

Contrôlez votre système Sonos à partir d'un iPhone ou iPod touch.



Sonos Controller pour iPhone

Le Sonos™ Controller pour iPhone est une application gratuite qui transforme votre iPhone (ou iPod touch) en une télécommande à part entière pour le système audio multi-pièces Sonos. En le combinant aux Sonos ZonePlayers™ des différentes pièces de votre choix, vous pouvez ainsi trouver et écouter la musique dont vous avez envie, dans toute votre maison. Que la musique provienne de votre collection musicale personnelle stockée sur votre ordinateur, d'une radio Internet gratuite ou des services de musique en ligne les plus connus, le Sonos Controller pour iPhone vous permet de tout contrôler d'une main. Pour cela, téléchargez-le en quelques secondes à partir de l'App Store.

Ensuite, munissez-vous de votre iPhone et touchez l'écran pour choisir une pièce, sélectionnez en tapant sur un titre, puis tapez sur Écouter. Vous pouvez rechercher votre chanson ou station préférée sur le clavier tactile ou choisir une de vos listes de lecture iTunes. Vous pouvez également associer ou dissocier des zones pour écouter différents morceaux dans différentes pièces ou pour écouter la même chanson dans toutes les pièces de la maison, en parfaite synchronisation. Le Sonos Controller pour iPhone vous permet de contrôler, sans fil, l'ensemble de votre système Sonos via votre réseau Wi-Fi domestique. Vous pouvez l'utiliser comme seul et unique Controller ou avec les télécommandes Sonos Controllers et le Sonos Desktop Controller (Logiciel compatible PC et MAC), pour plus de commodité.

Fonctions clés

- Contrôle sans fil multi-pièces depuis n'importe quel iPhone ou iPod touch
- Confort de l'écran tactile
- Accès instantané à une musique illimitée
- Nouvelles fonctionnalités et nouveaux services de musique avec mises à jour automatiques



Sonos Controller pour iPhone



Contrôle sans fil multi-pièces depuis n'importe quel iPhone ou iPod touch

Contrôlez l'ensemble de votre musique et de vos pièces à partir de n'importe quel iPhone ou iPod touch. Vous pourrez ainsi facilement écouter de la musique classique dans la cuisine et votre station de radio préférée dans la chambre. Sinon, choisissez le mode Party et écoutez du rock dans toutes les pièces de la maison, en parfaite synchronisation. Le Sonos Controller pour iPhone vous permet de contrôler, sans fil, l'ensemble de votre système Sonos via votre réseau Wi-Fi domestique existant.



Trouvez et contrôlez votre musique simplement via un écran tactile

Contrôlez l'ensemble de votre musique d'une seule main. Recherchez rapidement vos stations de radio ou artistes préférés en tapant sur le clavier tactile. Parcourez les différents albums en pointant et en tapotant. Associez et dissociez des zones d'un doigt. Et contrôlez le volume d'une ou de plusieurs pièces, où que vous soyez.





Accès instantané à une musique illimitée

Le Sonos Controller pour iPhone vous permettra de trouver le morceau de votre choix dans votre collection musicale personnelle stockée sur votre ordinateur ou sur un périphérique NAS. De plus, Sonos fonctionne parfaitement avec des milliers de stations de radio Internet gratuites pour que vous puissiez diffuser des chansons, des podcasts et des stations de radio depuis Internet vers les pièces de votre choix, le tout sans allumer votre ordinateur.



Nouvelles fonctionnalités et nouveaux services de musique avec mises à jour automatiques

Grâce à des mises à jour logicielles automatiques gratuites, vous profiterez toujours des nouvelles fonctionnalités Sonos et des derniers services de musique. Ce qui signifie que votre système continue de s'améliorer, même après l'achat. De plus, l'App Store vous avertira automatiquement de la mise à disposition de nouvelles mises à jour.

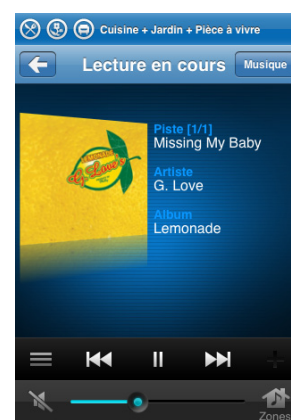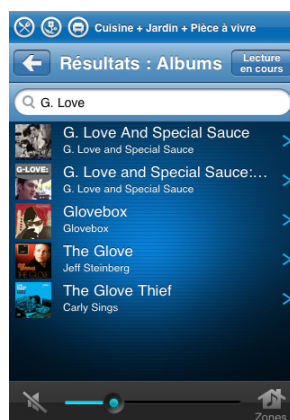

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Compatibilité Apple

Prise en charge de l'iPhone, l'iPhone 3G, l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, l'iPod touch, et l'iPad. La version logicielle iPhone ou iPod touch 3.0 ou supérieure est requise. La dernière version d'iTunes et autres logiciels est recommandée. Sonos ne peut pas accéder sans fil à la musique qui est stockée uniquement sur votre iPhone ou iPod touch.

Configuration matérielle Sonos requise

Au moins un Sonos ZonePlayer requis. Un ZonePlayer (ou un ZoneBridge™) de votre système doit être raccordé à une box ADSL ou routeur et tout le reste fonctionne sans fil.

*Connexion Internet requise pour l'accès aux stations de radio Internet, aux services de musique en ligne et aux mises à jour logicielles (Box DSL, modem-routeur câble ou connexion Internet haut débit basée sur un réseau local recommandé). La fonctionnalité Internet peut impliquer le paiement d'un forfait séparé à un fournisseur de services; des frais d'appels locaux et/ou nationaux peuvent être appliqués.

Remarque: les spécifications sont susceptibles de modification sans préavis.

Configuration logicielle Sonos requise

Version 3.0 ou supérieure

Connectivité sans fil*

L'iPhone et l'iPod se connectent à votre système Sonos via votre réseau Wi-Fi domestique existant.

Langue prise en charge

Allemand, anglais, chinois simplifié, espagnol, français, italien, japonais, néerlandais et suédois.

