


Guide rapide d'utilisation de la laveuse

Vous êtes enfin propriétaire d'une laveuse ASKO et il est normal d'être impatient de la mettre en marche. Voici donc un bref sommaire des procédures de fonctionnement. Afin de profiter pleinement du potentiel de votre sècheuse, nous vous recommandons de lire attentivement le *Guide d'utilisation et d'entretien*.

LE PANNEAU DE COMMANDE

Les Modèles W660 et W640 ont un panneau de commande à la pointe de la technologie : le panneau EasyControl™ de ASKO, tel qu'illustré ci-dessous. Pour sélectionner un programme de lavage, appuyez simplement sur l'un des boutons de programmes préétablis, puis appuyez sur Start. Pour une définition de ces programmes, veuillez vous référer au paragraphe ci-dessous "Programmes préétablis".

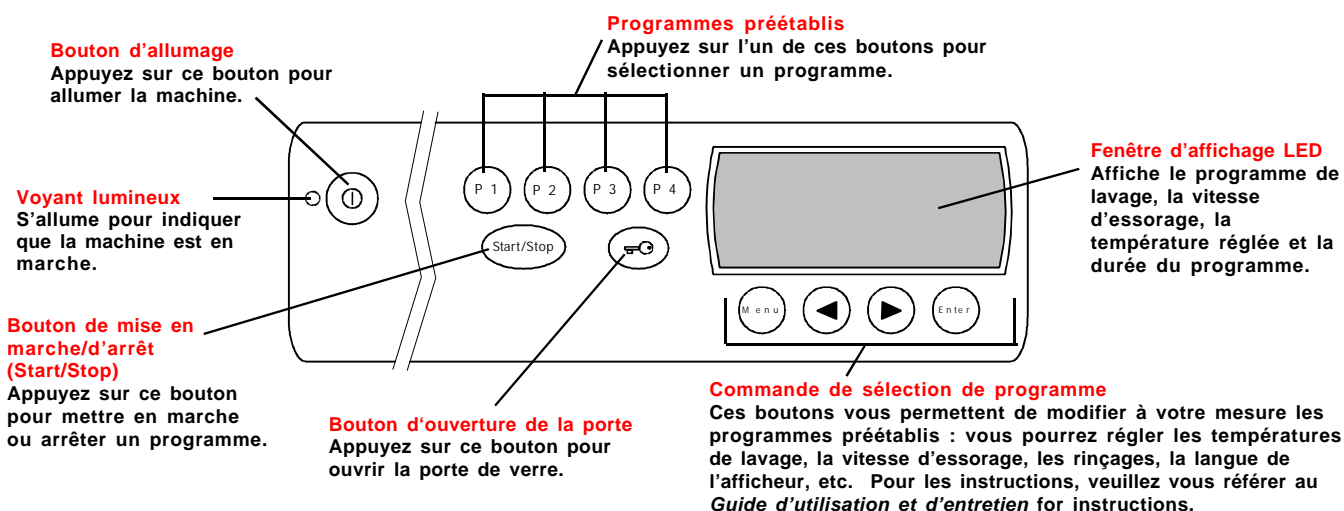

Bouton d'allumage de la machine

Le bouton d'allumage fait démarrer la machine ou l'arrête. Quand le bouton est activé, le voyant lumineux rouge s'allume. Il faut que ce bouton d'allumage soit activé pour pouvoir ouvrir la porte et avant de faire démarrer n'importe quel programme.

Ce bouton met en marche ou arrête un programme

Pour arrêter un programme, appuyez sur ce bouton et maintenez la pression pendant quelques secondes. Si vous arrêtez un programme à l'aide de ce bouton (Start/Stop), vous devrez resélectionner un programme et appuyer sur Start/Stop pour remettre la machine en marche.

Bouton d'ouverture de la porte

La machine doit être allumée et vous devez appuyer sur ce bouton pour ouvrir la porte en verre. Il y aura quelques secondes d'attente avant que la porte ne s'ouvre. Si vous devez ouvrir la porte durant un cycle de lavage ou de rinçage, appuyez sur le bouton 'Door Open' et maintenez la pression pendant quelques secondes. La machine s'arrêtera et vidangera automatiquement assez d'eau pour que vous puissiez ouvrir la porte en toute sécurité. Le programme reprendra dès que vous refermerez la porte. Pour les instructions sur la façon d'ouvrir la porte en cas de panne d'électricité, veuillez vous référer au *Guide d'utilisation et d'entretien*.

Programmes préétablis

Ce modèle offre quatre programmes préétablis, tel qu'indiqué ci-dessous. Pour sélectionner un programme, appuyez sur l'un des boutons de programme et appuyez sur Start.

Programmes Préétablis	Cycle de lavage	Types de lessive	Temp. de lavage ⁽¹⁾	Vitesse d'essorage ^{(1) (2)}	Nombre de Rinçages	Essorage court	Essorage long
P1	Normal	Coton blanc	140° F	1600 rpm ⁽³⁾	5	2	oui
P2	Normal	Normal/Apprêt Perm.	105° F	1600 rpm ⁽³⁾	5	2	oui
P3	Super Rapide	Articles légèrement sales	105° F	800 rpm	2	0	oui
P4	Laine/Manuel	Laine, soie, nylon lavables	85° F	800 rpm	3	1	non

NOTES: ⁽¹⁾ Vous pouvez ajuster temporairement la température et la vitesse d'essorage. (Voir "Changements temporaires de Programme")

⁽²⁾ Ce sont les vitesses d'essorage maximum permises pour le programme (sauf Super Rapide).

⁽³⁾ Le Modèle W640 a une vitesse d'essorage maximum de 1400 rpm.

Vous pouvez facilement modifier les programmes préétablis afin qu'ils s'adaptent parfaitement à vos besoins. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section "Adapter les programme préétablis" ans votre *Guide d'utilisation et d'entretien*.


PROCÉDURES DE DÉMARRAGE RAPIDE


W640/W660

1. Appuyez sur bouton d'allumage (Power) puis appuyez sur le bouton d'ouverture de la porte (Door Open).
2. Placez votre lessive.
3. Vérifiez que la porte n'est pas encombrée, puis fermez-la fermement. (La porte ne se fermera pas si vous la claquez).
4. Versez le détergent et l'adoucissant dans leurs compartiments respectifs, tel qu'illustré ci-dessous. (Ne mettez pas de détergent dans le compartiment du prélavage, à moins que vous vouliez faire un prélavage).
5. Fermez fermement le tiroir. (Ne le claquez pas)
6. Appuyez sur le bouton du programme désiré. Si vous le voulez, vous pouvez changer la température et/ou la vitesse d'essorage.
7. Appuyez sur Start. La machine se mettra en marche.

Changements temporaires de programme


Vous pouvez modifier temporairement la température de lavage et/ou la vitesse d'essorage des programmes préétablis. Appuyez simplement sur le bouton du programme préétabli que vous voulez utiliser, puis suivez les instructions ci-dessous. Les réglages reviendront à la normale à la fin du programme.

Température – Appuyez sur  jusqu'à ce que la température désirée apparaisse à la fenêtre LED. Si vous voulez aussi changer la vitesse d'essorage, lisez le paragraphe qui suit, autrement appuyez sur Start.

Vitesse d'essorage – Appuyez sur  jusqu'à ce que la vitesse désirée apparaisse à la fenêtre LED, puis appuyez sur Start.


COMPRENDRE LA FENÊTRE D'AFFICHAGE LED

La fenêtre d'affichage LED est facile à lire et à comprendre. Elle affiche la sélection du programme de lavage, ainsi que la température du lavage, la vitesse d'essorage et la durée du programme. L'illustration ci-dessous explique chaque mention qui sera affichée et que vous pourrez lire dans la fenêtre LED.

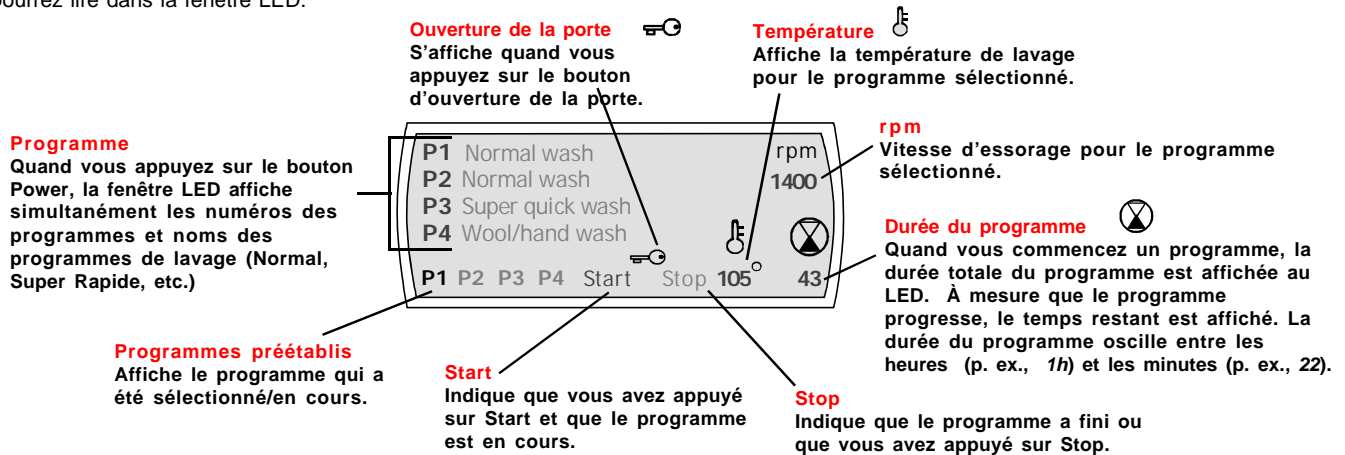

LE TIROIR À DÉTERGENT

Le tiroir à détergent des laveuses ASKO libère automatiquement le détergent et l'assouplissant au moment approprié. Le tiroir se trouve à gauche du panneau de commande. Tirez le tiroir, versez simplement les quantités requises de détergent et d'assouplissant dans les compartiments appropriés (tel qu'illustré) et fermez le tiroir.

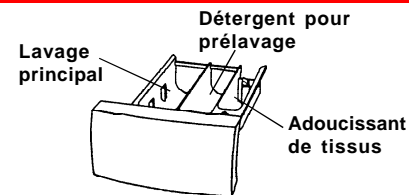

NOTE: Nous vous recommandons de ne pas utiliser de javel dans votre laveuse ASKO. Le mouvement du lavage, les options de contrôle de la température et les lavages prolongés suffisent à éliminer la plupart des taches.

Le tiroir à détergent est équipé d'un dispositif de protection optionnel pour empêcher que les enfants l'ouvrent (voir le Guide d'utilisation et d'entretien).

QUANTITÉS DE DÉTERGENT ET D'ADOUCISSANT

Étant donné que les laveuses ASKO consomment moins d'eau que les laveuses conventionnelles à chargement par le haut, elles nécessitent moins de détergent et moins d'adoucissant. Nous vous recommandons d'utiliser un détergent en poudre à faible mousse seulement, et à haute efficacité, spécifiquement conçu pour laveuses à chargement par l'avant. (Les détergents liquides tendent à mousser beaucoup plus, ce qui les rend plus difficiles à rincer.)

Détergent – La quantité de détergent requise varie selon le détergent que vous utilisez. Pour les détergents à haute efficacité spécifiquement pour machines à chargement par l'avant, utilisez les quantités recommandées par le fabricant. Pour les détergents à lessive normale, **1 à 3 cuillères à soupe de détergent sont suffisantes pour une brassée normale**. Vous devrez probablement rajouter plus de détergent si la lessive est très sale. La quantité de détergent à utiliser varie aussi selon la dureté de l'eau dans votre région. (Veuillez vous référer au Guide d'utilisation et d'entretien pour plus de détails.) Si vous choisissez d'utiliser un détergent liquide, commencez par une très petite quantité, c'est-à-dire une ou deux cuillères à soupe.

Adoucissant – Nous vous recommandons d'utiliser seulement 2 cuillères à soupe d'adoucissant. Si vous jugez que ce n'est pas assez, vous pourrez en rajouter plus lors de la prochaine lessive.

Pour de plus amples informations sur les programmes et le fonctionnement de la laveuse, ainsi que sur l'entretien et le nettoyage, veuillez vous référer à votre Guide d'utilisation et d'entretien.