


Guide pratique d'utilisation

ASKO
Modèle D1716

Vous êtes enfin propriétaire d'un lave-vaisselle ASKO et il est normal d'être impatient de le mettre en marche. Voici donc un bref sommaire des procédures de fonctionnement. Les pages citées en références dans ce guide se rapportent au *Manuel d'utilisation et d'entretien*. Afin de profiter pleinement du potentiel de votre lave-vaisselle, nous vous recommandons de lire attentivement le *Manuel d'utilisation et d'entretien*.

LE PANNEAU DE COMMANDE

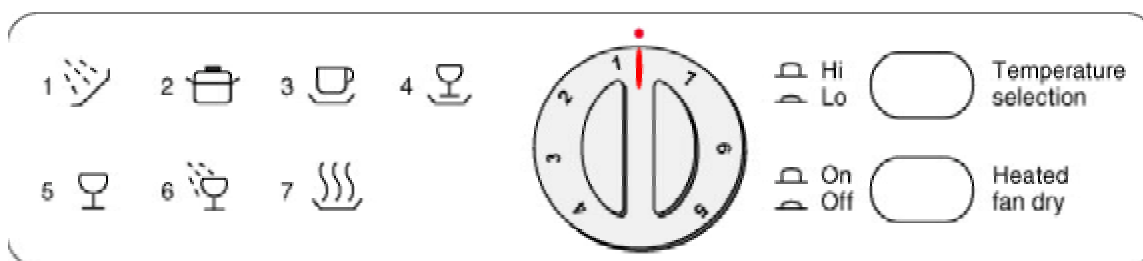

PROGRAMMES ET OPTIONS

Pour sélectionner un programme, tournez simplement le bouton de commande et placez-le au numéro de programme approprié. Sélectionnez la température 'Temp boost' et le séchage 'Heat dry' en enfonçant ou en relâchant les boutons, tel qu'indiqué sur le panneau de commande.

Programmes

- | | |
|---|--|
| <p>1 </p> <p>2 </p> <p>3 </p> <p>4 </p> <p>5 </p> | <p>Rinse and hold (Rincer et attendre)
Pour rincer la vaisselle que vous laverez plus tard dans la journée.</p> <p>Pots and pans (Marmites et casseroles)
Pour les articles difficiles à laver tels que les chaudrons, les poêles, les casseroles, etc.</p> <p>Normal
Pour les articles normalement sales tels que les assiettes, les verres, les bols et petites poêles.</p> <p>Light (Léger)
Pour les articles légèrement salis qu'on lave immédiatement. Pour les articles délicats tels que la porcelaine et le cristal, mais il faut régler la température 'Temp boost' à Bas (Low) et le séchage à l'air chaud (Heated fan dry) à Off.</p> <p>Quick (Rapide)
Pour les articles légèrement salis qu'on lave immédiatement.</p> |
|---|--|

- | | |
|---------------------|---|
| <p>6 </p> <p>7 </p> | <p>Rinse (Rinçage)
Ce programme rince la vaisselle. Séchage à l'air chaud (Heat dry) optionnel, si vous le désirez.</p> <p>Plate warm (Chauffage des plats)
Ce programme active l'élément de chauffage qui réchauffera les assiettes.</p> |
|---------------------|---|

Options

- | | |
|---|--|
| <p>Temperature Selection (Sélection de Tempér.)</p> <p>Heated fan dry (Séchage à l'air chaud)</p> | <p>Si vous placez ce bouton sur Hi (relâché), le lavage et le rinçage se feront à 140° F. Si vous placez le bouton sur Low (renfoncé), le lavage se fera à la température de 130° F.</p> <p>En relâchant ce bouton, vous activerez l'élément de chauffage pendant un court moment, après le rinçage final, pour sécher la vaisselle plus vite.</p> |
|---|--|

CHANGEMENT DE PROGRAMME

Si vous décidez de changer le programme après avoir fait démarrer la machine, tournez simplement le bouton de commande vers le programme désiré. La machine drainera toute l'eau afin que le nouveau programme débute avec de l'eau propre.

QUANTITÉ DE DÉTERGENT À UTILISER

Nous vous recommandons de n'utiliser que du détergent non-parfumé et granuleux. En général, une seule cuillère à soupe de détergent suffit pour une brassée normale, mais si les articles sont très sales, vous pouvez utiliser plus de détergent. La dureté de l'eau peut aussi influencer sur la quantité de détergent à utiliser. Plus l'eau est dure et plus il faudra de détergent (voir page 5.) Quel que soit le cas, n'utilisez jamais plus de trois cuillères à soupe de détergent.

PROCÉDURES DE MISE EN MARCHÉ RAPIDE

Référez-vous à cette page
du *Manuel d'utilisation et
d'entretien*.

1. Chargez le lave-vaisselle. (Inutile de pré-rincer, enlevez simplement toutes les particules de nourriture avant de charger le lave-vaisselle.) 3, 4
2. Après avoir poussé les paniers à l'intérieur de l'appareil, faites tourner manuellement les bras gicleurs du haut et du bas pour vous assurer qu'ils tournent librement. 3
3. Vérifiez qu'il y a du produit de rinçage dans le distributeur. Rajoutez-en si nécessaire. 5, 6
4. Versez du détergent pour lave-vaisselle dans le distributeur et refermez le couvercle du distributeur. (Voir "Quantité de détergent à utiliser" sur l'autre côté de ce *Guide de mise en marche rapide*). 4, 5
5. Fermez bien la porte. (Vous devriez entendre un déclic.)
6. Réglez la sélection de température et l'option de séchage tel que vous le désirez.
7. Tournez le bouton de commande vers le programme désiré. Le lave-vaisselle se mettra en marche.

CONSEILS SUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- ◆ Inutile de pré-rincer, enlevez simplement toutes les particules de nourriture avant de charger le lave-vaisselle
- ◆ Lavez seulement quand la machine est pleine.
- ◆ N'utilisez pas de température élevée pour une vaisselle légèrement sale.
- ◆ Évitez d'utiliser le séchage à l'air chaud (Heat dry). Vous accélérerez le processus de séchage en entrouvrant la porte pour libérer l'air humide.

QUESTIONS QUI NOUS SONT POSÉES LE PLUS SOUVENT	RÉPONSES
1) Où dois-je mettre le détergent de pré-lavage ?	1) Le détergent de pré-lavage se place dans le petit compartiment entre le compartiment du détergent à lavage principal et le distributeur de produit de rinçage. (Voir page 4.)
2) Où dois-je mettre le produit de rinçage ?	2) Le produit de rinçage se verse dans le distributeur de produit de rinçage (Voir page 5.)
3) Pourquoi est-ce que mon lave-vaisselle fonctionne pendant si longtemps ?	3) Si la température de l'eau qui arrive dans le lave-vaisselle est au-dessous de 120°, le lavage durera plus longtemps parce que le lave-vaisselle devra d'abord chauffer l'eau à la température du programme choisi. Vous résoudrez ce problème en augmentant la température du chauffe-eau de votre maison. Si cela continue quand même, appelez le Centre-Conseil ASKO.
4) Pourquoi y a-t-il une pellicule blanche sur mes assiettes ?	4) Vous utilisez trop de détergent ou bien vous lavez votre vaisselle dans une eau trop chaude. Essayez de verser moins de détergent et baissez la température de l'eau. (Voir pages 5 et 8.)
5) Pourquoi est-ce qu'il y a toujours de l'eau au fond de ma machine ?	5) Il est normal d'avoir de l'eau dans la cuvette près du drain. Si l'eau dépasse la région du drain, référez-vous à la page 9 pour des solutions.

Référez-vous à votre *Manuel d'utilisation et d'entretien* pour de plus amples informations.