

Guide de mise en marche rapide


ASKO
Modèle D3432

SELF CLEANING SYSTEM

Vous êtes maintenant propriétaire d'un lave-vaisselle ASKO... et nous sommes convaincus que vous avez hâte de l'utiliser ! Vous trouverez ci-dessous un bref résumé du mode d'emploi. Dans le présent Guide, les pages données en référence sont celles du *Manuel d'utilisation et d'entretien*. Pour tirer pleinement profit de toutes les caractéristiques de votre lave-vaisselle, nous vous recommandons de lire le présent Guide et le *Manuel d'utilisation et d'entretien* avant de mettre l'appareil en marche.

LE PANNEAU DE COMMANDE

Votre lave-vaisselle ASKO est doté d'un panneau de commande à boutons, illustré ci-dessous. Pour choisir un programme de lavage ou une option, appuyez sur le bouton correspondant. Après avoir effectué vos choix, appuyez sur « Mise en marche » (Start).

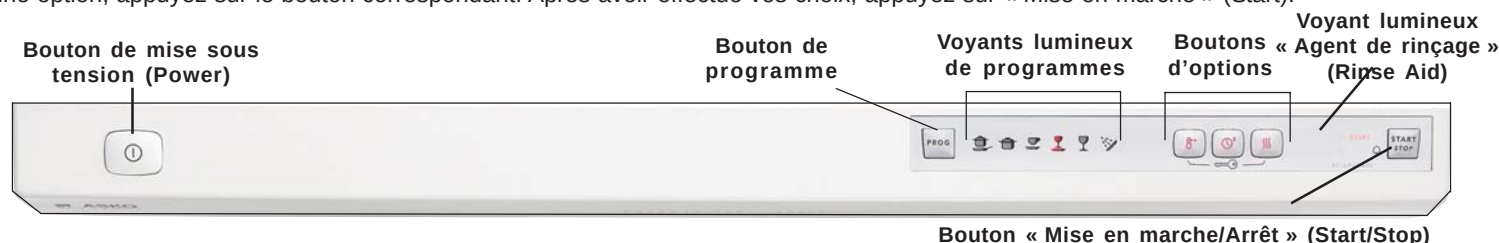

PROGRAMMES

Pour choisir un programme, il suffit d'appuyer sur le bouton correspondant jusqu'à ce que le voyant lumineux du programme s'allume. Les programmes sont décrits ci-dessous.

 **Chaudrons et casseroles (Pots and Pans) (170° [Hygiénique] ou 140° F)**
Pour les vaisselles les plus souillées : casseroles, chaudrons, etc.

 **Grand lavage (Heavy Wash) (160° F ou 130° F)**
Pour les vaisselles les plus souillées : casseroles, chaudrons, etc.

 **Lavage normal (Normal Wash) (150° F ou 130° F)**
Pour les vaisselles ordinaires : assiettes, verres, bols, et casseroles légèrement souillées, utilisez le

programme « lavage normal » (normal wash) avec température normale (normal temperature) et séchage normal (normal drying) .

Pour économiser l'eau et l'énergie, choisissez la température économique (economy temperature) et le séchage économique (economy drying).



Lavage délicat (Delicate Wash) (105° F ou 120° F)

Pour les objets fragiles (porcelaine fine, cristal, etc.), qu'on lave immédiatement après l'utilisation. Avec ce programme, utilisez la température économique et le séchage économique.



Lavage rapide (Quick Wash) (85° F ou 120° F)

Pour les vaisselles peu souillées qui sont lavées immédiatement après l'utilisation. Ce programme peut également convenir aux objets fragiles, à condition d'utiliser la température économique et le séchage économique.



Rinçage et attente (Rinse and Hold)

Pour rincer la vaisselle que vous prévoyez laver plus tard dans la journée.

OPTIONS

Pour choisir une option, appuyez sur le bouton correspondant. Les options sont décrites ci-dessous.



Température

Comme on le voit ci-dessus, le lave-vaisselle offre deux températures pour chaque programme de lavage. Quand le bouton indique la température normale, le lavage principal utilise la température la plus élevée pour le programme choisi. Quand il indique la température basse (température économique, ou economy temperature), le lavage principal se fait à basse température. Le voyant lumineux ne s'allume que si la température *normale* est choisie.



Mise en marche différée (Delayed Start)

Ce bouton vous permet de différer de cinq heures la mise en marche du lave-vaisselle. Appuyez sur ce bouton, puis

sur « Mise en marche » (Start). Le voyant lumineux s'allume quand on choisit la mise en marche différée (Delay Start). Pour annuler la mise en marche différée, appuyez sur le bouton « Mise en marche/Arrêt » (Start/Stop) pendant trois secondes.



Séchage

Le lave-vaisselle offre deux régimes de séchage, séchage économique (Economy) et séchage normal. Pour obtenir un séchage maximal, choisissez le régime normal. Dans ce régime, la température du dernier rinçage est de 160°F. La vaisselle et le bac sont ainsi réchauffés avant le début du cycle de séchage. Le voyant lumineux ne s'allume que si vous choisissez cette option.

MISE SOUS TENSION (POWER)



Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'alimentation principale de l'appareil. Consultez l'illustration ci-dessus pour trouver l'emplacement du bouton de mise sous tension.

MISE EN MARCHÉ ARRÊT (START/STOP)

Après avoir choisi le programme de lavage et les options, appuyez sur ce bouton, puis fermez la porte pour mettre le lave-vaisselle en marche. (Assurez-vous que la porte est bien fermée).

MODE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Consultez cette page du *Manuel d'utilisation et d'entretien*.

1. Remplissez le lave-vaisselle. (Aucun pré-rinçage n'est requis; il suffit d'enlever les particules de nourriture de taille importante avant de placer la vaisselle dans l'appareil). 3, 4
2. Après avoir poussé les paniers jusqu'au fond de l'appareil, faites tourner manuellement les bras gicleurs inférieur et supérieur pour vous assurer qu'ils peuvent se déplacer librement. Changez de place les objets qui entravent les bras gicleurs. 3
3. Ajoutez 1 à 3 cuillerées à soupe de détergent à lave-vaisselle et fermez le couvercle du distributeur. (Voir la section « Détergent à lave-vaisselle » ci-dessous). 5
4. Assurez-vous que le distributeur contient un agent de rinçage; ajoutez-en au besoin. 6
5. Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur le bouton de mise sous tension «(Power) à l'extrême gauche du panneau intérieur de la porte.
6. Appuyez sur un bouton de programme.
7. Choisissez les options souhaitées.
8. Appuyez sur le bouton « Mise en marche/Arrêt » (Start/Stop).
9. Fermez bien la porte. (Vous devez entendre un « clic »). Le lave-vaisselle se met en marche.

INTERROMPRE UN PROGRAMME POUR AJOUTER UN ARTICLE

Si vous voulez interrompre un programme pour ajouter un article, ouvrez un peu la porte et attendez que les bras gicleurs arrêtent de tourner. Vous pouvez alors ouvrir complètement la porte et placer l'objet dans le lave-vaisselle. Fermez bien la porte. Le programme reprendra au point où il en était rendu.

MISE EN GARDE ! Soyez extrêmement prudent en ouvrant la porte pendant un programme. L'eau est brûlante et peut vous échauder.

MODIFIER UN PROGRAMME OU Y METTRE FIN

Si vous décidez de modifier le programme après la mise en marche de l'appareil, appuyez sur le bouton « Mise en marche/Arrêt » (Start/Stop) pendant trois secondes. Quand vous serez prêt à remettre l'appareil en marche, choisissez le programme et les options qui vous conviennent. (N.B. : Si le cycle de lavage est déjà terminé, vous devrez ajouter du détergent).

DÉTERGENT À LAVE-VAISSELLE

Nous recommandons l'emploi exclusif d'un détergent en poudre, non parfumé, conçu pour le lave-vaisselle. En général, une cuillerée à soupe de détergent suffit pour une vaisselle normale. Les articles plus souillés peuvent exiger une dose plus forte. De plus, les quantités requises peuvent varier selon que l'eau est dure ou douce : plus l'eau est dure, plus il faut de détergent. (Voir la page 5). **Quoi qu'il en soit, vous ne devez jamais utiliser plus de trois cuillerées à soupe de détergent.**

AGENT DE RINÇAGE

L'emploi d'un agent de rinçage liquide empêche la formation de taches d'eau sur la vaisselle et favorise le séchage en permettant à l'eau de s'écouler en nappe. L'agent de rinçage est aspergé sur la vaisselle pendant le rinçage final. Le voyant lumineux « Agent de rinçage » (Rinse Aid) s'allume quand le distributeur d'agent de rinçage est vide. Pour savoir comment remplir le distributeur et régler la quantité libérée, consultez le *Manuel d'utilisation et d'entretien*.

N.B. : Si vous utilisez un détergent qui contient un agent de rinçage, vous ne devez pas remplir le distributeur d'agent de rinçage.

DISPOSITIF POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES ENFANTS EN VERROUILLANT LES BOUTONS

Pour empêcher un enfant de mettre l'appareil en marche ou de modifier les paramètres du programme, vous pouvez activer un dispositif qui oblige à appuyer simultanément sur deux boutons pour déclencher le lavage. Consultez le *Manuel d'utilisation et d'entretien* pour savoir comment activer ce dispositif.

SIGNAL DE FIN DE PROGRAMME

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il émette un bref signal sonore à la fin du programme. Consultez votre *Manuel d'utilisation et d'entretien* pour savoir comment activer ce dispositif.

QUESTIONS FRÉQUENTES	RÉPONSES
1) Où faut-il mettre le détergent de pré-lavage ?	1) Le détergent de pré-lavage va dans un petit compartiment situé entre deux autres compartiments, celui du détergent de lavage principal et celui de l'agent de rinçage. (Voir la page 5).
2) Où faut-il mettre l'agent de rinçage ?	2) L'agent de rinçage va dans le distributeur d'agent de rinçage. (Voir la page 6).
3) Le cycle de mon lave-vaisselle est très long, pourquoi ?	3) Si l'eau entre dans le lave-vaisselle à une température inférieure à 120°, l'appareil va prendre le temps de la réchauffer pour qu'elle atteigne la température requise par le programme choisi. En modifiant à la hausse le réglage de votre chauffe-eau, il se peut que vous obteniez des cycles plus courts. Si le problème persiste malgré cette mesure, communiquez avec le Centre d'assistance ASKO.
4) Ma vaisselle est recouverte d'un film blanc, pourquoi ?	4) Ce problème peut être causé par une trop grande quantité de détergent ou par la température trop élevée de l'eau. Faites un essai avec moins de détergent et une température plus basse.
5) Il reste toujours de l'eau au fond du lave-vaisselle, pourquoi ?	5) Il reste normalement de l'eau dans le bac près du drain. Si l'eau déborde la zone du drain, voir les solutions possibles à la page 10.

Consultez le *Manuel d'utilisation et d'entretien* pour plus de renseignements.

Art. 80 784 03. Rev. 01.