

Manuel d'utilisation

Tamashi

KXB1GB



**LECTEUR
MP3/WMA**

F

CE

Accessoires

1



CD
d'installation

2



Câble USB

3



1X AAA

4



Ecouteurs

5



Guide de
démarrage
rapide

Touches et fonctions

1. **【M】** : Menu

2. **【←◀】** : Précédent

3. **【▶|】** : Lecture/Pause/Valider

4. **【▶▶】** : Suivant

5. **【HOLD ▶】** : Verrouillage des touches

6. **【R/V】** : Mode enregistrement ou
volume

Lecture de fichiers MP3

Pour démarrer :

1. Branchez le connecteur des écouteurs dans un des deux connecteur jack du lecteur.
2. Désactivez le verrouillage des touches à l'aide du commutateur **【HOLD ▶】** .
3. Appuyez longuement sur la touche **【▶|】** pour mettre le lecteur en marche. (Le mode par défaut est le mode « Musique »)
4. Appuyez brièvement sur la touche **【▶|】** pour commencer la lecture.

En mode musique, appuyez brièvement sur la touche **【M】** pour afficher le sous-menu et utilisez les touches **【▶+】/【-◀】** pour sélectionner l'option de votre choix : « Répétition », « Egaliseur », « 3D », « Vitesse de lecture », « Intro », « Affichage », « A-B » ou « Explorateur de fichiers ».

Appuyez brièvement sur la touche **【▶|】** pour confirmer.

Pour revenir au menu principal : appuyez longuement sur la touche **【M】** .

Pour mettre la lecture en pause : appuyez brièvement sur la touche **【▶|】** .

Pour reprendre la lecture : appuyez de nouveau brièvement sur la touche **【▶|】** .

Pour changer de plage : utilisez les touches **【▶+】 / 【-◀】** .

Pour passer en mode enregistrement : appuyez longuement sur la touche **【R/V】** pour commencer l'enregistrement.

Pour éteindre l'appareil : appuyez longuement sur la touche **【▶|】** .

Répétition :

1. Sélectionnez l'option « Répétition » et appuyez brièvement sur la touche **【▶|】** pour

valider.

2. Appuyez brièvement sur les touches **【▶+】**/**【-◀】** pour sélectionner l'option de votre choix : « Pas de répétition », « Une plage », « Totalité », « Aléatoire totalité », « Répét. répertoire », « Répét. tous les répertoires », « Aléatoire totalité des répertoires ».
3. Appuyez brièvement sur la touche **【▶|】** pour confirmer.

Egaliseur :

1. Sélectionnez l'option « Egaliseur » et appuyez brièvement sur la touche **【▶|】** pour valider.
2. Utilisez les touches **【▶+】** / **【-◀】** pour sélectionner l'option de votre choix : « Normal », « Pop », « Rock », « Classique », « Jazz », « Basses », « Personnalisé ».
3. Appuyez brièvement sur la touche **【▶|】** pour confirmer.

3D :

1. Sélectionnez l'option « 3D » et appuyez brièvement sur la touche **【▶|】** pour valider.
2. Utilisez les touches **【▶+】**/**【-◀】** pour sélectionner l'option de votre choix : « Activé » ou « Désactivé ».
3. Appuyez brièvement sur la touche **【▶|】** pour confirmer.

Vitesse de lecture :

1. Sélectionnez l'option « Vitesse de lecture » et appuyez brièvement sur la touche

2. Utilisez les touches **【▶▶】**/**【◀◀】** pour sélectionner l'option de votre choix : « 1,00X », « 1,14X », « 1,33X », « 0,67X », « 0,80X ».
3. Appuyez brièvement sur la touche **【▶▶】** pour confirmer.

Intro :

1. Sélectionnez l'option « Intro » et appuyez brièvement sur la touche **【▶▶】** pour valider. En mode Intro, vous pouvez déterminer la durée de lecture de chaque fichier entre 0 et 15 secondes.
2. Utilisez les touches **【▶▶】** / **【◀◀】** pour sélectionner l'option de votre choix entre « 00 » et « 15 ».
3. Appuyez brièvement sur la touche **【▶▶】** pour confirmer.

Affichage :

1. Sélectionnez l'option « Affichage » et appuyez brièvement sur la touche **【▶▶】** pour valider.
2. Utilisez les touches **【▶▶】** / **【◀◀】** pour sélectionner l'option de votre choix : « Désactivé », « Mouvement ondulatoire » ou « Stéréo ».
3. Appuyez brièvement sur la touche **【▶▶】** pour confirmer.

Répétition A-B

1. Sélectionnez l'option « A-B » et appuyez brièvement sur la touche **【▶▶】** pour valider.
2. Appuyez brièvement sur la touche **【R/V】** pour déterminer le point A et appuyez une nouvelle fois sur la touche **【R/V】** pour déterminer le point B.

3. Appuyez une troisième fois sur la touche **【R/V】** pour annuler la répétition A-B.

Explorateur de fichiers

1. Sélectionnez l'option « Explorateur de fichiers » et appuyez brièvement sur la touche **【▶|】** pour valider.
2. Utilisez les touches **【▶+】** / **【-◀】** pour sélectionner le fichier de votre choix.
3. Appuyez brièvement sur la touche **【REC/VOL】** pour supprimer le fichier. Sélectionnez « Oui » ou « Non » à l'aide des touches **【▶+】**/ **【-◀】**. Appuyez ensuite sur la touche **【▶|】** pour confirmer la suppression.
4. Appuyez brièvement sur la touche **【▶|】** pour lire le fichier choisi.

Ajout / suppression de fichiers MP3/WMA

1. Connectez le lecteur au port USB de votre ordinateur.
2. Après reconnaissance par l'ordinateur, un disque amovible apparaît.
3. Vous pouvez ajouter ou supprimer des fichiers MP3 ou WMA.
4. Suivez les instructions du système d'exploitation pour éjecter le périphérique.
5. Déconnectez le lecteur MP3 de l'ordinateur.

Navigation dans les menus

- Touche **【M】** : Accéder au menu principal ou au sous-menu ou revenir en arrière.
- Touches de saut (**【▶+】** / **【-◀】**) : Sélectionner une option dans les menus.
- Touche lecture/pause (**【▶|】**) : Lecture, pause ou confirmation.

Réglage du volume

En mode de lecture MP3, RPL ou FM , réglez le volume à l'aide des touches **【R/V】** et

【▶+】 / 【-◀】 .

Voix (mode d'enregistrement et de lecture des enregistrements)

1. Appuyez longuement sur la touche 【M】 pour afficher le menu principal.
2. Utilisez les touches 【▶+】 / 【-◀】 pour sélectionner le mode « Voix ».
3. Appuyez brièvement sur la touche 【▶|】 pour confirmer.
4. Appuyez longuement sur la touche 【R/V】 pour commencer l'enregistrement.
5. Appuyez brièvement sur la touche 【▶|】 pour mettre l'enregistrement en pause.
6. Appuyez brièvement sur la touche 【R/V】 pour sauvegarder l'enregistrement.
7. Appuyez brièvement sur la touche 【▶|】 pour lire l'enregistrement.
8. Appuyez brièvement sur la touche 【M】 pour entrer dans le sous-menu en mode de lecture des enregistrements. Vous avez le choix entre les options suivantes :
« Répétition », « Vitesse de lecture », « Affichage », « A-B », « Explorateur de fichiers ».
9. Appuyez brièvement sur la touche 【▶|】 pour confirmer.

Remarque : L'alimentation ne devrait pas être inférieure à 1,2V. Remplacez la pile si la fonction d'enregistrement présente un dysfonctionnement à cause d'une alimentation insuffisante.

Configuration

1. Appuyez longuement sur la touche 【M】 pour afficher le menu principal.
2. Utilisez les touches 【▶+】 / 【-◀】 pour sélectionner l'option « CONFIG. ».
3. Appuyez brièvement sur la touche 【▶|】 pour confirmer.
4. Utilisez les touches 【▶+】 / 【-◀】 pour sélectionner l'option de votre choix :
« Alimentation », « Langue », « Affichage », « Outils système ».

5. Appuyez brièvement sur la touche **【▶|】** pour confirmer.

Alimentation :

1. Sélectionnez le mode « Alimentation » à l'aide des touches **【▶+】** / **【-◀】** et appuyez brièvement sur la touche **【▶|】** pour confirmer.
2. Utilisez les touches **【▶+】** / **【-◀】** pour sélectionner « Arrêt auto: 000 » ou « Always on in playback » (Pas d'arrêt pendant la lecture).

Si vous sélectionnez « Arrêt auto : 000 », appuyez brièvement sur la touche **【M】** pour passer au réglage de la durée avant l'arrêt automatique. Réglez cette durée à l'aide des touches **【▶+】** / **【-◀】** . Le réglage par défaut est de 2 minutes.

Langue :

1. Sélectionnez l'option « Langue » et appuyez brièvement sur la touche **【▶|】** pour confirmer.
2. Utilisez les touches **【▶+】** / **【-◀】** pour sélectionner l'option de votre choix : anglais, français, allemand, italien, espagnol.
3. Appuyez brièvement sur la touche **【▶|】** pour confirmer.

Affichage :

Utilisez les touches **【▶+】** / **【-◀】** pour sélectionner l'option « Contraste » ou « Rétro-éclairage ». Utilisez les touches **【▶+】** / **【-◀】** pour effectuer le réglage.


Outils système :

1. Utilisez les touches **【▶+】** / **【-◀】** pour sélectionner l'option de votre choix : « Suppr.

- fichier », « Formater », « Réinitialiser » ou « Infos système ».
2. Utilisez les touches **【▶+】** / **【-◀】** pour sélectionner l'option « Formater » et appuyez brièvement sur la touche **【▶|】** pour valider.
 3. Appuyez brièvement sur la touche **【▶|】** pour entrer dans le sous-menu. Vous avez le choix entre les options suivantes : « Rapide », « Complet ».
 4. Utilisez les touches **【▶+】** / **【-◀】** pour sélectionner l'option de votre choix et choisissez « Oui »/ « Non » à l'aide des touches **【▶+】** / **【-◀】** .
 5. Appuyez brièvement sur la touche **【▶|】** pour confirmer.
- Sélectionnez l'option « Réinitialiser » et appuyez brièvement sur la touche **【▶|】** pour confirmer. Utilisez les touches **【▶+】** / **【-◀】** pour sélectionner « Oui »/ « Non ».
- Sélectionnez l'option « Infos système » et utilisez les touches **【▶+】** / **【-◀】** pour consulter les informations système.

Utilisation du CD d'installation

1. Pilote du lecteur USB flash pour Windows 98 SE (veuillez installer le pilote si le système d'exploitation de l'ordinateur est Windows 98 SE).
 - (1) Placez le CD dans le lecteur de disque.
 - (2) Lancez la lecture du CD et ouvrez le fichier « CD disk/driver/MP3/SETUP.EXE ».

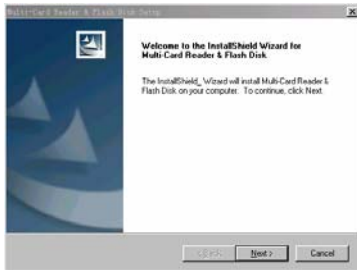

- (3) Cliquez sur « Next » (Suivant) pour passer à l'image suivante.
- (4) Cliquez sur « Next » (Suivant) pour passer à l'image suivante.
- (5) Cliquez sur « Finish » (Terminer) pour terminer le programmation d'installation. Redémarrez le PC. Vous pouvez utiliser le lecteur MP3.

2. Formatage du lecteur MP3

Le lecteur MP3 est au format « FAT ». Vous pouvez reformater le lecteur MP3. Cliquez sur la touche droite pour choisir le mode de formatage dans le système d'exploitation.

Remarques

- Veuillez désactiver la fonction HOLD (verrouillage des touches) avant toute utilisation.
- L'égaliseur n'est pas disponible pendant la lecture de fichiers WMA.
- Le lecteur ne peut pas détecter le sixième niveau de répertoires ainsi que les niveaux suivants.
- Ne laissez pas le lecteur dans une pièce humide où la température est supérieure à 35°C ou inférieure à -5°C.
- N'utilisez pas d'écouteurs lorsque vous conduisez une voiture ou un vélo, au risque de provoquer un accident.
- Soyez également prudent si vous utilisez le lecteur lorsque que vous marchez, et plus particulièrement lorsque vous traversez la rue.
- N'utilisez pas le lecteur à un niveau de volume trop élevé. Les médecins déconseillent vivement toute écoute prolongée à un niveau de volume élevé.
- Arrêtez d'utiliser le lecteur ou baissez le volume si vous entendez un sifflement.
- Nos emballages sont constitués de carton et de polyéthylène et ne comprennent pas de matériaux superflus.
- En tant que périphérique USB, le lecteur MP3 est protégé en écriture si la fonction HOLD est active.
- Introduisez un objet pointu tel qu'une aiguille ou un trombone dans le trou **【Reset】** pour réinitialiser les réglages.
- Le mode « Play rate » (vitesse de lecture) n'est pas réglable pendant la lecture d'un fichier WMA.
- Ce manuel ne peut être utilisé que comme référence. Le produit qu'il décrit est susceptible d'être modifié.

Caractéristiques techniques

N°	Nom	Description
1	Capacité de la mémoire flash	Mémoire flash intégrée de 1GB
2	Interface USB	USB2.0 (haute vitesse)
3	Afficheur LCD	128X64
4	Entrée adaptateur	1X1.5V AAA/LR03
5	Rapport signal/bruit	>85dB
6	Réponse en fréquence	20Hz – 20KHz
7	EQ (égaliseur)	Normal, Pop, Rock, Classique, Jazz, Basses
8	Format de décodage	MP3 (MPEG 1.0/2.0/2.5, couches 1/2/3, compatibilité affichage ID3) et WMA
9	Système fichiers	FAT16, FAT32
10	Nombre de fichiers / répertoires	9999 fichiers (max.) / 5
11	Température tolérée pour le fonctionnement	5°C ----35 °C (41°F---95 OF)
12	Humidité tolérée pour le fonctionnement	10%—75%



Si, à l'avenir, vous devez jeter cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour plus de détails (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).