



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

ENCEINTES 2.1 781-002

DESCRIPTION

Système pouvant se connecter sur toute source audio comprenant un caisson de basse avec un amplificateur intégré et 2 enceintes satellites. Pour obtenir un meilleur rendu sonore, tous ces éléments bénéficient de caissons en bois.

Contenu de la boîte :

1. Caisson de basses x 1
2. Enceinte satellite x 2
3. Câble avec 2 prises stéréo 3,5mm x 1
4. un guide d'installation rapide x 1

- tous les autres câbles sont directement fixés au sous ensembles

CARACTERISTIQUES

CAISSON DE BASSE

Taille du haut parleur : 4 pouces
Puissance RMS : 13 W
Résistance : 4 Ohms
Plage de fréquences : 20 à 200 Hz

ENCEINTES SATELLITES

Taille du haut parleur : 3 pouces
Puissance RMS : 5 W x 2
Résistance : 4 Ohms
Plage de fréquences : 100 Hz à 20 KHz

ALIMENTATION : 220/240V 50/60Hz




PRECAUTIONS

ATTENTION	
Ne pas provoquer de surcharge sur la prise secteur.	Ne pas poser d'élément lourd ou de récipient contenant un liquide sur l'appareil.
Ne pas provoquer de court circuit et ne pas endommager les câbles.	Eteindre l'appareil et ôter les câbles avant de commencer à nettoyer. Utiliser un simple linge humide.
Empêcher aux enfants de jouer avec l'appareil	Déconnecter la prise secteur en cas d'arrêt prolongé

NOTES		
Vérifier que le cordon d'alimentation est correctement inséré	Tenir éloigné des champs électromagnétiques importants et des chocs	Ne pas exposer aux températures supérieures à 35°C et inférieures à 5°C
Ne pas secouer l'appareil	Ne pas endommager le boîtier avec une pièce métallique et ne pas approcher de matériaux brûlants ou enflammés.	Ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil.
Protéger d'une exposition directe aux rayonnements solaire ou de toute autre source de chaleur importante.	Disposer l'appareil dans un endroit aéré.	Disposer l'appareil sur une surface plane et solide.
Débrancher la prise secteur lors des orages.	En cas d'odeur anormale ou de fumée lors de l'utilisation de l'appareil, éteindre l'alimentation et débrancher la prise secteur.	Ne pas exposer aux surtensions et ne pas tendre de manière excessive les câbles.



CONNEXION DES HAUT PARLEURS

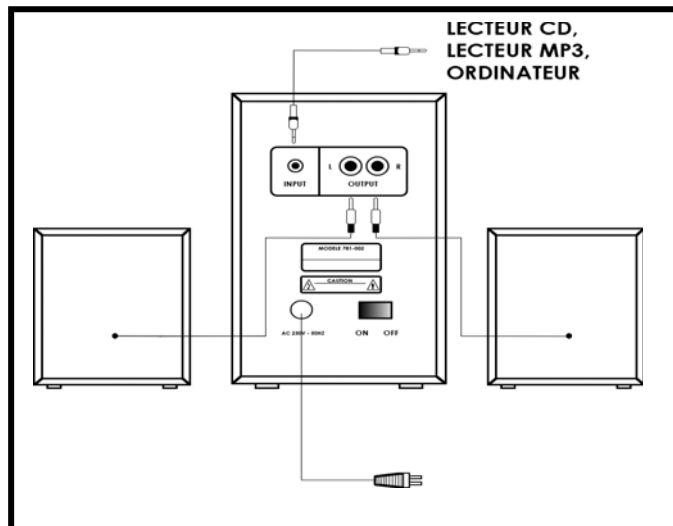

En vous aidant du schéma ci dessus


1. brancher le 2 enceintes satellites aux prises OUTPUT du caisson de basse.
(R = droite, L = gauche)
2. relier la prise INPUT du caisson de basse à une source audio
(ordinateur, lecteur CD, lecteur MP3, ...)
3. Insérer le cordon secteur dans une source d'alimentation électrique adaptée.
4. Mettre sous tension en actionnant le bouton ON/OFF

Conseil lors de la première mise en marche.

Afin d'optimiser les performances de votre système audio, il est recommandé d'utiliser le son à mi-volume pendant 50 heures. Les composants électroniques seront alors en mesure d'offrir le maximum de leur capacité.



FONCTION DES BOUTONS DE FACE AVANT

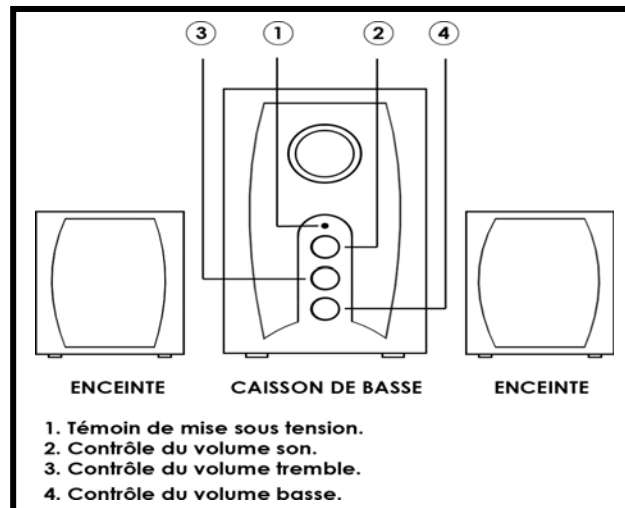

DYSFONCTIONNEMENTS

ETAT	VERIFIER	SOLUTION
PAS DE TENSION	<p>Vérifier si la prise secteur est correctement enfichée.</p> <p>Vérifier si la source électrique est adaptée.</p>	<p>Enficher correctement la prise secteur.</p> <p>Utiliser une source d'alimentation adéquate.</p>
PAS DE SON	<p>Vérifier si les enceintes sont correctement branchées.</p> <p>Vérifier le niveau du volume.</p> <p>Vérifier si rien n'est collé au bout des câbles.</p> <p>Vérifier si l'amplificateur est connecté à des écouteurs.</p> <p>SI LE SYSTEME EST CONNECTE A UN ORDINATEUR</p> <p>Vérifier si les prises audio de 3,5mm sont correctement branchées sur la carte son.</p>	<p>Connecter les enceintes selon le manuel.</p> <p>Ajuster le niveau du volume.</p> <p>Nettoyer et ôter la colle.</p> <p>Oter les écouteurs.</p> <p>Connecter les prises selon manuel d'installation.</p>



	Vérifier si le mode silencieux (mute) n'est pas actif sur l'ordinateur. Vérifier si la carte son de l'ordinateur est correctement installée. Vérifier si une modification a été effectuée sur le système d'exploitation de l'ordinateur.	Supprimer le mode silencieux (mute) Installer correctement la carte son selon le manuel informatique. Rétablir une configuration correcte.
SON ALTERE	Vérifier si le volume sonore n'est pas trop fort.	Ajuster le volume sonore.

CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantie de ce produit est d'un an à partir de la date d'achat. Elle couvre toutes les défaillances matérielles ou de fabrication lors d'une utilisation normale qui sera confirmée pour notre service technique qui assurera l'intervention gratuite.
2. La gratuité de la maintenance exclut les câbles et accessoires ainsi que coût du transport et de livraison à domicile.
3. La garantie ne deviendra effective uniquement si la date d'achat correspond à la date de la première facture de vente.
4. Merci de produire la facture d'achat pour justifier de la date limite de garantie.
5. La garantie de 6 mois pour les produits ayant eu un usage de démonstration commerciale.
6. Les points suivants n'entrent pas dans le cadre de la garantie légale.
 - a. Dysfonctionnements ou dommages liés à une utilisation incorrecte.
 - b. Dysfonctionnements ou dommages liés à une chute, à un déplacement ou à un déménagement.
 - c. Dysfonctionnements ou dommages liés à l'utilisation d'une source d'alimentation inadaptée.
 - d. Dysfonctionnements ou dommages liés à une réparation, une modification, un démontage ou un nettoyage réalisé par une personne non agréée par notre entreprise.



e. La garantie légale ne couvre pas les dysfonctionnements ou les dommages liés à une catastrophe comme un incendie, une inondation, un tremblement de terre, un raz de marée, une tempête ...