

Smart
I

Manuel de l'utilisateur



S

P

Félicitations pour l'achat de votre nouveau **Smartphone** Windows Mobile [™] !

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Outlook, PowerPoint, et Word sont soit des marques de Microsoft Corporation, soit des marques déposées de Microsoft Corporation, aux États-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.

Veillez lire ce qui suit avant d'utiliser votre appareil.

L'APPAREIL N'EST PAS CHARGÉ LORSQUE VOUS LE SORTEZ DE SON EMBALLAGE.

NE RETIREZ PAS LA BATTERIE LORSQUE L'APPAREIL EST EN CHARGE.

LORSQUE VOUS INSÉREZ VOTRE CARTE SIM, ASSUREZ-VOUS QUE L'APPAREIL EST BIEN HORS TENSION, ET QUE LA CARTE SIM EST CORRECTEMENT PLACÉE DANS LE CONNECTEUR.

VOTRE GARANTIE NE SERA PLUS VALIDE SI VOUS OUVREZ OU ENDOMMAGEZ LE BOÎTIER DE L'APPAREIL. (Pour plus de renseignements, voir la déclaration de garantie incluse).

ENVIRONNEMENTS AVEC RISQUE D'EXPLOSION

Lorsque vous vous trouvez dans un environnement avec des risques potentiels d'explosion ou bien où se trouvent des matériaux inflammables, le produit doit être mis hors tension et l'utilisateur doit suivre toutes les indications ou signalement du site. Des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou même la mort. Il est conseillé aux utilisateurs de ne pas utiliser cet équipement dans les stations services ou les stations d'essence. Il est rappelé aux utilisateurs de la nécessité de respecter les restrictions sur l'utilisation des équipements radio dans les dépôts d'essence, les usines chimiques, ou dans les endroits où des explosions sont en cours. Les zones présentant des risques d'explosion sont généralement, mais pas toujours clairement indiquées. Ces zones comprennent les zones de stockage de l'essence, sous le pont des bateaux, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique.

Sommaire

Chapitre 1 Mise en route

1.1	L'écran d'Accueil	8
1.2	Témoins d'état et icônes de programme	9
1.3	Utiliser le menu Démarrer.....	12
1.4	Utiliser la Liste rapide	12
1.5	Entrer l'information	13
1.6	Informations sur la batterie	16

Chapitre 2 Utiliser les fonctions du téléphone

2.1	Utiliser le téléphone	20
2.2	Effectuer un appel	21
2.3	Recevoir un Appel.....	25
2.4	Options d'Appel entrant.....	25
2.5	Informations de numérotation	
	supplémentaires	27
2.6	Utiliser des Raccourcis vocaux	29

Chapitre 3 Synchroniser votre téléphone

3.1	A propos d'ActiveSync	32
3.2	Configurer ActiveSync	32
3.3	Synchroniser les informations	33
3.4	Synchroniser via Infrarouge et Bluetooth...	36
3.5	Synchroniser la Musique, Vidéo, et les Images	37

Chapitre 4 Gérer votre téléphone

4.1	Personnaliser votre téléphone	40
4.2	Ajouter et supprimer des programmes	46
4.3	A l'aide de Task Manager et Gestion de la mémoire	48
4.4	Gérer et sauvegarder les fichiers	49
4.5	Protéger votre téléphone	54
4.6	Redémarrer votre téléphone	56
4.7	Réinitialiser votre téléphone	56

Chapitre 5 Se connecter

5.1	Se connecter à Internet	58
5.2	Utiliser Internet Explorer Mobile	61
5.3	Utiliser Liaison Modem	63
5.4	Utiliser Gestionnaire de communication	66

5.5	Utiliser Bluetooth.....	66
5.6	Utiliser la connexion Wi-Fi.....	73

Chapitre 6 Echanger des messages et Utiliser Outlook

6.1	Utiliser des messages courrier électronique et texte	76
6.2	Utiliser les Messages MMS.....	82
6.3	Utiliser Pocket MSN Messenger.....	88
6.4	Utiliser le Calendrier	90
6.5	Utiliser des Contacts	91
6.6	Utiliser Tâches	95
6.7	Utiliser les Notes vocales	96

Chapitre 7 Découvrir le multimédia

7.1	Utiliser l'appareil photo et le caméscope....	98
7.2	Utiliser Images et Vidéos	105
7.3	Utiliser Windows Media Player.....	110
7.4	Utiliser MIDlet Manager.....	119

Appendice

A.1	Avis réglementaires	126
-----	---------------------------	-----

A.2	Configuration requise pour exécuter ActiveSync 4.x	134
A.3	Spécifications	134

Index

Index	138
-------------	-----

Chapitre 1



Mise en route

- 1.1 L'écran d'Accueil
- 1.2 Témoins d'état et icônes de programme
 - 1.3 Utiliser le menu Démarrer
 - 1.4 Utiliser la Liste rapide
 - 1.5 Entrer l'information
- 1.6 Informations sur la batterie

1.1 L'écran d'Accueil

L'écran d'Accueil affiche des informations importantes, telles que les rendez-vous prévus, les témoins d'état, la date actuelle, l'heure, et le profil, et les icônes des programmes que vous avez récemment utilisés. Vous pouvez ouvrir directement un programme en sélectionnant son icône et en appuyant sur ENTRÉE.

- Pour accéder à l'écran d'Accueil où que vous soyez, appuyez sur ACCUEIL.
- Pour personnaliser l'affichage de l'écran d'Accueil, ainsi que l'arrière-plan, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Écran d'accueil**.



Écran d'Accueil
















1. Sélectionnez un programme récemment utilisé, et ouvrez-le directement à partir de l'écran d'Accueil.
2. Affiche le nom de votre fournisseur de service sans fil.
3. Affiche la date et l'heure actuelles.
4. Cliquez pour afficher les détails des appels manqués.
5. Cliquez pour voir l'heure du prochain rendez-vous.
6. Affiche le profil en cours. Cliquez pour changer de profil.
7. Cliquez pour ouvrir le dossier Messages.
8. Cliquez pour afficher les icônes de programmes.
9. Affiche des notifications, telles que les appels manqués ou les nouveaux messages.
10. Affiche l'état du réseau GPRS ou GSM.
11. Affiche l'état de l'alimentation.
12. Affiche la force du signal du réseau.
13. Cliquez pour ouvrir Contacts, Appels, ou Messages.


1.2 Témoins d'état et icônes de programme

Le tableau suivant donne la liste des témoins d'état et leurs significations.

	Nouvel courrier électronique ou message texte (SMS, service de messagerie court)		Wi-Fi activé
	Nouveau courrier vocal		Wi-Fi désactivé
	Nouveau message instantané		Wi-Fi connecté
	Appel vocal		Appel de données Wi-Fi
	Appel vocal en cours		GPRS disponible
	Appel vocal en cours		GPRS connecté
	Appels transférés		Mode d'entrée textuel Multipression, minuscules
	Appel en attente		Mode d'entrée textuel Multipression, majuscules
	Appel manqué		Mode d'entrée textuel Multipression, majuscules
	Niveau de la batterie		Mode d'entrée textuel T9, minuscules
	Batterie basse		Mode d'entrée textuel T9, majuscules
	Batterie très basse		Mode d'entrée textuel Multipression, majuscules
	Charge de la batterie		Mode d'entrée Numérique
	Pas de batterie ou panne de batterie		Messagerie vocale sur les deux lignes
	Force du signal		Messagerie vocale sur la ligne 1
	Radio connectée ou pas de signal		Messagerie vocale sur la ligne 2
	Radio éteinte		Sonnerie désactivée
	Pas de carte SIM installée		Sonnerie activée
	Problème de carte SIM		Volume du téléphone
	Erreur de synchronisation		Alerte d'appel par vibreur
	Synchronisation en cours		Bluetooth
	Itinérance		Microphone muet

Le tableau suivant donne la liste des icônes des programmes déjà installés sur votre téléphone.

	ActiveSync	Synchronise les informations entre votre téléphone et un PC.
	Calculatrice	Effectue les opérations d'arithmétique et de calculs telles qu'addition, soustraction, multiplication, et division.
	Calendrier	Conserve la trace de vos rendez-vous et crée des requêtes de réunion.
	Afficher l'historique	Conserve la trace de tous les appels effectués, reçus et manqués.
	Appareil photo	Capture des photos en divers modes.
	Effacer le stockage	Efface la mémoire, retourne tous les paramètres du téléphone aux valeurs par défaut de l'usine, puis redémarre le téléphone.
	Comm Manager	Vous permet d'activer ou de désactiver un connexion Wi-Fi, Bluetooth, et la synchronisation avec votre PC ainsi que de désactiver le son de votre téléphone.
	Contacts	Conserve la trace des informations de contact.
	Agent de téléchargement	Fournit des informations sur l'état du téléchargement et sur le contenu téléchargé à partir d'Internet.
	Gestionnaire de fichiers	Vous permet d'organiser et de gérer les fichiers sur votre téléphone.
	Jeux	Vous permet de jouer à deux jeux : Bubble Breaker et Solitaire sont fournis avec votre téléphone.
	Internet Explorer	Vous permet de naviguer sur le Web et les sites WAP, et de télécharger de nouveaux programmes et fichiers à partir d'Internet.
	Messagerie	Vous permet d'envoyer et de recevoir des messages courrier électronique et texte.
	MIDlet Manager	Vous permet de télécharger et d'installer des applications Java, telles que des jeux et des outils, sur votre téléphone.
	Liaison Modem	Vous permet d'utiliser votre téléphone comme un modem externe pour un PC, en connectant via un port USB ou infrarouge.


	Images et vidéos	Rassemblez, organisez et triez des fichiers image et vidéo dans le dossier Mes images sur votre téléphone ou sur une carte de stockage.
	MSN de poche	Vous permet d'échanger des messages instantanés avec vos contacts MSN Messenger.
	Num. rapide	Vous permet de créer des entrées de num. rapide pour composer des numéros de téléphone fréquemment appelés ou pour ouvrir des programmes auxquels vous avez fréquemment accès.
	Gestionnaire des tâches	Conserve la trace de vos programmes existants.
	Tâches	Conserve la trace de vos tâches.
	Caméscope	Capture des clips vidéo dans divers modes et diverses durées.
	Notes vocales	Vous permet d'effectuer de courts enregistrements vocaux.
	Windows Media Player	Vous permet de lire des fichiers vidéo et audio.
	Paramètres	Personnalisez votre téléphone pour l'adapter à votre façon de vous en servir.

1.3 Utiliser le menu Démarrer

Le menu Démarrer est situé en bas à gauche de l'écran d'Accueil et affiche les icônes des divers programmes disposés sur un ou plusieurs écrans.

Pour voir les programmes disponibles dans le menu Démarrer

- Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer**.
- Pour voir plus de programmes, cliquez sur **Démarrer > Plus**.

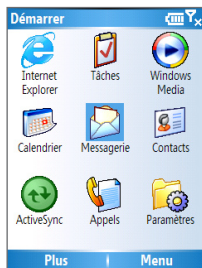

Menu Démarrer

Votre téléphone est fourni avec plusieurs programmes que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement. Vous pouvez aussi installer des programmes supplémentaires à partir du disque de Mise en route de Windows Mobile™ ou à partir d'Internet, ou acheter un logiciel de téléphone mobile chez un détaillant et l'installer sur votre téléphone.

1.4 Utiliser la Liste rapide

La Liste rapide offre un accès pratique à une liste de fonction, telles que verrouiller votre téléphone et le clavier, activer ou désactiver le mode Avion, et choisir un profil différent. Pour plus d'informations sur les profils, voir le Chapitre 4.

Pour accéder à la Liste rapide

1. Appuyez brièvement (appuyez et relâchez rapidement) sur le bouton d'Alimentation.

Remarquez que le fait d'appuyer sur le bouton d'Alimentation et de le maintenir enfoncé éteint le téléphone.

2. Parcourez la liste et sélectionnez l'option désirée. Puis, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur **Sélectionner**.
 - Appuyez sur le bouton ENTRÉE.
 - Appuyez sur le pavé numérique associé sur le clavier.
3. Pour quitter la Liste rapide à tout moment, cliquez sur **Annuler**.

1.5 Entrer l'information

Vous pouvez entrer un texte et des nombres à l'aide du clavier. Le téléphone prend en charge trois modes d'entrée pour entrer le texte et les nombres : Multipression, T9, et Numérique. Les modes Multipression et T9 sont utilisés pour entrer le texte, et le mode Numérique sert à entrer des nombres.

Lorsque vous sélectionnez un champ qui nécessite une entrée textuelle ou numérique, le téléphone sélectionne automatiquement le mode d'entrée approprié. Le témoin d'état situé en haut à droite de l'écran d'affichage indique le mode d'entrée que vous utilisez actuellement.

abc	Mode d'entrée textuel Multipression, minuscules
Abc	Mode d'entrée textuel Multipression, majuscules
ABC	Mode d'entrée textuel Multipression, majuscules
t9	Mode d'entrée textuel T9, minuscules
T9	Mode d'entrée textuel T9, majuscules
T9	Mode d'entrée textuel Multipression, majuscules
123	Mode d'entrée Numérique

Pour modifier le mode d'entrée

1. Appuyez et maintenez la touche *.
2. Sur le menu, cliquez sur le mode d'entrée désiré.

Utilisation du mode Multipression

Lorsque vous êtes en mode Multipression, vous pouvez entrer un caractère en appuyant la touche numérique sur laquelle le caractère apparaît.

Pour entrer du texte en mode Multipression

- Pour entrer le premier caractère sur la touche numérique, appuyez une fois. Pour entrer le second caractère, appuyez deux fois, et ainsi de suite.
- Pour entrer des caractères se trouvant sur la même touche numérique, vous devez effectuer une pause après l'entrée du premier caractère.
- Pour entrer une ponctuation, appuyez sur **1** de manière répétée jusqu'à ce que vous voyiez la marque de ponctuation souhaitée.

Pour changer le dél. d'att. multipress

Vous pouvez ajuster la longueur de la pause entre chaque appui sur la même touche numérique.

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer**.
2. Cliquez sur **Paramètres** > **Plus...** > **Accessibilité**.
3. Dans **Dél. d'att. multipress**, sélectionnez la longueur de la pose entre les appuis sur la touche.

Utilisation du mode T9

Pour former un mot en mode T9, appuyez sur les touches numériques contenant les lettres désirées. Lorsque vous entrez les lettres, T9 analyse vos appuis de touches et tente de compléter le mot. Par exemple, pour le mot "shoe," appuyez sur 7, 4, 6, 3.

Pour entrer du texte en mode T9

1. Appuyez et maintenez la touche *.
2. Sur le menu, cliquez sur **T9**.
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Entrez les lettres en appuyant sur les touches sur lesquelles les lettres apparaissent. N'appuyez qu'une fois pour chaque lettre. S'il y a plus d'un choix dans le

dictionnaire T9 pour votre entrée, une liste des mots disponibles s'affiche.

- Appuyez sur la touche # pour entrer un espace après avoir entré le mot, ou cliquez sur l'un des mots disponibles et l'espace sera ajouté automatiquement.
- Si vous ne voyez pas le mot désiré, cliquez sur **Ajouter un mot?** de la liste, et entrez le mot en utilisant Multipression.
- Pour entrer une ponctuation, appuyez sur **1**, et sélectionnez une marque de ponctuation courante dans la liste.

Utilisation du mode Numérique

Si un champ textuel ne permet qu'une seule entrée numérique, comme par exemple un numéro de téléphone, le mode d'entrée passe automatiquement en mode Numérique par défaut. Cependant, si vous devez entrer des chiffres dans une ligne de texte, passez en mode Numérique et retournez ensuite en mode Multipression ou T9 pour finir d'entrer le texte.

Pour entrer des chiffres dans des champs textuels

1. Appuyez et maintenez la touche * pour passer en mode Numérique.
2. Sur le clavier, entrez le chiffre ou les chiffres désirés.
3. Retournez en mode d'entrée Multipression ou T9 en appuyant et en maintenant la touche *, et terminez d'entrer votre texte.

Plus de tâches d'entrée de texte

Dans les deux modes Multipression et T9, la première lettre d'une phrase est en majuscule par défaut.

Pour basculer entre les majuscules, minuscules et majuscules verrouillées

- Appuyez sur la touche * pour basculer entre les majuscules, minuscules et majuscules verrouillées dans un texte en mode d'entrée.

Pour supprimer des caractères

- Pour un retour en arrière et supprimer un seul caractère dans tout mode d'entrée, appuyez sur RETOUR.
- Pour un retour en arrière et supprimer un texte entier ou un champ numérique dans tout mode d'entrée, appuyez et maintenez RETOUR.

Pour entrer un espace

- En mode Multipression ou T9, appuyez sur la touche #.

Pour entrer un symbole

1. Appuyez et maintenez la touche *.
2. Sur le menu, cliquez sur **Symboles** pour afficher la page des Symboles.
3. Sélectionnez le symbole désiré et appuyez sur ENTRÉE.

Pour démarrer une nouvelle ligne

Dans un champ textuel à plusieurs lignes tels que la zone de notes d'un contact ou un rendez-vous du calendrier, procédez de la manière suivante :

- Dans tout mode d'entrée appuyez sur ENTRÉE.

Pour entrer le signe plus pour les appels internationaux.

- Dans un champ d'entrée numérique, appuyez et maintenez **0**.

1.6 Informations sur la batterie

Les performances de la batterie dépendent de nombreux facteurs, y compris de la configuration du réseau de votre fournisseur de service sans fil, la force du signal, la température de l'environnement dans lequel vous utilisez votre téléphone, les fonctionnalités et/ou les paramètres que vous avez sélectionnés et que vous utilisez, les éléments branchés aux ports de connexion de votre téléphone, et votre modèle vocal, de données, et autres modèles d'utilisation de programme.

Durée de vie de la batterie estimée (approximations) :

- Durée de parole : 5 heures
- GPRS/Navigation Internet : 2 heures

- Durée de veille : 250 heures



Pour réduire les risques d'incendie ou de brûlures :


- N'essayez pas d'ouvrir, démonter ou réparer la batterie.
- Ne pas écraser, percer, court-circuiter les contacts externes, ne pas la jeter dans le feu ou dans l'eau.
- Ne pas l'exposer à des températures supérieures à 60°C (140°F).
- Remplacer uniquement par une batterie conçue pour ce produit.
- Recyclez ou mettez les batteries usagées au rebut comme stipulé par votre réglementation locale.

Pour vérifier la puissance de la batterie

- Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Gestion d'énergie**.

Pour optimiser les performances de l'alimentation

- Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Gestion d'énergie**, et ajustez les paramètres de rétroéclairage, d'affichage, et du capteur de lumière.

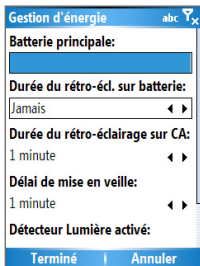

Gestion d'alimentation

Pour gérer une batterie basse

Quand l'avertissement de batterie très basse apparaît, procédez comme suit :

1. Enregistrez immédiatement les données en cours.
2. Synchronisez avec votre PC pour charger la batterie.
3. Eteignez votre téléphone.

Pour les informations concernant la charge de la batterie, reportez-vous au *Guide de mise en route rapide*.

Chapitre 2



Utiliser les fonctions du téléphone

2.1 Utiliser le téléphone

2.2 Effectuer un appel

2.3 Recevoir un Appel

2.4 Options d'Appel entrant

2.5 Informations de numérotation
supplémentaires


2.6 Utiliser des Raccourcis vocaux

2.1 Utiliser le téléphone

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour effectuer, recevoir, et garder la trace des appels, et envoyer des messages texte SMS (Service de messagerie court) et MMS (Service de messagerie multimédia). Vous pouvez aussi directement composer un numéro de téléphone à partir de Contacts, et copier facilement les contacts SIM sur Contacts du téléphone.

L'écran Téléphone

A partir de l'écran Téléphone, vous pouvez ouvrir, appeler, ou trouver un contact, et même enregistrer un nouveau numéro dans Contacts. Pour accéder à l'écran Téléphone, procédez de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur **PARLER** ().
- Entrez directement le numéro de téléphone en appuyant sur les touches numériques du clavier.

Entrez votre PIN

La plupart des cartes SIM (Module d'identification de l'abonné) sont pré-réglées avec un numéro d'identification personnel (PIN) fourni par votre fournisseur de service sans fil. Vous devez entrer le PIN chaque fois que vous utilisez votre téléphone.

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Sécurité > Activer le code PIN SIM**.
2. Entrez le PIN pré-réglé fourni par votre fournisseur de service sans fil.
3. Cliquez sur **Terminé**.




Si votre PIN est entré incorrectement trois fois, la carte SIM sera bloquée. Si cela se produit, vous pouvez le débloquer avec la touche de déblocage du PIN (PUK) obtenue chez votre fournisseur de service sans fil.

Définir les tonalités de la sonnerie

Vous pouvez choisir la manière dont vous êtes averti lors de la réception d'appels, rappels, nouveaux messages, alarmes, et plus encore.

Pour définir la tonalité de sonnerie pour les appels entrants.

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Sons**.
2. Dans la liste des tonalités, sélectionnez une tonalité.
3. Cliquez sur **Terminé**.

Si vous sélectionnez Vibrer, le son est désactivé et le téléphone vibrera quand vous recevrez un appel. L'icône Vibrer () apparaît dans la barre de titre. Le fait de sélectionner Aucun dans la liste des tonalités désactive le son du téléphone. Pour plus d'informations sur les sons, voir "Choisir comment être averti des événements ou des actions" dans le Chapitre 4.




Pour ajuster les oreillettes pendant un appel, appuyez sur le contrôle VOLUME sur le panneau latéral du téléphone. Si vous ajustez le volume à tout autre moment, cela peut affecter la sonnerie, la notification et les niveaux sonores MP3.


2.2 Effectuer un appel

Avec votre téléphone, vous pouvez effectuer des appels à partir de l'écran d'Accueil, l'écran Téléphone, à partir de Contacts, de Num. rapide, de l'Historique des appels, ou de Contacts SIM (contacts stockés sur votre carte SIM).

Effectuer un appel à partir de l'écran d'Accueil


- Composez le numéro de téléphone en appuyant sur les touches du clavier et appuyez sur PARLER ()

Appuyez sur le bouton RETOUR si vous voulez faire un retour arrière.

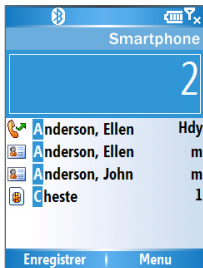


Ecran Numéroteur téléphonique



Vous remarquerez que quand vous appuyez sur une touche numérique du clavier, une liste de noms et de numéros s'affiche pendant que votre téléphone recherche dans les Contacts, l'Historique des appels, la Num. rapide, et votre carte SIM pour trouver un nom ou un numéro correspondant. Par exemple, quand vous appuyez sur le chiffre 5, les noms qui commencent par J, K, et L seront affichés ainsi que les numéros de téléphone commençant par 5. Le prochain chiffre sur lequel vous appuyez continue d'affiner la recherche. Quand vous voyez le nom de la personne que vous voulez appeler, sélectionnez-le, et appuyez sur **PARLER** ().

Effectuer un appel à partir de Contacts


1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Sélectionnez le contact désiré, et appuyez sur **PARLER** ().

Vous pouvez aussi sélectionner le contact désiré dans la liste de contacts, et appuyer deux fois sur le bouton **ENTRÉE** (une fois pour voir les informations concernant le contact et une fois pour composer le numéro associé).

Pour spécifier le numéro à appeler

Par défaut, le numéro (m) du téléphone mobile d'un contact est composé quand vous effectuez un appel à partir de Contacts; cependant, vous pouvez choisir de composer un numéro de téléphone différent.

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Sélectionnez le contact.
3. Appuyez sur **NAVIGATION** gauche ou droite. La lettre représentant le numéro se change en m (mobile), t (travail), ou d (domicile).

Vous pouvez aussi sélectionner un contact dans la liste de contacts, et appuyer sur **ENTRÉE** pour visualiser les informations et les différents numéros associés au contact. Sélectionnez un numéro et appuyez sur **PARLER** () ou appuyez sur **ENTRÉE** pour composer le numéro.




Vous pouvez aussi accéder à la liste de contacts en cliquant sur **Contacts** dans l'écran d'Accueil.

Pour afficher ou éditer des informations associées au contact sélectionné, cliquez sur **Menu > Modifier**.

Pour enregistrer un contact sur votre carte SIM, cliquez sur **Menu > Enregistrer sur SIM**.

Effectuer un appel à partir de l'Historique des appels

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Appels**.

2. Sélectionnez un nom ou un numéro, et appuyez sur **PARLER** ().

Dans l'écran Appels, appuyez sur **ENTRÉE** pour visualiser les informations, telles que l'appel effectué, manqué, ou reçu, durée de l'appel, date, et heure. Appuyez à nouveau sur **ENTRÉE** pour composer le numéro associé.

Pour personnaliser les appels

Vous pouvez sélectionner diverses options dans l'écran Appels pour personnaliser et filtrer les appels effectués, reçus, ou manqués.

- Pour trouver un nom ou un numéro dans Contacts, cliquez sur **Menu > Rechercher contact**.
- Pour envoyer un SMS, cliquez sur **Menu > Envoyer un SMS**.
- Pour envoyer un courrier électronique, cliquez sur **Menu > Courrier électronique**.
- Pour trouver la durée d'un appel, cliquez sur **Menu > Compteurs d'appels**
- Pour supprimer un appel ou un numéro de l'Historique des appels, cliquez sur **Menu > Supprimer**.
- Pour retirer la liste d'appels ou de numéros de l'**Historique des appels**, cliquez sur **Menu > Supprimer liste**.
- Pour enregistrer un nom ou un numéro dans Contacts, cliquez sur **Menu > Enreg. dans Contacts**.
- Pour classer l'appel ou le numéro dans divers types d'appels, cliquez sur **Menu > Filtre**.



Vous pouvez aussi enregistrer un numéro dans Contacts en cliquant sur Enregistrer dans l'écran Appels.

Effectuer un appel à partir de Num. rapide

Vous pouvez créer des entrées de num. rapide pour les numéros fréquemment appelés ou pour les éléments auxquels vous accédez fréquemment de sorte que vous pouvez composer un numéro ou accéder à un élément en appuyant sur une seule touche. Par exemple, si vous attribuez l'emplacement 2 à un contact dans Num. rapide, vous pouvez simplement appuyer et maintenir 2 sur le clavier du téléphone pour composer le numéro du contact. Les numérotations rapides peuvent être créées uniquement pour les numéros stockés dans Contacts.

Pour créer une entrée de num. rapide pour un contact.

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Contacts**.
2. Sélectionnez un contact.
3. Appuyez sur ENTRÉE pour afficher les informations du contact.
4. Cliquez sur **Menu** > **Ajouter à liste num. rapide**.
5. Entrez les informations appropriées dans attribution de Nom, Valeur, et Clavier.
6. Cliquez sur **Terminé**.
Pour quitter à tout moment pendant le processus, cliquez sur **Menu** > **Annuler**.

Pour créer une entrée de num. rapide pour un élément.

1. Dans l'Ecran d'accueil, cliquez sur **Démarrer** > **<Elément>**.
2. Cliquez sur **Menu** > **Ajouter à liste num. rapide**.
3. Entrez les informations dans attribution de Nom, Valeur, et Clavier.
4. Cliquez sur **Terminé**.
Pour quitter à tout moment pendant le processus, cliquez sur **Menu** > **Annuler**.



Le premier emplacement de num. rapide est généralement réservé à votre messagerie vocale. La Num. rapide utilise l'emplacement disponible suivant par défaut. Si vous voulez placer un numéro dans un emplacement déjà utilisé, le nouveau numéro remplace le numéro existant.

Pour récupérer un message de la messagerie vocale

- Dans l'écran d'Accueil, appuyez et maintenez 1 pour accéder à votre messagerie vocale, et suivez les invites pour récupérer vos messages.



Pour supprimer une entrée de num. rapide

- Dans la liste Num. rapide, cliquez sur **Menu** > **Supprimer un contact**.


2.3 Recevoir un Appel

Quand vous recevez un appel téléphonique, vous avez la possibilité d'y répondre ou de l'ignorer.

Pour répondre ou ignorer un appel entrant

- Pour répondre à l'appel, cliquez sur **Répondre**, ou appuyez sur **PARLER** ().
- Pour ignorer à l'appel, cliquez sur **Ignorer**, ou appuyez sur **FIN** ().

Pour terminer un appel

- Appuyez sur **FIN** ().


2.4 Options d'Appel entrant

Votre téléphone offre diverses options pour gérer plusieurs appels simultanément. Vous êtes averti quand vous recevez un autre appel, et vous avez le choix d'ignorer ou d'accepter l'appel. Si vous répondez déjà à un appel et que vous acceptez le nouvel appel, vous pouvez choisir de basculer d'un appelant à l'autre, ou d'établir une conférence téléphonique entre les trois parties.



Options d'Appel entrant

Pour répondre à un autre appel

1. Cliquez sur **Répondre** pour prendre le second appel et placer le premier appel en attente.
2. Pour terminer le second appel et retourner au premier appel, appuyez sur FIN ().

Pour basculer d'un appel à l'autre

- Pour basculer entre deux appels, cliquez sur **Echanger**.

Pour établir une conférence téléphonique

1. Vous pouvez soit placer un appel en attente et composer un second numéro, soit répondre à un second appel entrant pendant un appel.
2. Cliquez sur **Menu > Conférence**.




Si la connexion à la conférence est réussie, le mot "Conférence" apparaît au sommet de l'écran.


Pour ajouter des personnes à votre conférence téléphonique, cliquez sur **Menu > Attente**, entrez le numéro de téléphone, et cliquez ensuite sur **Reprendre** pour retourner à l'appel.

Les fournisseurs de services ne prennent pas tous en charge la conférence téléphonique. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

Pour activer et désactiver le Haut-parleur

Le Haut-parleur intégré vous permet de parler avec les mains libres ou de permettre à d'autres personnes d'écouter la conversation.


- Pendant un appel, cliquez sur **Menu > Haut-parleur activé**. L'icône  apparaît au sommet de l'écran.
- Pour désactiver le Haut-parleur pendant l'appel, cliquez sur **Menu > Haut-parleur désactivé**. Vous pouvez aussi activer et désactiver le haut-parleur en appuyant et en maintenant la touche PARLER pendant l'appel.

 Pour ne pas nuire à votre audition, ne tenez pas votre téléphone contre votre oreille quand le Haut-parleur est activé.

Pour désactiver le son d'un appel


Vous pouvez désactiver le microphone pendant un appel, afin de pouvoir entendre l'appelant mais que l'appelant ne puisse pas vous entendre.

- Pendant un appel, cliquez sur **Menu > Muet**.

Quand le microphone est désactivé, l'icône  apparaît à l'écran. Cliquez sur **Menu > Non-muet** pour activer à nouveau le microphone.

2.5 Informations de numérotation supplémentaires




Effectuer un appel d'urgence


- Entrez le numéro d'urgence approprié pour votre localité, et appuyez sur PARLER ().



Vous pouvez inclure des numéros d'urgence supplémentaires dans votre carte SIM. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.

Effectuer un appel international

1. Appuyez et maintenez  sur le clavier du téléphone jusqu'à ce que le signe  apparaisse. Le  remplace le préfix international du pays que vous appelez.

2. Entre le numéro de téléphone complet, et appuyez sur PARLER (). Le numéro de téléphone complet inclus l'indicatif du pays, l'indicatif régional (sans le zéro de début, si c'est le cas), et le numéro de téléphone.

Insérer une pause dans une séquence de numérotation

Certains appels internationaux nécessitent une pause dans la séquence d'appel pour que l'appel se déroule correctement.

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Sélectionnez l'entrée du contact contenant le numéro de téléphone dans lequel vous voulez insérer une pause, et appuyez sur ENTRÉE pour ouvrir la carte de contact.
3. Cliquez sur **Menu > Modifier**.
4. Placez le curseur sur le numéro de téléphone dans lequel vous voulez insérer une pause.
5. Cliquez sur **Menu > Insérer une Pause**.
La lettre "p" apparaîtra dans le numéro pour indiquer où la pause se produira dans la séquence de numérotation.
6. Cliquez sur **Terminé**.

Insérer une pause plus longue dans une séquence de numérotation

Certains numéros de téléphone peuvent nécessiter une pause plus longue que la pause par défaut dans la séquence de numérotation. Dans ces cas, vous pouvez faire une pause aussi longue que vous le désirez, et continuer manuellement la séquence de numérotation.


1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Sélectionnez l'entrée du contact contenant le numéro de téléphone dans lequel vous voulez insérer une pause plus longue, et appuyez sur ENTRÉE pour ouvrir la carte de contact.
3. Cliquez sur **Menu > Modifier**.
4. Placez le curseur sur le numéro de téléphone dans lequel vous voulez insérer une pause plus longue.

5. Cliquez sur **Menu > Insérer Attente**.

La lettre “w” apparaîtra dans le numéro pour indiquer où la pause plus longue (attente) se produira dans la séquence de numérotation.

6. Cliquez sur **Terminé**.



Quand vous appelez un numéro contenant une pause plus longue, vous devez appuyer sur **PARLER** () pour continuer la numérotation.

2.6 Utiliser des Raccourcis vocaux

Vous pouvez enregistrer un raccourci vocal pour un numéro de téléphone, une adresse courrier électronique, ou une adresse de page Web stockés dans **Contacts**. Puis, quand vous prononcez le raccourci vocal, votre téléphone compose automatiquement le numéro de téléphone associé, ouvre un message courrier électronique en utilisant l'adresse associée, ou va à la page Web associée.

Pour créer un raccourci vocal pour un numéro de téléphone, une adresse courrier électronique, ou une URL dans **Contacts**.

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Sélectionnez le contact désiré, et appuyez sur **ENTRÉE** pour ouvrir la carte du contact.
3. Sélectionnez l'élément auquel vous voulez attribuer un raccourci vocal.
4. Cliquez sur **Menu > Ajouter racc. vocal**.
5. Après le message/bip, commencez à enregistrer le raccourci vocal (de préférence un mot facile à reconnaître).
6. Après le second bip, cliquez sur **Menu > Ajouter la num. rapide**
Le téléphone lira le raccourci vocal.
7. Cliquez sur **Terminé** pour enregistrer le nouveau raccourci vocal.

Pour utiliser le raccourci vocal, sur l'écran d'Accueil, appuyez et maintenez le bouton VOLUME sur le côté gauche du téléphone pendant trois secondes. Prononcez le mot que vous avez enregistré. Le téléphone lit le raccourci vocal et numérote ou ouvre l'élément associé.

Pour créer un raccourci vocal pour un programme

Pour créer un raccourci vocal pour un programme, par exemple, Calendrier, procédez comme suit :

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Calendrier**.
2. Cliquez sur **Menu** > **Ajouter un raccourci vocal**.
3. Après le message/bip, dites "Calendrier."
4. Après le second bip, dites à nouveau "Calendrier."
Le téléphone lira le raccourci vocal.
5. Cliquez sur Terminé pour enregistrer le nouveau raccourci vocal.

Maintenant vous pouvez ouvrir le programme de Calendrier en maintenant le bouton ENREGISTRER et en disant "Calendrier" après le bip. Le téléphone répètera le raccourci vocal et ouvrira le Calendrier Si un raccourci vocal n'est pas correctement interprété, appuyez sur FIN (📞) et recommencez.

Pour éditer, supprimer, et lire des raccourcis vocaux

- Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Num. rapide**.
- Sélectionnez le raccourci vocal désiré dans la liste.
- Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Pour changer le raccourci vocal, cliquez sur **Menu** > **Modifier**, effectuez les modifications, et cliquez sur **Terminé**.
 - Pour supprimer le raccourci vocal, cliquez sur **Menu** > **Supprimer**.

Pour lire un raccourci vocal existant à tout moment, cliquez sur **Menu** > **Lire raccourci vocal**.

Chapitre 3

Synchroniser votre téléphone

3.1 A propos d'ActiveSync

3.2 Configurer ActiveSync

3.3 Synchroniser les informations

3.4 Synchroniser via Infrarouge et Bluetooth

3.5 Synchroniser la Musique, Vidéo, et les
Images

3.1 A propos d'ActiveSync

ActiveSync synchronise les informations stockées sur votre téléphone depuis votre PC telles que le contenu d'Outlook. ActiveSync permet également de synchroniser via un réseau sans fil ou cellulaire avec Exchange Server, si votre entreprise ou votre fournisseur de services utilise Exchange Server avec Exchange ActiveSync.

Vous pouvez plus particulièrement utiliser ActiveSync pour :

- Synchroniser des informations telles que des informations courrier électronique d'Outlook, contacts, calendrier, ou tâches sur votre téléphone avec votre PC, ainsi que des images, de la vidéo et de la musique.
- Synchronisez courrier électronique Outlook, les contacts, les rendez-vous du calendrier, et les tâches directement sur votre téléphone avec Exchange Server de sorte que vous pouvez rester à jour même quand votre PC est éteint.
- Copier des fichiers entre votre téléphone et votre PC sans synchroniser.
- Sélectionnez quels sont les types d'informations synchronisés et contrôlez la quantité de données synchronisées. Par exemple, vous pouvez choisir combien de semaines de rendez-vous de calendriers antérieurs vous voulez synchroniser.

3.2 Configurer ActiveSync

Pour installer et configurer ActiveSync sur l'ordinateur

1. Installez ActiveSync sur votre PC, comme décrit dans le disque de mise en route rapide de Windows Mobile™. Une fois que la configuration est terminée, l'assistant de configuration de synchronisation démarre automatiquement quand vous connectez le téléphone au PC.

2. Suivez les instructions à l'écran pour terminer avec l'assistant. Dans l'assistant de configuration de synchronisation, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Créez une relation de synchronisation entre votre PC et le téléphone.
 - Configurez une connexion Exchange Server pour synchroniser directement avec Exchange Server. Vous devez spécifier l'adresse de l'Exchange Server, le nom d'utilisateur, le mot de passe, et le nom de domaine. (Obtenez ces informations auprès de votre administrateur).
3. Choisissez les types d'informations à synchroniser.

Quand vous avez terminé avec l'assistant, ActiveSync synchronise automatiquement votre téléphone. Une fois que la synchronisation est terminée, vous pouvez déconnecter votre téléphone de votre PC.

3.3 Synchroniser les informations

Quand vous connectez votre téléphone au PC, ActiveSync synchronisera immédiatement. Pendant que le téléphone est connecté, ActiveSync synchronise chaque fois que vous effectuez des modification sur le PC ou sur le téléphone.

Pour démarrer et arrêter manuellement la synchronisation

1. Connectez votre téléphone.
 - Pour synchroniser les informations locales sur le PC, telles que les fichiers d'information d'Outlook ou média, connectez votre téléphone au PC à l'aide de Bluetooth, par infrarouge (IR), ou avec un câble ou une station d'accueil.
 - Si vous synchronisez directement avec Exchange Server, vous pouvez utiliser la connexion au PC pour accéder au réseau, ou vous pouvez synchroniser via un réseau cellulaire ou Wi-Fi sans connecter au PC.

2. Dans ActiveSync, cliquez sur **Sync**.
3. Pour terminer la synchronisation avant qu'elle ne soit terminée, cliquez sur **Stop**.

ActiveSync synchronise une quantité limitée d'informations par défaut pour économiser de l'espace sur votre téléphone. Vous pouvez changer la quantité d'informations synchronisées en passant par les étapes suivantes.

Pour changer les informations à synchroniser

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **ActiveSync**.
2. Cliquez sur **Menu**, et cliquez sur **Options**.
3. Effectuez une ou plusieurs des actions suivantes :
 - Sélectionnez la case à cocher pour les éléments que vous désirez synchroniser. Si vous ne pouvez pas sélectionner une case à cocher, vous devrez peut-être décocher la case à cocher correspondant au même type d'information ailleurs dans la liste.
 - Sélectionnez la case à cocher pour chaque élément à exclure.
 - Pour personnaliser la synchronisation d'un ordinateur, sélectionnez le nom de l'ordinateur puis cliquez sur **Menu** > **Paramètres**.
 - Pour personnaliser la synchronisation d'une information particulière, sélectionnez le type d'information puis cliquez sur **Paramètres**.
 - Pour arrêter complètement de synchroniser avec un ordinateur, sélectionnez le nom de l'ordinateur et cliquez sur **Menu** > **Supprimer**.



Courrier électronique Outlook peut être synchronisé uniquement avec un ordinateur.

Synchroniser avec Exchange Server

Pour configurer votre téléphone pour synchroniser directement avec Exchange Server, vous devrez obtenir le nom du serveur et le nom de domaine du serveur auprès de votre fournisseur

de services ou de l'administrateur système. Vous devez aussi connaître votre nom d'utilisateur et votre mot de passe d'Exchange.



Avant de modifier les paramètres de synchronisation sur le téléphone, débranchez-le de votre PC.

Pour synchroniser directement avec Exchange Server

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **ActiveSync** > **Menu** > **Ajouter une source serveur**. Si vous n'avez pas encore configuré la synchronisation avec Exchange Server, le message **Ajouter une source du serveur** apparaîtra.
2. Dans l'écran Modifier les paramètres du serveur, entrez le nom du serveur exécutant Exchange Server dans la **boîte Adresse du serveur**, et cliquez sur **Suivant**.
3. Dans l'écran d'Information utilisateur, entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et le nom de domaine.
4. Si vous voulez que le téléphone enregistre votre mot de passe de sorte que vous n'ayez pas besoin de l'entrer à nouveau quand vous vous connectez, sélectionnez la case à cocher **Enregistrer le mot de passe**. Puis, cliquez sur **Suivant**.
5. Dans l'écran Options, sélectionnez les cases à cocher pour les types d'informations que vous voulez synchroniser avec Exchange Server.
6. Pour personnaliser la synchronisation d'une information particulière, sélectionnez le type d'information puis cliquez sur **Menu** > **Paramètres**.
7. Pour changer les règles pour résoudre les conflits de synchronisation, cliquez sur **Menu** > **Avancés** dans l'écran Options.
8. Cliquez sur **Terminer**.



Vous pouvez aussi utiliser l'Assistant de configuration de synchronisation pour configurer le téléphone afin de synchroniser à distance avec Exchange Server. Cet assistant démarre quand vous connectez votre téléphone à votre PC après avoir installé ActiveSync sur le PC.

Synchronisation avec plusieurs ordinateurs

Si vous avez configuré une relation de synchronisation entre votre téléphone et le PC, la synchronisation garde les informations d'Outlook à jour sur l'ensemble des ordinateurs.

Vous pouvez aussi configurer votre téléphone pour synchroniser avec plus d'un PC, avec une combinaison d'un ou de plusieurs PC et Exchange Server. Quand vous synchronisez avec plusieurs ordinateurs, les éléments que vous synchronisez apparaîtront sur tous les ordinateurs avec lesquels vous êtes synchronisé. Par exemple, si vous avez configuré une synchronisation avec deux PC (PC1 et PC2), qui ont différents éléments, et que vous synchronisez Contacts et Calendrier sur le téléphone avec l'ensemble des ordinateurs, le résultat sera le suivant :

Emplacement	Nouvel état
PC1	Tous les contacts d'Outlook et les rendez-vous du calendrier qui étaient sur le PC2 sont maintenant aussi sur le PC1.
PC2	Tous les contacts d'Outlook et les rendez-vous du calendrier qui étaient sur le PC1 sont maintenant aussi sur le PC2.
Téléphone	Tous les contacts d'Outlook et les rendez-vous du calendrier de PC1 et PC2 sont sur le téléphone.



Courrier électronique Outlook peut être synchronisé uniquement avec un ordinateur.

3.4 Synchroniser via Infrarouge et Bluetooth

Vous pouvez connecter votre téléphone au PC pour synchroniser à l'aide des technologies sans fil, infrarouge (IR) et Bluetooth. Ces technologies ont des exigences similaires mais légèrement différentes.

Pour synchroniser avec un PC via infrarouge

1. Suivez les instructions dans l'Aide d'ActiveSync sur le PC pour configurer votre PC afin de recevoir les rayons infrarouges.

2. Alignez les ports infrarouges (IR) conformément aux instructions dans la documentation du fabricant pour votre téléphone afin qu'il n'y ait pas d'obstacle et qu'ils soient proches les uns des autres.
3. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > ActiveSync**.
4. Cliquez sur **Menu > Connexion IR**.
5. Cliquez sur **Sync**.

Pour synchroniser avec un PC via Bluetooth

1. Suivez les instructions dans l'Aide d'ActiveSync sur le PC pour configurer Bluetooth sur votre PC pour prendre en charge ActiveSync.
2. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > ActiveSync**.
3. Cliquez sur **Menu > Connexion Bluetooth**. Assurez-vous que le téléphone et le PC sont proches l'un de l'autre.
4. Si c'est la première fois que vous connectez à ce PC via Bluetooth, vous devez exécuter l'assistant de Bluetooth sur le téléphone et configurer le partenariat Bluetooth avec le PC avant de synchroniser.
5. Cliquez sur **Sync**.
6. Quand c'est terminé, cliquez sur **Menu > Déconnectez Bluetooth**.



Pour économiser l'énergie de la batterie, désactivez Bluetooth.

3.5 Synchroniser la Musique, Vidéo, et les Images

Si vous voulez emporter votre musique ou autre média numérique avec vous, ActiveSync fonctionne avec Windows Media Player pour synchroniser la musique, la vidéo et les images avec votre téléphone.

Hormis la sélection du type d'information des médias dans ActiveSync à synchroniser, tous les paramètres de synchronisation des médias doivent être définis dans Windows Media Player. Avant que le média puisse être synchronisé, vous devez effectuer ce qui suit:

- Installez Windows Media Player Version 10 sur le PC.
- Connectez votre téléphone au PC à l'aide d'un câble USB. Si le téléphone est actuellement connecté à l'aide de Bluetooth ou par infrarouge, vous devez terminer cette connexion avant que le média puisse être synchronisé.
- Insérez une carte de stockage de 32 Mo ou plus dans votre téléphone.
- Configurez un partenariat de synchronisation entre la carte de stockage et Windows Media Player.

Changer les paramètres de synchronisation des Médias

Une fois que vous avez sélectionné le type d'informations des médias à synchroniser dans ActiveSync, vos fichiers de musique favoris, vidéo, et images dans Windows Media Player, les listes de lecture peuvent être synchronisées par ActiveSync. Tout ce que vous avez à faire c'est de configurer la synchronisation dans Windows Media Player pour ces fichiers média.

Pour configurer une relation de synchronisation avec une carte de stockage

1. Sur le PC, ouvrez Windows Media Player.
2. Cliquez sur l'onglet **Sync**.
3. Sélectionnez la carte de stockage.
4. Cliquez sur **Configurer Sync**.

Pour les informations concernant l'utilisation de Windows Media Player sur le téléphone, voir "Utilisation de Windows Media Player" dans le Chapitre 7.

Chapitre 4



Gérer votre téléphone

- 4.1 Personnaliser votre téléphone
- 4.2 Ajouter et supprimer des programmes
- 4.3 A l'aide de Task Manager et Gestion de la mémoire
- 4.4 Gérer et sauvegarder les fichiers
- 4.5 Protéger votre téléphone
- 4.6 Redémarrer votre téléphone
- 4.7 Réinitialiser votre téléphone

4.1 Personnaliser votre téléphone

Configurer l'écran d'Accueil

L'écran d'Accueil est votre point de départ pour la plupart des tâches. Vous pouvez obtenir l'accès à toutes les fonctionnalités et programmes à partir de l'écran d'Accueil.

Le sommet de l'écran d'Accueil affiche les icônes pour les programmes que vous avez utilisés le plus récemment. Le centre de l'écran d'Accueil peut afficher votre prochain rendez-vous, le nombre de nouveaux messages (messagerie vocale, texte, courrier électronique, ou MMS) que vous avez reçu, et autres informations importantes. Quand vous cliquez sur une icône ou sur un élément sur l'écran d'Accueil, le programme associé s'ouvre.

Pour personnaliser l'écran d'Accueil

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Écran d'accueil**.
2. Dans la **disp. écran d'accueil**, **Jeu de Couleurs**, **Image d'arrière-plan**, et **Dél. dépassé**, sélectionnez les options désirées, et cliquez sur **Dél. dépassé**.

Pour définir une image comme arrière-plan

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Images et Vidéos**.
2. Sélectionnez l'image que vous voulez définir comme arrière-plan.
Cliquez sur **Affichage** ou appuyez sur ENTRÉE pour une visualisation plus grande de l'image.
3. Cliquez sur **Menu > Util. comme écran d'Accueil**.
4. Utilisez NAVIGATION pour sélectionner la portion de l'image que vous voulez utiliser, et cliquez sur **Suivant**.
5. Dans **Ajuster la transparence**, sélectionnez un pourcentage plus élevé pour obtenir une image plus transparente ou un pourcentage plus faible pour obtenir une image plus opaque.
6. Cliquez sur **Terminer**.

Définissez la date, l'heure, la langue, et les autres options régionales

Votre téléphone devrait déjà être configuré avec les paramètres régionaux fournis pour votre région.

Pour changer les paramètres régionaux

Vous pouvez spécifier la langue, le lieu, le style de date et d'heure, ainsi que les options de nombre et de formatage de la monnaie.

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > Plus... **Paramètres régionaux**.
2. Dans **Langue**, sélectionnez la langue désirée.
3. Dans **Paramètres régionaux**, sélectionnez le lieu pour la langue que vous avez sélectionnée. L'option **Localité** change automatiquement le format des options restantes (telles que la date, l'heure, et la monnaie) en fonction du lieu que vous avez spécifié.
4. Cliquez sur **Dél. dépassé**.



Vous devez éteindre votre téléphone et le rallumer pour que les modifications prennent effet.

Pour régler la date et l'heure

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Horloge et Alarme** > **Date et Heure**.
2. Dans **Fuseau horaire**, sélectionnez votre fuseau horaire.
3. Dans **Date**, éditez le mois, le jour ou l'année.
4. Dans **Heure**, éditez l'heure, les minutes, et les secondes.
5. Cliquez sur **Dél. dépassé**.

Choisissez comment être notifié pour les événements ou les actions.

Un profil est un groupe de paramètres qui détermine la manière dont votre téléphone vous avertira pour les appels entrants, les événements tels que les notifications de réception d'e-mail, les alarmes, ou les événements système. Un certain nombre de différentes combinaisons de préreglages de ces paramètres sont

inclus dans votre téléphone. Chaque profil apparaît avec un nom descriptif.

Pour changer le profil en cours

1. Dans paramètres, cliquez sur **Profils**. Exemple : **Normal**.
2. Cliquez sur un nouveau profil, et cliquez sur **Dél. dépassé**.



Pour modifier rapidement le profil, appuyez brièvement sur Alimentation pour afficher la Liste rapide et cliquez sur un profil.

Pour éditer un profil

1. Dans paramètres, cliquez sur **Profils**. Exemple: **Normal**.
2. Sélectionnez le profil à éditer.
3. Cliquez sur **Menu > Modifier**.
4. Procédez de l'une des manières suivantes:
 - Modifiez les paramètres, et cliquez sur **Dél. dépassé**.
 - Pour annuler sans enregistrer les modifications, cliquez sur **Annuler**.



Pour revenir aux paramètres du profil par défaut, cliquez sur **Menu > Réinitialiser les valeurs par défaut**.

Pour spécifier le son pour un événement

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Sons**.
2. Pour l'événement désiré, sélectionnez un son. Sélectionnez **Aucun** si vous ne voulez pas entendre de son.
3. Cliquez sur **Dél. dépassé**.



Pour les tonalités, vous pouvez utiliser des sons aux formats de fichiers .wav, .mid, .wma, ou .mp3. Pour les notifications ou les rappels, vous pouvez utiliser .wav, ou .mid.



Quand vous sélectionnez un son, le son est lu. Pour l'entendre à nouveau, sélectionnez **Menu > Lecture**.

Pour définir le son pour le clavier

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Sons**.
2. Dans le **Tonalité de la sonnerie**, sélectionnez un son. Sélectionnez **Aucun** si vous ne voulez pas entendre de son quand vous appuyez sur une touche.
3. Cliquez sur **Dél. dépassé**.

Pour copier un son sur votre téléphone

Après avoir localisé un fichier son sur votre téléphone, vous pouvez l'utiliser comme tonalité de sonnerie, notification ou rappel. Vous pouvez utiliser des fichiers son aux formats .wav, .mid, ou .wma.

1. Connectez le téléphone à votre PC à l'aide d'une connexion USB.
2. Sur votre PC, copiez le fichier son désiré.
3. Dans ActiveSync sur votre PC, cliquez sur **Internet Explorer** et double cliquez sur **Windows Mobile**.
4. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Pour enregistrer le fichier son sur votre téléphone, double cliquez sur **Données d'application**, double cliquez sur **Sons**, et collez le fichier dans ce dossier.
 - Pour enregistrer le fichier son sur votre carte de stockage, double cliquez sur **Carte de stockage**, et collez le fichier dans le dossier désiré.

Pour définir une alarme

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Horloge & Alarme** > **Alarme**.
2. Dans **Alarme** choisissez l'une des options suivantes :
 - **Désactivé** pour désactiver l'alarme.
 - **Activé** pour activer l'alarme.
3. Dans **Heure de l'alarme**, entrez l'heure à laquelle l'alarme doit être désactivée.
4. Cliquez sur **Dél. dépassé**.

Définir les informations personnelles

Il est bon d'entrer et d'afficher les informations sur le propriétaire; cela permet à toute personne de vous renvoyer le téléphone en cas de perte.

Pour entrer les Inf. du propriétaire

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Inf. du propriétaire**.
2. Complétez ce qui suit :
 - Dans **Nom**, entrez votre nom.
 - Dans **Numéro de téléphone**, entrez un numéro de téléphone où vous pouvez être joint.
 - Dans **adresse de message**, entrez votre adresse courrier électronique.
 - Dans **Notes**, entrez les autres informations que vous voulez inclure.
3. Cliquez sur **Dél. dépassé**.

Définir les performances et les options de maintenance

Pour changer les paramètres d'accessibilité

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Accessibilité**.
2. Sélectionnez votre préférence de la manière suivante :
 - **Taille de police du système** pour définir la taille de la police affichée à l'écran.
 - **Dél. d'att. multipress** pour définir la durée entre les appuis de touches quand vous entrez du texte en mode Multipression.
 - **Dél. d'att. de confirmation** pour définir le dél. avant la fermeture d'une action non confirmée.

- **Alerte d'appel entrant** pour définir le volume pour les appels entrant ou la réception d'alertes de nouveau message quand vous êtes sur un appel.

3. Cliquez sur **Dél. dépassé**.

Pour changer les paramètres de gestion d'alimentation

Vous pouvez utiliser Gestion d'alimentation pour vérifier la batterie, et configurer les paramètres prolongeant la durée de vie de la batterie.

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Gestion d'énergie**.
2. Procédez aux réglages suivants :
 - Dans **Durée du rétro-écl. sur batterie**, sélectionnez la durée après laquelle le téléphone sera au repos avant que le rétroéclairage ne s'éteigne.
 - Dans **Durée du rétro-éclairage sur CA**, sélectionnez la durée après laquelle le téléphone sera au repos avant que le rétroéclairage ne s'éteigne quand vous utilisez l'alimentation du secteur.
 - Dans **Délai de mise en veille**, sélectionnez la durée limite après laquelle le téléphone sera au repos avant que l'écran ne s'éteigne.
3. Cliquez sur **Dél. dépassé**.



Batterie principale indique la durée de vie de batterie restante.

Pour verrouiller le téléphone

1. Dans l'écran Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Sécurité** > **Verrouillage du tél.**
2. Dans **Verrouillage du tél** après, sélectionnez la durée pendant laquelle le téléphone restera inactif avant qu'il ne se verrouille automatiquement.
3. Entrez et confirmez votre mot de passe.
4. Cliquez sur **Dél. dépassé**.



Vous pouvez aussi appuyer brièvement sur Alimentation pour afficher la Liste rapide, et sélectionner ensuite **Verrouillage de l'appareil** pour verrouiller le téléphone.

Pour trouver le numéro de version du système d'exploitation

- Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **À propos de**.
Le numéro de version du système d'exploitation installé sur votre téléphone avec les informations de copyright du fabricant apparaîtront à l'écran.

Pour trouver les spécifications du téléphone

- Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Système Information**.
L'écran Informations du système affiche les détails concernant les spécifications du téléphone, telles que le processeur, la vitesse, la mémoire, l'affichage, le nom du modèle, ainsi de suite.

Pour activer et désactiver le rapport d'erreur

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Rapport d'erreurs**.
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez **Activer** pour activer le rapport d'erreur.
 - Sélectionnez **Désactiver** pour désactiver le rapport d'erreur.
3. Cliquez sur **Dél. dépassé**.

4.2 Ajouter et supprimer des programmes

Avant d'acheter des programmes supplémentaires pour votre téléphone, vous devez noter le nom de votre téléphone, la version du logiciel Windows Mobile fonctionnant sur celui-ci, et le type de processeur. Ces informations vous aideront à sélectionner un programme compatible avec votre téléphone. Pour plus d'informations, voir "Pour trouver le numéro de version du système d'exploitation" dans ce chapitre.

Les programmes disponibles à l'achat incluent généralement un programme d'installation (généralement appelé "setup.exe")

que vous devez d'abord installer sur votre PC. Vous pouvez ensuite utiliser ActiveSync pour ajouter des programmes sur votre téléphone ou ajouter un programme directement à partir d'Internet.

Pour ajouter des programmes

1. Téléchargez le programme sur votre PC (ou insérez le CD ou le disque contenant le programme dans votre PC). Vous pouvez voir un simple fichier *.exe, *.zip, un fichier Setup.exe, ou plusieurs versions de fichiers pour différents types d'appareils et de processeurs. Assurez-vous de sélectionner un programme développé pour votre téléphone et votre type de processeur.
2. Lisez les instructions d'installation, ou la documentation livrée avec le programme. De nombreux programmes fournissent des instructions d'installation spéciales.
3. Connectez votre téléphone et le PC.
4. Double cliquez sur le fichier *.exe.
 - Si le fichier exécutable est un assistant d'installation, suivez les instructions à l'écran. Une fois que le programme a été installé sur votre PC, l'assistant transfèrera automatiquement le programme sur votre téléphone.
 - Si aucun assistant d'installation ne démarre, vous verrez un message d'erreur indiquant que ce programme est valide mais qu'il est conçu pour un type différent d'ordinateur. Vous devrez copier ce programme sur votre téléphone. Si vous ne trouvez pas les instructions d'installation pour le programme, utilisez ActiveSync pour copier le fichier du programme dans le dossier Fichiers programme sur votre téléphone.

Pour supprimer un programme

Les programmes livrés avec votre téléphone ne peuvent être supprimés.

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Suppr. de programmes.**

2. Faites défiler sur le programme à supprimer.
3. Cliquez sur **Menu > Supprimer**.

4.3 A l'aide de Task Manager et Gestion de la mémoire

Pour voir la quantité de mémoire disponible


1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > À propos de**.
2. Faites défiler sur **Mémoire disponible**.

Utilisez Task Manager

Task Manager vous permet d'afficher tous les programmes habituellement exécutés sur votre téléphone sous la forme d'une liste. Dans Task Manager, vous pouvez aller sur, activer, ou terminer tout programme en cours d'exécution. Il vous permet aussi de visualiser l'état de la mémoire du téléphone et des informations sur la batterie.

Pour démarrer Task Manager

- Cliquez sur **Démarrer > Task Manager**.

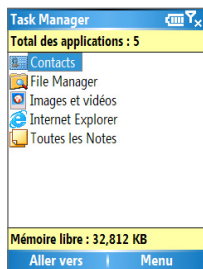

Task Manager

Le Menu de Task Manager contient les options suivantes.

Option	Vous permet de
Aller à	Basculer sur le programme sélectionné.
Actualiser	Actualiser l'écran de Task Manager pour refléter une liste des programmes en cours d'exécution.
Arrêter	Arrêter le programme sélectionné. Vous pouvez voir l'état de la mémoire disponible au bas de l'écran.
Tout arrêter	Arrêter tous les programmes de la liste. Cliquez sur OK pour confirmer que vous voulez terminer tous les programmes en cours d'exécution. Vous pouvez voir l'état de la mémoire disponible au bas de l'écran.
Tout Arrêter sauf celui sélectionné	Arrêter tous les programmes en cours d'exécution dans la liste excepté celui que vous avez sélectionné.
Informations système	Afficher les informations sur l'état de l'alimentation, l'utilisation de la mémoire, flash, et informations de l'appareil.
A propos	Afficher le nom du programme, la version, et les informations du copyright.

4.4 Gérer et sauvegarder les fichiers

Vous pouvez sauvegarder les fichiers sur votre PC à l'aide d'ActiveSync ou copier des fichiers sur une carte de stockage que vous aurez installé sur votre téléphone. Vous pouvez aussi gérer efficacement vos fichiers et dossiers à l'aide de File Manager installé sur votre téléphone.

En utilisant Microsoft ActiveSync, vous pouvez copier ou déplacer les informations de votre PC sur le téléphone et vice versa. Les modifications que vous effectuez sur les informations sur un ordinateur n'affecteront pas les informations sur l'autre ordinateur. Si vous voulez mettre automatiquement à jour les informations à la fois sur votre téléphone et le PC, synchronisez les informations à la place. Pour plus d'informations sur la copie et la synchronisation de fichiers, voir l'Aide d'ActiveSync sur votre PC.

Pour copier un fichier à l'aide d'ActiveSync

La copie d'un fichier donne des versions séparées d'un fichier sur votre téléphone et votre PC. Etant donné que les fichiers

ne sont pas synchronisés, les modifications faites sur un fichier n'affecteront pas l'autre.

1. Connectez votre téléphone à votre PC.
2. Dans ActiveSync, cliquez sur **Internet Explorer**, ce qui a pour effet d'ouvrir le dossier Appareil Mobile sur votre téléphone.
3. Dans le dossier Appareil Mobile, allez au fichier que vous voulez copier sur votre téléphone ou PC.
4. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Pour copier le fichier sur votre téléphone, faites un clic droit sur le fichier, et cliquez sur **Copier**. Faites un clic droit sur le dossier désiré sur votre téléphone, et cliquez sur **Coller**.
 - Pour copier le fichier sur votre PC, faites un clic droit sur le fichier et cliquez sur **Copier**. Faites un clic droit sur le dossier désiré sur votre PC, et cliquez sur **Coller**.

Utiliser File Manager

File Manager offre de nombreuses fonctionnalités conviviales pour la gestion des fichiers et des dossiers.

Pour démarrer File Manager

- Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > File Manager**.


File Manager fonctionne dans les deux affichages suivants :

- Arborescence
- Affichage de Liste

Chaque affichage possède un jeu d'options de menus indépendants pour gérer les fichiers et les dossiers.

Pour utiliser l'Arborescence

L'Arborescence de fichiers affiche la structure complète des fichiers dans la mémoire de votre téléphone. Les fonctions dans l'Arborescence mettent principalement l'accent sur la gestion des dossiers. Au démarrage initial, File Manager est en Arborescence par défaut.

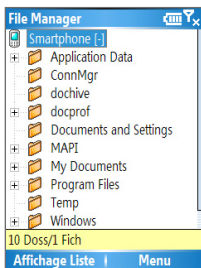

File Manager - Arborescence

Le Menu d'Arborescence de File Manager contient les options suivantes :

Option	Vous permet de
Dossier	Créer et renommer un dossier. Vous pouvez aussi copier et déplacer le contenu du dossier sélectionné sur un autre dossier.
Rechercher	Rechercher les fichiers en se basant sur le nom du fichier et/ou du contenu du texte dans le fichier. Vous pouvez aussi spécifier le dossier dans lequel rechercher le fichier.
Aller à	Passer dans d'autres dossiers.
Supprimer	Supprimer un dossier et l'intégralité de son contenu. Pour supprimer des fichiers séparément, cliquez sur Menu > Supprimer en Affichage de liste.
Actualiser	Actualiser l'affichage à l'écran pour refléter le contenu actuellement en mémoire.
Propriétés	Afficher des informations concernant le dossier sélectionné. Pour afficher les informations concernant les fichiers séparés, dans l'Affichage de liste, cliquez sur Menu > Propriétés .
Options	Personnaliser le comportement de File Manager en configurant les options dans les sections Style d'application , Paramètres de l'explorateur de fichiers , Obtenir la confirmation avant , et Fichiers temporaires . Pour réinitialiser aux valeurs par défaut, sur l'écran d'Options, cliquez sur Menu > Réinitialiser par défaut .
Informations système	Afficher les informations sur l'état de l'alimentation, l'utilisation de la mémoire, flash, et informations de l'appareil.
A propos	Afficher la version du programme, et les informations du copyright.


Pour utiliser l'affichage de liste

L’Affichage de liste de File Manager affiche le contenu du dossier sélectionné (ses sous-dossiers et fichiers). Les fonctions dans l’Affichage de liste sont à la base orientées fichiers. En Arborescence, cliquez sur **Affichage liste** pour afficher les fichiers et les sous-dossiers.

Si le dossier actuellement sélectionné dans l’Arborescence ne contient pas de sous-dossiers, le fait d’appuyer sur ENTRÉE fait passer en Affichage de liste. Cependant, si le dossier sélectionné dans l’Arborescence possède des sous-dossiers, le fait d’appuyer sur ENTRÉE développe ou réduit l’arborescence pour ce dossier.



Certains fichiers système peuvent ne pas s’afficher pour des raisons de sécurité.

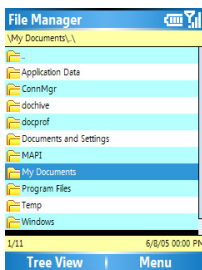

File Manager – Affichage de liste

Envoyer un fichier sous forme de pièce jointe d’un courrier électronique

1. Dans Affichage de liste, sélectionnez un fichier.
2. Cliquer sur **Menu > Envoyer > Envoyer par E-mail**.
3. Sur l’écran de la Messagerie, sélectionnez **E-mail Outlook** ou un compte courrier électronique personnel.
4. Le fichier sera automatiquement joint au nouveau message.
Spécifiez le destinataire et le sujet, et tapez votre message.
5. Cliquez sur **Envoyer**.

Le Menu d'affichage de liste de File Manager contient les options suivantes :

Option	Vous permet de
Fichier	Créer et renommer des sous-dossiers et des fichiers. Vous pouvez copier ou déplacer le contenu du dossier dans un autre dossier, dupliquer le(s) fichier(s) actuellement sélectionné(s), et créer un raccourci vers un fichier. Vous pouvez même associer tous les fichiers ayant la même extension que le fichier sélectionné avec un programme spécifique de sorte que les fichiers s'ouvrent toujours en utilisant ce programme. Vous pouvez aussi ouvrir un fichier en utilisant tout autre programme en sélectionnant Ouvrir avec .
Zip Extraction	Extraire des fichiers ZIP que vous pouvez avoir sur votre téléphone à partir d'un PC via ActiveSync, infrarouge, faisceau ou courrier électronique. Sélectionnez Extraire ici pour extraire le contenu du fichier dans le dossier en cours. Sélectionnez Contenu pour afficher la liste et visualiser le contenu du fichier ZIP, vous donnant aussi la possibilité d'extraire, afficher et tester l'intégrité de chaque fichier contenu dans le fichier ZIP et plus encore.
Sélection	Sélectionnez un seul fichier ou un dossier ou plusieurs fichiers ou dossiers dans la liste. Vous offre aussi les possibilités de naviguer dans la liste.
Trier par	Trier les fichiers ou les dossiers dans la liste par nom, taille, date, ou type, en ordre ascendant ou descendant.
Envoyer	Envoyer un fichier ou des fichiers via faisceau ou courrier électronique. Vous pouvez envoyer seulement un fichier à la fois par courrier électronique, mais vous pouvez transmettre plus d'un fichier par faisceau, ou un dossier complet simultanément.
Exécuter	Ouvrir un fichier avec le programme associé. Vous pouvez aussi exécuter un fichier programme sur votre téléphone.
Supprimer	Supprimer le fichier ou le dossier sélectionné de votre téléphone.
Actualiser	Actualiser l'affichage à l'écran pour refléter le contenu actuellement en mémoire.
Propriétés	Afficher des informations concernant le fichier ou le dossier sélectionné et définir des attributs de fichier.
Options	Personnaliser File Manager en configurant les options dans les sections Style d'application, Paramètres de l'explorateur de fichiers, Obtenir la confirmation avant, et Fichiers temporaires Pour réinitialiser aux valeurs par défaut, sur l'écran d'Options, cliquez sur Menu > Réinitialiser par défaut.

4.5 Protéger votre téléphone

Votre téléphone comporte plusieurs niveaux de sécurité. Vous pouvez protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée en exigeant la saisie d'un mot de passe appelé PIN (numéro d'identification personnel) pour effectuer des appels. Votre premier PIN vous sera donné par votre fournisseur de service sans fil. De plus, vous pouvez verrouiller le clavier ou le téléphone tout entier pour empêcher tout accès non autorisé.

Pour activer le numéro d'identification personnel SIM (PIN)

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Cliquez sur **Activer PIN SIM**.
3. Entrez votre PIN, et cliquez sur **Dél. dépassé**.



Pour annuler sans activer le code PIN SIM, appuyez sur ACCUEIL.

Pour désactiver le PIN SIM

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Cliquez sur **Désactiver le PIN SIM**.
3. Entrez votre PIN, et cliquez sur **Dél. dépassé**.

Pour changer le PIN SIM

Prenez soin de noter votre numéro d'identification personnel (PIN). Quand le PIN SIM est activé, vous devez entrer ce PIN pour déverrouiller le téléphone.

1. Cliquez sur > **Démarrer** > **Paramètres** > **Sécurité**.
2. Cliquez sur **Changer le PIN SIM**.
3. Dans **Ancien PIN**, entrez le PIN actuel.
4. Entrez et confirmez le nouveau PIN, et cliquez sur **Dél. dépassé**.

Pour verrouiller le clavier

Le verrouillage du clavier désactive la fonctionnalité du clavier. Ceci est une fonctionnalité utile si, par exemple, le téléphone est allumé et dans votre poche, et que vous voulez éviter tout appui de touche accidentel.

- Sur l'écran d'Accueil, appuyez et maintenez FIN. Une fois que le clavier est verrouillé, l'étiquette touche logicielle gauche se change en **Déverrouiller**.



Pour verrouiller rapidement le clavier, appuyez brièvement sur Alimentation pour afficher la Liste rapide et sélectionnez **Verrouillage des touches**.



Vous pouvez toujours recevoir des appels et effectuer des appels d'urgence quand le clavier est verrouillé.

Pour déverrouiller le clavier

- Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Déverrouiller** et appuyez sur la touche *.

Pour activer le carnet d'adresses

1. Dans l'écran Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Sécurité > Verrouillage du tél.**
2. Dans **Verrouillage du tél** après, sélectionnez la durée pendant laquelle le téléphone restera inactif avant qu'il ne se verrouille automatiquement.
3. Entrez et confirmez votre mot de passe.
4. Cliquez sur **Dél. dépassé**.



Vous pouvez aussi appuyer brièvement sur Alimentation pour afficher la Liste rapide, puis sélectionnez **Verrouillage de l'appareil** pour configurer les paramètres de verrouillage du téléphone.

Une fois que vos paramètres de verrouillage du téléphone sont configurés, vous pouvez activer le verrouillage du téléphone directement à partir de la Liste rapide sans reconfigurer les paramètres.

Pour désactiver le carnet d'adresses

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Sécurité**.
2. Cliquez sur **Désactiver le verrouillage du téléphone**.
3. Entrez le mot de passe, et cliquez sur **Terminé**.

4.6 Redémarrer votre téléphone

Occasionnellement, vous voudrez peut-être redémarrer votre téléphone, par exemple, quand un programme ne fonctionne pas correctement ou que le téléphone ne répond pas aux appuis de touches.

Pour redémarrer le téléphone

1. Retirez la batterie.
2. Réinsérez la batterie et allumez votre téléphone.



Si le téléphone est redémarré lorsqu'un programme est en cours d'exécution, tout travail non enregistré sera perdu.

4.7 Réinitialiser votre téléphone

Le fait de réinitialiser votre téléphone supprimera toutes les données de sa mémoire y compris les contacts, les tâches, les rendez-vous du calendrier, et plus encore, et rétablira le téléphone aux paramètres par défaut d'usine.

Pour réinitialiser votre téléphone

1. Cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Effacer le Stockage**.
2. Suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser le téléphone.

Le téléphone redémarrera après avoir été réinitialisé.

Chapitre 5



Se connecter

5.1 Se connecter à Internet

5.2 Utiliser Internet Explorer Mobile

5.3 Utiliser Liaison Modem

5.4 Utiliser Gestionnaire de communication

5.5 Utiliser Bluetooth

5.6 Utiliser la connexion Wi-Fi

5.1 Se connecter à Internet

Les puissantes capacités de réseau de votre téléphone vous permettent d'accéder à Internet ou à votre réseau d'entreprise au bureau via des connexions sans fil et conventionnelles. Plus spécifiquement, vous pouvez configurer votre téléphone pour établir une connexion via Dial-up, GPRS, Bluetooth, Wi-Fi, VPN (réseau privé virtuel), ou Proxy.

Avec une connexion active sur votre téléphone, vous pouvez parcourir le Web, télécharger des e-mails, ou chatter avec MSN Messenger. Vérifiez auprès de votre fournisseur de service pour voir si une connexion a déjà été établie pour vous, et si une configuration radio est prise en charge.

Si vous devez installer une connexion manuellement, il est important d'obtenir les informations suivantes auprès de votre fournisseur de service Internet (ISP) ou de l'entreprise dont vous essayez d'accéder à l'intranet.

- Numéro de téléphone du serveur ISP
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe
- Nom du point d'accès (requis pour la connexion GPRS)
- Nom de domaine (requis pour accéder à un réseau d'entreprise ou un intranet)

Etablir une connexion à distance

Vous devez installer une connexion à distance pour vous connecter directement à Internet ou à votre réseau d'entreprise.

Pour installer une connexion à distance pour naviguer sur Internet

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Connexions** > **À distance**.
2. Cliquez sur **Menu** > **Ajouter**.
3. Dans **Description**, entrez un nom pour la connexion.
4. Dans **Se connecter à**, sélectionnez **Internet**.

5. Entrez les informations appropriées dans les champs restants.
6. Cliquez sur **Terminé**. Pour commencer à naviguer sur Internet, cliquez sur **Démarrer > Internet Explorer**.

Pour installer une connexion à distance pour votre réseau d'entreprise

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions > À distance**.
2. Cliquez sur **Menu > Ajouter**.
3. Dans **Description**, entrez un nom pour la connexion.
4. Dans **Se connecter à**, sélectionnez **Travail**.
5. Entrez les informations appropriées dans les champs restants.
6. Cliquez sur **Terminé**.



Vous pouvez aussi ajouter et installer les connexions suivantes :

- **GPRS** : S'il y a une couverture GPRS dans votre région, vous pouvez installer une connexion GPRS pour accéder à votre réseau d'entreprise ou à Internet, ce qui est plus rapide qu'une connexion à distance.
- **VPN** : Une connexion VPN est utilisée pour accéder à votre réseau d'entreprise à l'aide d'une connexion Internet existante.
- **Proxy** : Une connexion Proxy est utilisée pour accéder à Internet à l'aide d'une connexion existante à votre réseau d'entreprise ou WAP.

Options avancées

Dans l'écran de Connexions, vous pouvez accéder à des options avancées pour spécifier le fournisseur de service, le nombre de tentatives de numérotation, la durée d'inactivité avant de déconnecter, ainsi de suite.

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions**.
2. Cliquez sur **Menu > Avancés**.

3. Sélectionnez un fournisseur de service réseau pour chaque type de connexion. Vous pouvez choisir **Automatique** pour permettre au téléphone de définir un fournisseur de service pour chaque connexion par défaut.
4. Cliquez sur **Menu > Options**.
5. Choisissez les informations appropriées dans les champs restants.
6. Cliquez sur **Terminé**.

Ajouter une exception d'URL

Certaines URL de pages Web sur votre intranet d'entreprise peuvent utiliser des points, par exemple : intranet.nomcompagnie.com. Pour visualiser ces pages dans Internet Explorer Mobile, vous devez créer une exception d'URL.

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Connexions**.
2. Cliquez sur **Menu > Avancés**.
3. Cliquez sur **Menu > Exceptions URL professionnelles**.
4. Cliquez sur **Menu > Ajouter**.
5. Dans **Modèle d'URL**, entrez le nom de l'URL.
Pour ajouter plusieurs URL, utilisez un point-virgule (;).
6. Cliquez sur **Terminé**.



Vous n'avez pas besoin de créer des exceptions d'URL pour les URL Internet.

5.2 Utiliser Internet Explorer Mobile

Internet Explorer Mobile est un navigateur Internet complet, optimisé pour l'utilisation sur votre téléphone.

Pour ouvrir Internet Explorer

- Dans l'Écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Internet Explorer**

Allez à une liaison

1. Quand vous êtes sur une page Web, défilez verticalement ou horizontalement pour voir tous les liens disponibles.
2. Cliquez sur le lien.

Pour aller à une page Web

1. Dans Internet Explorer, cliquez sur **Menu > Barre d'adresses**.
2. Entrez l'adresse, et cliquez sur **Ok**.

Pour changer les options d'affichage d'une page Web

1. Lorsque vous êtes sur une page Web, cliquez sur **Menu > Affichage**.
2. Sélectionnez une des opérations suivantes :
 - **Une colonne**. Organiser le contenu en une colonne aussi large que l'écran. Cela signifie que vous aurez rarement à défiler horizontalement.
 - **Par défaut** Conserve une mise à page similaire à celle que vous voyez sur un ordinateur de bureau, mais rend les éléments plus petits et organise le contenu de sorte que vous puissiez en voir la majeure partie sans avoir à défiler horizontalement.
 - **Bureau**. Conserve la même mise en page et taille que sur un ordinateur de bureau, ce qui nécessitera à la fois un défilement horizontal et vertical.

Pour changer la taille du texte sur des pages Web

- Lorsque vous êtes sur une page Web, cliquez sur **Menu > Zoom** et sélectionnez la taille désirée.

Pour afficher ou masquer des images sur des pages Web

- Lorsque vous êtes sur une page Web, cliquez sur **Menu** > **Affichage** > **Affichage les images**.

Une case à cocher à côté d'**Afficher les images** indique que les images seront affichées sur les pages Web.

Pour visualiser une page en mode plein écran.

- Lorsque vous êtes sur une page Web, cliquez sur **Menu** > **Affichage** > **Plein écran**.



Pour quitter le mode plein écran, appuyez sur TOUCHE LOGICIELLE, et cliquez ensuite sur **Menu** > **Afficher** > **Plein écran** pour annuler la sélection.

Pour ajouter une page Web à la liste des favoris

1. Pour aller à la page que vous voulez ajouter, cliquez sur **Menu** > **Barre d'adresses**, entrez l'adresse, et cliquez sur **Ok**.
2. Cliquez sur **Menu** > **Ajouter aux Favoris**.
3. Confirmez ou modifiez le nom et l'adresse de la page Web.
4. Dans **Dossier**, sélectionnez un dossier pour les favoris.
5. Cliquez sur **Ajouter**.



Une manière rapide d'ajouter des favoris à votre téléphone consiste à synchroniser avec votre PC à l'aide d'ActiveSync. Pour plus d'informations, voir Aide de ActiveSync sur votre PC.

Pour afficher un favori

1. Lorsque vous êtes sur une page Web, cliquez sur **Favoris**.
2. Sélectionnez un favori, et cliquez sur **Ok**.

Pour déplacer un favori dans un dossier

1. Cliquez sur **Favoris**.
2. Sélectionnez le favori à supprimer.
3. Cliquez sur **Menu** > **Modifier**.
4. Dans **Dossier**, défilez sur le dossier dans lequel vous voulez déplacer le favori.
5. Cliquez sur **Terminé**.

Pour effacer l'historique, les cookies, ou les fichiers temporaires

1. Lorsque vous êtes sur une page Web, cliquez sur **Menu** > **Outils** > **Options**.
2. Cliquez sur **Mémoire**.
3. Sélectionnez le type de mémoire à effacer.
4. Cliquez sur **Effacer**, cliquez sur **Oui**, et cliquez ensuite sur **Terminé**.

Pour envoyer un lien via courrier électronique

1. Allez à la page Web désirée.
2. Cliquez sur **Menu** > **Outils** > **Envoyer un Lien par E-mail**.
3. Sélectionnez **SMS** ou **Courrier électronique Outlook**.
4. Un nouveau message est créé avec l'adresse de la page inséré dans le corps du message.

5.3 Utiliser Liaison Modem

Avec Liaison Modem, vous pouvez utiliser votre téléphone comme un modem externe pour un autre matériel tel qu'un PDA ou un ordinateur portable.

Configurer le téléphone comme un modem

Pour configurer le téléphone comme un modem infrarouge

1. Sur l'écran d'Accueil de votre téléphone, cliquez sur **Démarrer** > **Accessoires** > **Liaison Modem**.
2. Dans **Connexion**, sélectionnez **IrComm**.
3. Dirigez votre téléphone vers le port infrarouge de votre ordinateur portable.
4. Sur votre ordinateur portable, désactivez ActiveSync.
5. Cliquez sur **Activer** sur votre téléphone. Puis cliquez sur **Terminé**.

6. Ensuite, vous devez ajouter et configurer le téléphone comme modem infrarouge sur votre ordinateur portable. Pour cela, suivez les étapes dans “Pour ajouter le téléphone comme modem sur l’ordinateur”.

Pour configurer le téléphone comme un modem USB

1. Sur l’écran d’Accueil de votre téléphone, cliquez sur **Démarrer > Accessoires > Liaison Modem**.
2. Sélectionnez **USB** comme type de **Connexion**.
3. Pour utiliser votre téléphone comme un modem GPRS, entrez le **Nom du point d’accès** (APN). (Demandez à votre ISP l’APN approprié.)
4. Sur votre ordinateur portable, désactivez ActiveSync. Puis branchez l’adaptateur du câble USB entre le téléphone et l’ordinateur portable.
5. Cliquez sur **Activer** sur votre téléphone. Puis cliquez sur **Terminé**.
6. Ensuite, vous devez ajouter et configurer le téléphone comme modem USB sur votre ordinateur. Pour cela, suivez les étapes dans “Pour ajouter le téléphone comme modem sur l’ordinateur”.

Pour ajouter le téléphone comme modem sur l’ordinateur.

1. Après avoir cliqué sur **Activer** sur l’écran de Liaison Modem de votre téléphone, votre ordinateur portable détectera automatiquement que votre téléphone a été connecté. La boîte de dialogue Nouveau matériel détecté apparaîtra alors sur votre ordinateur portable.
2. Dans la boîte de dialogue Nouveau matériel détecté, sélectionnez **Installer dans une liste d’emplacements spécifiques (Avancé)** et cliquez sur **Suivant**.
3. Sélectionnez **Rechercher les meilleurs pilotes dans cet emplacement**.
4. Insérez le disque de mise en route dans votre lecteur de CD. Sélectionnez **Inclure cet emplacement dans la case à cocher de recherche**, puis cliquez sur **Parcourir**

et choisissez le lecteur de CD et le dossier racine où se trouve le pilote du modem. Puis cliquez sur **Suivant**.

5. Attendez que l'installation soit terminée. Cliquez ensuite sur **Terminer**.
6. Sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**.
7. Double cliquez sur **Téléphone et Options de modems**.
8. Cliquez sur l'onglet **Modems**. Sélectionnez le nouveau modem dans la liste de Modems, cliquez ensuite sur **OK**.

Composer et se connecter à Internet.

Une fois que l'ordinateur portable reconnaît votre téléphone comme modem, vous pouvez configurer une connexion à distance. Vous pourrez alors accéder à Internet sur votre ordinateur portable à l'aide de votre téléphone.

Pour composer et se connecter à Internet

1. Sur votre ordinateur portable, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**.
2. Double cliquez sur **Connexions réseau**.
3. Cliquez sur **Fichier > Nouvelle connexion**.
4. Dans l'Assistant Nouvelle connexion, cliquez sur **Suivant**.
5. Cliquez sur **Connecter à Internet**, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionner **Configurer manuellement ma connexion** puis cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez **Se connecter en utilisant un modem à numérotation**, cliquez ensuite sur **Suivant**.
8. Sélectionnez le modem que vous avez installé dans la procédure précédente, cliquez ensuite sur **Suivant**.
9. Entrez un nom descriptif pour votre ISP, cliquez ensuite sur **Suivant**.
10. Si vous vous connectez à Internet via GPRS, entrez le numéro de téléphone comme *99#. Autrement, entrez le

numéro de téléphone de connexion de votre ISP. Puis cliquez sur **Suivant**.

11. Dans Informations de compte Internet, il n'est pas nécessaire d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe quand vous utilisez GPRS.
12. Cliquez sur **Terminer** pour quitter l'assistant.

5.4 Utiliser Gestionnaire de communication


Gestionnaire de communication agit comme un commutateur central qui vous permet d'activer ou de désactiver facilement les fonctionnalités du téléphone suivantes:

- Activer ou désactiver Wi-Fi
- Activer ou désactiver Bluetooth
- Basculer le profil actuel sur votre téléphone sur Silence
- Activer ou désactiver ActiveSync

Cliquez simplement sur le bouton correspondant pour activer ou désactiver une fonctionnalité.

Quand vous activez une fonctionnalité, son bouton s'affiche en surbrillance. Le bouton apparaît en grisé quand la fonctionnalité correspondante est désactivée.

Pour configurer les paramètres pour une fonctionnalité, cliquez sur **Menu** et choisissez les paramètres de fonctionnalité du téléphone que vous voulez configurer. Voir les sections suivantes pour les détails sur les paramètres Bluetooth et Wi-Fi.

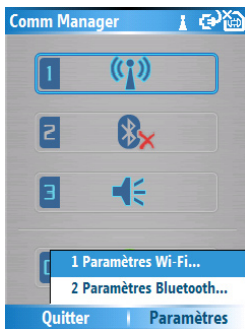

5.5 Utiliser Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications sans fil à faible portée. Les matériels possédant les capacités Bluetooth peuvent échanger des informations sur une distance d'environ

10 mètres sans la nécessité d'une connexion physique. Vous pouvez même transmettre par ondes dirigées des informations sur un matériel dans une pièce différente, tant qu'il se trouve dans la plage limite.

Le logiciel qui accompagne votre téléphone vous permet d'utiliser Bluetooth dans les manières suivantes :

- Transmettez par onde des informations, telles que des fichiers, des rendez-vous, des tâches, et des cartes de contact, entre des matériels possédant les capacités Bluetooth.
- Créez une connexion par modem à numérotation entre votre téléphone et un matériel Bluetooth, et transmettez ensuite les informations à l'aide du téléphone Bluetooth comme modem.

Modes Bluetooth

Bluetooth sur votre téléphone fonctionne dans trois modes différents :

1. **Activé.** Bluetooth est activé et vous pouvez utiliser les fonctionnalités Bluetooth.
2. **Désactivé.** Bluetooth est désactivé. Dans ce mode, vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir d'information en utilisant Bluetooth. Vous désirez peut-être désactiver la radio par moments pour économiser l'énergie de la batterie, ou dans des situations où il est interdit d'utiliser la radio, telles qu'à bord d'un avion et dans des hôpitaux.



Par défaut, Bluetooth est désactivé. Si vous l'activez, et que vous éteignez ensuite votre téléphone, Bluetooth est aussi désactivé. Quand vous rallumez votre téléphone, Bluetooth est automatiquement activé.

3. **DéTECTABLE.** Bluetooth est activé, et tous les autres matériels Bluetooth se trouvant à une portée de 10 mètres peuvent détecter votre téléphone.

Pour activer ou désactiver Bluetooth sur votre téléphone

Vous pouvez activer Bluetooth en cliquant sur le commutateur Activé/Désactivé dans Gestionnaire de communication. Vous pouvez aussi procéder comme suit :

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Connexions** > **Bluetooth**.
2. Dans **Bluetooth**, sélectionnez **Activé**.
3. Cliquez sur **Terminé**.

Pour désactiver les capacités Bluetooth sur votre téléphone, dans **Bluetooth**, sélectionnez **Désactivé**.

Pour rendre votre téléphone détectable

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Connexions** > **Bluetooth**.
2. Dans **Bluetooth**, sélectionnez **Détectable**.
3. Cliquez sur **Terminé**.



Le fait de sélectionner l'option **Détectable** sur l'écran Bluetooth active aussi Bluetooth.

Partenariat Bluetooth

Un partenariat Bluetooth est une relation que vous créez entre votre téléphone et un autre appareil Bluetooth afin d'échanger des informations de façon sécurisée.

La création d'un partenariat entre deux appareils nécessite d'entrer le même numéro d'identification personnel (PIN) dans les deux appareils, et ce processus n'est à effectuer qu'une fois. Une fois que le partenariat est créé, l'appareil peut reconnaître le partenariat et échanger des informations sans entrer à nouveau de PIN. Vérifiez que les deux appareils se trouvent à moins de 10 mètres l'un de l'autre, et que Bluetooth est activé et en mode détectable.

Pour créer un partenariat Bluetooth

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Connexions** > **Bluetooth**.
2. Cliquez sur **Menu** > **Appareils**.
3. Cliquez sur **Menu** > **Nouveau** pour rechercher un nouvel appareil.
Votre téléphone recherche d'autres appareils Bluetooth et les énumère.

4. Sélectionnez le nom de l'appareil désiré dans la liste.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Entrez un passe pour établir une connexion sécurisée. Le passe doit comporter entre 1 et 16 caractères.
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Entrez le même passe que celui qui a été entré dans l'autre appareil.
Vous pouvez cependant éditer et entrer un nouveau nom pour l'autre appareil.
9. Cliquez sur **Terminer**.

Pour accepter un partenariat Bluetooth

1. Vérifiez que Bluetooth est activé et en mode détectable.
2. Cliquez sur **OK** quand vous êtes invité à établir un partenariat avec l'autre appareil.
3. Entrez un passe (le même passe que celui entré sur l'appareil demandant le partenariat) pour établir une connexion sécurisée.
Le passe doit comporter entre 1 et 16 caractères.
4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Cliquez sur **Terminer**.

Vous pouvez maintenant échanger des informations avec l'autre appareil.

Pour changer le nom de l'affichage d'un appareil Bluetooth

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Connexions** > **Bluetooth**.
2. Cliquez sur **Menu** > **Appareils**.
3. Sélectionnez un appareil Bluetooth détecté.
4. Cliquez sur **Menu** > **Modifier**.
5. Entrez un nouveau nom d'affichage pour l'appareil Bluetooth, cliquez ensuite sur **Suivant**.
6. Cliquez sur **Terminé**.

Pour supprimer un partenariat Bluetooth

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Connexions** > **Bluetooth**.
2. Cliquez sur **Menu** > **Appareils**.
3. Sélectionnez appareil Bluetooth.
4. Cliquez sur **Menu** > **Supprimer**.
5. Cliquez sur **Terminé**.

Transmettez des informations à l'aide de Bluetooth

1. Sur le téléphone, sélectionnez un élément à transmettre. L'élément peut être un rendez-vous dans votre calendrier, une tâche, une carte de contact, ou un fichier.
2. Cliquez sur **Menu** > **Envoyer [type d'élément]**.
3. Sélectionnez l'appareil Bluetooth vers lequel vous désirez transmettre.
4. Cliquez sur **Envoyer**.

L'élément est transmis vers l'appareil que vous avez sélectionné.



Si l'appareil vers lequel vous voulez transmettre n'apparaît pas dans la liste, assurez-vous que l'appareil est allumé, détectable, et à portée (10 mètres) de votre téléphone.

Utiliser le téléphone comme modem Bluetooth.

Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau via Bluetooth et utiliser le téléphone comme modem pour l'ordinateur.

Pour connecter votre téléphone à l'ordinateur via Bluetooth, vous avez besoin d'un adaptateur radio Bluetooth (ou un dongle Bluetooth USB) pour votre ordinateur.

Pour établir une connexion Bluetooth entre le téléphone et l'ordinateur (dans Windows XP SP2)

1. Sur le téléphone, activez Bluetooth et configurez-le en mode détectable.
2. Connecter un adaptateur radio Bluetooth à votre ordinateur. (Reportez-vous à la documentation du fabricant pour les détails concernant l'installation.)
Une fois que l'adaptateur radio Bluetooth est installé sur votre ordinateur, le Panneau de configuration et la Barre d'état comporteront l'icône des **appareils Bluetooth**. Double cliquez sur cette icône.
3. Dans la fenêtre Appareils Bluetooth, cliquez sur **Ajouter**.
4. L'assistant Ajouter un appareil Bluetooth s'ouvre. Sélectionnez la case à cocher **Mon périphérique est installé et prêt à être détecté**, puis cliquez sur **Suivant**.
5. L'assistant détecte ensuite votre téléphone comme nouveau périphérique et affiche son nom dans la boîte de dialogue. Sélectionnez le nom de l'appareil, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez **Laissez-moi choisir mon propre passe**, puis entrez un passe qui servira de numéro d'identification pour établir une connexion sécurisée entre le téléphone et l'ordinateur. Le passe peut comporter 1 à 16 chiffres. Puis cliquez sur **Suivant**.
7. Un message de confirmation apparaît alors sur votre téléphone. Cliquez sur **Oui** pour accepter la connexion, entrez le même passe, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Sur l'ordinateur, cliquez sur **Terminer** pour quitter l'assistant.

9. Sur l'écran du téléphone Appareil ajouté, cliquez sur **OK**.
10. Entrez un nom d'affichage pour l'ordinateur, cliquez ensuite sur **Suivant**.
11. Sur l'écran Services, cliquez sur **Terminé**.

Après avoir réussi la connexion de votre téléphone à l'ordinateur via Bluetooth, la prochaine chose à faire consiste à ajouter votre téléphone comme modem Bluetooth à votre ordinateur.

Pour ajouter le téléphone comme modem Bluetooth.

1. Sur l'ordinateur, cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Options de modems** et de téléphonie.
2. Cliquez sur l'onglet **Modems**. Vérifiez s'il y a un modem Bluetooth, "Modem Bluetooth générique" ou "Modem Standard par liaison Bluetooth", dans la liste S'il y en a un, sautez l'étape 6.
3. S'il n'y a pas de modem Bluetooth dans la liste dans l'onglet Modem, cliquez sur **Ajouter**.
4. Dans l'assistant Ajout de matériel, cliquez sur **Suivant**.
5. Dans l'écran Sélectionner un matériel Bluetooth, sélectionnez le nom du téléphone et cliquez sur **OK**.
6. Dans l'onglet Modem, sélectionnez le modem Bluetooth dans la liste et cliquez sur **Propriétés**.
7. Cliquez sur l'onglet **Avancé**, puis dans la zone de texte de **Commandes d'initialisation supplémentaires**, entrez :

AT+CGDCONT=1,"IP","APN"

où APN est le nom du point d'accès fourni par votre opérateur de réseau mobile pour vous donner accès à Internet. Puis cliquez sur **OK**.

8. Cliquez sur **OK** pour quitter les Options Téléphone et Modem.

Votre téléphone est maintenant installé comme modem Bluetooth. Pour les détails concernant la connexion à Internet, voir "Composer et se connecter à Internet".

5.6 Utiliser la connexion Wi-Fi

Wi-Fi offre un accès Internet sans fil sur des distances allant jusqu'à 100 mètres. Pour utiliser Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil de votre fournisseur de service. Quand vous êtes dans des lieux publics comme un café ou un restaurant, vous devrez accéder à leurs points d'accès sans fil publiques (aussi appelés "bornes").



La disponibilité et la portée du signal Wi-Fi de votre téléphone dépend du nombre, de l'infrastructure, et autres objets à travers lesquels le signal passe.

Pour se connecter à un réseau Wi-Fi

1. Dans l'Écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Comm Manager**.
Ceci ouvre l'écran du Gestionnaire de communication.
2. Cliquez sur l'icône **Wi-Fi**.
L'icône Wi-Fi est ensuite mise en surbrillance pour indiquer que Wi-Fi est activé.
3. Cliquez sur **Menu > Paramètres Wi-Fi** pour ouvrir l'écran de paramètres Wi-Fi.
4. Sélectionnez **Wi-Fi** pour afficher une liste de réseaux Wi-Fi actifs.
5. Sélectionnez un réseau Wi-Fi actif dans la liste, ou sélectionnez **Nouveau** pour ajouter un nouveau réseau Wi-Fi.
6. Cliquez sur **Menu > Connecter** pour se connecter au réseau Wi-Fi sélectionné.

Vous pouvez aussi configurer les paramètres pour vous connecter à un réseau Wi-Fi en cliquant sur **Menu > Modifier**. Vous pouvez spécifier la clé de réseau et les informations requises sur l'écran Connexions Wi-Fi.
7. Cliquez sur **Terminé** sur l'écran Wi-Fi.



Wi-Fi se connecte à un réseau par défaut disponible sur votre téléphone. Cependant, GPRS démarre par défaut si votre téléphone ne détecte pas de signal Wi-Fi.

Dans Gestionnaire de communication, cliquez sur **Paramètres > Paramètres Wi-Fi > Etat de la connexion pour vérifier l'état de la connexion en cours** et la qualité du signal de chaque canal Wi-Fi.

Pendant que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, il est recommandé de configurer votre téléphone de telle sorte que la fonction Wi-Fi se désactive automatiquement quand aucun signal n'est détecté pendant une minute. Ceci permet d'économiser l'énergie de la batterie.

Pour augmenter la sécurité sur le réseau Wi-Fi

La fonctionnalité LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) du Gestionnaire de communication permet d'augmenter la sécurité de votre téléphone, et d'assurer que personne ne puisse accéder à votre réseau sans votre permission.

1. Sur l'écran Paramètres Wi-Fi, sélectionnez **LEAP**.
2. Cliquez sur **Menu > Nouveau**.



Par défaut, l'écran LEAP affiche les données que vous avez entrées précédemment. Cependant, vous pouvez modifier ou supprimer les données comme requis en cliquant sur **Menu > Modifier** ou **Menu > Supprimer** sur l'écran LEAP.

3. Entrez le **SSID** (Service Set Identifier).
Vous pouvez obtenir cette information auprès de votre fournisseur de service sans fil.
4. Entrez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le domaine.
5. Sélectionnez un **Authentication Type**.
Par défaut, le **Authentication Type** pour votre téléphone est authentification de **Open system**.



Pour que LEAP fonctionne correctement, le téléphone récepteur (votre téléphone) doit être configuré avec la même SSID, nom d'utilisateur, et mot de passe comme le point d'accès.

Chapitre 6



Echanger des messages et Utiliser Outlook

- 6.1 Utiliser des messages courrier électronique et texte**
- 6.2 Utiliser les Messages MMS**
- 6.3 Utiliser Pocket MSN Messenger**
- 6.4 Utiliser le Calendrier**
- 6.5 Utiliser des Contacts**
- 6.6 Utiliser Tâches**
- 6.7 Utiliser les Notes vocales**

6.1 Utiliser des messages courrier électronique et texte

La messagerie est l'endroit où sont situés tous vos comptes courrier électronique et votre compte de messages texte. Vous pouvez envoyer et recevoir des courrier électronique Outlook, e-mail Internet via un fournisseur de service Internet (ISP), et des messages texte. Vous pouvez aussi accéder aux e-mails au travail en utilisant une connexion par réseau privé virtuel (VPN).

Pour installer un compte de messagerie

Vous devez installer un compte de messagerie que vous avez contracté auprès d'un fournisseur d'accès Internet (ISP) ou un compte auquel vous accédez à l'aide d'une connexion serveur VPN (généralement un compte de travail) avant de pouvoir envoyer et recevoir des e-mails.

1. Sur l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Messagerie** et cliquez sur l'un des éléments sur l'écran de Messagerie.
2. Cliquez sur **Menu > Options > Nouveau compte**.
3. Dans **Votre nom**, entrez votre nom apparaissant dans les e-mails.
4. Dans **Adresse de message**, entrez l'adresse courrier électronique pour ce compte.
5. Sélectionnez **Tenter d'obtenir des param. de messagerie sur Internet** et cliquez sur **Suivant**.

La configuration automatique tente de télécharger les paramètres de serveur d'e-mail nécessaire afin que vous n'ayez pas à les entrer manuellement. Si le compte est correctement installé, vous serez invité à envoyer et recevoir un courrier électronique.

Si la **configuration automatique** n'a pas réussi ou si vous avez un compte auquel vous accédez à l'aide d'une connexion serveur VPN, contactez votre ISP ou l'administrateur réseau pour obtenir les informations suivantes et entrez-les manuellement :

Paramètre	Description
Nom d'utilisateur	Entrez le nom d'utilisateur qui vous a été attribué par votre ISP ou par l'administrateur réseau. C'est souvent la première partie de votre adresse courrier électronique, qui apparaît avant le signe (@).
Mot de passe	Choisissez un mot de passe fort. Vous avez la possibilité d'enregistrer votre mot de passe afin de ne pas avoir besoin de l'entrer chaque fois que vous vous connectez à votre serveur de messagerie.
Domaine	Non requis pour un compte avec un ISP. Peut être requis pour un compte de travail.
Type de serveur	Sélectionnez POP3 ou IMAP4.
Nom du compte	Entrez un nom unique pour le compte, tel que "Travail" ou "Domicile." Ce nom ne pourra pas être modifié par la suite.
Réseau	Entrez le type de réseau auquel se connecte votre serveur de messagerie.
Serveur entrant	Entrez le nom de votre serveur de messagerie (POP3 ou IMAP4).
Connexion SSL requise	Sélectionnez cela pour assurer que vous recevrez toujours les courriers électroniques pour ce compte à l'aide de la connexion SSL. Ceci vous permet de recevoir des informations personnelles de façon plus sécurisée. Remarquez que si vous sélectionnez cela et que votre ISP ne prend pas en charge de connexion SSL, vous ne pourrez pas vous connecter pour recevoir le courrier électronique.
Serveur sortant	Entrez le nom de votre serveur de messagerie sortant (SMTP).
Le serveur sortant requiert une authentification	Sélectionnez cela si votre serveur de messagerie sortant (SMTP) nécessite une authentification. Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ci-dessus seront utilisés.
Paramètres du serveur sortant	Votre serveur de messagerie sortant peut nécessiter des paramètres d'authentification différents de votre serveur de messagerie entrant.
Utiliser un autre nom d'utilisateur pour le serveur sortant	Sélectionnez cela si votre serveur de messagerie sortant nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe différents de ceux que vous avez entrés précédemment.
Nom d'utilisateur	Entrez votre nom d'utilisateur pour le serveur de messagerie sortant.

Paramètre	Description
Mot de passe	Entrez votre mot de passe pour le serveur de messagerie sortant.
Domaine	Entrez le nom de domaine du serveur de messagerie sortant.
Nécessite une connexion SSL (Serveur de messagerie sortant seulement)	Sélectionnez cela pour assurer que vous enverrez toujours les courriers électroniques depuis ce compte à l'aide d'une connexion SSL. Ceci vous permet d'envoyer des informations personnelles de façon plus sécurisée. Remarquez que si vous sélectionnez cela et que votre ISP ne prend pas en charge de connexion SSL, vous ne pourrez pas envoyer de courrier électronique.

Pour composer et envoyer un courrier électronique ou un message texte

1. Dans l'Écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Messagerie**.
2. Sélectionnez un compte courrier électronique, ou sélectionnez **SMS**. Cliquez ensuite sur **Sélectionner**.
3. Cliquez sur **Nouveau**.
4. Entrez une adresse courrier électronique ou un numéro de téléphone d'un ou de plusieurs destinataires, séparés par des points-virgule (;). Pour accéder aux adresses et numéros de téléphone à partir de Contacts, dans **A**, appuyez sur ENTRÉE et sélectionnez un destinataire dans la liste.
5. Entrez un message.
6. Cliquez sur **Envoyer**.



Si vous travaillez hors ligne, les messages courrier électronique seront déplacés dans la Boîte d'envoi et seront envoyés la prochaine fois que vous vous connecterez. Les messages texte sont envoyés immédiatement.



Pour définir la priorité d'un message courrier électronique, cliquez sur **Menu > Options de message**.

Pour annuler un message, cliquez sur **Menu > Annuler le message**.

Si vous envoyez un message texte et que vous voulez savoir s'il a été reçu, avant d'envoyer le message, cliquez sur **Menu > Options de message**. Sélectionnez **Accusé de réception pour les messages**.

Pour répondre ou transférer un message

1. A partir d'un message ouvert, cliquez sur **Répondre**, ou cliquez sur **Menu > Répondre à tous** ou **Transférer**.
2. Entrez un message dans la zone de message.
3. Cliquez sur **Envoyer**.



Si vous répondez à un courrier électronique ou que vous le transférez à partir d'E-mail Outlook, vous enverrez moins de données si vous n'éditez pas le message original. Ceci peut réduire le coût du transfert des données en fonction de votre forfait.

Pour ajouter une pièce jointe à un message courrier électronique

1. Dans un nouveau message, cliquez sur **Menu > Insérer** et cliquez ensuite sur **Image** ou **Note vocale**.
2. Sélectionnez l'image que vous voulez joindre, ou enregistrez une note vocale.

Pour télécharger des pièces jointes

- Dans un message ouvert avec une pièce jointe, sélectionnez la pièce jointe. La pièce jointe est téléchargée lors de la prochaine synchronisation ou connexion à votre serveur de messagerie et envoi et réception d'e-mail.

Télécharger des messages

La manière dont vous téléchargez des messages dépend du type de compte que vous avez :

- Pour envoyer et recevoir un courrier électronique pour un compte Courrier électronique Outlook, commencez la synchronisation à l'aide d'ActiveSync. Pour plus d'informations, voir "Informations de synchronisation" dans le Chapitre 3.
- Pour envoyer et recevoir des messages courrier électronique pour un compte courrier électronique que vous avez auprès d'un Fournisseur de service Internet (ISP) ou auquel vous accédez à l'aide de la connexion de serveur VPN (généralement un compte de travail), télécharger des messages via un serveur de messagerie distant. Pour plus d'informations, consultez "Pour télécharger des messages à partir du serveur" ci-dessous.
- Les messages texte sont automatiquement reçus quand vous allumez votre téléphone. Quand votre téléphone est en mode Avion, les messages sont retenus par votre

fournisseur de service jusqu'à ce que vous désactiviez le mode avion.

Pour télécharger des messages depuis le serveur

Pour envoyer et recevoir des messages courrier électronique pour un compte courrier électronique que vous avez auprès d'un Fournisseur de service Internet (ISP) ou auquel vous accédez à l'aide de la connexion de serveur VPN (généralement un compte de travail), vous devez d'abord vous connecter à Internet ou à un réseau d'entreprise, selon votre compte.

1. Dans l'Ecran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Messagerie**
2. Sélectionnez le compte de messagerie.
3. Cliquez sur **Menu > Envoyer/Recevoir**. Les messages sur votre téléphone et sur votre serveur de messagerie sont synchronisés de la manière suivante : les nouveaux messages sont téléchargés dans le dossier Boîte de réception du téléphone, les messages dans le dossier Boîte d'envoi sont envoyés, et les messages qui ont été supprimés sur le serveur sont supprimés du dossier Boîte de réception du téléphone.



Si vous voulez télécharger un message complet, sélectionnez le message et cliquez sur **Menu > Télécharger le message**. Le reste du message sera téléchargé la prochaine fois que vous enverrez et recevrez des courriers électroniques.

Gérer les dossiers

Chaque compte de messagerie a ses propres dossiers organisés de façon hiérarchique avec cinq dossiers de messagerie par défaut : Boîte de Réception, Boîte d'Envoi, Eléments Supprimés, Brouillons, et Eléments Envoyés. Les messages que vous recevez et envoyez à l'aide du compte sont stockés dans ces dossiers. Vous pouvez aussi créer des dossiers supplémentaires à l'intérieur de chaque hiérarchie. Les dossiers pour les comptes de messagerie se comportent différemment selon votre type de compte de messagerie.

Si vous configurez un compte Courrier électronique Outlook à synchroniser avec Exchange Server ou un PC de bureau, les messages courrier électronique dans le dossier Boîte de réception dans Outlook seront synchronisés automatiquement avec votre téléphone. Vous pouvez sélectionner des dossiers

supplémentaires à synchroniser en les spécifiant pour la synchronisation. Les dossiers que vous créez et les messages que vous déplacez seront ensuite mis en miroir sur le serveur de messagerie. Par exemple, si vous déplacez deux messages de la Boîte de Réception dans un dossier appelé Famille, et que vous avez spécifié Famille pour la synchronisation, le serveur crée une copie du dossier Famille et copie les messages dans ce dossier. Vous pouvez ensuite lire les messages quand vous êtes loin de votre PC. Vous pouvez seulement créer et supprimer des dossiers sur vos appareils quand vous êtes connecté à un serveur de messagerie Exchange.

De façon similaire au compte Outlook, si vous configurez un compte pour envoyer et recevoir du courrier à l'aide d'un serveur de messagerie IMAP4, tous les messages sur le téléphone sont des copies des messages sur le serveur. Les dossiers que vous créez localement sur le téléphone et les messages électroniques que vous déplacez dans ces dossiers ont leur image miroir sur le serveur de messagerie. Le fait de déplacer un message sur le téléphone déplace la copie sur le serveur la prochaine fois que vous envoyez et recevez du courrier électronique pour ce compte. Donc, les messages sont disponibles chaque fois que vous vous connectez à votre serveur de messagerie, que ce soit à partir de votre téléphone ou de votre PC. Cette synchronisation des dossiers se produit chaque fois que vous vous connectez à votre serveur de messagerie, créez de nouveaux dossiers, ou renommez/supprimez des dossiers quand vous êtes connecté. Vous pouvez aussi définir différentes options pour chaque dossier.

Si vous configurez un compte pour envoyer/recevoir du courrier à l'aide du serveur de messagerie POP3, les messages électroniques que vous déplacez dans le dossier Eléments supprimés sur votre téléphone briseront le lien entre les messages sur le téléphone et leurs copies sur le serveur de messagerie. La prochaine fois que vous vous connecterez pour envoyer et recevoir du courrier, le serveur de messagerie détectera les messages se trouvant dans le dossier Eléments supprimés sur le téléphone et supprimera ces messages du serveur de messagerie. Tous les autres messages dans les autres dossiers resteront à la fois sur le téléphone et sur le serveur de messagerie.

6.2 Utiliser les Messages MMS

C'est amusant et facile de créer et envoyer des messages MMS (Service de messagerie multimédia) à vos amis et votre famille. Vous pouvez inclure ou capturer des photos ou des clips vidéo, inclure ou enregistrer de l'audio, ajouter du texte, puis les envoyer avec votre message MMS.


Pour accéder à MMS

Procédez de l'une des manières suivantes :

- Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Messagerie** > **MMS**.
- Dans le programme Images & Vidéos, sélectionnez une image dans Mes Images, et cliquez sur **Menu** > **Envoyer**. Sélectionnez **MMS** comme compte de messagerie pour envoyer l'image avec le message.
- Dans le programme Appareil photo, capturez une photo ou un clip vidéo MMS, et cliquez sur **Menu** > **Envoyer** > **E-mail Outlook**. Sélectionnez **MMS** comme compte de messagerie pour envoyer la photo ou le clip vidéo avec le message.

Pour accéder aux dossiers de messages MMS

- Cliquez sur **Démarrer** > **Messagerie** > **MMS**, puis cliquez sur **Menu** > **Dossiers**.

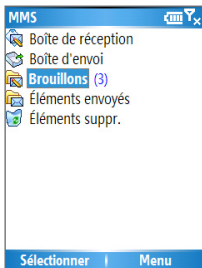

Dossiers de messages MMS

Modifier les paramètres MMS

Sur l'écran principal MMS, cliquez sur **Menu > Options > Options du compte > MMS** pour ouvrir l'écran des Préférences et éditer les paramètres MMS. Sélectionnez ou effacez les cases à cocher fournies en fonction de vos besoins.

Dans l'écran Préférences, cliquez sur **Menu > Paramètres MMSC > Modifier** pour accéder aux paramètres du Centre de service de messagerie multimédia (MMSC).

Créer et envoyer des messages MMS

Pour commencer à composer un message MMS

Vous pouvez composer des messages MMS dans une combinaison de diverses diapos, où chaque diapo peut consister en une photo, un clip audio ou vidéo, et/ou du texte.



1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Messagerie > MMS > Nouveau**.
2. Dans **A**, entrez directement le numéro de téléphone ou l'adresse courrier électronique du destinataire, ou appuyez sur ENTRÉE pour choisir un numéro de téléphone ou une adresse courrier électronique dans Contacts. Vous pouvez aussi cliquer sur **Menu > Destinataires > Ajouter** pour ajouter une nouvelle entrée de contact.
3. Dans **Obj.**, entrez un sujet pour votre message.
4. Cliquez sur **Insérer une Image/Vidéo** pour sélectionner une photo ou un clip vidéo dans l'écran Sélectionner un média et insérez-la.
5. Entrez du texte et insérez des clips audio en cliquant sur les champs respectifs.
6. Cliquez sur **Envoyer** pour envoyer le message.




Pour envoyer une copie de ce message aux autres, accédez à **Cc** et **Bcc** en cliquant sur **Menu > Options d'envoi**. Dans ces champs, entrez le numéro de téléphone ou l'adresse courrier électronique du destinataire

ou cliquez sur **Menu > Destinataire > Ajouter** pour ajouter à partir de Contacts.

Les symboles suivants servent de raccourcis à certaines des options sur l'écran Message MMS.

- Cliquez  pour aller à la diapo précédente.
- Cliquez  pour aller à la diapo suivante.

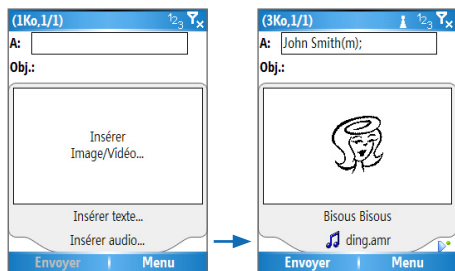

Composer un message MMS

Pour créer un message MMS à partir d'un modèle

- Sur l'écran du message MMS vide, cliquez sur **Menu > Modèle > Nouvmess avec modèle** pour composer un message en utilisant un modèle prédéfini.



Pour enregistrer un message comme modèle, créez un message ou ouvrez un message existant, et cliquez sur **Menu > Modèle > Enregistrer comme Modèle**.

Pour insérer une photo ou un clip vidéo dans un message MMS

Vous pouvez ajouter une image fixe ou un clip vidéo à chaque diapo individuelle sur l'écran du message MMS.

1. Cliquez sur **Insérer Image/Vidéo** pour insérer une photo ou un clip vidéo.
2. Sélectionnez une photo ou un clip vidéo sur l'écran

Sélectionner un Média. C'est le dossier Mes images dans lequel les images et les clips vidéo sont affichés en affichage de miniatures. Pour naviguer dans tout autre dossier contenant des images ou des vidéos, cliquez sur **Menu > Changer de dossier**.

3. Sélectionnez une photo ou un clip vidéo à l'aide de NAVIGATION, et cliquez sur **Sélectionner** ou **Menu > Sélectionner** pour l'insérer.

Sur l'écran Sélectionner un Média, vous pouvez afficher les miniatures en affichage liste, ouvrir un élément pour l'afficher, ou supprimer un élément en cliquant sur **Menu** et en choisissant l'option appropriée. Vous pouvez même ignorer cette photo ou ce clip vidéo en appuyant sur RETOUR. Pour capturer une nouvelle photo ou un clip vidéo et l'envoyer immédiatement avec le message, cliquez sur **Menu > Capturer une Image** ou **Menu > Capturer une Vidéo**. La photo ou le clip vidéo nouvellement capturés seront automatiquement inséré dans votre message.


Pour ajouter du texte prédéfini à un message MMS.

Vous pouvez instantanément ajouter du texte à une diapo à partir d'une liste de mots ou de phrases prédéfinis, appelée Texte emboîté.

- Sur l'écran du message MMS, cliquez sur **Menu > Insérer un objet > Message prédéfinis** et cliquez ensuite sur **Sélectionner** ou **Menu > Sélectionner** pour ajouter une chaîne de texte à partir de la liste de Texte emboîté.



Pour éditer ou supprimer une phrase sur la liste de Texte emboîté, sélectionnez une chaîne de texte et cliquez sur **Menu > Modifier** ou **Menu > Supprimer**. Pour créer et ajouter une nouvelle phrase dans la liste, cliquez sur **Menu > Nouveau**.

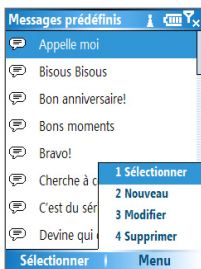


Texte emboîté

Pour ajouter un clip audio à un message MMS

Vous pouvez ajouter des clips audio à vos messages MMS. Cependant, vous pouvez ajouter seulement un clip audio par diapo.

1. Cliquez sur **Insérer l'audio** pour insérer un clip audio. Sélectionnez un clip audio sur l'écran Sélectionner l'audio.

 Par défaut, les clips audio présents sur l'écran Sélectionner l'audio proviennent du dossier Mes sons. Pour naviguer dans tout autre dossier contenant des clips audio, cliquez sur **Menu > Changer de dossier**.

2. Sélectionnez un clip audio à l'aide de NAVIGATION, et cliquez sur **Sélectionner** ou **Menu > Sélectionner** pour l'insérer.

 Vous pouvez lire et écouter le clip audio en cliquant sur **Menu > Lire** avant de l'insérer.

Autrement, pour enregistrer un nouveau clip audio, cliquez sur **Menu > Capturer audio**. Puis cliquez sur **Enregistrer** pour commencer à enregistrer et sur **Arrêter** pour arrêter d'enregistrer. Cliquez sur **Lire** pour écouter le nouveau clip audio que vous avez capturé, puis cliquez sur **Terminé**.

Le nouveau clip audio est ensuite ajouté à votre message MMS.

Pour définir les options pour un message MMS

Quand vous composez un message MMS, vous pouvez définir les options suivantes pour le message en cliquant sur **Menu**.

Option	Vous permet de
Destinataires	Spécifiez le numéro de téléphone ou l'adresse courrier électronique du (des) destinataire(s).
Insérer un objet	Choisissez d'insérer une image/vidéo, de l'audio ou du texte prédéfini.
Capturer	Capturer une photo, de l'audio ou un clip vidéo à insérer dans le message.
Pièces jointes	Choisissez de joindre une vCard, un vCalendar ou un autre fichier
Supprimer l'image/ Supprimer la vidéo	Supprimez une photo/vidéo du message.
Supprimer de l'audio	Supprimez un clip audio du message.
Supprimer du texte	Supprimez du texte du message.
Diapositives	Ajouter et retirer des diapos, afficher les diapos suivantes ou précédentes, et spécifier la durée des diapos.
Arrière-plan	Choisissez une couleur d'arrière-plan dans la liste.
Modèle	Composer un message à l'aide du modèle prédéfini, et enregistrer un message composé ou existant comme modèle.
Options d'envoi	Spécifiez l'heure d'envoi du message, la validité, la priorité, la classe et les autres paramètres pour un message.
Aperçu du message	Lire le contenu du message MMS avant de l'envoyer.
Envoyer un message	Envoyer le message aux destinataires.
Annuler	Annuler le message et retourner à l'écran des dossiers de Messagerie MMS.

Afficher et répondre à des messages MMS

Pour recevoir des messages MMS

- Sur tout écran de dossier de message MMS, cliquez sur **Menu > Envoyer/Recevoir**.

Par défaut, les messages sont automatiquement téléchargés sur votre téléphone.

Pour afficher un message MMS

Vous pouvez afficher les messages MMS de plusieurs manières.

- Appuyez sur ENTRÉE pour afficher et lire le message sur votre téléphone. Cliquez sur **Pause** ou **Menu > Arrêter** pour interrompre la lecture du message.
- Cliquez sur **Menu > Afficher l'objet** pour voir une liste de fichiers inclus dans le message. Pour ouvrir un fichier, sélectionnez-le et cliquez sur **Ouvrir**. Pour enregistrer un fichier, sélectionnez-le, et cliquez sur Enregistrer, **Menu > Enregistrer l'audio**, ou **Menu > Enregistrer la photo**.
- Affichez chaque diapo incluse dans le message en cliquant sur **Menu > Suivant**.

Pour répondre à un message MMS

- Cliquez sur **Menu > Répondre > Répondre** pour répondre à l'expéditeur du message, ou cliquez sur **Menu > Répondre > Répondre à tous** pour répondre à toutes les personnes apparaissant dans les champs À et CC du message. Cliquez sur **Menu > Répondre > Transférer** pour transférer le message à quelqu'un d'autre.

6.3 Utiliser Pocket MSN Messenger

Pocket MSN Messenger fournit les fonctionnalités de MSN Messenger à votre téléphone. Avec Pocket MSN Messenger, vous pouvez faire les opérations suivantes :

- Envoyer et recevoir des messages instantanés.
- Voir quels sont les contacts en ligne et hors ligne.
- Abonnez-vous aux mises à jour d'état pour les contacts sélectionnés afin de savoir quand ils sont en ligne.
- Empêchez des contacts de voir votre état ou de vous envoyer des messages.

Avant de pouvoir utiliser MSN Messenger, votre téléphone doit être connecté à Internet. Pour les informations sur l'installation d'une connexion Internet, consultez "Se connecter à Internet" au Chapitre 5.



Vous devez posséder un Microsoft .NET Passport ou un compte Hotmail pour utiliser MSN Messenger. Si vous avez une adresse Hotmail.com ou une adresse courrier électronique MSN.com, vous avez déjà un Passport. Pour obtenir un compte Passport, allez à <http://www.passport.com>. Pour obtenir un compte Hotmail, allez à <http://www.hotmail.com>.

Pour démarrer MSN Messenger

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Pocket MSN**.
2. Cliquez sur **MSN Messenger**.

Pour vous connecter ou fermer la session :

- Sur l'écran MSN Messenger principal, cliquez sur **Se connecter**. Entrez l'adresse courrier électronique et le mot de passe pour votre compte Passeport ou Hotmail, et cliquez sur **Se connecter**. Plusieurs minutes peuvent être nécessaires selon la vitesse de la connexion.
- Pour fermer la session, cliquez sur **Menu > Fermer la session**.

Pour ajouter ou supprimer des contacts

- Pour ajouter un contact, cliquez sur **Menu > Ajouter un Contact**, et suivez les instructions à l'écran.
- Pour supprimer un contact, sélectionnez le contact et cliquez sur **Menu > Supprimer le contact**.

Pour envoyer un message instantané

1. Cliquez sur le contact auquel vous allez envoyer un message.
2. Entrez votre message dans la zone d'entrée de texte au bas de l'écran, et cliquez sur **Envoyer**.



Pour ajouter rapidement des phrases courantes, cliquez sur **Menu > Mon texte** et sélectionnez une phrase dans la liste.

Pour bloquer ou débloquer des contacts

- Pour empêcher un contact de voir votre état et envoyer vos messages, sélectionnez le contact et cliquez sur **Menu > Bloquer**.

- Pour débloquer un contact, sélectionnez le contact et cliquez sur **Menu > Débloquer**.

Pour changer votre propre état de Messenger.

1. Cliquez sur votre propre nom au sommet de l'écran. Votre état actuel est indiqué par une puce dans la liste affichée.
2. Sélectionnez un état (tel que Sorti(e) pour déjeuner) dans la liste.

Pour changer votre nom affiché

1. Cliquez sur **Menu > Options**.
2. Dans **Mon nom affiché**, entrez le nom que vous voulez montrer aux autres dans MSN Messenger.
3. Cliquez sur **Terminé**.

6.4 Utiliser le Calendrier

Utilisez Calendrier pour planifier les rendez-vous, y compris les réunions et autres événements. Vos rendez-vous pour la journée peuvent être affichés dans l'écran d'Accueil. Si vous utilisez Outlook sur votre PC, vous pouvez synchroniser les rendez-vous entre votre téléphone et le PC. Vous pouvez aussi configurer le Calendrier pour vous rappeler les rendez-vous par un son ou une lumière clignotante, par exemple.

Pour planifier un rendez-vous

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Cliquez sur **Menu > Nouveau RDV**.
3. Entrez les informations sur le rendez-vous.
4. Pour planifier un événement qui dure toute la journée, dans, sélectionnez **Journée entière**.
5. Cliquez sur **Terminé**.



Les événements qui durent toute la journée n'occupent pas des blocs de temps dans le Calendrier, à la place, ils apparaissent dans des bannières au sommet du calendrier.

Pour rendre un rendez-vous récurrent

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Cliquez sur le rendez-vous et cliquez sur **Modifier**.
3. Faites défiler sur **Lieu** et cliquez sur une des options de périodicité.
4. Cliquez sur **Terminé**.

Pour afficher votre planification

Vous pouvez voir votre planification de trois manières différentes : Mois, Semaine, et Agenda.

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur **Menu > Vue du mois**.
 - Cliquez sur **Menu > Vue de la semaine**.
 - Cliquez sur **Menu > Aujourd'hui**, ou à partir de Vue de la semaine ou du mois, cliquez sur **Menu > Vue de l'agenda**.

Pour envoyer un rendez-vous du calendrier.

Vous pouvez envoyer un rendez-vous du calendrier à un autre téléphone par MMS.

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Sélectionnez un rendez-vous, puis cliquez sur **Menu > Envoyer comme vCalendar**.
3. Entrez le destinataire dans la ligne **À** du message MMS, puis cliquez sur **Envoyer**.

6.5 Utiliser des Contacts

Contacts est votre carnet d'adresses et vos informations de stockage pour les personnes et les collègues de travail avec lesquels vous communiquez. Stockez les numéros de téléphone, les adresses courrier électronique, les adresses postales, et toute autre information concernant un contact, telle qu'un anniversaire ou une fête. Vous pouvez aussi ajouter une image ou attribuer une tonalité à un contact.

A partir de la liste de contacts, vous pouvez rapidement communiquer avec des personnes. Cliquez sur un contact dans la liste pour obtenir un sommaire des informations sur le contact. A partir de là, vous pouvez appeler ou envoyer un message.

Si vous utilisez Outlook sur votre PC, vous pouvez synchroniser les contacts entre votre téléphone et le PC.

Pour créer un nouveau contact

1. Dans l'Ecran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts > Nouveau**.
2. Entrez les informations pour le nouveau contact.
3. Cliquez sur **Terminé**.



Si quelqu'un ne se trouvant pas dans votre liste de contacts vous appelle ou vous envoie un message, vous pouvez rapidement créer un contact à partir de l'Historique des appels ou à partir du message en cliquant sur **Menu > Enregistrer dans les Contacts**.




Dans la liste d'informations du contact, vous verrez où vous pouvez ajouter une image ou attribuer une tonalité à un contact.


Pour afficher et éditer les informations d'un contact

1. Dans l'Ecran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Cliquez sur le contact dont vous voulez voir les informations.
3. Pour éditer les informations, cliquez sur **Menu > Modifier**.
4. Quand vous avez terminé les modifications, cliquez sur **Terminer**.

Pour appeler un contact dans la liste de contacts

1. Dans l'Ecran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Cliquez sur le contact à appeler.
3. Appuyez sur **PARLER** (). Le numéro de téléphone par défaut du contact est composé.



Pour appeler un numéro de téléphone autre que celui par défaut, cliquez sur le contact, défilez au numéro que vous voulez composer, et appuyez sur **PARLER** ().

Pour envoyer un courrier électronique à un contact

1. Dans l'Écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Cliquez sur le contact.
3. Cliquez sur l'adresse courrier électronique.
4. Sélectionnez le compte de messagerie à utiliser.
5. Entrez un sujet, composez votre message, et cliquez sur **Envoyer**.

Pour envoyer un SMS à un contact

1. Dans l'Écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Cliquez sur le contact, et cliquez sur **Menu > Envoyer un SMS**.
3. Composez votre message, et cliquez sur **Envoyer**.

Pour trouver un contact

1. Dans l'Écran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Si vous n'êtes pas dans l'affichage Nom, cliquez sur **Menu > Affichage par > Nom**.
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Commencez par entrer un nom ou un numéro de téléphone du contact jusqu'à ce que le contact apparaisse. Quand vous appuyez un chiffre, tel que 5, vous trouvez les noms qui commencent par J, K, et L ainsi que les numéros de téléphone commençant par 5. Le prochain chiffre sur lequel vous appuyez continue d'affiner la recherche. Par exemple, pour trouver "John", vous appuierez sur 5, 6, 4, et 6.
 - Filtrer la liste par catégories. Dans la liste de contacts, cliquez sur **Menu > Filtrer**. Cliquez ensuite sur une catégorie que vous avez attribuée à un contact. Pour afficher à nouveau tous les contacts, sélectionnez **Tous les Contacts**.
 - Localiser le contact par entreprise. Dans la liste de contacts, cliquez sur **Menu > Affichage par**, et cliquez sur **Société**. Cliquez sur l'entreprise pour voir les contacts qui y travaillent.

Pour filtrer la liste de contacts

Les contacts auxquels des catégories sont attribuées sont affichés dans la liste quand vous filtrez par catégorie.

1. Dans l'Ecran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Cliquez sur **Menu > Filtrer**.
3. Cliquez sur une catégorie à filtrer.

Pour attribuer une tonalité à un contact

Pour identifier facilement la personne qui vous appelle, vous pouvez attribuer une tonalité personnalisée à chaque contact.

1. Dans l'Ecran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Cliquez sur le contact auquel vous voulez attribuer une tonalité.
3. Cliquez sur **Menu > Modifier**.
4. Cliquez sur **tonalité personnalisée** et sélectionnez la tonalité désirée.
5. Cliquez sur **Terminé**.

Pour attribuer une image à un contact

1. Dans l'Ecran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Cliquez sur le contact.
3. Cliquez sur **Menu > Modifier**.
4. Cliquez sur **Image**.
5. Cliquez sur l'image que vous voulez ajouter.

Pour envoyer les détails d'un contact

Vous pouvez envoyer une carte de contact à un autre téléphone par MMS.

1. Dans l'Ecran d'accueil, cliquez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Sélectionnez un contact, puis cliquez sur **Menu > Envoyer comme vCard**.
3. Entrez le destinataire dans la ligne **À** du message MMS, puis cliquez sur **Envoyer**.

6.6 Utiliser Tâches

Utilisez Tâches pour garder la trace des choses que vous devez faire. Une tâche peut se produire une fois ou de façon répétée (récurrente) Vous pouvez définir des rappels pour vos tâches et vous pouvez les organiser à l'aide des catégories. Vos tâches sont affichées dans une liste de tâches. Les tâches échues sont affichées en rouge.

Pour créer une tâche

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Tâches**.
2. Dans la boîte **Ajoutez une tâche ici**, entrez le nom de la tâche et appuyez sur ENTRÉE.



Vous pouvez synchroniser les informations sur votre téléphone avec votre PC pour garder votre liste de tâches à jour aux deux endroits.



Si vous créez une nouvelle tâche avec un rappel sur votre PC et que vous synchronisez ensuite les tâches avec votre téléphone, le rappel sera lu à l'heure définie sur votre PC.

Pour supprimer une tâche

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Tâches**.
2. Sélectionnez la tâche, et cliquez sur **Menu > Supprimer une tâche**.

Pour localiser une tâche

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Tâches**.
2. Dans la liste des tâches, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Pour trier la liste, cliquez sur **Menu > Trier par**, et cliquez sur une option de tri.
 - Pour filtrer la liste par catégorie, cliquez sur **Menu > Filtrer**, et cliquez sur la catégorie que vous voulez afficher.



Catégories apparaît seulement dans les tâches qui sont synchronisées avec votre PC.



Pour filtrer vos tâches plus avant, cliquez sur **Activer les tâches ou Tâches terminées**.

Pour marquer une tâche comme terminée

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Tâches**.
2. Sélectionnez la tâche, et cliquez sur **Terminer**.

6.7 Utiliser les Notes vocales

Utilisez les Notes vocales pour créer de courts enregistrements vocaux. Les notes vocales sont incluses dans la liste Toutes les notes et sont nommées consécutivement (Enregistrement1, Enregistrement2, et ainsi de suite).

Pour créer une note vocale

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Notes vocales**.
2. Tenez le microphone du téléphone près de votre bouche.
3. Cliquez sur **Enregistrer** et prononcez votre note vocale.
4. Cliquez sur **Arrêter** pour arrêter d'enregistrer une note vocale.

Pour supprimer une note vocale

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Notes vocales**.
2. Sélectionnez la note vocale à supprimer.
3. Cliquez sur **Menu** > **Supprimer**.
4. Cliquez sur **Oui**.



Si vous supprimez une note vocale comportant un nom par défaut, tel qu'Enregistrement1, ce nom devient disponible pour une nouvelle note vocale.

Pour écouter une note vocale

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Notes vocales**.
2. Sélectionnez la note vocale à lire, et appuyez sur **ENTRÉE**.



Pour arrêter d'écouter la note vocale, cliquez sur **Arrêter** pendant la lecture de la note vocale.

Pour utiliser une note vocale comme sonnerie

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Notes vocales**.
2. Sélectionnez la note vocale, et cliquez sur **Menu** > **Définir comme tonalité**.

Chapitre 7



Découvrir le multimédia

- 7.1 Utiliser l'appareil photo et le caméscope
 - 7.2 Utiliser Images et Vidéos
 - 7.3 Utiliser Windows Media Player
 - 7.4 Utiliser MIDlet Manager

7.1 Utiliser l'appareil photo et le caméscope

Il est facile de prendre des photos et faire des clips vidéo avec audio à l'aide de l'appareil photo intégré de votre téléphone.

Pour ouvrir Camera ou Video Recorder

Procédez de l'une des manières suivantes :

- Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Camera**.
- Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **Video Recorder**.
- Appuyez sur le bouton APPAREIL PHOTO sur votre téléphone

Pour quitter, appuyez sur FIN ().






Utiliser Camera

Le programme de l'appareil photo vous permet de capturer des images et des clips vidéo en utilisant divers modes intégrés.

Par défaut, l'appareil photo s'ouvre dans le mode capture auquel vous avez accédé dernièrement. La barre de titre affiche le mode de capture actif. Pour passer à d'autres modes de capture, sur l'écran Appareil photo, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur **Menu** > **Mode de Capture**, et sélectionnez un mode de capture dans la liste.
- Cliquez sur **Menu** > **Mode de Capture** > **Gérer**, et sélectionnez un mode de capture.
- Cliquez sur **Menu** > **Options** > **Modes** et sélectionnez un mode de capture.

Les modes de capture disponibles sont les suivants :




Mode Capture	Fonction
Photo 	Capture des images fixes standard.
Vidéo 	Capture des clips vidéo, avec ou sans audio.
MMS Vidéo 	Capture des clips vidéo pouvant être envoyés via MMS.
Photo Contacts 	Capture une image fixe pouvant être attribuée comme photo d'identification à un contact.
Thème Image 	Capture des images fixes et les place dans des cadres.

Utiliser les modes de capture ci-dessus, l'appareil photo capture les fichiers dans les formats suivants :

Type de capture	Format
Image fixe	JPEG
Vidéo	Motion-JPEG AVI (.avi) MPEG-4 (.mp4) H.263 baseline (.3gp)
MMS Vidéo	H.263 baseline (.3gp) MPEG-4 (.mp4)

Icônes de mode de l'appareil photo, témoins et boutons

- Témoin d'apposition de date et heure actuelles. 2005/06/14 09:28 Indique quand (date et time) l'image a été capturée.
- Témoin de taille. taille : 160x120 Indique la taille de l'image en cours basé sur la résolution que vous avez choisie.
- Témoin d'état de stockage. disponible: 887 Indique l'état de stockage actuel de votre téléphone en termes de nombre de photos ou de longueur maximum de vidéo que vous pouvez capturer avec la résolution et la qualité actuelles, ou la longueur spécifié d'un clip vidéo que vous prévoyez de capturer.

- Témoin de taux de zoom. zoom : 2.0x / 1.0x Indique le taux de zoom actuel.
- Témoin d'état de capture. Après avoir cliqué sur **Capturer** sur l'écran Appareil photo, appuyez sur le bouton APPAREIL PHOTO, ou appuyez sur le bouton ENTRÉE.
 indique que l'appareil photo est en train de traiter et d'enregistrer l'image capturée, ou d'enregistrer un clip vidéo.
- Témoin d'enregistrement audio Activé/Désactivé. (/) Indique l'état de l'audio (Activé/Désactivé) lors de la capture de clips vidéo en mode de capture Vidéo ou MMS Vidéo.
- Indicateur d'état du modèle. (1/3) Indique la cliché que vous êtes sur le point de faire et le nombre total de clichés pouvant être faits en utilisant le modèle en cours.
- Bouton de commutation de taux de zoom. Cliquer sur  et  sur l'écran d'Aperçu fait un zoom avant et un zoom arrière de l'aperçu.
- Bouton ENTRÉE. Appuyez sur le bouton ENTRÉE sur le contrôle de NAVIGATION pour prendre une photo quand vous capturez un image fixe. Appuyez sur ce bouton pour démarrer l'enregistrement vidéo; appuyez à nouveau sur celui-ci pour arrêter d'enregistrer.
- Contrôle de NAVIGATION. Appuyez sur NAVIGATION vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le niveau du zoom.
- Bouton APPAREIL PHOTO. Appuyez sur le bouton APPAREIL PHOTO pour passer sur l'écran Appareil photo. Si vous êtes déjà sur l'écran Appareil photo, Appuyez une fois pour prendre une image fixe ou pour commencer à enregistrer un clip vidéo. En mode de capture Vidéo, vous pouvez aussi arrêter l'enregistrement de la vidéo en appuyant sur ce bouton.

Utiliser les modes de capture d'image fixe

Lorsque vous utilisez les modes de capture d'image fixe tels que Photo, Photo Contacts, et Thème image, vous pouvez

capturer une seule image fixe en cliquant sur **Capturer**. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton APPAREIL PHOTO ou sur le bouton ENTRÉE dans le contrôle de NAVIGATION pour capturer l'image. Les images fixes sont capturées et enregistrées au format JPEG.

Lors de la capture d'une image en mode Thème image, vous pouvez sélectionner un modèle prédéfini. Pour parcourir et choisir parmi différents modèles, cliquez sur **Menu** > **Sélectionnez Modèle** sur l'écran Appareil photo, sélectionnez un modèle sur l'écran Sélectionner un modèle, et cliquez sur **OK**. En fonction du modèle choisi, vous devrez prendre une photo ou plus pour le modèle.

Utilisez le mode Capture vidéo

Lorsque vous utilisez le mode Capture vidéo, vous pouvez cliquer sur **Capturer**, appuyez sur le bouton ENTRÉE, ou appuyez sur le bouton APPAREIL PHOTO sur votre téléphone pour commencer à enregistrer un clip vidéo (avec l'audio, si vous le désirez). Pour arrêter d'enregistrer, cliquez sur **Arrêter** ou appuyez à nouveau sur le bouton ENTRÉE ou sur le bouton APPAREIL PHOTO. Votre téléphone affiche la première trame du clip vidéo capturé par défaut sur l'écran Aperçu.

Avant de capturer un clip vidéo, cliquez sur **Menu** > **Options** > **Modes** sur l'écran Appareil photo pour spécifier le format, la résolution, et la limite d'enregistrement du fichier en termes de temps ou la taille du fichier.

Vous pouvez définir le format d'enregistrement sur Motion-JPEG AVI, MPEG-4, ou H.263 sur l'écran Paramètres de l'appareil photo.

Utilisez le mode Capture vidéo MMS

Lors de l'utilisation du mode de capture Vidéo MMS, cliquez sur **Capturer** sur l'écran Appareil photo pour commencer à capturer un clip vidéo. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton ENTRÉE ou sur le bouton APPAREIL PHOTO sur votre téléphone pour commencer à enregistrer un clip vidéo (avec l'audio si désiré). Pour arrêter d'enregistrer, cliquez sur **Arrêter** ou appuyez à

nouveau sur le bouton ENTRÉE ou sur le bouton APPAREIL PHOTO.

La longueur de l'enregistrement de la vidéo MMS est fixée. L'enregistrement s'arrête automatiquement quand la longueur présélectionnée est atteinte. Cependant, vous pouvez arrêter d'enregistrer manuellement la vidéo à tout moment. Le témoin de temps en haut à droite de l'écran indique la limite de temps. Vous pouvez spécifier le format de codage comme étant H.263 ou MPEG-4 sur l'écran Modes en cliquant sur **Menu** > **Options** > **Modes**; cependant le format idéal pour MMS est H.263 (3GP). Après avoir capturé le fichier vidéo, cliquez sur **Menu** > **Envoyer** > **via** E-mail puis sélectionnez **MMS** sur l'écran Messagerie pour envoyer le fichier via MMS.

Utiliser le zoom

Avant de capturer une image fixe ou un clip vidéo, vous pouvez d'abord faire un zoom avant pour rapprocher l'objet net, et vous pouvez faire un zoom arrière pour éloigner l'objet. Dans tous les modes de capture, appuyez sur NAVIGATION haut sur votre téléphone pour faire un zoom avant, NAVIGATION bas pour faire un zoom arrière. Vous pouvez aussi cliquer sur **Menu** > **Zoom** pour sélectionner un taux de zoom.

La plage de zoom de l'appareil photo pour une image ou un vidéo dépend du mode de capture et de la taille de capture. Voici un résumé.





Mode Capture	Paramètre de taille de capture	Plage de zoom
Vidéo et Vidéo MMS	Moyen (176 x 144)	1,0x à 2,0x
	Petit (128 x 96)	1,0x à 2,0x
Photo	1M (1280 x 1024)	1,0x à 2,0x
	Grand (640 x 480)	1,0x à 2,0x
	Moyen (320 x 240)	1,0x à 4,0x
	Petit (160 x 120)	1,0x à 8,0x
Photo Contacts	Taille plein écran (240x266)	1,0x à 4,0x
Thème Image	Déterminé par le modèle en cours	Dépend de la taille du modèle actuellement chargé

Les tailles de capture disponibles pour certains formats de capture varient aussi d'un mode de capture à l'autre. La plage du zoom a été calculée en se basant sur le taux suivant :

- 1.0x = taille normale (pas de zoom)
- 2.0x = double agrandissement
- 4.0x = quadruple agrandissement
- 8.0x = octuple agrandissement

Utiliser le menu Appareil photo

Cliquer sur **Menu** sur l'écran Appareil photo vous permet de sélectionner divers modes de capture et de personnaliser divers paramètres pour chaque mode. Voici une liste des options du menu.

Option	Vous permet de
Mode Capture	Choisissez un mode de capture et définissez les options pour le mode en cours sélectionné en cliquant sur Menu > Mode de Capture > Gérer .
Zoom	Faites un zoom avant ou un zoom arrière de l'image ou de la vidéo à capturer.
Ambiance	<ul style="list-style-type: none"> • Définissez le niveau d'ambiance, tel que Lumière du jour, Nuit, Niveau de gris, ainsi de suite, pour l'image ou la vidéo à capturer. • Ajustez les propriétés d'affichage de l'appareil photo, telles que Luminosité, Gamma, Teinte, et Saturation en cliquant sur Menu > Ambiance > Ajuster l'affichage. Sélectionnez l'une de ces propriétés en cliquant  , et déplacez le curseur en cliquant  ou  pour changer la valeur. L'appareil photo affiche immédiatement les modifications que vous avez faites. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres. Cliquez sur Menu > Restaurer les défauts pour rétablir les paramètres par défaut de l'appareil photo.
Options	Configurer les paramètres de capture.
Images et vidéos	Ouvrez le programme Images & Vidéos



Utiliser le menu d'Options

Avant de capturer un image fixe ou un clip vidéo en utilisant un mode de capture, cliquez sur **Menu > Options** pour accéder à l'écran Options. L'écran Options vous permet de configurer les paramètres de capture.

Vous pouvez configurer les paramètres suivants sur l'écran Options.

Option	Vous permet de
Général	Spécifier l'emplacement de stockage, effectuer les réglages du scintillement, activer l'aperçu, et désactiver le son d'obturation.
Compteur	Réinitialiser les compteurs pour les photos et les clips vidéo capturés.
Photo	Configurer les paramètres pour la qualité d'image, spécifier les conventions de nommage des fichiers image, spécifier un emplacement pour les dossiers contenant des modèles, et activer l'apposition de la date et de l'heure dans les images que vous capturez.
Vidéo	Activer/Désactiver l'enregistrement audio lors de la capture d'un clip vidéo, et spécifier les conventions de nommage des fichiers vidéo.
Modes	Basculer les modes de capture et configurer les paramètres pour chaque mode. Vous pouvez configurer les paramètres suivants : <ul style="list-style-type: none">• Le format de codage et la résolution pour le mode de capture Photo.• Le format de codage, la résolution et la limite d'enregistrement pour le mode de capture Vidéo.• Le format de codage et la résolution pour le mode de capture Vidéo MMS.• Le format de codage pour les modes de capture Photo Contacts et Thème image.
A propos	Afficher la version du programme et les informations du copyright.

Utiliser l'écran Aperçu

Quand vous cliquez sur **Menu > Options > Général** sur l'écran Appareil photo, vous verrez que la case à cocher **Revoir après la capture** est sélectionnée par défaut sur l'écran Général pour vous permettre de visualiser l'image ou le clip vidéo après qu'il a été capturé. La barre de titre de l'écran Aperçu indique le mode Zoom ou Pan. Appuyez sur ENTRÉE pour basculer entre ces deux modes. Le mode Appareil photo [Zoom] vous permet de cliquer  et  de faire un zoom avant et un zoom arrière de l'aperçu, alors que le mode Appareil photo [Pan] vous permet de faire un panoramique et de positionner une grande image dans la surface d'affichage en utilisant le contrôle de NAVIGATION.

7.2 Utiliser Images et Vidéos

Le programme Images & Vidéos vous permet de visualiser les photos et de lire les clips vidéo sur votre téléphone, et même de visualiser les photos sous forme d'un diaporama, de les transmettre, de les envoyer via un programme de messagerie, de les modifier, ou de les utiliser comme arrière-plan, sur votre écran d'Accueil.

Pour copier une image ou un clip vidéo sur votre téléphone

Vous pouvez copier des images depuis votre PC et les visualiser sur votre téléphone.

- Copiez les fichiers images et vidéo depuis votre PC ou une carte de stockage dans le dossier Mes images sur votre téléphone.

Pour plus d'informations sur la copie des fichiers depuis votre PC sur votre téléphone, consultez l'Aide d'ActiveSync sur votre PC.




Vous pouvez aussi copier des fichiers image et vidéo depuis votre PC sur votre téléphone en utilisant une carte mémoire. Insérez la carte mémoire dans le logement de carte mémoire sur votre téléphone, et copiez-les ensuite de votre PC vers le dossier que vous avez créé sur la carte mémoire.

Pour visualiser des images

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Images & Vidéos**.
Les images dans le dossier Mes images apparaissent comme des miniatures par défaut.
2. Sélectionnez une image et cliquez sur **Affichage**.
Si vous ne trouvez pas d'image dans le dossier Mes images par défaut, cliquez sur **Menu > Dossiers > Mon appareil** pour aller dans d'autres dossiers.

Pour lire des vidéos

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Images & Vidéos**.
Les fichiers vidéo sont affichés sous forme de miniatures avec une icône .
2. Sélectionnez une vidéo et cliquez sur **Lecture** pour la lire avec Windows Media Player intégré.

Pour visualiser des diaporamas

Vous pouvez afficher vos images sous forme d'un diaporama sur votre téléphone. Les images sont affichées en plein écran avec 5 secondes d'intervalle entre les diapos.

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Images & Vidéos**.
2. Cliquez sur **Menu > Afficher le diaporama**.



Vous pouvez spécifier les manières dont les images sont redimensionnées pour optimiser leur affichage dans le diaporama. Cliquez sur **Menu > Options**, sélectionnez **Diaporama**, et choisissez **Images portrait** ou **Images paysage**. Vous pouvez même paramétrer votre téléphone pour lire un écran de veille sur son moniteur alors que le téléphone est connecté au PC et au repos pendant 2 minutes.

Pour démarrer l'appareil photo à partir d'Images & Vidéos

- Dans le dossier Mes images, cliquez sur **Camera**.

Pour supprimer une image ou un clip vidéo.

- Sélectionnez une image ou un clip vidéo sur l'écran Images & Vidéos, et cliquez sur **Menu > Supprimer**. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la suppression.

Pour éditer une image

Vous pouvez pivoter, rogner, et ajuster la luminosité et le contraste de couleur de vos images.

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Images & Vidéos**.
2. Sélectionnez l'image que vous voulez éditer, cliquez sur **Affichage**.
3. Cliquez sur **Menu > Modifier**, et effectuez l'une des actions suivantes :
 - Pour faire pivoter une image de 90 degrés, cliquez sur **Menu > Faire pivoter**.
 - Pour rogner une image, cliquez sur **Menu > Rogner**. Puis, faites glisser le curseur pour le positionner sur le premier coin de la zone de rognage, et cliquez sur **Suivant**. Sélectionnez le second coin avec la zone à rogner et cliquez sur **Terminer**, ou cliquez sur **Précédent** pour retourner à l'écran précédent et sélectionner à nouveau.
 - Pour ajuster automatiquement les niveaux de luminosité et de contraste, cliquez sur **Menu > Correction automatique**.
4. Cliquez sur **Menu > Enregistrer sous** pour enregistrer l'image éditée avec un nouveau nom ou à un nouvel emplacement.



Pour défaire une modification, cliquez sur **Menu > Défaire**. Pour annuler toutes les modifications non enregistrées que vous avez faites sur l'image, cliquez sur **Menu > Annuler**.

Pour définir une image comme arrière-plan d'écran d'Accueil

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Images et Vidéos**.
2. Sélectionnez l'image que vous voulez définir comme arrière-plan.
3. Cliquez sur **Affichage**.

4. Cliquez sur **Menu > Util. comme écran d'Accueil**.
5. Sélectionnez la zone d'affichage et cliquez sur **Suivant**.
6. Ajuster la transparence. Sélectionnez un pourcentage plus élevé pour obtenir une image plus transparente ou un pourcentage plus faible pour obtenir une image plus opaque.
7. Cliquez sur **Terminer**.

Pour envoyer des images et des clips vidéo via courrier électronique

Vous pouvez envoyer des images et des clips vidéo à d'autres téléphone via courrier électronique.

1. Appuyez pour configurer Messagerie pour envoyer et recevoir des messages.
2. Sur l'écran de Images & Vidéos, sélectionnez l'élément que vous voulez envoyer.
3. Cliquez sur **Menu > Envoyer**.
4. Sur l'écran Messagerie, sélectionnez **Courrier électronique Outlook** puis cliquez sur **Sélectionner**. Un nouveau message est créé avec l'élément attaché.
5. Entrez le nom du destinataire et le sujet, et cliquez sur **Envoyer**.
Le message sera envoyé la prochaine fois que vous synchroniserez votre téléphone.



Les images et les clips vidéo sont enregistrés automatiquement avant d'être envoyés.

Pour transmettre des images

Vous pouvez transmettre une image à vos amis ou votre famille à l'aide de la technologie infrarouge.

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Images & Vidéos**.
2. Sélectionnez l'image que vous voulez transmettre.
3. Cliquez sur **Menu > Émettre via IR...**
4. Sélectionnez l'appareil sur lequel vous voulez envoyer l'image.

5. Cliquez sur **Émettre via IR...**

Pour attribuer des images à des contacts

Vous pouvez attribuer une image à un contact afin de pouvoir identifier facilement le contact à tout moment.

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Images & Vidéos**.
2. Sélectionnez l'image que vous voulez attribuer à un contact.
3. Cliquez sur **Menu > Enregistrer dans les Contacts**.
4. Sélectionnez le contact, et cliquez sur **Sélectionner**.

Pour personnaliser les options de l'appareil photo

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > Images & Vidéos**.
2. Sélectionnez l'image pour laquelle vous voulez configurer les options avancées.
3. Cliquez sur **Menu > Options**.
4. Sélectionnez **Général** ou **Diaporama** sur l'écran Options, appuyez ensuite sur ENTRÉE.

Le fait de sélectionner **Général** dans l'écran Options vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Diminuer la taille de l'image afin que les photos puissent être envoyées plus rapidement via courrier électronique.
- Définir la direction dans laquelle faire pivoter une image.

Le fait de sélectionner **Diaporama** dans l'écran Options vous permet de faire ce qui suit :

- Configurer les paramètres d'affichage pendant les diaporamas.
- Activer l'écran de veille.

7.3 Utiliser Windows Media Player

Vous pouvez utiliser Microsoft® Windows Media™ Player Mobile pour Smartphone pour lire des fichiers audio et vidéo numériques qui sont stockés sur votre téléphone ou sur un réseau, tel qu'un site Web.

Dans cette documentation, la version de Windows Media Player pour les PC fonctionnant sous Windows est appelé le "Lecteur de bureau" et la version pour Smartphone est appelée "Lecteur d'appareil."

Voici les formats de fichiers pris en charge par cette version de Windows Media Player Mobile.

Formats pris en charge	Extensions de fichiers
Vidéo <ul style="list-style-type: none"> • Vidéo Windows Media • Simple profil MPEG4 • H.263 • Motion JPEG 	.wmv, .asf .mp4 .3gp .avi
Audio <ul style="list-style-type: none"> • Audio Windows Media • MP3 • MIDI • AMR bande étroite • AMR bande large • AAC 	wma .mp3 .mid, .midi, .rmi .amr .awb .m4a

A propos des contrôles

Par défaut, ces boutons matériels sont attribués aux fonctions de Windows Media Player Mobile.

À	Appuyer
Lecture ou pause	ENTRÉE
Passer au fichier précédent	NAVIGATION gauche
Passer au fichier suivant	NAVIGATION droite
Augmenter le volume	NAVIGATION haut
Diminuer le volume	NAVIGATION bas
Activer ou désactiver rapidement le son (muet)	#
Passer en plein écran pendant la lecture de la vidéo	0
Modifier le taux	*
Transmettre rapidement un fichier	NAVIGATION droite (maintenir)
En arrière sur un fichier	NAVIGATION gauche (maintenir)

A propos des écrans et des menus

Windows Media Player a trois écrans principaux :

Ecran Lecture. L'écran par défaut qui affiche les contrôles de lecture (tel que Lecture, Pause, Suivant, Précédent, et Volume) et la fenêtre vidéo. Vous pouvez modifier l'apparence de cet écran en choisissant une apparence différente.

Ecran Lecture en cours. L'écran qui affiche la liste de lecture Lecture en cours. Cette liste de lecture spéciale indique le fichier en cours de lecture et tous les fichiers en attente de lecture.

Ecran Bibliothèque. L'écran qui vous permet de trouver rapidement vos fichiers audio, fichiers vidéo, et listes de lecture. Il contient les catégories telles que Ma musique, Mes vidéos, Ma TV et Mes listes de lecture.

Au bas de chaque écran se trouve un menu appelé **Menu**. Les commandes de ce menu varient, en fonction de l'écran que vous visualisez actuellement.

Menu d'écran Lecture

Quand vous visualisez l'écran Lecture, ces options apparaissent sur le **Menu**.

Option	Vous permet de
Bibliothèque	Afficher l'écran Bibliothèque afin que vous puissiez choisir un fichier à lire.
Lecture/ Pause	Démarrer ou interrompre la lecture.
Arrêt	Arrêter la lecture
Aléatoire/ Répéter > Aléatoire	Lire les éléments dans la liste de lecture Lecture en cours en ordre aléatoire.
Aléatoire/ Répéter > Répéter	Lire les éléments dans la liste de lecture Lecture en cours de manière répétée.
Plein écran	Lors de la lecture d'une vidéo, elle est affichée en utilisant l'écran entier.
Options	Permet d'ajuster les différentes options du Windows Media Player Mobile en relation avec réseau, apparences et boutons matériels.
Propriétés	Afficher les informations sur le fichier en cours de lecture.
A propos	Afficher des informations sur le Windows Media Player Mobile, comme par exemple le numéro de version.

Menu d'écran Lecture en cours.

Quand vous visualisez l'écran Lecture en cours, ces options apparaissent sur le **Menu**.

Option	Vous permet de
Bibliothèque	Afficher l'écran Bibliothèque afin que vous puissiez choisir un fichier à lire.
Vers le haut	Déplacer l'élément sélectionné vers le haut dans l'ordre de la liste de lecture.
Vers le bas	Déplacer l'élément sélectionné vers le bas dans l'ordre de la liste de lecture.
Supprimer de la liste de lecture	Supprime l'élément sélectionné de la liste de lecture.
Aléatoire/ Répéter > Aléatoire	Lire les éléments dans la liste de lecture Lecture en cours en ordre aléatoire.
Aléatoire/ Répéter > Répéter	Lire les éléments dans la liste de lecture Lecture en cours de manière répétée.
Effacer Lecture en cours	Supprimer tous les éléments de la liste de lecture Lecture en cours.
Informations sur les erreurs	Afficher les informations d'erreur concernant l'élément sélectionné (un point d'exclamation apparaît avant le nom de l'élément si les informations d'erreur sont disponibles).
Propriétés	Afficher des informations concernant le fichier sélectionné.

Menu d'écran Bibliothèque

Quand vous visualisez l'écran Bibliothèque, ces options apparaissent sur le **Menu**.

Option	Vous permet de
En attente	Ajoute l'élément sélectionné à la fin de la liste de lecture en cours (Lecture en cours).
Supprimer de la Bibliothèque	Supprimer l'élément sélectionné de la bibliothèque.
Lecture en cours	Afficher la liste de lecture Lecture en cours.
Bibliothèque > nom de la bibliothèque	Basculer entre les bibliothèques, comme par exemple entre Mon appareil et Carte de stockage .
Mettre à jour la bibliothèque	Ajouter de nouveaux éléments à la bibliothèque en recherchant votre téléphone ou carte de stockage.
Ouvrir un fichier	Trouver et lire des fichiers stockés sur votre téléphone ou carte de stockage mais qui ne sont pas dans la bibliothèque.
Ouvrir une URL	Lire un fichier sur un réseau, comme par exemple Internet.
Propriétés	Afficher des informations concernant le fichier sélectionné.

A propos des licences et des fichiers protégés

Certains contenus (tels que des fichiers média numériques téléchargés sur Internet, des pistes de CD, et des vidéos) ont des licences associées qui les protègent contre la distribution ou le partage illégaux. Les licences sont créées et gérées au moyen de la gestion des droits numériques (DRM), qui est la technologie pour sécuriser le contenu et gérer ses droits d'accès. Certaines licences peuvent vous empêcher de lire des fichiers qui ont été copiés sur votre téléphone. Les fichiers accompagnés de licences associées sont appelés "*fichiers protégés*."

Si vous voulez copier un fichier protégé à partir de votre PC sur votre téléphone, utilisez le Lecteur de bureau pour synchroniser le fichier à votre téléphone (au lieu de faire glisser le fichier d'un dossier sur votre PC sur un dossier sur votre téléphone, par exemple). Cela assurera que la licence est copiée avec le fichier

protégé. Pour plus d'informations sur la manière de synchroniser des fichiers à votre téléphone et autres appareils mobiles, voir l'Aide du Lecteur de bureau.



Vous pouvez visualiser l'état de la protection pour un fichier en vous reportant à ses propriétés de fichier (**Menu > Propriétés**).

Lecture média

Pour lire un média sur votre téléphone

Utilisez la bibliothèque pour trouver et lire des chansons, des vidéos, et des listes de lecture stockées sur votre téléphone ou une carte de stockage amovible.

1. Si vous n'êtes pas sur l'écran Bibliothèque, cliquez sur **Menu > Bibliothèque**.
2. Si nécessaire, sur l'écran Bibliothèque, cliquez sur **Menu > Bibliothèque**, et sélectionnez ensuite la bibliothèque que vous voulez utiliser (par exemple, **carte de stockage**).
3. Sélectionnez une catégorie (par exemple, **Ma musique** ou **Mes sélections**), sélectionnez l'élément que vous voulez lire (tels qu'une chanson, un album, ou un nom d'artiste), et cliquez ensuite sur **Lecture**.



Pour lire un fichier stocké sur votre téléphone mais qui n'est pas dans une bibliothèque, sur l'écran Bibliothèque, cliquez sur **Menu > Ouvrir le fichier**. Sélectionnez l'élément que vous voulez lire (tel qu'un fichier ou un dossier), et cliquez sur **Lecture**.

Pour lire un média sur un réseau

Utilisez la commande **Ouvrir une URL** pour lire une chanson ou une vidéo stockée sur Internet ou sur un serveur de réseau.

1. Si vous n'êtes pas sur l'écran Bibliothèque, cliquez sur **Menu > Bibliothèque**.
2. Cliquez sur **Menu > Ouvrir l'URL**.
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Dans **URL**, entrez une adresse réseau.
 - Dans **Effacer l'historique**, sélectionnez une URL que vous avez déjà utilisé.



Pour lire un média sur un réseau, votre téléphone doit être connecté à un réseau.

Copier des fichiers sur votre téléphone

Utilisez la fonctionnalité **Sync** dans la version du bureau de Windows Media Player pour synchroniser (copier) des fichiers médias numériques de votre PC sur votre téléphone. L'utilisation de **Sync** assure que les fichiers protégés et l'album art (pour les apparences) sont copiés correctement sur votre téléphone.

Pour synchroniser automatiquement le contenu à votre téléphone

1. Sur votre PC, lancez Windows Media Player.
2. Insérez une carte de stockage de 32 Mo ou plus dans votre téléphone, et connectez ensuite votre téléphone à votre PC.
3. Sur votre PC, l'assistant d'installation de périphérique s'ouvre.
4. Dans l'assistant, cliquez sur **Automatique**, sélectionnez la case à cocher **Personnaliser les listes de lecture qui seront synchronisées**, et sélectionnez ensuite les listes de lecture que vous voulez synchroniser.
5. Cliquez sur **Terminer**.
6. Les fichiers commencent à se synchroniser sur votre téléphone. La prochaine fois que vous connecterez votre téléphone à votre PC quand la version de bureau de Windows Media Player est en cours d'exécution, la synchronisation commencera automatiquement.



- Utilisez toujours la version de bureau de Windows Media Player 10 pour synchroniser (copier) des fichiers sur votre téléphone. Par exemple, n'utilisez pas l'Explorateur Windows pour faire glisser et déplacer des fichiers de votre ordinateur sur votre téléphone.
- Synchronisez toujours les fichiers sur la carte de stockage insérée dans votre téléphone. Ne synchronisez pas une carte de stockage qui est insérée dans un lecteur de carte de stockage.

- Les fichiers audio sont copiés plus rapidement si le Lecteur de bureau est configuré pour définir automatiquement le niveau de qualité pour les fichiers audio copiés sur votre téléphone. Pour plus d'informations, consultez l'Aide du Lecteur de bureau.
- La version du bureau de Windows Media Player 10 est disponible seulement pour les ordinateurs fonctionnant sous Windows XP. Si vous n'utilisez pas Windows XP sur votre PC, utilisez la fonctionnalité **Copier sur CD ou sur Périphérique** de Windows Media Player 9 Series
- La version de bureau de Windows Media Player 9 Series n'est pas aussi complète que la version de bureau de Windows Media Player 10. Par exemple, la version de bureau de Windows Media Player 9 Series ne prend pas en charge la synchronisation automatique, la synchronisation des listes de lecture, la synchronisation de l'album art, ou la synchronisation des émissions de TV enregistrées par des ordinateurs fonctionnant avec l'édition du centre média de Windows XP.
- Pour plus d'informations concernant la fonctionnalité de **Copie sur CD ou sur Appareil**, démarrer la version du bureau de Windows Media Player 9 Series, et appuyez ensuite sur F1.

Changer l'apparence du Lecteur

Vous pouvez modifier l'apparence de l'écran de Lecture en choisissant une nouvelle apparence.

1. Si vous n'êtes pas dans l'écran Lecture, appuyez sur RETOUR pour afficher l'écran Lecture.
2. Cliquez sur **Menu > Options > Apparences**.
3. Pour sélectionner une apparence, appuyez sur NAVIGATION gauche ou droite jusqu'à ce que vous trouviez l'apparence que vous voulez utiliser.
4. Cliquez sur **Terminé**.



Pour télécharger de nouvelles apparences, consultez le site WMplugins.com (<http://www.wmplugins.com>).

Après avoir téléchargé une apparence sur votre ordinateur et l'avoir décompressée si nécessaire, utilisez ActiveSync pour copier les fichiers .skn et .bmp sur votre téléphone (telle que l'emplacement, **Smartphone Program FilesWindows Media Player**, sur le téléphone). Pour vous assurer que les **Apparences** apparaissent dans l'onglet Apparences, ne stockez pas de fichiers apparence dans le dossier **Windows** sur votre téléphone.

Accessibilité pour les personnes handicapées

Microsoft s'est engagé à rendre ses produits et ses services plus faciles à utiliser pour tout le monde. De nombreuses fonctionnalités d'accessibilité ont été intégrées dans les produits Microsoft, y compris les fonctionnalités pour les individus ayant des difficultés à taper ou à utiliser une souris, aux aveugles ou aux personnes ayant une mauvaise vue, ou aux malentendants. Pour plus d'informations sur les sujets suivants, consultez la section Accessibilité du site Web de Microsoft (<http://www.microsoft.com/enable/>).

- Accessibilité dans Microsoft Windows
- Ajuster les produits Microsoft pour les gens ayant des besoins d'accessibilité
- Didacticiels étape par étape gratuits
- Documentation Microsoft en formats alternatifs
- Technologie d'assistance pour Windows
- Service clientèle pour les malentendants.



Les informations dans cette section s'appliquent aux utilisateurs dont la licence pour les produits Microsoft a été contractée aux Etats Unis. Si vous avez obtenu ce produit à l'extérieur des Etats Unis, votre package contient une carte d'informations subsidiaire que vous pouvez utiliser pour contacter votre agence à propos des produits et des services disponibles dans votre région.

Dépannage

Si vous rencontrez des difficultés pendant l'utilisation de Windows Media Player Mobile, un certain nombre de ressources sont disponibles sur le Web pour vous aider à résoudre les problèmes, y compris une liste des questions fréquemment posées (FAQ).

Pour plus d'informations, consultez la page de Dépannage Windows Media Player Mobile sur le site Web de Microsoft (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

7.4 Utiliser MIDlet Manager

Les MIDlets sont des applications java pouvant être utilisés sur des appareils mobiles. Votre téléphone prend en charge l'édition Java 2, J2ME. MIDlet Manager permet de télécharger des applications Java telles que des jeux et des outils spécialement conçus pour les appareils mobiles. Java MIDlet Manager vous donne la flexibilité nécessaire à l'installation et à la gestion d'applications J2ME supplémentaires à partir d'Internet.

Pour installer MIDlets à partir d'Internet

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > MIDlet Manager**.
L'écran Java Apps apparaît.
2. Cliquez sur **Menu > Installer > Internet** pour ouvrir Internet Explorer Mobile.
3. Localisez MIDlet/suite MIDlet lorsque vous êtes connecté à Internet.
4. Sélectionnez MIDlet/suite MIDlet à télécharger.
5. Pour commencer à installer MIDlet/suite MIDlet, cliquez sur **Oui**.
6. Cliquez sur **Terminé** pour confirmer l'installation.



Vous pouvez annuler l'installation à tout moment.

Les MIDlets téléchargés seront automatiquement enregistrés dans le dossier Mes documents.

Pour installer des MIDlets à partir d'un PC

Vous pouvez installer des MIDlets/suites MIDlet sur votre téléphone à partir d'un PC en utilisant un câble sync USB, infrarouge, ou Bluetooth. Les MIDlets copiés sur votre téléphone par infrarouge, Bluetooth, ou par pièce jointe courrier électronique sont automatiquement enregistrés dans le dossier Mes documents. Cependant, vous pouvez copier le(s) fichier(s) MIDlet à partir d'un PC dans n'importe lequel des dossiers suivants sur votre téléphone où MIDlet Manager peut les installer.

- Mémoire pour périphérique : ../Smartphone/Mes documents/Mes MIDlets
- Carte de stockage : ../Smartphone/Carte de stockage



Si le dossier Mes MIDlets n'existe pas dans Mes documents, vous pouvez en créer un avec le même nom de dossier. Cependant, un dossier appelé Carte de stockage apparaît automatiquement quand vous insérez une carte de stockage dans votre téléphone.

Pour installer des MIDlets à partir d'un dossier local

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer** > **MIDlet Manager**.
L'écran Java Apps apparaît.
2. Cliquez sur **Menu** > **Installer** > **Local** pour installer les MIDlets actuellement enregistrés dans le dossier Mes MIDlets.
Cliquez sur **Récent** pour visualiser les MIDlets ou une suite MIDlet récemment utilisée sur votre téléphone.
3. Sélectionnez le MIDlet/suite MIDlet dans la liste en utilisant le contrôle de NAVIGATION.
4. Cliquez sur **Menu** > **Installer**.
5. Cliquez sur **Oui** pour installer.
6. Cliquez sur **Terminé** pour confirmer l'installation.



Pour supprimer les fichiers MIDlet du dossier par défaut, cliquez sur **Menu** > **Supprimer**.



MIDlet Manager

Pour exécuter des MIDlets sur votre téléphone

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > MIDlet Manager**.
L'écran Java Apps apparaît.
2. Sélectionnez un MIDlet dans la liste en utilisant le contrôle de NAVIGATION.
3. Appuyez sur le bouton ENTRÉE pour exécuter le MIDlet.

Pour afficher les MIDlets en cours d'exécution

- Sur l'écran Apps Java de MIDlet Manager, cliquez sur **Menu > En cours**.



Pour afficher les MIDlets les plus récemment utilisés, cliquez sur **Menu > Récent**.

Pour arrêter d'exécuter un MIDlet

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > MIDlet Manager**.
L'écran Java Apps apparaît.
2. Cliquez sur **Menu > En cours**.
3. Sélectionnez un MIDlet sur l'écran Exécuter des MIDlets, et cliquez sur **Menu > Arrêter**.



Pour arrêter tous les MIDlets en cours d'exécution sur votre téléphone, cliquez sur **Menu > Tout arrêter**.

Gérer les MIDlets

Vous pouvez organiser les MIDlets en groupes et définir des groupes personnalisés. Vous pouvez aussi modifier les paramètres de l'affichage par défaut pour un MIDlet.

Pour personnaliser les paramètres d'affichage

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > MIDlet Manager**.
L'écran Java Apps apparaît.
2. Cliquez sur **Menu > Paramètres**.
3. Sur l'écran Paramètres, sélectionnez les Options d'affichage à l'aide du contrôle de NAVIGATION.
4. Appuyez sur le bouton ENTRÉE.

5. Dans **Choisir un type d'affichage**, choisissez d'afficher le MIDlets en groupes ou tous à la fois.
6. Dans **Trier par**, choisissez de trier par Nom ou par Taille.
7. Cliquez sur **Terminé**.

Pour changer le nom de l'affichage d'un MIDlet

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > MIDlet Manager**.
L'écran Java Apps apparaît.
2. Sélectionnez un MIDlet en utilisant le contrôle de NAVIGATION.
3. Cliquez sur **Menu > Renommer**.
4. Entrez un nouveau nom pour le MIDlet.
5. Cliquez sur **Terminé**.



Vous ne pouvez pas modifier le nom d'une suite MIDlet.

Pour désinstaller un MIDlet

Avant de désinstaller un MIDlet/suite MIDlet, vérifiez qu'il n'est pas en cours d'exécution.

1. Dans l'écran Java Apps, sélectionnez le MIDlet/suite MIDlet en utilisant le contrôle de NAVIGATION.
2. Cliquez sur **Menu > Gérer > Désinstaller**.
3. Cliquez sur **OK** pour confirmer.



Vous ne pouvez pas désinstaller un seul MIDlet dans une suite MIDlet; vous devez désinstaller la suite MIDlet complète.

Pour vérifier l'espace de stockage

1. Dans l'écran d'Accueil, cliquez sur **Démarrer > MIDlet Manager**.
2. Sélectionnez un MIDlet en utilisant le contrôle de NAVIGATION.
3. Sur l'écran Apps Java, cliquez sur **Menu > Paramètres**.
4. Sur l'écran Paramètres, sélectionnez **Infos système** à l'aide du contrôle de NAVIGATION.

5. Appuyez sur le bouton ENTRÉE pour voir combien d'espace de stockage du téléphone est utilisé par le MIDlet.
6. Cliquez sur **OK**.

Pour sélectionner un type de réseau

1. Sur l'écran Apps Java, cliquez sur **Menu > Paramètres**.
2. Sélectionnez **Choisir le type de réseau** en utilisant le contrôle de NAVIGATION.
3. Choisissez un type de réseau dans la liste.
4. Cliquez sur **Sélectionner**.

Pour configurer la sécurité MIDlet

Vous pouvez ajuster les paramètres pour chaque MIDlet/suite MIDlet.

1. Dans l'écran Java Apps, sélectionnez le MIDlet en utilisant le contrôle de NAVIGATION.
2. Cliquez sur **Menu > Gérer > Sécurité**.
3. Configurez les options de sécurité, telles que **Connectivité locale**, **Exécution automatique d'app**, **Messagerie**, ainsi de suite.

Remarquez que certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour tous les MIDlets/suites MIDlet. Voici les options de sécurité que vous pouvez définir pour un MIDlet/suite MIDlet en cours d'exécution.

Option de sécurité	Description
Accès réseau	Détermine si un MIDlet/suite MIDlet peut accéder à Internet.
Connectivité locale	Permet à un MIDlet/suite MIDlet d'accéder aux services d'accès, tels que l'infrarouge et Bluetooth.
Exécution auto app	Permet à un MIDlet/suite MIDlet de s'exécuter à une heure spécifiée, ou à tout moment.
Messagerie	Détermine si un MIDlet/suite MIDlet peut envoyer et/ou recevoir des messages texte (SMS, Service de messagerie court).
Enregistrement multimédia	Permet à un MIDlet/suit MIDlet d'enregistrer des sons et des images.

Messages d'erreur

Voici une liste de messages d'erreur que vous pouvez recevoir lorsque vous gérez et que vous utilisez des MIDlets/suites MIDlet sur votre téléphone.

Message d'erreur	Description
Manque de RAM, ou espace insuffisant dans le système de fichiers.	Il n'y a pas assez de mémoire dans votre téléphone.
Réseau déconnecté.	Il n'y a pas de connexion réseau disponible.
La taille jar ne correspond pas à celle spécifié dans le jad.	Les informations d'installation fournies par le fabricant du MIDlet manquent de précision.
Le manifeste jar ne correspond pas au jad.	Les informations d'installation fournies par le fabricant du MIDlet manquent de précision.
Descripteur d'application Java (jad) non valide.	Il y a un problème avec le fichier d'installation fourni par le fabricant du MIDlet.
Archive Java (jar) non valide.	Il y a un problème avec le fichier d'installation fourni par le fabricant du MIDlet.
Cette application Java n'est pas compatible avec cet appareil.	Une ou plusieurs fonctionnalités requises par ce MIDlet ne sont pas disponible sur votre téléphone.

Appendice



A.1 Avis réglementaires

**A.2 Configuration requise pour exécuter
ActiveSync 4.x**

A.3 Spécifications

A.1 Avis réglementaires

Numéros d'identification des agences

A des fins d'identification réglementaire, à votre produit (Smartphone) a été affecté du numéro de modèle ST22D. À la batterie a été affecté un numéro de modèle ST26A, ST26B, et ST26C.

Pour assurer un fonctionnement en toute sécurité et efficace de votre Smartphone, n'utilisez que les accessoires listés dans ce document.



Ce produit est destiné à être utilisé avec une source d'alimentation certifiée de Classe 2 limitée, de 5 Volts CC, une unité d'alimentation de 1 A maximum.

Avis pour l'union européenne

Les produits marqués CE sont conformes à la directive R&TTE (99/5/EC), la directive EMC (89/336/EEC) et la directive Basse tension (73/23/EEC) publiées par la Commission de la Communauté Européenne.

La conformité à ces directives implique une conformité aux normes européennes suivantes :

- EN 60950 (IEC 60950) – Sécurité des matériels de traitement de l'information.
- ETSI EN 301 489-7 – Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 7 : Conditions particulières pour les équipements radio mobiles et accessoires du système de télécommunications numériques cellulaire (GSM et DCS).
- ETSI EN 301 511 – Système global de communications mobiles (GSM) ; norme harmonisée pour les stations mobiles dans les bandes GSM 850 et DCS 1800 couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2, de la directive R & TTE (1999/5/EC).

- ANSI/IEEE C.95.1-1992 – Taux d'absorption spécifique des conditions d'émission d'un téléphone mobile pour la santé du corps.
- EN 50360 - 2001 – Norme de produit pour la mesure de conformité des téléphones mobiles aux restrictions de base relatives à l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (300 MHz à 3 GHz).
- Valeur DAS –
0.695mW/g @ 10g (CE)
- ETSI EN 301 489-1 – Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 1 : Exigences techniques communes.
- ETSI EN 301 489-17 – Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 17 : Exigences spécifiques pour les systèmes de transmission de données en large bande 2,4 GHz.
- ETSI EN 300 328 – Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; systèmes de transmission de données à large bande ; équipements de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à étalement de spectre.



Cet équipement peut être utilisé dans:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

Informations de sécurité importantes

Conservez et suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation du produit. Respectez tous les avertissements sur le produit et dans les instructions d'utilisation.

Afin de réduire les risques de blessures corporelles, de choc électrique, d'incendie, d'endommagement de l'équipement, veuillez prendre les précautions suivantes.

Précautions de sécurité pour l'exposition RF

N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant original ou des accessoires qui ne contiennent aucun métal

L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant original pourrait transgresser vos règles locales d'exposition RF et doit donc être évitée.

Précaution de réparation

Excepté dans les cas expliqués dans la documentation d'utilisation ou de service, ne réparez pas le produit vous-même. La réparation des composants internes doit être effectuée par un technicien ou un service de réparation autorisé.

Endommagement nécessitant une réparation

Débranchez le produit de la prise électrique et confiez la réparation à un technicien ou un fournisseur de réparation autorisé dans les conditions suivantes :

- Un liquide a été versé ou un objet est tombé dans le produit.
- Le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Le produit est tombé ou est endommagé.
- Il y a des signes apparents de surchauffe.
- Le produit ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation.

Évitez les zones chaudes

Le produit doit être placé loin des sources de chaleur, comme des radiateurs, des bouches de chaleur, des fours, ou tout autre produit (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

Évitez les zones humides

N'utilisez jamais le produit dans un endroit humide.

Évitez d'introduire des objets dans le produit

N'introduisez jamais d'objet de quelque sorte que ce soit dans les connecteurs ou les autres ouvertures du produit. Les connecteurs et les ouvertures sont destinés à la ventilation. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ni couvertes.

Montage des accessoires

N'utilisez pas le produit sur une table, un chariot, un stand, un trépied ou un support instable. Tout montage du produit doit être effectué selon les instructions du fabricant, et doit utiliser les accessoires de montage recommandés par le fabricant. Ne placez pas le produit sur une base instable.

Utilisez le produit avec des équipements approuvés

Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des ordinateurs personnels et des options qui ont été reconnus adaptés pour une utilisation avec votre équipement.

Ajustez le volume

Baissez le volume avant d'utiliser le casque ou tout autre appareil audio.

Nettoyage

Débranchez le produit de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ni d'aérosols. Utilisez un linge humide pour le nettoyage, mais n'utilisez JAMAIS d'eau pour nettoyer un écran LCD.

Précautions de sécurité pour l'unité d'alimentation

Utilisez une source d'alimentation externe correcte

Un produit ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de classe électrique. Si vous n'êtes pas sûr du type de source d'alimentation nécessaire, consultez votre fournisseur de service autorisé ou votre compagnie d'électricité locale. Pour un produit utilisant une alimentation de batterie ou d'autres sources, reportez-vous aux instructions d'utilisation comprises avec le produit. **Manipulez la batterie avec soin : Ce produit contient une batterie Lithium-ion.** Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement. N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer la batterie. Ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitez pas les contacts externes, ne disposez pas dans le feu ou l'eau, n'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60°C (140°F).

Exposition aux signaux de fréquence radio (RF)

Votre téléphone sans fil est un émetteur et un récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission concernant l'exposition à l'énergie de fréquence radio (RF). Ces limites font partie de recommandations complètes et établissent des niveaux autorisés d'énergie RF pour la population générale. Les recommandations sont basées sur les standards de sécurité précédemment définis par les institutions internationales :

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Rapport 86. 1986
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Ministère de la santé (Canada), Code de sécurité 6. Les standards comprennent une marge de sécurité considérable conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur âge et leur état de santé.

Le standard d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil utilise une unité de mesure dénommée la **dose d'absorption spécifique**, ou DAS.

Le standard comprend une marge de sécurité considérable pour offrir une protection supplémentaire au public et pour tenir compte des différentes variations dans l'utilisation. Les conditions normales suggérées assurent seulement les performances radiatives et la sécurité des interférences. Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour un fonctionnement satisfaisant de l'équipement et la sécurité des personnes, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.



Votre téléphone contient une batterie Lithium-Ion. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement. Ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes ou ne disposez pas dans le feu ou l'eau. N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer la batterie. Ne la remplacez qu'avec la batterie conçue pour ce produit. Recyclez ou mettez les batteries au rebut correctement. Ne jetez pas avec vos autres déchets.

Informations de sécurité de la Telecommunications & Internet Association (TIA)

Stimulateurs cardiaques

L'association des fabricants de l'industrie de la santé recommande une distance minimale de 15 cm (6 pouces) entre un téléphone portable sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des interférences possibles avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont conformes à la recherche indépendante et les recommandations de Wireless Technology Research. Les personnes avec stimulateur cardiaque :

- Doivent TOUJOURS placer leur téléphone à plus de 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est allumé.
- Ne doivent pas porter le téléphone dans une poche de poitrine.
- Doivent utiliser l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser les interférences possibles. Si vous avez des raisons de penser que des interférences se produisent, éteignez votre téléphone immédiatement.

Appareils auditifs

Certains téléphones sans fils numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette information.

Éteignez votre téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous indiquent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RD externe.

Précautions de sécurité

SÉCURITÉ EN AVION : Ce produit peut cause des interférences possibles au système de navigation et au réseau de l'avion. Dans la plupart des pays l'utilisation de ce produit à bord d'un avion est illégale.

SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE : N'utilisez pas ce produit dans les stations d'essence, les entrepôts pétroliers, les usines chimiques, et les endroits contenant des explosifs.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : Les conducteurs de véhicules en circulation ne sont pas autorisés à utiliser les services téléphoniques portables, sauf en cas d'urgence. Dans certains pays, l'utilisation d'une solution mains libres peut être autorisée.

SÉCURITÉ DE L'ÉQUIPEMENT MÉDICAL : Ce produit peut entraîner un dysfonctionnement des équipements médicaux. Dans la plupart des hôpitaux et des centres médicaux l'utilisation de produit est interdite.

Autres conseils et avertissements

- Éviter d'utiliser votre téléphone à proximité des structures métalliques (par exemple, le cadre métallique d'un immeuble)
- Éviter d'utiliser votre téléphone à proximité des sources électromagnétiques, telles que les fours micro-ondes, les haut-parleurs, les télévisions et les radios.
- Éviter d'utiliser votre téléphone après un changement brusque de température.

A.2 Configuration requise pour exécuter

ActiveSync 4.x

Pour connecter votre appareil au PC, vous devez installer le programme Microsoft® ActiveSync® sur votre PC. ActiveSync 4.0 est compris dans le CD d'installation, qui est compatible avec les systèmes d'exploitation et applications suivants :

- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
- Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® XP Professionnel Service Packs 1 et 2
- Microsoft® Windows® XP Home Service Packs 1 et 2
- Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Professionnel x64 Edition
- Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000 et Microsoft® Outlook® XP, et Microsoft® Outlook® 2003 Clients de messagerie et de travail en groupe
- Microsoft® Office 97, excepté Outlook
- Microsoft® Office 2000
- Microsoft® Office XP
- Microsoft® Office 2003
- Microsoft® Internet Explorer 4.01 ou version ultérieure (requis)
- Microsoft® Systems Management Server 2.0

A.3 Spécifications

Informations système

Processeur	TI OMAP 850, 200 MHz
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"> • ROM : 64 Mo (Standard) • RAM : DDR 64 Mo (Standard)
Système d'exploitation	Microsoft Windows Mobile™ Version 5.0 for Smartphone

Affichage

Type	LCD TFT QVGA 2,2 pouces transflectif
Résolution	320 x 240 en 64K couleurs

Module GSM/GPRS/EDGE Quad-bande

GSM 850	824 ~ 849, 869 ~ 894MHz
GSM 900	880 ~ 915, 925 ~ 960 MHz
GSM 1800	1710 ~ 1785, 1805 ~ 1880 MHz
GSM 1900	1850 ~ 1910, 1930 ~ 1990 MHz

Module Appareil photo

Type	CMOS couleur 1,3 mégapixels
Résolution	<ul style="list-style-type: none"> • SXGA : 1280 x 1024 • VGA : 640 x 480 • QVGA : 320 x 240 • QQVGA : 160 x120

Connexion

Infrarouge	SIR IrDA
Port d'E/S :	Port mini-USB standard à 5 broches pour les signaux (USB et alimentation)
Audio	Connecteur du casque stéréo
Bluetooth	V1.2, puissance de transmission de Classe 2

Audio

Microphone/haut-parleur	Microphone intégré et haut-parleur 3 en 1
Casque	AAC/AMR/WMA/WAV/MP3 codec

Contrôles et lumières

Navigation	Bouton de navigation 5 directions / bouton Action
Boutons	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentation allumée/éteinte (haut) • Bouton prédéfini (côté gauche) • Réglage du Volume : Plus/moins (côté gauche) • Appareil photo (côté droit) • Touche logicielle Gauche • Écran d'Accueil • Retour à l'écran précédent • Touche Contact • Touche Messagerie • Touche Internet Explorer • Parler (commencer un appel/répondre à un appel) • Terminer un appel/Verrouiller le clavier • Clavier de numérotation à 12 touches
Lumières	<ul style="list-style-type: none"> • Avertissement d'événement • État de la recharge • Signaux GSM/GPRS • Connexion Bluetooth

Connecteur d'extension

Connecteur SD/MMC	Carte de mémoire mini-SD
--------------------------	--------------------------

Alimentation

Batterie	Batterie rechargeable échangeable au Lithium-Ion 1150mAh (typique)
Durée de parole	Jusqu'à 5 heures
Veille	Jusqu'à 250 heures
Adaptateur secteur	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée secteur/fréquence : 100 ~ 240 VCA, 50/60Hz • Sortie nominale : 5VCC, 1A (typique)

* Le contenu peut être modifié sans préavis.

Index



Index

A

- Accéder à l'Appareil photo 98
- Accéder à l'écran Aperçu 105
- Accéder à MMS 82
- Accessibilité 44, 118
- Accessibilité de Windows Media Player 118
- ActiveSync 32
- Affichage des pages Web 61
- Affichage de page Web 61
- Affichage du bureau 61
- Affichage par défaut 61
- Affichage sur une colonne 61
- Ajouter de l'audio aux messages MMS 86
- Ajouter du texte emboîté aux messages MMS 85
- Ajouter et supprimer des programmes 39, 46
- Ajouter une photo & de la vidéo aux messages MMS 84
- Alertes 41
- amis 89
- Appareil photo et vidéo 97, 98
- Arrêter des MIDlets 121
- Assistant de configuration de synchronisation 32
- Attribuer des photos à des contacts 109

B

- bloquer 89
- Bluetooth 37, 57, 66

C

- Calendrier 90
- Carte de stockage 38
- Composer des messages MMS 83
- Composer des messages MMS à partir de modèles 84
- conférence téléphonique 26
- Configurer la Sécurité MIDlet 123
- Configurer la sécurité MIDlet 123
- Contacts 91
- contacts 89, 90
- Cookies, dans Internet Explorer 63
- Copier des fichiers média 116
- Copier des images et des vidéos 105

D

- débloquer 89
- Définir des images comme arrière-plans d'écran d'Accueil 107
- Définir les tonalités de sonnerie 20
- Démarrez MSN Messenger 89

Dépannage de Windows
Media Player 118
Désinstaller des MIDlets
122

E

E-mail 75, 76
Ecran Bibliothèque 111
Écran d'Accueil 7, 8
Ecran Lecture 111
Ecran Lecture en cours. 111
Editer des images et des
vidéos 107
Effectuer des Appels 19, 21
Effectuer des appels à partir
de Contacts 22
Effectuer des appels à partir
de l'écran d'Accueil 21
Effectuer des appels à partir
de l'Historique des appels
23
Effectuer des appels à partir
de Numérotation rapide 24
Entrer le texte et les chiffres
7, 13
Envoyer des images et des
vidéos 108
état 90
Exchange Server 35
Exécuter des MIDlets 121

F

Favoris, dans Internet
Explorer 62
Fichiers protégés 114
Fichiers temporaires, dans

Internet Explorer 63
Formats de capture 99
Format de la numérotation 41

G

Gérer la batterie basse 18
Gérer les MIDlets 121
Gestionnaire de
communication 57, 66
Gestion d'alimentation 44
Gestion des droits
numériques 114
Gestion de la batterie 44

H

Historique, dans Internet
Explorer 63

I

Icônes des programmes 7, 9
Icônes de mode appareil
photo et indicateurs 99
IM 89
Images & Vidéos 97, 105
Informations de numérotation
supplémentaires 27
Informations de transmission
70
Informations du propriétaire
44
Informations personnelles 44
Informations sur la batterie
7, 16
Infrarouge (IR) 36
Inscrivez-vous à MSN

Messenger 89
 Installer des MIDlets à partir
 d'Internet 119
 Installer des MIDlets à partir
 d'un PC 119
 installer des MIDlets
 localement 120
 Installer la Connexion à
 distance 58
 Internet 57, 61
 Internet Explorer 57, 61

L

Lancer l'appareil photo à
 partir d'Images & Vidéos 106
 Lecteur de bureau 97, 110
 Lecteur Smartphone 97, 110
 Lecture média 115
 Liaison Modem 57, 63

M

Masquer les images des
 pages Web 61
 Média avec licence 114
 Menus 111
 Menus de Windows Media
 Player 111
 Menu de l'appareil photo 103
 Menu Options 104
 Messages d'erreur de MIDlet
 Manager 124
 Messages MMS 75, 82
 Messages Texte 75, 76
 message instantané 89
 MIDlet Manager 97, 119

Modes Bluetooth 67
 Modes de capture 99
 Modes de capture d'image
 fixe 100
 Mode Capture vidéo MMS
 101
 Mode de capture vidéo 101
 Mode Multipression 14
 Mode Numérique 15
 Mode T9 14
 MSN Messenger 75, 88

N

Navigateur Web 57, 61
 nom complet 90
 Notes vocales 75, 96
 Notification d'événements
 41

O

Optimiser les performances
 de l'alimentation 17
 options 90
 Options d'Appel entrant 19,
 25
 Options de menu pour les
 messages MMS 87
 Options régionales 41

P

Paramètres d'Alarme 41
 Paramètres d'écran
 d'Accueil 40
 Paramètres de Langue 41
 Paramètres de

synchronisation des médias 38
Paramètres du profil 41
Paramètre local 41
Paramètre monétaire 41
Partenariat Bluetooth 68
Personnaliser les options de l'appareil photo 109
Personnaliser votre téléphone 40
Plage de zoom de l'appareil photo 102
Plein écran dans Internet Explorer 62
Pour afficher ou masquer des images sur des pages Web 61

R

Rapport d'erreurs 46
Recevoir des appels 19, 25
Recevoir des messages MMS 87
Réglage de l'heure 41
Réglage de la date 41
Répondre à des messages MMS 88

S

Sécuriser la connexion Wi-Fi 74
Se connecter à Internet 57, 58
Sons 41
Spécifications du téléphone 46

Supprimer des images et des vidéos 106
Synchroniser avec Exchange Server 35
Synchroniser des informations 31, 33
Synchroniser de la musique, vidéo, et des images 37
Synchroniser via Infrarouge et Bluetooth 36

T

Tâches 75, 95
taille du texte dans les pages Web 61
Témoins d'état 7, 9
Transmettre des images 108

U

Utiliser ActiveSync 31, 32
Utiliser File Manager 50
Utiliser Task Manager 48

V

Vérifier la puissance de la batterie 17
Verrouillage du téléphone 45
Verrouiller le téléphone 45
Versions du système d'exploitation 46
Version du logiciel Windows Mobile 46

Visualiser des diaporamas 106
Visualiser des images 106
Visualiser des messages MMS
88

W

Wi-Fi 57, 73
Windows Media Player 38, 97,
110

Z


zoom 102

Avis DEEE

La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) qui est devenue applicable comme loi européenne le 13 février 2003, a conduit à une modification majeure du traitement des équipements électriques à leur fin de vie.

Le but de cette directive est, comme première priorité, la prévention des DEEE, et en complément, la promotion de la réutilisation, du recyclage et d'autres formes de récupération de ces déchets pour réduire les mises en décharge.



Le logo DEEE () sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos autres déchets domestiques. Il est de votre responsabilité d'éliminer vos déchets d'équipements électriques ou électroniques en les transférant au point de collecte spécifié pour le recyclage de ces déchets dangereux. Une collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d'équipements électriques ou électroniques au moment de l'élimination nous permettront de conserver des ressources naturelles. De plus, un recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques assurera la sécurité de la santé et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, la récupération et les points de collecte, veuillez contacter votre centre local, le service des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou le fabricant de l'équipement.

