

# Manuel d'utilisation

Pocket

---

## **Veillez lire attentivement avant de continuer**

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Outlook, PowerPoint et Word sont des marques et des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

**CET APPAREIL N'EST PAS CHARGÉ LORSQUE VOUS LE SORTEZ DE SON EMBALLAGE.**

**NE RETIREZ PAS LA BATTERIE LORSQUE L'APPAREIL EST EN CHARGE.**

**VOTRE GARANTIE NE SERA PLUS VALIDE SI VOUS OUVREZ OU ENDOMMAGEZ LE BOÎTIER DE L'APPAREIL.**

### **ENVIRONNEMENTS AVEC RISQUE D'EXPLOSION**

Lorsque vous vous trouvez dans un environnement comportant des risques potentiels d'explosion ou des matériaux inflammables, le produit doit être éteint et vous devez respecter toutes les indications et instructions du site. Une étincelle dans de telles zones pourrait provoquer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou des blessures mortelles. Il est conseillé de ne pas utiliser cet équipement dans les stations services ou les stations d'essence et vous devez respecter les restrictions d'utilisation des équipements radio dans les dépôts d'essence, les usines de produits chimiques ou sur les sites à risques d'explosion. Les zones présentant des risques d'explosion sont généralement, mais pas toujours clairement indiquées. Ces zones comprennent les zones de stockage d'essence, sous le pont des bateaux, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique.

### **LIMITATIONS DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE**

Certains pays imposent d'enregistrer les conversations téléphoniques et demandent d'informer le correspondant que la conversation est enregistrée. Respectez toujours la législation et la réglementation en vigueur de votre pays lorsque vous utiliser la fonction d'enregistrement du téléphone Pocket PC.

---

## Précautions de sécurité importantes

Lorsque vous utilisez ce produit, les précautions de sécurité indiquées ci-dessous doivent être respectées afin d'éviter tous dommages et responsabilité juridique.

### SÉCURITE ELECTRIQUE

Ce produit a été conçu pour être utilisé avec une batterie. Toute autre utilisation peut être dangereuse et rend nulle toute approbation donnée pour ce produit.

### SECURITE DANS LES AVIONS

Du fait des interférences éventuelles que cet appareil pourrait produire avec le système de navigation des avions et son réseau de communications, l'utilisation de ce produit à bord d'un avion est interdite dans la plupart des pays.

### RESTRICTIONS RELATIVES AUX ENVIRONNEMENTS

N'utilisez pas ce produit dans les stations service ou les stations d'essence. L'utilisation de ce produit est aussi interdite dans les entrepôts d'essence, les usines de produits chimiques et les endroits contenant des explosifs.

### SECURITE POUR LES ENVIRONNEMENTS

N'utilisez pas ce produit dans les stations d'essence, les dépôts d'essence, les usines de produits chimiques ou dans les endroits à risques d'explosions ou dans des environnements potentiellement explosifs comme les zones de stockage d'essence, sous le pont des bateaux, les centres de stockage ou de transfert de produits chimiques ou d'essence et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique. Notez qu'une étincelle dans de telles zones peut provoquer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou des blessures mortelles.

### SECURITE ROUTIERE

Il est interdit d'utiliser un téléphone portable en conduisant, sauf en cas d'urgence. Dans certains pays, l'utilisation d'une solution main-libre peut être autorisée.

---

## **INTERFERENCES AVEC LES APPAREILS MEDICAUX**

Ce produit peut entraîner un dysfonctionnement des équipements médicaux. L'utilisation de cet appareil est par conséquent interdite dans la plupart des hôpitaux et des centres médicaux.

## **RADIATION NON IONISANTE**

Ce produit doit être utilisé dans les conditions normales suggérées afin d'assurer les performances radiatives et la sécurité des interférences. A l'instar de tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs, pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement et la sécurité des personnes, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.

---

# Sommaire

## Chapitre 1 Mise en route

1.1	Découverte de l'appareil et de ses accessoires .....	10
1.2	Installation d'une carte SIM .....	16
1.3	Informations relatives à la batterie .....	17
1.4	Démarrage.....	18
1.5	L'écran Aujourd'hui .....	21
1.6	Utilisation du menu Démarrer .....	23

## Chapitre 2 Saisie et recherche d'informations

2.1	Introduction.....	28
2.2	Utilisation du clavier .....	29
2.3	Utilisation de la Reconnaissance des lettres .....	30
2.4	Utilisation de la Reconnaissance des blocs.....	31
2.5	Utilisation de Transcriber .....	32
2.6	Utilisation du clavier du téléphone.....	36
2.7	Dessin et écriture sur l'écran .....	39
2.8	Enregistrement d'une note.....	40
2.9	Recherche d'informations .....	42

---

## Chapitre 3 Utilisation des fonctionnalités du téléphone

3.1	Utilisation du téléphone.....	44
3.2	Passage d'un appel.....	46
3.3	Réception d'un appel.....	48
3.4	Smart Dialing.....	49
3.5	Options d'appel entrant.....	52
3.6	Autres informations relatives à la numérotation.....	53

## Chapitre 4 Synchronisation de l'appareil

4.1	Utilisation d'ActiveSync.....	56
4.2	Synchronisation des informations.....	58
4.3	Synchronisation via les fonctions infrarouges et Bluetooth.....	60
4.4	Synchronisation de la musique, des vidéos et des images.....	62

## Chapitre 5 Gestion du téléphone Pocket PC

5.1	Personnalisation du téléphone Pocket PC.....	64
5.2	Ajout et suppression de programmes.....	74
5.3	Gestion de la mémoire.....	75
5.4	Sauvegarde des fichiers.....	77
5.5	Protection de l'appareil.....	79

---

5.6	Réinitialisation du téléphone Pocket PC.....	81
-----	--	----

## Chapitre 6 Se connecter

6.1	Connexion à Internet.....	84
6.2	Internet Explorer Mobile .....	86
6.3	Utilisation de Bluetooth .....	91
6.4	Utilisation du gestionnaire de communication.....	96
6.5	Utilisation du Client Terminal Services .....	99

## Chapitre 7 Echange de messages et utilisation d'Outlook

7.1	Messages électroniques et messages SMS .....	102
7.2	Messages MMS .....	110
7.3	Pocket MSN Messenger .....	117
7.4	Calendrier.....	119
7.5	Contacts .....	121
7.6	Tâches .....	124
7.7	Notes .....	126

## Chapitre 8 Environnement multimédia

8.1	Utilisation de l'appareil photo .....	130
8.2	Utilisation d'Images et vidéos .....	141
8.3	Utilisation de Lecteur Windows Media.....	147

---

## Chapitre 9 Utiliser d'autres applications

9.1	Word Mobile .....	156
9.2	Excel Mobile.....	158
9.3	Affichage des diaporamas avec PowerPoint Mobile	161
9.4	Utilisation des fichiers ClearVue PDF .....	162
9.5	Utilisation de MIDlet Manager .....	164
9.6	Utilisation de ZIP .....	169
9.7	Utilisation de la Numérotation vocale .....	173


## Annexe

A.1	Avis de réglementations .....	178
A.2	Configuration PC requise pour utiliser ActiveSync 4.x .....	186
A.3	Dépannage .....	187
A.4	Spécifications .....	192
A.5	Index .....	194



# Chapitre 1

## Mise en route

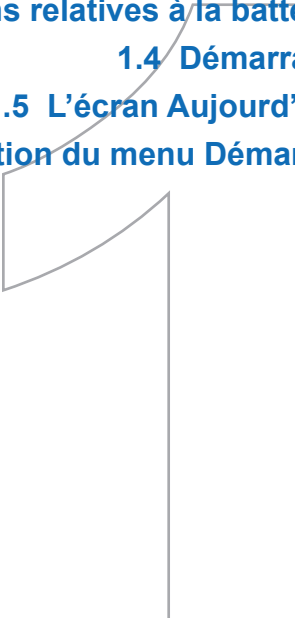- 1.1 Découverte de l'appareil et de ses accessoires
  - 1.2 Installation d'une carte SIM
  - 1.3 Informations relatives à la batterie
    - 1.4 Démarrage
    - 1.5 L'écran Aujourd'hui
  - 1.6 Utilisation du menu Démarrer
- 

# 1.1 Découverte de l'appareil et de ses accessoires

Vues de face, du dessus et latérale gauche



N°	Élément	Fonction
1	<b>Emplacement de carte MiniSD</b>	Permet d'insérer une carte mémoire (miniSD) pour stocker des données.
2	<b>Bouton d'alimentation</b>	Appuyez sur ce bouton pour mettre l'appareil hors tension temporairement et le faire passer en mode Veille. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant cinq secondes environ pour mettre l'appareil hors tension complètement. Lorsque l'appareil est en veille, vous pouvez toujours utiliser la fonction téléphone pour recevoir des appels, mais cette fonction est indisponible lorsque l'appareil est complètement hors tension.
3	<b>Voyant de notification 1</b>	Témoin bicolore sur le côté gauche : Bleu pour la notification de la mise sous tension du système Bluetooth et qu'il est prêt à transmettre des signaux à fréquence radioélectrique, et vert pour l'état Wi-Fi.
4	<b>Haut-parleur</b>	Permet d'écouter des données audio ou les correspondants.
5	<b>Voyant de notification 2</b>	Témoin bicolore sur le côté droit : Vert et ambre pour la mise en veille GSM, les messages SMS, l'état du réseau GSM, la notification et l'état de la batterie.
6	<b>Internet Explorer</b>	Appuyez pour lancer Internet Explorer.
7	<b>Messagerie</b>	Appuyez pour lancer rapidement la messagerie.
8	<b>Écran tactile</b>	Permet d'écrire, de dessiner ou de sélectionner des éléments avec un stylet.
9	<b>TOUCHE LOGICIELLE gauche</b>	Exécute la commande indiquée sur l'étiquette au-dessus du bouton.
10	<b>TOUCHE LOGICIELLE droite</b>	Exécute la commande indiquée sur l'étiquette au-dessus du bouton.
11	<b>Bouton TERMINER</b>	Appuyez pour mettre fin à un appel.
12	<b>Bouton de navigation</b>	Appuyez sur ce contrôle multidirectionnel en haut, en bas, à gauche ou à droite pour vous déplacer dans les menus et les instructions des programmes. Effectuez la sélection en appuyant sur le bouton central.
13	<b>Bouton PARLER</b>	Appuyez pour répondre à appel ou pour effectuer un appel.
14	<b>Contrôle du volume</b>	Appuyez pour augmenter ou réduire le volume.
15	<b>Gestionnaire de communication</b>	Appuyez pour lancer le gestionnaire des communications. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour activer le mode Vibreur.

## Arrière, bas, et côté droit



N°	Élément	Fonction
1	<b>Connecteur antenne de voiture</b>	Vous pouvez connecter le téléphone à une antenne de voiture pour améliorer la qualité de la réception.
2	<b>Flash</b>	Permet de capturer des images, mêmes dans un environnement sombre.
3	<b>Miroir auto portrait</b>	Positionnez l'appareil jusqu'à ce que le miroir reflète l'image à capturer.
4	<b>Objectif de l'appareil photo</b>	Le flux vidéo entrant passe par cet objectif lorsque le mode Appareil photo est actif.
5	<b>Loquet de couvercle</b>	Poussez le loquet pour ouvrir le couvercle de la batterie.
6	<b>Stylet et emplacement du stylet</b>	Utilisez le stylet pour écrire, dessiner ou sélectionner des éléments sur l'écran tactile.
7	<b>Microphone</b>	Parlez dans le microphone lors de la réception ou du passage d'un appel ou d'un enregistrement vocal.
8	<b>Connecteur Sync</b>	Utilisez ce connecteur pour synchroniser les données ou recharger la batterie.
9	<b>Connecteur écouteur</b>	Permet d'écouter des données audio ou d'utiliser le kit main-libre du téléphone.
10	<b>Commande vocale</b>	Appuyez pour activer la Numérotation vocale rapide. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour enregistrer une note vocale.
11	<b>Port infrarouge</b>	Permet d'échanger des fichiers ou des données avec d'autres appareils sans fil.
12	<b>Bouton de Réinitialisation</b>	Appuyez sur ce bouton avec le stylet pour réinitialiser le logiciel de l'appareil.
13	<b>Bouton APPAREIL PHOTO</b>	Appuyez sur ce bouton pour activer le mode Appareil photo. Appuyez de nouveau pour prendre une photo.













## Le clavier AZERTY

L'appareil dispose d'un clavier **AZERTY** qui est similaire à un client PC standard. Pour utiliser le clavier AZERTY, faites glisser l'écran vers la droite.




Le clavier AZERTY

Avec le clavier AZERTY, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Pour taper des minuscules, appuyez sur les touches avec le pouce ou les autres doigts
- Pour taper tout en majuscules : appuyez sur , puis sur .
- Pour taper une majuscule, appuyez sur , puis sur la touche correspondant à la lettre.
- Pour taper un nombre ou un symbole (indiqué en rouge), appuyez sur , puis sur la touche du symbole.
- Appuyez sur la TOUCHE LOGICIELLE gauche/droite  /  pour exécuter la commande indiquée par le libellé au-dessus de la touche.
- Appuyez sur  pour vérifier les données entrées ou pour quitter le programme utilisé.
- Appuyez sur  pour ouvrir le menu Démarrer.
- Appuyez sur les touches fléchées  /  /  /  pour vous déplacer.

## Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec appareil :

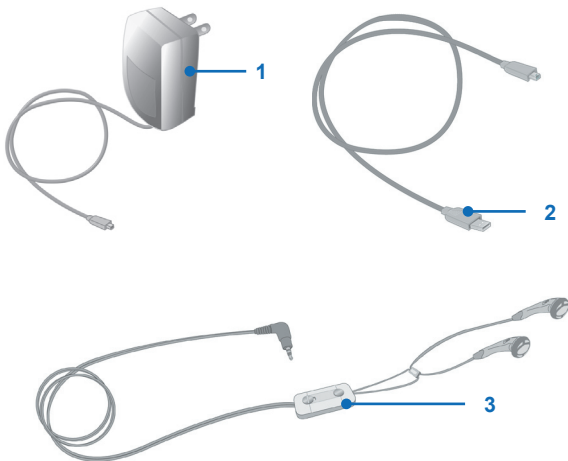

N°	Élément	Fonction
1	<b>Adaptateur secteur</b>	Recharge la batterie de l'appareil.
2	<b>Câble USB</b>	Connectez votre appareil à un ordinateur personnel et synchronisez les données.
3	<b>Casque stéréo</b>	Dispose d'une molette de contrôle du volume et d'un bouton Envoyer/Terminer. Vous pouvez utiliser le bouton pour décrocher et raccrocher pour les appels entrants et sortants. Connectez-le à la prise casque pour écouter des fichiers audio.

## 1.2 Installation d'une carte SIM


Procédez comme suit pour installer une carte SIM fournie par votre fournisseur de service réseau local. Cette carte contient votre numéro de téléphone, des informations sur les services et le répertoire téléphonique et les messages.

Cet appareil permet d'utiliser des cartes SIM 1,8 V et 3 V. Certaines cartes SIM existantes ne fonctionnent pas avec l'appareil. Il est recommandé de consulter votre fournisseur de service pour carte SIM de remplacement. Ce service peut vous être facturé.

1. Mettez l'appareil hors tension.
2. Faites glisser le loquet du couvercle pour retirer le couvercle de la batterie.



2. Tirez sur le ruban en plastique pour retirer la batterie. Insérez la carte SIM dans son emplacement comportant des contacts dorés (faites coïncider l'angle oblique de la carte SIM avec celui de l'emplacement de la carte).

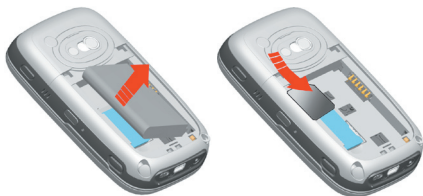

3. Remettez en place la batterie et appuyez doucement pour l'insérer.
4. Réinstallez le couvercle de la batterie.



## 1.3 Informations relatives à la batterie

L'appareil contient une batterie polymère Li-ion rechargeable. L'appareil est conçu pour n'utiliser que les batteries et accessoires d'origine spécifiés par le fabricant. Les performances de la batterie dépendent de nombreux facteurs, notamment de la configuration du réseau sans fil, de la puissance du signal, de la température de l'environnement dans lequel vous utilisez l'appareil, des fonctions et/ou des paramètres que vous sélectionnez et utilisez, des éléments connectés aux ports de l'appareil et des vos habitudes d'utilisation des programmes vocaux, de données etc.


Estimations de l'autonomie de la batterie (approximations) :


- Veille : **150 ~ 200** heures
- Temps de conversation (écran éteint) : **3,5 ~ 5** heures

**Avertissement** ! Pour réduire les risques d'incendie et de brûlures.

- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer la batterie.
- N'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes ou ne disposez pas dans le feu ou l'eau.
- N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60°C.
- Ne la remplacez qu'avec la batterie conçue pour ce produit.
- Recyclez ou disposez la batterie selon les stipulations du règlement local.

### Pour vérifier l'alimentation de la batterie

- Tapez sur l'icône de niveau de charge de la batterie (  ) sur l'écran Aujourd'hui.
- Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Alimentation**.

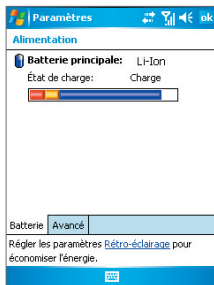

---

## Chargement de la batterie

Une batterie neuve est livrée partiellement chargée. Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez installer et charger la batterie. Certaines batteries sont plus performantes après plusieurs cycles de pleine charge/décharge. Vous pouvez charger la batterie en :

- Connectant l'appareil directement à une source d'alimentation externe
- Connectant le câble sync de l'appareil au port USB de votre ordinateur.

## Niveau de batterie bas

Lorsque l'avertissement de niveau de batterie bas apparaît, procédez comme suit :

- Enregistrez immédiatement toutes vos données en cours.
- Synchronisez l'appareil avec votre ordinateur pour charger la batterie.
- Mettez l'appareil hors tension.

# 1.4 Démarrage

## Mise sous tension et hors tension de l'appareil

Pour mettre sous tension l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation. Lorsque mettre l'appareil sous tension pour la première fois, un message demande d'exécuter un calibrage. Pour plus d'informations, voir "Calibrage de l'appareil" à la page suivante.

Pour mettre hors tension l'appareil, appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation.

---

**Remarque** Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, l'appareil est mis hors tension temporairement et passe en mode Veille. Cependant, vous pouvez toujours recevoir des messages et des appels dans ce mode.


---

## Calibrage de l'appareil

Le calibrage de l'écran de l'appareil consiste à taper avec le stylet au centre d'une croix qui se déplace sur l'écran. Cette opération permet de vérifier que l'élément sélectionné a été activé.

Si l'appareil ne répond pas de manière précise lorsque vous tapez sur l'écran, procédez comme suit pour le re-calibrer :

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Écran**.
2. Dans l'onglet **Général**, tapez sur **Aligner l'écran**, puis suivez les instructions qui s'affichent.

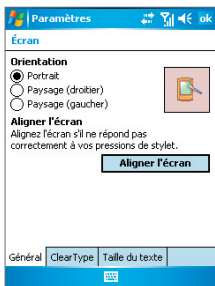

## Verrouillage des boutons

Vous pouvez verrouiller les boutons de l'appareil pour éviter de lancer accidentellement des applications. Lorsque vous activez cette fonction, seul le bouton d'alimentation permet de mettre l'appareil sous tension.

### Pour définir les paramètres de verrouillage des boutons


- Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Boutons**. Dans l'onglet **Verrouiller**, cochez la case **Verrouiller tous les boutons sauf Alimentation**.

---


## Gestion des paramètres d'affichage

L'écran tactile de cet appareil a trois modes d'orientation : **Portrait**, **Paysage (droitier)** et **Paysage (gaucher)**. Le mode Portrait permet d'obtenir un meilleur affichage ou d'améliorer le fonctionnement de certains programmes alors que le mode Paysage offre des performances optimales pour l'affichage de longs fichiers texte.

- Pour changer l'orientation, tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Écran**, et sélectionnez l'orientation souhaitée.

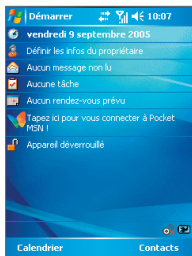

Mode Portrait

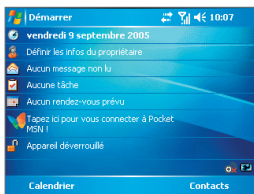

Mode paysage

- Pour lisser les bords des polices d'affichage de nombreux programmes, cochez la case **Activer ClearType** dans l'onglet **ClearType**.
- Pour augmenter la lisibilité ou afficher plus d'informations, ajustez la taille du texte en déplaçant le curseur dans l'onglet **Taille du texte**.

---

**Remarque** Lorsque vous faites glisser le panneau de l'écran pour accéder au clavier QWERTY, l'orientation de l'écran change automatiquement.

---

## 1.5 L'écran Aujourd'hui

L'écran Aujourd'hui affiche des informations importantes, telles que les rendez-vous proches et les témoins d'état. Vous pouvez taper sur une partie de l'écran pour ouvrir le programme associé.

- Pour accéder à l'écran Aujourd'hui, tapez sur **Démarrer** > **Aujourd'hui**.
- Pour personnaliser l'écran **Aujourd'hui**, y compris l'image d'arrière-plan, tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Aujourd'hui**.










- 1 Tapez pour ouvrir le menu Démarrer.
- 2 Tapez pour afficher l'état de la connectivité.
- 3 Indique la puissance du signal radio. Tapez pour définir les paramètres du téléphone.
- 4 Tapez pour contrôler le niveau du volume de l'appareil et de la sonnerie.
- 5 Affiche l'heure en cours. Tapez en maintenant le stylet pour changer le mode de l'horloge : **Analogique** ou **Numérique**.
- 6 Affiche la date du jour. Tapez pour définir la date, l'heure, l'alarme, etc.
- 7 Tapez pour définir les informations du propriétaire.
- 8 Votre journée en un clin d'œil avec rappels. Tapez pour ouvrir le programme correspondant : messages, tâches, rendez-vous.
- 9 Tapez pour ouvrir l'écran d'ouverture de session MSN.
- 10 Tapez pour verrouiller ou déverrouiller l'appareil.  
🔒 : verrouillé ; 🔓 : déverrouillé.
- 11 Indique l'état de la batterie. Tapez pour ouvrir l'écran des paramètres d'alimentation.
- 12 Tapez pour démarrer le gestionnaire de communication.
- 13 Tapez pour ouvrir l'écran Calendrier.
- 14 Tapez pour ouvrir l'écran Contacts.

## Témoins

Voici quelques-unes des icônes d'état qui figurent sur l'appareil.

Icône	Description
	Indique que la batterie est complètement chargée.
	Indique que le niveau de charge de la batterie est bas.
	Chargement de la batterie.
	Sons activés.
	Sons désactivés.
	Sonnerie en mode Vibreur.
	Connexion active.
	Connexion inactive.
	Synchronisation en cours.
	Erreur de synchronisation.
	Indique que la puissance du signal est maximale.
	Aucun signal
	Téléphone hors tension.
	Aucun service téléphonique.
	Recherche d'un service téléphonique.
	Appel vocal en cours.
	Appels renvoyés.
	Appel en attente.
	Appel manqué.
	GPRS (General Packet Radio Services) disponible.

Icône	Description
	Nouveau courrier électronique ou message SMS.
	Nouveau courrier vocal
	Il existe d'autres notifications. Tapez sur l'icône pour tout afficher.
	Indique que le mode Wi-Fi est activé.  : Wi-Fi désactivé.
	Indique que l'appareil est verrouillé.  : Appareil déverrouillé.

## 1.6 Utilisation du menu Démarrer



Le menu Démarrer, situé dans l'angle supérieur gauche de l'écran Aujourd'hui, contient une liste des programmes. Il permet de fermer un écran et de passer d'un programme à un autre. Vous pouvez démarrer un programme en faisant défiler la liste des programmes, puis en appuyant sur ENTREE, ou en appuyant sur un programme avec le stylet.




- 1 Tapez pour ouvrir l'écran Aujourd'hui.
- 2 Tapez pour démarrer un programme. Les éléments du menu Démarrer peuvent être personnalisés en appuyant sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Menus**.
- 3 Tapez pour démarrer un programme récemment utilisé.
- 4 Tapez pour afficher et sélectionner plus de programmes installés sur l'appareil.
- 5 Tapez pour modifier les paramètres de l'appareil.
- 6 Tapez pour afficher l'aide de l'écran en cours.

## Témoins des programmes

Voici quelques-unes des icônes des programmes déjà installés sur l'appareil.

Icône	Description
	<b>ActiveSync</b> Synchronise les informations entre l'appareil et un ordinateur personnel.
	<b>Calculatrice</b> Effectue des opérations arithmétiques et des calculs de base, tels qu'addition, soustraction, multiplication et division.
	<b>Calendrier</b> Assure le suivi des rendez-vous et crée des demandes de réunion.
	<b>Appareil photo</b> Prend des photos ou des clips vidéo et enregistre le son.
	<b>ClearVue PDF</b> Permet d'afficher des fichiers PDF sur le téléphone Pocket PC.
	<b>Gestionnaire de communication</b> Permet de gérer la connexion de l'appareil (Wi-Fi, Bluetooth et ActiveSync) et de passer du mode Sonnerie au mode Vibreur et vice versa.
	<b>Contacts</b> Assure le suivi des informations relatives à vos amis et vos collègues.
	<b>Agent de téléchargement</b> Fournit des informations sur l'état de téléchargement et le contenu téléchargé depuis Internet.
	<b>Excel Mobile</b> Crée des classeurs ou permet d'afficher et de modifier des classeurs Excel.
	<b>Explorateur de fichiers</b> Permet d'organiser et de gérer les fichiers sur l'appareil.
	<b>Jeux</b> Permet d'utiliser deux jeux préinstallés : <b>Bubble Breaker</b> et <b>Solitaire</b> .
	<b>Aide</b> Permet d'afficher les rubriques d'aide d'un programme.
	<b>Internet Explorer</b> Permet de parcourir les sites Web et WAP et de télécharger de nouveaux programmes et fichiers depuis Internet.
	<b>JAVA</b> Permet de télécharger et d'installer des applications Java, telles que des jeux et des outils.



Icône	Description
	<b>Messenger</b> Envoie et reçoit des courriers électroniques et des messages SMS.
	<b>Liaison modem</b> Permet d'utiliser l'appareil comme modem.
	<b>Notes</b> Crée des notes écrites à la main ou saisies, des dessins et des enregistrements.
	<b>Téléphone</b> Passe et reçoit des appels, passe d'un appel à l'autre et définit des conférences.
	<b>Images et vidéos</b> Collecte, organise et classe les fichiers image et vidéo dans le dossier Mes images de l'appareil ou dans une carte mémoire.
	<b>Pocket MSN</b> Envoie et reçoit des messages instantanés avec vos contacts MSN Messenger.
	<b>PowerPoint Mobile</b> Permet d'afficher et de modifier des diapositives et des présentations PowerPoint.
	<b>Rechercher</b> Permet de rechercher des contacts, des données ou autres informations sur l'appareil.
	<b>Gestionnaire SIM</b> Collecte, organise et trie la liste des contacts stockée dans la carte SIM.
	<b>Tâches</b> Assure le suivi des tâches.
	<b>Windows Media</b> Active la fonction multimédia de l'appareil.
	<b>Numérotation vocale rapide</b> Vous pouvez enregistrer un raccourci vocal pour composer un numéro ou lancer des programmes en prononçant simplement un mot.
	<b>Word Mobile</b> Crée des documents ou permet d'afficher et de modifier des documents Word.
	<b>Client Terminal Services</b> Permet de vous connecter à un PC exécutant Terminal Services Client ou Bureau distant et d'utiliser tous les programmes disponibles sur ce PC depuis l'appareil mobile.
	<b>Zip</b> Permet d'économiser la mémoire et d'augmenter la capacité de stockage de l'appareil en compressant les fichiers dans le format ZIP.



# Chapitre 2

## Saisie et recherche d'informations

**2.1 Introduction**

**2.2 Utilisation du clavier**

**2.3 Utilisation de la  
Reconnaissance des lettres**

**2.4 Utilisation de la  
Reconnaissance des blocs**

**2.5 Utilisation de Transcriber**

**2.6 Utilisation du clavier du téléphone**

**2.7 Dessin et écriture sur l'écran**

**2.8 Enregistrement d'une note**

**2.9 Recherche d'informations**


## 2.1 Introduction





Lorsque vous démarrez un programme ou sélectionnez une zone nécessitant du texte ou des nombres, le panneau de saisie devient automatiquement disponible. Ce panneau permet d'accéder à différentes méthodes de saisie, notamment **Reconnaissance des blocs**, **Clavier**, **Reconnaissance des lettres**, **Clavier du téléphone** et **Transcrire**. Par défaut, l'icône du panneau de saisie apparaît dans la barre de menus pour indiquer la méthode de saisie en cours. La flèche Sélecteur de saisie (à droite de l'icône Panneau de saisie) ouvre la liste des méthodes de saisie disponibles.

### Pour afficher ou masquer le Panneau de saisie

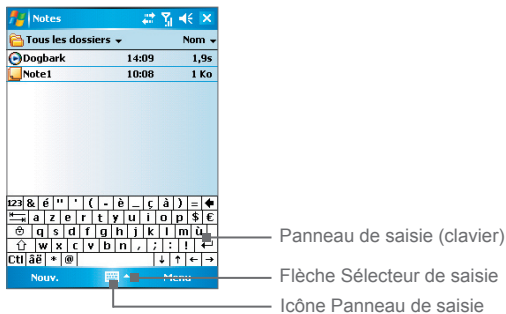- Tapez sur l'icône du Panneau de saisie dans la barre des menus.

### Exemple :



icône	Méthode de saisie
	Le clavier à l'écran.
	Reconnaissance des lettres et Reconnaissance des blocs.
	Clavier du téléphone.
	Transcrire.

---

## 2.2 Utilisation du clavier

Pour saisir du texte, des symboles et des nombres, vous pouvez utiliser le **clavier QWERTY** ou le **clavier standard** à l'écran. Pour plus d'informations sur l'utilisation du clavier QWERTY, voir les instructions du chapitre 1.

### Utilisation du clavier standard à l'écran

Le **clavier** à l'écran est disponible lorsque la saisie de texte est possible. Vous pouvez entrer du texte en appuyant sur les touches du clavier affiché.

#### Pour entrer du texte en utilisant le clavier à l'écran

1. Dans un programme, tapez sur la flèche **Sélecteur de saisie**, puis sur **Clavier**.
2. Entrez le texte en appuyant sur les touches du clavier à l'écran.

#### Pour agrandir le clavier à l'écran

1. Tapez sur la flèche **Sélecteur de saisie**, puis sur **Options**.
2. Dans la liste **Mode de saisie**, Sélectionnez **Clavier**.
3. Tapez sur **Grandes touches**.

---

## 2.3 Utilisation de la Reconnaissance des lettres

La **Reconnaissance des lettres** permet d'entrer des lettres individuelles, des nombres et des signes de ponctuation qui sont ensuite convertis en texte.

### Pour utiliser la Reconnaissance des lettres

1. Dans un programme, tapez sur la flèche Sélecteur de saisie, puis sur **Reconnaissance des lettres**.
2. Ecrivez des lettres, des nombres et des symboles dans la section d'écriture prévue à cet effet.
  - Pour entrer des majuscules, écrivez-les dans la section ABC (à gauche) de la zone.
  - Pour entrer des minuscules, écrivez-les dans la section abc (centrale) de la zone.
  - Pour écrire des nombres, écrivez-les dans la section 123 (à droite) dans la zone.
  - Pour entrer des signes de ponctuation et des symboles, tapez dans une section de la zone, puis écrivez les éléments appropriés.

---

**Remarque** La **Reconnaissance des lettres** est disponible lorsqu'il est possible d'entrer du texte.

---

---

**Astuce** Pour obtenir des informations d'aide relatives à l'écriture de caractères avec la **Reconnaissance des lettres**, tapez sur le point d'interrogation situé à côté de la zone d'écriture.

---

---

## 2.4 Utilisation de la Reconnaissance des blocs

La **Reconnaissance des blocs** permet d'entrer des lettres, des nombres, des symboles et des signes de ponctuation en bloc, qui sont ensuite convertis en texte.

### Pour utiliser la Reconnaissance des blocs

1. Dans un programme, tapez sur la flèche Sélectionneur de saisie, puis sur **Reconnaissance des blocs**.
2. Écrivez des lettres, des nombres et des symboles dans la zone d'écriture prévue à cet effet.
  - Pour entrer des lettres, écrivez-les dans la section abc (à gauche) de la zone.
  - Pour écrire des nombres, écrivez-les dans la zone 123 (à droite) dans la zone.
  - Pour entrer des signes de ponctuation et des symboles, tapez dans une section de la zone, puis écrivez les éléments appropriés.

---

#### Remarque

La **Reconnaissance des blocs** est disponible lorsqu'il est possible d'entrer du texte.

---

#### Conseil

Pour obtenir des informations d'aide relatives à l'écriture de caractères avec la **Reconnaissance des blocs**, tapez sur le point d'interrogation situé à côté de la zone d'écriture.

---

---

## 2.5 Utilisation de Transcriber

**Transcriber** est un programme de reconnaissance de rédiger du texte en écriture cursive ou en capitales ou en combinant les deux types d'écritures. Transcriber fonctionne de manière transparente en arrière-plan des programmes en reconnaissant les mots avec son dictionnaire intégré. Lorsque Transcriber est actif, il associe les mouvements du stylet sur l'écran à de l'écriture. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Transcriber, voir l'aide de l'appareil.

### Pour démarrer Transcriber


1. Démarrez un programme qui accepte une entrée utilisateur, tel que Word Mobile.
2. Tapez sur la flèche Sélecteur de saisie, puis sur **Transcriber**. L'écran de présentation de Transcriber s'affiche.

### Pour écrire avec Transcriber

1. Dans un programme, placez le curseur sur l'emplacement dans lequel vous voulez insérer le texte.
2. Utilisez le stylet pour écrire n'importe où sur l'écran. L'écriture est convertie en texte dès que vous relevez le stylet.

### Pour entrer des signes de ponctuation et des symboles


Transcriber est fourni avec un clavier à l'écran qui permet d'ajouter aisément des signes de ponctuation ou des symboles spéciaux à un texte existant.

- Dans un programme, tapez sur  dans la barre d'outils de Transcriber. Le clavier reste affiché jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur le bouton.

---

#### Astuces

Pour changer la position du clavier, tapez en maintenant le stylet sur la barre de titre, puis faites glisser le clavier vers l'emplacement approprié.

Lorsque aucun texte n'est sélectionné, vous pouvez également afficher le clavier en exécutant le mouvement .

---













## Pour modifier un texte

1. Dans un programme, tracez une ligne sur le texte à modifier.
2. Dès que vous relevez le stylet, la ligne disparaît et le texte sélectionné est mis en surbrillance.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Réécrivez le texte.
  - Effectuez des mouvements pour générer des majuscules, insérer un espace, etc. Pour plus d'informations sur l'utilisation des mouvements, voir "Mouvements Transcriber" dans ce chapitre.

## Mouvements Transcriber

Appliquez des mouvements brefs avec le stylet pour modifier du texte ou insérer des retours chariot, des espaces ou des tabulations.

Action	Résultat
	Insertion d'un retour de paragraphe à la position du curseur. La partie horizontale du mouvement doit être au moins deux fois plus longue que la partie verticale.
	Insertion d'un espace à la position du curseur. La partie horizontale du mouvement doit être au moins deux fois plus longue que la partie verticale.
	Déplacement du curseur d'un espace vers l'arrière et effacement du texte. Effectuez le mouvement en traçant une ligne de la gauche vers la droite.
	Ouvrez le menu des mots alternatifs si un mot est sélectionné ou le clavier Transcriber à l'écran si aucun texte n'est sélectionné. Effectuez le mouvement en traçant une ligne droite de bas en haut.
	Changement de la capitalisation d'une lettre, d'un mot ou d'un bloc de texte sélectionné. Effectuez le mouvement en traçant une ligne verticale.

Action	Résultat
	Annulation de la dernière action. Effectuez le mouvement en traçant une ligne droite de bas en haut..
	Copie du texte sélectionné. Effectuez le mouvement en traçant une ligne de la gauche vers la droite, puis vers la gauche.
	Coupure du texte sélectionné Effectuez le mouvement en traçant une ligne de la droite vers la gauche, puis vers la droite.
	Collage du texte copié ou coupé. Effectuez le mouvement en traçant une ligne diagonale depuis la partie inférieure gauche de l'écran vers la droite, puis du bas vers la droite.
	Insertion d'une tabulation. La partie horizontale du mouvement doit être au moins deux fois plus longues que la partie verticale.




---








**Conseil** Vous pouvez également utiliser les boutons **Entrée**, **Espace** et **Retour arrière** de la barre d'outils de Transcrire

---

## La barre d'outils de Transcrire

La barre d'outils de Transcrire, qui figure au bas de l'écran lorsque Transcrire est ouvert, permet d'accéder aisément à plusieurs outils, aux boutons Entrée, Espace et Retour arrière et aux boutons fléchés Gauche et Droite.

Taper	Résultat
	Ouverture de la boîte de dialogue <b>Options</b> qui permet de définir des options telles que la direction de l'écriture, l'entrée d'un texte et sténo.
	Ouvre la fenêtre des <b>Formes de lettres</b> où vous pouvez définir des styles d'écriture personnels pour optimiser la reconnaissance.
	Utilisation du mini clavier pour entrer rapidement des nombres, des signes de ponctuation et d'autres symboles.

Taper	Résultat
	<p>Changement du mode de reconnaissance des caractères.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mode <b>a</b>. Il s'agit du mode par défaut pour la reconnaissance optimale de l'écriture.</li> <li>• Mode <b>123</b>. Vous pouvez entrer des nombres et certaines lettres, et la calculatrice est activée.</li> <li>• Mode <b>A</b>. Toutes les lettres sont mises en majuscules.</li> </ul> <p>Si vous utilisez le mode <b>A</b> ou le mode <b>123</b>, le mode de reconnaissance par défaut est réactivé automatiquement lorsque vous relevez le stylet.</p>
	Insertion d'un espace à la position du curseur.
	Insertion d'un retour de paragraphe à la position du curseur.
	Déplacement du curseur d'un espace vers la gauche.
	Déplacement du curseur d'un espace vers la droite.
	Déplacement du curseur d'un espace vers l'arrière et effacement du texte.
	Ouverture de l'aide de Transcrire.

## 2.6 Utilisation du clavier du téléphone

Le **Clavier du téléphone** fournit une méthode alternative pour entrer des informations. Avec ce clavier du téléphone pour vous passer aisément de l'un des trois modes d'entrée à l'autre. **T9, Appui multiple** et **Numérique**, et une liste de symboles pour plus de commodité.

### Pour accéder au clavier du téléphone

1. Démarrez un programme qui accepte une entrée utilisateur, tel que Word Mobile.
2. Tapez sur la flèche Sélectionneur de saisie, puis sur **Clavier du téléphone**.











**Conseil** Vous pouvez accéder au **Clavier du téléphone** à tout moment lorsque l'appareil est en mode Appareil photo ou que l'écran Aujourd'hui est affiché.

### Utilisation du mode d'entrée T9

Par défaut le clavier du téléphone fonctionne dans le mode **T9**. Il s'agit de la méthode la plus aisée et la plus pratique pour entrer du texte en anglais, car vous pouvez entrer du texte dans le format alphanumérique. Lorsque vous tapez sur les touches alphanumériques du clavier, le mode T9 essaye automatiquement de faire correspondre les lettres sélectionnées au mot le plus complet.

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec le mode d'entrée T9 :


- Pour entrer un mot, tapez sur les touches du clavier.
- Pour insérer un mot dans l'écran du programme en cours :
  1. Tapez sur un mot dans la liste des mots (juste au-dessus du clavier).

- 
2. Tapez sur .
  3. Sélectionnez un mot et tapez sur  pour l'insérer.
- Pour entrer un nombre, procédez comme suit :
    - Tapez en maintenant le stylet sur la touche chiffrée du clavier.
    - Sélectionnez le mode numérique et tapez le nombre.
  - Pour insérer un espace ou une tabulation, tapez sur .
  - Pour faire défiler la liste de mots, tapez sur  ou .
  - Pour entrer des majuscules, tapez sur .
  - Pour ajouter des symboles, procédez de l'une des manières suivantes :
    - Tapez sur  pour afficher les symboles les plus utilisés dans la liste de mots.
    - Tapez sur  pour choisir un symbole dans l'ensemble de la liste.

## Utilisation du mode d'entrée en tapant plusieurs fois


Ce mode est un mode alphabétique qui permet d'entrer manuellement des lettres individuelles pour créer des mots.

## Utilisation du mode d'entrée numérique

Ce mode permet d'entrer un nombre chaque fois que vous appuyez sur une touche numérique. Vous pouvez compiler plusieurs nombres dans la liste de mots, puis taper sur  pour insérer les nombres à l'emplacement du curseur.


## Utilisation de l'écran Options

Vous pouvez personnaliser divers comportements du clavier du téléphone, notamment la base de données des langues dans l'écran Options. Pour accéder à l'écran Options du clavier du téléphone, procédez comme suit :

- Tapez en maintenant le stylet sur  sur le clavier.
- Tapez sur la flèche Sélection de saisie au bas de l'écran, puis sur **Options**. Dans l'onglet **Méthode de saisie** de l'écran de saisie, tapez sur **Options**.

L'écran Options contient les paramètres suivants :


- **Activer la saisie de symbole une touche.** Cochez cette case pour choisir un symbole à la fois.
- **Masquer auto la liste des correspondances.** Cochez cette case pour masquer la liste de mots après avoir choisi un mot.
- **Activer le son tape sur l'écran.** Cochez cette case pour activer le son chaque fois que vous appuyez sur une touche.
- **Ajouter automatiquement un espace après la sélection d'un mot.** Cochez cette case pour ajouter automatiquement un espace à la fin de chaque mot.
- **Activer menu local pour la suppression d'un mot utilisateur.** Cochez cette case pour afficher un menu contextuel lorsque vous tapez sur un mot que ne se trouve pas dans la base de données utilisateur.

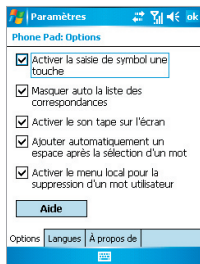

Écran Options

## 2.7 Dessin et écriture sur l'écran

L'appareil vous permet de dessiner directement sur l'écran, ou d'écrire sur l'écran et d'enregistrer des notes dans votre propre écriture. Pour ce faire, vous devez définir le mode d'entrée de notes **Ecriture**. Si vous préférez utiliser l'écriture manuelle ou voulez ajouter fréquemment des dessins à vos notes, vous pouvez définir le mode Ecriture comme mode d'entrée par défaut. Si vous préférez taper du texte, définissez **Frappe** comme mode d'entrée par défaut.

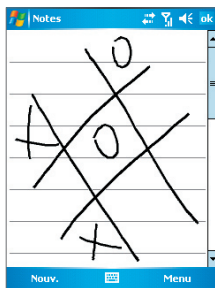

Dessin sur l'écran

Pour plus d'informations sur les opérations que vous pouvez exécuter avec Notes, voir "Notes" dans le chapitre 7.

### Pour définir le mode de saisie des notes

1. Tapez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Notes**.
2. Dans la liste des notes, tapez sur **Menu** > **Options**.
3. Dans la zone **Mode par déf.**, tapez sur l'un des éléments suivants :
  - **Ecriture** pour dessiner ou entrer du texte manuscrit dans une note.
  - **Saisie** pour créer une note en la saisissant.
4. Tapez sur **OK**.

### Pour créer une note

1. Tapez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Notes**.
2. Dans la liste des notes, tapez sur **Nouveau**.
3. Ecrivez le texte sur l'écran.
4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK** pour revenir à la liste des notes.

---

**Remarques** Pour sélectionner un texte manuscrit, tapez en maintenant le stylet à côté du texte. Dès que des points apparaissent et avant qu'ils ne forment un cercle complet, faites glisser rapidement le stylet sur le texte.

Si une lettre coupe trois lignes graduées, elle est considérée correspondre à un dessin et non à du texte.

---

### Pour dessiner dans une note

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > Notes**.
2. Dans la liste des notes, tapez sur **Nouveau**.
3. Pour dessiner sur l'écran, utilisez le stylet comme un crayon.
4. Une zone de sélection apparaît autour du dessin.
5. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK** pour revenir à la liste des notes.

---

**Remarque** Pour sélectionner un dessin (pour le copier ou le supprimer, par exemple), tapez en maintenant le stylet brièvement sur le dessin. Relevez le stylet pour sélectionner le dessin.

---



## 2.8 Enregistrement d'une note

Vous pouvez créer un enregistrement indépendant (note vocale) ou vous pouvez ajouter un enregistrement à une note. Pour plus d'informations sur la création, la modification ou l'enregistrement de notes, voir "Notes" dans le chapitre 7.

### Pour créer une note vocale

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > Notes**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour créer un enregistrement indépendant, enregistrez depuis la liste des notes.
  - Pour ajouter un enregistrement à une note, créez ou ouvrez une note.
3. Si la barre d'enregistrement n'est pas visible, tapez sur **Menu > Afficher la barre d'enregistrement**.



- 
4. Tapez sur l'icône d'enregistrement (  ) pour enregistrer.
  5. Placez le microphone de votre appareil près de la bouche ou de la source sonore.
  6. Tapez sur l'icône d'arrêt (  ) pour terminer l'enregistrement.
  7. Si vous ajoutez un enregistrement à une note, tapez sur **OK** pour retourner à la liste des notes lorsque vous avez fini.
  8. Si vous enregistrez dans une note ouverte, une icône apparaîtra dans la note.
  9. Si vous créez un enregistrement indépendant, l'enregistrement apparaîtra dans la liste des notes.

---

**Astuce** Pour créer rapidement un enregistrement, appuyez le bouton **ENREGISTRER**. Lorsque vous entendez le bip, commencez l'enregistrement. Relâchez le bouton lorsque vous avez terminé.

---

### Pour modifier les formats d'enregistrement

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Saisie**.
2. Tapez sur l'onglet **Options**, et dans la liste **Format d'enregistrement vocal**, tapez sur le format approprié.
3. Tapez sur **OK**.

---

**Remarque** Vous pouvez également modifier les formats d'enregistrement dans les notes. Dans la liste des notes, tapez sur **Menu** > **Options** > lien **Options générales de saisie** (au bas de la page).

---

---

## 2.9 Recherche d'informations

Vous pouvez rechercher des fichiers ou d'autres éléments stockés dans l'appareil dans le dossier **Mes documents** ou dans une carte mémoire. Vous pouvez effectuer des recherches en fonction du nom de fichier ou de mots contenus dans l'élément. Vous pouvez, par exemple, rechercher dans les messages électroniques, les notes, les rendez-vous, les contacts et les tâches, ainsi que dans l'aide en ligne.

### Pour rechercher un fichier ou un élément

1. Tapez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Rechercher**.
2. Dans **Rechercher**, entrez le nom du fichier, le mot, ou d'autres informations à rechercher.
3. Si vous avez déjà recherché cet élément, tapez sur la flèche **Rechercher** et sélectionnez l'élément dans la liste.
4. Dans **Type**, sélectionnez un type de données pour limiter la recherche.
5. Tapez sur **Rechercher**.
6. La recherche s'effectue dans le dossier **Mes documents** et les sous-dossiers du dossier.
7. Dans la liste des **Résultats**, tapez sur l'élément à ouvrir.

---

#### Remarque

Le symbole de carte mémoire  s'affiche à côté des noms des fichiers enregistrés dans une carte mémoire.

---

# Chapitre 3

## Utilisation des fonctionnalités du téléphone

**3.1 Utilisation du téléphone**

**3.2 Passage d'un appel**

**3.3 Réception d'un appel**

**3.4 Smart Dialing**

**3.5 Options d'appel entrant**

**3.6 Autres informations relatives  
à la numérotation**


---

## 3.1 Utilisation du téléphone

A l'instar d'un téléphone mobile, le téléphone Pocket PC peut être utilisé pour passer, recevoir et suivre des appels et envoyer des messages SMS/MMS. Vous pouvez également prendre des notes en parlant, composer directement des numéros depuis la liste des contacts et copier aisément des contacts de la carte SIM vers les contacts de l'appareil.

### L'écran du téléphone

Depuis cet écran, vous pouvez accéder à l'historique des appels, à la Num. rapide et aux paramètres du téléphone. Pour ouvrir l'écran Téléphone, procédez de l'une des manières suivantes :

- Utilisez le stylet et tapez sur **Démarrer > Téléphone**.
- Appuyez sur le bouton PARLER (  ).
- Composez directement le numéro de téléphone en appuyant sur les touches numériques du clavier QWERTY.



Bouton PARLER.

### ENTREE de votre code PIN

La plupart des cartes SIM disposent d'un code PIN (Personal Identification Number) prédéfini par votre fournisseur de service réseau local. Vous devez entrer ce code chaque fois que vous utiliser l'appareil.

1. Entrez le code PIN prédéfini par votre fournisseur de service réseau local.
2. Tapez sur **Entrée**.

---

#### Remarque

Si vous entrez trois fois de suite un code erroné, la carte SIM se bloque. Dans ce cas, vous pouvez la débloquent avec la clé PUK (PIN Unblocking Key) que vous pouvez obtenir auprès d votre fournisseur de service.


---

---




## Mise sous tension et hors tension du mode vol

La législation de la plupart des pays exige de mettre hors tension les téléphones mobiles à bord des avions. La coupure de l'énergie électrique ne met pas hors tension l'appareil. Vous devez activer la mode vol pour mettre le téléphone hors tension.

Vous pouvez activer le mode vol et maintenir l'appareil sous tension et utiliser d'autres fonctions.

- Tapez sur l'icône Signal (  ), puis sur **Activer le mode vol** pour mettre hors tension le téléphone.
- Pour pouvoir passer et recevoir de nouveau des appels, désactivez le mode Avion en appuyant sur **Désactiver le mode vol**.

## Réglage du volume de l'appareil

1. Tapez sur l'icône Haut-parleur (  ).
2. Sous Volume, procédez comme suit :
  - Réglez le volume du téléphone (  ) ou de l'appareil (  ) en amenant le curseur sur le niveau approprié.
  - Tapez sur **Activé**, **Vibreur** ou **Désact.** pour changer les paramètres de volume du système et de la sonnerie.



Réglage du volume

---

### Remarques

Vous ne pouvez régler le volume des conversations qu'en cours de conversation. Si vous réglez le volume à un autre moment, vous réglez le volume de la sonnerie, des notifications et MP3.

Lorsque vous activez le mode Vibreur, le son est coupé automatiquement et l'appareil se met à vibrer lorsque vous recevez un appel. L'icône Vibreur (  ) apparaît dans la barre de titre pour indiquer que le mode est activé.

---

---

## 3.2 Passage d'un appel

Avec l'appareil, vous pouvez effectuer un appel depuis **Téléphone**, **Contacts**, **Num. rapide**, **Appels** et **Gestionnaire SIM**.

### Passage d'un appel depuis le téléphone


- Dans l'écran Téléphone, tapez sur le numéro de téléphone approprié, puis sur le bouton **Parler**.



Le bouton Parler

Écran Téléphone

---

**Astuce** Si vous n'avez pas appuyé sur le numéro approprié, tapez sur la flèche Retour (  ) Pour effacer tapez en maintenant le stylet sur cette flèche.

---

### Passage d'un appel depuis les contacts

- Tapez sur **Démarrer > Contacts**.
- Tapez sur le contact approprié, appuyez deux fois sur **PARLER** (une fois pour envoyer le numéro au clavier du téléphone et une fois pour composer le numéro).
- Vous pouvez également taper sur le contact approprié dans la liste des contacts, puis sur le numéro de téléphone à appeler. Ou bien, vous pouvez taper sur le contact approprié, puis sur **Appeler bureau**, **Appeler domicile** ou **Appeler mobile** dans le menu contextuel.

---

## Pour définir le numéro à composer


Par défaut, le numéro de téléphone mobile d'un contact (w) est composé lorsque vous passer l'appel depuis les contacts. Toutefois, vous pouvez indiquer qu'un numéro de téléphone doit être utilisé à la place.

1. Tapez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Appuyez sur NAVIGATION vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le contact.
3. Appuyez sur NAVIGATION vers la gauche ou vers la droite. Les lettres représentant le numéro changent lorsque vous les faire défiler.

## Passage d'un appel depuis l'historique des appels

1. Dans l'écran Téléphone, tapez sur le bouton **Appels**.
2. Tapez sur **Menu > Filtrer** et sur une catégorie.
3. Faites défiler les données pour accéder au contact ou au numéro de téléphone approprié, puis tapez sur **Appeler**.

## Passage d'un appel avec la Num. rapide

Utilisez la Num. rapide pour appeler les numéros fréquemment appelés en appuyant une seule fois. Si, par exemple, vous affectez un contact à la position **2** dans la Num. rapide, vous pouvez simplement taper en maintenant le stylet sur  dans l'écran Téléphone pour composer le numéro du contact. Pour pouvoir créer un Num. rapide, le numéro de téléphone doit exister dans la liste des contacts.

## Pour créer un Num. rapide

1. Dans l'écran Téléphone, tapez sur **Menu > Num. rapide**.
2. Tapez sur **Menu > Nouveau**.
3. Tapez sur un contact. Tapez sur le numéro de téléphone pour lequel vous voulez créer un Num. rapide.
4. Dans la zone **Emplacement**, sélectionnez un emplacement disponible pour le nouveau Num. rapide.

---

**Remarque** L'emplacement **1** est généralement réservé au courrier vocal ; la Num. rapide définit l'emplacement suivant disponible par défaut. Si vous voulez placer un numéro dans un emplacement déjà utilisé, le nouveau numéro remplace le numéro existant.

---

**Astuces** Pour créer une entrée de Num. rapide à partir des Contacts, tapez et maintenez le nom du contact, tapez **Ajouter à liste num. rapide** et sélectionnez un emplacement disponible pour le nouveau Num. rapide.

Pour supprimer un Num. rapide, dans la liste **Num. rapide**, tapez en maintenant le stylet sur le numéro, puis tapez sur **Supprimer**.

---

### Pour passer un appel depuis le gestionnaire SIM

Le gestionnaire SIM permet d'afficher le contenu de la carte SIM, de transférer les entrées du répertoire téléphonique SIM vers les contacts de l'appareil et de passer des appels depuis la carte SIM.

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > Gestionnaire SIM**. Attendez la fin du chargement du contenu de la carte SIM.
2. Tapez en maintenant le stylet sur le nom ou le numéro de téléphone de la personne à appeler, puis sur **Appeler**.

## 3.3 Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, un message s'affiche pour vous permettre de répondre ou d'ignorer l'appel.

### Pour répondre ou rejeter l'appel

- Pour répondre, tapez sur **Répondre** ou sur **PARLER** sur l'appareil.
- Pour rejeter l'appel, tapez sur **Ignorer** ou appuyez sur **TERMINER** sur l'appareil.

### Pour mettre fin à un appel


Lorsqu'un appel entrant ou sortant est en cours, vous pouvez taper sur **Terminer** ou sur **TERMINER** sur l'appareil pour raccrocher.




## 3.4 Smart Dialing


Le **Smart Dialing** est un programme qui simplifie la composition des numéros de téléphone. Lorsque vous entrez les premiers chiffres, le programme recherche et trie automatiquement les contacts de la carte SIM, de la liste des contacts et les numéros de téléphone de l'historique des appels (entrants, sortants et manqués). Ensuite, vous pouvez sélectionner le numéro ou le contact approprié dans la liste de numérotation filtrée.

### Utilisation de la Smart Dialing

Ouvrez l'écran du téléphone et tapez sur le premier chiffre du numéro à appeler ; la Smart Dialing apparaît. Vous pouvez changer la taille de l'écran en fonction de vos préférences en appuyant sur l'icône fléchée .

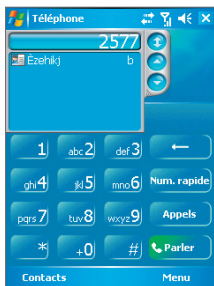

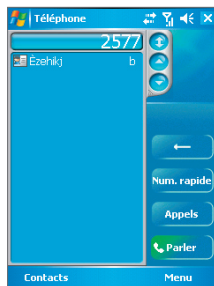

Écran normal




Écran agrandi

La Smart Dialing recherche les numéros qui correspondent à la séquence de chiffres que vous avez entrée. Chaque fois que vous tapez sur un chiffre ou supprimez un chiffre, la recherche s'effectue de nouveau et le résultat s'affiche. La liste peut inclure des numéros de téléphone et des noms de contact associés aux séquences de chiffres correspondantes.

## Pour passer un appel ou envoyer un message SMS avec la Smart Dialing

1. Entrez les premiers chiffres.
2. Dans l'écran de la Smart Dialing, parcourez la liste en tapant sur les flèches (  /  ) ou en appuyant sur NAVIGATION vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le contact ou le numéro de téléphone approprié.
3. L'élément en surbrillance se déplace d'une ligne lorsque vous appuyez sur NAVIGATION vers le haut ou vers le bas, et il se déplace d'une page lorsque vous tapez sur les flèches.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Lorsque le contact approprié est sélectionné, tapez sur **PARLER**.
  - Pour appeler un numéro de téléphone différent associé au contact sélectionné, tapez en maintenant le stylet sur le contact sélectionné, puis sur le numéro de téléphone à appeler.

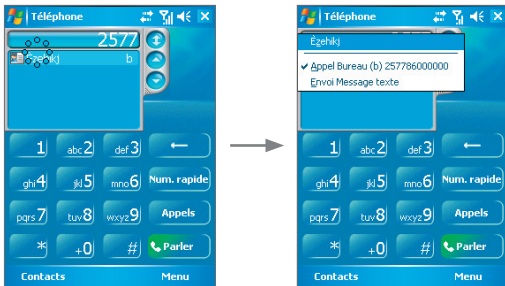

Tapez en maintenant le stylet sur le contact pour afficher le menu contextuel.

- Pour envoyer un message SMS au contact, tapez en maintenant le stylet sur le contact, puis sur **Envoi Message texte**.


---

**Astuce** Pour afficher ou modifier les informations associées au contact sélectionné, tapez sur le nom du contact dans le menu contextuel (s'applique uniquement aux entrées de la liste de contacts de l'appareil).

---

## Configuration de la Smart Dialing

1. Dans l'écran Téléphone, tapez sur **Menu > Options Smart Dialing**.
2. Dans l'onglet **Options**, cochez la case **Activer Smart Dialing**.
  - Cochez la case **Activer glisser-défiler** pour faire défiler par glissement la liste des correspondances.
  - Cochez la case **Activer double-clic pour appel** pour passer un appel en double cliquant sur l'élément dans la liste des correspondances.
  - Dans **Unité de défilement**, vous pouvez définir les options de défilement lorsque vous appuyez sur NAVIGATION vers le haut ou vers le bas.

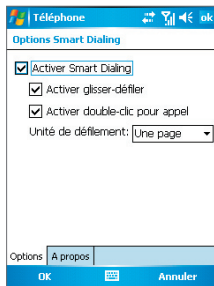

---

## 3.5 Options d'appel entrant

### Pour mettre un appel en attente

L'appareil vous signale l'arrivée d'un nouvel appel et vous donne la possibilité de le rejeter ou de l'accepter. Si vous êtes déjà en ligne et acceptez le nouvel appel, vous pouvez passer d'un correspondant à l'autre ou créer une conférence téléphonique avec les deux correspondants.

1. Tapez sur **Répondre** pour prendre le second appel et placer le premier en attente.
2. Pour mettre fin au second appel et reprendre le premier, tapez sur **Terminer** ou appuyez sur TERMINER sur l'appareil.

### Pour passer d'un appel à un autre

- Tapez sur **Basculer**.

### Pour créer une conférence téléphonique

1. Placez un appel en attente et composez un second numéro de téléphone ou bien acceptez le second appel lorsqu'un appel est en cours.
2. Tapez sur **Conférence**.

---


**Remarque**      Contactez votre fournisseur de service réseau local pour plus d'informations sur le service de conférence téléphonique.

---

---

## Pour activer ou désactiver le haut-parleur

Le haut-parleur intégré de l'appareil permet de parler en main-libre ou à d'autres personnes d'écouter la conversation.

- Au cours d'un appel, appuyez sur **Activer HP** ou appuyez en continu sur **PARLER** jusqu'à ce que le haut-parleur soit activé. L'icône du haut-parleur (  ) apparaît dans la barre de titre.
- Pour désactiver le haut-parleur, tapez sur **Désact. HP** ou appuyez sur le bouton **PARLER** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le haut-parleur soit désactivé.


---

**Avertissement !** Pour éviter d'affecter votre acuité auditive, n'appuyez pas l'appareil contre l'oreille lorsque le haut-parleur est activé.

---

## Pour couper un appel

Vous pouvez désactiver le microphone au cours de l'appel. Dans ce cas, vous écoutez le correspondant, mais ce dernier ne vous entend pas.

- Au cours d'un appel, tapez sur **Désactiver micro**.
- Lorsque le micro est coupé, l'icône correspondante (  ) s'affiche. Tapez sur **Activer micro** pour réactiver le micro.

---

## 3.6 Autres informations relatives à la numérotation

### Appel d'urgence


- Entrez le numéro d'urgence international local et tapez sur **Parler**.

---

**Astuce** Des numéros d'urgence supplémentaires peuvent figurer dans votre carte SIM. Contactez votre fournisseur de service réseau local pour plus d'informations.

---

### Appel international

1. Tapez en maintenant le stylet sur  sur le clavier du téléphone jusqu'à ce que le signe + apparaisse. Ce signe remplace le préfixe international du pays que vous appelez.
2. Entrez le numéro de téléphone complet à appeler, puis tapez sur **Parler**. Le numéro de téléphone complet inclut l'indicatif du pays, l'indicatif régional (sans le zéro de début éventuel) et le numéro de téléphone.

### Outils SIM (STK)

Une carte SIM doit être insérée dans l'appareil pour pouvoir utiliser cette fonction qui permet d'accéder à divers services d'informations votre fournisseur de service réseau local.

1. Tapez sur **Démarrer** > **Programmes** > icône **Service STK**. La liste de services fournis s'affiche.
2. Pour accéder à un service, tapez sur le service dans la liste.

# Chapitre 4

## Synchronisation de l'appareil

### 4.1 Utilisation d'ActiveSync

### 4.2 Synchronisation des informations

### 4.3 Synchronisation via les fonctions

### infrarouges et Bluetooth

### 4.4 Synchronisation de la musique, des vidéos et des images



---

## 4.1 Utilisation d'ActiveSync

**ActiveSync** synchronise les informations de l'appareil, telles que le contenu d'Outlook, avec celles de votre ordinateur. ActiveSync peut également synchroniser les données sur un réseau sans fil avec Microsoft Exchange Server, si votre société utilise Microsoft Exchange Server avec Exchange ActiveSync. Lors de la synchronisation, ActiveSync compare les informations sur votre appareil avec les informations sur votre ordinateur ou Exchange Server et met à jour tous les emplacements avec les informations les plus récentes.

Avec ActiveSync, vous pouvez :

- Synchroniser les informations, telles que le courrier Outlook, les contacts, le calendrier ou les tâches sur votre appareil avec votre ordinateur, ainsi que les images, la vidéo et la musique.
- Synchroniser le courrier Outlook, les contacts, les rendez-vous du calendrier et les tâches sur votre appareil directement avec Exchange Server pour pouvoir rester à jour même lorsque votre ordinateur est éteint.
- Échanger des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur personnel sans synchroniser.
- Sélectionner les types d'informations qui sont synchronisées et spécifier la quantité d'informations synchronisées. Par exemple, vous pouvez choisir le nombre de semaines de rendez-vous passés du calendrier à synchroniser.

Pour pouvoir synchroniser les informations avec un ordinateur, vous devez installer ActiveSync sur votre ordinateur et créer une relation de synchronisation entre l'appareil et l'ordinateur. Vous pouvez installer ActiveSync depuis le disque Mise en route fourni avec votre appareil. ActiveSync est déjà installé sur votre appareil.

Lorsque vous avez installé ActiveSync et défini une relation de synchronisation, ActiveSync sur l'ordinateur reconnaît l'appareil lorsque vous le connectez et transfère automatiquement les paramètres de synchronisation que vous avez spécifiés sur l'appareil.



---

Vous pouvez synchroniser l'appareil avec Exchange Server via votre société. Si vous pensez le faire, demandez à votre administrateur le nom de Exchange Server, votre nom d'utilisateur, mot de passe et nom de domaine avant de démarrer l'assistant de configuration de synchronisation.

### Pour installer et configurer ActiveSync

1. Installez ActiveSync sur votre ordinateur, comme décrit dans le disque Mise en route. Lorsque la configuration est terminée, l'assistant de configuration de synchronisation démarre automatiquement lorsque vous connectez l'appareil à l'ordinateur.
2. Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer l'assistant. Dans l'assistant de configuration de synchronisation, effectuez l'une des opérations suivantes ou les deux opérations :
  - Créez une relation de synchronisation entre votre ordinateur et l'appareil.
  - Configurez une connexion Exchange Server pour synchroniser les données directement avec Exchange Server.
3. Choisissez les types d'informations à synchroniser.

---

**Remarque** Lorsque vous terminez l'assistant, ActiveSync synchronise l'appareil automatiquement. Lorsque la synchronisation est terminée, vous pouvez déconnecter l'appareil de votre ordinateur.

---

---

## 4.2 Synchronisation des informations

Lorsque vous connectez l'appareil à l'ordinateur en utilisant un câble USB ou série, une connexion infrarouge ou une connexion Bluetooth, ActiveSync synchronise immédiatement les données. Lorsque l'appareil est connecté, ActiveSync synchronise les données chaque fois que vous apportez une modification à l'ordinateur ou à l'appareil.

### Synchronisation des informations Outlook

Si vous avez défini une relation de synchronisation entre l'appareil et l'ordinateur personnel, la synchronisation garde les informations Outlook à jour sur les deux ordinateurs. ActiveSync synchronise une quantité limitée d'informations par défaut pour économiser l'espace de stockage sur l'appareil. Vous pouvez changer la quantité d'informations synchronisées pour un type d'informations donné dans les Paramètres pour le type d'informations.

Vous pouvez configurer l'appareil pour le synchroniser avec plusieurs ordinateurs ou avec un ou plusieurs ordinateurs et Exchange Server. Lors de la synchronisation avec plusieurs ordinateurs, les éléments que vous synchronisez apparaissent sur tous les ordinateurs avec lesquels vous synchronisez les données. Par exemple, si vous configurez la synchronisation avec deux ordinateurs (PC1 et PC2), qui ont des éléments différents et que vous synchronisez les contacts et le calendrier sur l'appareil avec les deux ordinateurs, le résultat est le suivant :

Emplacement	Nouvel état
PC1	Tous les contacts d'Outlook et les rendez-vous du calendrier qui était sur PC2 sont maintenant également sur PC1.
PC2	Tous les contacts d'Outlook et les rendez-vous du calendrier qui était sur PC1 sont maintenant également sur PC2.
Appareil	Tous les contacts d'Outlook et les rendez-vous du calendrier de PC1 et PC2 sont sur l'appareil.

---

**Remarque** Le courrier Outlook ne peut être synchronisé qu'avec un seul ordinateur.

---

---

## Pour démarrer et arrêter la synchronisation

- Pour synchroniser les informations Outlook et d'autres informations locales sur l'ordinateur, y compris les fichiers média, connectez l'appareil à l'ordinateur en utilisant Bluetooth, les fonctions infrarouges (IR), un câble ou la station d'accueil.
- Si vous synchronisez les informations directement avec Exchange Server, vous pouvez utiliser cette connexion à l'ordinateur comme « passerelle » vers le réseau ou vous pouvez synchroniser les données sans connexion à l'ordinateur via un réseau cellulaire ou Wi-Fi.
- Dans ActiveSync, tapez sur **Sync**. Pour arrêter la synchronisation, tapez sur **Arrêter**.

## Pour changer les informations à synchroniser

1. Dans ActiveSync sur l'appareil, tapez sur **Menu > Options**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes ou les deux opérations :
  - Cochez la case des éléments à synchroniser. Si vous ne pouvez pas cocher une case, vous devez désélectionner la case correspond au même type d'informations ailleurs dans la liste.
  - Désélectionnez la case à cocher de tous les éléments à ne pas synchroniser.
3. Pour arrêter complètement la synchronisation avec un ordinateur, tapez sur l'ordinateur et sur **Supprimer**.

---

**Remarques** La messagerie Outlook ne peut être synchronisée qu'avec un seul ordinateur.

Pour changer les paramètres de synchronisation disponibles, sélectionnez le type d'informations et tapez sur **Paramètres**.

---

---

## Pour synchroniser les données directement avec Exchange Server

Vous pouvez configurer la synchronisation avec Exchange Server sur l'appareil si votre société vous permet de le faire. Cependant, vous devez d'abord demander à votre administrateur les informations suivantes, puis effectuer les étapes : Nom de Exchange Server, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et votre nom de domaine.

1. Dans ActiveSync sur l'appareil, tapez sur **Menu > Configurer le serveur**. Si vous n'avez pas encore configuré la synchronisation avec Exchange Serveur, ceci indiquera **Ajouter une source serveur**.
2. Dans **Adresse du serveur**, entrez le nom du serveur qui exécute Exchange Server et tapez sur **Suivant**.
3. Entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et votre domaine, puis tapez sur **Suivant**. Pour changer les règles de résolution des conflits de synchronisation, tapez sur **Avancés**.
4. Cochez les cases des types d'informations à synchroniser avec Exchange Server.
5. Pour changer les paramètres de synchronisation disponibles, sélectionnez le type d'informations et tapez sur **Paramètres**.
6. Tapez sur **Terminer**.

## 4.3 Synchronisation via les fonctions infrarouges et Bluetooth

Vous pouvez connecter l'appareil à l'ordinateur pour synchroniser les données avec les technologies sans fil locales, telles que les fonctions infrarouges (IR) ou Bluetooth. Les conditions requises de ces technologies sont presque similaires.

---

## Pour synchroniser avec un ordinateur via infrarouge

1. Suivez les instructions de l'aide d'ActiveSync sur l'ordinateur pour configurer votre ordinateur pour la réception infrarouge.
2. Configurez les ports infrarouges (IR) conformément aux instructions de la documentation du fabricant de l'appareil pour éviter de les obstruer et pour qu'ils se trouvent dans la zone de couverture.
3. Sur l'appareil, tapez sur **Démarrer** > **Programmes** > **ActiveSync**.
4. Tapez sur **Menu** > **Connexion IR**.
5. Tapez sur **Sync**.

## Pour synchroniser avec un ordinateur via Bluetooth

1. Suivez les instructions de l'aide d'ActiveSync sur l'ordinateur pour configurer Bluetooth sur votre ordinateur pour la prise en charge d'ActiveSync.
2. Sur l'appareil, tapez sur **Démarrer** > **Programmes** > **ActiveSync**.
3. Tapez sur **Menu** > **Connexion Bluetooth**. Activez Bluetooth sur l'appareil et l'ordinateur et placez les dans la zone de réception.
4. Si vous connectez à l'ordinateur pour la première fois via Bluetooth, vous devez d'abord utiliser l'assistant Bluetooth sur l'appareil et configurer un partenariat Bluetooth entre l'appareil et l'ordinateur.

Pour plus d'informations sur l'activation et la configuration de Bluetooth, voir le chapitre 6.

---

**Remarque** Vous pouvez également utiliser l'assistant de configuration de synchronisation pour configurer l'appareil pour synchroniser les données à distance avec Exchange Server. Cet assistant démarre lorsque vous connectez l'appareil mobile à l'ordinateur après l'installation d'ActiveSync sur l'ordinateur.

---

---

## 4.4 Synchronisation de la musique, des vidéos et des images

Si vous souhaitez emporter de la musique ou autre média numérique avec vous pendant vos voyages, ActiveSync fonctionne avec le Lecteur Windows Media pour synchroniser la musique, la vidéo et les images avec votre appareil.

Autre que la sélection du type d'informations media dans ActiveSync à synchroniser, tous les paramètres de synchronisation des média doivent être configurés dans le Lecteur Windows Media. Pour pouvoir synchroniser les médias, vous devez procéder comme suit :

- Installez le Lecteur Windows Media Version 10 sur l'ordinateur.
- Connectez l'appareil à l'ordinateur avec un câble USB. Si l'appareil est actuellement connecté en utilisant Bluetooth ou les fonctions infrarouges, vous devez arrêter cette connexion pour que les médias puissent être synchronisés.
- Insérez une carte mémoire dans l'appareil (32 Mo ou plus recommandés).
- Configurez un partenariat de synchronisation entre la carte de stockage et le Lecteur Windows Media.

### Changer les paramètres de synchronisation des média

Lorsque vous sélectionnez le type d'informations media dans ActiveSync à synchroniser, tous les fichiers musicaux, vidéo et image dans les sélections du Lecteur Windows Media peuvent être synchronisés. Tout ce que vous devez faire est de configurer la synchronisation dans le Lecteur Windows Media pour ces fichiers média.

#### Pour configurer une relation de synchronisation avec une carte de stockage

1. Ouvrez le Lecteur Windows Media.
2. Cliquez sur l'onglet **Sync**.
3. Sélectionnez la carte de stockage.
4. Cliquez sur **Configurer la synchronisation**.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Lecteur Windows Media sur l'appareil, voir le chapitre 8.

# Chapitre 5

## Gestion du téléphone Pocket PC

- 5.1 Personnalisation du téléphone Pocket PC
- 5.2 Ajout et suppression de programmes
  - 5.3 Gestion de la mémoire
  - 5.4 Sauvegarde des fichiers
  - 5.5 Protection de l'appareil
- 5.6 Réinitialisation du téléphone Pocket PC



---

## 5.1 Personnalisation du téléphone Pocket PC

### Paramètres de l'écran Aujourd'hui

L'écran Aujourd'hui contient vos rendez-vous à venir, les tâches actives et les informations sur vos messages électroniques. Vous pouvez personnaliser cet écran Aujourd'hui sur l'appareil.

#### Pour personnaliser l'écran Aujourd'hui

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Aujourd'hui**.
2. Dans l'onglet **Apparence**, sélectionnez le thème approprié pour l'arrière-plan de l'écran Aujourd'hui.
3. Dans l'onglet **Éléments**, sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran Aujourd'hui.

---

**Astuce** Pour changer l'ordre des éléments affichés dans l'écran Aujourd'hui, tapez sur l'élément et sur **Monter** ou **Descendre**.

---

#### Pour ajouter une image d'arrière-plan personnalisée

Vous pouvez utiliser une de vos propres images comme image d'arrière-plan sur l'écran Aujourd'hui. Notez que les images peuvent affecter la lisibilité du texte sur l'écran Aujourd'hui.

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Aujourd'hui**.
2. Cochez la case **Utiliser cette image comme arrière-plan** et tapez sur **Parcourir** pour afficher la liste de vos images.
3. Tapez sur le nom du fichier de l'image à utiliser.
4. Tapez sur **OK**.



---

## Pour définir les options d'affichage des rendez-vous sur l'écran Aujourd'hui

Si vous avez un grand nombre de rendez-vous, vous pouvez spécifier le type de rendez-vous à afficher sur l'écran Aujourd'hui.

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Aujourd'hui**.
2. Tapez sur l'onglet **Éléments**.
3. Sélectionnez **Calendrier** et tapez sur **Options**.
4. Effectuez les opérations suivantes :
  - Sélectionnez **Prochain rendez-vous** pour afficher seulement le rendez-vous suivant dans votre emploi du temps, ou **Rendez-vous à venir** pour afficher plusieurs rendez-vous.
  - Désélectionnez la case à cocher **Afficher sur une journée entière** si vous ne voulez pas afficher les événements d'une journée entière.

## Pour définir les options d'affichage des tâches sur l'écran Aujourd'hui

Si vous avez un grand nombre de tâches, vous pouvez spécifier le type de tâche à afficher sur l'écran Aujourd'hui.

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Aujourd'hui**.
2. Tapez sur l'onglet **Éléments**.
3. Sélectionnez **Tâches** et tapez sur **Options**.
4. Effectuez les opérations suivantes :
  - Dans l'onglet **Afficher le nombre de**, sélectionnez les types de tâches à afficher sur l'écran Aujourd'hui.
  - Dans la liste **Catégorie**, indiquez si vous voulez afficher uniquement les tâches d'une catégorie donnée ou toutes les tâches.

---

## Personnalisation du menu Démarrer

Vous pouvez choisir les éléments qui apparaissent dans le menu **Démarrer**.

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Menus**.
2. Cochez les cases des éléments à afficher dans le menu **Démarrer**. Vous pouvez sélectionner jusqu'à sept éléments.

---

**Astuce** Vous pouvez également créer des dossiers et des raccourcis et les afficher dans le menu **Démarrer**. Dans ActiveSync sur votre ordinateur, cliquez sur **Explorer**. Dans la fenêtre Appareil mobile, double-cliquez sur **Mon appareil mobile Windows** > **Windows** > menu **Démarrer**, puis créez les dossiers et les raccourcis appropriés. Les éléments ajoutés sont visibles après la synchronisation.

---

## Définition de la date, de l'heure, de la langue et des options régionales

Vous pouvez définir la date, l'heure, la langue et les paramètres régionaux appropriés.

### Pour définir l'heure et la date

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Horloge et alarmes**.
2. Sélectionnez le fuseau horaire approprié et changez la date ou l'heure.


---

**Remarque** Lors de la synchronisation, l'heure de l'appareil est mise à jour par rapport à celle de l'ordinateur.

---

---

## Pour définir une alarme

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Horloge et alarmes** > onglet **Alarmes**.
2. Tapez sur **<Description>** et entrez le nom de l'alarme.
3. Tapez le jour de la semaine de l'alarme. Vous pouvez sélectionner plusieurs jours en appuyant sur les jours correspondants.
4. Tapez sur l'heure pour ouvrir une horloge et définir l'heure de l'alarme.
5. Tapez sur l'icône d'alarme (  ) pour définir le type de l'alarme. Vous pouvez choisir une lumière clignotante, un son, un son répétitif ou une vibration.
6. Si vous choisissez d'émettre un son, tapez sur la liste à côté de la case à cocher **Emettre un son**, puis sur le son souhaité.

## Pour définir l'heure et la date d'un lieu différent

Si vous rendez souvent visite à une personne ou communiquez fréquemment avec une personne dans un fuseau horaire donné, vous pouvez le sélectionner comme fuseau horaire d'une autre ville.

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Horloge et alarmes**.
2. Tapez sur **Autre ville**.
3. Sélectionnez le fuseau horaire approprié et changez l'heure ou la date.

## Pour changer la langue et les paramètres régionaux

Le style d'affichage des nombres, de la monnaie, des dates et des heures est spécifié dans les paramètres régionaux.

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Paramètres régionaux**.
2. Dans l'onglet **Région**, sélectionnez votre région et votre langue.
3. La région que vous sélectionnez détermine les options qui seront disponibles sur les autres onglets.
4. Pour effectuer des personnalisations supplémentaires, tapez sur les onglets appropriés et sélectionnez les options désirées.

---

## Paramètres personnels et système

L'appareil peut être livré avec des programmes affectés aux boutons matériels. Vous pouvez personnaliser ces boutons pour ouvrir les programmes que vous utilisez le plus souvent ou pour définir des raccourcis pour changer l'orientation de l'écran, ouvrir l'écran Aujourd'hui ou ouvrir le Panneau de saisie, par exemple.

### Pour réaffecter des programmes ou des raccourcis aux boutons des programmes

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Boutons**.
2. La liste de boutons et leurs affectations actuelles s'affichent dans l'onglet **Boutons du programme**.
3. Tapez sur le bouton à réaffecter. Pour vous aider à identifier les boutons, des nombres et des icônes représentent la fonction originale du bouton.
4. Dans la zone **Affectez un programme**, tapez sur programme ou le raccourci à affecter.
5. Tapez sur **OK**.

### Pour augmenter ou diminuer la taille du texte à l'écran

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Écran** > onglet **Taille du texte**.
2. Déplacez le curseur pour augmenter ou diminuer la taille du texte.

### Pour entrer les informations du propriétaire

Entrer et afficher les informations du propriétaire sont de bonnes pratiques. Ces informations permettent de vous envoyer l'appareil en cas de perte.

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Info. du propriétaire**.
2. Dans l'onglet **Identification**, entrez vos informations personnelles.

---

**Astuce** Si les informations du propriétaire sont affichées dans l'écran Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir et modifier les informations directement depuis cet écran. Tapez simplement sur cette section de l'écran.

---

### Pour choisir le mode de notification des événements ou des actions

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Sons et notifications**.
2. Dans l'onglet **Sons**, choisissez le mode de notification en cochant les cases appropriées.
3. Dans l'onglet **Notifications**, dans **Événement**, tapez sur le nom d'un événement et choisissez le mode de notification en cochant les cases appropriées. Vous disposez de diverses options : son, message ou lumière clignotante.

---

**Astuce** La désactivation des sons et de la lumière clignotante permet d'économiser la batterie.

---

### Pour régler la vitesse de défilement

Appuyez sur le bouton de NAVIGATION en haut ou en bas (contrôle Haut/Bas) et maintenez-le enfoncé pour faire défiler les éléments d'une liste.

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Boutons** > onglet **Contrôle Haut/Bas**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Au-dessous de **Temps d'attente avant la première répétition**, déplacez le curseur pour diminuer ou augmenter le délai avant le début du défilement.
  - Pour changer le délai de défilement entre deux éléments, au-dessous de **Vitesse de répétition**, déplacez le curseur pour régler la vitesse.

---

## Pour identifier le numéro de version du système d'exploitation

La version du système d'exploitation de l'appareil figure dans la partie supérieure de l'écran.

- Tapez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > À propos de**.

## Pour obtenir des informations détaillées sur l'appareil

- Tapez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > À propos de**.
- L'onglet **Version** affiche des informations importantes sur l'appareil, y compris le type de processeur et la quantité de mémoire installée.

## Pour changer le nom de l'appareil

1. Tapez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > À propos de**.
2. Tapez sur l'onglet **ID de l'appareil**.
3. Entrez un nom.

---

**Remarque** Le nom de l'appareil doit commencer par une lettre, être constitué de lettres de **A** à **Z**, de chiffres de **0** à **9** et ne peut pas contenir d'espace. Utilisez le caractère de soulignement pour séparer les mots.

---

## Importance du nom de l'appareil

Le nom de l'appareil est utilisé pour identifier l'appareil dans les situations suivantes :

- Synchronisation avec un ordinateur
- Connexion à un réseau
- Restauration des informations depuis une sauvegarde

---

**Remarque** Si vous synchronisez plusieurs appareils avec un même ordinateur, chaque appareil doit avoir un nom unique.

---

---

## Pour augmenter l'autonomie de la batterie

- Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Alimentation**. Dans l'onglet **Avancés**, indiquez le délai après lequel l'appareil doit être mis hors tension pour économiser la batterie. Pour une économie optimale, spécifiez 3 minutes ou moins.
- Utilisez l'adaptateur secteur pour brancher l'appareil à une alimentation externe chaque fois que possible, notamment lors de l'utilisation d'une carte Compact Flash ou lors de l'utilisation d'un modem ou d'autres périphériques.
- Définissez les paramètres du rétro-éclairage.

## Pour régler la luminosité du rétro-éclairage

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Rétro-éclairage** > onglet **Luminosité**.
2. Déplacez les curseurs vers la droite pour augmenter la luminosité, ou vers la gauche pour la diminuer.

## Pour définir le rétro-éclairage pour qu'il s'éteigne après un délai

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Rétro-éclairage**.
2. Tapez sur l'onglet **Alimentation par batterie** ou l'onglet **Alimentation externe**.
3. Cochez la case **Désactiver le rétro-éclairage si l'appareil est inutilisé depuis** et spécifiez le délai.

## Paramètres du téléphone

Vous pouvez personnaliser les paramètres du téléphone, tels que le type de sonnerie et la sonnerie à utiliser pour les appels entrants, et le son du clavier à utiliser lors de l'entrée des numéros de téléphone.

---

## Pour changer la sonnerie

1. Depuis le clavier du téléphone, tapez sur **Menu > Options > onglet Téléphone**.
2. Dans la liste des **Tonalité**, tapez sur la sonnerie à utiliser.

---

**Astuce** Pour utiliser des fichiers \*.wav, \*.mid, \*.mp3 ou \*.wma personnalisés comme sonneries, utilisez ActiveSync sur le ordinateur pour copier les fichiers vers le dossier /Windows/Sonneries de l'appareil. Sélectionnez ensuite la sonnerie dans la liste des Tonalité. Pour plus d'informations sur la copie et la synchronisation des fichiers de l'appareil, voir l'aide d'ActiveSync sur votre ordinateur.

---

## Pour changer le type de sonnerie

Vous pouvez changer le mode de notification des appels entrants. Vous pouvez choisir d'être averti par une sonnerie, une vibration ou les deux, par exemple.

1. Depuis le clavier du téléphone, tapez sur **Menu > Options > onglet Téléphone**.
2. Dans la liste des **types de sonneries**, tapez sur l'option appropriée.

## Pour changer le son du clavier

Vous pouvez changer le son émis par le clavier lorsque vous entrez des numéros de téléphone. Si vous le définissez sur tonalités longues, le son est entendu continuellement lorsque le chiffre du clavier est appuyé. Utilisez ce paramètre si vous avez des problèmes pour accomplir des tâches nécessitant des tonalités sur votre téléphone comme accéder à des messages sur un répondeur. Si vous le définissez sur tonalités courtes, le son est entendu seulement pendant une à deux secondes. Si vous le définissez sur Désactivé, aucun son n'est entendu.

1. Depuis le clavier du téléphone, tapez sur **Menu > Options > onglet Téléphone**.
2. Dans la liste **Clavier**, tapez sur l'option appropriée.



---

## Services téléphoniques

Les services téléphoniques, tels que la mise en attente, permet de définir la manière de gérer tous les appels entrants sur l'appareil.

### Pour choisir les services

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Téléphone** > onglet **Services**.
2. Tapez sur le service à utiliser et sur **Afficher les paramètres**.

## Réseaux

Vous pouvez afficher les paramètres sans fil disponibles, déterminer l'ordre d'accès de votre appareil à un autre réseau si le réseau en cours est indisponible et indiquer si vous voulez changer les réseaux manuellement ou automatiquement. Pour plus d'informations sur les paramètres réseau, voir l'aide de l'appareil.

### Pour changer les paramètres réseau de l'appareil

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Téléphone** > onglet **Réseau**.
2. Par défaut, l'appareil affiche le réseau en cours proposé par votre fournisseur de service réseau local. Vous pouvez personnaliser l'appareil pour définir votre réseau préféré.

### Pour définir des préférences de réseaux

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Téléphone** > onglet **Réseau**. Par défaut, la zone **Sélection réseau** contient la valeur **Automatique**. Vous pouvez définir la valeur **Manuelle** pour choisir votre propre réseau à tout moment.
2. Tapez sur **Définir les réseaux**.
2. Sélectionnez les réseaux sur le écran des **Téléphone : réseaux préférés** triez-les en fonction de vos préférences.
3. Tapez sur **OK**.

---

## 5.2 Ajout et suppression de programmes

Avant d'acheter des programmes supplémentaires pour l'appareil, notez le nom de l'appareil, la version du logiciel Windows Mobile qu'il exécute et le type de processeur. Ces informations vous aideront à sélectionner un programme compatible avec l'appareil. Pour plus d'informations, voir « Pour obtenir des informations détaillées sur l'appareil » et « Pour identifier le numéro de version du système d'exploitation » dans ce chapitre.

Les programmes disponibles à l'achat comprennent habituellement un programme de configuration (habituellement appelé « setup.exe ») que vous devez d'abord installer sur votre ordinateur. Vous pouvez ensuite utiliser ActiveSync pour ajouter des programmes sur l'appareil ou ajouter un programme directement depuis Internet.

### Pour ajouter des programmes

1. Téléchargez le programme sur votre ordinateur (ou insérez le cédérom ou la disquette contenant le programme dans votre ordinateur). Un seul fichier **\*.exe**, un fichier **\*.zip**, un fichier Setup.exe ou plusieurs versions de fichiers pour différents types d'appareils et de processeurs peuvent être disponibles. Assurez-vous de sélectionner un programme conçu pour l'appareil et votre type de processeur.
2. Lisez toutes les instructions d'installation ou la documentation accompagnant le programme. De nombreux programmes ont des instructions d'installation spéciales.
3. Connectez l'appareil et l'ordinateur.
4. Double cliquez sur le fichier **\*.exe**.
  - Si le fichier exécutable est un assistant d'installation, suivez les instructions qui s'affichent. Une fois le programme installé sur votre ordinateur, l'assistant transférera automatiquement le programme vers votre appareil.
  - Si l'assistant d'installation ne démarre pas, un message d'erreur s'affiche pour indiquer que le programme est valide, mais qu'il est conçu pour un type différent d'ordinateur. Vous devrez copier ce programme vers l'appareil. Si vous ne trouvez les instructions d'installation du programme, utilisez ActiveSync pour copier le fichier programme vers le dossier Program Files de l'appareil.

---

## Pour supprimer des programmes

Vous ne pouvez supprimer que les programmes que vous avez installés. Les programmes fournis avec l'appareil ne peuvent pas être supprimés.

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Suppression de programmes**.
2. Dans la liste **Programmes dans mémoire de stockage**, sélectionnez le programme à supprimer et tapez sur **Supprimer**.
3. Tapez sur **Oui**. Si un autre message de confirmation apparaît, tapez de nouveau sur **Oui**.

## 5.3 Gestion de la mémoire

Vous pouvez être amené à arrêter un programme s'il devient instable ou que le niveau de mémoire pour les programmes est bas.

### Pour identifier la quantité de mémoire disponible

- Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Mémoire**.
- L'onglet **Principal** indique la quantité de mémoire allouée au stockage des fichiers et des données et la mémoire allouée aux programmes, ainsi que la quantité de mémoire utilisée par rapport à la mémoire disponible.

### Pour identifier la quantité de mémoire disponible de la carte mémoire

Vous pouvez identifier la quantité de mémoire de la carte mémoire insérée dans l'appareil.

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Mémoire**.
2. Tapez sur l'onglet **Carte de stockage**.

---

**Astuce** Si vous avez inséré plusieurs cartes mémoire, tapez sur la liste, puis sur la carte mémoire pour laquelle vous voulez afficher des informations.

---

---

## Pour libérer de la mémoire programme

Essayez ce qui suit pour libérer de la mémoire sur l'appareil :

- Fermez les programmes que vous n'utilisez pas.
- Transférez les pièces jointes des courriers électroniques vers une carte mémoire.
- Transférez des fichiers vers une carte mémoire. Tapez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Explorateur de fichiers**. Tapez en maintenant le stylet sur le fichier et tapez sur **Couper**. Parcourez vers le dossier de la carte mémoire et tapez sur **Edition** > **Coller**.
- Supprimez les fichiers inutiles. Tapez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Explorateur de fichiers**. Tapez en maintenant le stylet sur le fichier et tapez sur **Supprimer**.
- Supprimez les fichiers volumineux. Pour rechercher les fichiers les plus volumineux, tapez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Rechercher**. Dans la liste **Type**, tapez sur **Supérieur à 64 Ko**, puis sur **Rechercher**.
- Dans Internet Explorer Mobile, supprimez les fichiers Internet temporaires ainsi que les informations d'historique. Pour plus d'information, voir « Internet Explorer Mobile » dans le chapitre 6.
- Supprimez les programmes que vous n'utilisez plus.
- Réinitialisez l'appareil.

## Pour fermer un programme

Dans la plupart des cas, les programmes se ferment automatiquement pour libérer la mémoire nécessaire. Cependant, vous pouvez fermer les programmes manuellement.

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Mémoire** > onglet **Progr. en cours**.
2. Dans la liste des **Progr. en cours**., tapez le programme que vous souhaitez fermer et tapez **Arrêter**.

---

**Astuce** Pour la plupart des programmes, vous pouvez également utiliser le raccourci clavier **CTRL+Q** pour fermer les programmes.

---

---

## 5.4 Sauvegarde des fichiers

Vous pouvez sauvegarder les fichiers sur votre ordinateur en utilisant ActiveSync ou copier les fichiers sur une carte mémoire que vous insérez dans l'appareil. L'appareil dispose d'un connecteur d'extension compatible avec de nombreuses cartes mémoire numériques (mini SD) et multimédia (MMC).

En utilisant ActiveSync, vous pouvez copier ou transférer les informations de l'ordinateur vers l'appareil et vice versa. Les modifications que vous apportez aux informations sur un ordinateur n'affectent pas les informations sur l'autre ordinateur. Si vous voulez mettre à jour les informations automatiquement à la fois sur l'appareil et l'ordinateur, synchronisez les informations. Pour plus d'informations sur la copie et la synchronisation des fichiers, voir l'aide d'ActiveSync sur votre ordinateur.

### Transfert de fichiers vers une carte mémoire.

1. Poussez la carte de stockage dans son connecteur jusqu'à ce que vous entendiez un clic. La carte est sécurisée lorsqu'elle ne sort pas de la base.
2. Tapez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Explorateur de fichiers** et accédez au dossier approprié.
3. Tapez en maintenant le stylet sur le fichier à copier et tapez sur **Copier**.
4. Tapez sur la liste des dossiers (appelé **Mes documents** par défaut) et sur **Carte de stockage**.
5. Tapez sur **Menu** > **Édition** > **Coller**.

### Pour copier un fichier avec ActiveSync

La copie d'un fichier génère des versions distinctes du fichier sur l'appareil et l'ordinateur. Les fichiers n'étant pas synchronisés, les modifications apportées à un fichier n'affectent pas l'autre.

1. Connectez l'appareil à votre ordinateur.
2. Dans ActiveSync, cliquez sur **Explorer** pour ouvrir le dossier Appareil mobile de l'appareil.

- 
3. Dans le dossier Appareil mobile, accédez au fichier à copier sur l'appareil ou votre ordinateur.
  4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    - Pour copier le fichier sur l'appareil, cliquez avec le bouton droit sur le fichier et cliquez sur **Copier**. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier désiré au-dessous de Appareil mobile et cliquez sur **Coller**.
    - Pour copier le fichier sur l'ordinateur, cliquez avec le bouton droit sur le fichier et cliquez sur **Copier**. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier désiré sur l'ordinateur et cliquez sur **Coller**.

### Pour enregistrer automatiquement des fichiers dans une carte mémoire

Dans les programmes Word Mobile, Excel Mobile et Notes, il peut être opportun d'enregistrer tous les nouveaux documents, notes et classeurs directement dans une carte mémoire.

1. Dans la liste des fichiers programmes, tapez sur **Menu > Options**.
2. Une carte mémoire étant insérée dans l'appareil, dans la zone **Enregistrer dans**, tapez sur la carte mémoire appropriée pour y enregistrer automatiquement les nouveaux éléments.
3. Tapez sur **OK**.

---

**Remarque** Dans la liste des fichiers ou des notes, un symbole de carte mémoire figure à côté des noms des fichiers enregistrés dans la carte mémoire.

---

---

## 5.5 Protection de l'appareil

L'appareil dispose de deux types de sécurités. Vous pouvez protéger le téléphone contre les autorisations non autorisées en définissant un type de mot de passe appelé PIN (Personal Identification Number). Vous pouvez également empêcher les accès non autorisés à toute partie de l'appareil en utilisant la protection par mot de passe.

Votre premier code PIN sera fourni par votre fournisseur de service réseau local. Vous pouvez changer le code PIN ensuite.

Vous pouvez créer votre propre mot de passe lorsque vous commencez à utiliser l'appareil.

### Pour protéger l'appareil avec un code PIN

1. Depuis le clavier du téléphone, tapez sur **Menu > Options > onglet Téléphone**.
2. Tapez sur **Code PIN requis pour utiliser le téléphone**.
3. Pour changer le code PIN à tout moment, tapez sur **Modifier le code PIN**.

---

**Astuce** Vous pouvez effectuer des appels d'urgence à tout moment sans code PIN.

---

### Pour protéger votre appareil avec un mot de passe

Vous protéger davantage vos données en demandant un mot de passe chaque fois que l'appareil est mis sous tension.

1. Tapez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Mot de passe**.
2. Cochez la case **Afficher invite si appareil inutilisé depuis** et dans la zone à droite, définissez le délai de mise hors tension de l'appareil avant la demande d'un mot de passe. Dans la zone **Type mot de p.**, sélectionnez le type de mot de passe à utiliser. Entrez le mot de passe, et si nécessaire, confirmez le mot de passe. Si l'appareil est configuré pour se connecter à un réseau, utilisez un mot de passe complexe pour protéger la sécurité du réseau.

- 
3. Dans l'onglet **Conseil**, entrez une phrase pour vous aider à vous souvenir de votre mot de passe sans permettre à d'autres personnes de deviner le mot de passe. L'information s'affiche après quatre tentatives d'entrée du mot de passe.
  4. Tapez sur **OK**. La prochaine fois que l'appareil est mis sous tension, vous devrez entrer le mot de passe.

---

**Remarques** Chaque fois que vous entrez un mot de passe erroné, le délai de réponse de l'appareil s'allonge jusqu'à ce qu'il ne réponde plus.

Si vous oubliez votre mot de passe, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour effacer la mémoire et pouvoir accéder à l'appareil.

---

### Pour changer le mot de passe

1. Tapez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Mot de passe**. Un message vous demande d'entrer votre mot de passe actuel.
2. Dans la zone **Mot de passe**, entrez votre nouveau mot de passe.
3. Dans l'onglet **Conseil**, entrez une phrase pour vous aider à vous souvenir de votre nouveau mot de passe sans permettre à d'autres personnes de le deviner. L'information s'affiche après quatre tentatives d'entrée du mot de passe.
4. Tapez sur **OK**.

### Pour afficher les informations du propriétaire sur l'écran Aujourd'hui

L'affichage des informations du propriétaire sur l'écran Aujourd'hui au démarrage permet d'identifier aisément l'appareil en cas de perte.

1. Tapez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Info. du propriétaire**.
2. Dans l'onglet **Options**, cochez la case **Informations d'identification**.
3. Dans l'onglet **Options**, cochez la case **Notes** si vous voulez afficher du texte supplémentaire, tel que : Récompense si vous le trouvez.
4. Dans l'onglet **Notes**, entrez le texte supplémentaire.



---

**Astuce** Pour afficher les informations du propriétaire sur l'écran Aujourd'hui, tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Aujourd'hui**. Dans l'onglet **Éléments**, cochez la case **Info. du propriétaire**.

---

## 5.6 Réinitialisation du téléphone Pocket PC

Vous pouvez être amené à réinitialiser le Pocket PC. La réinitialisation normale (ou logicielle) de l'appareil vide toute la mémoire des programmes actifs et ferme tous les programmes. Ceci peut être utile lorsque l'appareil fonctionne plus lentement que d'habitude ou qu'un programme ne fonctionne pas normalement. Une réinitialisation logicielle est également nécessaire après l'installation de certains programmes. Si une réinitialisation logicielle est effectuée lorsque des programmes sont exécutés, le travail non enregistré est perdu.

Vous pouvez également effectuer une réinitialisation matérielle (également appelée réinitialisation complète). Une réinitialisation matérielle ne doit être effectuée que si une réinitialisation normale ne résout pas un problème système. Une réinitialisation matérielle restaure les paramètres par défaut de l'appareil (l'état d'origine de l'appareil est restauré). Tous les programmes que vous avez installés, les données que vous avez entrées et les paramètres que vous avez personnalisés sur l'appareil sont effacés. Seul le logiciel Windows Mobile et d'autres programmes préinstallés seront conservés.

### Pour effectuer une réinitialisation logicielle

- Utilisez le stylet pour appuyez légèrement sur le bouton de réinitialisation (sur le côté gauche de l'appareil) et le maintenir enfoncé. L'appareil redémarre et affiche l'écran Aujourd'hui.



---

**Avvertissement !** Mettez toujours l'appareil hors tension avant d'effectuer une réinitialisation logicielle ou d'installer ou de remplacer la batterie ou la carte SIM.

---

### Pour effectuer une réinitialisation matérielle

1. Appuyez sur le bouton Gestionnaire de communication et le bouton de commande vocale et maintenez-les enfoncés.
2. Simultanément utilisez le stylet pour appuyer légèrement sur le bouton de réinitialisation et le maintenir enfoncé.

Bouton Gestionnaire de communication



# Chapitre 6

## Se connecter

- 6.1 Connexion à Internet**
- 6.2 Internet Explorer Mobile**
- 6.3 Utilisation de Bluetooth**
- 6.4 Utilisation du gestionnaire de communication**
- 6.5 Utilisation du Client Terminal Services**


## 6.1 Connexion à Internet

Votre appareil est doté de fonctions réseau puissantes qui vous permettent de vous connecter à Internet via un réseau GPRS (General Packet Radio Service), un modem Bluetooth ou un réseau WLAN. GPRS est un nouveau service non-voix à valeur ajoutée qui permet d'envoyer et de recevoir des informations sur un réseau téléphonique mobile. Vous pouvez configurer des connexions à Internet ou vers un réseau d'entreprise pour naviguer sur le Web et échanger des messages électroniques ou instantanés.

L'appareil dispose de deux groupes de paramètres de connexion : Les paramètres de sont utilisés pour une connexion à Internet, alors que les paramètres de Réseau de bureau sont utilisés pour vous connecter à un réseau privé, de société.

### Pour se connecter à Internet via un FAI

1. Obtenez les informations suivantes auprès de votre FAI :
  - Numéro de téléphone du serveur FAI
  - Nom d'utilisateur
  - Mot de passe
  - Nom du point d'accès (nécessaire pour les connexions **GPRS**)
2. Tapez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Connexions**.
3. Tapez sur **Ajouter une nouvelle connexion modem**.
4. Entrez le nom de la connexion.
5. Sélectionnez un modem dans la liste. Si, par exemple, vous voulez utiliser le réseau téléphonique mobile, sélectionnez **Ligne cellulaire**.
6. Tapez sur **Suivant**.
7. Terminez l'assistant de connexion en entrant les informations nécessaires et tapez **Terminer**.

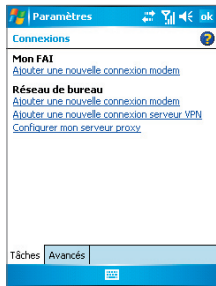

Configuration de la connexion

---

<b>Remarques</b>	<p>Pour afficher des informations supplémentaires pour un écran, tapez sur <b>Aide</b>.</p> <p>Pour modifier les paramètres de connexion, tapez sur <b>Gérer les connexions existantes</b> dans l'écran <b>Connexions</b>, puis terminez les opérations dans l'assistant <b>Connexion</b>.</p>
------------------	--

---

### Pour se connecter à un réseau privé

1. Obtenez les informations suivantes de l'administrateur réseau :
  - Numéro de téléphone du serveur
  - Nom d'utilisateur
  - Mot de passe
  - Domaine (s'il est fourni par un FAI ou un administrateur réseau)
2. Tapez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Connexions**.
3. Dans **Réseau de bureau**, suivez les instructions pour chaque type de connexion.
4. Terminez les opérations dans l'assistant **Connexion** et tapez sur **Terminer**.

---

<b>Remarque</b>	<p>Pour naviguer sur Internet ou un réseau privé, tapez sur <b>Démarrer &gt; Internet Explorer</b>.</p>
-----------------	---

---

### Pour réinitialiser ou modifier les paramètres de la carte réseau sur votre appareil

1. Tapez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Cartes réseau**.
2. Sélectionnez l'onglet **Adaptateurs réseau**.

- 
3. Dans la liste **Ma carte réseau se connecte à**, sélectionnez l'élément approprié :
    - Pour vous connecter à Internet via un FAI ou un réseau WLAN et consulter des pages Web avec Internet Explorer, sélectionnez **Internet**.
    - Pour vous connecter à un réseau privé et consulter le dossier partagé sur le réseau avec l'Explorateur de fichiers, sélectionnez **Bureau**.
  4. Dans la zone **Taper sur un adaptateur pour modifier les paramètres**, sélectionnez l'adaptateur approprié.
  5. Lorsque vous sélectionnez une carte réseau et entrez dans l'écran des paramètres, vous devez configurer les paramètres nécessaires. Dans l'onglet **Adresse IP**, sélectionnez **Utiliser une adresse IP spécifique** et entrez les informations demandées. Contactez votre FAI ou l'administrateur réseau pour obtenir l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.
  6. Dans l'onglet **Serveurs de noms**, définissez les paramètres DNS et WINS. Les serveurs nécessitant une adresse IP affectée peuvent nécessiter d'associer des noms d'ordinateurs aux adresses IP. DNS et WINS sont les options de résolution prises en charge par l'appareil.

## 6.2 Internet Explorer Mobile

Internet Explorer Mobile est un navigateur Internet complet, optimisé pour l'appareil mobile.

### Pour démarrer Internet Explorer Mobile

- Tapez sur **Démarrer > Internet Explorer**.

---

## Pour choisir une page d'accueil

1. Dans Internet Explorer Mobile, tapez sur **Menu > Outils > Options > onglet Général**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour utiliser la page affichée comme page d'accueil, tapez sur **Page en cours**.
  - Pour utiliser la page d'accueil par défaut, tapez sur **Page par défaut**.

---

**Astuce** Pour accéder à votre page d'accueil, tapez sur **Menu > Accueil**.

---

## Pour transférer vos favoris depuis votre ordinateur

Vous pouvez transférer les favoris enregistrés sur l'ordinateur vers l'appareil en synchronisant les favoris d'Internet Explorer de l'ordinateur avec l'appareil.

1. Dans ActiveSync sur l'ordinateur, dans le menu Outils, cliquez sur **Options** et sélectionnez **Favoris**.
2. Dans Internet Explorer sur l'ordinateur, enregistrez ou déplacez les liens des favoris vers le sous-dossier Favoris de l'appareil mobile de la liste Favoris.
3. Connectez l'appareil mobile à l'ordinateur. Si la synchronisation ne démarre pas automatiquement, cliquez sur **Sync**.

## Pour ajouter un favori

1. Dans Internet Explorer Mobile, accédez à la page à ajouter.
2. Tapez en maintenant le stylet sur la page, puis sur **Ajouter aux favoris**.
3. Confirmez ou changez le nom et sélectionnez un dossier y stocker le favori.

---

## Pour supprimer un favori ou un dossier

1. Dans Internet Explorer Mobile, tapez sur **Menu > Favoris > onglet Ajouter/Supprimer**.
2. Sélectionnez l'élément à supprimer et tapez sur **Supprimer**.

## Pour changer la taille du texte des pages Web

- Dans Internet Explorer Mobile, tapez sur **Menu > Zoom**, puis sur la taille appropriée.

## Pour afficher ou cacher les images des pages Web

- Dans Internet Explorer Mobile, tapez sur **Menu > Affichage> Afficher les images**. La coche située à côté de **Afficher les images** indique que les images des pages Web seront affichées.

## Pour changer la manière dont les pages Web remplissent l'écran

1. Dans Internet Explorer Mobile, tapez sur **Menu > Affichage**.
2. Tapez l'une des options suivantes :
  - **Une colonne**. Organise le contenu dans une colonne qui est aussi large que l'écran. Ceci implique que vous aurez rarement à faire défiler les données horizontalement.
  - **Par défaut**. Conserve une mise en page similaire à celle d'un ordinateur de bureau, mais diminue la taille des éléments et organise le contenu de manière à afficher une quantité maximale d'informations sans avoir à faire défiler les informations horizontalement.
  - **Bureau**. Conserve la même mise en page et la même taille que sur un ordinateur de bureau, ce qui implique que vous devez faire défiler les informations horizontalement et verticalement.



---

## Pour vider la liste Historique

1. Dans Internet Explorer Mobile, tapez sur **Menu > Outils > Options > onglet Mémoire**.
2. Tapez sur **Effacer l'historique**.

## Pour enregistrer une image d'une page Web

1. Dans Internet Explorer Mobile, tapez en maintenant le stylet sur l'image et sur **Enregistrer l'image**.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour enregistrer l'image dans **Mes images** sur l'appareil, tapez sur **Oui**.
  - Pour enregistrer l'image dans un autre emplacement, une carte mémoire, par exemple, tapez sur **Enregistrer sous**.

## Pour modifier les paramètres des cookies et de sécurité

Internet Explorer Mobile prend en charge les protocoles utilisés par SSL (Secure Sockets Layer; SSL). Une connexion qui utilise SSL protège davantage les informations personnelles.

Les cookies sont de petits fichiers contenant des informations sur votre identité et vos préférences qui permettent de personnaliser les informations en fonction de vos besoins. La page envoie le fichier qui est stocké sur l'appareil mobile.

1. Dans Internet Explorer Mobile, tapez sur **Menu > Outils > Options > onglet Sécurité**.
2. Cochez les cases des options appropriées, et cliquez sur **OK**.

---

**Astuce** Pour empêcher Internet Explorer Mobile d'accepter les cookies, désélectionnez la case à cocher **Autoriser cookies**.

---

---

## Pour supprimer les fichiers Internet temporaires

Certains contenus Web sont stockés lorsque vous les affichez afin d'accélérer l'affichage des pages que vous visitez régulièrement ou que vous avez déjà affichées. Vous pouvez supprimer ces fichiers pour libérer de l'espace de stockage.

1. Dans Internet Explorer Mobile, tapez sur **Menu > Outils > Options > onglet Mémoire**.
2. Tapez sur **Supprimer les fichiers**. Toutes les pages stockées sur l'appareil, y compris le contenu des favoris hors connexion, sont supprimées.

---

## 6.3 Utilisation de Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications sans fil de courte portée. Les appareils dotés de fonctions Bluetooth peuvent échanger des informations sur une distance d'environ 10 mètres sans une connexion physique. Vous pouvez même transmettre des informations vers un appareil se trouvant dans une pièce différente, si l'appareil se trouve dans la zone de couverture Bluetooth.

Le logiciel inclus avec l'appareil permet d'utiliser Bluetooth pour :

- Envoyer des informations, tels que des fichiers, des rendez-vous, des tâches, et des cartes de contact, entre les appareils compatibles Bluetooth.
- Créer une connexion modem distante entre l'appareil et un téléphone Bluetooth, puis envoyer les informations en utilisant le téléphone Bluetooth comme modem.

### Pour activer ou désactiver Bluetooth sur l'appareil

1. Sur l'appareil, tapez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Bluetooth**.
2. Cochez les cases **Activer Bluetooth** et **Autoriser les autres appareils à détecter celui-ci**.
3. Tapez sur **OK**.

### Modes Bluetooth

Bluetooth sur votre appareil fonctionne dans trois modes différents :

- **Activé.** Bluetooth est activé et vous pouvez utiliser les fonctions Bluetooth.
- **Désactivé.** Bluetooth est désactivé. Dans ce mode, vous ne pouvez pas envoyer ni recevoir des informations en utilisant Bluetooth. Vous pouvez désactiver l'émission radio pour économiser la batterie, ou lorsque l'utilisation des communications radio est interdite, comme à bord d'un avion ou dans les hôpitaux.

- 
- **DéTECTABLE.** Bluetooth est activé, et tous les autres appareils Bluetooth dans un rayon de 10 mètres peuvent détecter l'appareil.

---

**Remarque** Bluetooth est désactivé par défaut. Si vous activez Bluetooth et mettez l'appareil hors tension, vous désactivez Bluetooth. Lorsque vous remettez l'appareil sous tension, Bluetooth s'active automatiquement.

---

### Pour rendre votre appareil détectable

1. Sur l'appareil, tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Bluetooth**.
2. Cochez les cases **Activer Bluetooth** et **Autoriser les autres appareils à détecter celui-ci**.
3. Tapez sur **OK**.

---

**Remarque** La sélection de la case **Autoriser les autres appareils à détecter celui-ci** active également Bluetooth.

---

## Partenariats Bluetooth

Un partenariat Bluetooth est une relation que vous créez entre l'appareil et un autre appareil Bluetooth afin d'échanger des informations d'une manière sécurisée. La création d'un partenariat entre deux appareils consiste à saisir un numéro d'identification personnel (PIN) identique sur les deux appareils. Vous créez un partenariat entre deux appareils qu'une seule fois. Une fois le partenariat créé, les appareils peuvent reconnaître le partenariat et échanger des informations sans saisir de nouveau un code PIN. Vérifiez que les deux appareils sont à 10 mètres l'un de l'autre et que Bluetooth est activé et qu'il peut être détecté.

---

## Pour créer un partenariat Bluetooth

1. Sur l'appareil, tapez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Bluetooth**.
2. Sur l'onglet **Appareils**, tapez sur **Nouveau partenariat**. L'appareil recherche les autres appareils Bluetooth et les affiche dans la zone.
3. Tapez sur le nom de l'appareil approprié dans la zone.
4. Tapez sur **Suivant**.
5. Entrez un passe pour établir une connexion sécurisée.  
Le passe doit comporter entre 1 et 16 caractères.
6. Tapez sur **Suivant**.
7. Entrez le passe sur l'autre appareil.  
Vous pouvez, cependant, éditer et entrer un nouveau nom pour l'autre appareil.
8. Tapez sur **Terminer**.

## Pour accepter un partenariat Bluetooth

1. Assurez-vous que Bluetooth est activé et que l'appareil est détectable.
2. Tapez sur **OK** lorsque vous êtes invité à établir un partenariat avec l'autre appareil.
3. Entrez le passe (celui entré sur l'appareil demandant le partenariat) pour établir une connexion sécurisée. Le passe doit comporter entre 1 et 16 caractères.
4. Tapez sur **Suivant**.
5. Tapez sur **Terminer**. Vous pouvez maintenant échanger des informations avec l'autre appareil.

## Pour renommer un partenariat Bluetooth

1. Tapez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Bluetooth**.

- 
2. Tapez en maintenant le stylet sur le partenariat dans l'onglet **Appareils**.
  3. Dans le menu contextuel, tapez sur **Edition**.
  4. Entrez le nouveau nom du partenariat.
  5. Tapez sur **Enregistrer**.

### Pour supprimer un partenariat Bluetooth

1. Tapez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Bluetooth**.
2. Tapez en maintenant le stylet sur le partenariat dans l'onglet **Appareils**.
3. Tapez sur **Supprimer** dans le menu contextuel.

### Envoi d'informations avec Bluetooth

1. Sur l'appareil, tapez en maintenant le stylet sur l'élément à envoyer.  
L'élément peut être un rendez-vous du calendrier, une tâche, une carte de contact ou un fichier.
2. Tapez sur **Envoyer [type d'élément]**.
3. Tapez sur le nom de l'appareil de destination de l'élément.  
L'élément est envoyé vers l'appareil sélectionné.

---

**Remarque** Si l'appareil de destination n'apparaît pas dans la zone, vérifiez qu'il est sous tension, détectable, et à portée (10 mètres) de l'appareil.

---

### Utilisation d'un appareil Bluetooth comme Modem

Vous pouvez utiliser un téléphone Bluetooth pour l'utiliser comme modem avec l'appareil.

Pour ce faire, créez une connexion modem Bluetooth sur l'appareil, puis envoyez les informations à un autre appareil en utilisant Bluetooth. L'appareil transmet les informations sur le réseau et retransmet à votre appareil toute information que vous avez demandée sur cette connexion.

---

Lorsque vous créez une connexion modem vers le téléphone Bluetooth, vous pouvez la réutiliser à chaque fois que vous voulez utiliser le téléphone comme modem. Vérifiez que l'appareil et l'appareil de destination sont sous tension, que Bluetooth est activé et que les appareils sont proches l'un de l'autre.

### Pour configurer et utiliser un appareil Bluetooth comme Modem

1. Sur votre appareil, tapez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Connexions**.
2. Tapez sur **Ajouter une nouvelle connexion modem**.
3. Entrez le nom de la connexion.
4. Dans la liste **Sélectionnez un modem**, tapez sur **Bluetooth**.
5. Tapez sur **Suivant**.
6. Si l'appareil apparaît dans la liste **Mes connexions**, passez à l'étape 11.
7. Si l'appareil n'apparaît pas dans la liste **Mes connexions**, tapez sur **Nouveau** et effectuez les opérations restantes.
8. Sélectionnez le nom de l'appareil dans la liste, puis tapez sur **Suivant**.
9. Entrez un passe et tapez sur **Suivant**.
10. Entrez le passe sur l'autre appareil et tapez sur **Terminer**.
11. Dans la liste Mes connexions, tapez sur l'appareil et sur **Suivant**.
12. Entrez le numéro de téléphone à composer pour cette connexion puis tapez sur **Suivant**.
13. Entrez les informations de connexion de la connexion, puis tapez sur **Terminer**.


Vous pouvez commencer à utiliser le programme qui utilise la connexion Bluetooth, tel que la boîte de réception de votre appareil, pour envoyer et recevoir du courrier électronique, ou bien Internet Explorer pour naviguer sur le Web.

## 6.4 Utilisation du gestionnaire de communication

Le **gestionnaire de communication** permet de gérer les connexions Wi-Fi Internet et Bluetooth de sur l'appareil. Il permet également de contrôler la fonction Sonnerie/Muet du téléphone, et il peut démarrer ActiveSync pour synchroniser les informations (voir le chapitre 4 pour plus d'informations).


Vous pouvez utiliser le mode d'économie d'énergie de l'appareil pour optimiser l'utilisation de la batterie dans un environnement réseau WLAN, afficher des données associées à la configuration en cours et la qualité du signal, et renforcer la sécurité du réseau.

Pour activer la fonction Wi-Fi du gestionnaire de communication de l'appareil, vous devez accéder à Internet haut débit et au point d'accès ou au routeur qui émet les signaux WLAN. Si vous n'avez pas accès à Internet haut débit, contactez votre FAI avant que le gestionnaire de communication ne vous invite à activer les communications Wi-Fi.

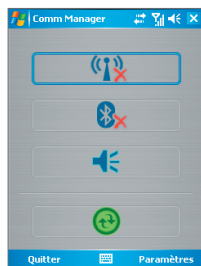

L'écran Gestionnaire de communication

### Connexion à un réseau Wi-Fi

1. Tapez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Gestionnaire de communication**, ou sur l'icône Gestionnaire de communication (  ) dans l'écran Aujourd'hui, pour ouvrir l'écran Gestionnaire de communication.
2. Tapez sur le bouton Wi-Fi pour activer ou désactiver la fonction sans fil. L'icône Wi-Fi indique l'état des communications sans fil.



: Indique que le mode Wi-Fi est activé.



: Indique que le mode Wi-Fi est désactivé.

3. Dans l'écran Gestionnaire sans fil, tapez sur **Paramètres** > **Paramètres Wi-Fi** pour définir les paramètres appropriés. Une fois la configuration terminée, vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi avec votre appareil.




**Astuce** Vous pouvez également taper sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Réseau sans fil** pour ouvrir l'écran des paramètres Réseau sans fil.

## Pour économiser la batterie lors d'une connexion à un réseau Wi-Fi


- Dans l'onglet **Paramètres** de l'écran des paramètres Réseau sans fil, amenez le curseur **Mode d'économie d'énergie** sur une position qui permet d'optimiser les performances en consommant le minimum d'énergie.


Par exemple, amenez le curseur vers la gauche (Meilleure performance) pour optimiser les communications WLAN, ou vers la droite (Meilleure Batterie) pour utiliser la batterie de manière optimale.

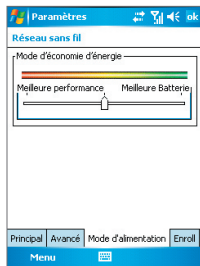

## Pour identifier l'état Réseau sans fil


Vous pouvez vérifier l'état de la connexion sans fil dans les trois écrans suivants de l'appareil :

- **Aujourd'hui.** Lorsque vous activez le mode Wi-Fi sur l'appareil, l'icône du gestionnaire de communication indique que le mode est activé (  ).

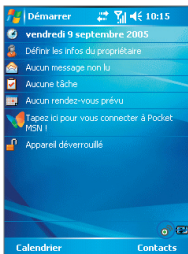

Wi-Fi activé

- **Écran principal Réseau sans fil.** L'état de la connexion et la qualité du signal de chaque canal sans fil apparaissent dans l'écran du gestionnaire sans fil avec la configuration en cours.

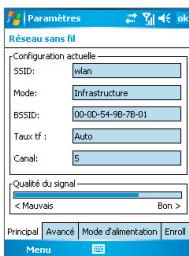

- **Écran de configuration réseaux sans fil.** Tapez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Cartes réseau.** Cet écran indique les réseaux sans fil disponibles et permet d'en ajouter s'il en existe d'autres.



---

## 6.5 Utilisation du Client Terminal Services

Le Client Terminal Services permet de vous connecter à un ordinateur qui exécute Services Terminal ou Bureau distant, et d'utiliser tous les programmes disponibles sur cet ordinateur. Par exemple, au lieu d'exécuter Word Mobile sur l'appareil, vous pouvez exécuter la version PC de Word et accéder à tous les fichiers .doc disponibles sur l'ordinateur.

### Connexion à un Serveur Terminal

1. Sur l'appareil, tapez sur le menu **Démarrer > Programmes > Client Terminal Services**.
2. Entrez le nom du serveur.
3. Vous pouvez également sélectionner un nom de serveur dans Serveurs récents si vous vous êtes connecté récemment à un serveur.
4. Cochez la case Adapter la taille du bureau du serveur à l'écran si vous voulez utiliser des programmes qui ont été spécialement dimensionnés pour être utilisés avec l'appareil.
5. Tapez sur **Connecter**.

### Naviguer dans le Client Terminal Services

Lorsque vous êtes connecté à un serveur distant, l'écran de l'appareil peut afficher plusieurs barres de défilement horizontal et vertical. Utilisez ces barres de défilement pour faire défiler le contenu sur l'ordinateur ou les données de l'ordinateur dans la fenêtre du Client Terminal Services.

Pour faire défiler les informations de l'ordinateur via le Client Terminal Services, utilisez les cinq boutons directionnels situés au bas de l'écran de la fenêtre du Client Terminal Services. Pour mieux ajuster les informations sur l'écran de l'appareil, cochez la case Adapter la taille du bureau du serveur à l'écran. Pour obtenir des résultats optimaux, agrandissez les programmes sur l'ordinateur.

---

## Déconnexion sans terminer une session

1. Dans la fenêtre du client Terminal Services de l'appareil, tapez sur **Démarrer > Arrêter**.
2. Tapez sur **Déconnecter**.

---

### Remarques

N'utilisez pas le menu **Démarrer** de l'appareil.

Si un administrateur réseau a configuré le Client Terminal Services sur l'appareil pour reconnecter les sessions déconnectées et que vous avez été déconnecté d'un serveur Terminal sans avoir terminé la session, le Client Terminal Services se reconnecte à cette session.

---

## Déconnexion à la fin d'une session

1. Dans la fenêtre du Client Terminal Services de l'appareil, tapez sur **Démarrer > Arrêter**.
2. Tapez sur **Déconnecter**.

# Chapitre 7

## Echange de messages et utilisation d'Outlook

**7.1 Messages électroniques  
et messages SMS**

**7.2 Messages MMS**

**7.3 Pocket MSN Messenger**

**7.4 Calendrier**

**7.5 Contacts**

**7.6 Tâches**

**7.7 Notes**

---

## 7.1 Messages électroniques et messages SMS

La **messaging** contient tous vos comptes de courrier électronique et votre compte de messages SMS. Vous pouvez envoyer et recevoir des messages Outlook, des messages Internet via Fournisseur d'accès Internet (FAI) et des messages SMS. Vous pouvez également accéder au courrier électronique depuis votre bureau via une connexion VPN. Pour plus d'informations sur les messages électroniques et texte, voir l'aide de l'appareil.

### Pour configurer un compte de courrier électronique

Vous devez configurer un compte de courrier électronique que vous avez avec un Fournisseur d'accès Internet (FAI) ou un compte auquel vous accédez en utilisant une connexion serveur VPN (en général un compte professionnel) pour pouvoir envoyer et recevoir du courrier.

1. Tapez sur **Démarrer > Messagerie**.
2. Tapez sur **Menu > Outils > Nouveau Compte**.
3. Entrez votre adresse électronique, puis tapez sur **Suivant**. La **configuration automatique** essaie de télécharger les paramètres de serveur de courrier électronique appropriés pour que vous ne pas avoir à les entrer manuellement.
4. Lorsque la **configuration automatique** est terminée, tapez sur **Suivant**.
5. Entrez votre nom (le nom à afficher lorsque vous envoyer du courrier électronique), votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis tapez sur **Suivant**.

Cochez la case **Enregistrer mot de p.** pour enregistrer votre mot de passe pour ne pas avoir à l'entrer à nouveau.

Si la **Configuration automatique** aboutit, les zones **Votre nom** et **Nom d'utilisateur** sont remplis automatiquement. Tapez sur **Suivant**, puis sur **Terminer** pour terminer la configuration de votre compte, ou sur **Options** pour accéder à des paramètres supplémentaires. Par exemple :

- Changer la fréquence de téléchargement les nouveaux messages.

- Limiter le nombre de messages téléchargés et définir la méthode d'authentification du courrier sortant.
- Télécharger les pièces jointes ou des messages partiels.

Si la **Configuration automatique** n'aboutit pas ou que vous avez un compte auquel vous accédez via une connexion serveur VPN, contactez votre FAI ou l'administrateur réseau pour obtenir les informations suivantes et les entrer manuellement :

Paramètre	Description
<b>Nom d'utilisateur</b>	Entrez le nom d'utilisateur que vous a affecté votre FAI ou administrateur réseau. Il s'agit généralement de la première partie de votre adresse électronique, qui apparaît avant le symbole (@).
<b>Mot de passe</b>	Choisissez un mot de passe renforcé. Vous pouvez enregistrer votre mot de passe afin de ne pas avoir à l'entrer chaque fois que vous connectez à votre serveur de courrier électronique.
<b>Domaine</b>	Pas nécessaire pour un compte avec un FAI. Peut être nécessaire pour un compte professionnel.
<b>Type de compte</b>	Sélectionnez POP3 ou IMAP4.
<b>Nom de compte</b>	Entrez un nom unique pour le compte, par exemple Travail ou Maison. Ce nom ne peut pas être changé ultérieurement.
<b>Serveur de courrier entrant</b>	Entrez le nom de votre serveur de courrier (POP3 ou IMAP4).
<b>Serveur de courrier sortant</b>	Entrez le nom de votre serveur de courrier sortant (SMTP).
<b>Connexion SSL requise</b>	Sélectionnez cette option pour toujours envoyer le courrier électronique depuis ce compte en utilisant une connexion SSL (Secure Sockets Layer; SSL). Ceci permet d'envoyer des informations personnelles de manière plus sécurisée. Notez que si vous sélectionnez cette option et que votre FAI ne prend pas en charge les connexions SSL, vous ne pouvez pas envoyer de courrier électronique.

<b>Le courrier sortant nécessite une authentification</b>	Sélectionnez cette option si votre serveur de courrier sortant (SMTP) utilise l'authentification. Votre nom d'utilisateur et mot de passe seront utilisés.
<b>Utiliser des paramètres distincts</b>	Sélectionnez cette option si votre serveur de courrier sortant nécessite un nom d'utilisateur et un mot de passe différents de ceux que vous avez entrés précédemment.

---

**Astuce** Vous pouvez configurer plusieurs comptes de courrier électronique en plus votre compte de courrier Outlook.

---

<b>Paramètres du serveur de courrier sortant :</b>	
<b>Nom d'utilisateur</b>	Entrez votre nom d'utilisateur pour le serveur de courrier sortant.
<b>Mot de passe</b>	Entrez votre mot de passe pour le serveur de courrier sortant.
<b>Domaine</b>	Entrez le nom de domaine pour le serveur de courrier sortant.
<b>Conn. SSL requise pour le courrier sortant</b>	Sélectionnez cette option pour toujours envoyer le courrier électronique depuis ce compte en utilisant une connexion SSL. Ceci permet d'envoyer des informations personnelles de manière plus sécurisée. Notez que si vous sélectionnez cette option et que votre FAI ne prend pas en charge les connexions SSL, vous ne pouvez pas envoyer de courrier électronique.

### Pour composer et envoyer un message

1. Dans la liste des messages, tapez sur **Menu > Changer de compte** et sélectionnez un compte.
2. Tapez sur **Nouveau**.
3. Entrez l'adresse électronique ou l'adresse de message SMS d'un ou plusieurs destinataires en les séparant par un point-virgule. Pour accéder aux adresses et aux numéros de téléphone des Contacts, tapez sur **À**.
4. Entrez votre message. Pour ajouter rapidement des messages courants, tapez sur **Menu > Mon texte** et sur le message.



- 
5. Pour vérifier l'orthographe, tapez sur **Menu > Orthographe**.
  6. Tapez sur **Envoyer**.

---

**Astuces** Pour entrer des symboles, tapez sur **Maj** en utilisant le clavier à l'écran. Pour définir la priorité, tapez sur **Menu > Options de message**. Si vous travaillez hors ligne, les messages électroniques sont transférés vers le dossier Boîte d'envoi et envoyés lors de la prochaine connexion. Si vous envoyez un message SMS et voulez savoir s'il a été reçu, avant d'envoyer le message, tapez sur **Menu > Outils > Options**. Tapez sur **Messages SMS** et cochez la case **Accusés de réception**.

---

### Pour répondre à un message ou le faire suivre

1. Ouvrez le message et tapez sur **Répondre** ou **Menu > Répondre à tous** ou **Menu > Transférer**.
2. Entrez la réponse. Pour ajouter rapidement des messages courants, tapez sur **Menu > Mon texte** et sur le message.
3. Pour vérifier l'orthographe, tapez sur **Menu > Orthographe**.
4. Tapez sur **Envoyer**.

---

**Astuces** Pour afficher plus d'informations d'en-tête, faites défiler les informations vers le haut. Pour toujours inclure le message d'origine, en mode Liste, tapez sur **Menu > Outils > Options > onglet Message** et cochez la case **Inclure le corps du message dans les réponses**. Dans le compte de courrier Outlook, vous enverrez moins de données si vous n'incluez pas le message d'origine. Ceci peut réduire le coût de transfert des données selon votre forfait.

---

---

## Pour ajouter une pièce jointe à un message

1. Dans un message ouvert, tapez sur **Menu > Insérer** et tapez sur l'élément à joindre : **Image**, **Note vocale** ou **Fichier**.
2. Sélectionnez le fichier à joindre ou enregistrez une note vocale.

## Pour recevoir des pièces jointes

Une pièce jointe à un message de courrier électronique ou téléchargé du serveur apparaît sous l'objet du message. Tapez sur la pièce jointe pour l'ouvrir si elle a été complètement téléchargée ou pour la marquer pour le téléchargement la prochaine fois que vous envoyez et recevez du courrier électronique. Vous pouvez également télécharger des pièces-jointes automatiquement avec vos messages si vous disposez d'un compte de messagerie Exchange Server.

Si vous disposez d'un compte de messagerie Outlook, procédez comme suit :

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > ActivSync**.
2. Tapez sur **Menu > Options**.
3. Tapez sur **E-mail > Paramètres**, puis sélectionnez **Inclure les pièces jointes**.

Si vous disposez d'un compte de messagerie IMAP4 avec Fournisseur d'accès Internet (FAI) ou d'un compte auquel vous accédez en utilisant une connexion serveur VPN (en général un compte professionnel), procédez comme suit :

1. Tapez sur **Démarrer > Messagerie**.
2. Tapez sur **Menu > Outils > Options**.
3. Tapez sur le nom du compte IMAP4.
4. Tapez sur **Suivant** jusqu'à ce vous accédez à **Informations serveur**, puis sur **Options**.
5. Tapez deux fois sur **Suivant** et sélectionnez **Récupérer une copie intégr. des mess.**, puis **Au télécharg. de la copie intégrale, récupérer les pièces jointes**.

---

**Astuce** Pour stocker les pièces jointes dans une carte mémoire et non dans l'appareil, tapez sur **Menu > Outils > Options > onglet Stockage** et cochez la case **Stocker les pièces jointes sur la carte de stockage**.

---

## Téléchargement des messages

La manière dont vous téléchargez les messages dépend du type de compte dont vous disposez :

- Pour envoyer et recevoir du courrier électronique depuis un compte de messagerie Outlook, effectuez la synchronisation via ActiveSync. Pour plus d'informations, voir « Synchronisation des informations Outlook » dans le chapitre 4.
- Pour envoyer et recevoir des messages électroniques pour un compte de courrier électronique que vous avez avec Fournisseur d'accès Internet (FAI) ou auquel vous accédez en utilisant une connexion serveur VPN (en général un compte professionnel), téléchargez les messages via un serveur de messagerie distant. Pour plus d'informations, voir « Pour télécharger les messages depuis le serveur » dans les pages suivantes de ce chapitre.
- Vous recevez automatiquement les messages SMS lorsque vous mettez l'appareil sous tension. Lorsque l'appareil est hors tension (mode vol), les messages sont stockés sur le serveur Fournisseur d'accès Internet jusqu'à ce que vous le mettiez sous tension.

### Pour télécharger les messages depuis le serveur

Pour envoyer et recevoir des messages électroniques pour un compte de courrier électronique que vous avez avec Fournisseur d'accès Internet (FAI) ou auquel vous avez accédez en utilisant une connexion serveur VPN (en général un compte professionnel), vous devez d'abord vous connecter à Internet ou votre réseau d'entreprise, selon le compte.

1. Tapez sur **Menu > Changer de compte** et sur le compte à utiliser.

- 
2. Tapez sur **Menu > Envoyer/Recevoir**. Les messages sur votre appareil et le serveur de messagerie sont synchronisés : Les nouveaux messages sont téléchargés vers le dossier Boîte de réception de l'appareil, les messages du dossier Boîte d'envoi sont envoyés, et les messages qui ont été supprimés du serveur sont supprimés de la Boîte de réception de l'appareil.

---

#### Astuces

Pour lire l'intégralité du message, tapez sur **Menu > Télécharger le message** dans la fenêtre du message. Si la liste des messages est ouverte, tapez en maintenant le stylet sur le message, puis sur **Menu > Télécharger le message**. Le message est téléchargé la prochaine fois que vous envoyez et recevez du courrier électronique. Ceci vous permet aussi de télécharger les pièces jointes au message si vous avez sélectionné ces options lors de la configuration du compte de courrier électronique.

---

## Gestion des dossiers

Chaque compte de messagerie a sa propre hiérarchie de dossiers avec cinq dossiers de messagerie par défaut : Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments supprimés, Brouillons et Éléments envoyés. Les messages reçus et envoyés par le compte sont stockés dans ces dossiers. Vous pouvez aussi créer des dossiers supplémentaires dans chaque hiérarchie. Le dossier Éléments supprimés contient les messages qui ont été supprimés de l'appareil. Le comportement des dossiers Éléments supprimés et Éléments envoyés dépend des options de messagerie que vous avez choisies.

Si vous utilisez un compte de messagerie Outlook, les messages électroniques du dossier Boîte de réception dans Outlook seront automatiquement synchronisés avec l'appareil. Vous pouvez décider de synchroniser des dossiers supplémentaires en les désignant pour la synchronisation. La création des dossiers et le déplacement des messages sont répercutés sur le serveur de messagerie. Si, par exemple, vous transférez deux messages de la Boîte de réception vers un dossier appelé Famille et que vous avez désigné Famille pour la synchronisation, le serveur crée une copie du dossier Famille et copie les messages vers ce dossier. Vous pouvez alors lire les messages si vous ne vous trouvez pas à proximité de votre ordinateur.

---

Si vous utilisez un compte de messages SMS, les messages sont stockés dans le dossier Boîte de réception.

Si vous utilisez le compte POP3 et que vous transférez les messages électroniques vers un dossier que vous avez créé, le lien entre les messages de l'appareil et leurs copies sur le serveur de messagerie est rompu. Lors de la prochaine connexion, le serveur de messagerie détecte que les messages ont disparu du dossier Boîte de réception de l'appareil et il les supprime du serveur de messagerie. Ceci évite de dupliquer les messages, mais implique également que vous n'avez plus accès aux messages que vous transférez vers les dossiers créés autre part que sur l'appareil.

Si vous utilisez un compte IMAP4, les dossiers créés et les messages électroniques déplacés le sont également sur le serveur de messagerie. Par conséquent, les messages sont disponibles chaque fois que vous vous connectez au serveur de messagerie, que vous utilisiez l'appareil ou l'ordinateur. Les dossiers sont synchronisés lorsque vous vous connectez au serveur de messagerie, lorsque vous créez des dossiers ou lorsque vous renommez/supprimez des dossiers au cours d'une connexion. Vous pouvez également définir différentes options de téléchargement pour chaque dossier.

---

## 7.2 Messages MMS

Avec l'appareil, vous pouvez créer et partager aisément des **messages MMS** avec vos amis et les membres de votre famille. Vous pouvez même utiliser l'appareil photo pour capturer des photos et des clips vidéo en rédigeant un message, et les envoyer avec votre message.

### Configuration des messages MMS

Pour pouvoir utiliser MMS, vous devez définir les paramètres appropriés de l'appareil.

#### Pour accéder à MMS


- Tapez sur **Démarrer > Messagerie**.

**Remarque** Vous pouvez également envoyer un message MMS directement depuis les programmes Images et vidéos et Appareil photo. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez une image dans Mes images, puis tapez sur **Menu > Envoyer**. Dans **Sélectionner un compte**, tapez sur **MMS**.
- Prenez une photo ou enregistrez un clip vidéo MMS, puis tapez sur **Envoyer**. Dans **Sélectionner un compte**, tapez sur **MMS**.

#### Pour définir un compte MMS

- Pour définir votre compte de messagerie MMS par défaut, tapez sur **Démarrer > Messagerie > Menu > Changer de compte > MMS**.

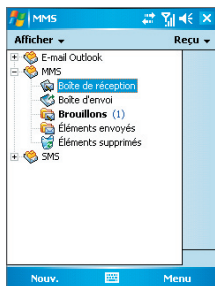






---

## Gestion des messages MMS

Après avoir défini les paramètres appropriés, vous pouvez rédiger des messages MMS et les gérer.

### Pour rédiger un message MMS




Vous pouvez rédiger des messages MMS en combinant des diapositives, chaque diapositive pouvant correspondre à une photo, des données audio, un clip vidéo et du texte.

1. Tapez sur **Démarrer > Messagerie**.
2. Tapez sur **Nouveau**, puis sélectionnez **Nouveau message Flix** ou **Nouveau message Pix**. Vous pouvez, par exemple, sélectionner **Nouveau message Pix** pour envoyer un message MMS contenant des photos.
3. Dans **À**, entrez le numéro de téléphone ou l'adresse électronique du destinataire directement ou tapez **À**, **Cc** ou **Cci** pour choisir un numéro de téléphone ou une adresse électronique dans les **Contacts**.
4. Entrez l'objet du message.
5. Tapez sur l'icône d'insertion (  ) pour sélectionner une photo ou un clip vidéo et l'envoyer. Le dossier **Mes images** s'affiche par défaut. Pour accéder à un autre dossier contenant des images ou des vidéos, tapez sur la flèche tournée vers le bas (  ) correspondant au dossier **Mes images**.
6. Sélectionnez la photo ou le clip vidéo approprié. Lors de la sélection, vous pouvez :
  - Appuyer sur  pour l'afficher.
  - Appuyer sur  pour l'insérer dans le message MMS que vous rédigez.
  - Appuyer sur  pour l'annuler.

- 
- Tapez en maintenant le stylet sur la vignette pour afficher un menu contextuel contenant les options : **Infos fichier** et **Supprimer**. Sélectionnez **Infos fichier** pour afficher des informations sur la photo ou le clip vidéo, ou **Supprimer** pour supprimer la photo ou la vidéo sélectionnée.
7. Entrez le texte et insérez les clips audio en appuyant sur les zones correspondantes.
  8. Tapez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

---

**Remarque** Les icônes suivantes font office de raccourcis vers des commandes de l'écran Message MMS :

- Tapez sur  pour prévisualiser le message
- Tapez sur  pour accéder à la diapositive précédente
- Tapez sur  pour accéder à la diapositive suivante

---

### Pour créer un message MMS depuis un modèle

- Tapez sur **Édition > Nouveau depuis modèle** pour rédiger un message en utilisant un modèle prédéfini.


---

**Remarque** Pour enregistrer un message sous la forme d'un modèle, ouvrez le message et tapez sur **Édition > Enregistrer comme modèle**.


---

### Pour ajouter des chaînes de texte prédéfinies à un message MMS

Vous pouvez ajouter instantanément du texte à une diapositive depuis une liste de mots et de groupes de mots prédéfinis appelés Texte enregistré.

- Tapez sur  pour ajouter une chaîne de texte depuis la liste de Texte enregistré.
- Pour modifier ou supprimer un groupe de mots de la liste du Texte enregistré, tapez en maintenant le stylet sur la chaîne, puis sur **Édition** ou **Supprimer** dans le menu contextuel. Pour créer un groupe de mots et l'ajouter à la liste, tapez sur **Nouveau**.



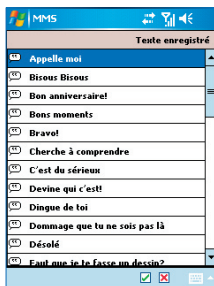









## Pour ajouter une séquence audio à un message MMS

Vous pouvez ajouter des sons à un message MMS. Vous ne pouvez ajouter qu'une seule séquence audio pour chaque diapositive.

### 1. Tapez sur **Appuyer ici pour insérer un clip audio**.

Le dossier Mes sons s'affiche par défaut. Pour accéder à un autre dossier contenant des images ou des vidéos, tapez sur la flèche tournée vers le bas (▼) correspondant au dossier Mes sons.

### 2. Sélectionnez un fichier audio. Lors de la sélection, vous pouvez :

- Appuyer sur  pour lire les données audio.
- Appuyer sur  pour suspendre la lecture.
- Appuyer sur  pour arrêter la lecture.
- Appuyer sur  pour l'insérer dans le message MMS.
- Appuyer sur  pour l'annuler.
- Pour enregistrer des sons et les ajouter au message MMS, tapez sur . Cette opération active le mode d'enregistrement d'un nouveau clip audio. Tapez sur  pour enregistrer, et sur  pour arrêter l'enregistrement. La nouvelle séquence audio est insérée automatiquement dans le message MMS.


---

## Pour répondre à un message MMS

- Tapez sur **Menu > Répondre** pour répondre à l'expéditeur du message, ou sur **Menu > Répondre à tous** pour répondre à toutes les personnes figurant dans les zones A, Cc et Cci du message.

## Pour afficher un message MMS

Vous pouvez afficher un message MMS de sept manières.

- Utilisez les contrôles de lecture , , et .
- Tapez sur **Objets** pour afficher la liste des fichiers inclus dans le message. Pour enregistrer un fichier, sélectionnez le fichier, puis tapez sur **Outils > Enregistrer**.
- Afficher les diapositives manuellement en faisant défiler le message avec la commande NAVIGATION.

## Pour répondre à un message MMS

- Tapez sur **Options > Arrière-plan** pour choisir une couleur d'arrière-plan dans la liste.
- Tapez sur **Options > Texte au-dessus** pour placer le texte inclus au début du message.
- Tapez sur **Options > Texte en dessous** pour placer le texte inclus à la fin du message.
- Tapez sur **Options > Options de message** pour définir et gérer l'heure d'envoi, la validité, la priorité, la catégorie et d'autres paramètres du message.

---


## Modification des paramètres MMS

Vous pouvez définir des options pour suivre les messages, les extraire immédiatement, les accepter ou les rejeter, et demander un accusé de réception ou de lecture. Vous pouvez également définir la résolution des images que vous envoyez, les tentatives d'envoi d'un message, et définir un serveur pour accéder aux messages.

### Pour définir les paramètres MMS

1. Tapez sur **Démarrer > Messagerie**.
2. Tapez sur **Menu > Configuration MMS**.
3. Effectuez les opérations suivantes :
  - **Récupérer les messages immédiatement.** Cochez cette case pour télécharger les nouveaux messages automatiquement sans notification. (Lorsque vous êtes connecté à un réseau, vous recevez généralement une notification chaque fois que vous recevez un message.) Vous pouvez également télécharger les messages lorsque vous utiliser uniquement votre réseau personnel.
  - **Sauvegarder les messages envoyés.** Cochez cette case pour enregistrer une copie des messages que vous envoyez.
  - **Bloquer tous les messages.** Cochez cette case pour ne pas télécharger tous les messages MMS que vous recevez.
  - **Autoriser accusés de réception et Autoriser les accusés de lecture.** Cochez cette case pour envoyer et recevoir des rapports de remise et de lecture.
  - **Utiliser une signature avec ce compte.** Si vous cochez cette case, vous pouvez ajouter votre signature aux messages MMS. Modifiez votre signature dans la zone **Signature** suivante.
  - **Tentatives avant abandon.** Sélectionnez une valeur dans cette liste pour limiter le nombre de tentatives d'envoi du message.

- **Résolution photo.** Sélectionnez une valeur dans la liste pour choisir la résolution des images que vous envoyez. La diminution de la résolution permet d'accélérer l'envoi et la réception des messages.
- **Serveurs.** Cet onglet permet de créer un serveur ou de sélectionner un serveur dans la liste pour stocker et gérer les messages. Vous pouvez également définir un serveur par défaut en appuyant sur **Définir par défaut**.

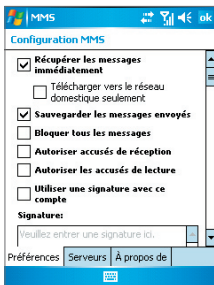

## 7.3 Pocket MSN Messenger

**MSN Messenger** fournit les fonctionnalités de MSN Messenger à l'appareil mobile. Avec Pocket MSN Messenger, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Envoyer et recevoir des messages instantanés.
- Identifier les contacts sont en ligne et hors ligne.
- Vous abonner à des mises à jour d'état pour des contacts sélectionnés pour déterminer s'ils sont en ligne.
- Empêcher vos contacts d'identifier votre état ou de vous envoyer des messages.

Pour pouvoir utiliser MSN Messenger, l'appareil doit être connecté à Internet. Pour plus d'informations sur la configuration d'une connexion Internet, voir « Connexion à Internet » dans le chapitre 6.

### Remarque

Vous devez disposer d'un passeport Microsoft. NET ou d'un compte Hotmail pour pouvoir utiliser MSN Messenger. Si vous disposez d'une adresse électronique Hotmail.com or MSN.com, vous avez un passeport. Pour obtenir un compte Passport, accédez à <http://www.passport.com>. Pour obtenir un compte Hotmail, accédez à <http://www.hotmail.com>.

### Pour démarrer MSN Messenger

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > Pocket MSN**.
2. Tapez sur **MSN Messenger**.

### Pour ouvrir ou fermer une session

- Pour ouvrir une session, tapez sur l'écran MSN Messenger. Entrez l'adresse électronique et le mot de passe de votre compte Passport ou Hotmail, et tapez **Se connecter**. L'ouverture de la session peut prendre plusieurs minutes, selon la vitesse de la connexion.



- 
- Pour fermer la session, tapez sur **Menu > Déconnexion**. Votre état devient **Hors ligne**.

### Pour ajouter ou supprimer des contacts

- Pour ajouter un contact, tapez sur **Menu > Ajouter un contact** et suivez les instructions qui s'affichent.
- Pour supprimer un contact, tapez en maintenant le stylet sur le nom du contact, puis sur **Supprimer un contact**.

### Pour envoyer un message instantané

1. Tapez sur le contact auquel vous souhaitez envoyer un message.
2. Entrez le message dans la zone d'entrée de texte en bas de l'écran et tapez sur Envoyer.

---

**Astuce** Pour ajouter rapidement des phrases usuelles, tapez sur **Menu > Mon texte** et sélectionnez une phrase dans la liste.

---

### Pour bloquer ou débloquer des contacts

- Pour empêcher un contact de voir votre état et de vous envoyer des messages, tapez en maintenant le stylet sur le nom du contact, puis sur **Bloquer** dans le menu contextuel.
- Pour débloquent le contact, tapez en maintenant le stylet sur son nom, puis sur **Débloquer** dans le menu contextuel.

### Pour vérifier votre état Messenger

- Tapez en maintenant le stylet sur votre propre nom en haut de la page. Votre état actuel est indiqué dans la liste affichée par une puce.

---

### Pour changer votre nom affiché

1. Tapez sur **Menu > Options >** onglet **Messenger**.
2. Entrez le nom à présenter aux autres utilisateurs dans MSN Messenger.

### Pour des informations d'aide supplémentaires sur MSN Messenger

- Dans MSN Messenger, tapez sur **Démarrer > Aide**.

## 7.4 Calendrier

Utilisez le **Calendrier** pour planifier des rendez-vous, y compris des réunions et d'autres événements. Vos rendez-vous du jour peuvent être affichés dans l'écran Aujourd'hui. Si vous utilisez Outlook sur votre ordinateur, vous pouvez synchroniser les contacts entre votre appareil et votre ordinateur. Le calendrier peut également vous rappeler les rendez-vous avec un son ou une lumière clignotante, par exemple.

Vous pouvez consulter vos rendez-vous dans différentes vues (Aujourd'hui, Semaine, Mois, Année et Agenda). Pour afficher les informations détaillées d'un rendez-vous dans toutes les vues, tapez sur le rendez-vous.

### Pour planifier un rendez-vous

1. Tapez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Tapez sur **Menu > Nouveau rendez-vous**.
3. Entrez le nom du rendez-vous et entrez les informations, telles que les heures de début et de fin.
4. Pour planifier un rendez-vous sur toute la journée, dans la zone **Journ. ent.**, tapez sur **Oui**.
5. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK** pour revenir au calendrier.

---

**Remarques** Les événements sur toute la journée n'occupent pas de blocs de temps dans le calendrier ; ils apparaissent sous forme de bannières dans la partie supérieure du calendrier.

Pour annuler un rendez-vous, tapez sur le rendez-vous et sur **Menu > Supprimer**.

---

**Astuce** Pour entrer l'heure automatiquement dans la vue Aujourd'hui, tapez sur le créneau horaire du nouveau rendez-vous et sur **Menu > Nouveau rendez-vous**.

---

### Pour envoyer une demande de réunion

Utilisez le calendrier pour planifier des réunions via le courrier électronique avec les contacts qui utilisent Outlook ou Outlook Mobile.

1. Tapez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Planifiez un nouveau rendez-vous ou ouvrez un rendez-vous existant et tapez sur **Édition**.
3. Tapez sur **Particip**.
4. Tapez sur le nom du contact à inviter.
5. Pour inviter des participants supplémentaires, tapez sur **Ajouter** et sur le nom approprié.
6. Tapez sur **OK**.
7. La demande de réunion est envoyée aux participants lors de la prochaine synchronisation avec votre ordinateur.

---

**Remarque** Lorsque les participants acceptent votre demande de réunion, la réunion est ajoutée automatiquement à leur calendrier. Lorsque les participants répondent, votre calendrier est également mis à jour.

---



---

## Pour définir un rappel par défaut pour tous les rendez-vous

Vous pouvez activer rappel automatiquement pour tous les nouveaux rendez-vous que vous planifiez.

1. Tapez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Tapez sur **Menu > Options > onglet Rendez-vous**.
3. Cochez la case **Activer les rappels des nouv. élém.**
4. Définissez l'heure du rappel.
5. Tapez sur **OK** pour revenir au calendrier.

## 7.5 Contacts

Les **Contacts** correspondent à votre carnet d'adresses et contiennent des informations sur les personnes et entreprises avec lesquels vous communiquez. Stockez les numéros de téléphones, les adresses électroniques, les adresses personnelles et toute autre information en rapport avec un contact, comme une date d'anniversaire ou de mariage. Vous pouvez également ajouter une image ou associer une sonnerie à un contact.

Depuis la liste des contacts, vous pouvez communiquer rapidement avec les gens. Tapez sur un contact dans la liste pour afficher un résumé des informations du contact. Depuis cet emplacement, vous pouvez passer un appel ou envoyer un message.

Si vous utilisez Outlook sur votre ordinateur, vous pouvez synchroniser les contacts entre votre appareil et votre ordinateur.

### Pour créer un contact

1. Tapez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Tapez sur **Nouveau** et entrez les informations de contact.
3. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

---

## Astuces

Si une personne ne figurant pas dans votre liste de contacts vous appelle ou vous envoie un message, vous pouvez créer un contact depuis l'historique des appels ou depuis le message en appuyant sur **Menu > Enreg. dans contacts**.

Dans la liste des informations de contacts, vous pouvez déterminer l'emplacement dans lequel vous pouvez ajouter une image ou affecter une sonnerie à un contact.

---

## Pour changer les informations d'un contact

1. Tapez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Tapez sur le contact.
3. Tapez sur **Menu > Édition** et entrez les modifications.
4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

## Pour gérer la liste des contacts

Vous pouvez utiliser et personnaliser la liste des contacts de plusieurs manières. Voici quelques astuces :

1. Tapez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Dans la liste des contacts, effectuez les opérations suivantes :
  - Dans la vue Nom, vous pouvez rechercher un contact en entrant un nom ou un numéro ou en utilisant l'index alphabétique. Pour accéder à la vue Nom, tapez sur **Menu > Afficher par > Nom**.
  - Pour afficher le résumé des informations du contact, tapez sur le contact. Depuis cet emplacement, vous pouvez également passer un appel ou envoyer un message.
  - Pour afficher la liste des actions disponibles associée à un contact, tapez en maintenant le stylet sur le contact.
  - Pour afficher la liste des contacts travaillant dans une société donnée, tapez sur **Menu > Afficher par > Société**. Tapez sur le nom de la société.

---

## Pour copier un contact de la carte SIM vers la liste des contacts

Si vous avez enregistré des contacts dans la carte SIM, vous pouvez les copier vers la liste des contacts de l'appareil.

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > Gestionnaire SIM**.
2. Sélectionnez l'élément approprié, puis tapez sur **Outils > Enreg. dans contacts**.

## Pour rechercher un contact

Vous pouvez rechercher un contact de plusieurs manières lorsque la liste des contacts est longue.

1. Tapez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Si la vue Nom n'est pas affichée, tapez sur **Menu > Afficher par > Nom**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Commencez à entrer un nom ou un numéro de téléphone dans la zone de texte disponible jusqu'à ce que le contact approprié s'affiche. Pour afficher de nouveau tous les contacts, tapez sur la zone de texte et effacez le texte ou tapez sur la flèche à droite de la zone de texte.
  - Utilisez l'index alphabétique affiché en haut de la liste des contacts.
  - Filtrez la liste par catégories. Dans la liste des contacts, tapez sur **Menu > Filtrer**. Tapez ensuite sur une catégorie que vous avez affectée à un contact. Pour afficher tous les contacts de nouveau, sélectionnez **Tous les contacts**.

---

## 7.6 Tâches

Utilisez **Tâches** pour vous rappeler les activités à exécuter. Une tâche peut se produire une fois ou être répétitive. Vous pouvez définir des rappels pour les tâches et organiser les tâches en catégories.

Les tâches figurent dans une liste de tâches. Les tâches échues sont affichées en rouge.

### Pour créer une tâche

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Tapez sur **Nouvelle**, entrez l'objet de la tâche et fournissez les informations appropriées, telles que les dates de début et d'échéance, la priorité, etc.
3. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

---

**Astuce** Vous pouvez créer aisément une tâche courte. Tapez simplement sur **Ajouter une tâche**, entrez un objet et appuyez sur ENTREE. Si la zone d'entrée de la tâche n'est pas disponible, tapez sur **Menu > Options** et cochez la case **Afficher la barre d'entrée des tâches**.

---

### Pour changer la priorité d'une tâche

Pour pouvoir trier les tâches par priorité, vous devez spécifier un niveau de priorité pour chaque tâche.

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Tapez sur la tâche dont vous voulez changer la priorité.
3. Tapez sur **Édition**, et dans la zone **Priorité**, tapez sur un niveau de priorité.
4. Tapez sur **OK** pour revenir à la liste des tâches.

---

**Remarque** Toutes les nouvelles tâches ont une priorité normale par défaut.

---

---

## Pour définir un rappel par défaut pour toutes les tâches

Vous activer un rappel automatiquement pour toutes les nouvelles tâches que vous créez.

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Tapez sur **Menu > Options**.
3. Cochez la case **Activer les rappels des nouv. élém.**
4. Tapez sur **OK** pour revenir à la liste des tâches.

---

**Remarque** Les nouvelles tâches doivent avoir des dates d'échéance pour que le rappel se déclenche.

---

## Pour afficher les dates de début et d'échéance dans la liste des tâches

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Tapez sur **Menu > Options**.
3. Cochez la case **Afficher dates début/échéance**.
4. Tapez sur **OK**.

## Pour rechercher une tâche

Lorsque la liste des tâches est longue, vous pouvez afficher un sous-groupe des tâches ou trier la liste pour rechercher rapidement une tâche.

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Dans la liste des tâches, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Triez la liste. Tapez sur **Menu > Trier par** et sur une option de tri.
  - Filtrez la liste par catégorie. Tapez sur **Menu > Filtrer** et sur la catégorie à afficher.

---

**Astuce** Pour filtrer davantage les tâches, tapez sur **Menu > Filtrer > Tâches actives** ou **Tâches achevées**.

---

---

## 7.7 Notes

**Notes** vous aide à noter rapidement vos idées, questions, rappels, tâches et notes de réunions. Vous pouvez créer des notes manuscrites et en saisir, enregistrer des notes vocales, convertir des notes manuscrites en texte pour une meilleure lisibilité et envoyer des notes à d'autres personnes.

### Entrée d'informations dans Notes

Vous pouvez entrer des informations dans une note de plusieurs manières. Vous pouvez saisir du texte en utilisant le clavier à l'écran ou le logiciel de reconnaissance d'écriture. Vous pouvez aussi utiliser le stylet pour écrire ou dessiner directement sur l'écran. Sur les appareils qui prennent en charge l'enregistrement, vous pouvez créer un enregistrement indépendant ou inclure un enregistrement dans une note.

### Pour définir le mode de saisie par défaut des notes

Si vous ajoutez régulièrement des dessins à vos notes, vous pouvez définir Écriture comme mode de saisie par défaut. Si vous préférez saisir le texte, sélectionnez Saisie.

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > Notes**.
2. Dans la liste des notes, tapez sur **Menu > Options**.
3. Dans la zone **Mode par déf.**, tapez sur l'un des éléments suivants :
  - **Écriture** si vous souhaitez dessiner ou entrer du texte manuscrit dans une note.
  - **Saisie** si vous voulez saisir une note.
4. Tapez sur **OK**.

---

### Pour créer une note

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > Notes**. Dans la liste des notes, tapez sur **Nouveau**.
2. Tapez sur la flèche **Sélecteur de saisie** à côté de l'icône Méthode de saisie dans la barre des menus, tapez sur la méthode d'entrée appropriée et entrez le texte.
3. Si la flèche **Sélecteur de saisie** n'est pas affichée, tapez sur l'icône Méthode de saisie.
4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK** pour revenir à la liste des notes.






# Chapitre 8

## Environnement multimédia

**8.1 Utilisation de l'appareil photo**

**8.2 Utilisation d'Images et vidéos**

**8.3 Utilisation de Lecteur Windows Media**

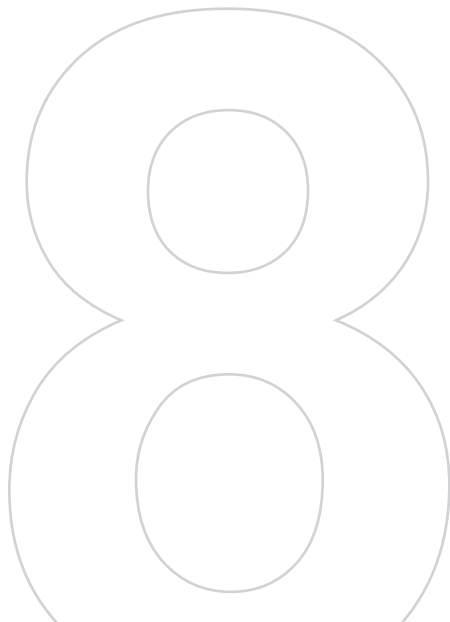

## 8.1 Utilisation de l'appareil photo

L'appareil photo intégré de l'appareil vous permet de prendre et d'enregistrer aisément des photos et des vidéos.

### Pour accéder à l'un des modes de l'appareil photo

- Tapez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Appareil photo** ou
- Tapez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Images et vidéos** > icône **Camera** ou
- Tapez sur APPAREIL PHOTO sur l'appareil.

Bouton APPAREIL PHOTO





### Pour quitter l'appareil photo


- Tapez sur l'icône de sortie (  ).

## Utilisation de l'appareil photo

L'appareil photo permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos aisément en utilisant les divers modes intégrés. Par défaut, l'appareil photo fonctionne en mode de capture Photo. Le coin inférieur droit de l'écran affiche le mode capture actif. Pour passer aux autres modes de capture, faites l'une des choses suivantes :

- Tapez sur  ou  sur l'écran.
- Appuyez le bouton de navigation à gauche ou à droite.

Mode de capture en cours

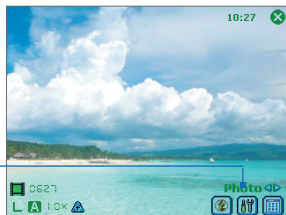

---

Les modes de capture de l'appareil photo sont les suivants :

- **Photo** : Capture les images fixes standard.
- **Vidéo** : Capture les séquences vidéo, avec ou sans audio d'accompagnement.
- **Vidéo MMS** : Capture des séquences vidéo appropriées pour l'envoi par MMS.
- **Photo de contact** : Prise d'une image fixe et possibilité d'affecter l'image à un ID de photo pour un contact.
- **Thème Image** : Capture des images fixes et les place dans des cadres.
- **Sport** : Capture une séquence d'images fixes (5 à 30) automatiquement pendant une courte durée à une fréquence définie.
- **Rafale** : Séquence d'images fixes (maximum 30) prise en maintenant enfoncé le bouton CAMERA de l'appareil ou ENTRÉE avec le contrôle NAVIGATION.

### Formats de fichiers pris en charge

Les formats de fichiers des modes ci-dessus sont les suivants :

Type de capture	Format
Image fixe	BMP, JPEG
Vidéo	Motion-JPEG AVI (.avi), MPEG-4 (.mp4)
Vidéo MMS	H.263 ligne de base (.3gp), MPEG-4 (.mp4)
Rafale / Sport	JPEG

---

## Utilisation des raccourcis en mode Appareil photo

Lorsque vous êtes en mode Appareil photo, vous pouvez utiliser les icônes et boutons suivants sur votre appareil comme raccourcis lorsque vous effectuez des opérations.

### Bouton ENTREE

Appuyez sur ENTRÉE pour prendre une photo lorsque vous capturez une image fixe. Appuyez sur ENTRÉE pour enregistrer une vidéo. Appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.


### Contrôle NAVIGATION

- Appuyez sur NAVIGATION vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le zoom.
- Appuyez sur NAVIGATION vers la gauche ou vers la droite pour accéder au mode de capture séquentiel précédent ou suivant.

### Bouton APPAREIL PHOTO

Appuyez sur ce bouton de l'appareil photo pour accéder au mode Appareil photo. Si vous êtes déjà en mode Appareil photo, appuyez une fois pour prendre une image fixe ou commencer l'enregistrement d'une séquence vidéo.

### Icônes des modes de l'appareil photo

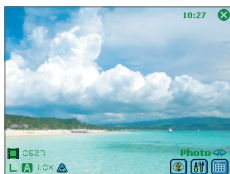














Mode Photo



Mode Vidéo

- **Indicateur de l'heure actuelle.** Cet indicateur indique l'heure en cours (l'heure indiquée dans le cliché en mode Photo est **10:27**, par exemple).

- **Indicateur de l'information restante.** Icône Film (  ) affiche les prises restantes en fonction des paramètres en cours.
- **Indicateur de résolution.** L'icône Résolution (  ) indique la résolution en cours.
- **Indicateur d'ambiance.** L'icône Ambiance (  ) indique l'ambiance en cours.
- **Indicateur de taux de zoom.** Tapez sur la flèche Haut/Bas (  ) sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière.
- **Bouton de basculement du mode.** Tapez sur la flèche Haut/Bas (  ) sur l'écran pour changer le mode de capture.
- **Indicateur du Retardateur.** Si la fonction Retardateur est actif, l'icône (  ) apparaît sur l'écran de l'appareil photo. Lorsque vous appuyez sur le bouton Entrée ou APPAREIL PHOTO pour prendre une photo fixe, le compte à rebours commence et la photo est prise après le délai défini (5 ou 10 secondes).
- **Bouton Modèle précédent/suivant.** En mode Thème Image, tapez sur l'icône de sélection de modèle (  ) pour afficher le modèle séquentiel précédent/suivant.
- **Paramètres de l'appareil photo.** Tapez sur l'icône Outil (  ) pour afficher l'écran des paramètres de l'appareil photo. Tapez sur **OK** pour retourner au mode Appareil photo.
- **Flash.** Tapez sur l'icône Flash pour activer ou désactiver le flash. L'icône  indique que le flash est actif. L'icône  indique que le flash est désactivé. L'icône  indique que le flash est en mode auto.
- **Visionneuse d'images.** Tapez sur l'icône (  ) pour visualiser une image ou une vidéo dans Images et vidéos.
- **Quitter.** Tapez sur l'icône (  ) pour quitter le programme Appareil photo.

---

## Utilisation des modes de capture d'images fixes

Lorsque vous utilisez les modes de capture d'images fixes (**Photo**, **Photo de contact**, **Thème Image**, **Sport** et **Rafale**), vous pouvez prendre des images fixes en appuyant sur APPAREIL PHOTO ou ENTRÉE avec le contrôle NAVIGATION. Les modes de capture Image fixe prennent en charge le format BMP ou JPEG, comme spécifié dans l'écran paramètres de l'appareil photo.

Lors de la capture d'une image en mode de capture Thème Image, vous pouvez sélectionner un modèle intégré dans le dossier des modèles par défaut. Pour accéder à ce dossier et sélectionner des modèles, tapez sur l'icône de sélection de modèle ou Outils pour sélectionner un modèle dans l'écran des paramètres de l'appareil photo.

## Utilisation du mode Vidéo

Lorsque ce mode est actif, appuyez sur APPAREIL PHOTO ou ENTRÉE pour enregistrer une vidéo (avec le son si vous le voulez). Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur APPAREIL PHOTO ou ENTREE. Votre appareil affiche la première image de la séquence vidéo par défaut sur l'écran de Confirmation.


Avant de capturer une séquence vidéo, vous pouvez spécifier la limite d'enregistrement en terme de durée et de taille de fichier dans l'écran Paramètres de l'appareil photo pour que l'enregistrement s'arrête automatiquement quand la séquence atteint cette limite.

Vous pouvez définir le format de capture sur Motion-JPEG AVI ou MPEG-4 dans l'écran Paramètres de l'appareil photo.

## Utilisation du mode Vidéo MMS

Le mode de capture Vidéo MMS offre des options supplémentaires qui permet de capturer de manière pratique un fichier vidéo puis de l'envoyer via MMS. Appuyez sur ENTRÉE ou APPAREIL PHOTO pour enregistrer (avec le son si vous voulez). Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur APPAREIL PHOTO ou ENTREE.

Pour limiter la taille de la vidéo que vous souhaitez envoyer via MMS, une taille de fichier prédéfinie est spécifiée pour les vidéos capturées en utilisant le mode Vidéo MMS. Le processus d'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la limite est atteinte. Cependant, vous pouvez arrêter l'enregistrement de la vidéo avant que la limite spécifiée ne soit atteinte. L'indicateur de temps numérique dans le coin inférieur gauche de l'écran indique la limite de temps en secondes.

Vous pouvez spécifier le format de capture sur H.263 ou MPEG-4 sur l'écran Paramètres de l'appareil photo. Cependant, le format idéal est H.263 (3GPP). Après avoir capturé le fichier vidéo, tapez  sur l'écran de Confirmation pour envoyer le fichier via MMS.


## Utilisation de l'écran Vérifier

Après avoir pris une photo ou enregistré une vidéo, vous pouvez visualiser la photo ou la vidéo dans l'écran Vérifier. Vous pouvez également envoyer l'image ou la vidéo dans un courrier électronique ou la supprimer immédiatement.





### Icônes du mode Vérifier

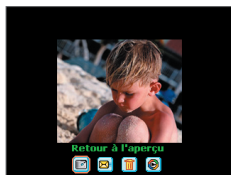



Écran Vérifier d'une image fixe



Vérifier une vidéo

- **Retour à la prévisualisation.** Tapez sur  pour revenir au mode Appareil photo et prendre une photo.
- **Envoyer.** Tapez sur  pour envoyer la photo par courrier électronique.
- **Supprimer.** Tapez  pour supprimer l'image capturée.
- **Vue dans Images.** Tapez sur  pour accéder au programme Images et vidéos. L'image capturée s'affiche dans la vue détaillée.

- 
- **Vue dans Windows Media.** En mode Vidéo, tapez sur  pour accéder à Windows Media Player pour lire la vidéo que vous venez d'enregistrer.
  - **Affecter aux contacts.** Appuyer sur  pour envoyer le nouveau fichier immédiatement à un contact de la liste des contacts.

### Pour accéder à l'écran Vérifier

1. En mode Appareil photo, tapez sur **Outils > Options > onglet Général.**
2. Cochez la case **Confirmer après la capture.** Notez que cette case est sélectionnée par défaut pour vous permettre de vérifier l'image ou la vidéo prise ou enregistrée.

### Utilisation du zoom

Lorsque vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo en utilisant l'appareil photo principal, vous pouvez effectuer un zoom avant pour rapprocher l'objet ou un zoom arrière pour l'éloigner. Dans tous les modes de capture, utilisez NAVIGATION sur l'appareil, ou tapez sur la flèche triangulaire Haut à côté de l'indicateur de facteur de zoom pour effectuer un zoom avec une image fixe ou avec une vidéo. Lorsque la limite du zoom est atteinte, vous entendrez un bip. Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur NAVIGATION vers le bas, ou tapez sur la flèche Bas. La plage de zoom de l'appareil photo principal pour une photo ou une vidéo dépend du mode de capture et de la taille de la capture. Voici un résumé des fonctions.




Mode de capture	Paramètre de taille de capture	Plage de zoom
<b>Photo</b>	Mise à l'échelle (1600 x 1280)	Pas de zoom disponible
	1,3 Mo (1280 x 1024)	1x à 2x
	Grand (640 x 480)	1x à 2x
	Moyen (320 x 240)	1x à 4x
	Petit (160 x 120)	1x à 8x
<b>Vidéo et Vidéo MMS</b>	Moyen (176 x 144)	1x à 2x
	Petit (128 x 96)	1x à 2x
<b>Photo de contact</b>	Grand (640 x 480)	1x à 2x
	Moyen (320 x 240)	1x à 4x
	Petit (160 x 120)	1x à 8x
<b>Thème Image</b>	Déterminé par le modèle en cours	Selon la taille du modèle utilisé


Mode de capture	Paramètre de taille de capture	Plage de zoom
<b>Sport</b>	Grand (640 x 480)	1x à 2x
	Moyen (320 x 240)	1x à 4x
	Petit (160 x 120)	1x à 8x
<b>Rafale</b>	Grand (640 x 480)	1x à 2x
	Moyen (320 x 240)	1x à 4x
	Petit (160 x 120)	1x à 8x

**Remarque** Les tailles de capture disponibles pour certains formats d'image varient également en fonction du mode de capture utilisé. La plage de zoom est calculée en fonction des facteurs suivants :

- 1x = taille normale (pas de zoom)
- 2x = deux fois plus grand
- 4x = quatre fois plus grand
- 8x = huit fois plus grand

## Utilisation de l'écran Configuration Caméra

Lorsque vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo dans n'importe quel mode, tapez sur l'icône Outils (  ) pour accéder à l'écran Configuration Caméra. Cet écran permet de définir les paramètres de capture.

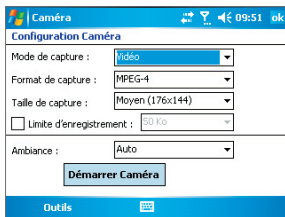

Vous pouvez définir les paramètres suivants dans l'écran.

Paramètre	Effet
<b>Mode de capture</b>	Sélection d'un mode de capture
<b>Format de capture</b>	Sélection d'un format de capture
<b>Taille de capture</b>	Sélection d'une taille de capture
<b>Fréquence de capture</b>	Sélection d'une fréquence de capture
<b>Limite d'enregistrement</b>	Définition de la durée ou de la taille maximale d'un enregistrement
<b>Modèle</b>	Sélection d'un modèle
<b>Parcourir</b>	Accès à un dossier contenant des modèles
<b>Nombre de salves</b>	Sélection d'une valeur de capture automatique
<b>Ambiance</b>	Sélection d'un type d'ambiance

Une fois les paramètres définis, tapez sur **OK** ou **Démarrer Caméra** dans l'écran des Configuration Caméra pour revenir à l'écran Appareil photo.

## Utilisation du menu Outils

Ce menu **Outils** de l'écran des Configuration Caméra contient les options avancées suivantes permettant de configurer et de personnaliser les fonctions du mode Appareil photo.



### Régler

Tapez sur **Outils** > **Régler** pour régler les propriétés d'affichage de l'appareil photo, telles que **Contraste**, **Luminosité**, **Saturation**, **Nuance** et **Gamma**. Sélectionnez l'une de ces propriétés dans la liste et déplacez le curseur (ou tapez sur le curseur) pour changer la valeur. La fenêtre de prévisualisation de l'écran Régler affiche l'impact des modifications que vous effectuez dans cet écran. Tapez sur **OK** pour confirmer les valeurs. Vous pouvez taper sur **Réinitialiser** à tout moment pour restaurer toutes les valeurs par défaut.

### Option

Tapez sur **Outils** > **Options** pour afficher l'écran Options qui contient les trois onglets suivants :

- **Général.** Cet onglet contient les options suivantes :
  - **Désactiver le bruit de l'obturateur.** Cochez cette case pour désactiver tous les sons par défaut émis lors de la prise d'une photo ou de l'enregistrement d'une vidéo.
  - **Conserver le rétro-éclairage dans le viseur.** Cochez cette case pour conserver le rétro-éclairage lors de la visualisation d'une vidéo. Cette case à cocher est prioritaire sur les paramètres de rétro-éclairage de l'appareil.

- 
- **Vérifier après la capture.** Cochez cette case pour afficher l'image immédiatement après l'avoir capturée. L'écran Vérifier contient des options permettant d'exécuter diverses opérations sur un nouveau fichier. Désélectionnez cette case pour enregistrer un nouveau fichier en utilisant le nom de fichier par défaut et retourner à l'écran Appareil photo.
  - **Appliquer « Horodatage » pendant la capture des images.** Cocher cette case pour enregistrer automatiquement la date et l'heure en cours sur l'image capturée.
  - **Réglage du scintillement.** Pour éliminer le scintillement sur les images, sélectionnez la fréquence (Auto, 50 Hz ou 60 Hz) correspondant au pays dans lequel vous utilisez l'appareil.
  - **Enregistrer dans.** Indiquez l'emplacement d'enregistrement des fichiers. Vous pouvez enregistrer les données dans des fichiers en mémoire principale ou dans une carte mémoire.
  - **Onglet Image.** Cet onglet contient des paramètres d'image pour les fichiers capturés.
    - **Type de préfixe et Chaîne du préfixe.** Par défaut, le nom du fichier de chaque nouveau fichier image capturé est défini en « IMAGE » suivi d'un numéro en séquence, par exemple : IMAGE\_00001.jpg. Pour changer ce préfixe, sélectionnez **Chaîne** dans la liste **Type de préfixe**, puis entrez les caractères appropriés dans la zone **Chaîne de préfixe**.
    - **Compteur.** Par défaut, les nouveaux fichiers d'images portent un préfixe et un numéro séquentiel tel que 00000, 00001, 00002, etc. Pour réinitialiser le décompte à « 00001 » pour vos fichiers image capturés, tapez **Réinitialiser le compteur**.
    - **Qualité JPEG.** Sélectionnez le niveau de qualité d'image JPEG pour toutes les images fixes capturées. Vous pouvez choisir entre **Extra fin**, **Fin**, **Normal** et **De base**.
    - **Retardateur.** Sélectionnez l'option Retardateur pour capturer les images : **Désactivé**, **5 secondes** ou **10 secondes**. Si vous sélectionnez 5 secondes ou 10 secondes, vous retardez de cette valeur la capture après avoir appuyé sur APAREIL PHOTO ou ENTREE.

- **Onglet Vidéo.** Les options de cet onglet permet de définir les paramètres avancés des fichiers vidéo.
- **Type de préfixe et Chaîne du préfixe.** Par défaut, le nom du fichier de chaque nouveau fichier vidéo capturé est défini en « VIDEO » suivi d'un numéro en séquence, par exemple : VIDEO\_00001.avi. Pour changer ce préfixe, sélectionnez **Chaîne** dans la liste **Type de préfixe**, puis entrez les caractères appropriés dans la zone **Chaîne du préfixe**.
- **Compteur.** Par défaut, les nouveaux fichiers vidéo portent un préfixe et un numéro séquentiel tel que 00000, 00001, 00002, etc. Pour réinitialiser la numérotation à "00001" des fichiers vidéo, tapez sur **Réinitialiser le compteur**.
- **Enregistrement avec audio.** Cochez cette case pour enregistrer des sons avec les vidéos. Cette option est sélectionnée par défaut. Si vous la désélectionnez et enregistrez une vidéo, aucun son n'est enregistré pour la vidéo.

## 8.2 Utilisation d'Images et vidéos

Le programme **Images et vidéos** collecte, organise et classe les images et les séquences vidéo dans les formats suivants sur votre appareil.

Type de fichier	Extensions de fichiers
Image	*.bmp, *.jpg
Vidéo	*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

Vous pouvez afficher les images sous forme de diaporama, les transmettre, les envoyer par courrier électronique, les éditer ou les définir comme arrière-plan dans l'écran Aujourd'hui.

---

## Pour copier une photo ou une séquence vidéo vers votre appareil

Vous pouvez copier les images depuis votre ordinateur et les afficher sur votre appareil.

- Copiez les images depuis votre ordinateur ou une carte de stockage vers le dossier Mes images sur votre appareil.

Pour plus d'informations sur la copie des fichiers depuis votre ordinateur vers votre appareil, voir l'aide d'ActiveSync sur votre ordinateur.

---

**Remarque** Vous pouvez également copier des images depuis votre ordinateur vers votre appareil en utilisant une carte mémoire. Insérez la carte mémoire dans le connecteur de carte mémoire de l'appareil, puis copiez les images de l'ordinateur vers le dossier que vous avez créé sur la carte mémoire.

---

## Pour afficher les images


1. Tapez **Démarrer** > **Programmes** > **Images et vidéos**. Les images dans le dossier Mes images apparaissent sous forme de miniatures par défaut.
2. Sélectionnez une image et tapez **Afficher**. Si vous ne pouvez pas trouver une image dans le dossier par défaut Mes images, allez à un autre dossier en tapant la flèche Bas.



Images et vidéos

---

## Pour lire les vidéos avec audio

1. Tapez **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**. Les fichiers vidéo du dossier Mes images apparaissent par défaut sous forme de vignettes (icône de support ).
2. Sélectionnez une vidéo et tapez la miniature pour la lire avec le Lecteur Windows Media intégré.

## Pour afficher un diaporama

Vous pouvez afficher vos images sous forme de diaporama sur votre appareil. Les images s'affichent en mode plein écran à une fréquence de 5 secondes.

1. Tapez **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**.
2. Tapez **Menu > Afficher le diaporama**.

---

**Remarque** Vous pouvez spécifier comment les images sont dimensionnées pour optimiser leur affichage dans un diaporama. Tapez sur **Menu > Options**, puis sur **Portrait** ou **Paysage** dans l'onglet **Afficher le diaporama**.

---

Tapez sur l'écran pour afficher la barre d'outils Diaporama, que vous pouvez utiliser pour arrêter ou suspendre le Diaporama, pour effectuer faire pivoter les images, etc. Appuyez sur le bouton NAVIGATION vers la gauche ou vers la droite pour faire défiler les diapositives vers l'avant ou vers l'arrière.

## Pour trier les images et les clips vidéo

Si vous stockez un grand nombre d'images ou de séquences vidéo sur votre appareil, vous pouvez les trier pour rechercher rapidement une image ou une séquence. Vous pouvez trier par nom, date et taille.

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**.
2. Tapez sur la liste de **tri** (marquée **Date** par défaut) et sélectionnez le critère de tri.

---

## Pour supprimer une photo ou une séquence vidéo

Effectuez les opérations suivantes pour supprimer une photo ou une séquence vidéo :

- Sélectionnez une image ou une séquence vidéo sur l'écran Images et vidéos et tapez sur **Menu > Supprimer**. Tapez sur **OK** pour confirmer la suppression.
- Tapez en maintenant le stylet sur la miniature de l'image à supprimer, puis sur **Supprimer**.

## Pour modifier une photo ou une séquence vidéo

Vous pouvez faire pivoter, rogner et ajuster la luminosité et le contraste des couleurs des images.

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**.
2. Tapez sur l'image à modifier.
3. Tapez sur **Menu > Édition**, et effectuez les opérations suivantes :
  - Pour faire pivoter l'image de 90 degrés, tapez sur **Faire pivoter**.
  - Pour rogner une image, tapez sur **Menu > Rogner**. Tapez ensuite et faites glisser pour sélectionner la zone à rogner. Tapez en dehors de la zone pour arrêter le rognage.
  - Pour régler les niveaux de luminosité et de contraste d'une image, tapez sur **Menu > Correction automatique**.

---

**Remarque** Pour annuler une modification, tapez **Menu > Annuler**. Pour annuler toutes les modifications non enregistrées, tapez sur **Revenir à la dernière version**.

---



---

## Pour définir une image comme arrière-plan de l'écran Aujourd'hui

Vous pouvez utiliser une image comme arrière-plan sur l'écran Aujourd'hui.

1. Tapez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Images et vidéos**.
2. Sélectionnez l'image à définir comme arrière-plan.
3. Tapez sur **Menu** > **Définir comme image d'arrière-plan de l'écran Aujourd'hui**.
4. Dans **Niveau de transparence**, sélectionnez un pourcentage plus élevé pour créer une image plus transparente ou un pourcentage plus faible pour générer une image plus opaque.
5. Tapez sur **OK**.

## Pour envoyer des images et des vidéos par courrier électronique

Vous pouvez envoyer les images et les clips vidéo vers d'autres appareils par courrier électronique.

1. D'abord, configurez la messagerie pour l'envoi et la réception des messages.
2. Dans le programme, sélectionnez l'élément à envoyer.
3. Tapez sur **Menu** > **Envoyer** et sélectionnez un compte (Outlook ou MMS) de destination pour l'élément joint.
4. Un nouveau message est créé avec l'élément joint.
5. Entrez le nom du destinataire et l'objet, puis tapez sur **Envoyer**. Le message est envoyé lors de la prochaine synchronisation de votre appareil.

---

**Remarque** Les images et les séquences vidéo sont enregistrées automatiquement avant d'être envoyées.

---

---

## Pour envoyer une image

Vous pouvez envoyer une image à vos amis ou à un membre de votre famille en utilisant le mode infrarouge.

1. Tapez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Images et vidéos**.
2. Sélectionnez l'image à envoyer.
3. Tapez sur **Menu** > **Envoyer**.
4. Sélectionnez un appareil pour envoyer l'image.
5. Tapez sur **OK**.

## Pour affecter des images aux contacts

Vous pouvez affecter une image à un contact pour pouvoir identifier facilement le contact à tout moment.

1. Tapez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Images et vidéos**.
2. Sélectionnez l'image à affecter à un contact.
3. Tapez sur **Menu** > **Enreg. dans contacts**.
4. Tapez sur le contact ou naviguez et tapez sur **Sélectionner** pour choisir le contact dans votre liste de contacts.

## Pour utiliser les options avancées

1. Tapez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Images et vidéos**.
2. Sélectionnez l'image pour laquelle vous souhaitez définir d'autres paramètres.
3. Tapez sur **Menu** > **Options**. L'écran Options apparaît pour vous permettre de :
  - Redimensionner une image pour pouvoir l'envoyer plus rapidement en utilisant votre courrier électronique.
  - Définir les paramètres d'affichage des diaporamas et activer les options d'écran de veille.
  - Définir les paramètres de l'appareil photo et du magnétoscope.

## 8.3 Utilisation de Lecteur Windows Media





Vous pouvez utiliser le Lecteur Microsoft Windows Media 10 Mobile pour Pocket PC pour lire des fichiers vidéo qui sont stockés sur votre appareil ou un réseau, par exemple un site Web.







Avec ce programme, vous pouvez lire les fichiers audio et vidéo. Cette version de Lecteur Windows Media lit les formats de fichiers suivants :

Formats de fichiers pris en charge	Extensions de fichiers
<b>Vidéo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows Media Video</li><li>• MPEG4 profile simple</li><li>• H.263</li><li>• Motion JPEG</li><li>• 3GPP2</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>*.wmv, *.asf</li><li>*.mp4</li><li>*.3gp</li><li>*.avi</li><li>*.3g2</li></ul>
<b>Audio</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows Media Audio</li><li>• MP3</li><li>• MIDI</li><li>• AMR bande étroite</li><li>• AMR bande large</li><li>• AAC</li><li>• 3GPP2</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>*.wma</li><li>*.mp3</li><li>*.mid, *.midi, *.rmi</li><li>*.amr</li><li>*.awb</li><li>*.m4a</li><li>*.gcp</li></ul>

### À propos des contrôles

Les contrôles de Lecteur Windows Media sont les suivants :

Contrôle	Effet	Contrôle	Effet
	Lit un fichier.		Augmente le niveau du volume.
	Suspend un fichier.		Diminue le niveau du volume.

Contrôle	Effet	Contrôle	Effet
	Passe au début du fichier actuel ou au fichier précédent.		Active ou désactive le son.
	Passe au fichier suivant.		Affiche une vidéo en utilisant l'écran entier (plein écran).
	Ajuste la progression de lecture d'un fichier sélectionné.		Affiche un site Web où vous pouvez trouver de la musique et des vidéos à lire.

**Remarque** Si le matériel de votre appareil le permet, vous pouvez effectuer un retour et une avance rapide sur les fichiers en appuyant et en maintenant les contrôles Gauche/Droite.

## A propos des écrans et des menus

Lecteur Windows Media a trois écrans principaux :

- **Écran Lecture.** Ecran par défaut qui affiche les commandes de lecture (telles que Lecture, Pause, Suivant, Précédent et Volume), la fenêtre artistique de l'album et la fenêtre vidéo. Vous pouvez changer l'apparence de cet écran en choisissant une apparence différente.
- **Ecran Lecture en cours.** Ecran qui affiche la sélection Lecture en cours. Cette sélection spéciale indique le fichier actuellement lu et tous les fichiers en attente pour être lus ensuite.
- **Ecran Bibliothèque.** Ecran qui permet de rechercher rapidement des fichiers audio, fichiers vidéo et des sélections. Il contient des catégories telles que Ma musique, Mes vidéos, Ma TV et Mes sélections.

En bas de chaque écran figure le menu **Menu**. Les commandes de ce menu changent selon l'écran qui est affiché.

---

## Menu de l'écran Lecture

Lorsque l'écran Lecture est affiché, les commandes suivantes apparaissent dans le **Menu**.

Contrôle	Effet
<b>Bibliothèque</b>	Affiche l'écran Bibliothèque pour choisir un fichier à lire.
<b>Lecture/Pause</b>	Démarre ou suspend la lecture.
<b>Arrêter</b>	Arrête la lecture.
<b>Répéter/Lecture aléatoire</b>	Lit les éléments dans la sélection Lecture en cours de manière répétée ou aléatoire.
<b>Plein écran</b>	Lors de la lecture d'une vidéo, elle est affichée en utilisant l'écran entier.
<b>Options</b>	Permet de définir différentes options de Lecteur Windows Media telles que le réseau, l'apparence et les options des boutons matériels.
<b>Propriétés</b>	Affiche des informations sur le fichier en cours de lecture.
<b>À propos de</b>	Affiche des informations sur Lecteur Windows Media, telles que le numéro de version.

---

## Menu de l'écran Lecture en cours

Lorsque l'écran Lecture en cours est affiché, les commandes suivantes apparaissent dans le **Menu**.

Contrôle	Effet
<b>Bibliothèque</b>	Affiche l'écran Bibliothèque pour choisir un fichier à lire.
<b>Monter/ Descendre</b>	Déplace l'élément sélectionné vers le haut/vers le bas dans l'ordre de la sélection.
<b>Supprimer de la sélection</b>	Supprime l'élément sélectionné de la sélection.
<b>Lecture aléatoire/ Répéter</b>	Lit les éléments dans la sélection Lecture en cours de manière répétée ou aléatoire.
<b>Effacer Lecture en cours</b>	Supprime tous les éléments de la sélection Lecture en cours.
<b>Informations sur les erreurs</b>	Affiche des informations sur les erreurs au sujet de l'élément sélectionné (un point d'explication apparaît avant le nom de l'élément si des informations sur les erreurs sont disponibles).
<b>Propriétés</b>	Affiche les informations sur le fichier sélectionné.

## Menu de l'écran Bibliothèque

Lorsque l'écran Bibliothèque est affiché, les commandes suivantes apparaissent dans le **Menu**.

Cette commande	Effet
Mise en attente	Ajoute l'élément sélectionné à la fin de la sélection actuelle (Lecture en cours).
Supprimer de la bibliothèque	Supprime l'élément sélectionné de la bibliothèque.
Lecture en cours	Affiche l'écran Lecture en cours.
Bibliothèque	Affiche l'écran Bibliothèque pour choisir un fichier à lire.
Mettre à jour Bibliothèque	Ajoute de nouveaux éléments à la bibliothèque en lisant votre appareil ou carte mémoire.
Ouvrir un fichier	Permet de trouver et de lire des fichiers qui sont stockés sur votre appareil ou carte de stockage mais qui ne sont pas dans la bibliothèque.
Ouvrir URL	Permet de lire un fichier dans un réseau, tel qu'Internet.
Propriétés	Affiche des informations sur le fichier sélectionné.

## A propos des licences et des fichiers protégés

Certains contenus (tels que les fichiers média numériques téléchargés sur Internet, les pistes des CD et les vidéos) ont des licences associées qui les protègent contre la distribution et le partage illégaux. Les licences sont créées et gérées en utilisant DRM (gestion des droits numériques), la technologie permettant de sécuriser le contenu et de gérer les droits d'accès. Certaines licences peuvent vous empêcher de lire des fichiers qui ont été copiés sur votre appareil. Les fichiers auxquels des licences sont associées sont appelés des « fichiers protégés ».

Si vous souhaitez copier un fichier protégé de votre ordinateur à votre appareil, utilisez le Lecteur de bureau pour synchroniser le fichier avec votre appareil (au lieu de faire glisser le fichier d'un dossier sur votre ordinateur vers un dossier sur votre appareil, par exemple). Ceci permet de copier la licence avec le fichier protégé. Pour plus d'informations sur la synchronisation des fichiers vers votre appareil ou d'autres appareils mobiles, voir l'aide du Lecteur de bureau.

---

**Remarque** Vous pouvez afficher l'état de protection d'un fichier en vérifiant les propriétés du fichier (en appuyant sur **Menu > Propriétés**).

---

### Pour lire des éléments sur votre appareil

Utilisez la bibliothèque pour trouver et lire des chansons, des vidéos et des sélections stockées sur votre appareil ou une carte de stockage amovible.

1. Si l'écran Bibliothèque n'est pas affiché, tapez sur **Menu > Bibliothèque**.
2. Dans l'écran Bibliothèque, tapez sur la flèche Bibliothèque (vers le haut de l'écran), puis tapez sur la bibliothèque à utiliser (par exemple, Mon appareil ou Carte mémoire).
3. Tapez sur une catégorie (par exemple, Ma musique ou Mes sélections), tapez en maintenant le stylet sur l'élément à lire (chanson, un album ou un nom d'artiste, par exemple), puis tapez sur **Lecture**.

---

**Remarque** Pour lire un fichier stocké sur votre appareil, mais pas dans une bibliothèque, dans l'écran Bibliothèque, tapez sur **Menu > Ouvrir un fichier**. Tapez en maintenant le stylet sur l'élément à lire (par exemple, un fichier ou un dossier), puis sur **Lecture**.

---

### Pour lire un élément dans un réseau

Utilisez la commande **Ouvrir URL** pour lire une chanson ou une vidéo stockée sur Internet ou un serveur d'un réseau.

1. Si l'écran Lecture n'est pas affiché, tapez sur **OK** pour fermer la session en cours et afficher l'écran Lecture.
2. Tapez sur **Menu > Ouvrir URL**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Dans la zone **URL**, entrez une adresse de réseau.
  - Dans la zone **Historique**, tapez sur une URL que vous avez déjà utilisée.



---

**Remarque** Pour lire un élément dans un réseau, vous devez être connecté au réseau. Pour plus d'informations sur la création d'une connexion distante entre votre appareil et un réseau, voir l'aide de Connexions sur votre ordinateur.

---

## Copier de fichiers vers votre appareil

Utilisez la dernière version du Lecteur de bureau (Lecteur Windows Media 10 ou plus récent) pour synchroniser les fichiers media numériques vers votre appareil (au lieu de faire glisser le fichier d'un dossier sur votre ordinateur vers un dossier sur votre appareil, par exemple). L'utilisation du Lecteur de bureau permet de copier les licences avec les fichiers protégés.

Lors de la synchronisation des fichiers, synchronisez toujours les fichiers vers une carte de stockage insérée dans votre appareil. Ne synchronisez pas vers une carte de stockage insérée dans un lecteur de cartes de stockage. De plus, ne synchronisez pas vers la mémoire de stockage interne (RAM) de votre appareil. Pour plus d'informations sur la synchronisation des fichiers vers des appareils mobiles, voir l'aide du Lecteur de bureau sur l'ordinateur.

---

**Remarque** Les fichiers audio sont copiés plus rapidement si le Lecteur de bureau est configuré pour définir automatiquement le niveau de qualité pour les fichiers audio copiés vers votre appareil. Pour plus d'informations, voir l'aide du Lecteur de bureau sur l'ordinateur.

---

## Accessibilité pour les personnes handicapées

Microsoft s'engage à rendre ses produits et services faciles à utiliser pour tous. De nombreuses fonctions d'accessibilité ont été intégrées dans les produits Microsoft, y compris des fonctions pour les personnes qui ont des difficultés à utiliser un clavier ou une souris, qui sont aveugles ou ont une vision faible ou qui sont sourds ou malentendants. Pour plus d'informations sur les sujets suivants, voir la section Accessibilité sur le site Web Microsoft (<http://www.microsoft.com/enable/default.aspx>).

- 
- Accessibilité dans Microsoft Windows
  - Adaptation des produits Microsoft pour les personnes avec des besoins d'accessibilité.
  - Didacticiels étape par étape gratuits
  - Documentation Microsoft dans des formats alternatifs
  - Technologie d'assistance pour Windows
  - Service client pour les sourds ou les malentendants.

---

**Remarque** Les informations de cette section s'appliquent aux utilisateurs des produits Microsoft achetés sous licence aux Etats-unis. Si vous avez obtenu ce produit en dehors des Etats-unis, votre emballage contient une carte d'information complémentaire que vous pouvez utiliser pour contacter notre filiale au sujet des produits et services disponibles dans votre région.

---

## Dépannage

Si vous êtes confronté à un problème lors de l'utilisation de Lecteur Windows Media, plusieurs ressources sont disponibles pour vous aider à résoudre le problème.

Pour plus d'informations, voir la page de dépannage de Windows Media Player Mobile sur le site Web Microsoft (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

# Chapitre 9

## Utiliser d'autres applications

**9.1 Word Mobile**

**9.2 Excel Mobile**

**9.3 Affichage des diaporamas avec  
PowerPoint Mobile**

**9.4 Utilisation des fichiers ClearVue PDF**

**9.5 Utilisation de MIDlet Manager**

**9.6 Utilisation de ZIP**

**9.7 Utilisation de la Numérotation vocale**

---

## 9.1 Word Mobile

**Word Mobile** est une version simplifiée de Microsoft Word. Les documents Word créés sur votre ordinateur peuvent être ouverts et modifiés sur votre appareil. Vous pouvez également créer et modifier des documents et des modèles dans Word Mobile et les enregistrer sous forme de fichiers **\*.doc**, **\*.rtf**, **\*.txt** et **\*.dot**.

Vous ne pouvez ouvrir qu'un seul document à la fois. Lorsque vous ouvrez un second document, le premier est enregistré et fermé automatiquement.

Lorsque vous fermez un nouveau document, il est nommé automatiquement d'après les premiers mots du document et placé dans la liste des documents Word Mobile. Vous pouvez facilement renommer le document avec un nom plus significatif et le transférer vers un autre dossier ou une carte mémoire.

### Pour créer un fichier

1. Dans Word Mobile, tapez sur **Nouveau**.
2. Un document vierge ou un modèle s'affiche selon ce que vous avez sélectionné comme modèle par défaut.
3. Entrez le texte comme désiré.
4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK** pour enregistrer le fichier.

### Fonctions non prises en charge dans Word Mobile

Word Mobile ne prend pas complètement en charge certaines fonctions de Microsoft Word, telles que les marques de révision et la protection par mot de passe. Certaines données et certains formats peuvent être perdus lorsque vous enregistrez le document sur votre appareil.

Les fonctions suivantes ne sont pas prises en charge dans Word Mobile.

- 
- **Arrière-plans**
  - **Formes et zones de texte**
  - **Bordures de page artistiques**
  - **Balises actives**
  - **Métafichiers**
  - **Texte bidirectionnel.** Bien que Word Mobile ouvre les documents contenant du texte bidirectionnel, les retraits et alignements peuvent s'afficher et être enregistrés de manière incorrecte.
  - **Fichiers protégés par mot de passe.** Word Mobile ne prend pas en charge les documents protégés par mot de passe. Vous devez d'abord supprimer la protection par mot de passe dans Word sur l'ordinateur pour pouvoir afficher le document sur l'appareil.
  - **Protection du document.** Word Mobile ne prend pas en charge les fichiers protégés dans Word sur l'ordinateur.

Les fonctions suivantes sont partiellement prises en charge dans Word Mobile.

- **Puces graphiques**
- **Marques de révision**
- **Styles de tableau**
- **Styles de soulignement.** Les styles de soulignement non pris en charge par Word Mobile sont remplacés par l'un des quatre styles pris en charge : normal, pointillé, ondulé ou épais/gras/large.
- **Fichiers hérités de Pocket Word.** Vous pouvez ouvrir les fichiers \*.psw dans Word Mobile. Toutefois, si vous modifiez un fichier, vous devez l'enregistrer dans le format \*.doc, \*.rtf, \*.txt, ou \*.dot.

Les fonctions suivantes ne sont pas prises en charge par l'appareil. Cependant elles sont conservées dans le fichier pour qu'elles puissent être affichées correctement sur un ordinateur.

- **Notes de bas de page, notes de fin, en-têtes, pieds de page**
- **Sauts de page**
- **Listes**

- 
- **Polices et tailles de police.** Les polices qui ne sont pas prises en charge par l'appareil sont remplacées par la police disponible la plus proche, bien que la police d'origine s'affiche sur l'appareil.

### Pour obtenir des informations d'aide supplémentaires sur Word Mobile

- Dans Word Mobile, tapez sur **Démarrer > Aide**.

## 9.2 Excel Mobile

**Excel Mobile** permet d'ouvrir et de modifier aisément les classeurs et modèles Excel créés sur votre ordinateur. Vous pouvez également créer des classeurs et modèles sur votre appareil.

---

**Astuces** Travaillez en mode plein écran pour afficher autant d'informations que possible sur votre classeur.

Tapez sur **Afficher > Zoom** et sélectionnez un pourcentage facilitant la lecture de la feuille.

---

### Fonctions non prises en charge dans Excel Mobile

Excel Mobile ne prend pas complètement en charge certaines fonctions, telles que les formules et les commentaires de cellule. Certaines données et certains formats peuvent être perdus lorsque vous enregistrez le classeur sur votre appareil. Notez les points suivants sur les formats d'Excel Mobile :

- **Alignement.** Les attributs horizontaux, verticaux et de renvoi à la ligne automatique ne changent pas, mais le texte vertical s'affiche horizontalement.
- **Bordures.** Apparaissent comme une ligne simple.
- **Motifs des cellules.** Les motifs appliqués aux cellules sont supprimés.
- **Polices et tailles de police.** Les polices qui ne sont pas prises en charge par votre appareil sont remplacées par la police disponible la plus proche. La police d'origine s'affiche sur l'appareil. Lorsque vous rouvrez le classeur dans Excel sur votre ordinateur, les données s'affichent dans la police d'origine.

- 
- **Formats des nombres.** Les nombres formatés en utilisant la fonction de format conditionnel de Microsoft Excel 97 s'affichent dans le format Nombre.
  - **Formules et fonctions.** Si un fichier Excel contient une fonction qui n'est pas prise en charge par Excel Mobile, la fonction est supprimée et seule la valeur retournée de la fonction apparaît. Les formules suivantes sont également converties en valeurs : les formules entrées sous forme de tableaux ou contenant un argument de tableau, par exemple =SOMME({1;2;3;4}) ; les formules contenant des références à un lien externe ou une référence à une plage d'intersection ; et les formules contenant des références dépassant la ligne 16384 sont remplacées par #REF!
  - **Paramètres de protection.** La plupart des fonctions de protection des feuilles de calcul et des classeurs sont désactivées mais pas supprimées. Cependant, la prise en charge de la protection par mot de passe a été supprimée. Les classeurs qui sont protégés par mot de passe ou les classeurs dans lesquels une ou plusieurs feuilles de calcul sont protégées par mot de passe ne peuvent pas être ouverts. Vous devez supprimer la protection par mot de passe dans Excel sur l'ordinateur, puis synchroniser pour ouvrir le document sur l'appareil.
  - **Paramètres de zoom.** Ne sont pas conservés. Excel prend en charge un paramètre de zoom par feuille de calcul, alors que le paramètre de zoom d'Excel Mobile zoom est appliqué à l'ensemble du classeur.
  - **Noms des feuilles de calcul.** Les noms qui font référence à des feuilles de calcul dans un même classeur s'affichent correctement, mais les noms qui font référence à d'autres classeurs, tableaux, par exemple, =A1:A4, formules de tableaux ou pages d'intersection sont supprimés de la liste des noms. Si un nom est retiré de la liste, il est laissé dans les formules et fonctions, ces formules étant remplacées par « #NOM? ». Tous les noms masqués ne sont pas masqués.

- 
- **Paramètres du filtre automatique.** Sont supprimés. Cependant, vous pouvez utiliser la commande **Filtre automatique** dans Excel Mobile pour effectuer des fonctions similaires. Si vous avez appliqué un filtre automatique à une feuille de calcul qui masque les lignes, les lignes restent masquées lorsque le fichier est ouvert dans Excel Mobile. Utilisez la commande **Démasquer** pour afficher les lignes masquées.
  - **Format des graphiques.** Tous les graphiques seront enregistrés selon leur mode d'affichage dans Excel Mobile. Les types de graphiques non pris en charge sont remplacés par l'un de ces types en charge : Histogramme, Barre, Ligne, Secteur, Nuage de points et Aire. Les couleurs d'arrière-plan, les quadrillages, les étiquettes de données, les courbes de tendance, les ombres, les effets 3D, les axes secondaires et les échelles logarithmiques sont désactivés.
  - **Noms de classeur.** Les fonctions suivantes ne sont pas prises en charge dans Excel Mobile et sont supprimées et modifiées lorsqu'un classeur est ouvert sur l'appareil : Les feuilles de calcul cachées ne sont pas cachées ; les modules VBA, les feuilles macros et les feuilles de dialogue sont supprimées et remplacées par une feuille indicatrice de position ; les zones de texte, les objets dessinés, les images, les listes, les formats conditionnels et les contrôles sont supprimés ; les données de tableau croisé sont converties en valeurs.



---

## 9.3 Affichage des diaporamas avec PowerPoint Mobile

Avec **PowerPoint Mobile**, vous pouvez ouvrir et afficher les diaporamas créés sur votre ordinateur dans les formats **\*.ppt** et **\*.pps** PowerPoint 97 et plus récent.

De nombreux éléments de présentation intégrés aux diaporamas comme les transitions des diapositives et les animations seront lus sur l'appareil. Si la présentation est configurée sous la forme de diaporama minuté, les diapositives défilent automatiquement. Les liens vers les adresses URL sont également pris en charge.

Les fonctions de PowerPoint non prises en charge sur l'appareil comprennent :

- Commentaires. Les commentaires écrits pour les diapositives ne sont pas visibles.
- Réorganisation ou édition des diapositives. PowerPoint Mobile est uniquement une visionneuse.
- Formats de fichiers. Les fichiers **\*.ppt** des versions antérieures à PowerPoint 97 et les fichiers HTML **\*.htm** et **\*.mht** ne sont pas pris en charge.

### Pour démarrer un diaporama

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > PowerPoint Mobile**.
2. Dans la liste des présentations, tapez sur le diaporama à afficher.
3. Tapez sur la diapositive en cours pour afficher la diapositive suivante.

Si la présentation est configurée sous la forme de diaporama minuté, les diapositives s'affichent automatiquement.

### Pour arrêter un diaporama

- Dans une présentation PowerPoint Mobile, tapez sur **▲| > Mettre fin au diaporama**.

---

## Pour naviguer entre les diapositives

Vous pouvez accéder à la diapositive suivante si une présentation n'est pas configurée comme diaporama minuté, afficher la diapositive précédente ou afficher une diapositive en dehors de la séquence.

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > PowerPoint Mobile**.
2. Ouvrez la présentation à afficher.
3. Tapez sur **▲| > Suivant** ou **Précédent**, ou sur **Atteindre la diapositive** et tapez sur le titre de la diapositive à afficher.

---

**Astuce** Tapez simplement sur la diapositive en cours pour accéder à la suivante.

---

**Remarques** Si vous avez effectué un zoom avant, pour afficher une diapositive avec plus de détails, vous ne pouvez pas accéder à une autre diapositive tant que vous n'effectuez pas un zoom arrière.

Si vous tapez sur **Suivant** ou **Précédent**, une animation peut être lue sur une diapositive à la place de l'affichage d'une autre diapositive


---

## 9.4 Utilisation des fichiers ClearVue PDF

**ClearVue PDF** affiche des fichiers PDF (Portable Document Format). Ces fichiers portent généralement l'extension **\*.pdf**.

### Pour ouvrir un fichier PDF sur l'appareil

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > ClearVue PDF**.
2. Tapez sur **Fichier > Ouvrir** pour afficher la liste des fichiers PDF de l'appareil.
3. Tapez sur le fichier afficher.

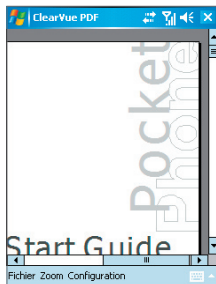


## Pour naviguer dans un document PDF

Effectuez les opérations suivantes :

- Tapez sur les touches fléchées Haut, Bas, Droite et Gauche dans les barres de défilement horizontal et vertical pour vous déplacer dans la direction appropriée dans la page.
- Appuyez sur NAVIGATION vers le haut, le bas, la droite ou la gauche pour vous déplacer dans la page.
- Avec le stylet, tapez sur l'espace entre les touches fléchées et la barre de défilement pour vous déplacer d'un écran dans la direction appropriée.
- Utilisez les touches fléchées Gauche, Droite, Haut et Bas du clavier QWERTY pour vous déplacer dans la direction appropriée.
- Tapez n'importe où dans l'écran avec le stylet et faites-le glisser pour vous déplacer dans la page pour voir toutes ses sections.

## Pour agrandir ou réduire la taille d'affichage

1. Ouvrez un fichier pdf.
2. Tapez sur **Zoom**.
3. Sélectionnez un facteur de zoom prédéfini ou **Largeur de la page** ou **Page entière**.
4. Tapez sur **Personnalisé** pour définir un facteur de zoom arbitraire.

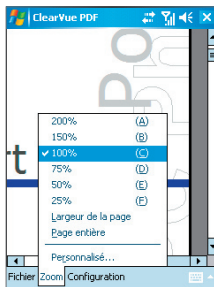

---

## 9.5 Utilisation de MIDlet Manager

Les MIDlets sont des applications Java qui peuvent être exécutées sur des appareils mobiles. Votre appareil prend en charge Java 2 Micro Edition, J2ME. Le Gestionnaire MIDlet permet de télécharger des applications Java comme des jeux, et des outils spécialement conçus pour les appareils mobiles. Bien que certaines applications Java et certains jeux ont déjà installés sur votre appareil, le Gestionnaire MIDlet Java vous donne la flexibilité nécessaire à l'installation et à la gestion d'applications J2ME supplémentaires à partir d'Internet.

### Pour installer des MIDlets depuis Internet

1. Recherchez la suite MIDlet/MIDlet en étant connecté à Internet.
2. Sélectionnez les MIDlets ou la suite de MIDlets à télécharger.
3. Confirmez pour lancer le téléchargement.
4. Exécutez le ou les fichiers à installer.

---

**Remarque** Vous pouvez annuler l'installation à tout moment.

---

### Pour installer des MIDlets à partir d'un ordinateur

Vous pouvez installer des MIDlets ou des suite de MIDlets sur votre appareil à partir d'un ordinateur en utilisant un câble Sync USB, le siège optionnel, l'infrarouge ou Bluetooth. Les MIDlets copiés sur votre appareil par infrarouge, Bluetooth, ou comme pièces jointes d'e-mail sont automatiquement enregistrés dans le répertoire My Documents. Cependant, vous pouvez copier le ou les fichiers MIDlet depuis un ordinateur vers l'un des dossiers temporaires suivants sur votre appareil ou le Gestionnaire MIDlet pour les installer.

- Mémoire de l'appareil : ../Mon appareil/Mes documents/Mes MIDlets
- Carte de stockage : ../Mon appareil/Carte de stockage

---

**Remarque** Si le dossier Mes MIDlets n'existe pas dans Mes documents, vous devrez le créer avec le même nom de dossier. Cependant, un dossier appelé Carte de stockage apparaît automatiquement après que vous insérez une carte de stockage dans votre appareil.

---

### Pour installer des MIDlets/suites de MIDlets

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > Gestionnaire MIDlet > Menu > Installer**.
2. Sélectionnez les MIDlets ou la suite de MIDlets dans la liste.
3. Tapez sur **Installer** dans le menu contextuel.
4. Confirmez pour terminer l'installation.

---

**Remarque** Pour supprimer les fichiers MIDlet du dossier temporaire, tapez **Supprimer** à partir du menu de raccourci.

---

### Pour exécuter des fichiers MIDlets sur l'appareil

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > Gestionnaire MIDlet**.
2. Tapez un MIDlet pour l'exécuter.

### Pour afficher les MIDlets en cours

- Dans l'écran Gestionnaire MIDlet, tapez sur **Afficher > Exécutés**.

---

**Remarque** Pour afficher les derniers MIDlets utilisés, tapez sur **Afficher > Récents**.

---

### Pour arrêter l'exécution d'une MIDlet

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > Gestionnaire MIDlet**.
2. Tapez sur **Afficher > Exécutés**.
3. Tapez et maintenez un MIDlet sur l'écran MIDlets exécutés et tapez **Arrêter**.

---

**Remarque** Pour arrêter tous les MIDlets exécutés actuellement sur votre appareil, tapez **Menu > Arrêter tout**.

---

---

## Gérer les MIDlets/suites de MIDlets

Vous pouvez organiser les MIDlets en groupes et définir des groupes personnalisés. Vous pouvez également changer les paramètres par défaut d'une MIDlet.

### Pour personnaliser les paramètres d'affichage

1. Tapez sur **Classer par** en haut de l'écran du Gestionnaire MIDlet.
2. Choisissez de trier par **Nom** ou par **Taille**.

### Pour changer le nom d'écran d'une MIDlet

1. Tapez maintenant le stylet sur la MIDlet, et sur **Renommer**.
2. Entrez le nouveau nom.
3. Tapez sur **OK**.

---

**Remarque** Vous ne pouvez pas changer le nom d'une suite MIDlet.

---

### Pour désinstaller des MIDlets/suites de MIDlets

Avant de désinstaller un MIDlet ou une suite de MIDlets, assurez-vous d'abord qu'il ou elle n'est pas exécuté(e).

1. Tapez et maintenez un MIDlet ou la suite de MIDlets sur l'écran Gestionnaire MIDlet et tapez **Désinstaller**.
2. Tapez sur **OK** pour confirmer.

---

**Remarque** Vous ne pouvez pas désinstaller un unique MIDlet d'une suite de MIDlets ; vous ne pouvez désinstaller que la suite de MIDlets complète.

---

### Pour vérifier l'espace de stockage

- Tapez **Menu > Infos Système** sur l'écran du Gestionnaire MIDlet

---

pour voir combien d'espace de stockage de l'appareil est utilisé par les MIDlets.

### Pour sélectionner un type de réseau

- Tapez **Menu > Choisir le type de réseau** sur l'écran du Gestionnaire MIDlet et sélectionnez un type de réseau dans la liste.

### Pour configurer la sécurité d'une MIDlet

Vous pouvez ajuster les paramètres de sécurité pour chaque MIDlet et suite de MIDlets.

1. Tapez maintenant le stylet sur une MIDlet.
2. Tapez sur **Sécurité** dans le menu contextuel.

Sachez que certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour tous les MIDlets/suites de MIDlet. Voici les options de sécurité que vous pouvez définir pour un MIDlet ou une suite de MIDlet exécuté.

Options de sécurité	Description
<b>Accès réseau</b>	Détermine si un MIDlet ou une suite de MIDlets peut accéder à Internet.
<b>Connectivité locale</b>	Permet à un MIDlet ou une suite de MIDlets d'accéder à des services tels que l'infrarouge et Bluetooth.
<b>Exécution auto App</b>	Permet à un MIDlet ou une suite de MIDlets d'être exécuté à certains moments, ou à tout moment.
<b>Messagerie</b>	Détermine si un MIDlet ou une suite de MIDlet peut envoyer/recevoir des messages SMS.
<b>Enregistrement multimédia</b>	Permet à un MIDlet ou une suite de MIDlet d'enregistrer des sons et des images.

---

## Messages d'erreur

Voici une liste des messages d'erreur que vous pouvez recevoir lors de la gestion et de l'utilisation des MIDlets et suites de MIDlets sur votre appareil.

Message d'erreur	Description
<b>Mémoire RAM insuffisante ou espace insuffisant dans le système de fichiers</b>	Mémoire insuffisante sur l'appareil.
<b>Pas de réseau</b>	Aucune connexion réseau disponible.
<b>La taille jar ne correspond pas à la taille définie dans le descripteur jad</b>	Les informations d'installation fournies par le fabricant du MIDlet sont inexactes.
<b>Le manifeste jar ne correspond pas au jad</b>	Les informations d'installation fournies par le fabricant de la MIDlet sont erronées.
<b>Descripteur jad (Java application descriptor) non valide</b>	Il existe un problème au niveau du fichier d'installation fourni par le fabricant de la MIDlet.
<b>Archive jar (Java archive) non valide</b>	Il existe un problème au niveau du fichier d'installation fourni par le fabricant de la MIDlet.
<b>Cette application Java n'est pas compatible avec l'appareil</b>	Des fonctions nécessaires à la MIDlet ne sont pas disponibles sur l'appareil.



## 9.6 Utilisation de ZIP


Cette fonction permet d'économiser la mémoire et l'espace de stockage de l'appareil en compressant les fichiers dans le format ZIP. Vous pouvez afficher et extraire les fichiers archives provenant de diverses sources. Vous pouvez également créer des fichiers \*.zip sur votre appareil.

### Démarrage de ZIP et ouverture des fichiers .zip

Vous pouvez utiliser **ZIP** pour archiver des fichiers ou ouvrir un fichier archive sur l'appareil. Chaque fois que vous lancez ZIP sur l'appareil, le programme recherche des fichiers portant l'extension .zip et affiche ces fichiers dans l'écran de la liste des archives.

#### Pour démarrer ZIP sur l'appareil

1. Tapez sur **Démarrer > Programmes > ZIP**.
2. Ouvrez un fichier en procédant de l'une des manières suivantes :
  - Sélectionnez le fichier et tapez sur **Fichier > Ouvrir archive**.
  - Tapez maintenant le stylet sur le fichier et sur **Ouvrir archive**.
  - Tapez deux fois sur le fichier.

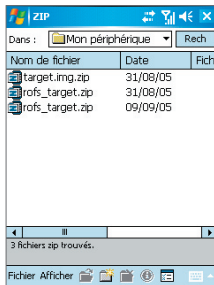

### Affichage de la liste des archives

La liste des archives contient les fichiers \*.zip stockés sur l'appareil dans l'ordre dans lequel ils sont trouvés. Lorsque vous ajoutez des fichiers à une archive, ZIP compresses automatiquement les fichiers avant de les ajouter. Dans la liste des archives, vous pouvez utiliser le menu Fichier et le menu Afficher. Certaines des options du menu Fichier figurent également dans la barre d'outils de la liste des archives.

- 
- **Menu Fichier**
    - **Nouvelle archive.** Permet de créer un fichier archive avec l'extension .zip.
    - **Ouvrir archive.** Permet d'ouvrir un fichier ZIP.
    - **Renommer archive.** Permet de renommer un fichier ZIP.
    - **Supprimer archive.** Permet de supprimer un fichier ZIP.
    - **Propriété de l'archive.** Affiche des informations sur le fichier archive en cours.
    - **Envoyer.** Permet d'envoyer un fichier ZIP par courrier électronique ou infrarouge.
    - **Récent.** Affiche la liste des derniers fichiers utilisés.
    - **Options.** Permet de définir des options de mode d'affichage et de niveau de compression pour un fichier archive.
    - **À propos de ZIP.** Affiche la version et les informations de copyright.
  - **Menu Affichage**
    - **Grandes icônes.** Affiche tous les fichiers sous forme de grandes icônes.
    - **Petites icônes.** Affiche tous les fichiers sous forme de petites icônes.
    - **Liste.** Affiche tous les fichiers dans une liste.
    - **Détails.** Affiche tous les fichiers en détail.

---


**Remarque** Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs fichiers ZIP.

---

## Gestion d'un fichier ZIP

Lorsque vous ouvrez un fichier ZIP, vous pouvez extraire le fichier dans un dossier ou un emplacement, ou exécuter diverses tâches sur le fichier. Les icônes de la barre d'outils de l'écran ZIP fournissent également les fonctions suivantes. L'écran ZIP contient les menus et options suivants :

- **Menu Fichier**
  - **Nouvelle archive.** Permet de créer un fichier archive avec l'extension .zip.
  - **Trouver archive.** Recherche une archive.
  - **Fermer archive.** Ferme une archive.
  - **Renommer archive.** Permet de renommer une archive.
  - **Supprimer archive.** Supprime une archive.
  - **Propriété de l'archive.** Affiche des informations sur le fichier archive en cours.
  - **Test d'intégrité.** Vérifie l'exactitude et la fiabilité des données du fichier sélectionné.
  - **Actualiser.** Permet d'actualiser le contenu d'une archive.
  - **Récent.** Affiche la liste des derniers fichiers archives ouverts, y compris le fichier en cours.
- **Menu Action**
  - **Ajouter.** Permet d'ajouter une archive.
  - **Extraire** Permet d'extraire des fichiers d'une archive dans un dossier que vous choisissez.
  - **Supprimer.** Supprime des fichiers d'une archive.
  - **Envoyer par e-mail.** Permet d'envoyer une archive par courrier électronique.
  - **Envoyer par infrarouge.** Permet d'envoyer une archive par infrarouge.

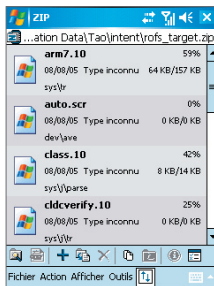


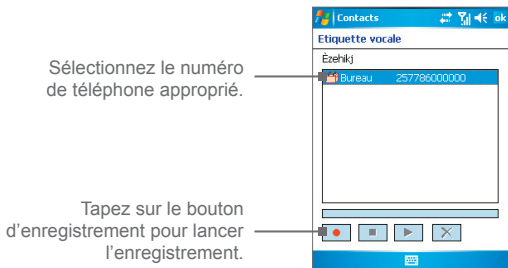
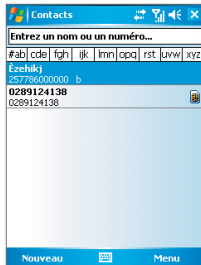
- 
- **Afficher.** Permet d'afficher un fichier d'une archive.
  - **Mode Multi-sélection.** Permet de sélectionner plusieurs fichiers dans une archive.
  - **Sélectionner tout.** Sélectionne tous les fichiers d'une archive.
  - **Sélectionner aucun.** Annule tous les fichiers sélectionnés dans une archive.
  - **Sélection inverse.** Sélectionne de manière inverse dans l'archive.
  - Menu **Affichage**
    - **Afficher dossiers.** Affiche le dossier à la place de l'ensemble du chemin.
    - **Un niveau vers le haut.** Monte d'un niveau dans le répertoire en cours.
    - **Grandes icônes.** Affiche tous les fichiers sous forme de grandes icônes.
    - **Petites icônes.** Affiche tous les fichiers sous forme de petites icônes.
    - **Liste.** Affiche tous les fichiers dans une liste
    - **Détails.** Affiche tous les fichiers en détail.
    - **Étendu.** Affiche tous les fichiers en détail.
    - **Classer par.** Trie tous les fichiers en fonction du critère de tri que vous sélectionnez.
    - **Propriétés.** Affiche des informations sur le fichier en cours.
    - **Panneau d'état.** Affiche l'état du fichier en cours.
    - **Barre d'outils.** Affiche ou masque la barre d'outils
  - Menu **Outils**
    - **Options.** Permet de définir des options de mode d'affichage et de niveau de compression pour un fichier archive.
    - **À propos de ZIP.** Affiche la version et les informations de copyright.





## 9.7 Utilisation de la Numérotation vocale


Vous pouvez enregistrer un raccourci vocal pour composer un numéro ou lancer des programmes en prononçant simplement un mot.

### Création du raccourci vocal d'un numéro de téléphone

1. Tapez sur **Démarrer** > **Contacts**, ou sur **Contacts** dans l'écran Aujourd'hui, pour ouvrir la liste des contacts.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Tapez maintenant sur le contact approprié, puis sur **Ajouter racc. vocal**.
  - Sélectionnez le contact, puis tapez sur **Menu** > **Ajouter racc. vocal**.
  - Tapez sur le contact approprié pour ouvrir l'écran détaillé des contacts, sélectionnez un numéro de téléphone, puis tapez sur **Menu** > **Ajouter racc. vocal**.
3. Sélectionnez le numéro de téléphone pour lequel vous voulez créer un raccourci vocal, puis tapez sur le bouton d'enregistrement (  ).




- Une fois l'enregistrement terminé, une icône de raccourci vocal (  ) s'affiche à droite de l'élément.
- Lorsque vous créez un raccourci vocal pour un élément, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes :
  - Tapez sur le bouton d'enregistrement (  ) pour recréer le raccourci vocal.
  - Tapez sur le bouton de lecture (  ) pour lire le raccourci vocal.
  - Tapez sur le bouton de suppression (  ) pour supprimer le raccourci vocal.

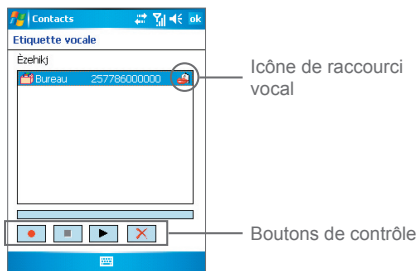

**Astuce** Veillez à enregistrer le message dans un endroit silencieux.

## Création du raccourci vocal d'un programme

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Numérotation vocale**.
2. Dans l'onglet **Application** figure la liste de tous les programmes installés sur l'appareil.
3. Créez un raccourci vocal pour le programme approprié comme indiqué ci-dessus.
4. Maintenant, vous pouvez lancer le programme prononçant le raccourci vocal après avoir appuyé sur le bouton Commande vocale.

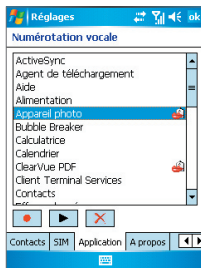




## Passage d'un appel ou lancement de programmes à l'aide d'un raccourci vocal


1. Appuyez sur le bouton Commande vocale sur l'appareil.
2. Après le bip, prononcez le raccourci vocal enregistré affecté au numéro de téléphone à appeler ou au programme à lancer. Le système répète le raccourci, puis compose le numéro ou lance le programme automatiquement.



**Remarque** Si le système en reconnaît pas le raccourci, parlez clairement et réduisez le bruit environnant, puis recommencez.

## Pour afficher et tester les raccourcis vocaux que vous avez créés

1. Tapez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Numérotation vocale**.
2. Dans l'onglet **Etiquette vocale** figure la liste de tous les raccourcis vocaux que vous avez créés.
3. Sélectionnez un élément dans la liste ; vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
  - Appuyer sur le bouton d'enregistrement (  ) pour recréer le raccourci vocal.
  - Tapez sur le bouton de lecture (  ) pour lire le raccourci vocal.
  - Tapez sur le bouton de suppression (  ) pour supprimer le raccourci vocal.

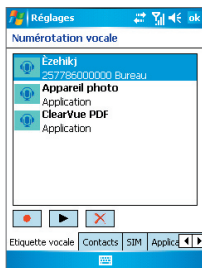



# Annexe

- A.1 Avis de réglementations**
- A.2 Configuration PC requise pour utiliser  
ActiveSync 4.x**
- A.3 Dépannage**
- A.4 Spécifications**
- A.5 Index**

---

## A.1 Avis de réglementations

### ID d'agence de réglementation

A des fins d'identification votre produit a été assigné le numéro de modèle WIZA200.

Pour garantir le bon fonctionnement de votre appareil, n'utilisez que les accessoires listés ci-dessous avec votre WIZA200.

A la batterie a été affecté un numéro de modèle WIZA16.

Ce produit est destiné à être utilisé avec une source d'alimentation certifiée de Classe 2 limitée, de 5 Volts CC, une unité d'alimentation de 1 Ampère maximum.

### Avis pour l'union européenne

Les produits marqués CE sont conformes à la directive R&TTE (99/5/EC), la directive EMC (89/336/EEC) et la directive Basse tension (73/23/EEC) publiées par la Commission de la Communauté Européenne. La conformité à ces directives implique une conformité aux normes européennes suivantes (les standards internationaux équivalents sont entre parenthèses).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**  
Sécurité des appareils de traitement de l'information.
- **ETSI EN 301 511**  
Global system for mobile communications (GSM) ; EN harmonisé pour les stations mobiles dans les bandes GSM 900 et GSM 1800 couvrant essentiellement les conditions de l'article 3,2 de la directive R&TTE (1995/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**  
Compatibilité électromagnétique et spectre radio (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et les services radio ; Partie 1: Exigences techniques communes.
- **ETSI EN 301 489-7**  
Compatibilité électromagnétique et spectre radio (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et les services radio ; Partie 7: Conditions spécifiques pour les équipements radio et auxiliaires mobiles et portables des systèmes de télécommunication radio cellulaires (GSM et DCS).

---

- **ETSI EN 301 489-17**

Compatibilité électromagnétique et spectre radio (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et les services radio ; Partie 17: Exigences spécifiques pour les systèmes de transmission de données en large bande 2,4 GHz et équipement réseau hertzien haute performance 5 GHz. Numéro de modèle des accessoires CradlePH15x

- **ETSI EN 300 328**

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; systèmes de transmission de données à large bande ; équipements de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à étalement de spectre.

- **EN 50360:2001**

Norme de produit pour démontrer la conformité des téléphones mobiles aux limites de base associées à l'exposition de l'utilisateur aux champs électromagnétiques (300 MHz - 3 GHz).

- **EN 50371:2002**

Norme générique pour la mesure de conformité des appareils électronique et électrique à faible puissance aux restrictions de base relatives à l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (10 MHz à 300 GHz) – Grand public.



Ce matériel peut être utilisé dans les pays suivants :				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

### Avis FCC (Federal Communications Commission)

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil peut générer des interférences et (2) cet appareil doit accepter les interférences qu'il reçoit, y compris les interférences qui peuvent perturber son fonctionnement.

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites des périphériques numériques de Classe B, appartenant à la Partie 15 des réglementations FCC. Ces limites ont été conçues pour offrir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut radier une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que les interférences se produiront pour une installation particulière. Si cet équipement cause perturbe la réception radio ou TV, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences en procédant comme suit :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une prise électrique dont le circuit est différent de celui où est connecté le récepteur.
- Consultez le distributeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir une assistance.

---

## Modifications

La FCC exige que l'utilisateur soit informé que les changements ou modifications faits sur l'appareil qui ne seraient pas expressément approuvés par High Tech Computer Corporation, pourraient faire perdre à l'utilisateur le droit à faire fonctionner l'appareil.

## Informations importantes de sécurité et de santé

Conservez et suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation du produit. Respectez tous les avertissements concernant les instructions d'utilisation du produit.

Afin de réduire les risques de blessures corporelles, de choc électrique, d'incendie, d'endommagement de l'équipement, veuillez prendre les précautions suivantes.

## Précautions de sécurité pour l'exposition RF

Des tests de DAS ont été conduits en utilisant les positions d'opération standard spécifiées par la FCC alors que l'appareil transmettait à son niveau de puissance maximal certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que la DAS soit déterminée au plus haut niveau d'alimentation certifié, le niveau de DAS effectif de l'appareil pendant son utilisation peut être très en deçà de la valeur maximum. Ceci est dû au fait que l'appareil a été conçu pour être utilisé à différents niveaux d'alimentation de manière à n'utiliser que le niveau nécessaire pour atteindre le réseau. En général, plus vous êtes proche d'une antenne station sans fil, moins la sortie d'alimentation sera importante. Avant la commercialisation d'un modèle, le modèle doit être testé et certifié par FCC pour garantir qu'il n'excède pas la limite établie par l'administration en terme d'exposition. Les tests sont effectués dans des positions et des emplacements (par exemple à l'oreille et porté sur le corps) comme requis par la FCC pour chaque modèle. (Les mesures sur le corps peuvent varier selon les modèles, et selon les accessoires disponibles et les exigences de la FCC). Pour l'utilisation sur le corps, afin de conserver une conformité aux règles d'exposition RF de la FCC, n'utilisez que des accessoires d'origine agréés par le fabricant. Lorsque vous transportez l'appareil alors qu'il est sous tension, utilisez le boîtier, l'étui ou tout autre accessoire portable certifié par le fabricant.

---

## Précautions générales

- **Symboles de réparation**

Sauf indication contraire dans la documentation d'utilisation ou de maintenance, ne réparez pas vous-même le produit. La réparation des composants internes doit être effectuée par un technicien ou un service de réparation autorisé.

- **Réparations**

Débranchez le produit du secteur et contactez un technicien ou un fournisseur de maintenance agréé dans les cas suivants :

- Un liquide a été versé ou un objet est tombé dans le produit.
- Le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Le produit est tombé ou est endommagé.
- Il y a des signes apparents de surchauffe.
- Le produit ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation.

- **N'exposez pas l'appareil à la chaleur**

Le produit doit être éloigné des sources de chaleur, radiateurs, bouches de chaleur, fours, ou tout autre produit (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

- **N'exposez pas l'appareil à l'humidité**

N'utilisez jamais l'appareil dans un endroit humide.

- **N'insérez pas d'objet dans l'appareil**

N'insérez jamais des objets dans les fentes et autres ouvertures du produit. Les connecteurs et les ouvertures offrent une ventilation. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes.

- **Accessoires de montage**

N'utilisez pas le produit sur une table, un chariot, un montant, un pied ou un support instable. Tout montage du produit doit être effectué selon les instructions du fabricant, et doit utiliser les accessoires de montage recommandé par le fabricant.

---

- **Support installable**

Ne placez pas le produit sur une base instable.

- **Utilisez le produit avec des équipements agréés**

Ce produit doit être utilisé uniquement avec des ordinateurs personnels et les options considérées compatibles avec le produit.

- **Réglez le volume**

Baissez le volume avant d'utiliser un casque ou d'autres appareils audio.

- **Nettoyage**

Débranchez le produit de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou d'aérosols. Utilisez un linge humide pour le nettoyage, mais n'utilisez JAMAIS d'eau pour nettoyer l'écran LCD.

## Précautions de sécurité pour l'unité d'alimentation

- **Utilisez la source d'alimentation externe appropriée**

Le produit doit être utilisé uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué sur les caractéristiques électriques. Si vous n'êtes pas sûr du type de source d'alimentation nécessaire, consultez votre fournisseur de service autorisé ou votre compagnie d'électricité locale. Pour un produit utilisant une alimentation de batterie ou d'autres sources, reportez-vous aux instructions d'utilisation comprises avec le produit.

- **Manipulez la batterie avec précaution**

Ce produit contient une batterie polymère Li-ion. Il existe un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer la batterie. Ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitez pas les contacts externes, ne disposez pas dans le feu ou l'eau, n'exposez pas la batterie à de hautes températures supérieures à 60°C (140°F).

---

## Exposition aux signaux de fréquence radio (RF)

Votre téléphone sans fil est un transmetteur et un récepteur radio. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences définies par la Federal Communications Commission of the U.S. Government. Ces limites font partie de recommandations complètes et établissent les niveaux radioélectriques autorisés pour une utilisation par le grand public. Les recommandations sont basées sur les standards de sécurité précédemment définis par les standards américains et internationaux :

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Rapport 86. 1986
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Ministère de la santé (Canada), Code de sécurité 6. Les standards comprennent une marge de sécurité considérable conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

Aux États-unis et au Canada, la limite DAS pour les téléphones mobiles utilisés par le public est de 1,6 watts/kg (W/kg) en moyenne pour un gramme de tissu. Le standard comprend une marge de sécurité considérable pour offrir une protection supplémentaire au public et pour tenir compte des différentes variations dans l'utilisation. Des conditions d'utilisation normales garantissent les performances radio et le niveau des interférences. Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour garantir le fonctionnement optimal de l'équipement et la sécurité des utilisateurs de ne pas placer l'antenne trop près du corps pendant l'utilisation de l'équipement.



---

## Informations DAS

- 1,272 W/Kg @ 1g (FCC) (corps)
- 0,278 W/Kg @ 1g (FCC) (tête)
- 0,317 W/Kg @ 10g (CE)

---

**Avertissement !** DANGER D'EXPLOSION SI LA BATTERIE N'EST PAS CORRECTEMENT REMPLACÉE. AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE BRÛLURES, NE DÉSASSEMBLEZ PAS, N'ÉCRASEZ PAS, NE PERCEZ PAS, NE COURT-CIRCUITEZ PAS LES CONTACTS EXTERNES ET N'EXPOSEZ PAS À DES TEMPÉRATURES DE PLUS DE 60°C (140°F), OU NE DISPOSEZ PAS DANS LE FEU OU DANS L'EAU. NE REMPLACEZ LA BATTERIE QU'AVEC CELLES SPÉCIFIÉES. RECYCLEZ OU DISPOSEZ DES BATTERIES USAGÉES SELON LES RÈGLEMENTS LOCAUX OU SELON LE GUIDE DE RÉFÉRENCE FOURNI AVEC LE PRODUIT.



---

## A.2 Configuration PC requise pour utiliser ActiveSync 4.x

Pour connecter l'appareil à un PC, vous devez disposer du programme Microsoft® ActiveSync® sur le PC. ActiveSync 4.x est inclus dans le CD d'installation, qui est compatible avec les systèmes d'exploitation et les applications suivants :

- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
- Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® XP Professional Service Packs 1 et 2
- Microsoft® Windows® XP Home Service Packs 1 et 2
- Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Media Centre Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Messagerie et clients de collaboration Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000, Microsoft® Outlook® XP, et Microsoft® Outlook® 2003
- Microsoft® Office 97, Outlook non compris
- Microsoft® Office 2000
- Microsoft® Office XP
- Microsoft® Office 2003
- Microsoft® Internet Explorer 4.01 ou plus récent (nécessaire)
- Microsoft® Systems Management Server 2.0

## A.3 Dépannage

En cas de problème avec l'appareil, reportez-vous au guide suivant. Si l'incident persiste, contactez votre fournisseur de services.

### Alimentation et batterie

Problème	Solutions
<b>L'appareil ne se met pas sous tension.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Effectuez une réinitialisation logicielle avec le stylet.</li><li>• Connectez l'appareil à l'adaptateur CA et vérifiez le voyant pour déterminer s'il se charge. La batterie est déchargée.</li></ul>
<b>L'appareil se met tout seul hors tension.</b>	Par défaut, l'appareil se met hors tension après une inactivité de 3 minutes. Ce délai peut être allongé à 5 minutes. Reportez-vous au paramètre Alimentation dans le manuel pour plus d'informations.
<b>La date et l'heure par défaut définies en usine sont restaurées lorsque je retire ou remplace la batterie.</b>	Installez ou réinstallez immédiatement la batterie. Les données sont perdues si vous retirez la batterie pendant une longue période.
<b>Pourquoi la charge de la batterie diminue plus rapidement que celle de la batterie de l'appareil de mon ami ?</b>	La consommation de la batterie varie en fonction de l'utilisation de l'appareil. Seuls les appareils soumis à des tests identiques peuvent être comparés objectivement.

### ActiveSync

Problème	Solutions
<b>ActiveSync ne fonctionne pas ou ne peut pas être connecté.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que vous avez installé correctement ActiveSync à partir du CD fourni avec l'appareil et suivi les instructions. Redémarrez l'appareil ou le PC ou les deux et recommencez.</li><li>• NE BRANCHEZ PAS le câble USB avant de charger ActiveSync.</li></ul>

Problème	Solutions
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la station d'accueil/le câble ActiveSync est correctement connecté.</li> <li>• Sur le PC, vérifiez que les paramètres de connexion sont correctement sélectionnés dans <b>Fichier &gt; Paramètres de connexion</b> de Microsoft ActiveSync.</li> </ul>
<b>ActiveSync est connecté, mais je ne peux pas transférer des données.</b>	Vérifiez que vous avez établi un partenariat avec le PC, ainsi que <b>Outils &gt; Options</b> de Microsoft ActiveSync sur le PC pour déterminer si le type d'information approprié a été sélectionné pour la synchronisation. Pour plus d'informations, voir le chapitre 4.

## Affichage et son

Problème	Solutions
<b>Ecran geler ou aucune réponse</b>	Réinitialisez le logiciel de l'appareil en appuyant sur le bouton de réinitialisation avec le stylet.
<b>L'appareil n'émet pas de son.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez les paramètres audio en appuyant sur <b>Démarrer &gt; Paramètres &gt; onglet Personnel &gt; Sons et notifications</b>.</li> <li>• Vérifiez le contrôle du volume. Le haut-parleur est peut-être coupé.</li> </ul>
<b>Quel fichier puis-je utiliser comme alarme ?</b>	Le format de fichier est *.wav, et le fichier doit se trouver sous \Windows.
<b>Je n'entends le son de l'appareil que dans le casque.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez la propreté de la prise jack.</li> <li>• Réinsérez la prise du casque dans la prise jack audio, puis débranchez-la. Ceci peut résoudre le problème.</li> <li>• Vérifiez que le casque est fourni avec l'élément.</li> </ul>

## Connexion et Bluetooth

Problème	Solutions
<b>Je ne parviens pas à me connecter à Internet. Je ne peux pas surfer sur le Web.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que vous avez défini un compte et que vous êtes connecté à un fournisseur d'accès à Internet (FAI).</li><li>• Vérifiez que la connexion sans fil avec votre fournisseur de service mobile est active et que le signal n'est pas bloqué.</li><li>• Vérifiez auprès de votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) que vous utilisez le nom et le mot de passe appropriés.</li></ul>
<b>Je ne peux pas effectuer de synchronisation radio.</b>	<p>La synchronisation avec un serveur permet à l'appareil de synchroniser par ondes radio directement avec un serveur Microsoft Exchange 2003. Ceci vous permet de mettre à jour votre courrier électronique, vos contacts, votre calendrier et vos tâches en toute sécurité depuis n'importe quel emplacement avec une connectivité de données. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous n'avez pas besoin d'un PC. Toutefois, vous devez demander à l'administrateur l'autorisation d'utiliser ce service.</p>
<b>Impossible d'utiliser les fonctions infrarouges pour transférer des données.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Transférez uniquement un fichier ou au plus 25 cartes de contact à la fois.</li><li>• Alignez les ports infrarouges pour qu'ils ne soient pas obstrués et placez l'appareil dans la zone de couverture.</li><li>• Vérifiez qu'aucun élément ne se trouve entre les deux ports infrarouges.</li><li>• Réglez l'éclairage de la pièce. Certains types d'éclairages affectent les connexions infrarouges. Changez d'emplacement ou éteignez des lumières. N'utilisez pas les connexions infrarouges en plein soleil.</li></ul>
<b>Je ne peux pas mettre fin à la connexion Bluetooth</b>	<p>Mettez fin à la connexion avec le gestionnaire de communication.</p>
<b>Je ne trouve pas un appareil.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que Bluetooth est actif sur l'autre appareil.</li><li>• Vérifiez que vous vous trouvez à 10 mètres de l'autre appareil et que la connexion n'est pas obstruée.</li><li>• Vérifiez que l'autre appareil est détectable.</li></ul>

## Fonctionnement

Problème	Solutions
<b>L'appareil est lent.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vous avez peut-être ouvert un trop grand nombre de programmes. Pour réduire la charge, vous pouvez arrêter des programmes en appuyant sur <b>Démarrer</b> &gt; <b>Paramètres</b> &gt; onglet <b>Système</b> &gt; <b>Mémoire</b> &gt; <b>Progr. en cours</b>.</li><li>• Réinitialisez l'appareil en appuyant sur le bouton de réinitialisation avec le stylet.</li></ul>

## Mémoire


Problème	Solutions
<b>Le message "Mémoire insuffisante" s'affiche.</b>	Réinitialisez l'appareil en appuyant sur le bouton de réinitialisation avec le stylet.
<b>Méthodes de libération d'espace sur l'appareil :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supprimez les fichiers inutiles, tels que les anciens courriers, les fichiers images ou les fichiers vidéo volumineux.</li><li>• Supprimez les programmes que vous n'utilisez pas en sélectionnant <b>Paramètres</b> dans le menu <b>Démarrer</b> et <b>Suppression de programmes</b>.</li><li>• Installez les programmes ou stockez les fichiers sur la carte miniSD.</li></ul>

## Media Player

Problème	Solutions
<b>Je ne peux pas transférer un fichier d'un dossier vers un autre dans Lecteur Windows Media.</b>	Utilisez le gestionnaire de fichiers pour transférer des fichiers dans l'appareil.

Problème	Solutions
Quels sont les types de fichiers que prend en charge Lecteur Windows Media ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fichiers vidéo : *.wmv, *.asf, *.mp4, *.avi.</li> <li>Fichiers audio : *.wma, *.mp3, *.mid, *.midi, *.rmi, *.amr, *.awb, *.m4a.</li> </ul>

## Téléphone

Problème	Solutions
Je ne peux pas composer de numéros, ni recevoir des appels.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il se peut que vous ne vous trouviez pas dans la zone de couverture du réseau. Placez-vous dans la zone de couverture et recommencez.</li> <li>Vérifiez que le téléphone n'est pas en mode vol. Appuyez sur l'icône Antenne et désactivez le mode vol.</li> </ul>
Comment faire pour rechercher rapidement un contact et passer un appel ?	Entrez les premières lettres du contact à appeler ; le système recherche automatiquement les informations et trie les entrées de contact dans la carte SIM, dans les contacts et les numéros de téléphone dans l'historique des appels (appels entrants, sortants et manqués). Ensuite, vous pouvez sélectionner le numéro ou le contact approprié dans la liste de numérotation filtrée.
Comment dois-je faire pour activer la fonction microphone ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Au cours d'un appel, appuyez sur <b>Activer HP</b> ou appuyez en continu sur <b>PARLER</b> jusqu'à ce que le haut-parleur soit activé. L'icône du haut-parleur (  ) apparaît dans la barre de titre.</li> <li>Pour désactiver le haut-parleur, tapez sur <b>Désact. HP</b> ou appuyez sur le bouton <b>PARLER</b> et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le haut-parleur soit désactivé.</li> </ul>
Pourquoi n'y a-t-il aucun signal lors de l'insertion de la carte SIM ?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez que la carte SIM est correctement installée.</li> <li>Le réseau peut être bloqué par la carte SIM. Contactez votre fournisseur de service.</li> <li>Testez la carte SIM sur un autre téléphone pour vérifier si elle n'est pas endommagée.</li> </ul>

## A.4 Spécifications

### Informations sur le système

<b>Processeur</b>	TI OMAP 850
<b>Mémoire</b>	- ROM : 128 Mo - RAM : 64 Mo DDR SDRAM
<b>Système d'exploitation</b>	Windows Mobile™ Version 5.0

### Affichage

<b>Type LCD</b>	LCD TFT 2,8" translectif avec diodes rétro-éclairage, écran tactile
<b>Résolution</b>	240 x 320 avec 65536 couleurs
<b>Alignements pris en charge</b>	Portrait et paysage

### Module GSM/EDGE

<b>Fonctionnalité</b>	GSM/EDGE (850, 900, 1800 et 1900)
<b>Mode</b>	Double (GSM)
<b>Antenne interne</b>	Oui

### Module Appareil photo

<b>Type</b>	CMOS 1,3 mégapixels avec objectif fixe
<b>Résolution</b>	1600x1280, 1280x1024 (SXGA), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA), 352x288 (CIF), 176x144 (QCIF)

### Physique

<b>Dimensions</b>	109 mm (L) x 58 mm (l) x 23,7 mm (H)
<b>Poids</b>	160 g (avec batterie)



## Contrôles et lumières

<b>Boutons de navigation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bouton de navigation 5 directions</li><li>- Cinq boutons de programmes : Appareil photo, Messagerie, Internet Explorer, Command vocale, gestionnaire de communication</li><li>- Deux fonctions téléphoniques : Appel et Fin</li><li>- Deux touches logicielles</li><li>- Curseur de réglage du volume</li><li>- Bouton de mise sous tension/hors tension</li><li>- Bouton de Réinitialisation</li></ul>
<b>Clavier</b>	QWERTY, 41 touches
<b>Voyants</b>	<p>Témoin bicolore sur le côté droit : Vert et orange pour l'attente GSM, message SMS, état du réseau GSM, notification, état du chargement de la batterie.</p> <p>Témoin bicolore sur le côté gauche : Bleu pour la notification de la mise sous tension du système Bluetooth et qu'il est prêt à transmettre des signaux à fréquence radioélectrique, et vert pour l'état Wi-Fi.</p>

## Audio

<b>Contrôleur audio</b>	AGC
<b>Microphone/haut-parleur</b>	Double/incorporé, mains libres
<b>Casque</b>	Codec AMR/AAC/WAV/WMA/MP3

## Connexion

<b>Infrarouge</b>	SIR IrDA
<b>Port E/S</b>	USB, emplacement carte miniSD avec volet (haut)
<b>Antenne</b>	Connecteur externe pour GSM et EDGE
<b>Audio</b>	Connecteur microphone/casque stéréo

## Connecteurs d'extension

<b>Carte miniSD</b>	Oui
---------------------	-----

---

## A.5 Index

### A

- Accessibilité 153
- Accès aux MMS 110
- ActiveSync 57
- Affichage 192
- Affichage de la liste des archives 169
- Ajout et suppression des programmes 74
- Appareil photo 192
- Assistant de configuration de synchronisation 57
- Audio 193
- Avis de réglementations 178

### B

- Batterie 17
- Bien démarrer 18
- Bluetooth 61

### C

- Calendrier 119
- Calibrer 19
- Chargement de la batterie 18
- Clavier à l'écran 29
- Connecteurs d'extension 193
- Connexion 193
- Connexion à Internet 84
- Connexion à un réseau privé 85
- Connexion à un Serveur Terminal 99
- Contacts 121
- Contrôles et lumières 193

- Copier de fichiers vers votre appareil 153

### D

- Définir un compte MMS 110
- Définition de la date, de l'heure, de la langue et des options régionales 66
- Dessin et écriture sur l'écran 39

### E

- Ecran Aujourd'hui 21
- Écran Bibliothèque 148
- Écran Lecture 148
- Écran Lecture en cours 148
- Ecriture 39
- Enregistrement d'une note 40
- Excel Mobile 158
- Exchange Server 60

### F

- Favoris (Internet Explorer) 87

### G

- Gérer la mémoire 75
- Gérer les MIDlets/suites de MIDlets 166
- Gestion d'un fichier ZIP 171

### I

- Informations de sécurité 181
- Informations sur le système 192
- Infrarouge (IR) 61

---

Installation d'une carte SIM 16  
Installation de ActiveSync 57  
Internet Explorer Mobile 86  
Introduction 28

## L

Liste historique (Internet Explorer) 89

## M

Messages électroniques et SMS 102  
Mode de saisie 39  
Mode Vol 45  
Modification des paramètres MMS 115  
Module GSM/EDGE 192  
Mot de passe 79  
MSN Messenger 117

## N

Notes 126

## P

Pages Web, Taille du texte 88  
Page de démarrage (Internet Explorer) 87  
Panneau de saisie 28  
Paramètres de cookies et de sécurité (Internet Explorer) 89  
Paramètres de l'écran Aujourd'hui 64  
Paramètres de synchronisation des média 62  
Paramètres du téléphone 71  
Paramètres personnel et système 68  
Paramètres réseau 73

Partenariats Bluetooth 92  
Personnalisation du menu Démarrer 66  
Personnalisation du téléphone  
Pocket PC 64  
Physique 192  
PIN 44, 79  
Pour configurer la sécurité d'une MIDlet 167  
Pour désinstaller des MIDlets/suites de MIDlets 166  
Pour installer des MIDlets à partir d'un ordinateur 164  
Pour installer des MIDlets depuis Internet 164  
Pour naviguer dans un document PDF 163  
PowerPoint Mobile 161  
Protection de l'appareil 79

## R

Reconnaissance de blocs 31  
Reconnaissance de lettres 30  
Réinitialisation du téléphone Pocket PC 81  
Réponse à un message MMS 114

## S

Sauvegarde des fichiers 77  
Sélecteur de saisie 29  
Smart Dialing 49  
Son du clavier 72  
Spécifications 192  
Synchronisation des informations 58

---

Synchronisation de la musique, des vidéos et des images 62

Synchronisation via les fonctions infrarouges et Bluetooth 60

## W

Windows Media Player 147

Word Mobile 156

## T

Tâches 124

Taille du texte, Pages Web 88

Tonalité 72

Transcrire 32

Trier les images et les vidéos 143

Type de sonnerie 72

## U

Utilisation d'ActiveSync 56

Utilisation d'Images et vidéos 141

Utilisation des fichiers ClearVue PDF 162

Utilisation des modes de capture d'images fixes 134

Utilisation de l'appareil photo 130

Utilisation de l'écran Paramètres de l'appareil photo 136, 138

Utilisation de l'écran Vérifier 135

Utilisation de MIDlet Manager 164

Utilisation de ZIP 155, 169

Utilisation du menu Démarrer 23

Utilisation du menu Outils 139

Utilisation du mode d'entrée en tapant plusieurs fois 37

Utilisation du mode d'entrée numérique 37

Utilisation du mode d'entrée T9 36

Utilisation du mode Vidéo 134

Utilisation du mode Vidéo MMS 134


---

# Avis DEEE

La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) qui est devenue applicable comme loi européenne le 13 février 2003, a conduit à une modification majeure du traitement des équipements électriques à leur fin de vie.

Le but de cette directive est, comme première priorité, la prévention des DEEE, et en complément, la promotion de la réutilisation, du recyclage et d'autres formes de récupération de ces déchets pour réduire les mises en décharge.



Le logo DEEE (  ) sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos autres déchets domestiques. Il est de votre responsabilité d'éliminer vos déchets d'équipements électriques ou électroniques en les transférant au point de collecte spécifié pour le recyclage de ces déchets dangereux. Une collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d'équipements électriques ou électroniques au moment de l'élimination nous permettront de conserver des ressources naturelles. De plus, un recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques assurera la sécurité de la santé et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, la récupération et les points de collecte, veuillez contacter votre centre local, le service des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou le fabricant de l'équipement.