
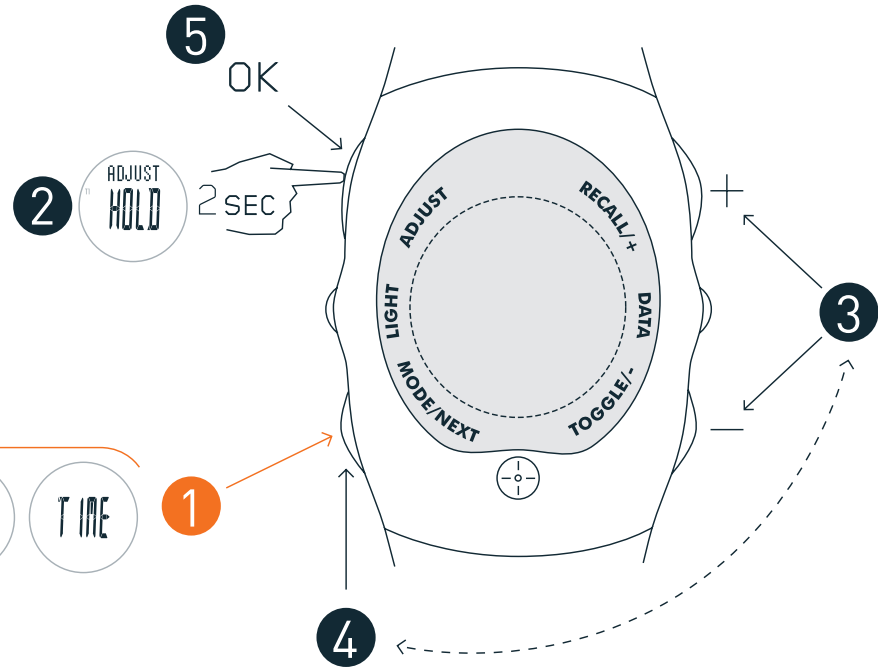




TIME

Le mode TIME (HEURE) vous permet de programmer des informations sur l'heure et le calendrier.

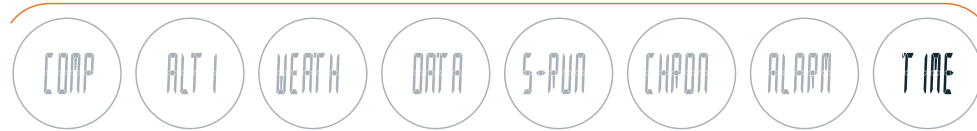


Déformation temporelle


Maintenez le bouton enfoncé pendant une seconde dans n'importe quel mode pour revenir à TIME (HEURE).

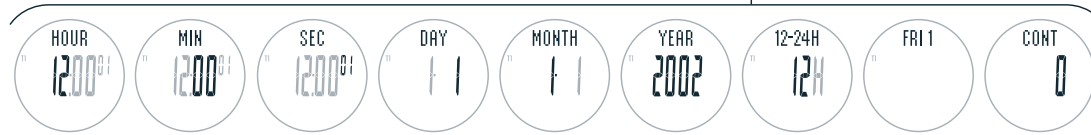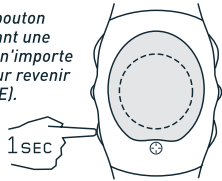


Réglage du contraste de l'écran

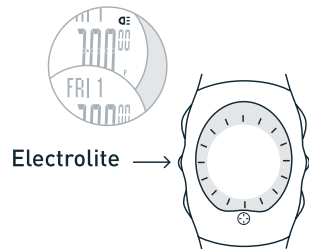


Changement de fuseau horaire

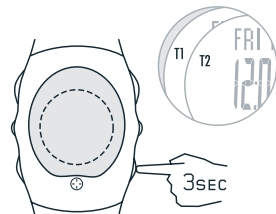

Carillon activé / désactivé

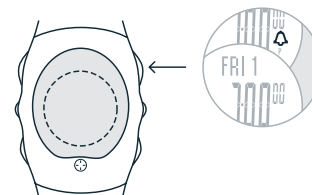


Sauvegardez Date, Heure et Altitude en mode DATA (DONNÉES)

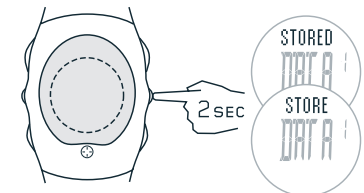



ALARM

Le mode Alarm (Alarme) vous permet de programmer 4 alarmes horaires, 2 alarmes altitude et et une alarme température. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme. L'alarme s'arrêtera au bout de 55 secondes. Les alarmes altitude et température retentiront pendant 5 secondes.

Alarme activée / désactivée

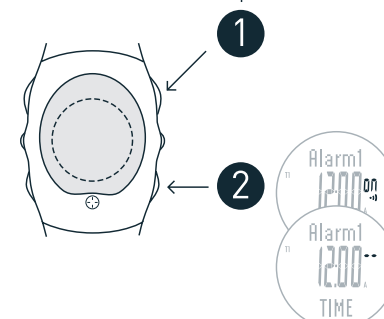

Désactivation de toutes les alarmes

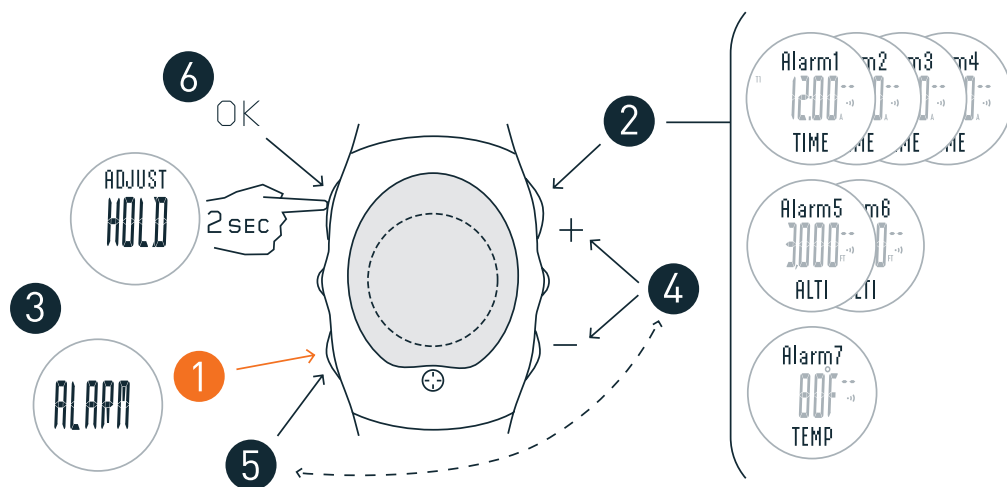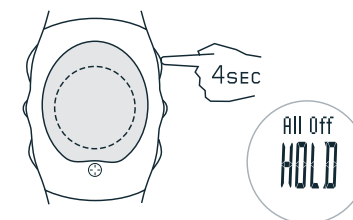

Si réglage Alarme Heure :





Si réglage Alarme Altitude :



Si réglage Alarme Température :


S-RUN

Le mode SKI RUN (COURSE SKI) vous permet de minuter votre course de ski en marquant votre altitude de base.

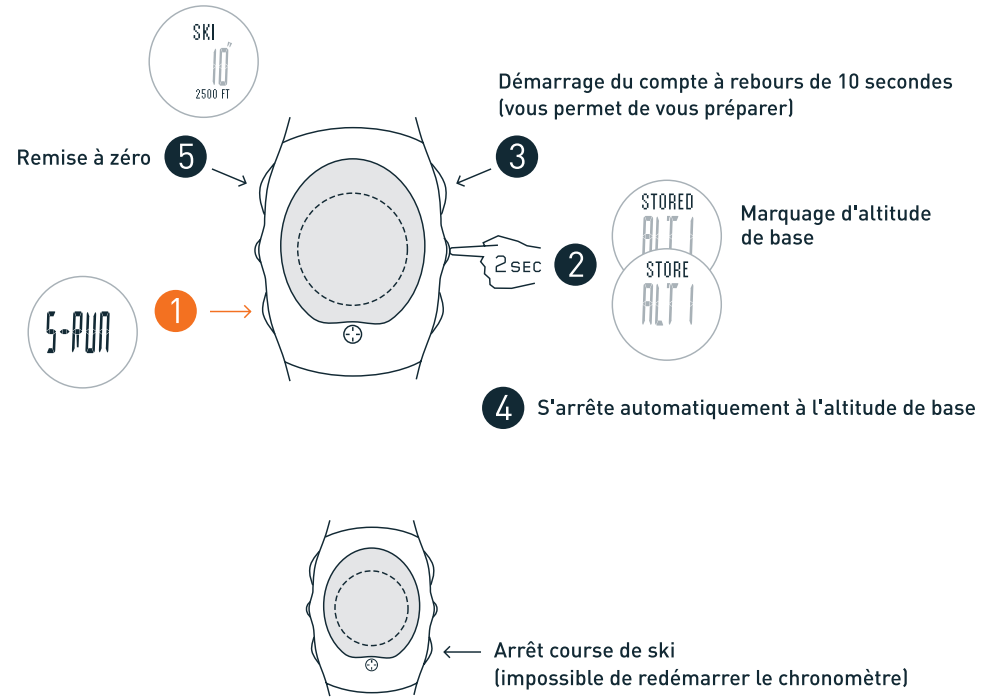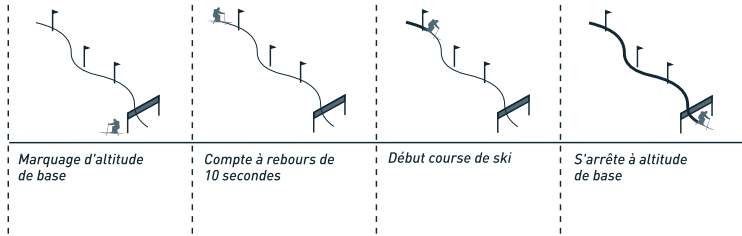

CHRON


Le CHRONOMÈTRE permet de minuter n'importe quelle activité jusqu'au 1/100ème de seconde.

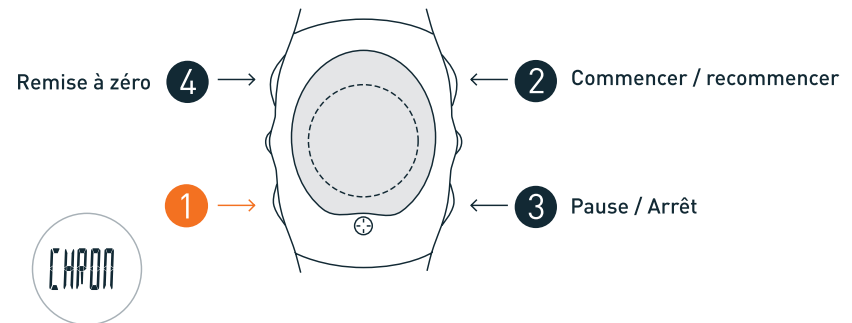




La BOUSSOLE numérique est à étalonnage automatique et pointe vers le Pôle Nord magnétique. Elle peut être réglée pour pointer vers le Nord géographique (le nord vrai).


Il est nécessaire d'enlever votre montre après utilisation et de la garder à niveau

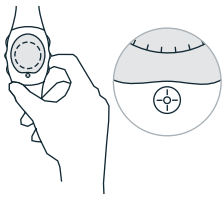


Flèche numérique

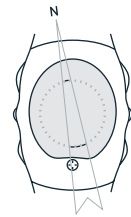

Réglage de la BOUSSOLE sur le vrai Nord.

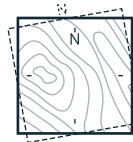


- 1 Renvoi à carte topographique pour déclinaison de votre emplacement

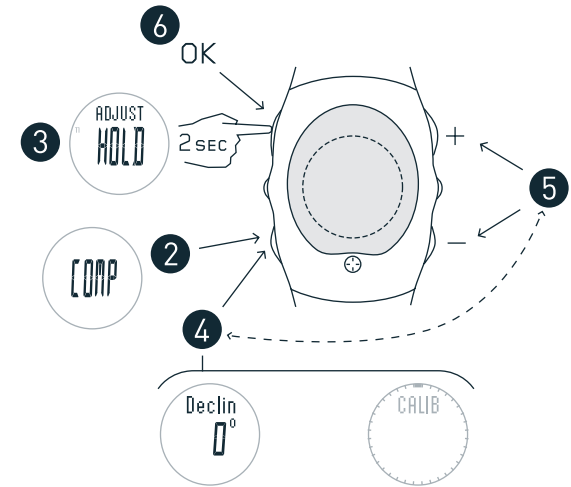


Déclinaison : Variation entre le pôle nord et le vrai Nord.

Re-calibrage de la boussole (après voyage ou remplacement de pile)

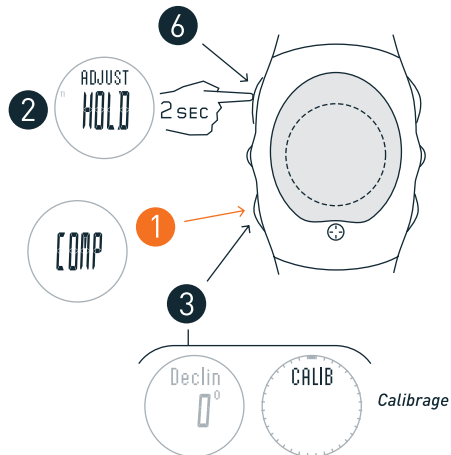


- 4 Conservez la montre à niveau et faites-la tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de telle sorte que la flèche soit toujours dirigée dans la même direction.

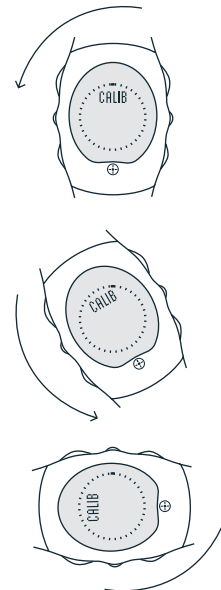

- 5 Press (OK) Ou ERROR


Essayez une nouvelle fois

- 7 Affichage / Rappel boussole

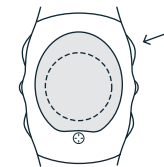

ALT 1



Le mode ALTITUDE vous permet d'afficher, de sauvegarder et de calibrer votre altitude actuelle, et d'afficher et de remettre à zéro vos altitudes maximale et accumulées.

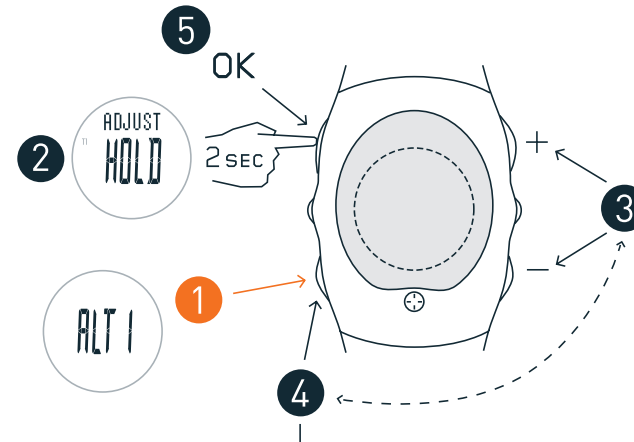


Calibrage et remise à zéro des altitudes




Altitude et pieds /mètres parcourus par minute, altitude maximale, altitude accumulée et relevé d'altitude sur demande.

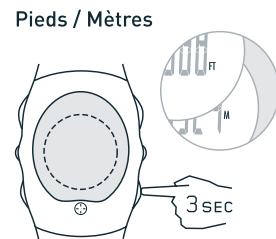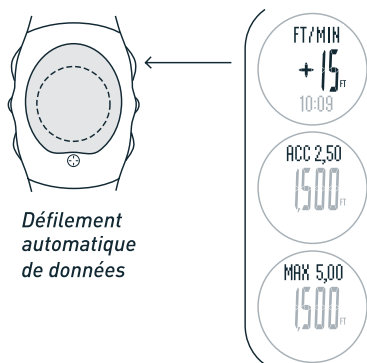

Graphique 2 heures / 8 heures

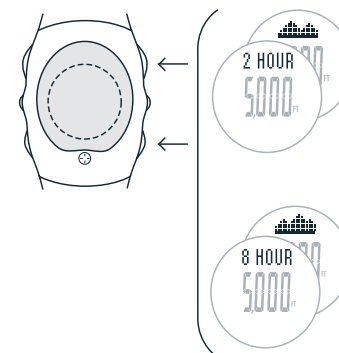


Sauvegardez date, heure et altitude en mode DATA (DONNÉES)

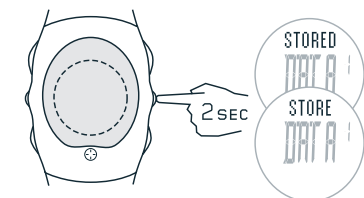


WEATH

Le mode WEATHER (TEMPS) offre baromètre, thermomètre et prévision de temps barométrique.


Celsius/Fahrenheit
hPa/pouce Hg

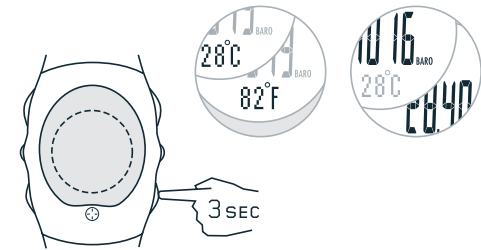

Réglage temps actuel

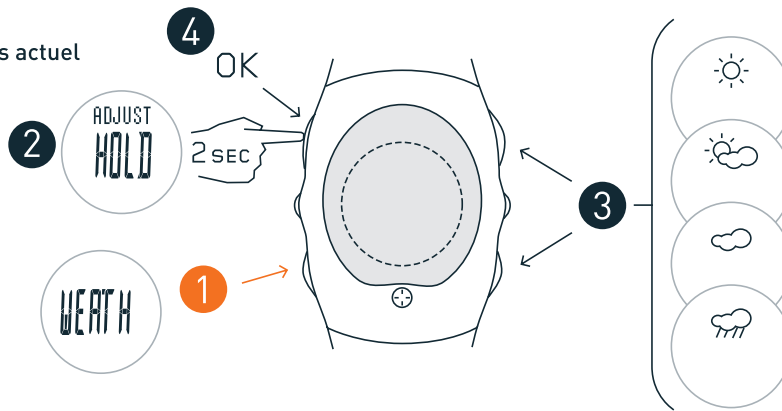


Affichage prévision
et pression
barométrique

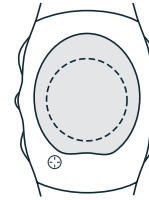

Basse pression : Temps clair probable


Haute pression :

Nuages / précipitations probables

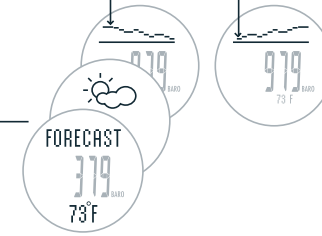

DATA

Le mode DONNÉES vous permet de passer en revue date, heure et altitude.
Sauvegardez en mode ALTITUDE ou TIME.

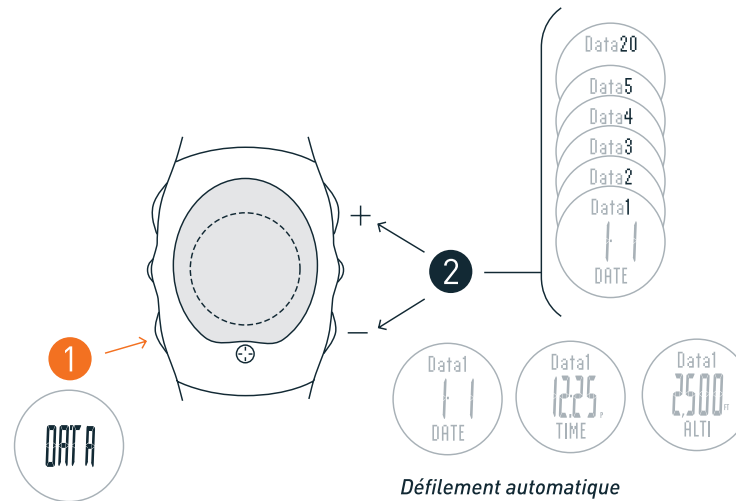

Défilement automatique
de données

