

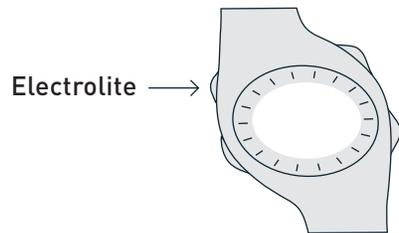


TIME

Le mode TIME (HEURE) vous permet de programmer des informations sur l'heure et le calendrier et de régler les paramètres de l'affichage.

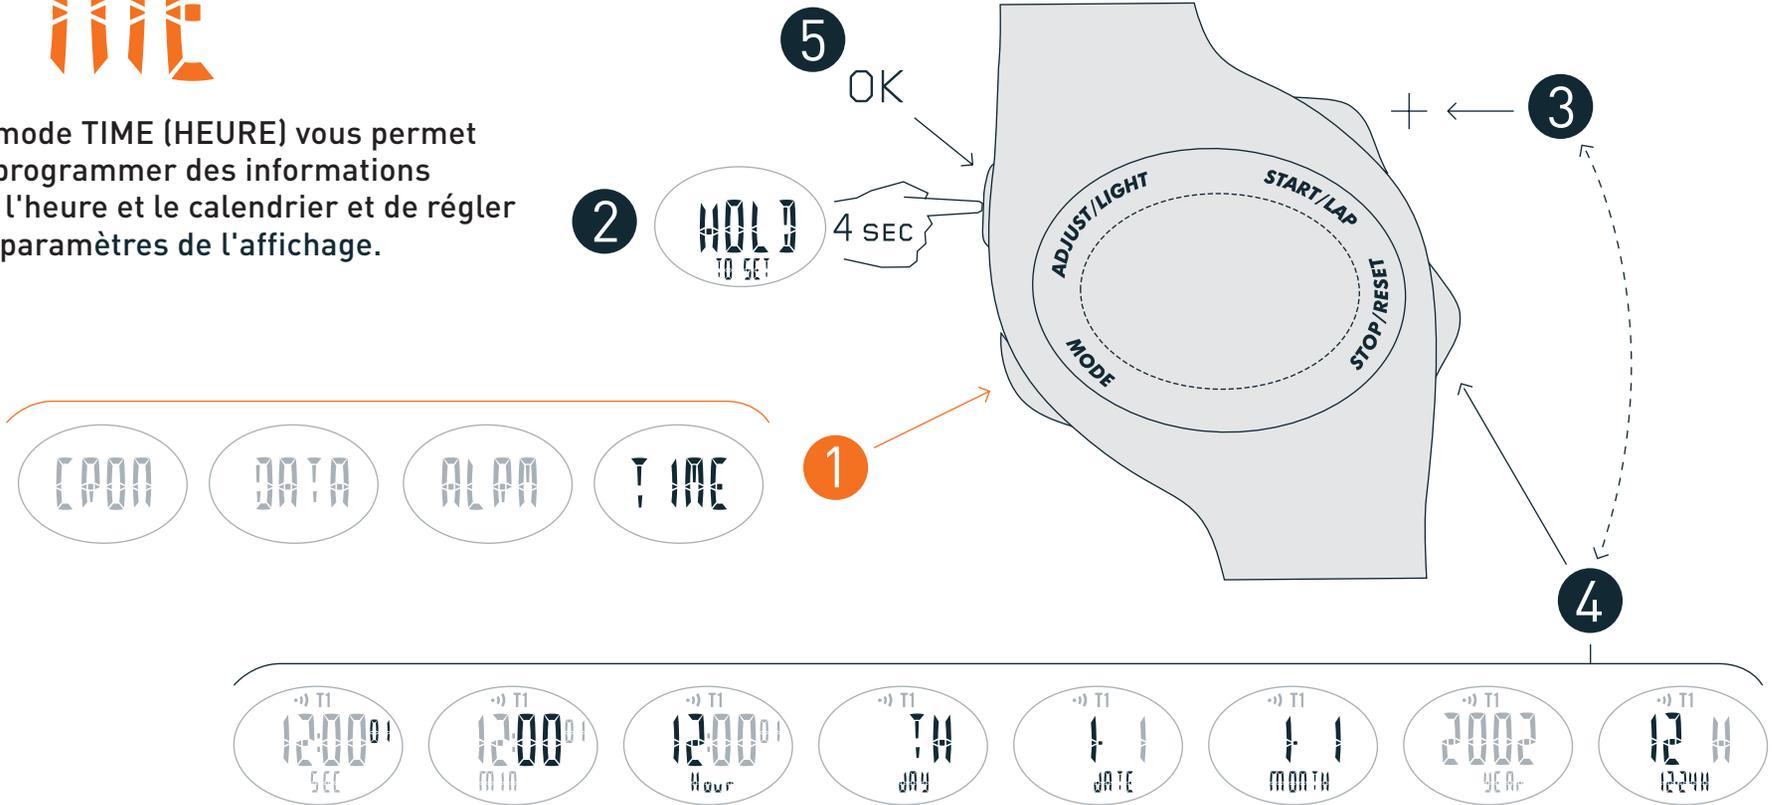


Changement de fuseau horaire

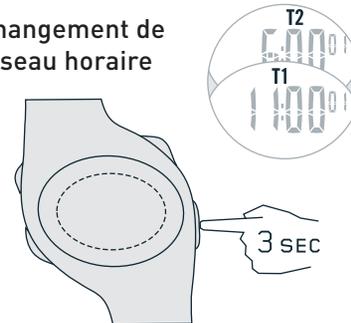




Le mode CHRONOGRAPH (CHRONOMÈTRE) vous permet de capturer les temps de passages, intermédiaires et de course. Sauvegardez vos temps pour les passer en revue en mode DATA (DONNÉES).

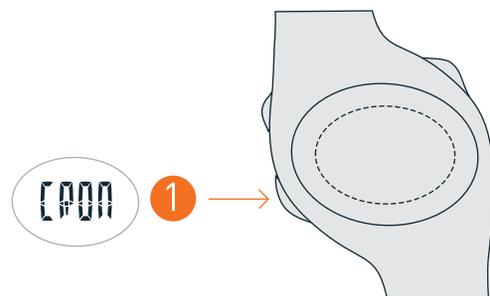

Marque des temps de passage

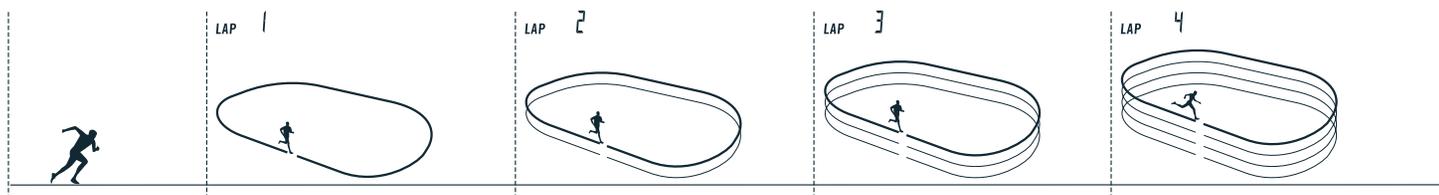


ou


Marque des temps intermédiaires




Marche

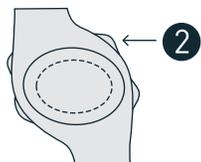


Marque des temps de passage / temps intermédiaires

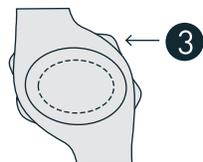


Marque des temps de passage / temps intermédiaires

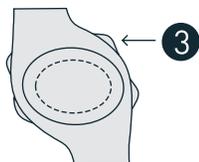


Marque des temps de passage / temps intermédiaires

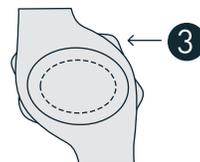

Arrêt course

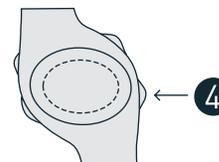

Effacer cette course / Remettre course à zéro

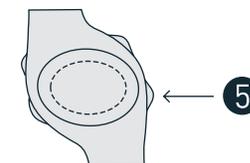

DATA

Le mode DATA vous permet de passer en revue les temps de passage, intermédiaires et de courses. Sauvegardez vos temps en mode CHRONOGRAPH.

