

Pile pour modèle Triax Stamina

AVERTISSEMENT! Garder les piles de la montre hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT! Les piles contiennent des substances chimiques. Elles doivent être mises au rebut conformément au règlement de votre municipalité.

Montre

Type de pile : SR927W 1,5 V à oxyde d'argent

Durée de la pile :


La durée estimative de la pile est de 1,5 an, selon la fréquence d'utilisation de certaines fonctions. L'utilisation de la fonction Power Save (Économie d'énergie) permet d'économiser la pile.

Remplacement de la pile :


Suivez les directives ci-dessous pour remplacer la pile de votre montre Triax Stamina.




1 Ouvrir le compartiment de la pile à l'aide d'une pièce de monnaie en tournant le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la flèche indiquant OPEN (OUVERT) soit alignée avec le point situé sur le boîtier.

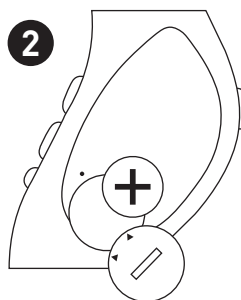


2 Enlever la pile et la mettre au rebut de façon appropriée.

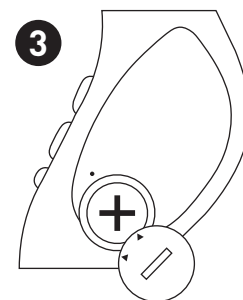


3 Insérer la nouvelle pile SR927W dans la montre, de façon que les caractères soient face à vous.

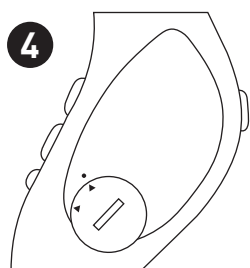

4 Réaligner la flèche indiquant OPEN avec le point. Appuyer doucement sur le couvercle jusqu'à ce qu'il soit au même niveau que le dos du boîtier.

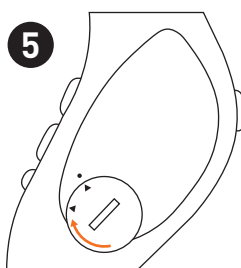

5 Tournez le couvercle jusqu'à ce que la flèche indiquant CLOSE (FERMÉ) soit alignée avec le point situé sur le boîtier.

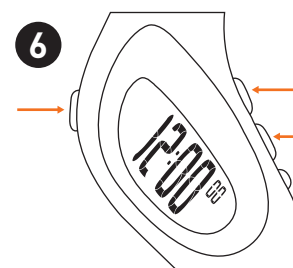

6 Pour remettre la montre en marche, appuyer simultanément sur les quatre boutons sur les quatre boutons et les maintenir enfoncés pendant trois secondes.