



# User Manual



## Sommaire

<b>Avertissements</b> .....	04
<b>Généralités</b> .....	05
Accessoires.....	05
Vue externe.....	06
<b>Démarrage</b> .....	07
Allumer ou éteindre l'appareil photo.....	07
Installer la batterie.....	07
Charger la batterie.....	08
Insérer ou enlever une carte mémoire.....	09
Attacher la bandoulière.....	09
<b>Présentation des modes</b> .....	10
Autres.....	11
Sortie AV.....	11
Écouteur.....	11
<b>Mode DV / DSC</b> .....	12
Présentation des icônes.....	12
Éléments de photographie.....	13
<b>Plage de mise au point</b> .....	14
Zoom Numérique.....	14
Mode Retardateur.....	15
Comment enregistrer une vidéo.....	16
Comment prendre une photo.....	17
Mode Automatique.....	18
Mode Programmation.....	18
Mode Portrait.....	19
Mode Aube/crépuscule.....	19
Mode Contre-jour.....	20
Mode Feux d'artifices.....	20
Mode Nuit.....	21
Présentation du réglage avancé.....	22
Réglage taille de la vidéo.....	22
Réglage de la taille de l'image.....	22
Réglage du mode DV / DSC.....	23
Réglage de la qualité.....	23
EIS.....	24
Réglage de la mesure.....	24
Réglage de la netteté.....	25
Réglage des effets.....	25
<b>Réglage de la balance des blancs</b> .....	26
Réglage du cadre photo.....	27
Réglage de la prise de vue.....	28
Réglage de la sensibilité ISO.....	28
<b>Configuration</b> .....	29
Réglage de FICHER.....	29
Réglage de l'économie d'énergie.....	30
Réglage de la langue.....	30
Réglage du format.....	30
Réglage de la date.....	30
Réglage de l'heure.....	31
Réglage de l'impression.....	31
Réglage du son du système.....	31
Réglage du système de la vidéo.....	31
Réglage de la vue rapide.....	32
Réglage de la réinitialisation.....	32
Réglage du son au démarrage.....	32

## Sommaire

Réglage de l'image au démarrage.....	32
<b>Mode Album</b> .....	33
Presser le bouton Mode et choisir le Mode Album.....	33
Comment utiliser le Mode Album.....	33
Ce que vous pouvez faire avec Arcsoft Media Converter.....	35
<b>Mode Musique numérique</b> .....	38
Presser le bouton Mode et choisissez le Mode de Musique numérique.....	38
Caractéristiques.....	40
<b>Mode enregistrement sonore</b> .....	42
Presser le bouton Mode et choisir le Mode enregistrement sonore.....	42
<b>Mode jeux</b> .....	43
Presser le bouton Mode et choisir le Mode Jeux.....	43
<b>Mode Lecture</b> .....	45
Choisir le Mode Lecture.....	45
Présentation des icônes.....	45
Vignettes.....	46
Visionner la photo agrandie et réduire l'image.....	47
Présentation du réglage avancé.....	48
Comment supprimer l'image(s).....	48
Comment faire un diaporama avec les images.....	48
Protéger un fichier.....	49
Comment faire pivoter une image.....	49
Copier vers la carte.....	50
DPOF - NORME.....	51
DPOF - INDEX.....	51
DPOF - TAILLE.....	51
DPOF - ANNULER.....	51
<b>Webcam</b> .....	52
Comment utiliser la fonction webcam sur PC.....	52
<b>Télécommande IR</b> .....	53
Vous pouvez utiliser la télécommande pour faire fonctionner l'appareil photo.....	53
<b>Connexion de l'imprimante (Mode PictBridge)</b> .....	54
Connecter l'appareil photo à une imprimante compatible PictBridge.....	54
Sélectionner les photos à imprimer.....	55
REGLAGE AUTOMATIQUE.....	56
REGLAGE PERSONNALISÉ.....	56
IMPRESSION DPOF.....	57
Imprimer des photos.....	57
Réinitialisation.....	58
<b>Connexion à la TV</b> .....	59
<b>Connexion au PC</b> .....	60
Comment connecter l'appareil photo à un ordinateur.....	60
Installer le pilote de l'appareil photo.....	61
Installer ArcSoft Media Converter.....	61
Installer ArcSoft Video Impression.....	63
Installer le pilote de la Webcam.....	65
Installer Ulead Photo Explorer.....	66
<b>Addenda</b> .....	69
Tableau de messages d'erreur.....	69
Spécifications.....	70
A propos de ArcSoft, Inc.....	72
Ce que vous pouvez faire avec "ArcSoft Video Impression".....	73
A propos de Ulead Photo Explorer.....	74
Ce que vous pouvez faire dans Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic.....	75



## Avertissements

- Ne tentez pas de démonter l'appareil vous-même car vous risquez de l'abîmer ou de provoquer des décharges électriques.
- N'utilisez pas le flash à une distance rapprochée (moins d'un mètre); vous pouvez provoquer des lésions aux yeux.
- Mettez l'appareil photo hors de la portée des enfants ou des animaux pour les empêcher d'avaler les piles ou les petits accessoires.
- Arrêtez d'utiliser l'appareil photo si du liquide ou un objet étranger entre dans l'appareil. Si cela se produit, éteignez l'appareil photo et contactez votre revendeur.
- N'utilisez pas l'appareil photo avec des mains mouillées car cela risque de provoquer une décharge électrique.
- L'appareil photo peut être abîmé dans un environnement avec des températures élevées.
- Afin d'éviter des fuites provenant des accus, veuillez enlever la batterie si l'appareil photo n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Il est normal que la température du boîtier de l'appareil photo augmente si celui-ci fonctionne pendant longtemps.
- Un message "Low Light!" (lumière faible) apparaît sur l'écran LCD pour vous rappeler d'aller dans le Mode Flash et de sélectionner le flash automatique ou d'appoint pour obtenir plus de lumière afin de composer des images de qualité supérieure.
- Dans les cas suivants, si la fonction mise au point automatique n'est pas opérationnelle immédiatement, procédez de la manière suivante: relâchez le déclencheur, modifiez légèrement le cadrage et refaites la mise au point automatique:
  - Le sujet est éloigné du photographe ou se trouve dans un endroit sombre. Le sujet est vu à travers une vitre ou une fenêtre.
  - Un sujet se déplaçant rapidement est en train de passer. Le sujet réfléchit de la lumière comme un miroir, un corps lumineux ou un sujet brillant.
- Ne pas toucher l'objectif de l'appareil pendant son utilisation.

### *Petites astuces bien utiles*

Un appareil photo numérique ressemble beaucoup à un ordinateur. Si l'appareil photo s'éteint lors de son utilisation, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour le réactiver :

1. Enlever la batterie.
2. Remettre une batterie.
3. Rallumer l'appareil photo.

## Généralités

### ▶ Accessoires


Appareil photo numérique




Pilote de l'appareil photo & CD du logiciel




Batterie au Li-ion



Manuel de l'utilisateur/  
Guide de démarrage rapide

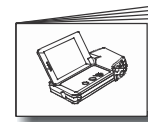

Câble USB



Câble AV



Écouteurs




Bandoulière



Trépied



Télécommande à distance




Etui de l'appareil photo



## Généralités


### Vue externe

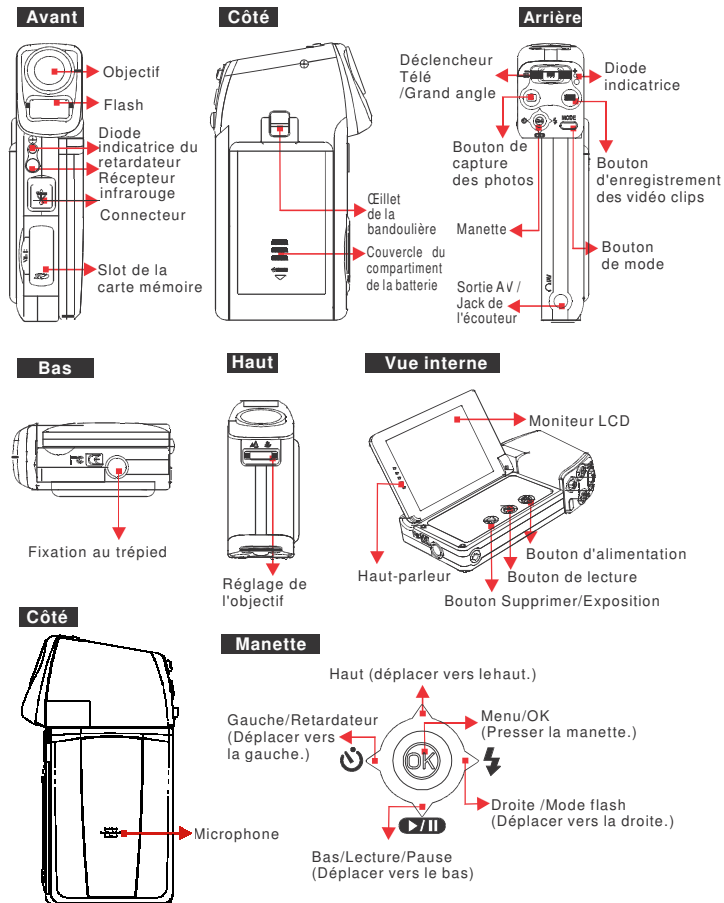

6

## Démarrage


### Allumer ou éteindre l'appareil photo

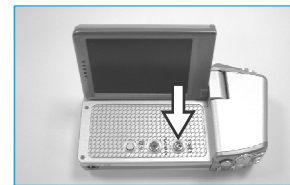

Presser le bouton "Alimentation" pour allumer l'appareil photo.

Presser une nouvelle fois le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil photo.

### Installer la batterie

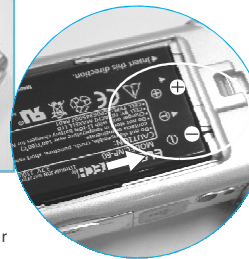

1. Eteindre l'appareil photo.
2. Faire glisser le couvercle du compartiment de la batterie pour l'ouvrir.
3. Respecter les indications de polarités et installer la batterie.




- Les symboles ci-dessous sur l'écran LCD TFT indiquent l'état de la batterie.
  - (Full battery icon): Batterie pleine.
  - (Half battery icon): Batterie à moitié vide. Préparez une nouvelle batterie.
  - (Empty battery icon): Batterie vide. Remplacez par une batterie rechargée.
- La batterie peut se décharger si elle est conservée à l'intérieur de l'appareil photo pendant une longue période sans être utilisée. Veuillez enlever la batterie lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- La batterie peut ne pas fonctionner normalement lorsque la température est inférieure à 0° ou supérieure à 40°. Il est normal que la température de l'appareil photo s'élève lorsqu'il est utilisé pendant une longue durée.

7



## Démarrage

### ☒ Charger la batterie

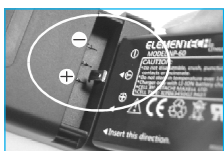

La batterie n'est pas chargée lors de l'expédition de l'appareil photo. Chargez la batterie avant de l'utiliser.


- ✦ Procédure de recharge
  - (a) Insérer la batterie dans le chargeur en respectant les indications de polarité.
  - (b) Connecter le chargeur à la prise électrique.
  - (c) La diode indicatrice devient rouge pendant la recharge.
  - (d) Le chargement est terminé quand la diode devient verte.
  - (e) Enlever la batterie lorsque la recharge est terminée.



- ✦ Il est recommandé de charger la première fois une nouvelle batterie pendant plus de 4 heures.
- ✦ Il est normal que la température de la batterie et de l'appareil augmentent lorsqu'on les utilise longtemps.

## Démarrage

### ☒ Insérer ou enlever une carte mémoire

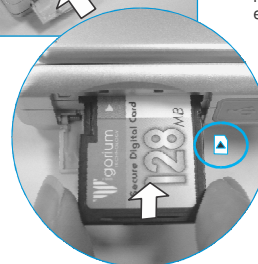

1. Eteindre l'appareil.
2. Ouvrir le couvercle de la carte mémoire.
3. Insérer la carte mémoire dans la rainure et appuyer sur le haut de la carte jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. (Appuyer à nouveau sur la carte mémoire pour l'enlever ; un déclic se fait entendre.)



- ✦ Formater une carte mémoire neuve est fortement recommandé avant sa toute première utilisation.
- ✦ L'image(s) peut être stockée soit dans la mémoire flash intégrée de l'appareil, soit sur une carte mémoire. Lorsque la carte mémoire est insérée, les prises de vue sont automatiquement enregistrées sur la carte mémoire au lieu d'être stockées dans la mémoire flash incorporée. Par contre, les images seront stockées dans la mémoire flash incorporée en l'absence de carte mémoire insérée.


### ☒ Attacher la bandoulière



## Présentation des modes

☒ Cet appareil est un équipement multifonctions présentant les modes de la liste ci-dessous :

### 1. Mode DV/ DSC

Dans ce mode, vous pouvez prendre une photo en pressant le bouton de prise de vue photo (  ) ou un clip en pressant le bouton d'enregistrement de VidéoClip (  ).

### 2. Mode Album

Ce mode permet de visualiser les photos et les clips stockés dans la mémoire flash incorporée ; peu importe si les fichiers ont été pris par cet appareil photo ou un autre.

### 3. Mode Musique numérique

Ce mode vous permet d'écouter de la musique numérique.

### 4. Mode enregistrement de sonore

Ce mode vous permet d'enregistrer du son.

### 5. Mode jeux

Ce mode offre quatre jeux.

### 6. Mode lecture


Ce mode ne lit que les fichiers enregistrés par cet appareil photo.

## Présentation des modes

### 8. Autres

#### Sortie AV


Cette fonction envoie les signaux audio/vidéo de l'appareil photo vers une TV

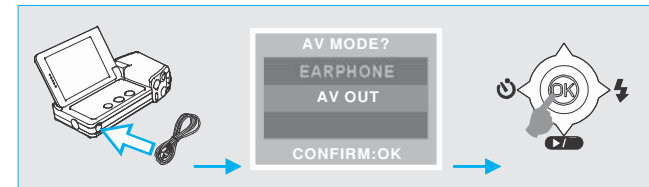


- ✦ Sous n'importe quel mode, brancher le câble vidéo sur l'entrée AV / sortie AV / jack de l'écouteur (AV).
- ✦ Choisir SORTIE AV et presser le bouton Menu/OK.
- ✦ Pour annuler cette fonction, débrancher simplement le câble vidéo de l'appareil-photo.


#### Écouteur

Quand cette fonction est choisie, l'audio sort par le jack de l'écouteur au lieu du haut-parleur incorporé.

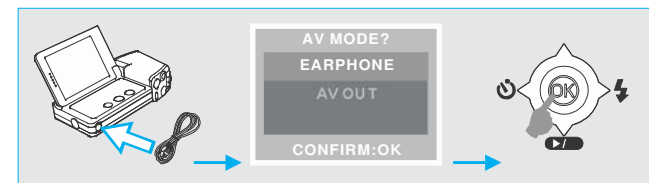

- ✦ Sous n'importe quel mode, brancher l'écouteur sur l' AV / sortie AV / jack de l'écouteur (  ).
- ✦ Choisir ECOUTEUR et presser sur le bouton Menu/OK.

## Mode DV / DSC

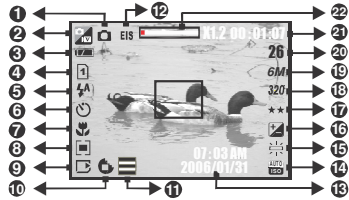


- |   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>1 Mode Capture &amp; Mode Scène</b><br/>         (A) Automatique<br/>         (P) Programmation<br/>         (L) Portrait<br/>         (M) Aube/crépuscule<br/>         (S) Exposition<br/>         (F) Feux d'artifices<br/>         (N) Nuit</p> <p><b>2 Mode de fonctionnement</b><br/>         (V) DV / DSC<br/>         (A) Album<br/>         (M) Musique numérique<br/>         (R) Enregistrement de voix<br/>         (G) Jeux<br/>         (L) Lecture</p> <p><b>3 Statut de la pile</b><br/>         (F) Batterie pleine<br/>         (M) Batterie à moitié vide<br/>         (E) Batterie vide</p> <p><b>4 Mode Rafale</b><br/>         (S) Unique<br/>         (C) Continu</p> <p><b>5 Mode Flash</b><br/>         (A) Flash automatique<br/>         (M) Flash automatique avec réduction yeux rouges<br/>         (L) Flash d'appoint<br/>         (S) Synchronisation lente<br/>         (N) Flash éteint</p> | <p><b>6 Retardateur</b><br/>         (10) 10 secondes<br/>         (2) 2 secondes<br/>         (D) Double</p> <p><b>7 Plage de mise au point</b><br/>         (M) Gros-plan</p> <p><b>8 Mesure d'exposition</b><br/>         (P) Point<br/>         (M) Multi</p> <p><b>9 Carte mémoire</b><br/> <b>Mémoire interne</b></p> <p><b>10 Netteté</b><br/>         (L) Doux<br/>         (N) Normal<br/>         (C) Très nette</p> <p><b>11 Effet</b><br/>         (NOR) Normal<br/>         (III) N &amp; B<br/>         (S) Sépia<br/>         (N) Négatif<br/>         (R) RGB</p> <p><b>12 EIS</b></p> <p><b>13 Heure &amp; Date</b></p> <p><b>14 ISO</b><br/>         (A) AUTOMATIQUE<br/>         (100) ISO=100<br/>         (200) ISO=200<br/>         (400) ISO=400</p> | <p><b>15 Balance des blancs</b><br/>         (A) Automatique<br/>         (D) Lumière du jour<br/>         (N) Nuageux<br/>         (F) Fluorescent<br/>         (T) Tungstène<br/>         (C) Coucher de soleil<br/>         (P) Personnalisée</p> <p><b>16 Exposition+ 2EV</b><br/>         (0,5EV/Etapes)</p> <p><b>17 Qualité de l'image</b><br/>         (***<sup>+</sup>) Très excellente<br/>         (***) Excellente<br/>         (★) Normal</p> <p><b>18 Taille de la vidéo</b><br/>         (M) 640 x 480<br/>         (S) 320 x 240</p> <p><b>19 Taille de l'image</b><br/>         (10M) 3680 x 2760<br/>         (6M) 2816 x 2112<br/>         (5M) 2560 x 1920<br/>         (4M) 2304 x 1728<br/>         (3M) 2048 x 1536<br/>         (2M) 1600 x 1200</p> <p><b>20 Estimation du nombre de prises disponibles</b></p> <p><b>21 Estimation de la durée de vidéo disponible</b></p> <p><b>22 Indicateur de zoom avant/arrière</b></p> |
|---|---|--|

## Mode DV / DSC




☞ Lorsque l'appareil est allumé, il se règle automatiquement sur ce mode ( ).

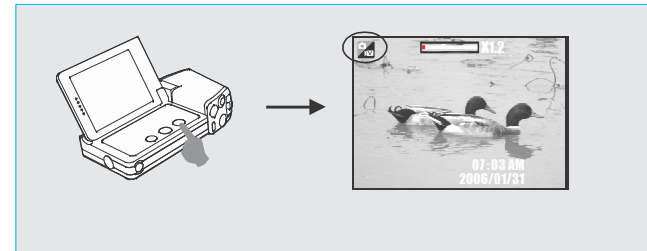

## ☞ Eléments de photographie

### ☞ Réglage de l'objectif

Veuillez choisir le réglage de l'objectif entre normal ( ) ou gros-plan ( ).

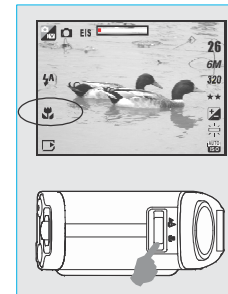


1. Plage de mise au point  
 Gros-plan: 20cm  
 Normal: 1,2m~ infini

2. Veuillez vous assurer que le réglage de l'objectif est configuré sur la plage de mise au point appropriée sinon l'image ne sera pas nette mais floue.

## Mode DV / DSC



### Mode Flash

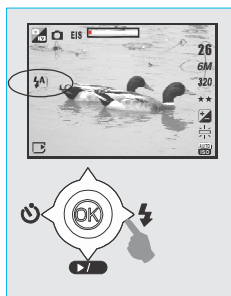


Veillez choisir le mode flash que vous préférez en déplaçant la manette vers la droite. Les modes disponibles sont:

	<b>Flash automatique</b>	Le flash se déclenche automatiquement comme demandé sous le mode prise de vue.
	<b>Flash automatique avec réduction yeux rouges</b>	Utiliser ce mode pour diminuer les possibilités que les yeux du sujet apparaissent rouges sur l'image.
	<b>Flash d'appoint</b>	Ce mode permet de déclencher le flash dans tous les cas.
	<b>Synchronisation lente</b>	Le flash se déclenche et l'appareil règle la vitesse de la prise de vue sur une vitesse appropriée.
	<b>Flash éteint</b>	Le mode désactive le déclenchement du flash en toutes circonstances.

### Zoom numérique

Utilisez le curseur Télé/Grand angle pour zoomer.

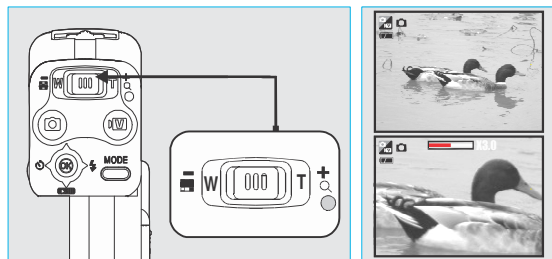


† Plus le zoom est grand, plus la qualité de l'image s'amenuise.

## Mode DV / DSC



### Mode retardateur

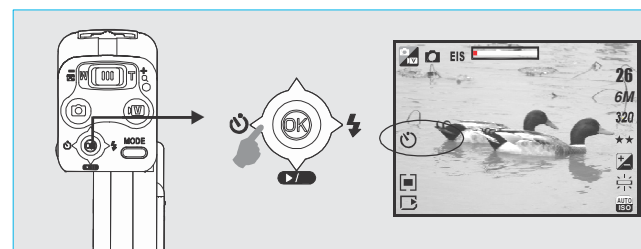

Veillez choisir le mode retardateur de votre choix en déplaçant la manette à gauche. Les modes disponibles sont:



- † Avec le retardateur de 10 sec. ( ) :  
L'image sera prise après un intervalle de 10 secondes une fois le bouton du retardateur relâché.
- † Avec le retardateur de 2 sec. ( ) :  
L'image sera prise après un intervalle de 2 secondes une fois le bouton du retardateur relâché.
- † Avec le retardateur Double ( ) :  
L'image sera prise deux fois une fois le bouton du retardateur relâché.


La première image sera prise après un intervalle de 10 secondes. La seconde sera prise en continu après un intervalle de 2 secondes juste après la première.

## Mode DV / DSC



### Comment enregistrer une vidéo

1. Presser le bouton d'enregistrement vidéo ( ) pour commencer à enregistrer.
2. Presser une nouvelle fois le bouton d'enregistrement vidéo pour arrêter l'enregistrement (La diode d'indication clignote lors de l'enregistrement).

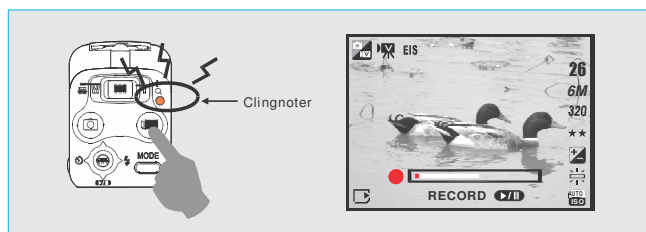


- † Si vous souhaitez interrompre l'enregistrement, déplacez la manette ( ) vers le bas. Déplacez à nouveau la manette vers le bas pour réactiver l'enregistrement.
- † Si vous souhaitez visionner la vidéo que vous venez d'enregistrer, pressez sur le bouton Lecture ( ).

## Mode DV / DSC



### Comment prendre une photo


1. Presser sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil photo.
2. Utiliser le curseur Télé/Grand angle pour utiliser le zoom numérique arrière ou avant (maximum 5x).
3. Régler la plage de mise au point de l'objectif avant de prendre une photo.
4. Stabiliser vos mains et presser sur le bouton de capture d'image photo ( ).
5. La diode d'indication commence à clignoter une fois que le bouton de capture d'image photo est pressé.
6. Une fois que la diode d'indication cesse de clignoter, l'appareil photo est prêt à prendre une nouvelle photo.
7. Si vous souhaitez voir l'image que vous venez de prendre, pressez le bouton Lecture ( ).
8. Si vous souhaitez supprimer l'image, pressez le bouton Supprimer / Exposition (+/-) .

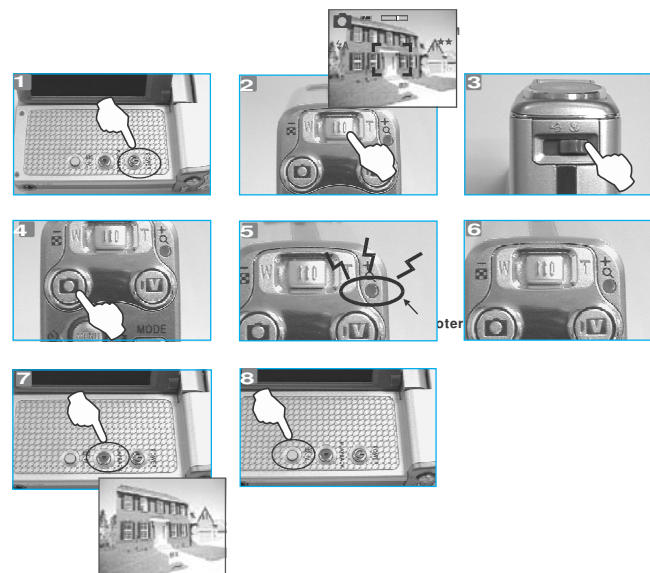

## Mode DV / DSC




### Mode Automatique ( )

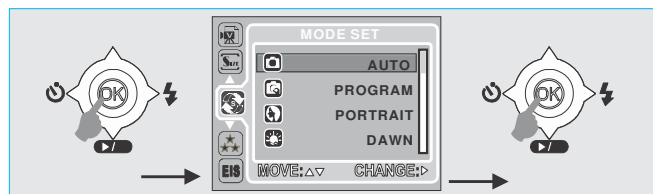

† Sous ce mode, les réglages suivants sont automatiquement verrouillés sur les paramètres usine et ne peuvent être ajustés.

- (a) Mesure: Multiple
- (b) Netteté: Normal
- (c) Effet: Normal
- (d) NB (Balance des blancs): Automatique
- (e) Encadrement (Cadre photo): Eteint
- (f) Prise de vues (prises en continu): Unique
- (g) Flash: Seuls les modes (1) Flash automatique avec réduction yeux rouges et (2) Flash éteint sont disponibles.

### Mode Programmation ( )

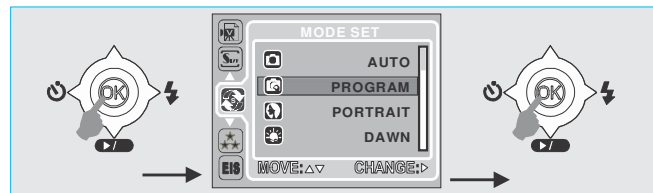


† Après la procédure ci-dessus, vous pouvez presser à nouveau le bouton Menu/OK pour effectuer vos propres réglages de l'image.

† Sous le mode programmation, la mesure, la netteté, l'effet, le NB, l'encadrement, le Flash, l'exposition et la sensibilité ISO peuvent être ajustés.

## Mode DV / DSC




### Mode Portrait ( )

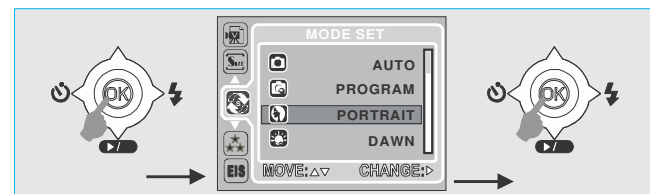

† Sous ce mode les réglages seront verrouillés comme ci-dessous :

- (a) Mesure: Multiple
- (b) Netteté: Normal
- (c) Effet: Normal
- (d) Balance des blancs: Automatique
- (e) Cadre photo: Eteint
- (f) Prise de vues (prises en continu): Unique
- (g) Flash: Seuls les modes (1) Flash automatique avec réduction yeux rouges et (2) Flash éteint sont disponibles.

### Mode Aube / Crépuscule ( )

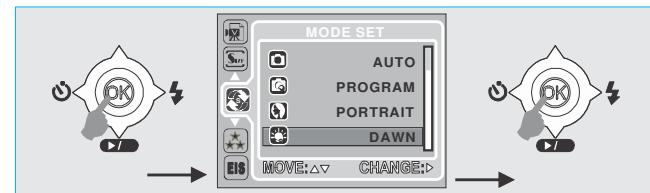


† Sous ce modèle, les réglages seront verrouillés comme ci-dessous.

- (a) Mesure: Multiple
- (b) Netteté: Normal
- (c) Effet: Normal
- (d) Balance des blancs: Automatique
- (e) Cadre photo: Eteint
- (f) Prise de vues (prises en continu): Unique
- (g) Flash: Flash éteint

## Mode DV / DSC




### Mode contre-jour (☀)

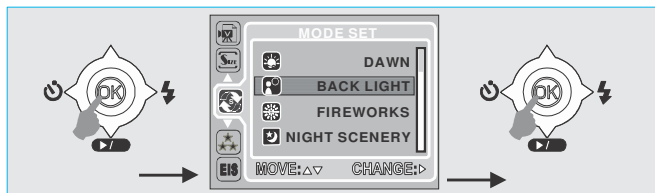

† Sous ce mode, les réglages seront verrouillés comme ci-dessous :

- (a) Mesure: Spot
- (b) Netteté: Normal
- (c) Effet: Normal
- (d) Balance des blancs: Automatique
- (e) Cadre photo: Eteint
- (f) Prise de vues (prises en continu): Unique
- (g) Flash: Flash d'appoint

### Mode Feux d'artifice (🎆)

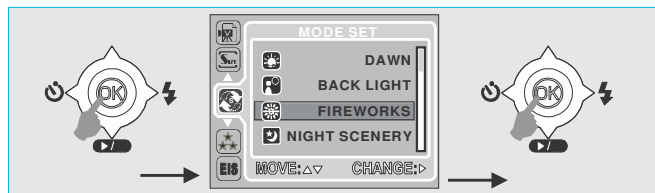


† Sous ce mode, les réglages seront verrouillés comme ci-dessous :

- (a) Mesure: Multiple
- (b) Netteté: Normal
- (c) Effet: Normal
- (d) Balance des blancs: Automatique
- (e) Cadre photo: Eteint
- (f) Prise de vues (prises en continu): Unique
- (g) Flash: Flash éteint

## Mode DV / DSC



### Mode Nuit (🌙)

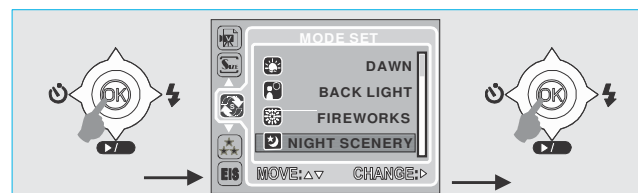

† Sous ce mode, les réglages seront verrouillés comme ci-dessous :

- (a) Mesure: Multiple
- (b) Netteté: Normal
- (c) Effet: Normal
- (d) Balance des blancs: Automatique
- (e) Cadre photo: Eteint
- (f) Prise de vues (prises en continu): Unique
- (g) Flash: Seuls les modes (1) Synchronisation lente et (2) Flash éteints sont disponibles

## Mode DV / DSC



### ▶ Présentation du réglage avancé

#### ▶ TAILLE DE LA VIDEO (Défaut: 640x480)




Presser le bouton Menu/OK pour configurer vos réglages de la taille de la vidéo.



Cette fonction vous permet de Plus la taille est grande plus la qualité de la vidéo est bonne. Cependant une meilleure qualité de vidéo occupe plus

choisir la taille de la vidéo du vidéo clip. de capacité dans la mémoire.

#### ▶ TAILLE DE L'IMAGE (Défaut: 2816x2112)

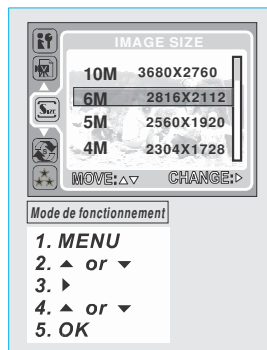


Cette caractéristique vous permet de choisir la résolution de l'image. (10M) 3680 x 2760 (par interpolation)  
(6M) 2816 x 2112  
(5M) 2560 x 1920  
(4M) 2304 x 1728  
(3M) 2048 x 1536  
(2M) 1600 x 1200

## Mode DV / DSC



### ▶ MODE REGLAGE (Défaut: AUTOMATIQUE)

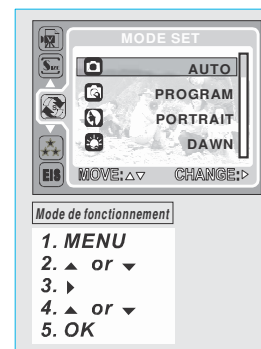


Mode de fonctionnement

1. MENU
2. ▲ or ▼
3. ▶
4. ▲ or ▼
5. OK



Cette caractéristique vous permet de choisir le modescène de l'image à partir des options suivantes :  
AUTOMATIQUE  
PROGRAMMATION  
PORTRAIT  
AUBE/CREPUSCULE  
CONTRE-JOUR  
FEUX D'ARTIFICE  
SCENE DE NUIT

### ▶ QUALITE (Qualité de l'image) (Défaut : EXCELLENT)

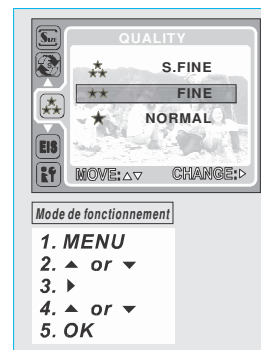

Mode de fonctionnement

1. MENU
2. ▲ or ▼
3. ▶
4. ▲ or ▼
5. OK




Cette caractéristique vous permet de choisir la qualité de l'image à partir des options suivantes :  
(★★) S. FINE (Excellente)  
(★★) FINE  
(★) NORMAL



## Mode DV / DSC



### » EIS (Stabilisateur électronique de l'image) (Défaut : ETEINT)

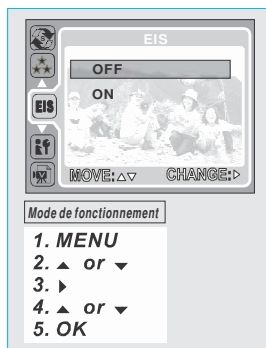


- ✦ Cette fonction peut être utilisée uniquement avec l'enregistrement vidéo mais pas pour une photo. L'utilisation de ce mode vous aide à stabiliser l'image.
- ✦ Si vous préférez que la vidéo suivante ne soit pas avec le mode EIS, veuillez sélectionner "OFF" pour annuler les réglages.

## Mode DV / DSC




### » NETTETE (Défaut : NORMAL)

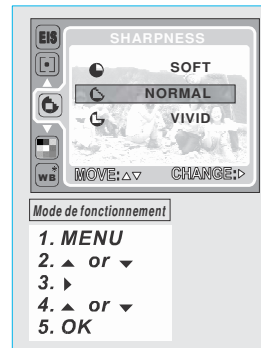


	<b>DOUX</b>	Cet effet peut faire paraître plus lisse les bords de l'image capturée, ce qui est idéal pour retoucher l'image sur le PC.
	<b>NORMAL</b>	Cet effet peut faire paraître plus nets les bords de l'image capturée, ce qui est idéal pour l'impression.
	<b>VIVE</b>	Cet effet peut faire paraître beaucoup plus nets les bords de l'image capturée mais peut faire monter le bruit (pixels plus visibles).

### » MESURE D'EXPOSITION (Défaut : MULTIPLE)

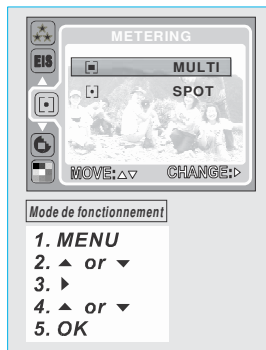

- Avec le réglage de la mesure d'exposition, vous pouvez optimiser les conditions de prise de vue et prendre des photos lumineuses.
- ✦ **Mesure multiple:**  
L'exposition sera évaluée en fonction de la moyenne des sources de lumière disponibles sur la zone de l'image. Elle est adaptée pour une utilisation générale.
  - ✦ **Mesure spot:**  
Si le sujet se trouve à contre-jour ou si le contraste est faible, vous pouvez utiliser cette fonction pour rendre le sujet plus lumineux.

### » EFFET (Défaut : NORMAL)

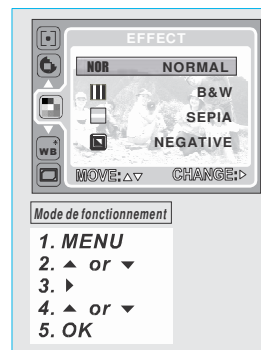


Cette fonction vous permet d'appliquer un effet aux images à partir des options suivantes :

<b>NORMAL</b>		Aucun effet n'est ajouté à l'image.
<b>N &amp; B</b>		Modifie l'image en noir et blanc.
<b>SEPIA</b>		Donne à l'image des effets de couleur marron jaune.
<b>NEGATIF</b>		Donne à l'image un effet de film négatif.
<b>RGB</b>		Cette caractéristique vous permet d'ajuster vous-même la valeur du RGB.

## Mode DV / DSC



### » NB (Balance des blancs) (Défaut: AUTOMATIQUE)

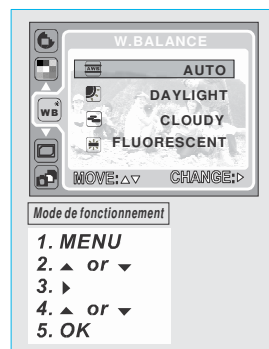

Les options de la balance des blancs sont les suivants :

	<b>Automatique</b>	Réglage automatique de la balance des blancs
	<b>Lumière du jour</b>	Pour un environnement de lumière forte
	<b>Nuageux</b>	Pour un environnement nuageux
	<b>Fluorescent</b>	Pour un environnement de lumière fluorescente
	<b>Tungstène</b>	Pour un environnement de lumière tungstène
	<b>Coucher de soleil</b>	Pour un environnement de lumière de coucher de soleil
	<b>Personnalisé</b>	Pour un environnement de lumière incertaine



Vous pouvez choisir le réglage de la balance des blancs le plus approprié pour un environnement de prise de vues donné avec le réglage "Personnalisé".

1. Choisir le réglage PERSONNALISÉ.
2. Placez une feuille de papier blanche devant l'appareil photo puis presser le bouton DSC. (Remarquez que le LCD indique seulement les zones blanches)
3. La valeur personnalisée sera enregistrée et cette valeur appliquée pour la prise de vue.

## Mode DV / DSC



### » ENCADREMENT (Cadre photo) (Défaut: ETEINT)




#### Choisissez ON ou OFF

Si vous choisissez ON, choisissez ensuite le cadre photo que vous préférez.




- ♦ Vous appliquez le cadre photo sélectionné à l'image que vous capturez.
- ♦ Si vous ne voulez pas encadrer l'image suivante, veuillez aller dans le menu et choisissez OFF pour annuler le réglage.

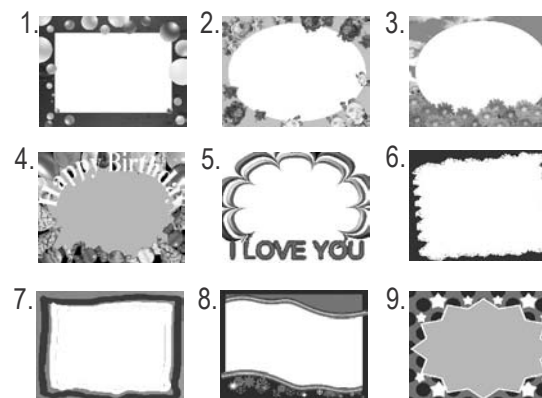

## Mode DV / DSC



### » PRISE DE VUE (Prise de vue en continu) (Défaut: UNIQUE)

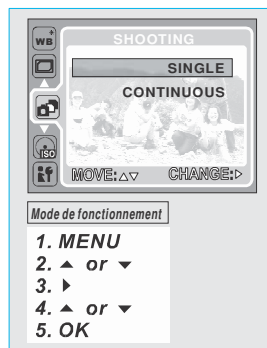

† Choisissez "CONTINU" pour une prise de vues en continu.


† Si vous souhaitez annuler la prise de vues en continu veuillez choisir "UNIQUE".

Pour une prise de vues en continu, veuillez presser le bouton de prise de photo ( ) et le maintenir appuyé. L'obturateur continue à prendre des photos tant que le bouton est pressé. La prise de vues en continu s'arrête lorsque vous cessez de presser le bouton.

## CONFIGURATION




### » CONFIGURATION

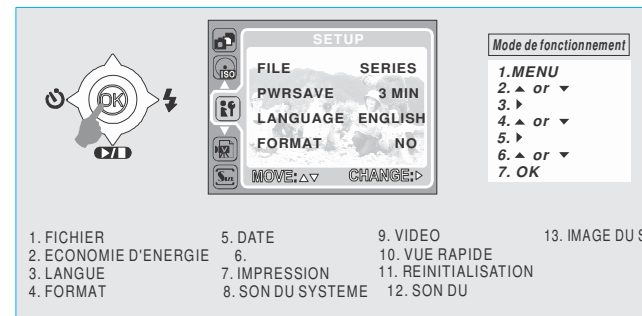

Ce sont les 13 options de cette fonction.


### » ISO (Défaut: AUTOMATIQUE)

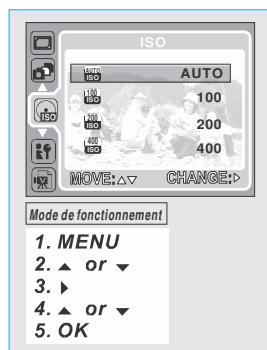

† Cette caractéristique vous permet de choisir la sensibilité ISO de l'image.

† Plus la valeur de l'ISO est élevée, plus l'image peut-être lumineuse.

### » Réglage de FICHER (Défaut: SERIES)

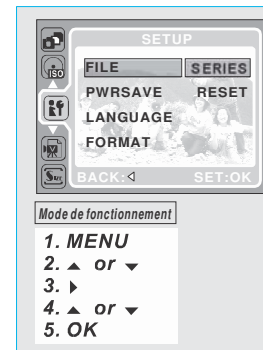

Cette fonction vous permet de donner un nom aux fichiers.

† Si RESET est sélectionné, le nom du fichier suivant sera réglé sur 0001 même après avoir formaté, supprimé tout ou inséré une nouvelle carte mémoire.

† Si SERIES est sélectionné, le nom de fichier suivra directement le dernier nom de fichier stocké.

# CONFIGURATION



## » Réglage de l'économie d'énergie (Défaut: 3 minutes)

SETUP  
FILE OFF  
PWRSAVE 1 MIN  
LANGUAGE 2 MIN  
FORMAT 3 MIN  
BACK-◀ SET:OK

**Mode de fonctionnement**

1. MENU
2. ▲ or ▼
3. ▶
4. ▲ or ▼
5. OK

L'appareil photo s'éteint automatiquement après avoir été utilisé durant le temps de temps que vous avez réglé. Ce réglage permet d'éviter une consommation d'énergie inutile lorsque l'appareil photo n'est pas utilisé.

## » Réglage de la langue

SETUP  
FILE ENGLISH  
PWRSAVE 日本語  
LANGUAGE FRANÇAIS  
FORMAT DEUTSCH  
BACK-◀ SET:OK

**Mode de fonctionnement**

1. MENU
2. ▲ or ▼
3. ▶
4. ▲ or ▼
5. OK

1. Anglais	2. Japonais	3. Français
4. Allemand	5. Espagnol	6. Italien
7. Turque	8. Russe	9. Thaïlandais
10. Portugais	11. Chinois simplifié	
12. Chinois traditionnel		

## » Réglage du format (Défaut: NON)

SETUP  
FILE  
PWRSAVE  
LANGUAGE NO  
FORMAT YES  
BACK-◀ SET:OK

**Mode de fonctionnement**

1. MENU
2. ▲ or ▼
3. ▶
4. ▲ or ▼
5. OK

Cette fonction vous permet de formater la carte mémoire ou la mémoire flash intégrée.

## » Réglage de la date (Défaut: AA/MM/JJ)

SETUP  
PWRSAVE  
LANGUAGE  
FORMAT 05/02/01  
DATE YY/MM/DD  
BACK-◀ SET:OK

**Mode de fonctionnement**

1. MENU
2. ▲ or ▼
3. ▶
4. ▲ or ▼
5. ▶
6. ▲ or ▼
7. OK

1. AA/MM/JJ
2. M/M/JJ/AA
3. JJ/MM/AA
4. OFF

# CONFIGURATION



## » Réglage de l'heure

SETUP  
LANGUAGE  
FORMAT  
DATE 15:45  
TIME  
BACK-◀ SET:OK

**Mode de fonctionnement**

1. MENU
2. ▲ or ▼
3. ▶
4. ▲ or ▼
5. ▶
6. ▲ or ▼
7. OK

Cette option vous permet de régler la date et l'heure.

## » Réglage de l'impression (Défaut: OFF)

SETUP  
FORMAT  
DATE OFF  
TIME DATE  
IMPRINT D&TIME  
BACK-◀ SET:OK

**Mode de fonctionnement**

1. MENU
2. ▲ or ▼
3. ▶
4. ▲ or ▼
5. OK

Choisir "ON" affiche la date et l'heure sur l'image capturée. Choisir "OFF" permet de désactiver cette caractéristique.

## » Réglage du son (Défaut: ON)

SETUP  
DATE  
TIME  
IMPRINT OFF  
SYS.SOUND ON  
BACK-◀ SET:OK

**Mode de fonctionnement**

1. MENU
2. ▲ or ▼
3. ▶
4. ▲ or ▼
5. OK

Vous pouvez activer le son pendant le fonctionnement en choisissant "ON".

## » Réglage du standard vidéo

SETUP  
TIME  
IMPRINT  
SYS.SOUND NTSC  
VIDEO PAL  
BACK-◀ SET:OK

**Mode de fonctionnement**

1. MENU
2. ▲ or ▼
3. ▶
4. ▲ or ▼
5. ▶
6. ▲ or ▼
7. OK

NTSC: Etats-Unis, Canada, Japon, Corée du sud, Taiwan, Mexique.  
PAL: Australie, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, France, Finlande, Allemagne, Royaume-Uni, Hollande, Malaisie, Nouvelle Zélande, Singapour, Norvège.

## CONFIGURATION



### » Réglage de la Vue Rapide (Défaut: 0,5 sec.)

SETUP

IMPRINT OFF

SYS.SOUND 0.5 SEC

VIDEO 1 SEC

Q.VIEW 3 SEC

BACK < SET:OK

Mode de fonctionnement

1.MENU

2. ▲ or ▼

3. ▶

4. ▲ or ▼

5. ▶

6. ▲ or ▼

7. OK

Vous pouvez voir l'image que vous venez de capturer sur l'écran LCD lorsque Vue Rapide est choisie.  
[OFF]: Vous ne pouvez voir l'image que vous venez de prendre sur l'écran LCD.  
[0,5-3sec]: L'image capturée s'affiche brièvement pendant le temps sélectionné.

### » Réglage de la réinitialisation (Défaut: NO)

SETUP

SYS.SOUND

VIDEO

Q.VIEW NO

RESET YES

BACK < SET:OK

Mode de fonctionnement

1.MENU

2. ▲ or ▼

3. ▶

4. ▲ or ▼

5. OK

Cette option permet de revenir à toutes les valeurs par défaut sauf pour la date, l'heure, la langue et le standard vidéo.

### » Réglage du son au démarrage (Défaut: ON)

SETUP

TIME

IMPRINT

RESET OFF

S.SOUND ON

BACK < SET:OK

Mode de fonctionnement

1.MENU

2. ▲ or ▼

3. ▶

4. ▲ or ▼

5. OK

Vous pouvez activer le son au démarrage en choisissant ON ou le désactiver en choisissant OFF.

### » Réglage de l'image au démarrage (Défaut: LOGO)

SETUP

IMPRINT

RESET

S.SOUND

S.IMAGE

BACK < SET:OK

Mode de fonctionnement

1.MENU

2. ▲ or ▼

3. ▶

4. ▲ or ▼


5. OK

Vous pouvez activer l'image de démarrage par défaut en choisissant ON ou la désactiver en choisissant OFF.

## Mode Album



### » Presser le bouton Mode et choisir le Mode Album

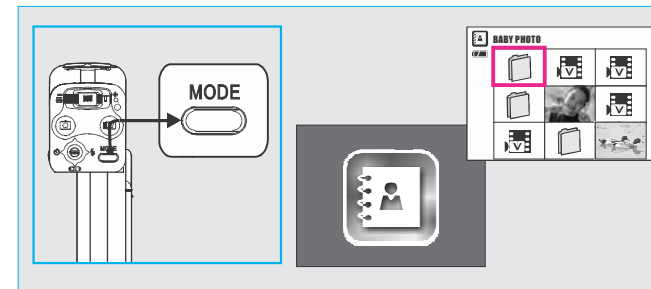

### » Comment utiliser le Mode Album

BABY PHOTO

1

MY TRIP.AVI

2

3

4

5

6

1 Nom du fichier choisi      4 Clip de film

2 Retour sur la page précédente      5 Image photo


3 Répertoire      6 Erreur fichier

1. Presser le bouton Mode ( ) pour le Mode Album.
2. Vous pouvez utiliser la manette pour choisir le fichier ou le répertoire que vous voulez lire.
3. Presser le bouton Menu/OK pour lire ou aller sur la page suivante.
4. Vous pouvez sélectionner ( ) pour aller sur la page précédente.

## Mode Album



1. Presser le bouton Mode et sélectionner le mode Album. L'écran LCD affiche les fichiers stockés sur la carte mémoire.
2. Utiliser la manette pour sélectionner le répertoire dont le nom s'affiche aussi sur l'écran LCD.
3. Sélectionner le fichier que vous désirez lire puis presser le bouton Menu/OK pour voir le fichier.
4. Vous pouvez voir une photo directement sur l'écran LCD. Pour un fichier vidéo, presser sur la touche du bas (OK). Presser à nouveau sur la touche du bas (OK) pour interrompre la lecture.
5. Presser le bouton Menu/OK pour retourner à l'album.

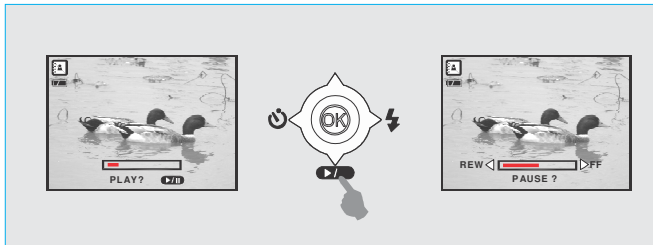

1. Si l'icône ( [X] ) s'affiche, veuillez convertir ce fichier via "Arcsoft Media Converter" (veuillez consulter la page 35). Pour voir la procédure d'installation en détail, veuillez consulter la page 61.
2. La fonction "supprimer" peut être utilisée sous ce mode. Cependant, le répertoire "DCIM" est protégé par défaut usine et ne peut être supprimé.



## Mode Album





### ▣ Ce que vous pouvez faire avec ArcSoft Media Converter

#### ▣ Pour convertir les fichiers de photos ou de vidéo

- (a) Ouvrir le logiciel "ArcSoft Media converter" puis cliquer sur 【Etape 1: Sélection du média】.
- (b) Sélectionner les fichiers que vous voulez convertir.

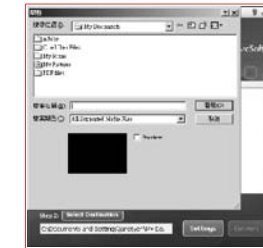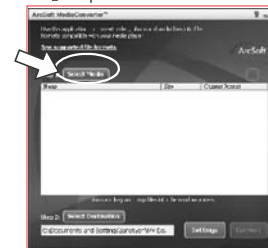

- (c) Supprime les fichiers que vous avez sélectionnés mais que vous aimeriez ôter de la liste.
- (d) Sélectionner 【 Etape 2: Sélection de la destination】 puis cliquer sur "Convertir".

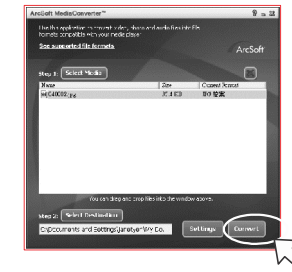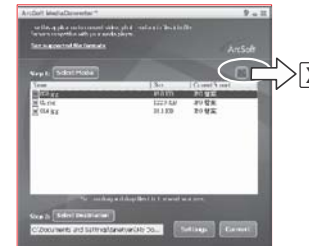


## Mode Album



### 📖 Présentation des autres fonctions importantes

【Réglages】 : Veuillez sélectionner "Optimiser pour l'appareil sélectionné" pour convertir le fichier afin de le lire sous le mode Album.


### 1 Photo

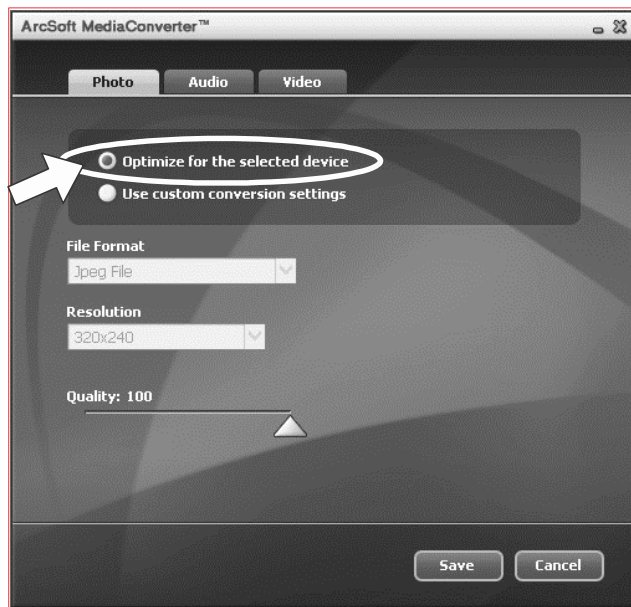

## Mode Album




### 2 Vidéo

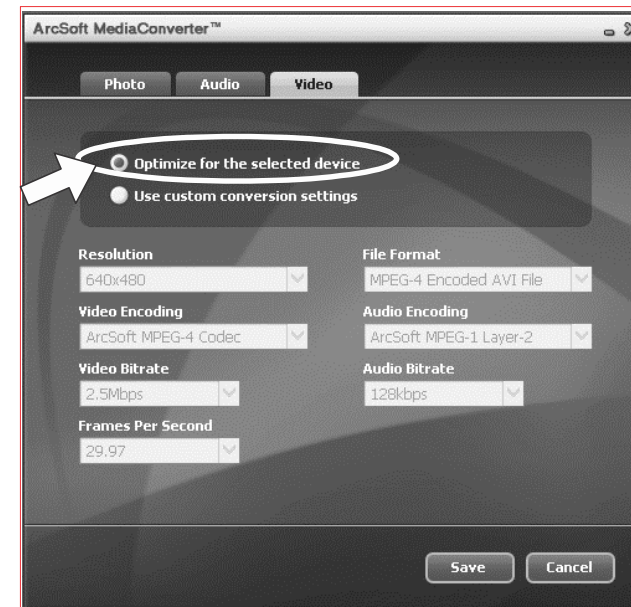


## Mode de musique numérique

### **Presser le bouton Mode et choisissez le Mode de musique numérique**

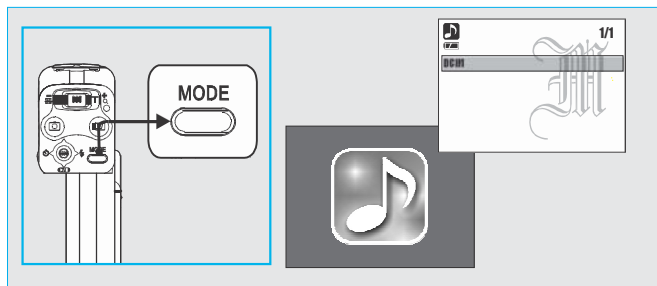

### **Comment télécharger de la musique numérique sur l'appareil**

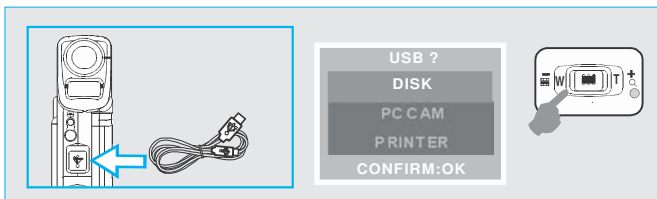




-  1. Connecter l'appareil photo à l'ordinateur avec le câble USB.
2. Choisir DISK puis presser le bouton Menu/OK.
3. Copier les fichiers de musique numérique sur le "Disque amovible" (quand l'appareil est connecté à l'ordinateur, celui-ci crée un nouveau disque nommé "Disque amovible").
4. Presser sur le déclencheur Télé/Grand angle pour passer les pages si vous avez plusieurs répertoires.
5. Presser le déclencheur Télé/Grand angle pour ajuster le volume lors de la lecture.

## Mode de musique numérique


### **Comment jouer de la musique numérique**



1. Régler le bouton Mode sur Mode de lecture de musique numérique (  ).
2. Choisir le répertoire dans lequel vous avez mis les fichiers de musique numérique.
3. Choisir le fichier de musique que vous voulez écouter et presser le bouton Menu/Ok. Vous pouvez presser le bouton Menu/OK pour stopper la lecture. Vous pouvez presser  sur la touche du bas pour interrompre la lecture ou presser à nouveau le bouton Menu/OK pour reprendre la lecture.
4. La musique est émise par le haut-parleur incorporé si aucun écouteur n'est utilisé. Si vous préférez profiter de la musique avec un écouteur, veuillez connecter l'écouteur dans le jack (  ) et choisir "ECOUTEUR".

### **Comment supprimer de la musique numérique à partir de l'appareil photo**




1. Vous pressez le bouton Supprimer / Exposition (  +/- ) pour supprimer le fichier de musique.
2. Si vous voulez supprimer le répertoire, vous devez connecter l'appareil photo à l'ordinateur pour le supprimer du disque amovible.



## Mode de musique numérique


### ▣ Caractéristiques

#### ▣ Ajuster le volume

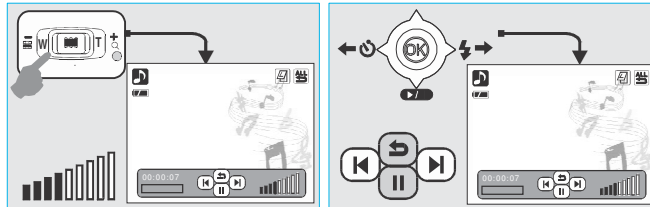

- † Utiliser le curseur Télé/Grand angle pour ajuster le volume.
- † Passer au morceau suivant ou revenir au morceau précédent.
  1. ( ◀ ) Déplacer la manette vers la gauche pour passer au morceau précédent.
  2. ( ▶ ) Déplacer la manette vers la droite pour passer au morceau suivant.


#### ▣ Interrompre la lecture

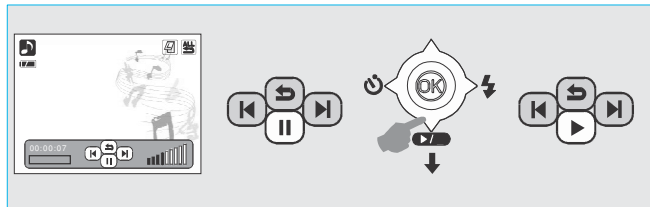

1. ( ▶ ) Déplacer la manette vers le bas pour interrompre la lecture.
2. ( || ) Déplacer à nouveau la manette vers le bas pour réactiver la lecture.

## Mode de musique numérique

#### ▣ Comment jouer en boucle la chanson(s)

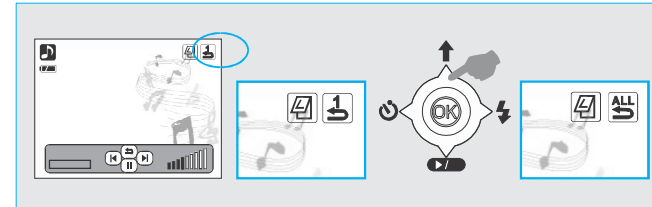

Déplacer la manette vers le haut pour jouer en boucle la chanson actuelle ( ◻ ) ou jouer sans cesse toutes les chansons ( ◻ ).

#### ▣ Comment retourner au menu



Presser le bouton Menu/OK pour retourner au menu.

#### ▣ Comment afficher le nom de la chanson ou les paroles





Pour afficher le nom de la chanson ou les paroles, le réglage de la langue de l'appareil photo doit être réglé sur la langue de la chanson. Par exemple, si vous voulez écouter une chanson en anglais, la langue de l'appareil photo doit être l'anglais.

## Mode Enregistrement sonore





- **Presser le bouton Mode et choisir le Mode enregistrement sonore**

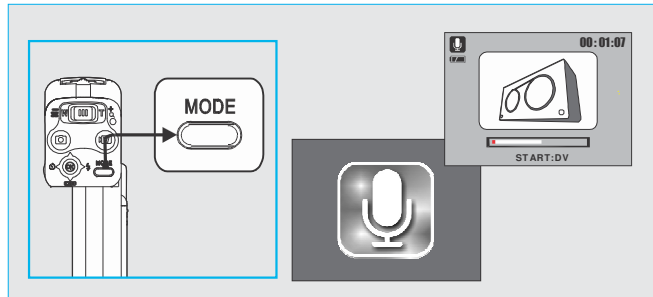

- ✦ Presser le bouton enregistrement de clip vidéo (  ) pour démarrer l'enregistrement.
- ✦ Presser le bouton enregistrement de clip vidéo à nouveau pour arrêter l'enregistrement (la diode d'indication clignote lors de l'enregistrement).




- ✦ Si vous voulez interrompre l'enregistrement, déplacez la manette (  ). Déplacer à nouveau la manette vers le bas pour reprendre l'enregistrement.
- ✦ Si vous voulez écouter le clip vidéo que vous venez d'enregistrer, pressez le bouton Lecture (  ) pour jouer le clip audio.

## Mode Jeux



- **Presser le bouton Mode et choisir le Mode Jeux**

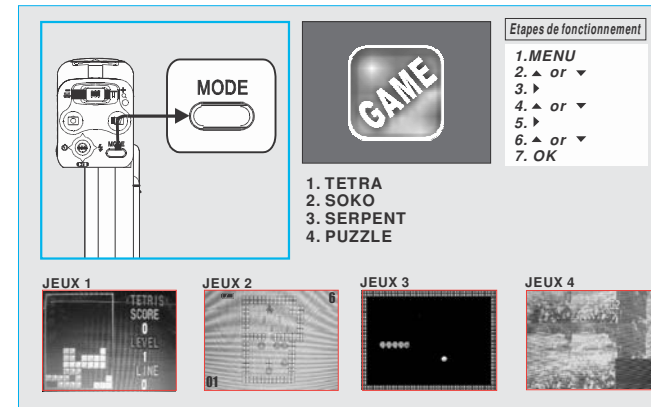


- 1. TETRA**  
DROITE/GAUCHE -- pour manipuler la direction de la brique tombante  
Bouton HAUT -- pour faire pivoter la brique  
Bouton DOWN -- pour accélérer la chute de la brique  
Bouton DSC -- pour sortir du jeu
- 2. SOKO**  
TELE -- pour sélectionner le niveau du jeu  
Boutons HAUT, BAS, DROITE, GAUCHE -- pour manipuler  
Bouton SUPPRIMER -- pour annuler le dernier mouvement  
Bouton DSC -- pour sortir du jeu
- 3. SERPENT**  
Boutons HAUT, BAS, DROITE, GAUCHE -- pour manipuler  
Bouton DSC -- pour sortir du jeu
- 4. PUZZLE**  
Boutons HAUT, BAS, DROITE, GAUCHE -- pour manipuler  
Bouton SUPPRIMER -- pour afficher l'image d'origine  
Bouton DSC -- pour sortir du jeu

## Mode entrée AV



### ➤ Presser le bouton et choisir le Mode entrée AV

Ce mode vous permet d'enregistrer de la vidéo depuis une télévision, un lecteur DVD, ou des appareils possédant une sortie vidéo. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour l'enregistrement.

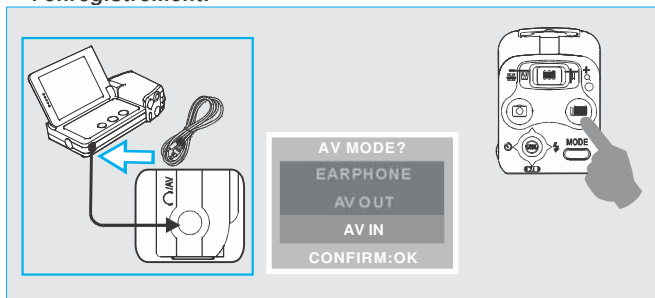

1. Brancher sous n'importe quel mode le câble vidéo sur l'entrée AV / sortie AV / Jack de l'écouteur ( ).
2. Choisir ENTRÉE AV et presser le bouton Menu/OK.
3. Presser le bouton enregistrement de vidéo clip ( ) pour démarrer l'enregistrement.
4. Presser le bouton enregistrement de vidéo clip pour interrompre l'enregistrement.
5. Si vous souhaitez voir la vidéo que vous venez d'enregistrer, pressez le bouton Lecture ( ) pour jouer la vidéo.




- ✦ Vous pouvez interrompre l'enregistrement en déplaçant la manette vers le bas.
- ✦ Vous pouvez reprendre l'enregistrement en déplaçant encore une fois la manette vers le bas.
- ✦ Si le câble vidéo est débranché lors de l'enregistrement, celui-ci sera automatiquement interrompu.

## Mode Lecture



### ➤ Choisir le Mode lecture

- Presser le bouton Lecture ( ) pour regarder les photos, clips vidéo et écouter les audio clips qui ont été enregistrés par cet appareil photo.

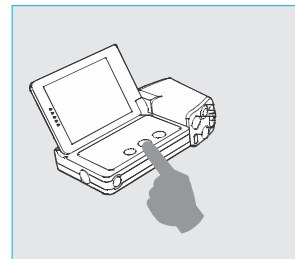

### ➤ Présentation des icônes

- ( ) signifie que le fichier est un clip vidéo.
- ( ) signifie que le fichier est un clip audio.




105mm+-2

## Mode Lecture



### ▣ Vignettes

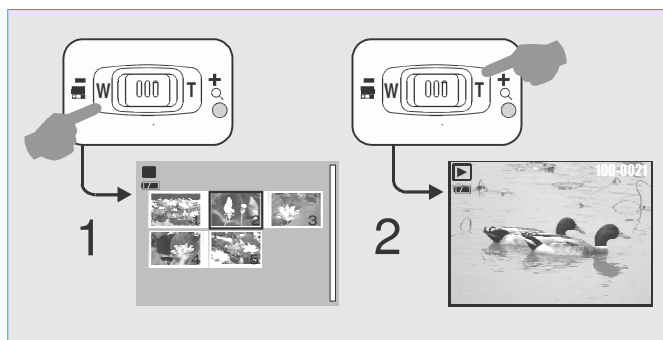

- ✦ Déplacer la commande Télé/Grand angle vers la gauche ( ) pour afficher les vignettes.
- ✦ Déplacer la commande Télé/Grand angle vers la droite ( ) pour afficher une seule image.



Lorsque le réglage est sur vignettes, utilisez la manette pour choisir le fichier et presser sur le bouton Menu/OK pour lire le fichier.


46

105mm+-2

## Mode Lecture



### ▣ Visionner la photo agrandie et réduire l'image

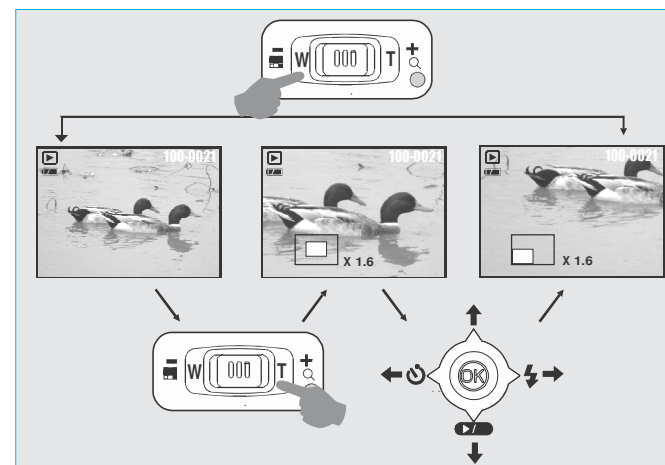

- ✦ Lorsque vous choisissez une photo, vous pouvez déplacer la commande Télé/Grand angle vers la droite ( ) pour agrandir l'image (maximum 8,0x). Déplacer la commande Télé/grand angle vers la gauche ( ) pour faire revenir l'image à sa taille d'origine.
- ✦ Lorsque l'image est agrandie, vous pouvez utiliser la manette pour visionner certaines parties de l'image. Si vous voulez réduire l'image, pressez le bouton Menu/OK et choisissez "REDUIRE" ou choisissez "ANNULER" pour annuler la commande TRIM.



L'image d'origine sera remplacée par l'image réduite si vous choisissez "TRIM".

47


150mm+-2

## Mode Lecture




### Présentation du réglage avancé

#### Comment supprimer l'image(s)

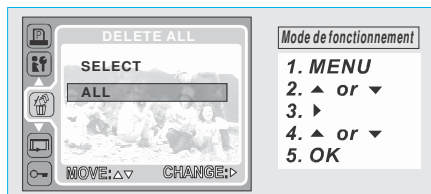

1. Entrer "SUPPRIMER"
2. Choisir "SELECTIONNER" pour afficher tous les fichiers stockés.  
Choisir le fichier que vous souhaitez supprimer et presser sur Menu/OK et sélectionner "SUPPRIMER" → Menu/OK pour supprimer le fichier sélectionné.
3. Choisir "Tout" → "SUPPRIMER" → Menu/OK pour supprimer tous les fichiers.
4. Ou bien vous pouvez choisir "ANNULER" pour annuler la demande de suppression.

#### Comment faire un diaporama avec les images

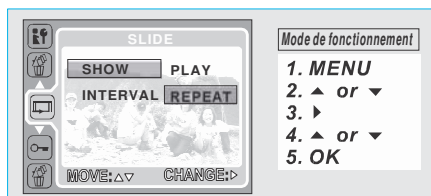




1. Entrer "DIAPORAMA"
2. Choisir "INTERVALLE" pour régler la période d'intervalle entre chaque image.
3. Choisir "AFFICHAGE" → "LECTURE" pour visualiser une seule fois le diaporama des fichiers stockés.
4. Choisir "AFFICHAGE" → "REPETER" pour passer en continu un diaporama des fichiers stockés.

## Mode Lecture




### Protéger un fichier

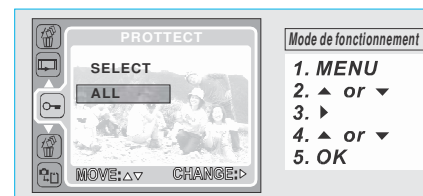

1. Choisir "SELECTIONNER" pour afficher tous les fichiers stockés. Choisissez le fichier que vous voulez protéger et déplacer la commande Télé/grand angle de n'importe quel côté pour ajouter la protection au fichier. L'icône (  ) s'affichera sur le côté gauche de l'écran une fois le fichier verrouillé par la protection.
2. Choisir "TOUT" et déplacer la commande Télé/Grand angle de n'importe quel côté et presser le bouton Menu/OK pour ajouter la protection à tous les fichiers.
3. Pour annuler la protection, déplacer encore une fois la commande Télé/Large et presser le bouton Menu/OK. L'icône (  ) ne s'affiche plus une fois la protection enlevée.

### Comment faire pivoter une image

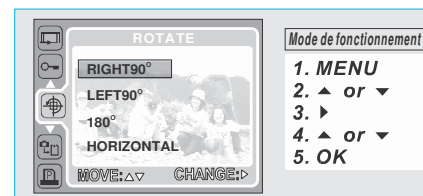


1. Entrer "FAIRE PIVOTER".
2. Choisir l'angle de rotation que vous préférez. Il y a les 5 angles ci-dessous disponibles :
  - DROITE 90° • GAUCHE 90° • 180° • HORIZONTAL • VERTICAL

La fonction de rotation peut être utilisée uniquement avec des résolutions inférieures à 6MP (2816 x 2112).

## Mode Lecture




### » Copier vers la carte

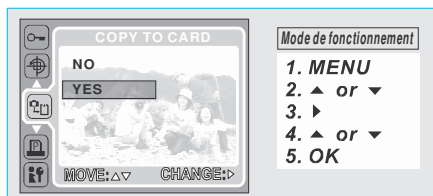

Cette fonction vous permet de copier les fichiers stockés dans la mémoire flash interne sur une carte mémoire.

### » DPOF

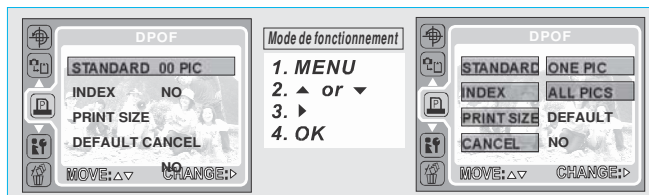

## Mode Lecture



### » DPOF - NORME

1. Cette option vous permet d'enregistrer les impressions (30 maximum) à réaliser sur votre carte mémoire.
2. [UNE PHOTO] spécifie le nombre de copies de l'image sélectionnée. Vous pressez sur le bouton GAUCHE/DROITE pour aller à l'image suivante.
3. [TOUTES LES PHOTOS] spécifie le nombre de copies de toutes les images sauf pour les clips de films et les enregistrements sonores.

**Remarque:** Vous ne pouvez pas voir la fonction "imprimer" sur l'écran LCD de l'appareil si une carte mémoire n'est pas insérée.

### » DPOF - INDEX

Cette option vous permet de régler le nombre de copies pour les impressions d'index et d'imprimer toutes les photos miniatures affichées. [YES] vous pouvez imprimer les impressions d'index pour toutes les images.

### » DPOF - TAILLE


Cette option vous permet de régler la taille du papier à imprimer y compris 3X5, 4X6, 5X7, 8X10 et le format par DEF AUT qui dépend de votre imprimante.

### » DPOF - ANNULER

Cette option vous permet d'annuler tous les réglages ci-dessus compris NORME, INDEX, TAILLE.

## Webcam


### Comment utiliser la fonction Webcam sur PC

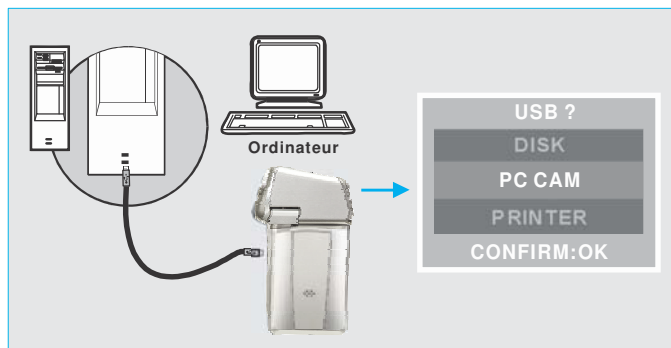

1. Pour utiliser l'appareil photo comme une Webcam, il est nécessaire d'installer le "pilote de la Webcam" sur votre ordinateur (veuillez consulter la page 65).
2. Connectez l'appareil photo au PC avec le câble USB.
3. Lorsque le câble USB est connecté, un menu s'affiche sur l'écran LCD TFT. Sélectionner "PC CAM" puis presser sur le bouton Menu/OK. L'appareil photo se met automatiquement en mode PC CAM (l'écran LCD TFT s'éteint).
4. Vous pouvez démarrer sur la fonction webcam du PC en réglant MSN messenger.


## Télécommande IR

### Vous pouvez utiliser la télécommande pour faire fonctionner l'appareil photo

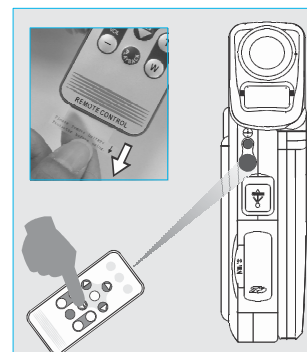

1. La distance de fonctionnement de la télécommande est de 3m (à l'extérieur) ou 6m (à l'intérieur).
2. La portée efficace de la télécommande est de 15 degrés pour les deux angles horizontal et vertical du détecteur de la commande depuis la face avant de l'appareil photo.
3. Oter la protection de la pile avant de l'utiliser.

### Changer la pile de la télécommande

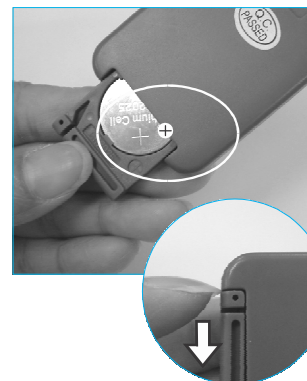

1. Si la télécommande ne fonctionne pas, remplacer la pile par une neuve.
  2. Faire glisser le couvercle du compartiment de la pile et ôter la pile.
  3. Respecter les indications de polarité et insérer une nouvelle pile.
  4. Pousser le couvercle de la pile en place pour le fermer.
- ✦ Vous devez d'abord presser et pousser le couvercle de la pile sur le côté droit puis tirer dessus pour la sortir.
  - ✦ Insérer la protection de la pile lorsque vous n'utilisez pas la télécommande.

## Connexion à l'imprimante (Mode PictBridge)

### ☒ Connecter l'appareil photo à une imprimante compatible PictBridge


Si l'imprimante que vous possédez est compatible PictBridge, vous pouvez connecter votre l'appareil photo à l'imprimante grâce au câble USB fourni pour imprimer directement les images stockées.



1. Mettre l'appareil photo et l'imprimante sous tension.
2. Connecter l'appareil photo au câble USB fourni et sélectionner "Imprimante".
3. Connecter l'appareil photo à l'imprimante compatible PictBridge comme indiqué ci-dessus.

## Connexion à l'imprimante (Mode PictBridge)

### ☒ Sélectionner les photos à imprimer

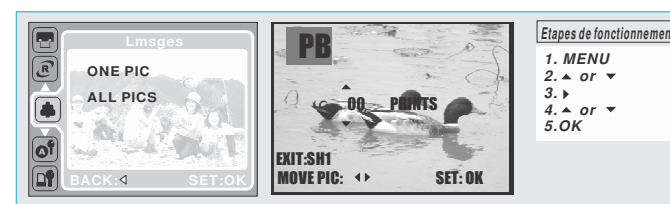

- ✦ [SELECTIONNER]: La fonction PictBridge ne s'applique qu'aux photos qui sont actuellement affichées.
- ✦ [TOUTES LES PHOTOS]: La fonction PictBridge s'applique à toutes les photos.
- ✦ **Régler le nombre de copies à imprimer**
  1. Sélectionner [SELECTIONNER] ou [TOUTES LES PHOTOS]. Un écran où vous pouvez régler le nombre de copies à imprimer apparaît comme montré ci-dessus.
  2. Presser le bouton Haut/Bas pour sélectionner le nombre d'impression. 30 impressions au maximum.
  3. Utilisez le bouton Gauche/Droite pour sélectionner une autre image et sélectionner le nombre d'impression pour une autre image.
  4. Après avoir réglé le nombre d'impression, presser sur le bouton OK pour sauvegarder.
  5. Presser le déclencheur pour retourner au menu sans régler le nombre d'impressions.



## Connexion à l'imprimante (Mode PictBridge)

### REGLAGE AUTOMATIQUE




- † [OUI]: Toutes les valeurs dans [REGLAGE PERSONNALISE] sont automatiquement modifiées.
- † [NON]: [REGLAGE PERSONNALISE]. Les valeurs sont conservées.

#### Etapes du fonctionnement

1. MENU
2. ▲ or
3. ▶
4. ▲ or
5. OK

### REGLAGE PERSONNALISE

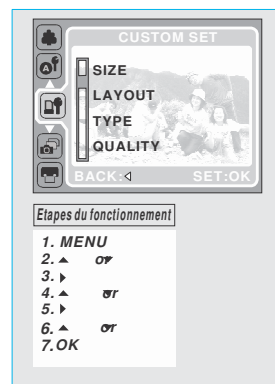

Vous pouvez sélectionner la taille du papier, le format d'impression, le type de papier, la qualité d'impression, l'impression de la date et du nom du fichier

<b>TAILLE</b>	Réglage de la taille du papier d'impression
<b>MISE EN PAGE</b>	Réglage du nombre de photos à imprimer sur une feuille de papier
<b>TYPE</b>	Réglage du type de papier d'impression
<b>QUALITE</b>	Réglage de la qualité de la photo à imprimer
<b>DATE</b>	Réglage de l'impression avec ou sans la date
<b>NOM DU FICHIER</b>	Réglage de l'impression avec ou sans le nom du fichier

#### Etapes du fonctionnement

1. MENU
2. ▲ or
3. ▶
4. ▲ or
5. ▶
6. ▲ or
7. OK

## Connexion à l'imprimante (Mode PictBridge)

### IMPRESSION DPOF



Ceci vous permet d'imprimer directement les fichiers avec les informations DPOF.

- † [OUI]: Imprimer directement le fichier avec les informations DPOF.

- † [NON] : Annuler l'impression

- † Certains menus peuvent ne pas être disponibles en fonction du fabricant et du modèle de l'imprimante.

- † Si un appareil photo non compatible DPOF est connecté, le menu s'affiche toujours mais la fonction n'est pas disponible.

#### Etapes du fonctionnement

1. MENU
2. ▲ or ▼
3. ▶
4. ▲ or ▼
5. OK

### Impression des photos



- † [STANDARD]: Imprime les photos stockées sur la carte mémoire en fonction du nombre déterminé. Chaque photo sera imprimée sur une feuille de papier.

- † [INDEX]: Imprime les vignettes des photos sur une feuille de papier.

- † Presser sur le bouton pour arrêter l'impression.

#### Etapes du fonctionnement

1. MENU
2. ▲ or ▼
3. ▶
4. ▲ or ▼
5. OK

## Connexion à l'imprimante (Mode PictBridge)


### » Réinitialisation



Cette fonction permet de réinitialiser les configurations qui ont été modifiées par l'utilisateur.

- ✦ [OUI]: Tous les réglages de l'impression et des photos seront réinitialisés sur les réglages par défaut.
- ✦ [NON]: Les réglages ne seront pas réinitialisés.
- ✦ Tous les réglages par défaut de l'imprimante sont basés sur ceux du fabricant de l'imprimante.

## Connexion à la TV

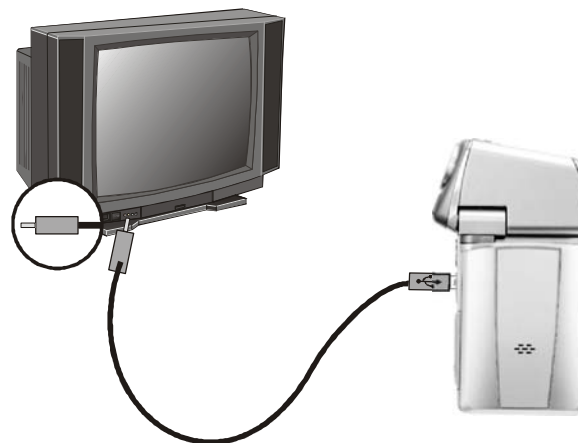


- ✦ Connecter le connecteur USB de l'appareil photo aux ports d'entrée vidéo de la TV avec le câble AV fourni.
- ✦ Allumer la TV et basculer la prise TV/Vidéo sur le mode A/V.
- ✦ Allumer l'appareil photo puis basculer en mode Lecture.
- ✦ Presser la manette pour aller sur l'image suivante ou la dernière image pour regarder sur la TV.

## Connexion du PC

### Comment connecter à un ordinateur

#### Connexion à un ordinateur / portable

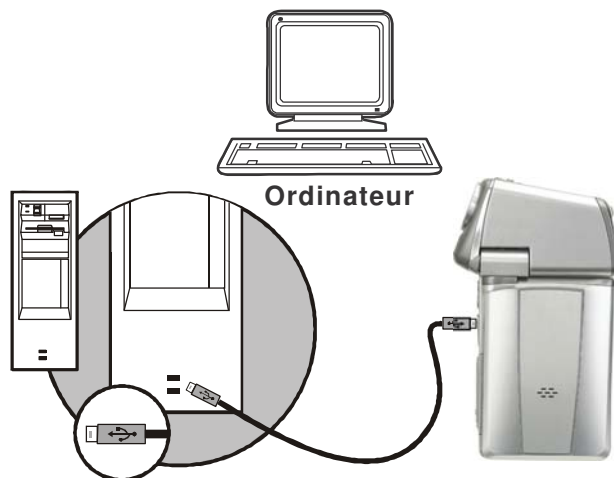


- ✦ Quand le connecteur USB est connecté à un ordinateur alors que l'appareil photo est allumé, veuillez sélectionner "DISQUE" et presser ensuite sur le bouton Menu/OK.
- ✦ Vous pouvez télécharger les photos sur votre ordinateur sous ce mode.

## Connexion du PC

### Installer le pilote de l'appareil photo


1. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.
2. Sélectionner et cliquer sur "Pilote de l'appareil photo".
3. Veuillez cliquer sur "OK" une fois l'installation terminée.

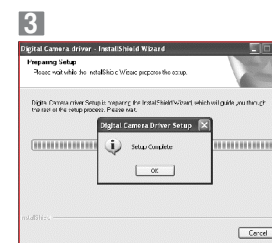

### Installer ArcSoft Media Converter


Si un fichier ne peut être lu sous le mode Album, il est nécessaire de convertir le fichier au format de fichier qui est reconnu par l'appareil photo en utilisant ArcSoft Media Converter (inclus sur le CD-ROM).

1. Insérer le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.
2. Sélectionner "ArcSoft Media Converter".
3. Choisir la langue puis "OK".


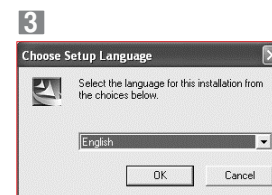


## Connexion du PC

4. Sélectionner "Suivant"
5. Veuillez cliquer sur "Oui" après avoir lu l'accord de licence.

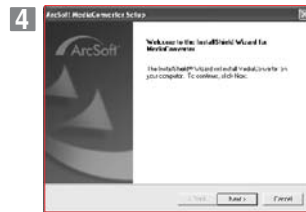

6. Choisir le dossier pour installer le logiciel puis cliquer sur "Suivant".
7. Sélectionner ou régler le répertoire du programme puis cliquer sur "Suivant".

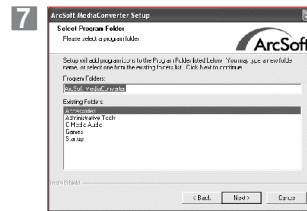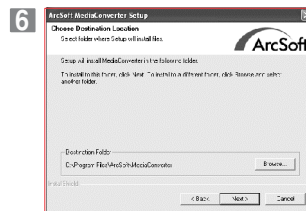


8. Installer.
9. Cliquer sur "Installer Media Player9" et choisir "Suivant" pour confirmer l'installation de MediaPlayer9 plus tard ou sur "Annuler" pour passer.



62

## Connexion du PC



10. Cliquer sur "Installer DirectX" et choisir "Terminer".

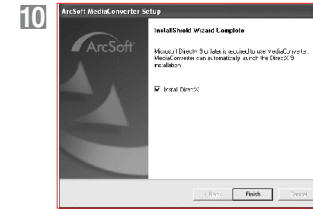

## Installer ArcSoft VideoImpression

Si vous souhaitez retoucher un fichier de film, veuillez télécharger ArcSoft Video Impression.


1. Insérer le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.
2. Sélectionner "ArcSoft VideoImpression".
3. Choisir la langue puis cliquer sur "OK".

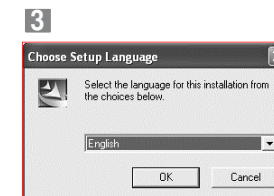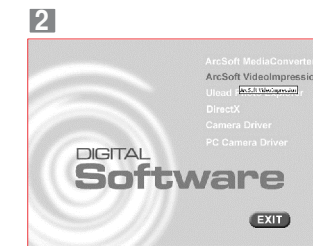


63

## Connexion au PC

4. Cliquer sur "Suivant"
5. Veuillez cliquer sur "Oui" après avoir lu l'accord de licence.

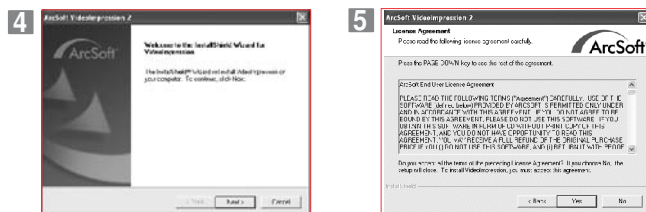

6. Choisir le lieu de la destination pour installer le logiciel puis cliquer sur "Suivant".
7. Sélectionner ou régler le répertoire du programme puis cliquer sur "Suivant".

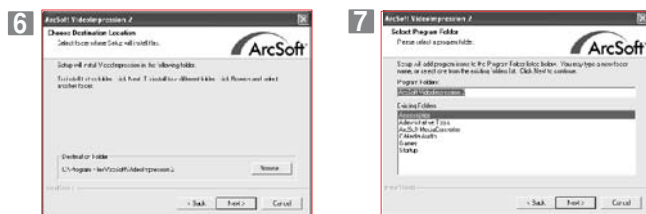

8. Installer.
9. Veuillez cliquer sur "OK" une fois l'installation terminée.



64


## Connexion au PC

### Installer le pilote de la Webcam


1. Insérer le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.
2. Sélectionner et cliquer sur "Pilote de la Webcam".



3. Cliquer sur "Suivant".
4. Veuillez cliquer sur "Continuer malgré tout".

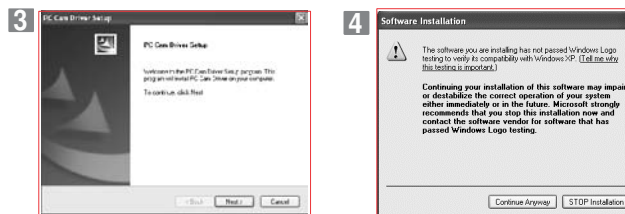

5. Veuillez cliquer sur "Continuer malgré tout".
6. Veuillez cliquer sur "OK" une fois l'installation terminée.

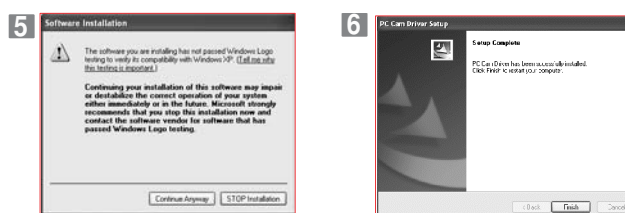

65

## Connexion du PC

### ▶ Installer Ulead Photo Explorer

1. Insérer le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.
2. Sélectionner et cliquer sur "Ulead Photo Explorer".



3. Cliquer sur "Installer Ulead Photo Explorer 8.5".
4. Choisir la langue puis cliquer sur "Suivant".





5. Veuillez cliquer sur "Oui" après avoir lu l'accord de licence.
6. Saisir le nom d'utilisateur et le nom de la société puis cliquer sur "Suivant".




## Connexion au PC

7. Choisir le lieu de la destination pour installer le logiciel puis cliquer sur "Suivant".
8. Choisir le raccourci dont vous avez besoin pour la configuration puis cliquer sur "Suivant".

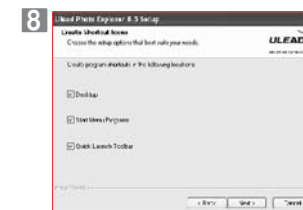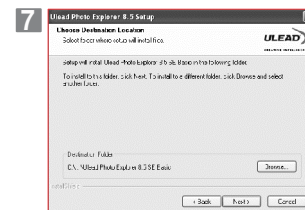

9. Sélectionner ou créer le répertoire du programme puis cliquer sur "Suivant".
10. Veuillez cliquer sur "Suivant" après avoir sélectionné le "pays" et la "norme vidéo".


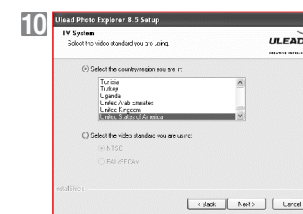


11. Sélectionner l'option que vous souhaitez installer puis cliquer sur "Suivant" pour continuer.
12. Installer.



## Connexion au PC

13. Sélectionner les options que vous souhaitez installer. Veuillez cliquer sur "Suivant".
14. Veuillez cliquer sur "Terminer" une fois l'installation terminée. Le système redémarre automatiquement.

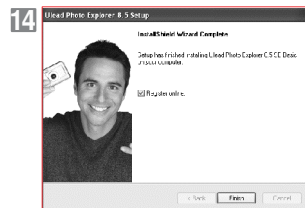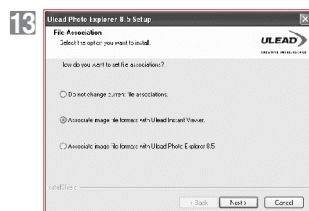

## Addenda

### Tableau de messages d'erreur

Messages	Causes	Solutions
<b>CARTE PLEINE</b>	La capacité de la carte mémoire est insuffisante pour stocker une image.	Supprimer une (des) image(s) stockées sur la carte mémoire ou insérer une nouvelle carte
<b>MEMOIRE PLEINE</b>	La capacité de la mémoire interne est insuffisante pour stocker une image.	Supprimer une (des) image(s) stockées dans la mémoire flash.
<b>CARTE VERROUILLEE (ICONE CLIGNOTANT)</b>	La carte mémoire est protégée.	Positionner le bouton de protection de la carte de sorte à enlever la protection.
<b>VERROUILLAGE</b>	L'image ne peut être supprimée sous la protection.	Déverrouiller l'image protégée.
<b>AUCUNE IMAGE</b>	Aucune image n'est stockée dans la carte mémoire ou dans la mémoire flash incorporée.	
<b>ERREUR FICHIER</b>	Erreur de format du fichier.	Insérer une nouvelle carte mémoire ou formater la mémoire flash incorporée.
<b>ERREUR MÉMOIRE</b>	La mémoire est endommagée ou en échec.	Formater la carte mémoire ou la mémoire flash incorporée.
<b>ERREUR CARTE</b>	La carte est abîmée ou ne fonctionne pas.	Insérer une nouvelle carte mémoire.
<b>BATTERIE FAIBLE! (ICONE CLIGNOTANT)</b>	La batterie est faible.	Insérer une batterie rechargée.
<b>LUMIERE FAIBLE!</b>	L'environnement est trop sombre avec le flash éteint ou "Scène de nuit".	Régler le mode flash sur Flash automatique ou Flash d'appoint.
<b>ICONE DE MAIN TREMBLANTE</b>	L'environnement est trop sombre avec le flash éteint ou "Scène de nuit".	Eviter de bouger. Régler le mode flash sur Flash automatique ou Flash d'appoint.
<b>PAS DE PAPIER!</b>	Il n'y a plus de papier.	Veuillez placer du papier sur le plateau de l'imprimante.
<b>L'appareil photo s'éteint</b>		1. Oter la batterie 2. Remettre la pile en place. 3. Allumer l'appareil photo.

## Addenda

### ▣ Spécifications

Détecteur d'image	Type	CCD 1/2.5"
	Pixels réels	Environ 6,186 méga pixels (2864x2160)
	Pixels totaux	Environ 6,369 méga pixels
Objectif	Distance focale	f = 6,09 mm (équivalent film de 24x26 : 36,5mm)
	F.N°	F3,2 : F7,0
	Zoom numérique	Mode de capture: 5x, Mode lecture: 2-8x (Basé sur l'éréglage des différentes tailles de l'image)
Écran LCD	LCD TFT 2,5": Écran pivotant (rotation 290°)	
Mise au point	Type	Mise au point fixe avec zoom numérique
	Portée	Gros-plan: 20cm / Normal: 1,2m ~ infinité
Obturbateur	Type	Obturbateur mécanique et obturbateur électronique
	Vitesse	Normal: 2 sec - 1/1000 sec. Scène de nuit: 8 sec - 1/1000
Exposition	Contrôle	AE programmé
	Compensation	±2EV (0,5EV / étapes)
Flash	Équivalent ISO	Automatique, 100, 200, 400
	Modes	5 modes (Automatique / Flash automatique avec réduction yeux rouges / Appoint / Synchronisation lente / Éclair)
	Portée	0,2 ~ 1,5 m, temps de recharge: <5 sec. (avec batterie rechargée)
Retardateur	10 sec., 2 sec., double avec indicateur LED	
Prise de vues	Prise de vues DSC	JPEG (EXIF2.2, DCF1.0, DPOF1.1)
		10M: 3680x2760 (Via interpolation) 6M: 2816x2112
		5M: 2560x1920 4M: 2304x1728 3M: 2048x1536 2M: 1600x1200
	Unique, prise de vues continue	
	7 modes (automatique, programme, portrait, aube/crépuscule, correction d'exposition, feux d'artifice, scène de nuit)	
	Enregistrement DV	MPEG-4 (format AVI codé MPEG-4)
	Qualité	640x480 Pixels (VGA) 30fps 320x240 Pixels (QVGA) 30fps Image: Normal, Excellent, Optimale
	Vue dynamique	Max. 30 fps avec niveau de lumière normal
	EIS	Technologie de stabilisation d'image électronique avancée compensant les mouvements légers pendant l'enregistrement de vidéo
	Compteur	Multiple, Spot * Cette fonction ne peut être utilisée que sous le Mode programme.
	Netteté	Doux, normal, très nette * Cette fonction ne peut être utilisée que sous le Mode programme.
	Effet	5 modes (Normal / B & W / Sépia / Négatif / Personnalisation RGB) * Cette fonction ne peut être utilisée que sous le Mode programme.
Balance des blancs	7 modes (Automatique / Lumière du jour / Nuageux / Fluorescent / Tungstène / Coucher de soleil / Personnalisé) * Cette fonction ne peut être utilisée que sous le Mode programme.	
Cadre photo	9 options * Cette fonction ne peut être utilisée que lorsque la résolution est réglée à 6 méga pixels (2816x2112) et en dessous * Cette fonction ne peut être avec une prise de vues continue. * Cette fonction ne peut être utilisée que sous le Mode programme.	
Fonction retouche	Réduction, Rotation	
Fonction Lecture	Image / Lecture de film / Lecture audio WAV / Vignettes / Diaporama	
Mémoire de stockage	Mémoire interne: Mémoire flash de 32Mo Mémoire externe: Emplacement carte SD/MMC (Max. 2Go)	

## Addenda

### ▣ Spécifications

MODE	Enregistrement DV / Prise de vue DSC	MPEG-4 (format AVI code MPEG-4)
		JPEG
	Album (PMP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MPEG-4 (AVI codé MPEG-4 / Format JPEG AVI) JPEG (YUV #422)</li> <li>* Si un fichier ne peut être lu sous le mode Album, convertissez-le en format compatible en utilisant ArcSoft Media Converter.</li> </ul>
	Lecteur MP3	MP3
	Enregistrement sonore	WAV
	Jeux	Tetra, Soko, Serpent, Puzzle
	ENTRÉE AV	Oui
	Webcam	Oui
Alimentation		Batterie rechargeable Li-Ion NP60
Interface		Connecteur de sortie numérique: ENTRÉE/SORTIE AV, USB2.0 grande vitesse (Max. 480Mo/s) Intégré: Microphone, Haut-parleur, Contrôleur IR à distance
Contrôleur IR à distance	Portée réelle	15 degrés pour les angles horizontal et vertical à partir du détecteur de télécommande sur la face avant de l'appareil
	Distance de fonctionnement	Intérieur: 6m Extérieur: 3m
PictBridge		Compatible
Dimensions		105,4 (L) x 60,4 (H) x 28 (W) mm
Poids		Environ 115g (sans batterie et carte) Environ 141g (Plus pile) Environ 143g (avec batterie et carte)
Langue		Anglais, japonais, français, allemand, espagnol, italien, turque, russe, thaïlandais, portugais, chinois traditionnel, chinois simplifié
Logiciel	Pilote de l'appareil-photo de stockage de masse	Disque de stockage de masse pour Windows 98SE (Window 2000/ME/XP, Mac OS 9.2 ou version ancienne ne nécessitant pas de pilote)
	Pilote de la Webcam	Pilote de Webcam pour Windows 98SE/ME/2000/XP
	Application pour Windows	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ArcSoft Media Converter (Windows 2000/XP seulement)</li> <li>• ArcSoft Video Impression 2</li> <li>• Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic</li> </ul>
	Application pour MAC	Ulead Photo Explorer 2
<b>Exigences du système</b>		
Pour Windows	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pentium III 800 MHz ou équivalent</li> <li>• Windows 98SE/ME/2000/XP</li> <li>• 256Mo RAM (512Mo recommandé)</li> <li>• Port USB, lecteur de CD-ROM, 800x600 pixels, écran couleurs écran compatible 16 bits (écran couleur 24 bits recommandé)</li> <li>• Direct X 9.0c ou supérieur</li> <li>• Windows Media Player 9 ou supérieur</li> <li>• QuickTime 6.5 ou supérieur</li> </ul>	
Pour Macintosh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power Mac G3 ou version ancienne Mac OS 9.2-10.3</li> <li>• Minimum 64Mo RAM</li> <li>• 10Mo d'espace disponibles sur disque dur</li> <li>• Port USB, lecteur de CD-ROM</li> <li>• QuickTime 6.01 ou supérieur</li> </ul>	

\* Les spécifications et le design du produit peuvent être soumis à des changements sans avis de notification préalable\*.



## Addenda

### ▣ A propos de ArcSoft, Inc

#### ▣ **Service clientèle**

Pour la meilleure utilisation de votre logiciel ArcSoft, enregistrez vous après avoir terminé l'installation. Contactez notre département service clientèle si vous avez des questions.

#### ▣ **Questions fréquentes concernant le produit**

[http://arcsoft.custhelp.com/cgi-bin/arcsoft.cfg/php/enduser/std\\_alp.php?](http://arcsoft.custhelp.com/cgi-bin/arcsoft.cfg/php/enduser/std_alp.php?)  
Rechercher dans la base de données de ArcSoft Knowledge pour obtenir des informations sur la façon de faire, les astuces de dépannage, les détails des caractéristiques, et plus.

#### ▣ **Support technique téléphonique (pour utilisateurs enregistrés uniquement)**

[http://www.arcsoft.com/support/custservice\\_phone.asp](http://www.arcsoft.com/support/custservice_phone.asp)

Contactez nos représentants du support téléphonique et faites résoudre immédiatement vos problèmes.

## Addenda

### ▣ Ce que vous pouvez faire avec "ArcSoft VideoImpression"

Vous pouvez choisir de:

1. Ouvrir un projet existant.
2. Créer une nouvelle vidéo.
3. Créer un nouveau diaporama.

Lorsque vous choisissez une option et cliquez sur la page suivante, vous pouvez retoucher les fichiers grâce aux étapes suivantes : 『MEDIA』、 『RETOUCHER』、 『EFFETS』、 『TEXTE』、 『RACONTER』、 『PRODUIRE』.



## Addenda

### ▶ A propos de Ulead Photo Explorer

#### ▣ *Licence de logiciel*

Le logiciel mentionné dans ce manuel est fourni avec un accord de licence. Cet accord spécifie les utilisations autorisées et interdites du produit.

#### ▣ *Licences et marques déposées*

ICI Library 1991-1992 C-Cube Microsystems. Ulead Systems, Inc. et le logo de Ulead sont des marques déposées de Ulead Systems, Inc. Tous les autres noms de produits et toutes les marques déposées ou non déposées mentionnées dans ce manuel ont pour but uniquement leur identification et demeurent la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.

#### ▣ *Supports techniques*

Les utilisateurs enregistrés ont droit au support technique d'Ulead. Ce site Web contient des informations précieuses et des mises à jour concernant Photo Explorer, d'autres produits de Ulead et des téléchargements gratuits. Visitez notre site Web sur [www.ulead.com](http://www.ulead.com) ou envoyez un email à [support@ulead.com.tw](mailto:support@ulead.com.tw).

#### **Maison mère: Ulead Systems, Inc.**

[Http://www.ulead.com.tw](http://www.ulead.com.tw)

Email: [info@ulead.com.tw](mailto:info@ulead.com.tw)

#### **Japon: Ulead Systems, Inc.**

[Http://www.ulead.co.jp](http://www.ulead.co.jp)

Email: [info@ulead.co.jp](mailto:info@ulead.co.jp)

#### **Europe: Ulead Systems GmbH**

<http://www.ulead.de>

<http://www.ulead.co.uk>

<http://www.ulead.co.uk/fr>

Email: [info@ulead.de](mailto:info@ulead.de)

#### **Amérique du nord & du sud: Ulead Systems, Inc.**

[Http://www.ulead.com](http://www.ulead.com)

Email: [info@ulead.com](mailto:info@ulead.com)

#### **Asie Pacifique: Ulead System, Inc.**

[Http://www.asiapac.ulead.com](http://www.asiapac.ulead.com)

E-mail: [info@asiapac.ulead.com](mailto:info@asiapac.ulead.com)

#### **Chine: Ulead Systems, Inc.**

[Http://www.ulead.com.cn](http://www.ulead.com.cn)

Email: [info@ulead.com.cn](mailto:info@ulead.com.cn)

## Addenda

### ▣ *Ce que vous pouvez faire dans Ulead Photo Explorer 8.5 SE Basic*

Voici une vue d'ensemble de ce que vous pouvez faire dans Ulead Photo Explorer. Consultez les chapitres dans ce guide pour plus de détails.

#### **Capter des images**

Obtenez des images à partir d'appareils photo numériques, scanners ou lecteurs de carte mémoire. (image 1)

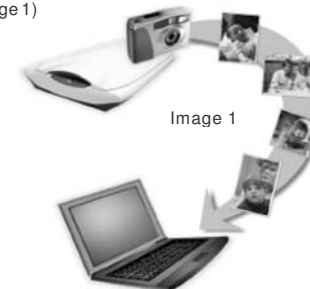


Image 1

#### **Retoucher les images**

Apportez des modifications aux images comme redresser, tourner, recadrer, ajuster la balance des couleurs, enlever les yeux rouges, etc. Les ajustements d'image peuvent être appliqués à une ou plusieurs images en même temps. (image 2)



Image 2

#### **Capter et optimiser la vidéo**

Capturez des vidéos clips à partir de caméscopes DV, Webcams... Ensuite vous les convertissez et les optimisez. (image 3)



Image 3

## Addenda

### Naviguer grâce aux miniatures

Ulead Photo Explorer affiche les fichiers comme des vignettes, vous permettant ainsi de naviguer visuellement. (Image 4)



Image 4

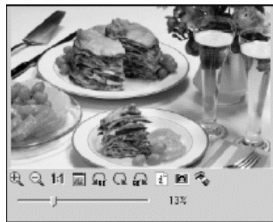


Image 5

### Visualiser les images et autres médias

Visualisation instantanée des images, fichiers vidéo et audio dans Photo Explorer sans avoir à les ouvrir. (image 5)



Image 6

### Visualiser les images

Affiche des images agrandies en passant sur le mode visionneur ou en ouvrant les images dans Ulead Instant Viewer. (image 6)

## Addenda

### Imprimer les images dans différents arrangements

Permet d'imprimer une image seule en plein format, ou plusieurs photos différentes sur la même feuille. Possibilité aussi d'imprimer un index des vignettes pour archivage. (Image 7)



Image 7

### Créer des diaporamas

Assemble des images, fichiers vidéo et audio dans un diaporama multimédia. Appliquez des effets de transition sympa à votre diaporama. (image 8)



Image 8

### Produire des images et des diaporamas Web

Crée des albums photo et des diaporamas prêts à être téléchargés sur Internet. (Image 9)

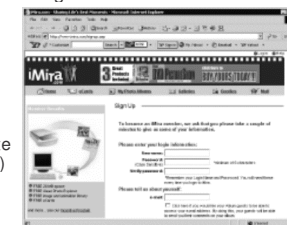


Image 9

Image 10

### Partage sur Internet

Pour partager les images sélectionnées sur le Web, téléchargez-les sur iMira.com, le site Web gratuit de partage de Ulead. (image 10)



*Mémo*

*Mémo*

*Mémo*

*Mémo*