

# Manuel d'utilisation



**DJIX<sup>®</sup> M329**

Photo non contractuelle

## Sommaire

|   |    |
|---|----|
| Déclaration de conformité                                   | 3  |
| Précautions d'emploi  | 4  |
| Présentation de l'appareil                                  | 5  |
| Contenu de l'emballage                                      | 5  |
| Caractéristiques  | 5  |
| Schémas et fonctions  | 6  |
| Fonctions basiques  | 7  |
| Mise sous ou hors tension de l'appareil                     | 7  |
| Charge  | 7  |
| Verrouillage des touches                                    | 7  |
| Organisation du Menu Principal                              | 8  |
| Mode musique  | 9  |
| Aller au mode musique, présentation de la D-JIX Sélection : | 9  |
| Ajuster le volume   | 9  |
| Avance / Retour Rapide                                      | 9  |
| Répétition :  | 10 |
| Égaliseur   | 10 |
| Mode Vidéo  | 11 |
| Introduction  | 11 |
| Mode Vidéo  | 11 |
| AMVConverter  | 12 |
| Mode Image  | 14 |
| Aller au mode Image   | 14 |
| Utiliser le mode diaporama automatique                      | 14 |
| Mode E-Book   | 15 |
| Aller au mode Texte   | 15 |
| Lire un fichier texte                                       | 15 |
| Lancer la lecture en mode Diaporama                         | 15 |
| Sauvegarder/charger un signet                               | 15 |
| Mode enregistrement   | 16 |
| Fonction Dictaphone   | 16 |

|   |    |
|---|----|
| Mode Explorer _____                         | 17 |
| Aller au mode Explorer _____                | 17 |
| Mode Radio FM (selon modèle) _____          | 18 |
| Mode Réglages _____                         | 20 |
| Aller au mode Réglages _____                | 20 |
| Affichage : _____                           | 20 |
| Langues : _____                             | 20 |
| Minuteur _____                              | 20 |
| Spécifications _____                        | 21 |
| Notice de dépannage et de maintenance _____ | 22 |
| Support Technique et garantie _____         | 24 |
| Assistance téléphonique _____               | 24 |
| Champ d'application de la garantie : _____  | 24 |

## Déclaration de conformité

Nous, D-JIX (LOGICOM – 55, Rue de Lisbonne 75008 Paris)  
Déclarons que le produit D-JIX M329 est en conformité avec les exigences essentielles applicables aux Directives et Normes Européennes suivantes :

**EMC 2004/108/EC** La directive européenne de la compatibilité électromagnétique

**EN 55022:2010** Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques des perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure.

**EN 55024:2010** Appareils de traitement de l'information - Caractéristiques d'immunité -Limites et méthodes de mesure.

**EN 50332-1:2000, EN 50332-2:2003** Normes acoustiques.


Le fabricant ne saurait être tenu responsable des modifications apportées par l'utilisateur et leurs conséquences, qui pourraient notamment affecter la conformité du produit avec le marquage CE, toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Ce produit est destiné à la France.

Paris, le 08 Octobre 2012.

Bernard BESSIS

Président Directeur Général

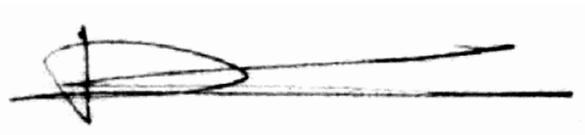

## Précautions d'emploi

Merci de lire ces précautions avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de **D-JIX®**.

- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
  - Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
  - Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
  - Ne pas mouiller l'appareil. Ceci pourrait causer de graves pannes irréversibles. Si par mégarde, l'appareil est mouillé, la sécher avec une serviette sèche, et contacter le service après-vente.
  - Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.
  - Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
  - Ne pas débrancher les écouteurs ou les câbles en tirant sur le fil. Ceci pourrait causer une rupture interne au niveau du fil.
  - Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs, alors qu'il est connecté à un ordinateur.
  - Recharger les batteries au maximum.
  - En cas de pertes de données sauvegardées dans l'appareil, dues à une erreur de manipulation de l'utilisateur, ou à une panne de l'appareil, ne pourra pas être tenu pour responsable, et n'aura pas à compenser les pertes occasionnées.
- **A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur**
  - **L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit , bourdonnements, acouph nes et hyperacousie)**  
**Afin de pr venir ces risques il est recommand  de ne pas utiliser l'appareil   plein volume, la dur e d'utilisation ne doit pas exc der une heure par jour.**
  - **Ce produit est conforme aux normes EN 50332-1:2000 et EN 50332-2:2003 sur les restrictions de niveau de pression acoustique, conform ment   l'article L. 5232-1 du code de la sant  publique relatif aux baladeurs musicaux.**
  - Pour assurer votre s curit  auditive, n'utilisez que les écouteurs fournis avec le baladeur, ou ceux r f renc s D-JIX-ET100 disponibles sur notre site [www.djix.fr](http://www.djix.fr).
  - Ne pas utiliser les écouteurs pendant que vous conduisez.
  - Eviter de r gler les écouteurs   un niveau de volume  lev  lorsque vous marchez dans la rue.
  - Temp rature d'utilisation : 0-40 C



Ce logo signifie qu'il s'agit d'un  quipement  lectrique et  lectronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la sant  humaine.

Ces produits sont donc   traiter en tant que d chets assujettis   la directive 2012/19/EU du 4 juillet 2012, relative aux d chets d' quipements  lectriques et  lectroniques. Ils ne doivent donc pas  tre jet s avec les d chets municipaux non tri s, mais remis   des d chetteries ou des syst mes de reprises et de collecte mis   votre disposition par les collectivit s locales.

## Présentation de l'appareil


### **Contenu de l'emballage**

- **Un M329**
- **Des écouteurs**
- **Un câble de connexion USB**
- **Un Cd d'installation (outil et notice au format PDF)**
- **Un manuel d'utilisateur**

### **Caractéristiques**

- Lecture MP3 / WMA
- Ecran TFT 1,8 pouces (4,57cm)
- Enregistrement dictaphone haute qualité (micro intégré)
- Lecture de fichiers vidéo
- Formats supportés :
  - Image: JPG/BMP/GIF
  - Audio: MP3 / WMA
  - Vidéo: AMV, logiciel d'encodage fourni
- Port de carte Micro SD
- Périphérique de stockage USB
- Affichage des étiquettes ID3 (titre, artiste et album du fichier musical écouté)
- Plusieurs égaliseurs différents.
- Mode répétitions
- Charge par branchement USB
- Batterie rechargeable intégrée Lithium-ion
- Exploration par dossiers
- USB 2.0

## Schémas et fonctions

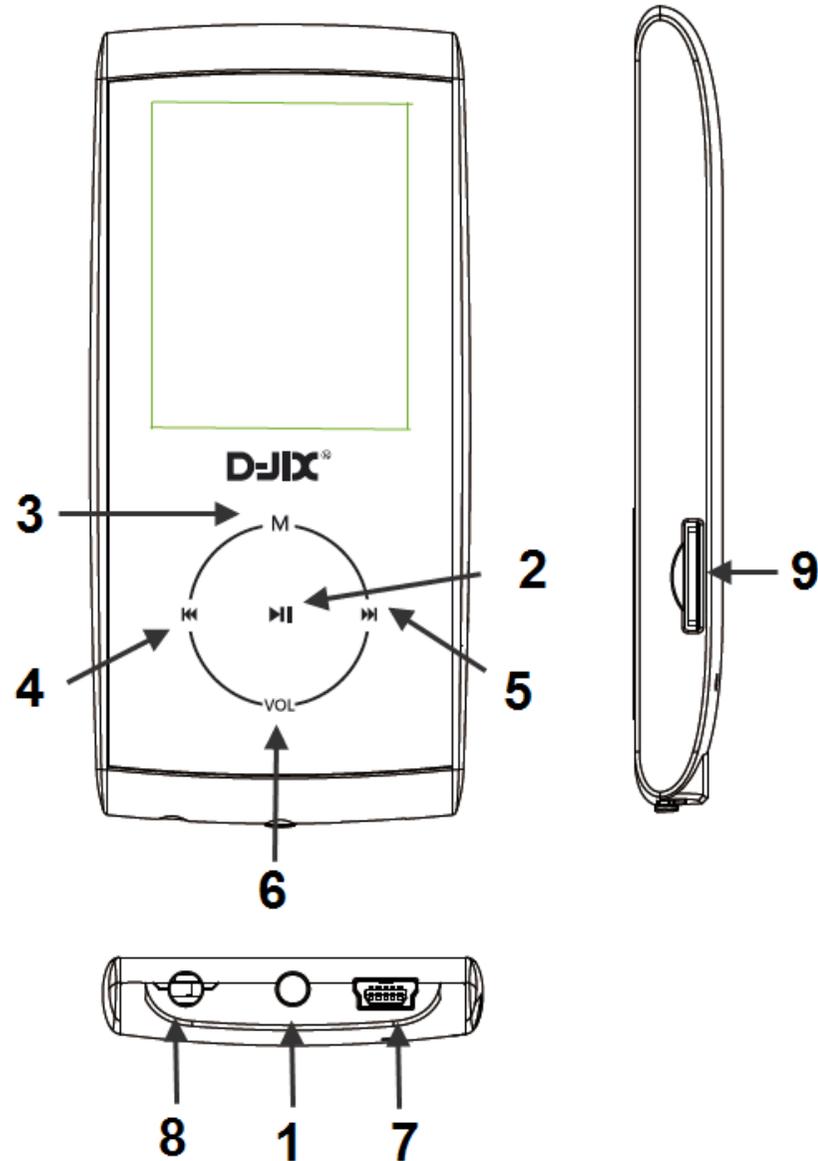

1. Marche / Arrêt
2. Play/Pause
3. **M** : Touche de validation/Retour (appui long)
4. Précédent / Retour rapide / Diminuer le volume
5. Suivant / Avance rapide / Augmenter le son
6. Touche de volume
7. Prise USB
8. Prise écouteurs
9. Slot carte Micro SD

## Fonctions basiques

### **ATTENTION :**

*Le M329 est un produit **sans mémoire**. Il est indispensable d'y insérer une carte micro SD dans le port dédié à cet effet. Le produit est livré sans carte micro SD. Sans cette carte mémoire, votre produit **ne pourra pas être reconnu par votre ordinateur**, et vous ne pourrez y enregistrer des fichiers audio, vidéos, images, textes et mémos vocaux.*

#### **Mise sous ou hors tension de l'appareil**

*Pour mettre sous tension ou hors tension votre appareil appuyer sur la touche prévu a cet usage entre la prose casque et le port USB*

#### **Charge**

Quand l'indicateur de batterie de l'écran LCD affiche , vous devez charger l'appareil au plus vite.

Vous pouvez charger l'appareil par l'intermédiaire du connecteur USB fournit, que celui-ci soit allumé ou éteint n'a pas d'importance.

**Note :** Le temps de charge ne doit pas dépasser 3 heures. Il est recommandé d'éteindre l'appareil avant de le charger.

#### **Verrouillage des touches**

Vous pouvez verrouiller les touches de votre lecteur en appuyant sur « **VOL** » pendant environ 3 secondes.

Pour le déverrouiller, utilisez la même touche.



## Boutons et fonctions

**VOL** : Volume/ retour au menu précédent.

**▶▶** : Suivant/ Avance rapide/ Déplacement dans un menu/ Augmenter le volume (après un appui sur la touche « **V** »).

**◀◀** : Précédent/ retour rapide/ déplacement dans un menu/ Diminuer le volume (après un appui sur la touche « **V** »).

**M** : Accéder au menu/revenir au menu principal (appui long)/ Mémoriser un enregistrement / Revenir au dossier précédent.

**>||** : Lecture/ pause/ lancement ou arrêt d'un enregistrement/mise en veille de l'appareil (en appui long).

**Remarque** : Toute utilisation du lecteur est impossible lorsque l'appareil est hors tension (Interrupteur latéral sur OFF).

## Organisation du Menu Principal

Depuis tous les modes, appuyez longtemps (environ 4 secondes) sur la touche « **M** », pour afficher le menu principal.

Les modes disponibles dans le menu principal sont indiqués sur les captures d'écran du lecteur DJIX ci-dessous :



Musique



Vidéo



Radio FM



Image



E-Book



Enregistrement



Explorer



Réglages

## Mode musique

**Note :**

**Le lecteur supporte les formats suivants: MP3, WMA.**

**Le DRM (contenu protégé par le droit d'auteur, acheté en ligne) n'est pas pris en compte par le lecteur.**

**Aller au mode musique, présentation de la D-JIX Sélection :**

1- Depuis le menu principal :

- a. Appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour vous rendre sur le mode « **Musique** ».
- b. Appuyez sur la touche « **M** ». Appuyez sur la touche >|| pour mettre en pause / ou reprendre la lecture.
- c. Appuyez sur la touche « **M** » une première fois pour pouvoir sélectionner « **Dossier** » ou sur « **Sortir** » pour revenir à l'écran de lecture de musique. Dans le sous menu dossiers, utilisez ◀ et ▶ pour sélectionner le dossier souhaité, appuyez sur la touche « **M** » pour afficher son contenu, utilisez ◀ et ▶ pour sélectionner la musique souhaité, validez à l'aide de la touche « **M** », puis lancer la lecture avec la touche >||.
- d. Maintenez la touche « **M** » enfoncée pour revenir au menu principal.



### **Ajuster le volume**

Le réglage du volume s'effectue en appuyant brièvement sur la touche « **VOL** » du lecteur, et attendre que le haut-parleur sur l'écran se mette en surbrillance, puis appuyez sur la touche ▶ pour augmenter le volume ou appuyez sur la touche ◀ pour diminuer le volume. Appuyez de nouveau sur « **VOL** » pour sortir du mode ajustement du volume.

### **Avance / Retour Rapide**

Pendant la lecture d'un fichier (musique ou vidéo), appuyez longuement sur les touches ▶/◀ Pour effectuer une avance ou un retour rapide du titre écouté.

### **Répétition :**

- a) Pendant la lecture de fichier, appuyez sur la touche « **M** » pour accéder au menu Musique.
- b) Appuyez sur les touches ◀ et ▶, pour vous rendre dans le mode « **Répétition** ».
- c) Appuyez sur la touche « **M** » pour y accéder.

Plusieurs modes de lecture différents sont proposés par l'appareil :

- |                |  |
|----------------|--|
| • Normal       | Pas de répétition, un seul titre à la fois             |
| • Répéter      | Un seul titre en boucle                                |
| • Répertoire   | Lecture de tous les titres dans le dossier sélectionné |
| • Répéter tout | Tous les titres en boucle                              |
| • Aléatoire    | Lecture aléatoire                                      |

On peut choisir également dans le paramètre « **Aléatoire** » (sous menu de « **Musique**») entre deux modes : Aléatoire et ordre (Marche Arrêt).

### **Égaliseur**

- a) Pendant la lecture de fichier (ne fonctionne pas en pause), appuyez sur la touche « **M** » pour accéder au menu Musique.
- b) Avec les touches ▶/◀ sélectionnez le mode « Egaliseur », puis accédez avec la touche « **M** »
- c) Sélectionnez l'égaliseur désiré parmi "Normal", "Rock", "Pop", "Classique", "Soft", "Jazz" et " Bass "
- d) Validez en appuyant brièvement sur la touche « **M** ».

## Mode Vidéo

### Introduction

Le format supporté par le baladeur D-JIX est l'AMV (redimensionné).

L'utilisation du logiciel de conversion fourni est obligatoire pour qu'une vidéo soit dimensionnée pour la taille d'écran du M329.

Un AMV lisible par votre ordinateur ne sera pas forcément lu par le DJIX s'il est optimisé pour un écran d'ordinateur ou autre écran de taille différente de celle de D-JIX.



### Mode Vidéo

- A partir du menu principal, appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner la fonction « **Vidéos** ».
- Appuyez sur la touche « **M** ».
- Choisissez la vidéo à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶. Si vous les organisez dans des dossiers appuyer sur la touche « **M** » utilisez ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner le dossier souhaité, et entrez dedans en appuyant sur la touche « **M** »
- Appuyez sur la touche « **M** » pour sélectionner la lecture de la vidéo puis lancer la vidéo à l'aide de la touche >||.


## AMVConverter


### Conversion des vidéos :

- **Installation** : Ce convertisseur ne nécessite pas d'installation, il suffit d'aller dans le répertoire du convertisseur sur le CD (vous pouvez copier directement le répertoire sur votre ordinateur à l'endroit de votre choix pour un confort d'utilisation optimum)



Le convertisseur se lance

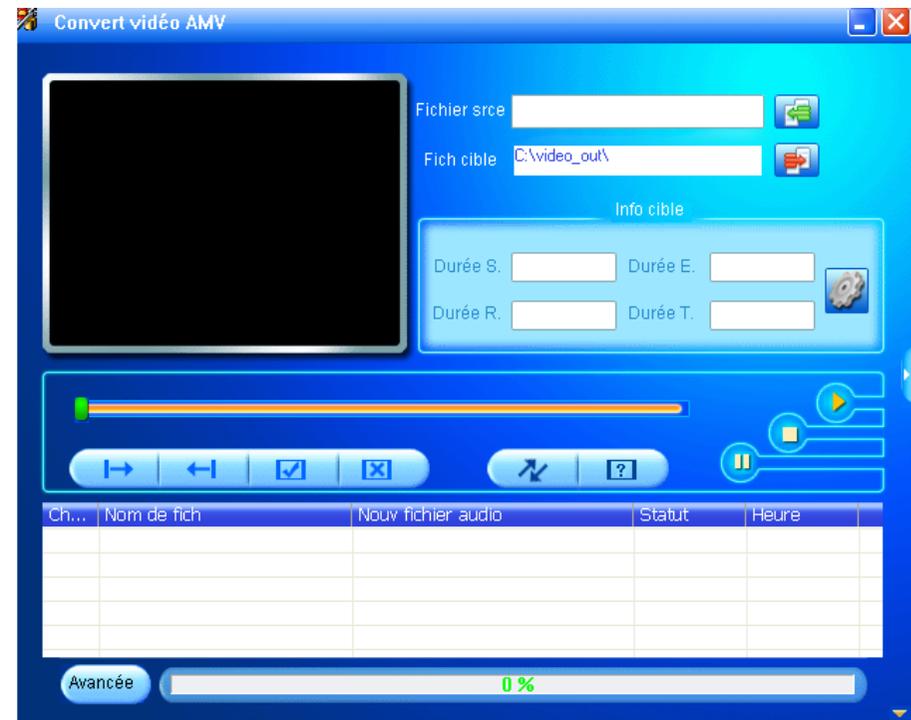

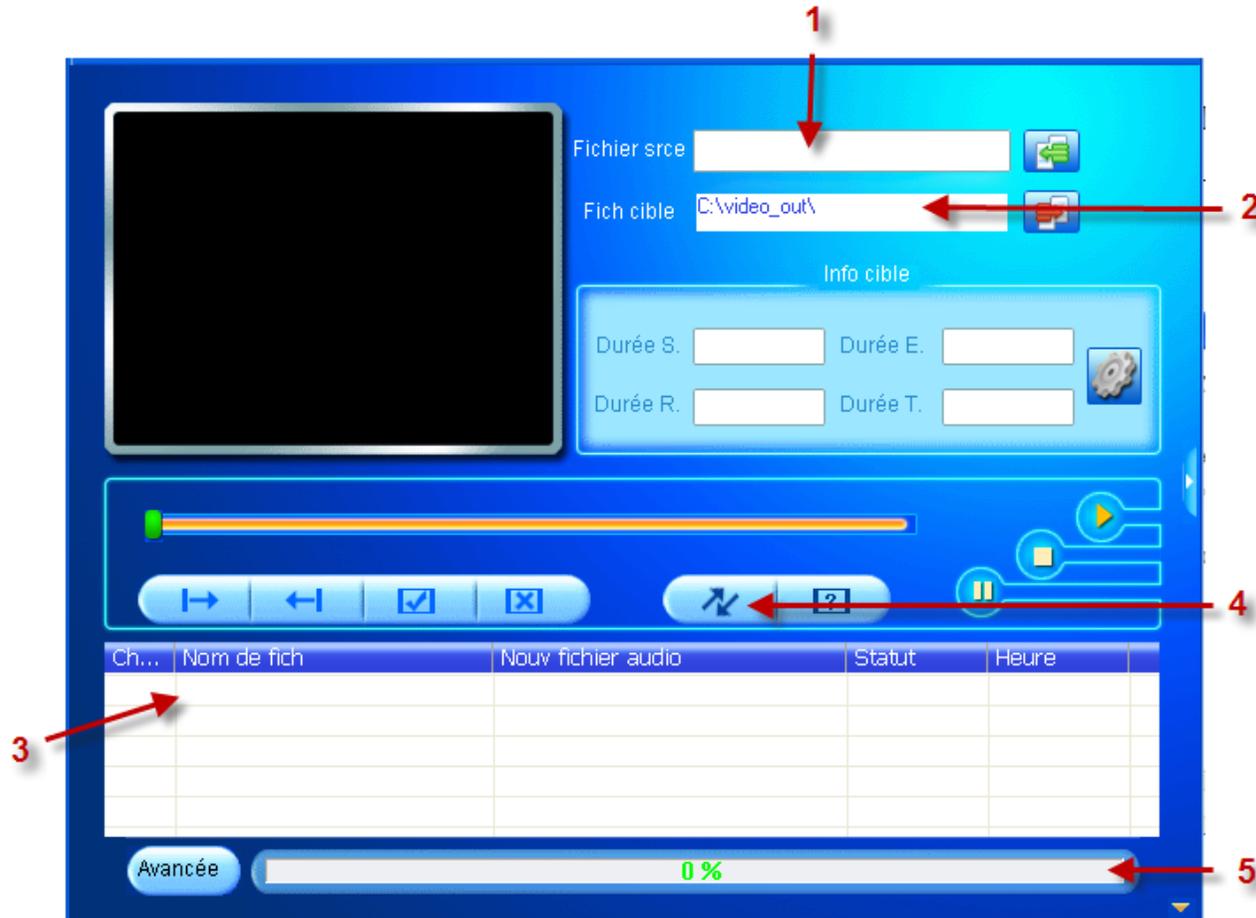

- 1 – Choisissez un fichier sur votre ordinateur à l'aide du bouton 
- 2 – Choisissez un emplacement où sera enregistré votre vidéo convertie sur votre disque dur à l'aide du bouton 
- 3 – Votre fichier s'affiche dans la liste de traitement
- 4 – Lancez la conversion à l'aide du bouton 
- 5 – Observez l'avancement de la conversion, à la fin de celle-ci vous pouvez récupérer la vidéo convertie à l'endroit indiqué au point 2, il ne vous reste plus qu'à le copier dans votre baladeur.

## Mode Image

**Note :** Les formats des images sont JPG/BMP/GIF.

### Aller au mode Image

Depuis le menu principal :

1- Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour vous rendre sur le mode « **Images** ». Appuyez sur la touche « **M** » pour y accéder.

2- Le lecteur sélectionne par défaut la première image trouvée dans l'explorer et se positionne dessus. Pour afficher la racine du menu il suffit d'appuyer sur « **M** ». Sélectionnez « **Carte SD** » si vos images sont sur la carte SD, ou sur « **Dossier** » si vos images sont sur la mémoire interne du M329, en appuyant brièvement sur la touche « **M** ».

3- Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner l'image (ou la photo) désirée, sur « \ » pour remonter au dossier supérieur, ou sur « **M** » pour accéder à un dossier inférieur.

4- Une fois dans le dossier souhaité appuyez brièvement sur la touche « **M** » puis sur >|| pour la visionner.

5- Maintenez enfoncée la touche « **M** » pour revenir au menu principal.

**Note :** Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour faire défiler les images les unes après les autres (pour le mode diaporama voir ci-dessous).

### Utiliser le mode diaporama automatique

Une fois votre dossier d'image validé, avant la lecture des images :

- A l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ sélectionnez le paramètre « **Navigation** ».
- Appuyez sur la touche « **M** », sélectionnez le paramètre « **Diaporama** » en appuyant sur « **M** »
- Sélectionnez à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶, le temps de diffusion de chaque diapositive. Appuyez sur la touche « **M** ».
- Lancez la lecture du diaporama en sélectionnant la première image puis en appuyant sur la touche >||
- Pour arrêter le diaporama appuyez sur la touche >||.



## Mode E-Book

### Aller au mode Texte

Depuis le menu principal, appuyez sur ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner « E-Book »  
Appuyez sur « M » pour entrer dans le mode Texte.

### Lire un fichier texte

Utilisez ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner le fichier de texte désiré  
Appuyez sur >|| pour commencer la lecture  
Utilisez ◀◀ et ▶▶ pour passer à la page précédente/suivante  
Maintenez enfoncée « M » pour Revenir au menu principal

### Lancer la lecture en mode Diaporama

Utilisez ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner le fichier de texte désiré puis appuyez sur la touche « M » sélectionnez le menu « diaporama ». Choisissez le mode « Auto » puis spécifier la durée de défilement souhaité.  
Appuyez sur la touche « >|| » pour lancer la lecture en mode diaporama.  
Maintenez enfoncée la touche « M » pour revenir au menu principal.

### Sauvegarder/charger un signet

A l'endroit désiré, appuyez sur la touche « M » sélectionnez « signet »  
Appuyez sur « M » pour valider la sauvegarde  
Appuyez la touche « M », sélectionnez « liste signets » puis appuyez sur « M » pour charger le signet  
Sélectionnez le signet à charger avec les touches ◀◀ et ▶▶  
Appuyez sur la touche « M » pour valider le chargement du signet.



## Mode enregistrement

### Fonction Dictaphone

Depuis le menu principal :

- 1- Sélectionnez le mode « **Enregistrement** » à l'aide du bouton de navigation ◀◀et▶▶.
- 2- Appuyez sur la touche « **M** » pour y accéder.
- 3- Pour commencer l'enregistrement ou faire une pause, appuyez sur la touche >||.
- 4- Pour reprendre l'enregistrement après une pause, appuyez sur la touche >|| , l'enregistrement continuera sur le même fichier
- 5- Pour sauvegarder l'enregistrement et revenir au menu principal, maintenez enfoncée la touche « **M** ».



### Remarque :

Les fichiers seront enregistrés en format **wav** dans le répertoire « **RECORD** » puis « **VOICE** » dans l'ordre REC001.WAV, REC002.WAV ...etc,

En cas de mémoire insuffisante, l'enregistrement s'arrêtera automatiquement.

## Mode Explorer

### Aller au mode Explorer

1. Depuis le menu principal, appuyez sur ◀ et ▶ pour sélectionner l'icône Navigation
2. Appuyez sur « **M** » pour entrer dans le mode Explorer
3. Utilisez ◀ et ▶ pour sélectionner une mémoire :
  - > Dossier : Mémoire interne du lecteur MP3.
  - > Carte SD : Mémoire de la carte Micro SD.
4. Appuyez sur « **M** » pour choisir une mémoire (interne ou externe)
5. Utilisez ◀ et ▶ pour sélectionner le fichier désiré.
6. Appuyez sur « **M** » pour lancer la lecture du fichier ou appuyez sur la touche >|| pour revenir au répertoire précédent, maintenez la touche « **M** » enfoncée pour revenir au menu principal.



## Mode Radio FM (selon modèle)

### Mode radio

- A partir du menu principal, appuyez sur les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le paramètre « Radio FM »
- Appuyez sur la touche « M » pour entrer dans le mode Radio FM
- Selon le mode choisit, naviguez entre les stations à l'aide des touches ◀ et ▶
- Appuyez sur la touche « M » pour afficher le menu suivant :
  - **Mémo.** : Pour enregistrer une station
  - **Effacer** : Pour effacer une station enregistrée
  - **Auto.** : Pour rechercher les stations disponibles automatiquement
- Pour naviguez manuellement entre les stations utilisez les touches ◀ et ▶.
- Pour naviguer entre les stations enregistrées utilisez la touche >||



### Recherche automatique des stations

Pour rechercher automatiquement les stations disponibles :

1. Dans le mode radio, appuyez sur la touche « M » pour afficher le menu radio
2. Sélectionnez le paramètre « Auto » en appuyant sur la touche « M », la recherche se lance automatiquement

### Recherche manuelle des stations

Pour rechercher manuellement les stations disponibles :

1. Dans le mode radio, appuyez sur la touche « M » pour afficher le menu radio
2. Sélectionnez le paramètre « Manuel » en appuyant sur la touche « M »
3. Maintenez la touche ◀ et ▶ pour chercher automatiquement la prochaine station disponible.
4. Ou appuyez sur la touche ◀ et ▶ affiner votre recherche.

### **Enregistrer ou effacer une station**

Pour enregistrer une station :

1. Appuyez sur la touche « **M** » pour afficher le menu radio
2. Sélectionnez le paramètre « **Mémo** » en appuyant sur la touche « **M** »
3. Sélectionnez la fréquence à enregistrer et validez avec la touche **>||**

Pour effacer une station enregistrée :

1. Appuyez sur la touche « **M** » pour afficher le menu radio
2. Sélectionnez le paramètre « **Effacer** » en appuyant sur la touche « **M** »
3. Sélectionnez la station enregistrée à effacer avec les touches **◀◀** et **▶▶**
4. Appuyez sur la touche **>||** pour effacer la station. Confirmez en sélectionnant oui avec la touche « **M** »

**Note** : Utiliser toujours les écouteurs pour le mode radio, car le lecteur utilise le câble des écouteurs comme antenne.

## Mode Réglages

Le menu réglage vous permet de configurer les paramètres de votre appareil.

### ***Aller au mode Réglages***

Depuis le menu principal :

Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶, pour vous rendre dans le mode «**Réglages**».

Appuyez sur la touche «**M**» pour y accéder.

Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶, pour surligner le paramètre à régler.

Appuyez sur la touche «**M**» pour y accéder.



### **Affichage :**

**Temps rétro:** configurer le délai du rétro éclairage (5, 10, 15, 20,30 secondes).

### **Langues :**

Configuration de la langue parmi les 5 proposées (Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais).

### **Minuteur**

L'appareil peut s'éteindre automatiquement.

Configurer le délai avant extinction de l'appareil (10, 15, 30, 60, 120 minutes).

**Note :** Pour ne pas activer cette fonction, choisissez l'option « Désactivé».

**Stockage :** Visualisez la capacité de la mémoire.

## Spécifications

|                                      |                                  |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Ecran et Affichage (Display)         | TFT (160x128) 1.8 " (4,57 cm)    |                     |
| Interface USB                        | USB 2.0 (Haute vitesse)          |                     |
| Mémoire interne                      | Sans mémoire.                    |                     |
| Mémoire Externe (carte Micro SD)     | Compatible jusqu'à 16 Go         |                     |
| Batterie                             | Lithium-ion rechargeable         |                     |
| Enregistrement et dictaphone         | Format d'enregistrement          | WAV                 |
|                                      |                                  |                     |
| Autonomie                            | Vidéo                            | 2h                  |
|                                      | Audio                            | 12h                 |
| Formats                              | Audio                            | MP3/WMA             |
|                                      | Vidéo                            | AMV (redimensionné) |
| Chargement                           | 3 h (avant-première utilisation) |                     |
| Compatibilité Système d'exploitation | Windows (XP/VISTA/7)             |                     |
| DJIX MEDIA                           | Compatible Windows (XP/VISTA/7). |                     |

## Notice de dépannage et de maintenance

| Problème (symptômes)  | Cause  | Action  |
|---|--|---|
| Allumage impossible, Ecran blanc  | Présence d'un fichier d'extension non supporté (par exemple un .exe dans la racine) par le lecteur | Branchez le lecteur, et explorer son contenu, supprimer le fichier de cause   |
|   | Batterie déchargée   | Vérifiez la charge de la batterie   |
| Pas de fichiers visibles<br>Mémoire SD non détectée,<br>Lecteur non détecté | Si lecteur est équipé d'une interface micro SD   | Vérifiez le Format de fichier (la méthode de formatage). FAT 32 est à respecter si la carte mémoire micro SD a plus de 2Go en taille mémoire. |
|   | Mémoire corrompue ou Mémoire interne non détecté ou mémoire partiellement détectée                 | Formatez la mémoire interne si nécessaire ( <b>FAT 32</b> et <b>option formatage rapide</b> sont recommandés)                                 |
| Difficultés à importer un fichier   | Connexion USB  | Vérifiez la connexion USB avec le PC  |
|   | Mémoire insuffisante   | Vérifiez la mémoire restante (réglage>Système>Info)   |
| Pas de réponse d'un bouton  | Batterie insuffisante  | Rechargez la batterie   |
| Pas de lecture possible   | Réglage du volume très bas   | Régalez un volume adapté  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | Connexion USB établie                         | Déconnectez le câble de l'appareil   |
| Appareil non détecté par l'ordinateur   | le pilote non mis à jour                      | Sur votre ordinateur (sous Windows) Allez dans : le menu « démarrer panneau de configuration, puis cliquez sur l'icône « système », puis allez dans l'onglet « Matériel », puis appuyez sur « gestionnaire de périphérique ». repérez l'endroit là où il y a un point d'interrogation en jaune, cliquez une première fois pour avoir une liste détaillée, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez « mettre à jour » |
| Arrêt soudain pendant la lecture        | Batterie épuisée                              | Rechargez la batterie  |
| Impossible d'encoder des fichiers vidéo | L'ordinateur ne dispose pas des codecs requis | Installez les <b>codecs</b> récents afin de pouvoir convertir les vidéos aux formats favorables  |

## Support Technique et garantie

### Assistance téléphonique

En cas de problèmes, vous pouvez appeler le support technique D-JIX au :

**Société D-JIX**

**[www.djix.fr](http://www.djix.fr)**

**Tel : 01 48 63 67 94 ou 01 48 63 67 95**

### Champ d'application de la garantie :

La garantie fournisseur D-JIX est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnés dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.