


# TWIN 830T HD

RÉCEPTEUR TNT HAUTE DÉFINITION  
AVEC FONCTIONS MAGNETOSCOPE NUMERIQUE

Livret utilisateur

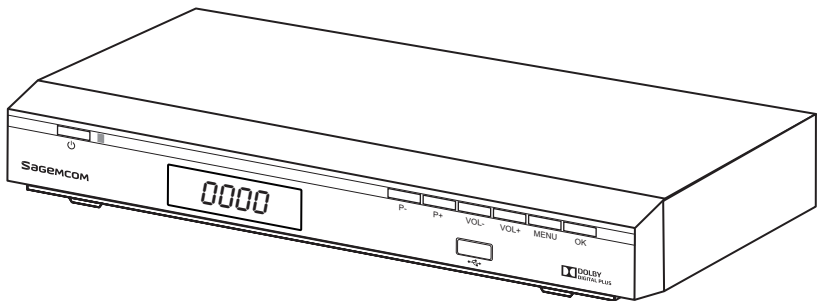

**SAGEMCOM**

## Toutes nos félicitations !

La nouvelle génération de récepteurs vous ouvre les portes des derniers services numériques en haute définition et vous permet, ainsi qu'à votre famille, de choisir aisément parmi les meilleures fonctions de la télévision numérique.

Dès que vous aurez raccordé votre récepteur, vous pourrez profiter de la totalité des services. Vous pourrez mettre à jour votre récepteur par le signal reçu si de nouvelles fonctions ou nouveaux services sont disponibles.

Le récepteur Sagemcom suit une stratégie de développement continu. Nous nous réservons donc le droit d'apporter, sans préavis, des modifications et améliorations au produit décrit dans ce livret utilisateur.

### Marquage CE :

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/CE relative aux équipements hertziens et de télécommunication, ainsi qu'aux directives 2006/95/CE sur la sécurité, 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique et ErP 2009/125/CE relative aux exigences d'écoconception, définies par le Parlement européen et le Conseil afin de minimiser les interférences électromagnétiques, assurer la sécurité des utilisateurs et de leurs biens ainsi que préserver leur santé, et réduire l'impact des produits sur l'environnement.

La déclaration de conformité CE peut être consultée sur le site [www.sagemcom.com](http://www.sagemcom.com) de Sagemcom, dans la section "Support", ou obtenue à l'adresse suivante :

**Sagemcom Broadband SAS** - Service des relations clientèle

250, route de l'Empereur

92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE

Copyright © Sagemcom Broadband SAS

Tous droits réservés

Sagemcom est une marque déposée.

Ce terminal de réception Haute Définition Sagemcom répond aux spécifications "HD TV", et intègre la technologie HDMI™. Le logo "HD TV" est une marque de DIGITALEUROPE. HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

### IMPORTANT

Avant de raccorder ce produit, veuillez vous renseigner sur la disponibilité de la Télévision Numérique Terrestre dans votre région.

Nous vous recommandons de faire périodiquement une recherche de chaînes afin de profiter pleinement de votre récepteur (modification de signal, nouveaux services, mise à jour logicielle...).

**Conservez soigneusement ce livret utilisateur.**

**Il vous sera utile en cas d'évolution des chaînes disponibles sur la TNT ; vous y trouverez notamment la procédure de recherche de chaînes.**

# Sommaire

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Sécurité</b> .....   | <b>4</b>  |
| Emplacement.....  | 4         |
| Avertissements et mesures de sécurité.....                                      | 4         |
| Piles.....  | 6         |
| Interférences.....  | 6         |
| Périphériques de stockage USB.....  | 6         |
| Entretien du récepteur .....  | 6         |
| <b>Découvrir votre récepteur</b> .....  | <b>7</b>  |
| Contenu de l'emballage.....   | 7         |
| Face avant du récepteur.....  | 8         |
| Face arrière du récepteur .....   | 8         |
| Télécommande.....   | 9         |
| <b>Connecter vos appareils</b> .....  | <b>10</b> |
| Raccorder à un téléviseur Haute Définition ...                                  | 11        |
| Raccorder à un téléviseur Standard équipé<br>d'une prise Péritel.....           | 12        |
| Raccorder à un amplificateur équipé<br>d'une prise digital audio.....           | 13        |
| Raccorder à un amplificateur ou une<br>chaîne HiFi équipé de prises audio ..... | 13        |
| Raccorder à un équipement vidéo.....  | 14        |
| Raccorder un média .....  | 14        |
| <b>Lancer votre première<br/>installation</b> .....                             | <b>15</b> |
| <b>Avant de commencer</b> .....   | <b>17</b> |
| Convention de présentation.....   | 17        |
| L'arborescence des menus .....  | 18        |
| <b>Les commandes principales de<br/>votre récepteur</b> .....                   | <b>19</b> |
| Choisir une chaîne de télévision.....   | 19        |
| Ajuster le volume audio .....   | 20        |
| Afficher le bandeau d'information .....   | 20        |
| Utiliser le Guide électronique des<br>programmes (EPG) .....                    | 21        |
| Choisir la langue audio .....   | 22        |
| Afficher les sous-titres .....  | 22        |
| Changer la liste des favoris .....  | 22        |
| Choisir une chaîne de radio.....  | 22        |
| Afficher le Télétexte.....  | 23        |

|  |    |
|--|----|
| L'utilisation d'un périphérique de<br>stockage USB ..... | 23 |
| La fonction Magnétoscope numérique.....                  | 23 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Les réglages de votre<br/>récepteur</b> .....      | <b>24</b> |
| Afficher les chaînes .....                            | 24        |
| Lancer une nouvelle installation.....                 | 25        |
| Définir vos paramètres utilisateur .....              | 26        |
| Utiliser les outils .....                             | 30        |
| Utiliser le support USB ( <b>Media Player</b> ) ..... | 31        |
| Vos fichiers audio .....                              | 34        |
| Vos fichiers photo .....                              | 34        |
| Vos fichiers vidéo.....                               | 35        |
| Gérer vos enregistrements .....                       | 35        |
| Configurer votre enregistreur.....                    | 37        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Environnement</b> .....  | <b>39</b> |
| Signification des logos présents sur le<br>produit et l'emballage.....  | 39        |
| Recyclage et élimination du produit.....  | 39        |
| Directive européenne relative aux déchets<br>d'équipements électriques et électroniques<br>(DEEE).....  | 40        |
| Directive européenne relative à la limitation<br>de l'utilisation de certaines substances<br>dangereuses dans les équipements<br>électriques et électroniques (RoHS)..... | 40        |
| Consommation électrique du récepteur.....   | 40        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>En cas de problème de<br/>réception</b> .....            | <b>41</b> |
| Qu'est-ce qu'une réception perturbée en<br>numérique ?..... | 42        |
| Réception avec antenne d'intérieur ? .....                  | 42        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Garantie</b> ..... | <b>43</b> |
|-----------------------|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Spécifications techniques</b> ..... | <b>45</b> |
|--|-----------|

## 1. Sécurité

L'utilisation de votre récepteur est sujette à des règles de sécurité visant à protéger les utilisateurs et leur environnement.

### Emplacement

Afin de garantir le bon fonctionnement de votre récepteur, vous devez :

- le placer en intérieur pour le protéger contre la foudre, la pluie, les rayons du soleil,
- le placer dans un endroit sec et bien aéré,
- l'éloigner des sources de chaleur telles des radiateurs, bougies, lampes, etc.
- le protéger contre l'humidité, l'installer sur une surface plane où il ne peut ni tomber ni être à la portée des enfants,
- éviter les chocs violents. Placez toujours votre récepteur sur une surface plane où il ne risque pas d'être soumis à de fortes secousses.
- ne rien placer sur votre récepteur (ceci nuirait à sa bonne ventilation) : les fentes d'aération situées sur le boîtier protègent votre récepteur de la surchauffe. Si vous placez le récepteur dans un compartiment, veillez à laisser un espace d'au minimum 10 cm de chaque côté et de 20 cm à l'avant et à l'arrière,
- le brancher directement au secteur avec les cordons fournis, la prise doit se situer à proximité du récepteur et être facile d'accès. L'utilisation d'un prolongateur (multiprises) n'est pas recommandée.



### Avertissements et mesures de sécurité

**N'OUVREZ JAMAIS LE RÉCEPTEUR ! IL EXISTE UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.**



•Par précaution, en cas de danger, les adaptateurs servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Ils doivent donc être situés à proximité du récepteur et être aisément accessibles.

•Raccordez le récepteur sur le secteur conformément aux instructions d'installation de ce livret et aux indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci (tension, courant, fréquence du réseau électrique).

- L'étiquette d'identification est placée sous le récepteur.
- Assurez-vous que le cordon secteur est correctement enfilé dans la prise secteur. Un mauvais raccordement peut présenter un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Utilisez le récepteur dans un environnement où les valeurs suivantes sont respectées :
  - température ambiante : entre + 5 °C et + 40 °C,
  - humidité ambiante : entre 10 % et 80 %,
  - altitude : 2000 mètres maximum (6562 ft).

- Pour éviter les courts-circuits (risque d'incendie ou d'électrocution), mettez le récepteur à l'abri de l'humidité. Ne placez pas d'objet contenant un liquide (par exemple un vase) sur l'appareil. Tout contact avec un liquide endommagerait votre récepteur et pourrait causer une panne. Si un liquide pénètre dans le récepteur, débranchez-le immédiatement de la prise secteur et prévenez votre revendeur.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ou objet métallique ne pénètre dans le récepteur par ses fentes d'aération.
- Ne remettez pas sous tension le récepteur si celui-ci a récemment été soumis à d'importantes variations de températures.
- Éteignez puis débranchez le récepteur par la prise secteur avant de brancher ou de modifier le branchement à d'autres appareils (téléviseur, magnétoscope, etc.).
- En cas de bruit suspect au niveau de la prise de courant ou du cordon secteur, débranchez immédiatement le cordon secteur de la prise de courant en prenant toutes les précautions d'usage, vous risquez un choc électrique. Prenez contact avec votre revendeur.
- Ne raccordez jamais votre récepteur sur une prise de courant desserrée, endommagée ou défectueuse, vous risquez un choc électrique.
- Ne touchez jamais le cordon secteur avec des mains humides, mouillées. Vous risquez un choc électrique.
- Lorsque vous branchez ou débranchez le cordon secteur, saisissez toujours le cordon secteur par la fiche. Un cordon endommagé représente une source potentielle d'incendie ou de choc électrique. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher le récepteur de la prise de courant.
- Ne posez jamais d'objets sur le cordon secteur, ne tirez jamais dessus et ne le pliez jamais. Cela pourrait générer un risque d'incendie ou de décharge électrique. Veillez toujours à ce que le récepteur ne repose jamais sur le cordon secteur ou quel que câble que ce soit.
- Ne posez jamais d'objets, ne marchez jamais, ne roulez jamais avec un équipement roulant sur l'adaptateur secteur. Vous risquez de l'endommager et de générer un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Assurez-vous que l'adaptateur secteur est placé sur une surface plane et stable. Un mauvais placement peut engendrer une déconnexion du cordon secteur, et pourrait générer un risque d'incendie ou de choc électrique. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est hors de portée d'enfants ou d'animaux domestiques.
- Assurez-vous que le cordon secteur est hors de portée d'enfants ou d'animaux domestiques.
- N'essayez jamais de retirer un panneau ou un capot fixé. N'essayez jamais de démonter l'appareil. Le récepteur contient des circuits haute tension. Tout contact avec ces circuits peut entraîner un risque de décharge électrique avec des conséquences extrêmement graves. Faites exécuter toutes les interventions de réparation et maintenance par un technicien qualifié.
- Seul un personnel agréé par le fabricant peut intervenir sur le récepteur. Le non-respect des mesures de sécurité peut entraîner une perte de garantie.
- Faites appel à un installateur spécialisé si vous souhaitez raccorder les appareils à l'aide de cordons autres que ceux fournis avec l'équipement.

## Piles

Les piles/batteries peuvent facilement être avalées par les enfants en bas âge. Ne laissez donc pas la télécommande sans surveillance.

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

Pour ne pas endommager la télécommande, utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent. Les piles fournies ne sont pas rechargeables.

## Interférences

Ne placez pas le récepteur à proximité d'appareils susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques (par exemple des haut-parleurs). Cela peut perturber le fonctionnement du récepteur et provoquer une perturbation de l'image et du son.

## Périphériques de stockage USB

Ne déconnectez jamais votre clé USB ou disque dur externe lorsqu'une opération de lecture ou d'écriture est en cours (lecture de fichier multimédia, enregistrement de programme...). Vous risqueriez de perdre des données ou d'endommager votre périphérique de stockage. Pour vous aider, la plupart des périphériques USB dispose d'une diode qui clignote lorsqu'une opération de lecture ou d'écriture est en cours.

Arrêtez toute opération de lecture ou d'écriture (enregistrement et téléchargement), puis utilisez le menu dédié pour déconnecter votre périphérique de stockage USB.

Il est fortement recommandé d'utiliser un dispositif certifié "USB High Speed" ayant une vitesse d'écriture supérieure à 8 Mbits/seconde de type 2.

### Note



Malgré nos efforts pour vous fournir un récepteur compatible avec la plupart des périphériques de stockage USB certifiés "USB High Speed", il ne nous est pas possible de tester tous les périphériques de stockage USB disponibles sur le marché, et ne pouvons donc garantir la disponibilité de l'ensemble des fonctionnalités.

Par conséquent, veuillez nous excuser si votre périphérique de stockage USB ne fonctionne pas de façon optimale sur le récepteur.

## Entretien du récepteur

Nettoyez votre récepteur avec un chiffon doux et non pelucheux. N'employez aucun type de chiffon abrasif, de la poudre à récurer ou des dissolvants, tels que de l'alcool ou de la térébenthine, car ils pourraient endommager la surface du récepteur.


## 2. Découvrir votre récepteur

Cette section contient les sous-sections suivantes :

- **Contenu de l'emballage**, page 7,
- **Face avant du récepteur**, page 8,
- **Face arrière du récepteur**, page 8,
- **Télécommande**, page 9.


### Contenu de l'emballage

Votre nouvel équipement inclut :

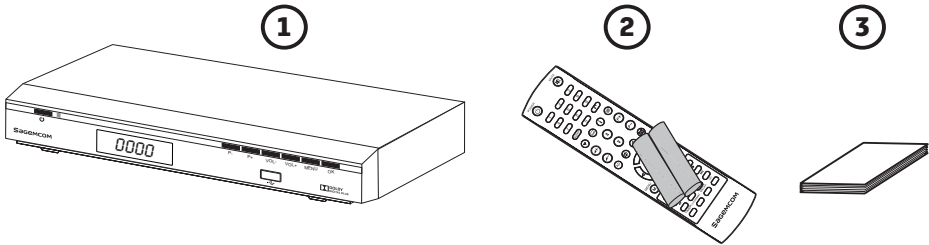


| Repère | Description  |
|--------|--|
| 1      | 1 récepteur de Télévision Numérique Terrestre Haute Définition |
| 2      | 1 télécommande et 2 piles AAA - LR03                           |
| 3      | Ce livret utilisateur  |

## Face avant du récepteur

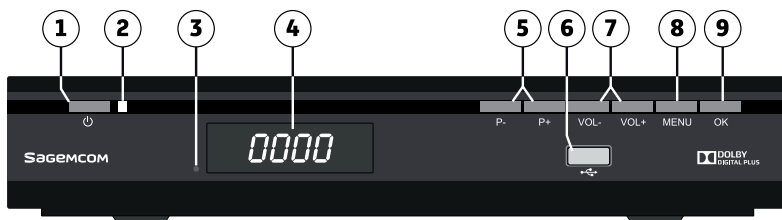

| Repère | Description                                      | Repère | Description                                   |
|--------|--|--------|---|
| 1      | Allumer/éteindre le récepteur                    | 2      | Voyant d'état (rouge : éteint, vert : allumé) |
| 3      | Infrarouge (IR)                                  | 4      | Afficheur                                     |
| 5      | Changer de chaîne CH-/CH+                        | 6      | Port USB High speed                           |
| 7      | Augmenter ou diminuer le volume sonore VOL-/VOL+ | 8      | Accéder aux menus                             |
| 9      | Valider  |        |   |


## Face arrière du récepteur

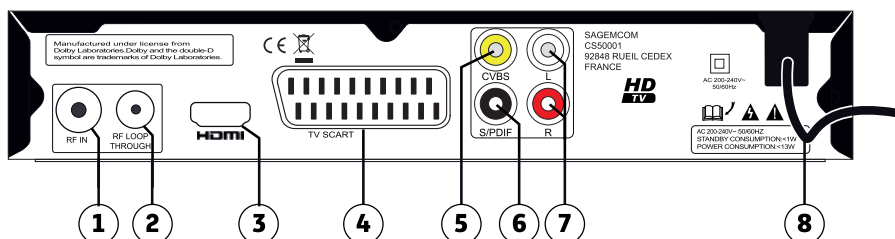

| Repère | Description                                       | Repère | Description                        |
|--------|---|--------|------------------------------------|
| 1      | Entrée antenne hertzienne                         | 2      | Sortie antenne hertzienne          |
| 3      | Prise HDMI  | 4      | Prise Péritel TV (vers téléviseur) |
| 5      | Prise vidéo CVBS                                  | 6      | Prise digital audio S/PDIF         |
| 7      | Prises analogiques audio R (droite) et L (gauche) | 8      | Cordon secteur                     |



## Télécommande

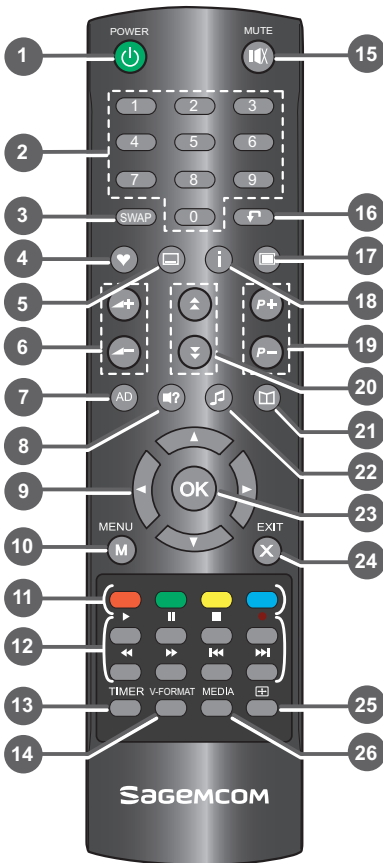

| Touche | Fonctions   |
|--------|---|
| 1      | Allumer / Mettre en veille le récepteur.  |
| 2      | Accéder aux chaînes et à différents choix contextuels.  |
| 3      | Basculer entre mode TV et mode AUX.   |
| 4      | Accéder à la liste des chaînes favorites.   |
| 5      | Activer / Désactiver les sous-titres.   |
| 6      | Augmenter / Diminuer le volume.   |
| 7      | Activer / Désactiver l'Audio Description (si diffusée). La fonction doit être activée pour être accessible. |
| 8      | Sélectionner la piste audio.  |
| 9      | Se déplacer sur une page, un menu, etc.   |
| 10     | Accéder aux menus.  |
| 11     | Accéder à des choix contextuels (touches de couleur).   |
| 12     | Touches de contrôle du magnétoscope numérique (source USB).   |
| 13     | Accéder à la Programmation d'Enregistrement.  |
| 14     | Changer le format d'affichage de votre téléviseur.  |
| 15     | Couper le son.  |
| 16     | Revenir sur la chaîne précédente.   |
| 17     | Afficher le mode Télétex.   |
| 18     | Afficher les informations sur un programme.   |
| 19     | Changer de chaîne.  |
| 20     | Changer de page (mode Télétex).   |
| 21     | Afficher le guide électronique des programmes.  |
| 22     | Passer du mode TV au mode radio (si diffusé).   |
| 23     | Valider une fonction ou une option.   |
| 24     | Sortir d'un écran, d'un mode.   |
| 25     | Basculer entre les formats TV 4/3, 16/9 ou AUTO.  |
| 26     | Accéder au gestionnaire de fichiers multimédias.  |

## Piles

La télécommande nécessite deux piles AAA 1,5 V pour son fonctionnement. Lors de l'installation des piles, veuillez respecter la polarité indiquée dans le logement. Les piles fournies ne sont pas rechargeables.






### 3. Connecter vos appareils

Avant de commencer la mise en service de votre récepteur TNT Haute Définition, vérifiez que :

- vous avez les éléments présentés dans le paragraphe **Contenu de l'emballage**, page 7,
- les équipements que vous allez relier à votre récepteur sont hors tension et déconnectés du secteur.

Dans un premier temps, nous vous proposons un tableau de connections en fonction des équipements que vous allez raccorder à votre récepteur.


Vous avez :

| Votre matériel existant   | Vos prises  | Reportez-vous à la section :  |
|---|---|---|
| un téléviseur équipé de prises HDMI                                 | <br>HDMI     | <b>Raccorder à un téléviseur Haute Définition</b> , page 11                             |
| un téléviseur équipé de prises Péritel                              | <br>TV SCART | <b>Raccorder à un téléviseur Standard équipé d'une prise Péritel</b> , page 12          |
| un amplificateur équipé d'une prise audio numérique coaxial (SPDIF) | <br>S/PDIF   | <b>Raccorder à un amplificateur équipé d'une prise digital audio</b> , page 13          |
| un équipement vidéo équipé d'une prise vidéo (jaune)                | <br>CVBS     | <b>Raccorder à un équipement vidéo</b> , page 14  |
| un amplificateur équipé de prises jack audio                        | <br>L R      | <b>Raccorder à un amplificateur ou une chaîne HiFi équipé de prises audio</b> , page 13 |

## Raccorder à un téléviseur Haute Définition

Votre revendeur / installateur vous conseillera pour l'installation et le pointage de votre antenne.


1. Prenez un câble d'antenne coaxial (non fourni) équipé de fiches TV mâles. Raccordez la fiche TV mâle sur la prise RF IN de votre récepteur.
2. Raccordez la fiche TV mâle de l'autre extrémité sur la prise TV murale.
3. Prenez un câble HDMI (non fourni) et enfichez l'une des extrémités sur la prise HDMI du récepteur.
4. Enfichez l'autre extrémité sur une prise HDMI de votre téléviseur.
5. Mettez en place votre récepteur à son emplacement final en respectant les consignes de sécurité et branchez la prise secteur sur une prise de courant proche du récepteur et facile d'accès.

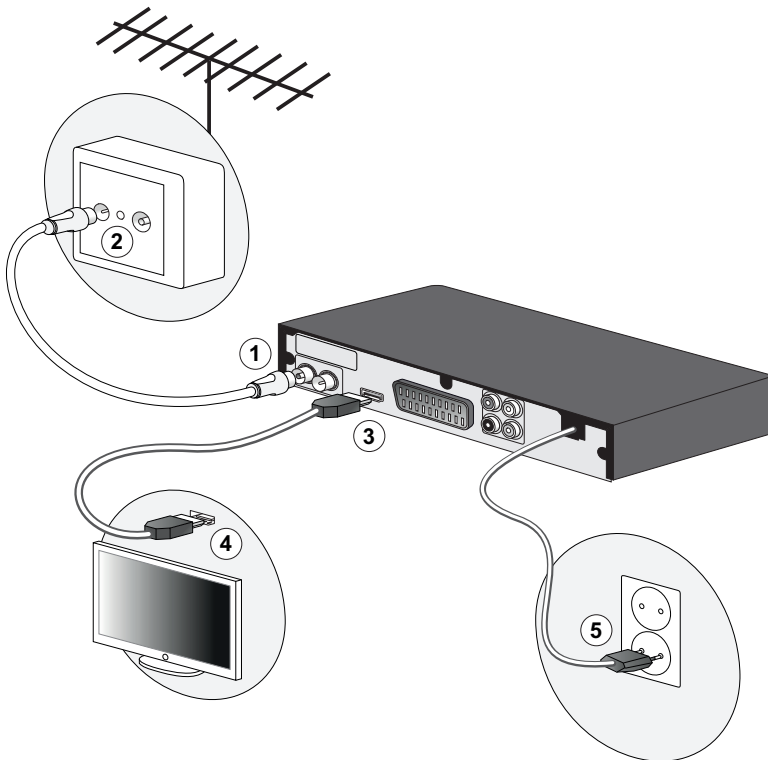

## Raccorder à un téléviseur Standard équipé d'une prise PériTel

Votre revendeur / installateur vous conseillera pour l'installation et le pointage de votre antenne.

1. Prenez un câble d'antenne coaxial (non fourni) équipé de fiches TV mâles. Raccordez la fiche TV mâle sur la prise RF IN de votre récepteur.
2. Raccordez la fiche TV mâle de l'autre extrémité sur la prise TV murale.
3. Prenez un câble PériTel (non fourni) et enfichez l'une des extrémités sur la prise PériTel du récepteur.
4. Enfichez l'autre extrémité sur une prise PériTel de votre téléviseur.
5. Mettez en place votre récepteur à son emplacement final en respectant les consignes de sécurité et branchez la prise secteur sur une prise de courant proche du récepteur et facile d'accès.

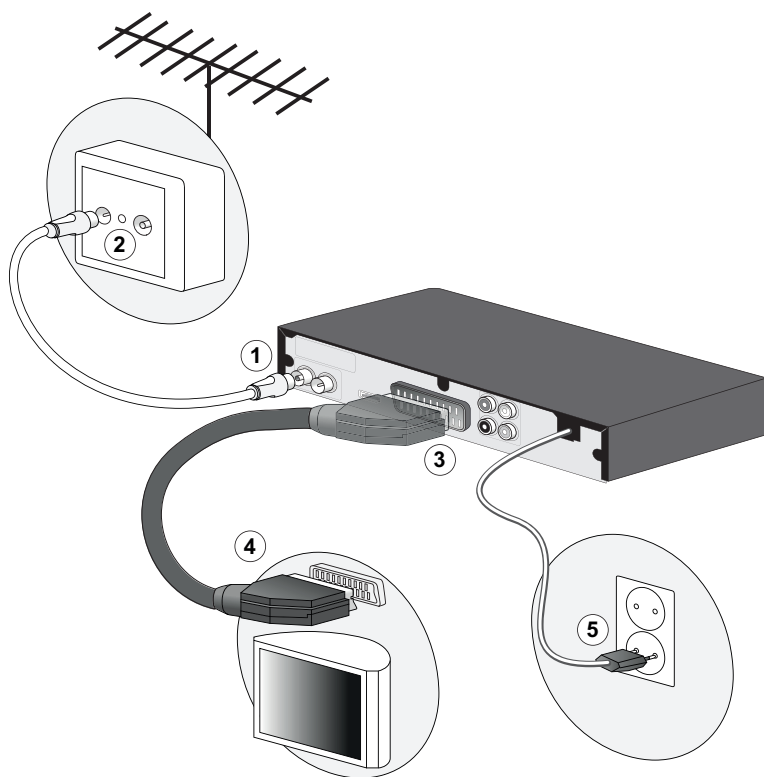

## Raccorder à un amplificateur équipé d'une prise digital audio


Cette connexion vous permet de bénéficier d'une haute qualité de son.

### Note




Dolby® Digital Plus est une des dernières innovations de Dolby Laboratories en matière de son numérique de haute qualité. Compatible avec les systèmes Dolby Digital existants, il répond aux attentes des spectateurs les plus exigeants, tout en étant adapté aux modes les plus récents de diffusion de contenus, incluant, par exemple, les programmes en Haute Définition.

1. Prenez le câble audio numérique digital (non fourni) et enfichez l'une des extrémités sur la prise audio numérique optique de votre récepteur.
2. Enfichez l'autre extrémité sur une prise audio numérique optique de votre amplificateur.

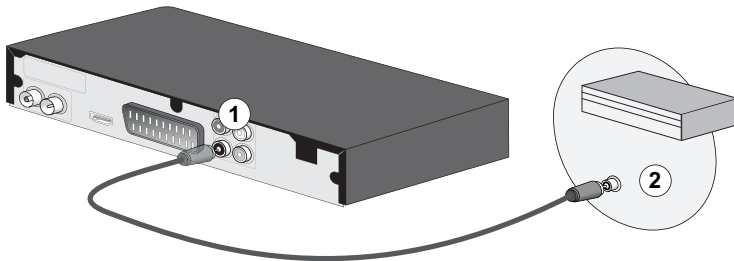

## Raccorder à un amplificateur ou une chaîne HiFi équipé de prises audio

1. Prenez un câble coaxial audio (non fourni) et repérez les fiches Gauche (L/blanc) et Droite (R/rouge), enfichez les sur les prises audio de votre récepteur en respectant les couleurs.
2. Prenez l'autre extrémité du câble et enfichez les fiches Gauche (L/blanc) et Droite (R/rouge) sur les prises audio de votre amplificateur en respectant les couleurs.

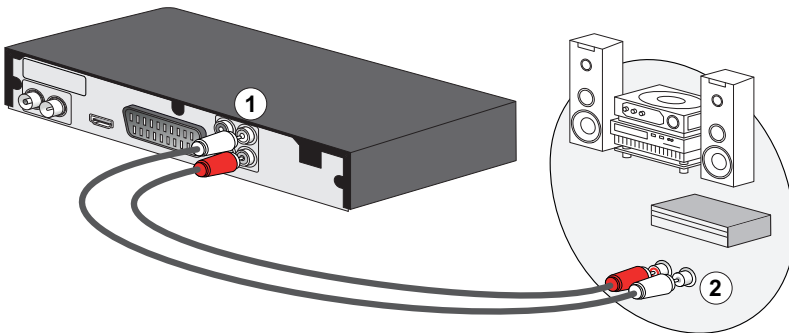


### Raccorder à un équipement vidéo

Cette connexion vous permet de raccorder un équipement muni d'une entrée Vidéo (prise jaune).

Pour compléter l'installation, vous pouvez raccorder un équipement HiFi. Reportez-vous au paragraphe **Raccorder à un amplificateur ou une chaîne HiFi équipé de prises audio**, page 13.

1. Prenez un câble coaxial (non fourni) et enfichez-les sur la prise vidéo de votre récepteur.
2. Prenez l'autre extrémité du câble et enfichez la fiche sur votre équipement vidéo.

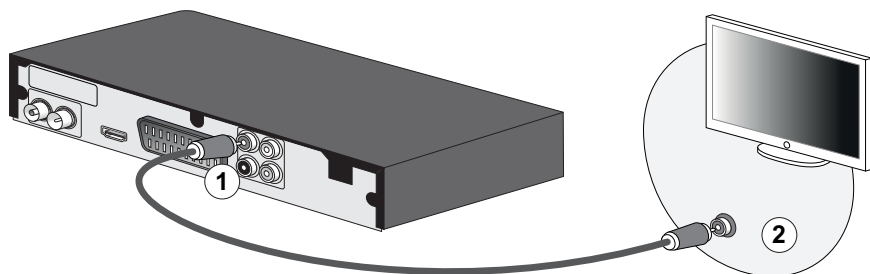

### Raccorder un média

Votre récepteur est équipé en façade avant d'un port USB.

1. Ce port vous permet de connecter des médias USB 2.0 (type A Host). Enfichez le média en respectant le sens d'insertion.
2. Reportez-vous à la section **Configurer votre enregistreur**, page 37 pour de plus amples informations.


## 4. Lancer votre première installation

Après avoir correctement raccordé le récepteur, vous devez exécuter une première installation.


1. Allumez votre téléviseur.


Un menu de sélection de langue s'affiche sur l'écran de votre téléviseur. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les connexions et/ou forcez le mode "A/V" ou "EXT" de votre téléviseur (voir la notice de votre téléviseur).



2. Sélectionnez la langue avec les touches ▲ et ▼. Appuyez sur la touche **OK**  pour continuer les réglages.

3. Le pays proposé par défaut est la France. Pour modifier le pays, utilisez les touches ◀ et ▶. Appuyez sur la touche ▼ pour continuer les réglages.

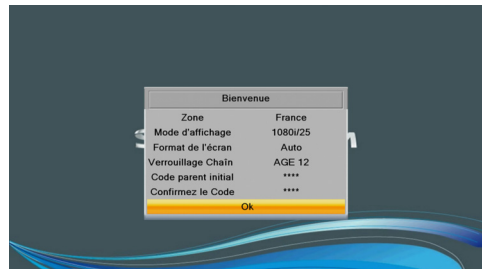


4. Le **Mode d'affichage** est configuré par défaut sur **1080i\_25**, consultez la documentation de votre téléviseur pour connaître la résolution la plus adaptée et procédez au réglage avec les touches ◀ et ▶. Appuyez sur la touche **OK**  pour continuer les réglages.

5. Le **Format de l'écran** est réglé par défaut sur **Auto**, en fonction de votre téléviseur, sélectionnez le format adapté avec les touches ◀ et ▶. Appuyez sur la touche ▼ pour continuer les réglages.


6. Le menu **Verrouillage Chaî** vous permet de bloquer la lecture des chaînes supérieures au niveau paramétré. Sélectionnez **AGE 10**, **AGE 12**, **AGE 16** ou **AGE 18** en fonction de vos besoins.


Appuyez sur la touche **OK**  pour continuer les réglages

7. Vous devez rentrer un mot de passe, celui-ci vous permettra de verrouiller les chaînes que vous souhaitez et accéder au contrôle parental des programmes. Saisissez un code à 4 chiffres et saisissez de nouveau ce code pour confirmation.

8. Validez vos réglages en appuyant sur la touche **OK** .

9. La recherche automatique des chaînes démarre.

10. En fin de recherche, appuyez sur la touche **OK** .
11. Votre récepteur affichera la première chaîne de la TNT trouvée.

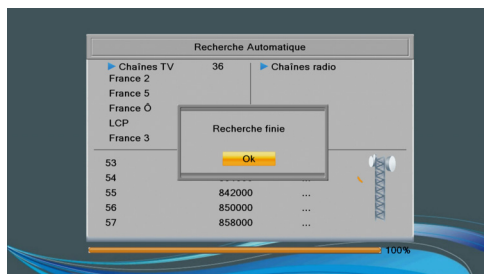

A ce stade, l'installation de base est terminée. Vous pouvez désormais utiliser le récepteur et profiter des chaînes de la TNT !


Pour paramétrer votre récepteur selon vos besoins, reportez-vous à la section **Les réglages de votre récepteur**, page 24.





## 5. Avant de commencer...

### Convention de présentation

*Pour accéder au menu principal*


Appuyez sur la touche **MENU** .

*Pour vous déplacer dans les écrans et effectuer les différents paramétrages*



Utilisez les touches **▼**, **▲**, **◀** et **▶** pour sélectionner vos choix, **OK**  pour valider et **EXIT**  pour sortir des écrans.

### *Présentation des menus*

Pour faciliter la lecture, l'accès à un menu donné sera décrit sous la forme :






**MENU**  > **Menu** > **Sous-menu**

Par exemple, lorsque vous voulez aller dans **MENU** > **Config. Système** > **Langue**", vous devez effectuer les actions suivantes avec votre télécommande :

1. Appuyez sur la touche **MENU**  pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur les touches **▼** et **▲** pour sélectionner **Config. Système**.
3. Appuyez sur la touche **▶** pour sélectionner **Langue**, puis validez avec **OK** .

## L'arborescence des menus

L'arborescence ci-dessous présente les menus de votre récepteur :

|  |                        |   |
|--|------------------------|---|
|   | <b>Edition chaînes</b> | Liste des Chaînes TV<br>Liste des Chaînes Radios  |
|   | <b>Installation</b>    | Installation Manuelle<br>Installation Automatique<br>Configuration de l'antenne   |
|   | <b>Config. Système</b> | Langue<br>Système TV<br>Config. Affichage<br>Réglage Timer<br>Contrôle parental<br>Réglage OSD<br>Favoris<br>Mise en veille auto.                                   |
|   | <b>Outils</b>          | Informations<br>Config. d'usine<br>Mise à jour logiciel par antenne<br>Mise à jour logiciel par USB<br>Media Player<br>Retirer le stockage USB de manière sécurisée |
|  | <b>Enregistrer</b>     | Information sur le Disque Dur<br>Formater le Disque<br>Config. Enregistrement   |

## 6. Les commandes principales de votre récepteur

Cette section contient les sous-sections suivantes :



- **Choisir une chaîne de télévision**, page 19,
- **Ajuster le volume audio**, page 20,
- **Afficher le bandeau d'information**, page 20,
- **Utiliser le Guide électronique des programmes (EPG)**, page 21,
- **Choisir la langue audio**, page 22,
- **Afficher les sous-titres**, page 22,
- **Changer la liste des favoris**, page 22,
- **Choisir une chaîne de radio**, page 22,
- **Afficher le Télétexte**, page 23,
- **L'utilisation d'un périphérique de stockage USB**, page 23,
- **La fonction Magnétoscope numérique**, page 23.


### Choisir une chaîne de télévision

#### Avec les touches P+ et P-, ou les touches 0-9

- Appuyez sur les touches **P-** ou **P+**, pour changer de chaîne ou entrez son numéro sur les touches du pavé numérique de la télécommande pour accéder directement à la chaîne désirée.
- Vous pouvez revenir sur la chaîne précédemment vue en appuyant sur la touche **P**.



#### Depuis la liste des chaînes

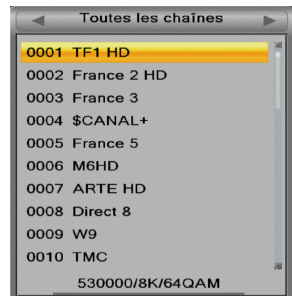- Appuyez sur la touche **OK**  pour afficher la liste des chaînes.
- Utilisez les touches **▼** et **▲** pour parcourir la liste.
- Pour regarder une chaîne, sélectionnez-la et appuyez sur la touche **OK** .




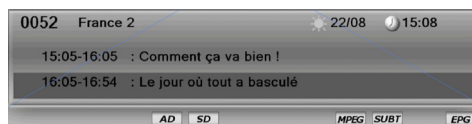
## Ajuster le volume audio


Utilisez les touches suivantes pour ajuster le volume audio :

| Utiliser les touches...   | Pour...  |
|---|--|
|  | Régler le volume   |
|  | Activer le <b>Mode muet</b> .<br>Le son revient si vous appuyez à nouveau sur cette même touche. |

## Afficher le bandeau d'information

Si vous désirez obtenir des d'informations sur le programme ou la chaîne, appuyez sur la touche **INFO** , cet écran vous présente principalement le nom du programme en cours et le suivant.



Pour avoir plus d'informations sur le programme en cours, appuyez de nouveau sur la touche **INFO**  pendant que le premier bandeau est actif à l'écran. Vous pourrez ainsi voir :



- Le nom de la chaîne en cours,
- L'intitulé du programme et les heures de début et fin du programme,
- Le résumé du programme en cours (si disponible)

Un appui sur la touche **Rouge**  permet de sortir de l'écran d'information.



### Liste des icônes

Les icônes suivantes peuvent s'afficher, en fonction des informations diffusées par la chaîne en cours :


| Le symbole...   | Signifie que l'option suivante est disponible | Pour plus de détails, voir la section...  |
|---|---|---|
| <b>HD</b>   | Qualité Haute Définition.                     | <b>Paramétrer le système TV</b> , page 27 |
| <b>SD</b>   | Qualité standard.                             |   |
| <b>1080i</b>  | Résolution indiquée.                          |   |
| <b>AD</b>   | Audio Description.                            |   |
|  | Qualité Dolby Digital.                        |   |
|  | Qualité Dolby Digital Plus.                   |   |
| <b>SUBT</b>   | Sous-titrage(s).                              |   |
| <b>\$</b>   | Accès à une chaîne payante.                   | -   |
| <b>TXT</b>  | Affichage Télétexte.                          | <b>Paramétrer le système TV</b> , page 27 |
| <b>-10</b>  | Niveau de moralité de l'émission en cours.    | <b>Verrouillage parental</b> , page 28    |
| <b>EPG</b>  | Grille électronique des programmes            |   |

## Utiliser le Guide électronique des programmes (EPG)

### Qu'est-ce que le Guide électronique des programmes ?


Le guide électronique des programmes (EPG) propose des informations sur les programmes de toutes les chaînes. Ce service dépend des informations diffusées par les chaînes, les informations peuvent donc ne pas être disponibles sur la totalité des chaînes.


### Accéder au Guide électronique des programmes

Appuyez sur la touche **EPG**  de votre télécommande pour accéder au guide électronique des programmes.

Le guide électronique des programmes affiche alors :

- la liste des chaînes dans la partie gauche,
- le nom de l'émission courante, et le nom de l'émission suivante pour chaque chaîne.

Vous pouvez sélectionner une émission avec les touches **▼** et **▲**, et visualiser le résumé de l'émission en appuyant sur la touche **OK** .

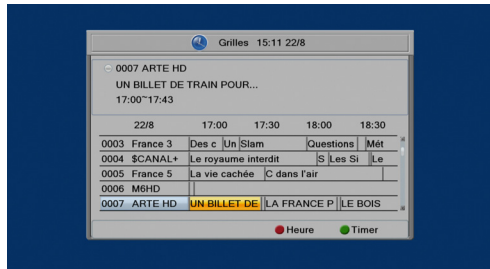


#### Note











En fonction de la chaîne où vous vous trouvez, l'affichage de l'EPG peut prendre un certain temps.

Vous serez amené(e) à parcourir la liste des chaînes avec les touches **▼** et **▲** pour mettre à jour les informations.


### Option de l'EPG

Depuis l'écran de l'EPG, appuyez sur la touche **Rouge**  pour obtenir les futurs programmes qui seront diffusés sur la chaîne sélectionnée.

Utilisez les touches **◀** et **▶** choisir les fonctions disponibles :

-  revenir au menu précédent,
-  après des recherches d'informations, appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran initial de l'EPG,
-  et  pour visualiser les futurs et précédents programmes,
-  et  pour visualiser les futurs et précédents programmes au pas de deux heures,
-  et  pour visualiser les futurs et précédents programmes de jour en jour,






Depuis l'écran de l'EPG du programme présenté à l'écran, appuyez sur la touche **Verte**  pour configurer un timer d'enregistrement directement depuis la chaîne active, reportez-vous au paragraphe **Régler le minuteur d'enregistrement**, page 28.

## Choisir la langue audio

Certaines chaînes diffusent, à certains moments, leurs programmes dans plusieurs langues (par exemple : Arte).



Pour modifier la langue du programme en cours, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche **AUDIO** .
2. Sélectionnez le type d'audio (Mono, Stéréo, Gauche, Droite) souhaité parmi la liste proposée avec les touches ◀ et ▶.
3. Sélectionnez la langue souhaitée parmi la liste proposée avec les touches ▼ et ▲, appuyez sur la touche **OK**  pour valider votre choix.
4. Appuyez de nouveau sur la touche **AUDIO**  pour quitter cet écran.


## Afficher les sous-titres

Certaines chaînes diffusent, à certains moments, des sous-titres en standard vidéo.

Pour les activer :



1. Appuyez sur la touche **SUB** .
2. Sélectionnez l'une des options proposées avec les touches ▼ et ▲.
3. Appuyez sur la touche **OK**  pour valider.


## Changer la liste des favoris

- Appuyez sur la touche  pour changer de liste, à condition que vous ayez créé votre liste de chaînes favorites (voir **Créer une liste de vos chaînes favorites**, page 25).

## Choisir une chaîne de radio

Outre des chaînes TV, la TNT permet également de diffuser des radios.

Si au moins une radio est diffusée, dès que vous appuyez sur la touche **RADIO** , vous passez au mode Radio. Dès lors, la touche **OK**  fait apparaître la liste des radios, et vous ne voyez plus d'images à l'écran.

S'il n'y a pas de radios diffusées (c'est le cas actuellement en France), la touche **RADIO**  reste inactive.





### Note



A l'heure où cette notice est rédigée, ce mode de diffusion n'est pas encore disponible en France.

## Afficher le Têlétexte

Certaines chaînes diffusent un magazine télétexte (Exemple : TF1, à l'heure où cette notice est rédigée).

- Pour y accéder, appuyez sur la touche **TELETEXT** .
- Pour accéder aux pages Télétexte, servez-vous des touches  et .
- Utilisez la touche **EXIT**  pour sortir de ce menu.


## L'utilisation d'un périphérique de stockage USB

En connectant un périphérique de stockage USB au récepteur et lorsque ce périphérique est détecté (signalé par un symbole à l'écran), vous pourrez utiliser les fonctions MagnétoSCOPE numérique (enregistrement de programme et Contrôle du direct) et Lecteur Multimédia (visionner vos fichiers audio, vidéo et photo).

Connectez/Déconnectez votre périphérique avec soin (voir **Déconnecter le périphérique USB**, page 33).

## La fonction MagnétoSCOPE numérique

Dès lors qu'un périphérique de stockage USB est connecté au récepteur et qu'il est détecté (signalé par un symbole à l'écran), vous pourrez enregistrer vos émissions préférées.

Appuyez sur la touche **Enregistrer**  pour lancer l'enregistrement du programme en cours.

Vous pourrez par la suite visualiser les programmes enregistrés en appuyant sur la touche **MEDIA** de la télécommande.

Votre récepteur vous offre la possibilité de lancer deux enregistrements simultanément et de regarder une troisième chaîne. Pour cela, il faut que la chaîne que vous voulez regarder soit sur le même groupe que l'un de vos deux enregistrements. Vous trouverez les informations des groupes de chaînes sur le site [www.tdf.fr](http://www.tdf.fr).

## 7. Les réglages de votre récepteur

Cette section contient les sous-sections suivantes :

- **Afficher les chaînes**, page 24,
- **Lancer une nouvelle installation**, page 25,
- **Définir vos paramètres utilisateur**, page 26,
- **Paramétrer le système TV**, page 27,
- **Utiliser les outils**, page 30,
- **Utiliser le support USB (Media Player)**, page 31,
- **Gérer vos enregistrements**, page 35.




### Afficher les chaînes

#### Vos chaînes TV

1. Allez dans **MENU**  > **Edition chaînes** > **Liste des Chaînes TV**.

La liste des chaînes apparaît, la chaîne en cours est surlignée en jaune et les informations sur le programme en cours sont disponibles sur la partie droite de l'écran.



Depuis cet écran, vous allez pouvoir organiser vos listes de chaînes.


- Touche **FAV**  : créer des listes de chaînes favorites.
- Touche rouge **Verrou**  : appliquer le code parental sur la chaîne surlignée.
- Touche bleu **Suppr.**  : supprimer des chaînes de vos listes favorites.
- Touches **◀** et **▶** : afficher les listes favorites existantes.


2. Pour effectuer vos choix, utilisez les touches de couleurs et suivez les informations qui apparaissent à l'écran.

#### Vos chaînes radio

Outre des chaînes TV, la TNT permet également de diffuser des radios.

Si au moins une radio est diffusée, dès que vous appuyez sur la touche **RADIO** , vous passez au mode Radio. Dès lors, la touche **OK**  fait apparaître la liste des radios, et vous ne voyez plus d'images à l'écran.

S'il n'y a pas de radios diffusées (c'est le cas actuellement en France), la touche **RADIO**  reste inactive.

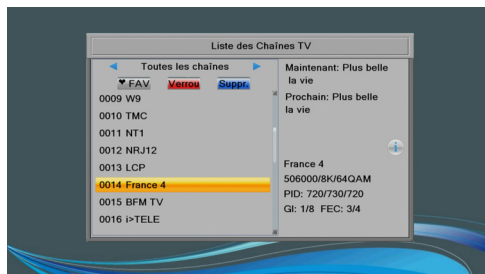

#### Note










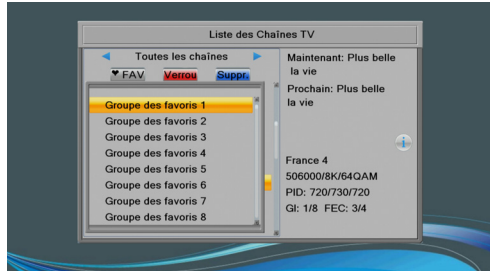
A l'heure où cette notice est rédigée, ce mode de diffusion n'est pas encore disponible en France.






## Créer une liste de vos chaînes favorites

Vous regardez souvent les mêmes programmes, vous pouvez créer huit listes de vos programmes préférés.

1. Allez dans **MENU**  > **Edition chaînes** > **Liste des Chaînes TV**.
2. Déplacez-vous avec les touches **▼** et **▲** sur les chaînes que vous souhaitez mettre dans vos favoris et appuyez sur la touche **FAV** .
3. L'écran de la liste des favoris apparaît, choisissez avec les touches **▼** et **▲** et appuyez sur la touche **OK** . Un coeur s'affiche au niveau du groupe des favoris choisi.
4. Appuyez sur la touche **X**  pour revenir au menu précédent. Un coeur s'affiche au niveau des chaînes favorisées.
5. Reprenez à partir de l'étape 2 pour ajouter d'autres chaînes.
6. Pour sortir de ce menu, appuyez sur la touche **X** .
7. Pour enregistrer vos listes, appuyez de nouveau sur la touche **X** , sélectionnez **Oui** avec les touches **◀**, **▶** et validez avec la touche **OK** .



## Accéder à une liste de vos chaînes favorites


1. Appuyez sur la touche **FAV** , choisissez avec les touches **▼** et **▲** la liste que vous voulez regarder et appuyez sur la touche **OK** .
2. Choisissez avec les touches **▼** et **▲** la chaîne que vous voulez regarder et appuyez sur la touche **OK** .

## Lancer une nouvelle installation

Cette opération est à faire dès que vous perdez une chaîne, ou lorsque de nouvelles chaînes sont diffusées dans votre région.

La recherche des chaînes peut s'effectuer :

- **manuellement** : si vous connaissez le numéro de canal qui émet dans votre région, vous pouvez définir les critères de recherche (voir **Recherche manuelle des chaînes**, page 26).
- **automatiquement** : le récepteur effectue un balayage et mémorise les chaînes (voir **Recherche manuelle des chaînes**, page 26), ou

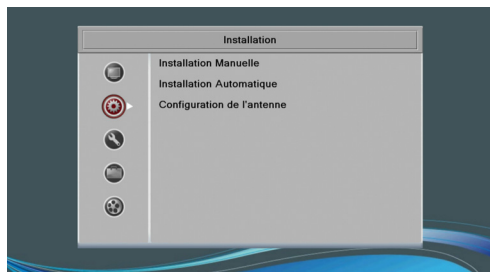

## Recherche manuelle des chaînes

### Note



Utilisez ce mode de recherche uniquement si vous connaissez le numéro de canal qui émet dans votre région.

1. Allez dans **MENU** (M) > **Installation** > **Installation Manuelle**.
2. Définissez les critères demandés, dans ce cas le **Numéro de chaîne (No. Canal)** ou la **Fréquence** correspondante s'affiche. Le **Niveau** et la **Qualité** de réception s'affichent en bas de l'écran.

**Pour lancer la recherche, placez-vous sur le menu Recherche et appuyez sur la touche OK** (OK).

## Recherche automatique des chaînes

1. Allez dans **MENU** (M) > **Installation** > **Installation Automatique**.
2. Pour lancer la recherche, placez-vous sur le menu **Recherche** et appuyez sur la touche **OK** (OK).
3. La recherche est lancée et peut durer plusieurs minutes. En fin de recherche, appuyez sur la touche **OK** (OK) pour sauvegarder la recherche.

## Activer l'alimentation antenne

Si vous utilisez une antenne avec amplificateur, il vous est possible d'alimenter l'antenne via le récepteur (+5 VCC, 50 mA).

1. Allez dans **MENU** (M) > **Installation** > **Configuration de l'antenne**.
2. Sur la ligne **Alimentation d'antenne**, sélectionnez **Activé** avec les touches ◀ et ▶.
3. Appuyez sur la touche **EXIT** (X) pour mémoriser votre sélection et quitter les menus.

## Définir vos paramètres utilisateur

### Définir la langue d'affichage

1. Allez dans **MENU** (M) > **Config. Système** > **Langue**.
2. Sélectionnez avec les touches ▼ et ▲ le menu que vous voulez changer.
3. Sélectionnez avec les touches ◀ et ▶ la langue de chacun des cas d'application :

- **Langue des menus** : définissez la langue utilisée dans les menus,
- **Langue par Défaut** : définissez la langue de diffusion audio des programmes,
- **Langue des Sous-titre** : définissez la langue à utiliser pour les sous-titres affichés,
- **Télétexte** : définissez la langue à utiliser pour les sous-titres destinés aux personnes malentendantes.



4. Appuyez sur la touche **EXIT**  pour mémoriser votre sélection et quitter les menus.

## Paramétrer le système TV


Avant de modifier ces réglages, munissez-vous de la documentation de votre téléviseur. En cas de doute, laissez les paramètres par défauts.

1. Allez dans **MENU**  > **Config. Système** > **Système TV**.

2. Sélectionnez avec les touches **▼** et **▲** le menu que vous voulez changer.

3. Sélectionnez avec les touches **◀** et **▶** les paramètres :

- **Résolution Vidéo** : sélectionnez au besoin la résolution de votre téléviseur : Auto, 480p, 576p, 720p/50, 720p/60, 1080i/25 et 1080i/30.
- **Format de l'écran** : sélectionnez au besoin le format de votre téléviseur :
  - **Auto** : ajuste le format automatiquement,
  - **4:3PS** (PS pour "pan&scan") pour un téléviseur 4:3 : les images 16:9 seront affichées en plein écran sans bandes noires, avec dégradation de l'image d'origine à gauche et à droite de l'écran.
  - **4:3LB** (LB pour "letterbox") pour un téléviseur 4:3 : les images 16:9 seront affichées entièrement, avec des bandes noires en haut et en bas.
  - **16:9** pour un téléviseur 16:9. Si votre téléviseur est réglé correctement, le zoom 16:9 s'activera automatiquement en fonction de l'émission regardée.
- **Péritel Sortie Vidéo** : si vous utilisez la prise Péritel de votre récepteur, sélectionnez RGB, PAL en fonction de votre téléviseur,
- **Sortie Audio Num.** : sélectionnez **Stereo** ou **Multichannel**, cette sélection doit correspondre à la prise audio utilisée sur votre téléviseur ou si vous avez raccordé un système audio extérieur à votre récepteur,

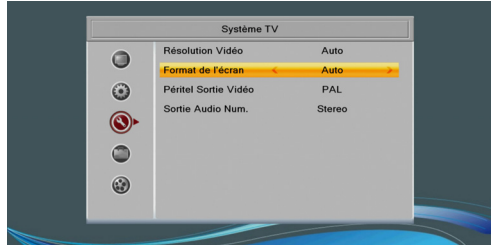

4. Appuyez sur la touche **EXIT**  pour mémoriser votre sélection et quitter les menus.

## Paramétrer l'affichage de votre téléviseur


Avant de modifier ces réglages, munissez-vous de la documentation de votre téléviseur. En cas de doute, laissez les paramètres par défauts.

1. Allez dans **MENU**  > **Config. Système** > **Config. Affichage**.

2. Sélectionnez avec les touches **▼** et **▲** le menu que vous voulez changer.

3. Sélectionnez avec les touches **◀** et **▶** les paramètres :

- **Luminosité** : de 1 à 100, 50 par défaut.
- **Contraste** : de 1 à 100, 50 par défaut.
- **Saturation** : de 1 à 100, 50 par défaut.
- **Teinte** : de 1 à 100, 50 par défaut.
- **Netteté** : de 1 à 10, 5 par défaut.

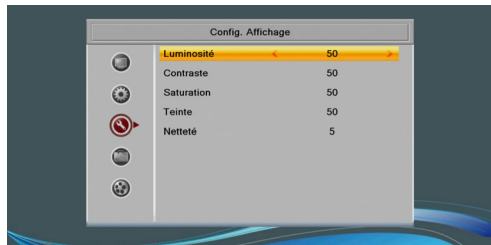

Les modifications sont effectuées en temps réel pour vous permettre de trouver les réglages les plus adéquats en fonction de votre téléviseur.

- Appuyez sur la touche **EXIT** (X) pour mémoriser votre sélection et quitter les menus.

## Régler le minuteur d'enregistrement


Vous pouvez configurer jusqu'à huit minuteurs d'enregistrement. Les minuteurs d'enregistrement vont vous permettre d'activer votre récepteur à une date et une heure précise.

- Allez dans **MENU** (M) > **Config. Système** > **Réglage Timer**.

- Sélectionnez avec les touches ▼ et ▲ le timer que vous voulez activer.

- Appuyez sur la touche **OK** (OK).

- Activez le timer en passant le paramètre **Mode** sur **Une fois**, **Journalier**, **Hebdomadaire**, **Mensuel** en fonction de votre besoin.

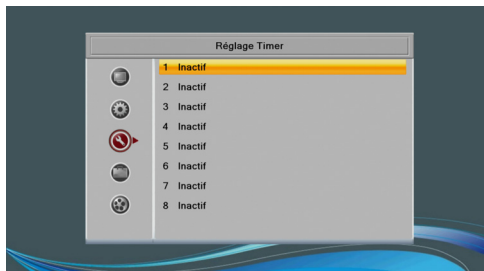

- Depuis le paramètre **Mode de timer**, choisissez **Enregistrement** pour lancer une programmation ou **Chaîne** pour lancer l'activation d'une chaîne.

- Définissez ensuite les autres paramètres et placez-vous sur **Mémoriser** pour valider.

- Appuyez sur la touche **EXIT** (X) pour quitter les menus.

## Verrouillage parental

Le code parental vous permet de bloquer les chaînes dont vous voulez restreindre l'accès, et/ou de protéger la configuration du récepteur.

### Important



Le code parental correspond au mot de passe choisi lors de votre première installation. Pour plus d'information, reportez-vous à la section **Lancer votre première installation**, page 15.


- Allez dans **MENU** (M) > **Config. Système** > **Contrôle parental**.

- Saisissez votre mot de passe.

- Sélectionnez avec les touches ▼ et ▲ le menu que vous voulez changer.

- Sélectionnez avec les touches ◀ et ▶ les paramètres :

- Verrouillage Menu** : placez le paramètre sur **Activé** pour activer le paramètre,
- Niveau de Verrouillage** : choisissez le niveau d'accès,
- Nouv. code parent** : saisissez un nouveau code parental,
- Confirmez le Code** : saisissez de nouveau code parental. Un écran de confirmation apparaît, appuyez sur la touche **OK** (OK) pour valider.

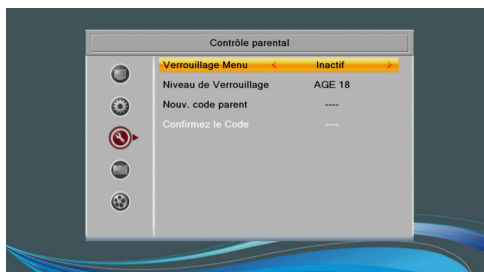

5. Appuyez sur la touche **EXIT**  pour quitter les menus.


### Important



Veuillez noter précieusement votre code parental.


## Régler le bandeau



Vous pouvez régler le temps et la transparence d'affichage du bandeau d'information qui apparaît lorsque vous changez de chaîne.


1. Allez dans **MENU**  > **Config. Système** > **Réglage OSD**.
2. Sélectionnez avec les touches **▼** et **▲** le menu que vous voulez changer.
3. Sélectionnez avec les touches **◀** et **▶** les paramètres :
  - **Affichage OSD (s)** : sélectionnez de 1 à 10 secondes,
  - **Transparence OSD** : sélectionnez de 10 à 40 % ou pas (Inactif) de transparence,
  - **Configuration OSD par défaut** : revenez aux valeurs par défaut.



## Renommer vos listes de chaînes favorites




Vous pouvez personnaliser vos listes des chaînes favorites. Pour créer des listes de chaînes favorites FAV, il vous suffit d'appuyer sur la touche  lors de la diffusion de la chaîne et de choisir une liste.

1. Allez dans **MENU**  > **Config. Système** > **Favoris**.
2. Sélectionnez une liste avec les touches **▲** **▼** et appuyez la touche **OK** .

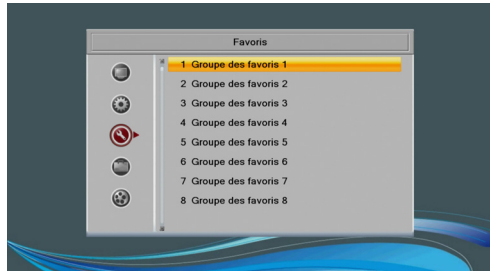



3. Utilisez les touches suivantes :

Au préalable, vous devez supprimer l'ancien nom avec la touche **<-**. Vous pouvez saisir un nom d'une longueur de 17 caractères maximale.



- appuyez sur les touches **▲**, **▼**, **◀** et **▶** pour vous déplacer dans le clavier affiché à l'écran,
- appuyez sur la touche rouge **SUPR**  ou sélectionnez **<-** pour supprimer un caractère saisi,
- appuyez sur la touche jaune **MAJ**  pour saisir en majuscules,
- sélectionnez **SP** sur le clavier à l'écran pour insérer un espace,
- validez chaque lettre entrée avec la touche bleue **OK** .




4. Validez le nouveau nom de votre liste avec la touche **OK**  de votre télécommande.
5. Appuyez sur la touche **EXIT**  pour mémoriser votre sélection et quitter les menus.

## Régler la mise en veille de votre récepteur

Par défaut, votre récepteur est paramétré pour se mettre en veille automatiquement au bout de 3 heures d'inactivité (sans aucun appui sur la télécommande). Vous pouvez modifier ce paramétrage.

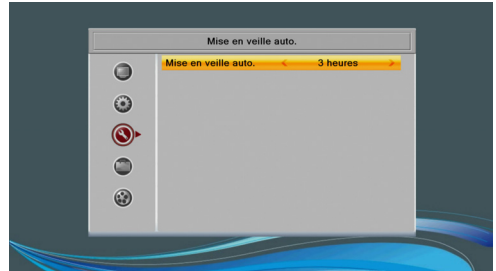

1. Allez dans **MENU**  > **Config. Système** > **Mise en veille auto..**
2. Choisissez avec les touches **◀** et **▶**, le temps d'inactivité ou Inactif si vous ne voulez pas activer ce paramètre,
3. Appuyez sur la touche **EXIT**  pour mémoriser votre sélection et quitter les menus.




## Utiliser les outils

### Afficher les informations de votre récepteur

Vous pouvez à tout moment afficher les données techniques de votre récepteur. Elles vous seront utiles lors de vos appels à notre helpline.

1. Allez dans **MENU**  > **Outils** > **Informations.**
2. Appuyez sur la touche **EXIT**  pour quitter les menus.

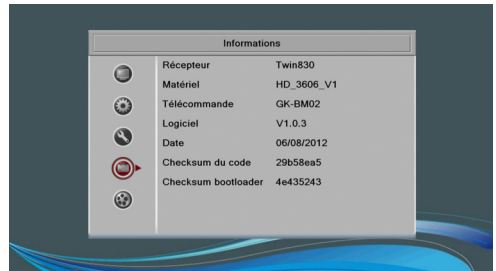

### Réinitialisation de votre récepteur



La réinitialisation peut être utile, au cas où vous auriez effectué une configuration, et que certaines fonctions ne sont plus disponibles.


En réinitialisant votre récepteur, vous revenez dans la configuration d'origine.

#### Important



Tous vos paramètres personnels (chaînes favorites, radios, etc.) seront perdus.

1. Allez dans **MENU**  > **Outils** > **Config. d'usine**.
2. Entrez votre mot de passe.
3. Placez-vous sur **Oui** et appuyez sur la touche **OK** .

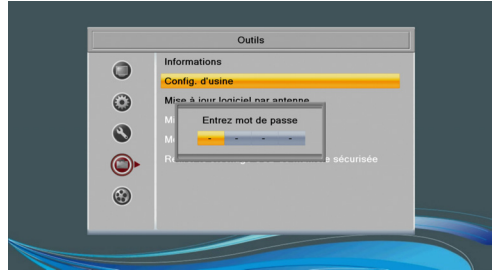




Patiencez jusqu'à ce que le menu de sélection de langue et pays apparaisse.

## Mettez à jour votre récepteur

Le logiciel de votre récepteur évolue en permanence, de nouvelles versions sont peut être disponibles. Vous pouvez les charger depuis le signal antenne ou d'un support USB.


### Depuis le signal antenne

1. Allez dans **MENU**  > **Outils** > **Mise à jour logiciel par antenne**.
2. **Recherche des informations de mise à jour** apparaît à l'écran, cette opération peut durer plusieurs minutes.
3. En fin de mise à jour, vous revenez dans le menu **Outils**. Si votre récepteur n'a pas besoin de mise à jour, un écran vous en informe. Appuyez sur la touche **OK**  pour sortir du menu.

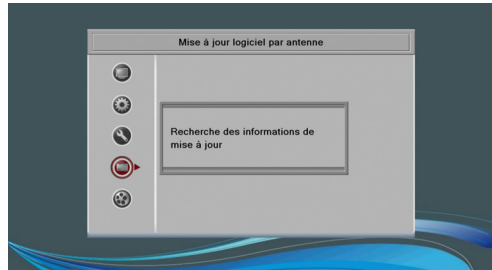

### Depuis un support USB

Vous devez au préalable insérer un support USB contenant le fichier de mise à jour.

1. Allez dans **MENU**  > **Outils** > **Mise à jour logiciel par USB**.
2. Suivez les informations qui s'affichent à l'écran, cette opération peut durer plusieurs minutes.
3. En fin de mise à jour, vous revenez à l'écran initial d'installation **Langue des menus**. Choisissez votre langue et continuez l'installation.

## Utiliser le support USB (Media Player)

Le récepteur vous permet de visionner, lire et gérer les fichiers multimédias stockés sur un périphérique de stockage connecté sur le port USB du récepteur.

Vous pourrez alors accéder au gestionnaire de fichiers multimédias du récepteur et utiliser les fonctionnalités suivantes :

- regarder des fichiers **vidéo**,
- visionner des fichiers **photo** en diaporama.
- créer un **album** personnalisé,
- écouter des fichiers **audio**, créer une **playlist musicale**.





## Formats de fichiers supportés


Le gestionnaire de fichiers multimédias peut lire les formats suivants :

- Image : JPEG, BMP, MPEG\_1
- Musique : MP3
- Vidéo : MPEG2


## Accéder au Lecteur Multimédia

Pour accéder au gestionnaire de fichiers multimédias, procédez comme suit :

1. Insérez dans le port USB du récepteur situé en façade le périphérique de stockage USB qui contient vos fichiers multimédias.
2. Le récepteur analyse le contenu du périphérique. Patientez pendant que le récepteur analyse la totalité des fichiers.
3. Allez dans **MENU**  > **Outils** > **Media Player** et appuyez sur la touche **OK** . L'écran du gestionnaire apparaît à l'écran (Media Player).
4. Utilisez la touche **SWAP**  pour sélectionner le type des multimédias présents sur votre support USB (Image, Vidéo, Enregs. ou Musique). Le multimédia sélectionné est visualisé en haut et à gauche de l'écran.
5. Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner le répertoire qui contient vos fichiers et appuyez sur la touche **OK**  pour rentrer dans le répertoire.

Vous pouvez à tout moment quitter ce menu en appuyant sur la touche **EXIT** .

## L'écran principal du Lecteur Multimédia

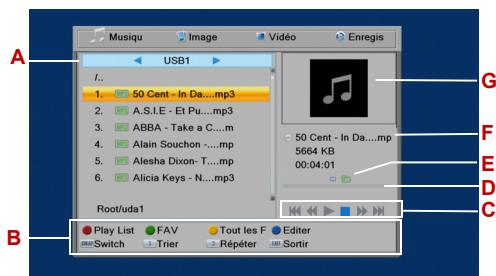



| Légende  | Description             |
|----------|-------------------------|
| <b>A</b> | Arborescence            |
| <b>B</b> | Options du lecteur      |
| <b>C</b> | Touches de navigation   |
| <b>D</b> | Bande de défilement     |
| <b>E</b> | Mode de répétition      |
| <b>F</b> | Rappel du dossier       |
| <b>G</b> | Aperçu du média diffusé |


## Votre playlist de fichiers multimédias

### Créer une playlist






Vous pouvez créer une playlist de vos fichiers image, audio ou vidéo favoris.

1. Sélectionnez le type de fichier multimédia avec la touche **SWAP** . Le contenu du support USB s'affiche.
2. Dans la liste des fichiers multimédia, placez-vous sur le fichier avec les touches **▲** ou **▼**.
3. Sélectionnez la ligne souhaitée et appuyez sur la touche verte **FAV** . Un coeur apparaît au niveau de votre sélection.



Lorsque vous quittez le Lecteur Multimédia, le message **Vous voulez-vous sauvegarder la playlist actuel sur le disque USB?** s'affiche. Sélectionnez **Oui** avec la touche **OK** . Votre Playlist est mémorisée.


### *Jouer et gérer une playlist*

1. Sélectionnez le type de fichier multimédia avec la touche **SWAP** . Le contenu du support USB s'affiche.
2. Placez-vous dans la liste avec les touches **▲** ou **▼**.
3. Pour lire, appuyez sur la touche rouge **Play List** . Sélectionnez avec les touches **▲** ou **▼** le fichier et appuyez sur la touche **OK** .
4. Pour supprimer un fichier, placez-vous sur le fichier avec les touches **▲** ou **▼** et appuyez sur la touche verte **Suppr.** . Le fichier est supprimé directement, il n'y a pas de confirmation.  
ou  
Pour supprimer une playlist, placez-vous sur le fichier que vous voulez lire avec les touches **▲** ou **▼** et appuyez sur la touche jaune **Supprimer** .

Vous pouvez à tout moment quitter la playlist en appuyant sur la touche **EXIT** .

### **Trier les fichiers multimédia**



Pour vous aider à trouver le fichier multimédia qui vous intéresse, utilisez la fonction **Trier**.

1. Appuyez sur la touche **[1] Trier**.
2. Sélectionnez un des modes de tri disponibles : Nom, Heure, Taille et Favoris.
3. Appuyez sur la touche **OK**  pour confirmer.

### **Déconnecter le périphérique USB**


Utilisez exclusivement cette fonction pour déconnecter en toute sécurité votre périphérique de stockage USB ou disque dur externe connecté.





Attendez que toute opération de lecture ou d'écriture soit terminée avant de déconnecter le périphérique.

1. Allez dans **MENU**  > **Outils** > **Retirer le stockage USB de manière sécurisée**.
2. Confirmez la déconnexion en sélectionnant **Oui** et appuyez sur la touche **OK** .
3. Retirez le périphérique.


## Vos fichiers audio




### Écouter des fichiers audio

1. Sélectionnez le fichier audio et appuyez sur la touche **OK**  .  
Si d'autres fichiers audio se trouvent dans le même dossier, le lecteur les jouera les uns après les autres automatiquement.
2. Plusieurs actions sont alors disponibles :

| Utiliser les touches...   | Pour...  |
|---|--|
|              | Suspendre momentanément l'écoute du fichier audio. |
|              | Reprendre l'écoute du fichier audio en pause.      |
|              | Passer manuellement d'un fichier audio à un autre. |
| <b>Stop</b>  | Arrêter l'écoute du fichier audio.                 |

### Utiliser la fonction Répétition


Plusieurs appuis successifs sur la touche  vous permet d'activer les différentes possibilités de répétition et d'écouter :





- une fois le même fichier audio : l'icône  s'affiche,
- tous les fichiers audio en boucle : l'icône  s'affiche,
- tous les fichiers audio de façon aléatoire : l'icône  s'affiche.

## Vos fichiers photo



### Visualiser des photos

Pour afficher une photo en mode plein écran :

1. Sélectionnez la photo et appuyez sur la touche **OK**  .  
Si d'autres fichiers photos se trouvent dans le même dossier, un diaporama se lance alors automatiquement.
2. Plusieurs actions sont alors disponibles :


| Utiliser les touches...   | Pour...   |
|---|---|
|  | Suspendre momentanément le diaporama sur une photo. |
|  | Reprendre la lecture d'un diaporama en pause.       |
|  | Passer manuellement d'une image à une autre.        |
|  | Faire tourner l'image d'un quart de tour.           |

## Personnaliser les réglages de diaporama






- Appuyez sur la touche **3 Configurat**  et définissez les valeurs suivantes :
  - Vitesse Diaporama** : sélectionnez la durée d'affichage des photos dans un diaporama (2 à 10 secondes).
  - Répétition Diaporama** : activez / désactivez la lecture en boucle des diaporamas.
- Sélectionnez **Mémorise** et appuyez sur la touche **OK** .

## Vos fichiers vidéo

### Regarder vos vidéos

Sélectionnez le fichier vidéo et appuyez sur la touche **OK** .

Plusieurs actions sont alors disponibles :



| Utiliser les touches...   | Pour...  |
|---|--|
|              | Suspendre momentanément la lecture de la vidéo.      |
|              | Reprendre la lecture de la vidéo.                    |
|              | Se déplacer dans la vidéo.                           |
|              | Passer directement à la vidéo précédente / suivante. |
| <b>Stop</b>  | Arrêter la lecture de la vidéo.                      |

## Gérer vos enregistrements

### Choisir le bon périphérique USB

En fonction de vos besoins d'utilisation, nous vous conseillons d'opter pour différents types de supports USB. Ceux-ci doivent dans tous les cas être certifiés "USB High Speed" et supérieurs à une capacité de 4 Go.

### Lancer un enregistrement

Vous regardez une émission, un film et vous voulez l'enregistrer. Appuyez sur la touche , un bandeau et l'icône  apparaissent.


#### Note




En cours d'enregistrement, l'accès au gestionnaire de fichiers multimédias et à la liste des enregistrements est indisponible.







## Lire vos enregistrements


1. Allez dans **MENU**  > **Outils** > **Media Player** > touche **SWAP**  > **Enregis.**
2. Placez-vous sur le fichier que vous voulez regarder avec les touches **▲** et **▼**. Appuyez sur la touche **OK**  pour lancer la lecture.
3. Revenez au menu en appuyant sur la touche **Stop** .

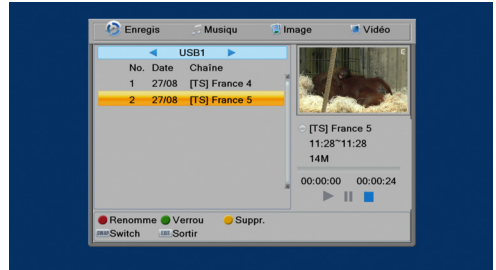


## Gérer vos enregistrements


Depuis le menu **Outils** > **Media Player** > touche **SWAP**  > **Enregis**, vous pouvez effectuer le verrouillage, la suppression ou changer le nom de vos enregistrements.

1. Pour verrouiller l'enregistrement, appuyez sur la touche verte . Rentrez votre code parental, un verrou apparaît sur la ligne de l'enregistrement.
2. Pour supprimer l'enregistrement, appuyez sur la touche jaune . Une croix apparaît sur la ligne de l'enregistrement. Si l'enregistrement est verrouillé, saisissez votre code parental.
3. Pour changer le nom de votre enregistrement, appuyez sur la touche rouge  et utilisez :
  - la touche rouge  pour supprimer du texte,
  - la touche jaune  pour passer en majuscules ou minuscules,
  - la touche bleue  pour sauvegarder votre saisie.

Vous pouvez à tout moment sortir de ce menu en appuyant sur la touche **EXIT** .

## S'informer sur le support USB

1. Allez dans **MENU**  > **Enregistrer** > **Information sur le Disque Dur**.
2. Un écran vous affiche les caractéristiques du support USB inséré.



Vous pouvez à tout moment sortir de ce menu en appuyant sur la touche **EXIT** .


## Formater le support USB

### Important



Le formatage du support USB supprime toutes les données.

1. Allez dans **MENU**  > **Enregistrer** > **Formater le Disque**.
2. Placez-vous sur **Formater Stockage** avec les touches **▲**, **▼**. Appuyez sur la touche **OK** .
3. En fin de formatage, vous revenez au menu précédent.

Vous pouvez à tout moment sortir de ce menu en appuyant sur la touche **EXIT** .

## Configurer votre enregistreur

Ce menu vous permet de configurer les paramètres de votre enregistreur. Dans tous les cas ci-après un support USB doit être connecté à votre récepteur.

### Activer le Timeshift (contrôle du direct)

La fonction **Timeshift (Contrôle du direct)** permet de suspendre momentanément un programme, pour le reprendre plusieurs minutes plus tard.

Ce mode d'enregistrement est rendu possible par le fait que dès que vous appuyez sur la touche **Pause II**, le récepteur enregistre le programme en cours pendant une durée définie (ex : 30 minutes). Cet enregistrement glissant (également appelé "**mémoire tampon**") se réinitialise dès que vous changez de chaîne.

#### Note



Lorsque le contrôle du direct est activé, l'accès au gestionnaire de fichiers multimédias et à la liste des enregistrements est indisponible.

1. Allez dans **MENU** > **Enregistrer** > **Config. Enregistrement**.
2. Placez-vous sur **Timeshift** avec les touches ▲ ou ▼ et sélectionnez **Activé** avec les touches ◀ et ▶.
3. Appuyez sur la touche **EXIT** pour mémoriser votre sélection et quitter les menus.

### Activer l'enregistrement du Timeshift

La fonction enregistrement du Timeshift (**Timeshift vers Rec**) permet de sauvegarder l'enregistrement effectué lors du déclenchement du Timeshift (Contrôle du direct).

1. Allez dans **MENU** > **Enregistrer** > **Config. Enregistrement**.
2. Placez-vous sur **Timeshift vers Rec** avec les touches ▲ ou ▼ et sélectionnez **Activé** avec les touches ◀ et ▶.
3. Appuyez sur la touche **EXIT** pour mémoriser votre sélection et quitter les menus.

Les enregistrements sont disponibles dans le gestionnaire des enregistrements.

### Définir la qualité d'enregistrement

Utilisez le réglage **Enregistrement PS** pour définir la qualité d'enregistrement la mieux adaptée à la capacité, par défaut réglé sur **Inactif** :

- **Enregistrement PS "Actif"** : les programmes sont enregistrés avec toutes leurs pistes audio. Chaque enregistrement sera archivé sur le support USB au format \*.TS avec pour nom la date, la durée, la chaîne et le nom du programme enregistré. Ce type d'enregistrement est le plus gourmand en taille de fichier.
- **Enregistrement PS ""** : les programmes sont enregistrés simplement tels qu'ils sont diffusés, au format MPEG dans la langue audio courante. Ce type d'enregistrement est le moins gourmand en taille de fichier.

1. Allez dans **MENU** > **Enregistrer** > **Config. Enregistrement**.
2. Placez-vous sur **Enregistrement PS** avec les touches ▲ et ▼, et sélectionnez **Actif** ou **Inactif** avec les touches ◀ et ▶.
3. Appuyez sur la touche **EXIT** pour mémoriser votre sélection et quitter les menus.

Les enregistrements sont disponibles dans le gestionnaire des enregistrements.

### Mode veille

Utilisez le réglage veille après enregistrement (**Mise en veille auto.**) pour définir si le récepteur doit automatiquement passer en mode veille à la fin d'un enregistrement (état "On"), ou si le récepteur doit rester allumé à la fin d'un enregistrement (état "Off").

1. Allez dans **MENU** (M) > **Enregistrer** > **Config. Enregistrement**.
2. Placez-vous sur **Mise en veille auto.** avec les touches ▲ et ▼, et sélectionnez **Activé** avec les touches ◀ et ▶.
3. Appuyez sur la touche **EXIT** (X) pour mémoriser votre sélection et quitter les menus.

### Configurer l'avance ou le retour rapide

Ce paramètre vous permet de configurer le pas de recherche dans vos enregistrements.

1. Allez dans **MENU** (M) > **Enregistrer** > **Config. Enregistrement** > **Saut**.
2. Avec les touches ◀ et ▶, choisissez le pas (30 sec, 1 min, 5 min, 10 min ou 30 min).
3. Appuyez sur la touche **EXIT** (X) pour mémoriser votre sélection et quitter les menus.

## 8. Environnement

La préservation de l'environnement est une préoccupation essentielle de Sagemcom. Sagemcom a la volonté d'exploiter des installations respectueuses de l'environnement et a choisi d'intégrer la performance environnementale dans l'ensemble du cycle de vie de ses produits, de la phase de fabrication à la mise en service, l'utilisation et l'élimination.

### Signification des logos présents sur le produit et l'emballage



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques. Ces produits sont soumis à la collecte sélective et ne doivent donc pas être jetés avec les déchets non-triés.



La présence de ce logo signifie que l'emballage est recyclable et ne doit donc pas être jeté avec les déchets non-triés.



La présence de ce logo (point vert) signifie qu'une cotisation est versée à un organisme national agréé pour améliorer la récupération et le recyclage des emballages.




La présence de ce logo sur les éléments plastiques signifie qu'ils sont recyclables et qu'ils ne doivent pas être jetés avec les déchets non-triés.

### Recyclage et élimination du produit

Pour faciliter le recyclage, respectez les règles de tri mises en place pour les déchets d'emballages.

Si votre produit contient des piles/batteries, elles ne doivent en aucun cas être jetées dans la nature ou avec les déchets non-triés, mais dans les points de collecte désignés.

La réglementation européenne exige que les produits appartenant à la famille des équipements électriques et électroniques () soient déposés :

- dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchettes, collecte sélective, etc.)
- dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent (système de reprise gratuite prévu).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'équipement électriques et électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

### **Directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)**

Dans un contexte fort de développement durable, la préoccupation majeure est la réduction des déchets à éliminer par le biais de la réutilisation, le recyclage, le compostage et la revalorisation énergétique.

En vue de se conformer à cette directive, qui s'applique aux EEEs vendus après le 13/08/2005, votre récepteur sera repris gratuitement et recyclés par le distributeur, dans la limite de la quantité et pour un type équivalent acquis auprès de ce distributeur. Les appareils qui contiennent des substances potentiellement dangereuses pour la santé humaine et l'environnement seront recyclés.

### **Directive européenne relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)**

Votre récepteur ainsi que les piles/batteries fournies sont conformes aux exigences de la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Afin de garantir la sécurité et la santé du personnel des centres de recyclage, le produit et ses accessoires ne contiennent pas de substances dangereuses telles du plomb, du mercure ou du cadmium. Les piles/batteries de la télécommande peuvent facilement être retirées.

**Remarque** : les piles/batteries ne doivent en aucun cas être jetées dans la nature ou avec les déchets non-triés, mais dans les points de collecte désignés.

### **Consommation électrique du récepteur**

Afin de réduire la consommation de votre récepteur, nous vous recommandons de le mettre en veille lorsque vous ne l'utilisez pas. Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre récepteur pendant une période prolongée, nous vous recommandons de l'éteindre complètement et de le débrancher de la prise secteur.

Par défaut, votre récepteur est paramétré pour se mettre en veille automatiquement au bout de 3 heures d'inactivité (sans aucun appui sur la télécommande). Vous pouvez modifier ce paramétrage.



## 9. En cas de problème de réception

Pour vous aider à diagnostiquer votre problème, le tableau ci-dessous donne une cause possible, et une ou plusieurs solution(s) à essayer successivement.

### Important



En cas de problème de réception en numérique terrestre, renseignez-vous sur la position des émetteurs numériques, ainsi que sur les canaux utilisés.

| Symptôme  | Cause(s) possible(s)                                  | Action  |
|---|---|---|
| Vous recevez certaines chaînes numériques correctement, mais d'autres sont mal reçues ou pas reçues du tout, avec un niveau de réception peu élevé.<br>En analogique, votre image n'est pas parfaite. | Vous êtes situé loin de l'émetteur.                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Essayez un amplificateur d'intérieur.</li> <li>2. Essayez un amplificateur de mât.</li> <li>3. Procurez-vous une antenne plus performante.</li> </ol>   |
| Vous recevez toutes les chaînes numériques, mais la réception est perturbée à certains moments (quand un appareil électrique s'allume, par exemple).  | Vous êtes perturbé par des parasites.                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remplacez le cordon TV entre la prise TV et votre récepteur par un cordon à blindage renforcé.</li> <li>2. Remplacez les accessoires (répartiteurs, dérivateurs) par des produits blindés.</li> </ol> |
| Vous recevez certains canaux, mais d'autres sont perturbés ou pas reçus du tout.  | Vous êtes victime d'échos.                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modifiez légèrement l'orientation de l'antenne.</li> <li>2. Remplacez l'antenne par une nouvelle ayant des grilles anti-échos plus performantes.</li> </ol>   |
| Vous ne recevez que certains canaux inférieurs à 60 ; ceux supérieurs à 60 sont perturbés ou pas reçus du tout.   | Votre antenne coupe le haut de la bande UHF.          | Procurez-vous une antenne performante sur toute la bande UHF.   |
| Vous recevez les canaux compris entre 21 et 35, mais pas ceux compris entre 36 et 69 (ou inversement).  | Votre antenne ne capte qu'une partie de la bande UHF. | Procurez-vous une antenne prévue pour fonctionner sur toute la bande UHF.   |
| Votre réception est correcte la plupart du temps, mais elle est perturbée quand il pleut, ou à certains moments apparemment aléatoires.   | Vous êtes en limite de zone de couverture.            | Procurez-vous une antenne plus performante.   |

| Symptôme  | Cause(s) possible(s)  | Action  |
|---|---|---|
| Le récepteur ne reconnaît pas mon périphérique de stockage USB.                                 | Le périphérique de stockage USB contient beaucoup de fichiers multimédia à analyser.                | Patiencez que le récepteur analyse la totalité des fichiers. L'icône clé apparaît quand le récepteur est prêt à vous laisser accéder à votre contenu.                               |
|   | Le périphérique de stockage USB nécessite d'être alimenté plus que ce que le récepteur lui fournit. | Le récepteur est conçu, conformément aux normes, pour fournir 500 mA en continu et 800 mA en pic. Vous utilisez certainement un périphérique de stockage USB d'ancienne génération. |
| Enregistrements erratiques sur mon support USB, présence de macroblobs dans mes enregistrements | La vitesse en écriture de votre périphérique de stockage USB est probablement trop faible.          | Nous vous recommandons d'utiliser des périphériques de stockage USB ayant une vitesse d'écriture supérieure à 8 Mbits/seconde.  |

En cas de problème persistants, veuillez vous adresser à votre vendeur spécialisé ou vous mettre en contact avec la Hotline de Sagemcom :

Hotline France : 01 70 48 04 83

## Qu'est-ce qu'une réception perturbée en numérique ?

En réception numérique, une réception perturbée se manifeste par une image qui se gèle, partiellement ou totalement, un effet "mosaïque" sur l'image, ainsi que l'interruption du son, ou des bruits bizarres qui s'ajoutent au son.

## Réception avec antenne d'intérieur ?

Les paramètres de diffusion utilisés en France ne sont pas optimisés pour la réception portable, c'est-à-dire avec une antenne intérieure. Il est toutefois possible de recevoir correctement avec une antenne intérieure si vous êtes situé(e) à proximité d'un émetteur. Vous pouvez également essayer d'améliorer la réception du signal en utilisant une antenne avec amplificateur intégré, que vous pouvez d'ailleurs alimenter depuis le récepteur (**Activer l'alimentation antenne**, page 26).

Toutefois, en réception portable, on peut difficilement s'affranchir des parasites ambiants (téléphones sans fil, aspirateurs, ...). Il est donc possible que la réception soit perturbée par moments.

## 10. Garantie

### ATTENTION

#### Termes et conditions valables exclusivement en France Métropolitaine

Afin de faire exercer la garantie, vous devez contacter votre revendeur spécialisé

ou la Hotline Sagemcom au numéro 01 70 48 04 83.

Une preuve d'achat vous sera demandée.

En cas de dysfonctionnement, le distributeur ou la Hotline Sagemcom vous conseillera sur la procédure à suivre.

La procédure à suivre est la suivante :

1. Le matériel neuf est garanti (pièces et main d'œuvre)<sup>1</sup> par Sagemcom Broadband SAS, dans les conditions et selon les modalités ci-après, contre tous les défauts de fabrication pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat du matériel, preuve d'achat faisant foi (pour les accessoires neufs (cordons, télécommande, etc.) : 3 mois à compter de la date d'achat). Nous vous recommandons donc de garder très précieusement votre facture d'achat ou ticket de caisse comme preuve de date d'achat.
2. Les matériels ayant fait l'objet d'une réparation pendant la période de garantie visée ci-dessus sont garantis (pièces et main d'œuvre) par Sagemcom Broadband SAS jusqu'à la dernière de ces deux dates: expiration de la durée de garantie visée ci-dessus ou trois (3) mois à compter de l'intervention Sagemcom Broadband SAS. Cette garantie s'applique pour autant que le matériel ait été utilisé dans les conditions normales et conformément à sa destination.
3. Pendant cette période de garantie de 12 mois, le récepteur défectueux sera réparé gratuitement. Le client devra néanmoins retourner, à ses frais (transport + assurance), le matériel défectueux dans un emballage adéquat avec l'ensemble des accessoires d'origine (les matériels endommagés durant le transport ne sont pas pris en charge au titre de la garantie) à l'un de nos Centres de Réparation Agréés dont l'adresse vous sera communiquée en appelant notre Centre d'appels au 01 70 48 04 83.

Au titre de cette garantie, votre matériel sera réparé ou échangé (au seul choix de Sagemcom Broadband SAS) et renvoyé à votre adresse en France, gratuitement.

Aucun matériel de prêt ne sera fourni pendant le délai de réparation.

Avant d'expédier votre matériel au Centre de Réparation Agréé, n'oubliez pas de :

- joindre au matériel toutes vos coordonnées (nom, adresse, et numéro de téléphone),
- vous assurer que tous les accessoires sont inclus avec le matériel, si possible dans l'emballage d'origine,
- joindre également une copie de la preuve d'achat de votre matériel ou de la carte de garantie dûment datée et complétée, lors de l'achat, par votre vendeur.

Le matériel bénéficie, en tout état de cause, de la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil. Les droits légaux dont bénéficient les consommateurs au titre de dispositions légales impératives restent en vigueur et ne sont en aucun cas affectés par la présente garantie.

<sup>1</sup> Hors cas d'exclusions de garantie mentionnés plus loin dans le document.

## Sont exclus de la garantie :

1. Les pannes ou les dysfonctionnements dus :
  - Au non respect des consignes d'installations et d'utilisation, ou
  - A une cause extérieur au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégâts des eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique non appropriée...), ou
  - A des modifications du matériel effectuées sans accord écrit de Sagemcom Broadband SAS, ou
  - A des défauts d'entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de surveillance ou de soins, ou
  - Aux mauvaises conditions de stockage, ou d'environnement du matériel (notamment celles liées aux conditions de température et d'hydrométrie, effets de variations de tensions électriques, parasites provenant du réseau électrique ou de la terre), ou encore
  - A une réparation, une intervention (ouvertures ou tentatives d'ouverture du matériel) ou un entretien effectué par des personnes non agréées par Sagemcom Broadband SAS.
2. Les détériorations consécutives à une insuffisance d'emballage et / ou à un mauvais conditionnement du matériel réexpédié au Centre de Réparation Agréé.
3. L'usure normale du matériel ainsi que l'usure des accessoires.
4. La fourniture de nouvelles versions logicielles.
5. Les travaux d'exploitation courante : livraison, mise en place ou échange d'accessoires...
6. Les interventions sur un matériel ou des logiciels modifiés ou ajoutés sans l'accord de Sagemcom Broadband SAS.
7. Les dérangements consécutifs à l'utilisation de produits ou accessoires non compatibles avec le matériel.
8. Les matériels retournés au Centre de Réparation Agréé sans l'accord préalable du Centre d'Appels.

Dans le cas d'exclusion de garantie ci-dessus ainsi qu'à l'expiration de la période de garantie de 12 mois (3 mois pour les accessoires), les frais de réparation et de port (aller et retour) du matériel feront l'objet d'un devis établi par Sagemcom Broadband SAS et devront être réglés avant tout retour de matériel au Centre de Réparation Agréé.

## **ATTENTION :**

1. Les pièces défectueuses échangées deviendront la propriété de Sagemcom Broadband SAS.
2. Sous réserve des dispositions légales impératives, Sagemcom Broadband SAS n'assure aucune garantie, explicite ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus. Notamment, Sagemcom Broadband SAS ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la qualité ou la performance du matériel pour quelque usage particulier que ce soit. La responsabilité de Sagemcom Broadband SAS, qu'elle qu'en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client pour le matériel. En aucun cas, Sagemcom Broadband SAS ne réponde de dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects (en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à gagner, atteinte à l'image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial, au titre ou non de la garantie).

Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France. Dans le cas où l'une de ces dispositions serait, en tout ou partie, contraire à une règle impérative de droit dont pourraient bénéficier les consommateurs au titre de la législation française, cette disposition ne leur serait pas applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs.

# 11. Spécifications techniques

## Normes de transmission

DVBT HD, MPEG-2 /MPEG-4 HD

## RF Entrée/Sortie

Bande de fréquences d'entrée RF :

VHF: 177,5-216 MHz (bandes 7/8 MHz)

UHF: 474-858 MHz (bandes 7/8 MHz)

Sortie RF ;

Bande de fréquences : 47-862 MHz

## Décodeur Vidéo

### MPEG-2

Standard MPEG-2 MP@HL à 50Hz

MPEG-4 Part 10 / H.264

MPEG4 AVC HP@L4 (HD) à 50Hz

MPEG4 AVC HP@L3 (SD)

## Décodeur Audio DVB-T

### Stéréo 2.0

MPEG-1 couche I & II (Musicam)

MPEG-2 couche II

Modes : Mono, stéréo, joint stéréo,

### Dolby D

### Dolby D+

## Résolutions/Formats

### En réception HD :

1280x720 @ 50Hz (progressif)

1920x1080 @ 25Hz (entrelacé)

Natif ou redimensionné

Zoom sur HDMI : 4/3, 14/9 zoom,

16/9 zoom et Full screen

576i, 720p et 1080p réglage par menu

### En réception SD :

720x576@ 50Hz entrelacé

Natif ou redimensionné

Zoom sur HDMI : 4/3,

14/9 zoom, 16/9 zoom and Full screen

720p, 1080i et 1080p réglage par menu

### Fonction format sur PERITEL :

4/3 et 16/9 avec conversion

Pan / Scan, Letter box

## Entrées/Sorties SD

### PERITEL (en mode TV) :

Sortie RVB, PAL/SECAM, Audio D/G

Fast blanking out, slow blanking out

### PERITEL (en mode Enregistreur) :

PAL/SECAM, S-video,

Audio D/G

## Sortie HDMI

HDMI version 1.4a

HDCP version 1.2

Vidéo : YPbPr

## AUDIO

- 2 voies stéréo si source MPEG1&2 ou AAC

- Voies Dolby D ou Dolby D « downmixées » si

source Dolby D, Dolby D+

## Sorties Audio

### S/PDIF

- 2 voies stéréo si source MPEG1&2 ou AAC

- Voies Dolby D ou Dolby D « downmixées » si

source Dolby D, Dolby D+

### Hi-Fi et PERITEL

- Mono ou stéréo si source MPEG1&2

- 2 voies Dolby D « downmixées » si source

Dolby D, Dolby D+

## Face avant

1 x voyant bicouleur (rouge/vert)

4 x 7 segments digits

1 x Récepteur infrarouge : 38 kHz

7 x Touches (⏪, P-, P+, VOL-, VOL+, MENU,

OK

1 x USB 2.0 (Type A Host)

## Face arrière

1 x IEC169-2 femelle (entrée RF)

1 x IEC169-2 mâle (sortie RF)

1 x PERITEL

4 x RCA (Stéréo D/G, S/PDIF, CVBS)

1 x HDMI

## Alimentation/Consommation

Alimentation 200-240 V ~50/60 Hz

Consommation max : < 13 W

Consommation en veille : < 1 W

## Spécifications mécaniques

### Décodeur

Couleur : Noir piano

Dimensions hors tous (LxPxH) : 229\*140\*48 mm

Température en fonctionnement : 5 °C à +40 °C

Température de stockage : -25 °C à +65 °C

## Accessoires

Télécommande

2 x Piles salines LR03

Manuel utilisateur

**NOTES**





# SAGEMCOM

Sagemcom Broadband SAS  
Siège social : 250, route de l'Empereur  
92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE  
Tél. : +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax : +33 (0)1 57 61 10 01  
[www.sagemcom.com](http://www.sagemcom.com)