

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits. Nous espérons que ce baladeur vidéo vous donnera entière satisfaction.

---

# sommaire

<b>vosre produit</b>	<b>4</b>
<hr/>	
Contenu de la boîte	4
Description de l'appareil	4
Configuration minimale	5
Caractéristiques techniques	5
<b>consignes d'usage</b>	<b>6</b>
<hr/>	
Recyclage de la batterie	7
Recommandation	7
<b>mise en route</b>	<b>8</b>
<hr/>	
Connexion à un ordinateur et transfert de fichiers	8
Retirer le périphérique en toute sécurité	8
Chargement de la batterie	9
<b>utilisation</b>	<b>10</b>
<hr/>	
<b>Utilisation de base</b>	<b>10</b>
ALLUMER LE BALADEUR	10
ETEINDRE LE BALADEUR	10
VERROUILLER / DÉVERROUILLER LE BALADEUR	10
RÉINITIALISER LE BALADEUR	10
<b>Transférer des fichiers</b>	<b>10</b>
<b>Transférer des fichiers audio, image et vidéo</b>	<b>11</b>
<b>menus</b>	<b>11</b>
<hr/>	
<b>Menu MUSIQUE</b>	<b>11</b>
LECTURE EN COURS	12
PARAMETRES DE LECTURE	12
TOUTE LA MUSIQUE	13
ARTISTE	13
ALBUM	13
GENRE	13
ENREGISTREMENTS	13
REPERTOIRE	13
<b>Menu VIDEO</b>	<b>14</b>
SELECTION D'UN FICHER	14
LECTURE D'UN FICHER	14

<b>Menu PHOTOS</b>	<b>15</b>
SELECTION D'UN FICHER	15
LECTURE D'UN FICHER	15
<b>Menu RADIO</b>	<b>15</b>
RECHERCHE AUTOMATIQUE DES STATIONS	16
NAVIGUER PARMIS LES STATIONS FM MEMORISEES	16
SAUVEGARDER UNE STATION DE RADIO	16
SUPPRIMER UNE STATION DE RADIO MEMORISEE	16
ACTIVER OU DESACTIVER LE MODE STEREO	17
<b>Menu ENREGISTREMENT (dictaphone)</b>	<b>17</b>
<b>Menu EXPLORER</b>	<b>17</b>
<b>Menu REGLAGES</b>	<b>18</b>
ECRAN	18
SYSTEME	18
LANGUE	18
INFO SYSTEME	18
EXTINCTION AUTOMATIQUE	18
<b>guide de dépannage</b>	<b>19</b>


---

# votre produit

## Contenu de la boîte

- 1 baladeur vidéo
- 1 paire d'écouteurs stéréo
- 1 câble USB / mini USB
- 1 guide rapide d'utilisation
- 1 CD contenant la notice d'utilisation

## Description de l'appareil

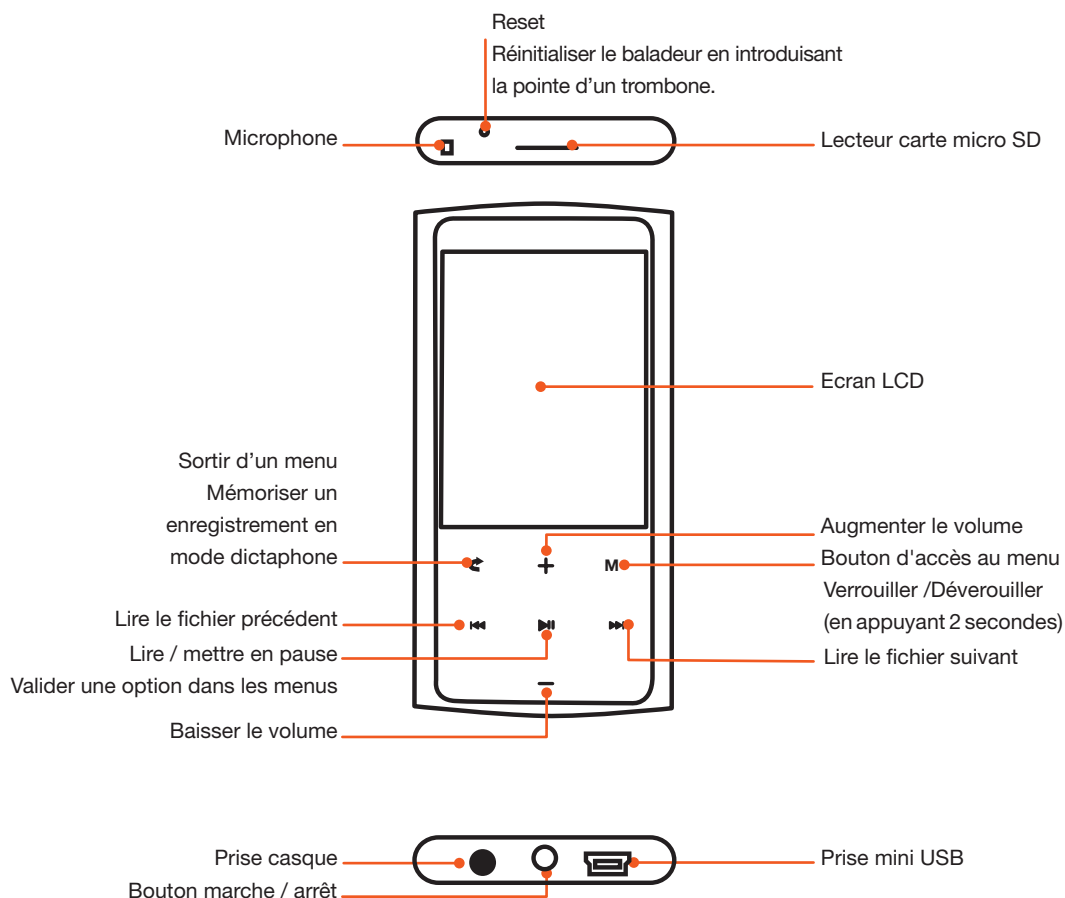

## Configuration minimale

- Ordinateur avec un port USB libre
- Systèmes d'exploitation compatibles :
  - Windows® 98/SE, Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7®, Windows 8®
  - Mac OS® 9.2 et versions suivantes
  - Linux® 2.4x et versions suivantes

\* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

## Caractéristiques techniques

Type de batterie	Batterie lithium polymère 3,7 V rechargeable
Autonomie de la batterie	7h30 en audio, 3h30 en vidéo
Temps de charge	4 heures
Ecran	2,4 pouces (6 cm)
Mémoire interne	8 Go, extensible par carte Micro SD jusqu'à 32 Go
Résolution image maximum	320 x 240 pixels
Format audio supporté	MP3
Format dictaphone	WAV (ADPCM)
Formats photo supportés	JPG, BMP, GIF
Format vidéo supporté	AVI (pas de conversion requise)
Résolution vidéo supportée	Jusque 720P
Format texte supporté	TXT
Fréquences FM	87.5 - 108 MHz
Connectique	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 lecteur de carte Micro SD</li><li>• 1 connecteur micro USB</li><li>• 1 prise casque jack 3,5mm</li></ul>
Dimensions du baladeur	48,5 (L) x 94 (l) x 8 (H)
Fonctions disponibles	<ul style="list-style-type: none"><li>• DICTAPHONE</li><li>• ID3TAG : Affichage du nom de l'album</li><li>• DOSSIER : Création de répertoires musicaux</li><li>• DRAG&amp;DROP : Pour les fichiers audio et vidéo</li><li>• Radio FM</li></ul>

## consignes d'usage

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

**ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE BOÎTIER OU LE PANNEAU ARRIERE.**

- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.
- Le baladeur ne doit pas être immergé dans l'eau, ni être éclaboussé ou être placé près de récipients remplis de liquide, comme des vases par exemple. Après utilisation, conservez le baladeur dans un endroit sec.
- Ne tentez jamais de démonter ou de remonter vous-même le lecteur. Confiez les réparations exclusivement à un technicien qualifié.
- Cet appareil contient une batterie lithium polymère interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie. Ne pas la jeter dans un feu ou dans de l'eau. Ne pas recharger la batterie plus longtemps que spécifié. Trop recharger la batterie réduira sa durée d'utilisation.
- Assurez-vous que la connexion USB est effectuée correctement afin d'éviter d'endommager l'appareil ou l'ordinateur. Évitez de plier excessivement ou d'appuyer trop fort sur les câbles de connexion.
- N'exercez pas de pression excessive sur l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Placez le lecteur à l'abri de la lumière directe du soleil, d'une source de chaleur excessive, du feu ou d'un froid extrême. Une exposition à des températures élevées risque d'endommager le corps, les circuits internes ou l'écran de l'appareil.
- Évitez de visualiser l'écran dans des environnements très sombres de façon prolongée ; vous risqueriez de fatiguer vos yeux de façon excessive.
- Pour empêcher ce type de trouble visuel, il convient d'utiliser l'appareil dans des lieux suffisamment éclairés.
- Ne pas laisser d'enfant en bas âge jouer avec ce lecteur.
- Afin de protéger votre santé et facultés auditives, n'écoutez pas de musique à un volume élevé pendant de longues périodes. Il est recommandé d'interrompre l'utilisation de votre baladeur régulièrement et/ou de maintenir le volume de sortie à un niveau adapté.
- N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur. Votre baladeur vidéo est accompagné d'écouteurs. Si vous choisissez d'utiliser d'autres écouteurs, assurez-vous que leurs caractéristiques techniques soient les mêmes.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.
- Pour éviter tout risque d'accident, n'utilisez jamais cet appareil en conduisant ou à vélo.
- Nettoyez uniquement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

---

## Recyclage de la batterie



LI-POLYMÈRE

Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des batteries conformément aux réglementations en vigueur.

---

## Recommandation

Il est recommandé d'utiliser uniquement les écouteurs fournis avec votre baladeur MP4 ou des écouteurs présentant les mêmes caractéristiques :

- Plage de fréquences : 20 Hz - 20 KHz
- Sensibilité : 113 dB +/- 4 dB à 1 KHz
- Impédance : 32 Ohms +/- 20 % à 1 kHz
- Prise : Jack stéréo 3,5 mm




Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 Novembre 2005 portant application de l'article L.5232-1 du code de la santé publique.

## mise en route

### Connexion à un ordinateur et transfert de fichiers

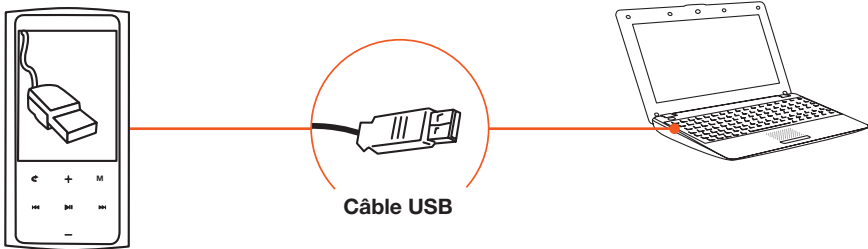

Ce baladeur est « Plug & Play », c'est-à-dire que votre baladeur vidéo est automatiquement reconnu par votre ordinateur si celui-ci possède un système d'exploitation Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista®, Windows® 7, Windows® 8 ou Mac OS® 9.2 (et versions suivantes).


1. Branchez le câble USB sur un port USB libre de votre ordinateur, puis branchez la fiche mini-USB à la prise mini-USB de votre baladeur vidéo.
2. Sous Windows®, lorsque l'icône apparaît dans la barre de tâches en bas à droite de votre écran, double-cliquez sur « Poste de travail ». Votre baladeur vidéo apparaît alors comme un disque amovible. Utilisez votre appareil comme un disque local ordinaire. Vous pouvez copier les fichiers multimédia (musique, image ou vidéo) à partir ou vers celui-ci.



Vous pouvez également recharger votre baladeur vidéo via un adaptateur mini USB/USB (non fourni) sur le secteur.

### Retirer le périphérique en toute sécurité

Sous Windows® 2000, Windows Vista® et Windows® 7 et Windows® 8 :

1. Une fois le transfert de fichiers terminé, cliquez sur l'icône  qui se trouve dans la barre de tâches en bas à droite de votre écran.
2. Pour débrancher le baladeur vidéo de l'ordinateur, cliquez sur le message suivant lorsqu'il apparaît :

**Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité**

3. Lorsque la fenêtre « Retirer votre périphérique en toute sécurité » s'affiche, débranchez le câble USB de l'ordinateur et de votre baladeur vidéo.
4. Assurez-vous que le transfert de données est bien effectué avant de débrancher le baladeur vidéo.



## Chargement de la batterie

Votre appareil est équipé d'une batterie rechargeable Lithium Polymère intégrée. Celle-ci se recharge via une connexion USB.

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, il est nécessaire de recharger complètement la batterie :

Branchez l'extrémité du câble USB (fourni) à un port USB libre de votre ordinateur, puis branchez l'autre extrémité mini-USB à la prise mini-USB de votre baladeur vidéo.

La batterie intégrée de votre lecteur commence à se recharger.


8 heures sont nécessaires pour effectuer un chargement complet de la batterie lors des quatre premiers cycles de charge.

Pour les cycles suivants, 4 heures sont nécessaires pour recharger complètement la batterie.

Une batterie au lithium neuve ne peut atteindre un niveau de performance optimal qu'après 2 ou 3 cycles complets de recharge et de décharge.



- Avant rechargement, éteignez le baladeur, pour éviter tout dysfonctionnement.
- Si vous voulez utiliser votre baladeur en cours de chargement alors qu'il est connecté à votre ordinateur, désactivez d'abord la fonction disque USB.

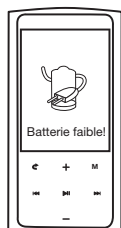

Rechargez votre baladeur lorsque le message « Batterie faible » s'affiche à l'écran.

La longévité d'une batterie dépend du volume, du type de fichiers lus, et des opérations effectuées. L'icône de la batterie sur l'écran vous permet de visualiser le niveau de chargement/déchargement de la batterie.

Pendant le chargement, l'icône de la pile s'affiche à l'écran comme illustré ci-dessous :




Pleine



En partie utilisée



Presque déchargée



Déchargée



Pour une performance optimale, les batteries lithium polymère doivent être utilisées régulièrement. Si vous n'utilisez pas le périphérique régulièrement, rechargez la batterie au moins une fois par mois.

# utilisation

---

## Utilisation de base

### ALLUMER LE BALADEUR

Allumez le baladeur en appuyant sur le bouton marche/arrêt situé sur la tranche inférieure du lecteur pendant 3 secondes, puis relâchez le bouton. Le menu **MUSIQUE** s'affiche à l'écran.

### ETEINDRE LE BALADEUR

Éteignez le baladeur en appuyant sur le bouton situé sur la tranche inférieure du lecteur pendant 3 secondes, puis relâchez le bouton. L'écran s'éteint.

### VERROUILLER / DÉVERROUILLER LE BALADEUR

Pour verrouiller le baladeur, maintenez appuyée la touche **M** pendant 2 secondes. Appuyez de nouveau sur cette touche pendant 2 secondes pour déverrouiller le baladeur.

### RÉINITIALISER LE BALADEUR

Si votre baladeur est bloqué en cours d'utilisation, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de l'extrémité d'un trombone qui vous servira à appuyer sur le bouton **RESET** (réinitialisation) situé sur la tranche supérieure du baladeur. Cette action rallume le baladeur.

---

## Transférer des fichiers


1. Allumez votre baladeur.
2. Branchez l'extrémité du câble USB sur un port USB libre de votre ordinateur.
3. Branchez l'autre extrémité sur la prise mini-USB de votre baladeur MP4.

## Transférer des fichiers audio, image et vidéo

Sur votre ordinateur, double-cliquez sur "Poste de travail". Votre baladeur apparaît comme un disque amovible. Utilisez votre baladeur comme un disque local ordinaire. Vous pouvez alors copier les fichiers multimédia (musique, image ou vidéo) vers celui-ci.

## menus


Le menu principal propose les menus suivants :

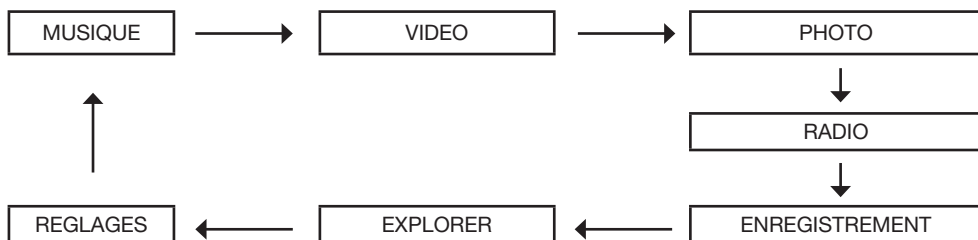

Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner un menu, puis appuyez la touche ▶|| pour y accéder.

Appuyez sur la touche ↻ pour sortir du menu.

## Menu MUSIQUE

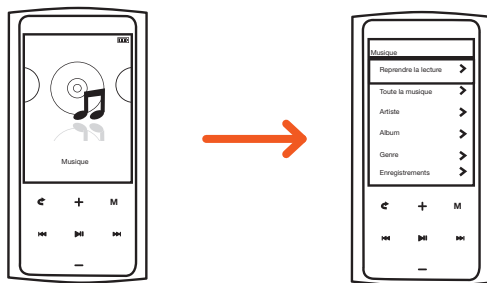

Dans le menu principal, sélectionnez le menu MUSIQUE, puis appuyez sur la touche ▶|| pour y accéder.

Pour retourner au menu principal, appuyez sur la touche ↻.

## LECTURE EN COURS




<b>Lecture</b>	Appuyez sur la touche ►   pour démarrer la lecture de la piste.
<b>Pause</b>	Appuyez à nouveau sur ►   pour mettre la lecture en pause
<b>Augmenter le volume</b>	Appuyez sur la touche + pour augmenter le volume
<b>Baisser le volume</b>	Appuyez sur la touche - pour baisser le volume
<b>Piste suivante</b>	Appuyez brièvement sur la touche ►► pour passer à la piste suivante.
<b>Piste précédente</b>	Appuyez brièvement sur la touche ◀◀ pour passer à la piste précédente
<b>Avance rapide</b>	Maintenez la touche ►► enfoncée pour effectuer une avance rapide de la lecture
<b>Retour rapide</b>	Maintenez la touche ◀◀ enfoncée pour effectuer un retour rapide de la lecture

## PARAMETRES DE LECTURE

Appuyez sur la touche (M) pour accéder au sous-menu de la fonction Musique. Utilisez les touches + ou - pour accéder au sous menu de votre choix, puis appuyez sur la touche ►|| pour confirmer.

### . MODE DE REPETITION

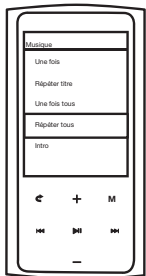

Mode de répétition	Description
Une fois	Toutes les pistes sont lues une fois et la lecture s'arrête (mode par défaut)
Répéter titre	La piste en cours est lue de façon répétée
Une fois tous	Toutes les pistes d'un répertoire sont lues une fois puis la lecture s'arrête
Répéter tout	Toutes les pistes sont lues de façon répétée
Intro	Les 10 premières secondes de chaque pistes sont lues

### . REGLAGE DE LECTURE

Cette option vous permet de déterminer l'ordre de lecture : normal ou aléatoire.

### . EGALISEUR

Cette option vous permet de choisir le mode de lecture.

Appuyez sur les touches + ou - pour sélectionner l'une le mode de lecture de votre choix ("Normal", "Rock", "Pop", "Classique", "Basses", "Jazz"), puis appuyez sur la touche ►|| pour confirmer.

## TOUTE LA MUSIQUE

Cette option permet d'afficher l'ensemble des fichiers audio présents sur la mémoire interne du baladeur. A l'aide des touches + et -, choisissez un titre par artiste, genre, album, etc., puis appuyez sur la touche ►|| pour commencer la lecture.

## ARTISTE

Cette option permet de trier par artiste les fichiers audio présents sur la mémoire interne du baladeur.

## ALBUM

Cette option permet de trier par album les fichiers audio présents sur la mémoire interne du baladeur.

## GENRE

Cette option permet de trier par genre les fichiers audio présents sur la mémoire interne du baladeur.

## ENREGISTREMENTS

Vos enregistrements audio sont sauvegardés dans ce répertoire.

## REPERTOIRE

Cette option permet d'afficher l'ensemble des fichiers et des dossiers présents sur la mémoire interne du baladeur ou sur la carte SD.

Sélectionnez le support (mémoire interne ou mémoire SD insérée dans votre baladeur) sur lequel sont stockées les pistes audio à l'aide des touches + et -, puis appuyez sur la touche ►|| pour confirmer. La liste des pistes audio s'affiche.




Le choix entre la mémoire interne et la mémoire SD est possible uniquement lorsqu'une carte SD est insérée dans le baladeur.

## . METTRE LA MEDIATHEQUE A JOUR

Sélectionnez cette option, puis appuyez sur la touche ►||. Effectuez cette opération pour mettre à jour le baladeur lorsque vous venez de télécharger de nouveaux fichiers.

## Menu VIDEO

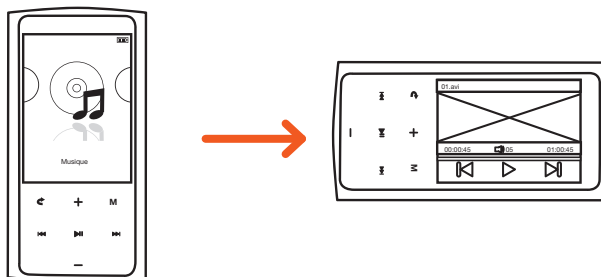


## SELECTION D'UN FICHER

1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu VIDEO puis appuyez sur la touche ►||.
2. Sélectionnez le support (mémoire interne ou mémoire SD insérée dans votre baladeur) sur lequel sont stockées les vidéos à l'aide des touches + et -, puis appuyez sur la touche ►|| pour confirmer. La liste des vidéos s'affiche.
3. Pour sélectionner une vidéo, utilisez les touches + et -, puis appuyez sur la touche ►|| pour visualiser la vidéo.

## LECTURE D'UN FICHER

<b>Lecture</b>	Appuyez sur la touche ►   pour démarrer la lecture de la vidéo
<b>Pause</b>	Appuyez à nouveau sur ►   pour mettre la lecture en pause
<b>Augmenter le volume</b>	Appuyez sur la touche + pour augmenter le volume
<b>Baisser le volume</b>	Appuyez sur la touche - pour baisser le volume
<b>Piste suivante</b>	Appuyez brièvement sur la touche ►► pour passer à la vidéo suivante
<b>Piste précédente</b>	Appuyez brièvement sur la touche ◀◀ pour passer à la vidéo précédente
<b>Avance rapide</b>	Maintenez la touche ►► enfoncée pour effectuer une avance rapide
<b>Retour rapide</b>	Maintenez la touche ◀◀ enfoncée pour effectuer un retour rapide
<b>Mode d'affichage</b>	Appuyez sur la touche (M), puis utilisez la touche ►   pour alterner entre le mode d'affichage normal et le mode d'affichage plein écran

## Menu PHOTOS

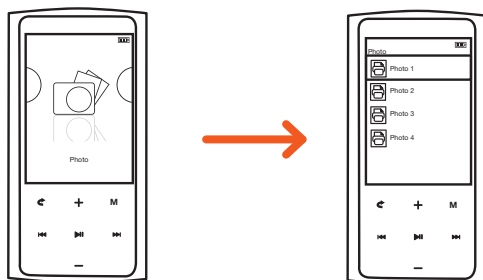

## SELECTION D'UN FICHER


1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu PHOTOS puis appuyez sur la touche ►||.
2. Sélectionnez le support (mémoire interne ou mémoire SD insérée dans votre baladeur) sur lequel sont stockées les photos à l'aide des touches + et -, puis appuyez sur la touche ►|| pour confirmer. La liste des photos s'affiche.
3. Sélectionnez l'image de votre choix à l'aide des touches + et -, puis appuyez sur la touche ►|| pour valider. La photo s'affiche.

## LECTURE D'UN FICHER

Lorsqu'une photo est affichée en plein écran :

- utilisez les touches ◀◀ ou ▶▶ pour afficher la photo suivante ou précédente.
- appuyez sur la touche (M) pour effectuer une rotation (droite/gauche), ou un zoom (avant/arrière) de la photo. Vous avez également la possibilité d'activer ou de désactiver la fonction Navigateur (diaporama), et de définir la vitesse de défilement des photos (5, 8 ou 10 secondes).

## Menu RADIO

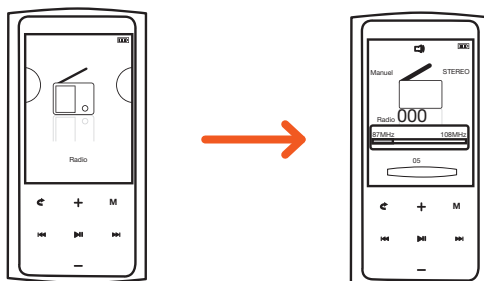

Cette option vous permet d'écouter une station de radio FM. Dans le menu principal, sélectionnez le menu RADIO, puis appuyez sur la touche ►||.

Appuyez brièvement sur les touches ◀◀ ou ▶▶ pour effectuer une recherche manuelle des stations



En mode FM, les écouteurs stéréo servent d'antenne. Assurez-vous que les écouteurs soient correctement branchés au baladeur avant d'utiliser le mode radio.

1. Maintenez appuyée la touche ◀ ou la touche ▶ pour effectuer une recherche automatique des stations. Lorsque l'appareil détecte une station FM, la recherche s'interrompt.
2. Appuyez sur la touche + pour augmenter le volume, ou la touche - pour diminuer le volume.

## RECHERCHE AUTOMATIQUE DES STATIONS



La recherche automatique des stations efface automatiquement les stations radio mémorisées précédemment !

1. Appuyez sur la touche (M) pour accéder au sous-menu de la radio.
2. Sélectionnez, à l'aide des touches + ou -, l'option "Balayage automatique" pour lancer la recherche automatique des stations, puis appuyez sur la touche ▶ pour confirmer.
3. Les stations sont mémorisées automatiquement.
4. En mode lecture radio, appuyez sur l'écran pour afficher la liste des stations mémorisées.

## NAVIGUER PARI MI LES STATIONS FM MEMORISEES

1. Appuyez sur la touche (M) pour accéder au sous-menu de la radio.
2. Sélectionnez, à l'aide des touches + ou -, l'option "Mode programme", puis appuyez sur la touche ▶ pour confirmer.
3. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour alterner entre les stations FM mémorisées.

## SAUVEGARDER UNE STATION DE RADIO

1. Si vous souhaitez sauvegarder une station FM captée lors de la recherche, appuyez sur la touche (M) pour accéder au sous-menu de la radio.
2. Sélectionnez, à l'aide des touches + ou -, l'option "Sauvegarder le canal" pour mémoriser la station, puis appuyez sur la touche ▶ pour confirmer.
3. Utilisez les touches + et - pour sélectionner l'emplacement de votre choix, puis appuyez sur la touche pour sauvegarder.

## SUPPRIMER UNE STATION DE RADIO MEMORISEE


1. Appuyez sur la touche (M) pour accéder au sous-menu de la radio.
2. Sélectionnez, à l'aide des touches + ou -, l'option "Supprimer le canal" pour supprimer une station FM mémorisée, puis appuyez sur la touche ▶ pour confirmer.
3. Utilisez les touches + et - pour sélectionner la station FM à supprimer, puis appuyez sur la touche ▶ pour valider.



## ACTIVER OU DESACTIVER LE MODE STEREO

1. Appuyez sur la touche **M** pour accéder au sous-menu de la radio.
2. Sélectionnez, à l'aide des touches + ou -, l'option "Stéréo On/Off" pour activer ou désactiver le mode stéréo, puis appuyez sur la touche **▶||** pour confirmer.
3. Utilisez les touches + et - pour sélectionner l'option de votre choix, puis appuyez sur la touche **▶||** pour sauvegarder.

## Menu ENREGISTREMENT (dictaphone)

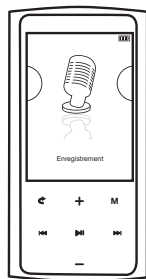

1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu ENREGISTREMENT, puis appuyez sur la touche **▶||** pour confirmer.
2. Appuyez sur la touche **M** pour accéder au sous-menu de la fonction enregistrement.
3. Sélectionnez l'option "volume", puis appuyez sur la touche **▶||** pour confirmer.
4. Utilisez les touches + et - pour sélectionner le niveau sonore de l'enregistrement (de 1 à 5), puis appuyez sur la touche **▶||** pour valider.
5. Appuyez sur la touche **▶||** pour débiter l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur la touche **▶||** pour mettre en pause.
6. Appuyez sur la touche **↻** pour terminer et sauvegarder le fichier enregistré.




- Lorsque vous enregistrez, déconnectez les écouteurs pour obtenir une meilleure qualité.
- Vous pouvez retrouver les fichiers que vous avez enregistrés dans la rubrique "Enregistrements" du menu MUSIQUE.
- Si le message "Mémoire pleine" s'affiche, il indique que vous ne disposez pas d'un espace suffisant pour l'enregistrement d'un nouveau fichier. Vous devez alors effacer des fichiers pour libérer de l'espace disque.

## Menu EXPLORER

Cette option vous permet de naviguer dans les répertoires et les fichiers stockés sur la mémoire interne et la mémoire SD insérée dans votre baladeur.

Sélectionnez le support (Mémoire interne ou carte mémoire) sur lequel sont stockées les fichiers que vous souhaitez consulter puis à l'aide des touches "+" et "-", sélectionnez un fichier. Appuyez sur la touche **▶||** pour débiter la lecture.

## Menu REGLAGES

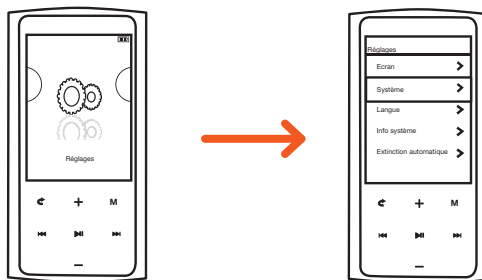

1. Dans le menu principal, sélectionnez le menu REGLAGES, puis appuyez sur la touche **||** pour confirmer.
2. Utilisez les touches + et - pour naviguer parmi les différents sous-menus, puis appuyez sur la touche **▶||** pour accéder au sous-menu de votre choix.

## ECRAN

- Mode économie : Cette option permet de sélectionner le temps au bout duquel l'écran passe en mode veille : entre 5 secondes et 30 secondes ou toujours allumé.
- Luminosité : Cette option permet de régler la luminosité du rétro-éclairage. Plus le niveau est élevé, plus l'écran est lumineux.

## SYSTEME

Réglages usine : Cette option vous permet de réinitialiser votre baladeur avec les paramètres par défaut. A l'aide des touches **◀◀** ou **▶▶**, mettez en surbrillance OUI pour effectuer la réinitialisation ou NON pour revenir au menu précédent sans effectuer la réinitialisation du baladeur. Appuyez sur la touche **▶||** pour confirmer.

## LANGUE

A l'aide des touches “+” et “-”, choisissez la langue d'affichage parmi les langues disponibles : français, anglais, coréen, japonais, espagnol, chinois, néerlandais, italien, portugais, russe, etc. Appuyez sur la touche **▶||** pour confirmer.

## INFO SYSTEME


Cette option permet d'afficher les informations relatives à la version du logiciel, la date et la capacité mémoire.

## EXTINCTION AUTOMATIQUE

Cette option permet de déterminer un délai d'extinction automatique (de 3 à 20 minutes), lorsque aucune action n'est effectuée sur le baladeur.

# guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez les éléments ci-dessous avant de le déposer au centre de services de votre magasin.

Symptômes	Solutions
Le lecteur ne fonctionne pas	La batterie est déchargée ou faible. Rechargez la batterie. L'écran est verrouillé. Déverrouillez le baladeur en appuyant 3 secondes sur la touche  (Menu)
Aucun son ne sort du casque	Le volume est trop bas. Réglez le volume à l'aide du menu déroulant. Vérifiez que la connexion du casque est correcte.
Le baladeur émet des bruits	Veillez vérifier que la prise du casque est propre. Des saletés peuvent causer des bruits. Vérifiez que le fichier audio n'a pas été corrompu. Essayez de lire d'autres fichiers audio pour confirmer. Les fichiers corrompus peuvent causer des bruits ou sauter des mesures.
Le lecteur ne peut pas transférer de fichiers	Assurez-vous que le baladeur est correctement connecté à l'ordinateur. Assurez-vous que l'espace de stockage n'est pas plein. Assurez-vous que le câble USB n'est pas endommagé.
Le lecteur ne détecte pas les fichiers téléchargés	Veillez à ce que les fichiers ne soient pas stockés au-delà de 3 niveaux de sous-répertoires.
L'ordinateur affiche une erreur lorsque je branche et débranche le lecteur	Le lecteur a été déconnecté de l'ordinateur alors que les fichiers étaient en cours de transfert. Ne déconnectez pas le lecteur de l'ordinateur lorsque les fichiers sont en cours de transfert.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.