

For product support, visit  
Para obtener asistencia técnica, visite  
Pour en savoir plus sur l'assistance sur les produits, visitez le site

[www.hd.philips.com](http://www.hd.philips.com)

BDP2985



EN	User manual	7
FR-CA	Mode d'emploi	27
ES	Manual del usuario	49

**EN: For further assistance, call the customer support service in your country.**

- To obtain assistance in the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands, contact Philips Customer Care Center at 1-866-309-0846
- To obtain assistance in Mexico, contact Philips Customer Care Center at 01 800 504 62 00

**FR: Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.**

- Pour obtenir de l'aide aux États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au : 1-866-309-0846
- Pour obtenir l'aide au Mexique, entrez en contact avec le centre de soin de client de Philips à 01 800 504 62 00

**ES: Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.**

- Para obtener asistencia en los Estados Unidos, en Canada, Puerto Rico o en las Islas Virgenes de los Estados Unidos, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips al 1-866-309-0846
- Solo para Mexico CENTRO DE ATENCION A CLIENTES LADA. 01 800 504 62 00 Solo Para Mexico.

For Product recycling information, please visit - [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com)

Para obtener información de productos de reciclaje, por favor visite - [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com)


Para obtener información del reciclaje de productos, por favor visite - [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com)

© 2012 P&F USA, Inc.


**PHILIPS**



- EN Before you connect this Blu-ray disc/ DVD player, read and understand all accompanying instructions.
- FR Avant de brancher ce lecteur de disques Blu-ray/DVD, prenez le temps de lire toutes les instructions et assurez-vous que vous les comprenez.
- ES Antes de utilizar este reproductor de Blu-ray / DVD, asegúrese de leer y comprender las instrucciones adjuntas.

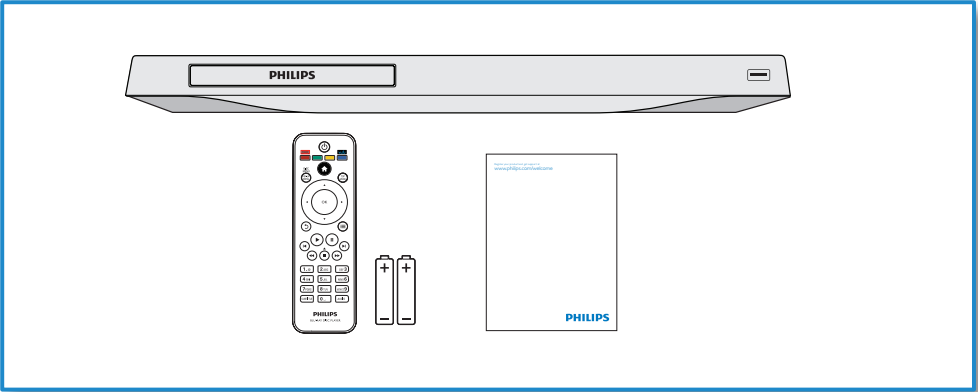


# 1

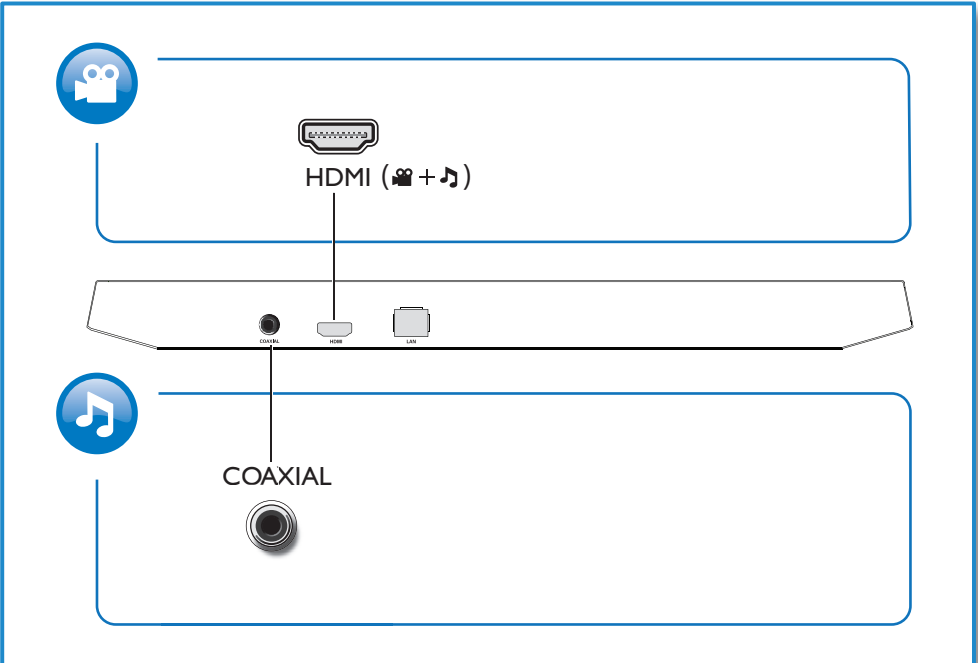


2




## HDMI

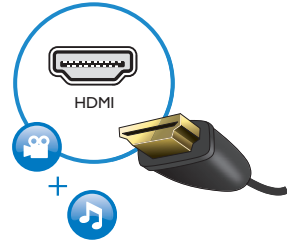


## COAXIAL

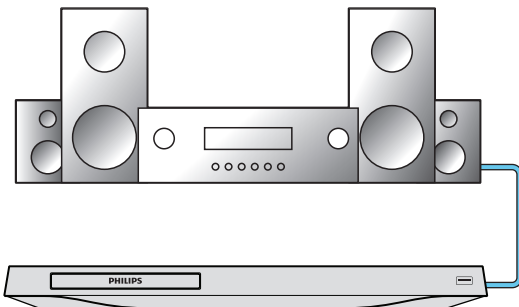


# 3

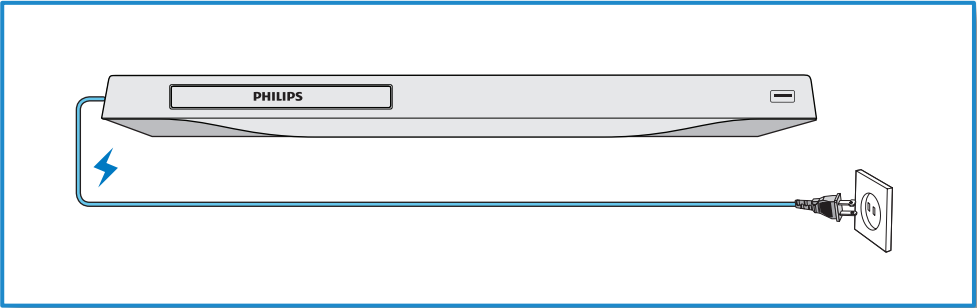

# 4

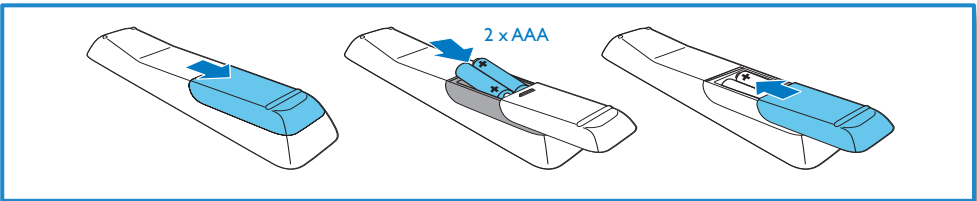

# 5

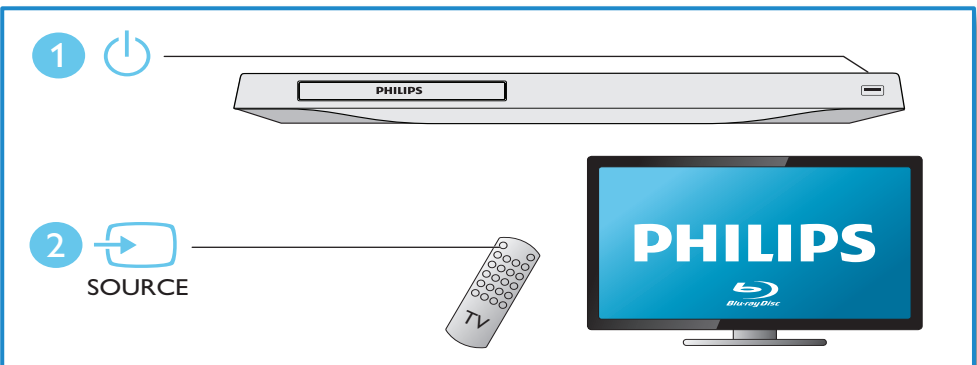

# 6



2


BD/BD 3D  
DVD/VCD/CD  
DivX Plus HD/MKV  
MP3 / JPEG

1





3

4

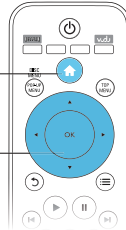


1

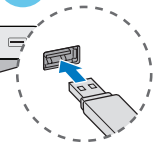

2

3

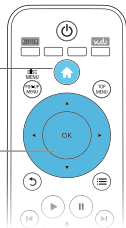

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Branchement et lecture</b>	2-6	<b>6</b>	<b>Spécifications</b>	43
<b>2</b>	<b>Important</b>	30	<b>7</b>	<b>Résolution de problèmes</b>	44
	Consignes de sécurité importantes	30	<b>8</b>	<b>Avis</b>	47
	Avertissement pour la santé relatif à la 3D	31			
	Précautions d'utilisation de votre appareil	32			
	Respect de l'environnement	32			
<b>3</b>	<b>Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD</b>	33			
	Commandes de lecture de base	33			
	Options vidéo, photo et audio	34			
	Vidéos DivX	35			
	Lecture d'un diaporama musical	36			
	BonusView sur Blu-ray	36			
	BD-Live sur Blu-ray	36			
	Lecture d'une vidéo Blu-ray 3D	37			
	Configuration d'un réseau	37			
	Netflix	38			
	Vudu	38			
	YouTube	38			
	Picasa	39			
	Utilisation de Philips EasyLink	39			
<b>4</b>	<b>Modification des réglages</b>	40			
	Image	40			
	Son	40			
	Réseau (installation, état...)	41			
	Préférences (langue, contrôle parental...)	41			
	Options avancées (effacement de la mémoire...)	41			
<b>5</b>	<b>Mise à jour logicielle</b>	42			
	Mise à jour logicielle sur Internet	42			
	Mise à jour logicielle par USB	42			

## 2 Important

Sachez reconnaître ces symboles de sécurité



Ce symbole «d'éclair» signale des matériaux non isolés présents dans votre appareil et pouvant causer un choc électrique. Pour assurer la sécurité des membres de votre famille, veuillez ne pas enlever le couvercle du produit. Les «points d'exclamation» ont pour but d'attirer votre attention sur des caractéristiques à propos desquelles vous devez lire attentivement la documentation accompagnant l'appareil afin d'éviter tout problème de fonctionnement et d'entretien.


**AVERTISSEMENT** : afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne posez pas dessus d'objets remplis de liquides, tels que des vases.

**ATTENTION** : pour éviter les chocs électriques, introduisez la broche la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et poussez à fond.

---

### Consignes de sécurité importantes

- ① Lisez ces instructions.
- ② Conservez ces instructions.
- ③ Tenez compte de tous les avertissements.
- ④ Suivez toutes les instructions.
- ⑤ N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- ⑥ Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec seulement.
- ⑦ N'obstruez aucune prise de ventilation. Installez l'appareil en conformité avec les instructions du fabricant.
- ⑧ N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur ou un autre appareil (incluant les amplificateurs) qui produit de la chaleur.
- ⑨ Ne passez pas outre les instructions de sécurité concernant la fiche polarisée ou la fiche de mise à la terre. Une fiche polarisée est composée de deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est composée de deux broches et d'une broche de masse. La broche plus large et la broche de masse visent à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie ne peut être insérée dans la prise, consultez un électricien pour qu'il remplace votre prise désuète.



**AC Polarized Plug**

- ⑩ Protégez le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne puisse pas être écrasé ou pincé; vérifiez particulièrement les fiches, les prises et la sortie du fil dans l'appareil.
- ⑪ Utilisez seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- ⑫ Utilisez seulement le chariot, le support, le trépied ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, faites attention lorsque vous le déplacez afin d'éviter de vous blesser en cas de renversement de l'appareil.





- ⑬ Débranchez cet appareil pendant les orages avec éclairs ou s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- ⑭ Toute réparation doit être faite par un technicien qualifié. Une réparation est nécessaire quand l'appareil a été endommagé, par exemple, quand le cordon ou la fiche d'alimentation ont été endommagés, quand un objet a été introduit dans l'appareil ou quand l'appareil a été mouillé, exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il a été échappé.
- ⑮ **AVERTISSEMENT** relatif à l'utilisation de piles – Afin d'éviter une fuite des piles pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels :
- Installez toutes les piles correctement en alignant les pôles + et - tel qu'indiqué sur l'appareil.
  - Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
  - Ne mélangez pas des piles alcalines, des piles standard (zinc-carbone) et des piles rechargeables (Ni-Cd, Ni-Mh, etc.)
  - Retirez les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
  - Les piles intégrées ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme les rayons du soleil ou le feu.
  - Produits contenant du perchlorate : une manipulation particulière peut être requise. Consulter [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).
- ⑯ **N'exposez pas l'appareil aux éclaboussures, ni aux déversements.**
- ⑰ Ne placez aucune source de danger sur l'appareil (par exemple des objets remplis de liquide ou des bougies allumées).
- ⑱ Ce produit peut contenir du plomb et du mercure. La mise au rebut de ces matériaux peut être réglementée pour des raisons environnementales. Pour obtenir de l'information sur la mise au rebut ou le recyclage, consultez les autorités locales ou visitez le site d'Electronic Industries Alliance à l'adresse suivante : [www.eiae.org](http://www.eiae.org).
- ⑲ Si la fiche d'alimentation ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de découplage, celui-ci doit rester facilement accessible.

**EL 6475-S004: 03/12**

**Symbole d'un appareil de classe II** 

Ce symbole indique que l'appareil est équipé d'un système à double isolation.



**Remarque**

- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de l'appareil.

## Avertissement pour la santé relatif à la 3D

- Si vous ou des membres de votre famille avez des antécédents d'épilepsie ou de malaises liés à la photosensibilité, consultez un professionnel de la santé avant de vous exposer à des sources lumineuses clignotantes, à des séquences d'images rapides ou à des images en 3D.
- Pour éviter toute gêne telle que vertiges, maux de tête ou désorientation, nous vous recommandons d'éviter de regarder du contenu 3D pendant des périodes

prolongées. Si vous ressentez une gêne, cessez de regarder le contenu 3D et attendez que tous les symptômes aient disparu avant d'entreprendre une activité pouvant présenter un danger, par exemple conduire. Si les symptômes persistent, ne reprenez pas le visionnement de contenu 3D avant d'avoir consulté un professionnel de la santé.

- Il est du devoir des parents de superviser leurs enfants lorsqu'ils visionnent du contenu 3D afin de s'assurer qu'ils ne ressentent aucun malaise tel que mentionné ci-dessus. Le visionnement de contenu 3D est déconseillé pour les enfants âgés de moins de six ans car leur appareil visuel n'est pas encore complètement développé.

au rebut adéquate de ces produits contribue à réduire le risque de conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Votre appareil contient des piles qui ne peuvent pas être éliminées avec les ordures ménagères ordinaires.

Veillez vous renseigner sur les règles régissant la collecte locale des piles. La mise au rebut adéquate des batteries contribue à réduire le risque de conséquences négatives potentielles sur l'environnement et sur la santé humaine. Visitez le site [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com) pour savoir comment trouver un centre de recyclage dans votre région.

---

## Précautions d'utilisation de votre appareil

- N'insérez aucun objet autre qu'un disque dans le logement du disque.
- N'insérez pas de disques gondolés ou fêlés dans le logement du disque.
- Retirez les disques du logement du disque lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.
- Utilisez seulement un chiffon en microfibre pour nettoyer l'appareil.

---

## Respect de l'environnement




Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ne jetez pas ce produit avec les autres ordures ménagères. Renseignez-vous sur les règles régissant la collecte locale des produits électriques et électroniques et des piles. La mise

### 3 Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue chez Philips! Pour profiter pleinement du soutien offert par Philips, par exemple les mises à niveau logicielles, enregistrez votre produit à l'adresse [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

#### Commandes de lecture de base

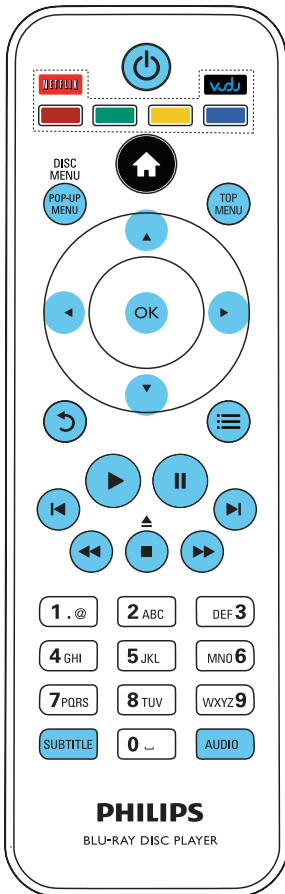

En cours de lecture, vous pouvez utiliser les touches suivantes.


Touche	Action
	Allumer le lecteur ou passer en mode veille.
	Accéder au menu d'accueil
	Arrêter la lecture Maintenez cette touche enfoncée (pendant plus de 4 secondes) pour ouvrir ou fermer le logement du disque.
	Mettre la lecture en pause. Appuyez de façon répétée pour lire au ralenti, écran par écran.
	Démarrer ou reprendre la lecture
	Aller à la piste, au chapitre ou au fichier suivant ou précédent
	Retour ou avance rapide. Appuyez sur la touche plusieurs fois pour changer la vitesse de recherche. Appuyez une fois sur , puis appuyez sur  pour avancer au ralenti.
<b>AUDIO</b>	Sélectionner un canal ou une langue audio
<b>SUBTITLE</b>	Sélectionner la langue des sous-titres
<b>DISC MENU / POP-UP MENU</b>	Accéder au menu du disque ou le quitter
<b>TOP MENU</b>	Accéder au menu principal d'un disque vidéo
<b>Boutons de couleur</b>	Sélectionner des tâches ou des options dans les disques Blu-ray. Appuyez sur <b>Netflix</b> pour vous connecter à Netflix. Appuyez sur <b>Vudu</b> pour vous connecter à Vudu.

▲▼◀▶	Naviguer dans les menus. Appuyez sur ▲▼ pour faire pivoter une image dans le sens horaire ou anti-horaire pendant un diaporama.
OK	Valider un choix ou une entrée
↶	Revenir au menu précédent
☰	Afficher plus d'options en cours de lecture

## Options vidéo, photo et audio

D'autres options sont disponibles lors de la lecture de vidéos ou de photos depuis un disque ou un dispositif de stockage USB.

### Options vidéo

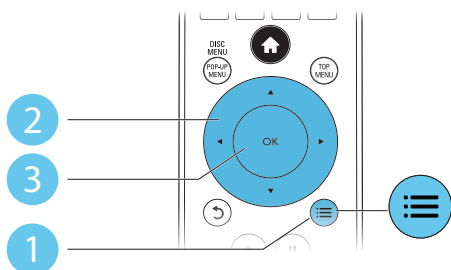

Vous avez accès à plus d'options pendant la lecture d'une vidéo.


- **[Langue son]** : permet de choisir une langue audio
- **[Langue ss-titres]** : permet de choisir la langue des sous-titres
- **[Reposit. sous-titres]** : permet d'ajuster le positionnement des sous-titres à l'écran. Appuyez sur ▲▼ pour faire votre choix.
- **[Info]** : affiche de l'information sur la lecture.
- **[Jeu caract.]** : permet de sélectionner un jeu de caractères compatible avec les sous-titres des vidéos DivX (vidéos DivX seulement)

- **[Rech. temps]** : permet de passer directement à un moment précis de la vidéo à l'aide des touches numériques de la télécommande
- **[2e langue son]** : permet de sélectionner une deuxième langue audio (seulement pour les disques Blu-ray offrant le mode BonusView)
- **[2e langue ss-tt]** : permet de sélectionner une deuxième langue de sous-titres (seulement pour les disques Blu-ray offrant le mode BonusView)
- **[Titres]** : permet de sélectionner un titre
- **[Chapitres]** : permet de sélectionner un chapitre
- **[Liste angles]** : permet de sélectionner un angle de caméra
- **[Menus]** : affiche le menu du disque
- **[Sélection PIP]** : affiche une fenêtre incrustée (seulement pour les disques Blu-ray offrant le mode BonusView)
- **[Zoom]** : permet de zoomer sur une image. Appuyez sur ◀▶ pour choisir le facteur d'agrandissement.
- **[Répétition]** : permet de répéter la lecture d'un chapitre ou d'un titre
- **[Répéter A-B]** : permet de marquer deux points au sein d'un chapitre en vue de la lecture répétée ou de désactiver la répétition
- **[Réglages image]** : permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini

#### ☰ Remarque

- Les options vidéo offertes dépendent de la source vidéo.

## Options photo

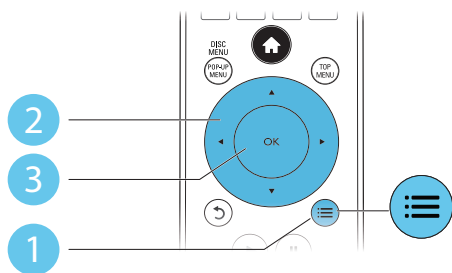

Vous avez accès à plus d'options pendant un diaporama.

- **[Pivot. +90]** : permet de faire pivoter la photo à 90 degrés dans le sens horaire
- **[Pivot. -90]** : permet de faire pivoter la photo à 90 degrés dans le sens anti-horaire
- **[Zoom]** : permet de zoomer sur une photo. Appuyez sur ◀▶ pour choisir le facteur d'agrandissement.
- **[Info]** : affiche de l'information sur la photo
- **[Durée par diapo]** : permet de déterminer le laps de temps entre chaque diapositive
- **[Animation diapo]** : permet de sélectionner l'effet de transition entre les diapositives
- **[Réglages image]** : permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini
- **[Répétition]** : répète le dossier sélectionné

## Options audio



Appuyez sur ≡ de façon répétée pour faire défiler les options suivantes :

- Répéter la piste en cours
- Répéter toutes les pistes du disque ou du dossier

- Lire toutes les pistes audio sous forme de boucle aléatoire
- Désactiver le mode de répétition

## Vidéos DivX

Vous pouvez lire des vidéos DivX depuis un disque ou un dispositif de stockage USB.

### Code DivX VOD

- Avant d'acheter des vidéos DivX et de les lire sur ce lecteur, enregistrez ce dernier à l'adresse [www.divx.com](http://www.divx.com) à l'aide de votre code DivX VOD.
- Pour afficher le code DivX VOD, appuyez sur ⬆ et sélectionnez **[Réglage] > [Avancé] > [Code DivX® VOD]**.

### Sous-titres DivX

- Appuyez sur **SUBTITLE** pour choisir une langue.
- Si les sous-titres ne s'affichent pas correctement, choisissez un jeu de caractères prenant en charge les sous-titres DivX. Pour choisir un jeu de caractères, appuyez sur ≡ et sélectionnez **[Jeu de caractères]**.

Jeu de caractères	Langues
<b>[Standard]</b>	Albanais, Allemand, Anglais, Danois, Espagnol, Finnois, Français, Gaélique, Italien, Kurde (alphabet latin), Néerlandais, Norvégien, Portugais, Turc et Suédois
<b>[Europe centrale]</b>	Albanais, Allemand, Anglais, Croate, Hongrois, Irlandais, Néerlandais, Polonais, Roumain, Serbe, Slovaque, Slovène et Tchèque
<b>[Cyrillique]</b>	Anglais, Biélorusse, Bulgare, Macédonien, Moldave, Russe, Serbe et Ukrainien
<b>[Grec]</b>	Grec
<b>[Baltic]</b>	Europe du Nord



## Remarque

- Pour pouvoir afficher les sous-titres, assurez-vous que le fichier qui les contient porte le même nom que le fichier vidéo DivX. Par exemple, si le fichier vidéo DivX s'appelle film.avi, enregistrez le fichier de sous-titres correspondant sous le nom film.srt ou film.sub.
- Ce lecteur prend en charge les formats de fichiers de sous-titres suivants : .srt, .sub, .txt, .ssa et .smi.

## Lecture d'un diaporama musical

Vous pouvez lire simultanément de la musique et des photos afin de créer un diaporama musical.

- 1 Lancez la lecture du fichier musical présent sur le disque ou le dispositif de stockage USB.
- 2 Appuyez sur et accédez au fichier contenant les photos.
- 3 Sélectionnez une photo présente sur le même disque ou le dispositif USB et appuyez sur **OK** pour lancer le diaporama.
- 4 Appuyez sur pour arrêter le diaporama.
- 5 Appuyez de nouveau sur pour arrêter la musique.

## BonusView sur Blu-ray

Vous pouvez afficher du contenu spécifique, par exemples des commentaires, dans une petite fenêtre incrustée à l'écran.

Cette fonction, également appelée «image sur image», est exclusive aux disques Blu-ray qui offrent le mode BonusView.

- 1 Pendant la lecture, appuyez sur .
  - ↳ Le menu options s'affiche.
- 2 Sélectionnez **[Sélection PIP] > [PIP]**, puis appuyez sur **OK**.
  - ↳ Les options image sur image [1]/[2] dépendent du contenu vidéo.
  - ↳ La seconde fenêtre vidéo s'affiche.

- 3 Sélectionnez **[2e langue audio]** ou **[2e langue de sous-titre]**, puis appuyez sur **OK**.

## BD-Live sur Blu-ray

Vous pouvez accéder à des services en ligne, tels que des bandes-annonces de films, des jeux ou encore des sonneries.

Cette fonction est exclusive aux disques Blu-ray qui la prennent en charge.

- 1 Préparez la connexion Internet et configurez un réseau (voir la rubrique «Configuration d'un réseau»).
- 2 Branchez un dispositif de stockage USB sur le connecteur (**USB**) de ce lecteur.
  - Le dispositif de stockage USB permet de stocker le contenu BD-Live téléchargé.
  - Pour supprimer du contenu BD-Live téléchargé précédemment afin de libérer de l'espace sur le dispositif de stockage USB, appuyez sur et sélectionnez **[Réglage] > [Avancé] > [Effacer mémoire]**.
- 3 Lancez la lecture d'un disque compatible BD-Live.
- 4 Dans le menu du disque, sélectionnez l'icône BD-Live et appuyez sur **OK**.
  - ↳ BD-Live commence à charger. Le temps de chargement peut varier selon le disque et votre connexion Internet.
- 5 Dans l'interface BD-Live, sélectionnez l'élément auquel vous voulez accéder.



## Remarque

- Les services BD-Live peuvent varier selon les disques et les pays.
- Lorsque vous utilisez BD-Live, le fournisseur de contenu a accès aux données du disque et du lecteur.
- Utilisez un dispositif de stockage USB sur lequel il reste au moins 1 Go d'espace libre en vue d'enregistrer les fichiers téléchargés.


## Lecture d'une vidéo Blu-ray 3D

### Ce qu'il vous faut


- Un téléviseur 3D
- Un câble HDMI raccordant ce lecteur au téléviseur
- Des lunettes 3D prises en charge par le téléviseur

- 1 Assurez-vous que le mode de sortie 3D est activé en appuyant sur **⏠**, puis en sélectionnant **[Réglage] > [Vidéo] > [Watch 3D video] > [Auto]**.
- 2 Lancez la lecture d'une vidéo Blu-ray 3D.
- 3 Mettez les lunettes 3D pour bénéficier des effets 3D.
  - Pour lire une vidéo 3D en 2D, désactivez le mode de sortie Blu-ray 3D en appuyant sur **⏠**, puis en sélectionnant **[Réglage] > [Vidéo] > [Watch 3D video] > [Hors tension]**.

- Si vous utilisez une connexion câblée, branchez un câble réseau (non fourni) sur le port **LAN** situé à l'arrière du lecteur.

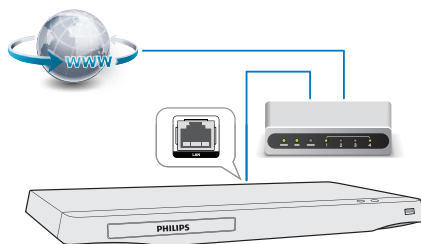

- Si vous utilisez une connexion sans fil, ce lecteur intègre la Wi-Fi.

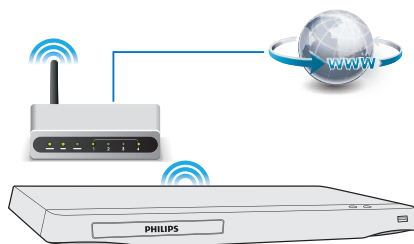

## Configuration d'un réseau

Pour accéder aux services suivants, vous devez connecter ce lecteur à Internet :

- **BD-Live** : permet d'accéder à des bonus en ligne (pour les disques Blu-ray offrant la fonction BD-Live)
- **Mise à jour logicielle** : permet de mettre à jour sur Internet le logiciel de ce lecteur.
- **Netflix** : permet d'accéder à des vidéos en ligne Netflix.
- **Vudu** : permet d'accéder à des vidéos en ligne Vudu.
- **YouTube** : permet d'accéder au site Web YouTube.
- **Picasa** : permet d'accéder au site Web Picasa.

- 1 Connectez ce lecteur à Internet à l'aide d'un câble Ethernet ou d'une connexion sans fil.

- 2 Effectuez l'installation réseau.

- 1) Appuyez sur **⏠**.
- 2) Sélectionnez **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.
- 3) Sélectionnez **[Network] > [Installation du réseau]**, puis appuyez sur **OK**.
- 4) Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du téléviseur pour terminer l'installation.




### Mise en garde

- Avant de vous connecter à un réseau, familiarisez-vous avec le routeur associé et les principes de base de la mise en réseau. Si nécessaire, lisez la documentation fournie avec les composants réseau. Philips n'est pas responsable des données perdues, endommagées ou corrompues.


## Netflix

Sur ce lecteur vous pouvez lire des films et des séries en ligne offerts par Netflix. Netflix est un service de location de vidéos en ligne.

- 1 Connectez ce lecteur à Internet (voir la rubrique «Configuration d'un réseau»).
- 2 Appuyez sur , sélectionnez **[Netflix]** et appuyez sur **OK**.
  - ↳ La page Netflix s'affiche à l'écran du téléviseur.
- 3 À l'aide de la télécommande, parcourez Netflix et choisissez une vidéo à lire.
  - Pour quitter Netflix, appuyez sur .





### Remarque

- Pour en savoir plus sur le service Netflix, visitez le site [www.netflix.com](http://www.netflix.com) sur votre ordinateur.
- Lors d'un éventuel dépannage, il est possible que le service à la clientèle de Netflix vous demande le numéro de série électronique (NSE) de ce lecteur. Pour afficher le numéro NSE, appuyez sur  et sélectionnez **[Réglage]** > **[Avancé]** > **[Netflix ESN]**.

## Vudu

Sur ce lecteur vous pouvez lire des vidéos en ligne offertes par Vudu. Vudu propose des vidéos à la demande que vous pouvez louer ou acheter; ainsi que des applications Internet.

- 1 Connectez ce lecteur à Internet (voir la rubrique «Configuration d'un réseau»).
- 2 Appuyez sur , sélectionnez **[Vudu]** et appuyez sur **OK**.
  - ↳ La page Vudu s'affiche à l'écran du téléviseur.
- 3 À l'aide de la télécommande, parcourez Vudu et choisissez une vidéo à lire.
  - Pour quitter Vudu, appuyez sur .















### Remarque

- Pour en savoir plus sur le service Vudu, visitez le site [www.vudu.com](http://www.vudu.com) sur votre ordinateur.

## YouTube

Lorsque ce lecteur est connecté à Internet, vous pouvez parcourir, rechercher et regarder des vidéos YouTube.

- 1 Connectez ce lecteur à Internet (voir la rubrique «Configuration d'un réseau»).
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **[YouTube]** et appuyez sur **OK**.
  - ↳ La page YouTube par défaut s'affiche à l'écran du téléviseur.
- 4 Utilisez la télécommande pour naviguer et sélectionner des options.
  - Pour quitter YouTube, appuyez sur .

Touche	Action
	Appuyez sur  pour afficher le clavier à l'écran pour la recherche de vidéos.
	Appuyez sur  pour afficher les touches de lecture à l'écran. Appuyez sur  pour naviguer parmi les touches de lecture à l'écran ou dans la liste de vidéos.
OK	Confirmer une entrée ou une sélection
	Démarrer ou reprendre la lecture
	Mettre la lecture en pause.
	Arrêter la lecture
	Revenir à la vidéo précédente ou passer à la suivante.
	Revenir en arrière ou avancer au cours de la lecture vidéo.





## Remarque



- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant plusieurs secondes, les touches et le menu à l'écran disparaissent.

## Picasa

Lorsque ce lecteur est connecté à Internet, vous pouvez rechercher et afficher les photos de vos albums Web Picasa.



### Ce qu'il vous faut

- Sur votre ordinateur, visitez le site [www.picasa.com](http://www.picasa.com) pour créer un compte Picasa Albums Web.

- 1 Connectez ce lecteur à Internet (voir la rubrique «Configuration d'un réseau»).
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **[Picasa]** et appuyez sur **OK**.  
↳ La page Picasa par défaut s'affiche à l'écran du téléviseur.
- 4 Connectez-vous au site Picasa Albums Web et accédez à votre compte.
  - Lors de votre première connexion, sélectionnez **[New User]** (Nouvel utilisateur).
  - Pour entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, utilisez les touches alphanumériques de la télécommande.
- 5 À l'aide de la télécommande, sélectionnez les options d'affichage des albums ou des photos.
  - Pour quitter Picasa, appuyez sur .


### Lecture d'un diaporama

- 1 À l'aide de la télécommande, sélectionnez **[My Photos]** (Mes photos) dans le menu Picasa, puis appuyez sur **OK**.  
↳ Les photos de votre album Web Picasa sont affichées sous forme de vignettes.
- 2 Pour afficher une photo en plein écran, sélectionnez-la et appuyez sur **OK**.


- 3 Appuyez de nouveau sur **OK** pour lancer le diaporama.
- 4 Pendant le diaporama, appuyez sur  pour accéder à d'autres options de lecture.
  - Pour revenir au menu précédent, appuyez sur .

## Utilisation de Philips EasyLink

Ce lecteur prend en charge la fonction Philips EasyLink, qui utilise le protocole HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Vous pouvez utiliser une seule télécommande pour tous les appareils compatibles EasyLink qui sont connectés par liaison HDMI. Philips ne garantit pas une compatibilité totale avec tous les appareils HDMI CEC.

- 1 Connectez par liaison HDMI les appareils compatibles HDMI CEC et activez la fonction HDMI CEC du téléviseur et des autres appareils connectés (pour en savoir plus, consultez le manuel d'utilisation du téléviseur ou de ces appareils).
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **[Réglage]** > **[EasyLink]**.
- 4 Sélectionnez **[Sous tension]** pour les options **[EasyLink]**, **[Lecture 1 seule touche]** et **[Veille 1 seule touche]**.  
↳ La fonction EasyLink est activée.

### Lecture à 1 touche


Lorsqu'un disque est inséré dans le logement, appuyez sur  pour allumer le téléviseur en veille et lancer la lecture du disque.

### Veille à 1 touche

Lorsqu'un appareil auquel ce lecteur est raccordé, par exemple un téléviseur, est mis en veille à l'aide de sa télécommande, le lecteur passe également en veille automatiquement.

## 4 Modification des réglages

Cette section est destinée à vous aider à régler les paramètres de ce lecteur.

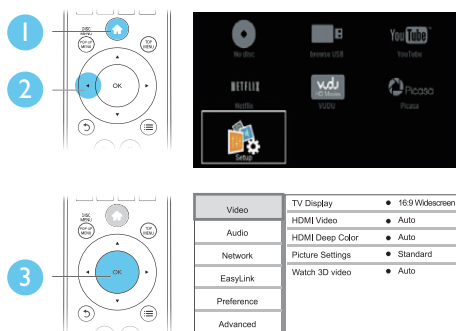

### Remarque

- Vous ne pouvez pas modifier les options de menu grisées.
- Pour retourner au menu précédent, appuyez sur ↶. Pour quitter le menu, appuyez sur 🏠.

### Image

- 1 Appuyez sur 🏠.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]** > **[Vidéo]** pour afficher les options de configuration vidéo.
  - **[Affichage TV]** : permet de choisir un format d'image adapté à l'écran du téléviseur.
  - **[Vidéo HDMI]** : permet de sélectionner une résolution vidéo HDMI.
  - **[HDMI Deep Color]** : permet d'afficher des teintes plus vives lorsque le contenu vidéo est

enregistré selon la technologie Deep Color et que le téléviseur prend cette caractéristique en charge

- **[Réglages image]** : permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini
- **[Watch 3D video]** : permet de choisir entre le mode de sortie 3D et 2D lors de la lecture d'un disque Blu-ray 3D. Le lecteur doit être branché sur un téléviseur 3D au moyen d'un câble HDMI.

### Remarque

- Lorsque vous modifiez un paramètre, assurez-vous que le téléviseur prend bien en charge le nouveau paramètre.

### Son

- 1 Appuyez sur 🏠.
- 2 Sélectionnez **[Réglage]** > **[Audio]** pour afficher les options de configuration audio.
  - **[Mode Nuit]** : permet de choisir entre un son discret et l'ensemble de la plage audio dynamique. Le mode Nuit permet d'atténuer les sons forts et d'augmenter les sons doux, comme les dialogues.
  - **[Audio HDMI]** : permet de définir un format audio HDMI dans le cadre d'une connexion HDMI
  - **[Audio numérique]** : permet de choisir un format de sortie audio lorsque ce lecteur est connecté au moyen d'un connecteur coaxial numérique
  - **[Échantillon. PCM]** : permet de choisir un taux d'échantillonnage pour la sortie du son PCM lorsque ce lecteur est connecté au moyen d'un connecteur coaxial numérique



## Remarque

- Le mode Nuit n'est disponible que sur les disques Blu-ray et les DVD avec encodage Dolby.

## Réseau (installation, état...)

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **[Réglage]** > **[Réseau]** pour afficher les options de configuration réseau.
  - **[Installation du réseau]** : permet de lancer l'installation réseau filaire ou sans fil
  - **[Afficher les paramètres réseau]** : affiche l'état du réseau en cours
  - **[Afficher les paramètres sans fil]** : affiche l'état Wi-Fi en cours

## Préférences (langue, contrôle parental...)

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **[Réglage]** > **[Préférences]** pour afficher les options de configuration des préférences.
  - **[Langue du menu]** : permet de sélectionner la langue des menus à l'écran
  - **[Audio]** : permet de sélectionner la langue audio de la vidéo
  - **[Sous-titres]** : permet de sélectionner la langue des sous-titres de la vidéo
  - **[Menu disque]** : permet de sélectionner la langue d'un disque vidéo
  - **[Contrôle parental]** : permet de restreindre l'accès aux disques encodés avec une cote. Pour accéder aux options de restrictions, entrez le code «0000». Pour lire tous les disques peu importe leur cote, sélectionnez le niveau 8.

- **[Économiseur d'écran]** : permet d'activer ou de désactiver l'économiseur d'écran. S'il est activé, l'écran se met en veille après 10 minutes d'inactivité (en mode pause ou arrêt, par exemple).
- **[Repositionnement automatique des sous-titres]** : permet d'activer ou de désactiver le repositionnement des sous-titres. Lorsque cette fonction, offerte par certains téléviseurs Philips seulement, est activée, les sous-titres sont ajustés automatiquement à l'écran.
- **[Modifier le mot de passe]** : permet de définir ou de modifier un mot de passe pour un disque restreint. Si vous n'avez pas défini de mot de passe ou que vous l'avez oublié, entrez «0000».
- **[Afficheur]** : permet de régler la luminosité de l'afficheur du lecteur
- **[Veille automatique]** : permet d'activer ou de désactiver la veille automatique. Si cette option est activée, le lecteur se met en veille après 30 minutes d'inactivité (en mode pause ou arrêt, par exemple).
- **[VCD PBC]** : permet d'afficher ou d'ignorer le menu de contenu des disques VCD et SVCD.



## Remarque

- Si votre langue préférée n'est pas disponible pour les menus, l'audio ou les sous-titres du disque, vous pouvez sélectionner **[Autres]** dans les options et entrer un code de langue à 4 chiffres figurant au dos de ce manuel d'utilisation.
- Si vous choisissez une langue non disponible sur le disque, ce lecteur utilise la langue par défaut du disque.

## Options avancées (effacement de la mémoire...)

- 1 Appuyez sur .

- 2 Sélectionnez **[Réglage]** > **[Avancé]** pour afficher les options de configuration avancées.
- **[Sécurité BD-Live]** : permet de restreindre l'accès au contenu BD-Live (sur les disques BD-Live non destinés à la revente, créés par l'utilisateur seulement)
  - **[Downmix mode]** : permet de commander la sortie audio stéréo 2 canaux
  - **[Mise à jour logicielle]** : permet de procéder à une mise à jour logicielle depuis un réseau ou un dispositif de stockage USB
  - **[Effacer mémoire]** : supprime du dispositif de stockage USB le contenu BD-Live téléchargé précédemment. Un dossier BUDA est créé automatiquement pour le stockage du contenu BD-Live téléchargé.
  - **[Code DivX® VOD]** : affiche le code d'enregistrement ou de désenregistrement DivX® de ce lecteur
  - **[NSE Netfi]** : affiche le numéro de série électronique (NSE) de ce lecteur
  - **[Désactivation]** : annule l'activation Netflix ou Vudu de ce lecteur
  - **[Info version]** : affiche la version logicielle de ce lecteur
  - **[Restaurer les paramètres par défaut]** : permet de rétablir les paramètres par défaut de ce lecteur, à l'exception du mot de passe et du niveau du contrôle parental



#### Remarque

- Vous ne pouvez pas interdire l'accès Internet des disques Blu-ray vendus dans le commerce.
- Avant d'acheter des vidéos DivX et de les lire sur ce lecteur, enregistrez ce dernier à l'adresse [www.divx.com](http://www.divx.com) à l'aide de votre code DivXVOD.

## 5 Mise à jour logicielle

Avant de mettre à jour le logiciel de ce lecteur, vérifiez la version courante :

- Appuyez sur **⬆**, sélectionnez **[Réglage]** > **[Avancé]** > **[Info version]**, puis appuyez sur **OK**.

---

### Mise à jour logicielle sur Internet



- 1 Connectez ce lecteur à Internet (voir la rubrique «Configuration d'un réseau»).
- 2 Appuyez sur **⬆** et sélectionnez **[Réglage]**.
- 3 Sélectionnez **[Avancé]** > **[Mise à jour logicielle]** > **[Réseau]**.
  - ↳ Si une mise à niveau est détectée, vous êtes invité à lancer la mise à jour.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du téléviseur pour mettre le logiciel à jour.
  - ↳ Une fois la mise à jour terminée, ce lecteur s'éteint puis se rallume automatiquement.

---

### Mise à jour logicielle par USB

- 1 Pour connaître la version la plus récente du logiciel, visitez le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Cherchez votre modèle et cliquez sur «Logiciels et pilotes».
- 2 Téléchargez le logiciel sur un dispositif de stockage USB.
  - ① Décompressez le fichier téléchargé et vérifiez que le dossier décompressé s'appelle bien «UPG\_ALL».

- ② Placez le dossier «UPG\_ALL» dans le répertoire racine.

- 3 Branchez le dispositif de stockage USB sur le connecteur  (USB) de ce lecteur.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez [Réglage].
- 5 Sélectionnez [Avancé] > [Mise à jour logicielle] > [USB].  
 ↳ Si une mise à niveau est détectée, vous êtes invité à lancer la mise à jour.
- 6 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du téléviseur pour mettre le logiciel à jour.  
 ↳ Une fois la mise à jour terminée, ce lecteur s'éteint puis se rallume automatiquement.



#### Mise en garde

- Ne coupez pas l'alimentation et ne retirez pas votre dispositif de stockage pendant la mise à jour logicielle, car vous pourriez endommager votre lecteur.

## 6 Spécifications






#### Remarque

- Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

#### Code de région

Ce lecteur permet de lire des disques portant les codes de région suivants.

DVD	Blu-ray	Pays
 		États-Unis et Canada

#### Supports compatibles

- Blu-ray, Blu-ray 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (double couche)
- VCD/SVCD
- CD audio, CD-R/CD-RW, contenu MP3, contenu WMA, fichiers JPEG
- Contenu DivX (Ultra)/DivX Plus HD, MKV
- Dispositif de stockage USB

#### Format de fichier

- Vidéo : .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio : .mp3, .wma, .wav
- Photo : .jpg, .gif, .png

#### Vidéo

- Système TV : PAL/NTSC
- Sortie HDMI : 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

#### Audio

- Sortie HDMI
- Sortie numérique : 0,5 V crête à crête (75 ohm)
  - Coaxial
- Taux d'échantillonnage :
  - MP3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA : 44,1 kHz, 48 kHz
- Débit binaire constant :
  - MP3 : 112 kbit/s – 320 kbit/s

- WMA : 48 kbit/s – 192 kbit/s

## USB

- Compatibilité : USB haute vitesse (2.0)
- Classe prise en charge : stockage de masse USB
- Système de fichiers : FAT16, FAT32
- Port USB : 5 V  $\pm$ , 500 mA
- Disques durs portatifs pris en charge : une source d'alimentation externe peut être nécessaire

## Unité principale

- Alimentation nominale : 120 V ~ c. a., 60 Hz
- Consommation : 12 W
- Consommation électrique en mode veille : < 0,5 W
- Dimensions (l x H x P) : 310 x 42 x 210 mm
- Poids net : 1,1 kg

## Accessoires fournis

- Télécommande et 2 piles AAA
- Mode d'emploi

## Spécifications du laser

- Type de laser (diode) : AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Longueur d'onde : 405 + 7 nm/-7 nm (BD), 660 + 4 nm/-10 nm (DVD), 790 + 6 nm/-6 nm (CD)
- Puissance de sortie : 1 mW (BD), 0,3 mW (DVD), 0,28 mW (CD)

# 7 Résolution de problèmes



## Avertissement

- Risque d'électrocution. Ne retirez jamais le boîtier du lecteur.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le lecteur vous-même. En cas de problème lors de l'utilisation de ce lecteur, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, enregistrez votre lecteur afin d'obtenir de l'assistance sur le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Lors de vos communications avec Philips, vous devrez indiquer le numéro de modèle et le numéro de série de votre lecteur. Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent à l'arrière de ce lecteur. Écrivez ces numéros ici :  
 Numéro de modèle \_\_\_\_\_  
 Numéro de série \_\_\_\_\_

## Unité principale

**Les boutons de ce lecteur ne fonctionnent pas.**


- Débranchez le lecteur pendant quelques minutes, puis rebranchez-le.

## Image

### Aucune image

- Vérifiez que le téléviseur est réglé sur la source d'entrée correspondant à ce lecteur.

### Aucune image en connexion HDMI

- Assurez-vous que le câble HDMI n'est pas défectueux. S'il l'est, procurez-vous en un nouveau.
- Sur la télécommande, appuyez sur , puis entrez le code «731» (à l'aide des touches

chiffrées) pour rétablir l'image. Vous pouvez aussi patienter 10 secondes que l'image soit rétablie automatiquement.

- Si ce lecteur est raccordé par un câble HDMI à un dispositif d'affichage non autorisé, il est possible qu'il n'y ait pas de signal audio/vidéo de sortie.

#### Le disque ne lit pas de vidéo haute définition.

- Assurez-vous que le disque contient du contenu vidéo haute définition.

---

## Son

### Aucun son ne sort du téléviseur.

- Vérifiez que le téléviseur est réglé sur la source d'entrée correspondant à ce lecteur.

### Aucun son ne sort des haut-parleurs de l'appareil audio externe (cinéma maison ou amplificateur).

- Réglez l'appareil audio externe sur la source d'entrée appropriée.

### Aucun son n'est émis dans le cadre d'une connexion HDMI.

- Il se peut que vous n'entendiez aucun son à la sortie HDMI si l'appareil connecté n'est pas compatible HDCP ou s'il est uniquement compatible DVI.

### La deuxième sortie audio ne fonctionne pas en mode image sur image.

- Lorsque l'option **[Bitstream]** est sélectionnée dans la rubrique **[Audio HDMI]** ou le menu **[Audio numérique]**, les sons interactifs tels que ceux provenant de la source secondaire en mode image sur image sont coupés. Désélectionnez **[Bitstream]**.

---

## Lecture

### Impossible de lire un disque

- Nettoyez le disque.
- Vérifiez que le disque a été inséré correctement.

- Vérifiez que le lecteur peut lire le disque. Voir les spécifications.
- Vérifiez que ce lecteur prend en charge le code de région du DVD ou du disque Blu-ray.
- S'il s'agit d'un disque DVD±RW ou DVD±R, assurez-vous qu'il a été finalisé.

### Impossible de lire un fichier vidéo DivX

- Assurez-vous que le fichier vidéo DivX est complet.
- Vérifiez que l'extension du fichier vidéo est correcte.

### Affichage incorrect des sous-titres DivX

- Assurez-vous que le fichier des sous-titres porte le même nom que le fichier vidéo DivX.
- Vérifiez que le fichier des sous-titres est d'un format pris en charge par ce lecteur (extension .srt, .sub, .txt, .ssa ou .smi).

### Impossible de lire le contenu d'un dispositif USB branché

- Assurez-vous que le format du dispositif de stockage USB est compatible avec ce lecteur.
- Assurez-vous que le système de fichiers est pris en charge par ce lecteur.
- Une source d'alimentation externe peut être nécessaire pour les disques durs portatifs USB.

### L'indication «Aucune entrée» ou «x» apparaît sur le téléviseur.

- Cette opération n'est pas possible.

### Le lien EasyLink ne fonctionne pas.

- Vérifiez que ce lecteur est connecté à un téléviseur EasyLink de marque Philips et que l'option EasyLink est activée (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Utilisation de Philips EasyLink»).

### Impossible d'accéder aux fonctions BD-Live

- Assurez-vous que ce lecteur est connecté au réseau (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Configuration d'un réseau»).

- Assurez-vous que l'installation réseau a été effectuée (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Configuration d'un réseau»).
- Vérifiez que le disque Blu-ray prend en charge les fonctions BD-Live.
- Libérez de l'espace de stockage (voir la rubrique «Modification des réglages» > «Options avancées (sécurité BD-Live, libération de la mémoire...)»).

---

## Réseau

### Réseau sans fil introuvable ou fonctionnant mal

- Assurez-vous que la connexion au réseau est correcte (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Configuration d'un réseau»).
- Assurez-vous que l'installation réseau a été effectuée (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Configuration d'un réseau»).
- Vérifiez que le réseau sans fil n'est pas perturbé par les interférences en provenance d'un four à micro-ondes, d'un téléphone DECT ou d'autres périphériques Wi-Fi alentours.
- En cas de dysfonctionnement du réseau sans fil, tentez d'installer un réseau filaire (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Configuration d'un réseau»).

### Les services Netflix et Vudu ne fonctionnent pas.

- Assurez-vous que la connexion au réseau est correcte (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Configuration d'un réseau»).
- Assurez-vous que l'installation réseau a été effectuée (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Configuration d'un réseau»).
- Vérifiez la connexion au routeur (consultez le manuel d'utilisation de ce dernier).

### Le fonctionnement des services Netflix et Vudu est lent.

- Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre routeur sans fil pour en savoir plus sur la portée en intérieur, le débit et d'autres éléments pouvant influencer sur la qualité du signal.
- Votre routeur requiert une connexion Internet haut débit.

### YouTube et Picasa ne fonctionnent pas.

- Assurez-vous que la connexion au réseau est correcte (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Configuration d'un réseau»).
- Assurez-vous que l'installation réseau a été effectuée (voir la rubrique «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Configuration d'un réseau»).
- Vérifiez la connexion au routeur (consultez le manuel d'utilisation de ce dernier).

### YouTube et Picasa fonctionnent au ralenti.

- Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre routeur sans fil pour en savoir plus sur la portée en intérieur, le débit et d'autres éléments pouvant influencer sur la qualité du signal.
- Votre routeur requiert une connexion Internet haut débit.

---

## Vidéos 3D

### Les effets 3D ne s'affichent pas.

- Assurez-vous que le mode de sortie 3D est activé (voir la section «Utilisation de votre lecteur de disques Blu-ray/DVD» > «Lecture d'une vidéo Blu-ray 3D»).
- Vérifiez que le disque en cours de lecture est au format Blu-ray 3D.
- Assurez-vous que le téléviseur prend en charge le mode 3D et les connexions HDMI et que son mode 3D est activé (consultez son manuel d'utilisation).
- Assurez-vous que les lunettes 3D sont activées (reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur).



# 8 Avis

Cette section comporte des avis juridiques et relatifs aux marques de commerce.

## Conformité

Cet ensemble satisfait aux règlements de la FCC partie 15 et à l'article 21 alinéa 1040.10 du Code of Federal Regulations. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- ① **Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et**
- ② **l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.**

### Règlement de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio.

Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Déplacez l'antenne de réception.

- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

### Énoncé de la FCC sur l'exposition aux

**rayonnements radioélectriques** : cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements radioélectriques de la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en conservant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit qu'une autre antenne ou un autre émetteur; ni utilisé avec un tel dispositif.

**Avvertissement** : les modifications de cet appareil non approuvées explicitement par Philips peuvent annuler l'autorisation d'utilisation de cet appareil octroyée par la FCC. Numéro de modèle : PHILIPS BDP2985

Marque : Philips

Partie responsable : P&F USA, Inc. PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248, États-Unis ; 1-866-309-0846

### Canada :


Cet appareil est conforme aux normes RSS sans licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.



---

## Droits d'auteur



Cet article intègre des systèmes de gestion des droits d'auteur protégés par des brevets déposés aux États-Unis, ainsi que d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à Rovi Corporation. L'ingénierie inverse et le démontage sont interdits.

Ce produit intègre une technologie brevetée sous licence de Verance Corporation qui est protégée par le brevet américain 7,369,677 et par d'autres brevets américains et internationaux déposés ou en attente, ainsi que par le droit d'auteur et par la protection des secrets commerciaux en ce qui concerne certains aspects de ce type de technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation. © Verance Corporation, 2004-2010. Tous droits réservés par Verance. L'ingénierie inverse et le démontage sont interdits.

### Avis Cinavia

Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains films et vidéos, ainsi que de leurs bandes sonores, qui sont créés à des fins commerciales. Si une utilisation interdite d'une copie non autorisée est détectée, un message s'affichera et le processus de lecture ou de reproduction sera interrompu.

Vous trouverez plus d'information sur la technologie de Cinavia au Centre en ligne d'information pour les consommateurs de Cinavia, à l'adresse <http://www.cinavia.com>. Pour obtenir par courrier des renseignements supplémentaires sur Cinavia, envoyez une carte postale avec votre adresse à Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

### Logiciel libre

Philips Electronics Hong Kong Ltd. propose, par la présente, de fournir sur demande une copie

de l'intégralité du code source correspondant pour les logiciels libres protégés par des droits d'auteur, utilisés dans ce produit et pour lesquels une telle mise à disposition est requise par les licences respectives.

Cette offre est valable jusqu'à trois ans après l'achat du produit, et elle s'applique à toute personne ayant reçu cette information. Pour obtenir le code source, veuillez envoyer un courriel à [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Si vous préférez ne pas envoyer de courriel ou si vous ne recevez pas de confirmation de réception dans un délai d'une semaine après l'envoi à cette adresse, veuillez écrire à l'adresse : Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Pays-Bas. Si vous ne recevez pas, en temps et en heure, de confirmation de réception de votre courriel, envoyez un courriel à l'adresse électronique ci-dessus.

---

## Marques de commerce



«Blu-ray™», «Blu-ray Disc™», le logo «Blu-ray Disc™», «Blu-ray 3D™» et le logo «Blu-ray 3D™» sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



Fabriquée sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Fabriqué sous licence et protégé par les brevets américains numéros 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 et par d'autres brevets américains et internationaux déposés ou en attente. DTS, son symbole, ainsi que DTS apparaissant avec son symbole sont des marques déposées de DTS, Inc. DTS 2.0+ Digital Out est une marque de commerce de DTS, Inc. Le logiciel est intégré au produit. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



À PROPOS DE DIVX VIDEO : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Ce produit est un appareil officiellement certifié DivX Certified® qui permet de lire du contenu vidéo DivX. Visitez le site [divx.com](http://divx.com) pour obtenir plus de renseignements ainsi que des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers au format vidéo DivX.

À PROPOS DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND : cet appareil certifié DivX Certified® doit être enregistré pour permettre la lecture de contenu vidéo sur demande DivX. Pour obtenir votre code d'enregistrement, trouvez la section sur la vidéo sur demande DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil. Pour en savoir plus sur l'enregistrement, visitez le site [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

La certification DivX Certified® est la garantie de pouvoir lire des vidéos DivX® et DivX Plus® HD (H.264/MKV) jusqu'à la résolution HD 1080p, y compris du contenu premium. DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD et les logos qui y sont associés sont des marques déposées de Rovi Corporation et sont utilisés sous licence.



#### BONUSVIEW™

«BD LIVE™» et «BONUSVIEW™» sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.



DVD Video est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Netflix et le logo Netflix sont des marques de commerce ou des marques déposées de Netflix, Inc.



Vudu™ est une marque de commerce de VUDU, Inc.



Java ainsi que les autres logos et marques de commerce Java sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays.

# OGARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

## COUVERTURE DE GARANTIE:

Cette provision pour garantie est limitée aux conditions établies ci-dessous.

## QUI EST COUVERT?

La garantie du présent produit couvre l'acheteur original ou toute personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre conformément à la date originale d'achat (« Période de garantie ») auprès d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

## QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

Cette garantie couvre les nouveaux produits dans le cas où un défaut de matière ou de main d'œuvre se présenterait et une réclamation valide était présentée dans la période de garantie. La société pourra, à sa seule discrétion: (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf; ou (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine actuellement en inventaire; ou (3) rembourser le prix d'achat initial du produit. La société garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation, pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangé, tout article de rechange revient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de la société. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de la société.

**Remarque : tout produit vendu et identifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.**

**Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.**

## CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS:

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel non Philips, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs non-Philips peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

La société ne saurait être tenue pour responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous les médias contenus dans le produit ou de tout produit ou pièce non-Philips non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée. Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise application ou à un produit non-Philips, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre qu'un centre de service agréé, (c) à un produit ou pièce ayant été modifié sans permission écrite, ou (d) si tout numéro de série a été supprimé ou déformé, ou (e) à un

produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis à neuf Philips vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

## Cette garantie limitée ne couvre pas:

- les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux.
- les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonore externe au produit.
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou d'un mauvais entretien, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages occasionnés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par la société.
- tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
- tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
- un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
- tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

## POUR OBTENIR DE L'AIDE AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, À PUERTO RICO OU AUX ÎLES VIERGES AMÉRICAINES ...

Communiquez avec le centre de service à la clientèle au: 1-866-309-0846

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR. PHILIPS N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LAMESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDEUSE D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas.


*Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.*

P&F USA Inc. PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248

## Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhøjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavíc; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Galleɡan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Volof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Portugués	8084		

P&F USA, Inc.  
PO Box 2248 Alpharetta, GA 30023-2248

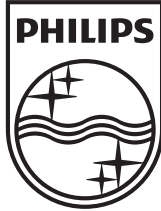

Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

BDP2985\_F7\_UM\_V1.4

