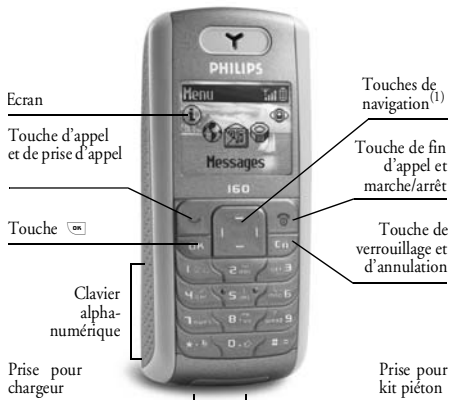




PHILIPS

Découvrez votre téléphone




(1) Dans ce manuel, les touches de navigation sont représentées par les signes suivants : ◀ (gauche), ▶ (droite), ▲ (haut), ▼ (bas).

Philips met tout en œuvre pour améliorer constamment ses produits. Par conséquent, Philips se réserve le droit de réviser ce manuel ou d'en cesser la



diffusion à tout moment, sans préavis. Ce manuel est fourni en l'état et Philips ne saurait être tenu pour responsable, sauf cas contraire stipulé par la loi en vigueur, de toute erreur, omission ou divergence entre ce manuel et le produit décrit. Cet appareil est conçu pour être connecté au réseau GSM.

Pour...


Allumer/éteindre le téléphone

Maintenez la touche  appuyée.

Entrer le code PIN

Saisissez votre code PIN à l'aide du clavier, puis appuyez sur  ou  pour confirmer.


Passer un appel

Saisissez le numéro de téléphone à l'aide du clavier, puis appuyez sur  pour le composer.

Répondre à un appel












Appuyez sur  lorsque le téléphone sonne.



Raccrocher

Appuyez sur .






Régler le volume de la conversation

Appuyez sur ▲ ou ▼ pendant l'appel.

Accéder au menu principal	Appuyez sur  en mode veille.
Régler le volume de la sonnerie	Appuyez sur  en mode veille.
Accéder au Répertoire	Appuyez sur  en mode veille.
Utiliser le Répertoire	Faites défiler la liste à l'aide des touches  et  , puis appuyez sur  pour appeler le correspondant sélectionné.
Accéder au menu Liste appels	Appuyez sur  en mode veille.
Revenir au menu précédent	Appuyez sur  .
Revenir rapidement au mode veille lorsque vous parcourez les menus	Appuyez sur  ou maintenez la touche  .
Ouvrir le menu SMS	Appuyez sur  en mode veille.

Ouvrir le menu Sons	Appuyez sur  en mode veille.
Verrouiller/ déverrouiller le clavier	Maintenez la touche  appuyée.

Le menu carrousel

Vous pouvez accéder au menu carrousel en appuyant sur  à partir du mode veille. Chaque icône représente une fonction ou une action de votre téléphone. Parcourez le menu carrousel à l'aide des touches  et , puis appuyez sur  pour sélectionner le menu souhaité et afficher le sous-menu (ou la liste) associé. Pour annuler, appuyez sur .

Pour les options de type Activer/Désactiver, Oui/Non, Augmenter/Réduire une valeur, etc., appuyez sur  ou  pour passer d'une option à l'autre.

Événements



Certains événements peuvent modifier l'écran de veille (appel manqué, nouveau message, etc.). Appuyez sur  pour accéder au menu correspondant ou sur  pour revenir à l'écran de veille.

Table des matières

1. Mise en service	1	Identifier la personne qui vous appelle	10
Installer la carte SIM	1	5. Réglages	12
Allumer le téléphone	1	Sons	12
Régler la date et l'heure	2	Raccourcis	13
Copier le répertoire SIM	2	Affichage	13
Charger la batterie	2	Langue	14
2. Fonctions principales	4	Sécurité	14
Consulter le répertoire	4	Date et heure	14
Passer un appel	4	Réseau	15
Répondre à un appel et raccrocher	4	6. Messages	16
Couper/réactiver le microphone	5	SMS	16
Modifier la sonnerie	5	SMS diffusés	18
Activer le mode vibreur	5	SMS rapide	18
Régler le volume de l'écouteur	5	7. Multimédia	19
Faire défiler rapidement une liste	5	Sons	19
3. Saisie de texte et de chiffres	6	Etat mémoire	19
Saisie de texte intuitive T9®	6	8. Jeux & Applications	20
Saisie de texte classique	7	Calculatrice	20
4. Répertoire	8	Réveil	20
Réglages	8	Convertisseur euro	20
Ajouter des contacts à un répertoire	9	Jeux	21
Editer et gérer les répertoires	10	9. Appels	22

Réglages	22
Liste appels	23
Compteurs	23
10. Opérateur	24
Passer un second appel	24
Répondre à un second appel	24
Conférence	25
Icônes et symboles	26

Précautions	27
Dépannage	31
Accessoires originaux Philips	34
Informations SAR à l'attention du consommateur final	35

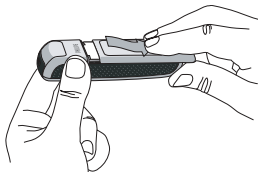
1 • Mise en service

Lisez les instructions de sécurité de la section « Précautions » avant d'utiliser votre téléphone.

Pour utiliser votre téléphone, vous devez y installer une carte SIM valide fournie par votre opérateur ou votre revendeur. La carte SIM contient des informations sur votre abonnement et une mémoire dans laquelle vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone et des messages.

Installer la carte SIM

1. Appuyez sur les deux clips de chaque côté du téléphone et retirez le cache arrière.

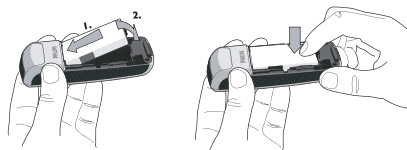


2. Insérez la carte SIM dans l'emplacement prévu de sorte que ses connecteurs soient en contact

avec le téléphone, puis remettez le support métallique en position.





3. Placez la batterie de sorte que ses connecteurs soient en contact avec ceux du téléphone, puis appuyez jusqu'à ce qu'elle soit maintenue dans son logement.



4. Remplacez le cache comme illustré ci-dessous. Avant d'utiliser le téléphone, retirez le film protecteur de l'écran.


Allumer le téléphone

Pour allumer votre téléphone, maintenez la touche  enfoncée. Le cas échéant, entrez votre code PIN (c'est-à-dire le code secret composé de 4 à 8 chiffres de

vosre carte SIM). Ce code prédéfini vous est communiqué par votre opérateur ou votre revendeur. Vous pouvez le personnaliser (voir « Change code » page 14). Appuyez sur  pour confirmer.



Si vous entrez trois fois de suite un code PIN incorrect, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquent, vous devez obtenir le code PUK approprié auprès de votre opérateur.

Régler la date et l'heure

À la première utilisation du téléphone, vous êtes invité à entrer la date. Pour cela, appuyez sur les touches numériques appropriées (appuyez sur  pour effacer un chiffre). Procédez de même pour l'heure.

Pour plus d'informations sur les options de date et d'heure, voir page 14.

Copier le répertoire SIM

Si votre carte SIM contient déjà un répertoire, votre téléphone mobile le détecte et affiche un message vous proposant de le copier dans le répertoire intégré du téléphone. Appuyez sur  pour annuler ou sur  pour accepter.

Si vous ne copiez pas le répertoire SIM à la première utilisation du téléphone, vous pourrez le faire manuellement par la suite (voir page 8).

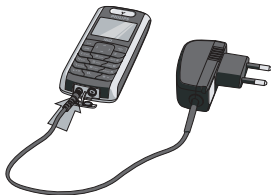
Charger la batterie

Votre téléphone mobile est alimenté par une batterie rechargeable. Une nouvelle batterie est partiellement chargée et une alarme vous avertit lorsque la batterie est faible. Si la batterie est complètement déchargée, l'icône correspondante ne réapparaîtra qu'après 2 ou 3 minutes de chargement.

Ne retirez pas la batterie lorsque le téléphone est allumé : vous risquez de perdre vos réglages personnels.

1. Une fois la batterie et le cache correctement installés, connectez le chargeur (fourni dans la boîte avec le téléphone) dans la prise située à la

base du téléphone et branchez-le sur une prise secteur standard facilement accessible.






Même lorsque la batterie est entièrement chargée, vous pouvez laisser le téléphone en charge sans risquer d'endommager l'appareil. Le seul moyen de mettre le chargeur hors tension est de le débrancher. Choisissez donc une prise secteur facilement accessible. Vous pouvez connecter le chargeur à une alimentation IT (Belgique uniquement).


2. Le symbole de la batterie indique le niveau de charge :
 - la variation des 4 barres indique que la batterie est en cours de chargement. Le chargement complet de la batterie dure environ 2h30.
 - l'affichage fixe des 4 barres indique que la batterie est entièrement chargée et que vous pouvez débrancher le chargeur. Selon le réseau et les conditions d'utilisation, la durée de conversation est comprise entre 2 et 4 heures et l'autonomie en veille, entre 200 et 300 heures.

2 • Fonctions principales

Consulter le répertoire




En mode veille, appuyez sur . Les informations affichées peuvent varier en fonction du répertoire sélectionné (carte SIM ou téléphone, voir page 8).


Pendant un appel, appuyez sur  et sélectionnez [Liste noms](#). Appuyez deux fois sur  pour revenir à l'écran d'appel.

Une fois dans le répertoire, sélectionnez <Recherche>, saisissez les premières lettres du nom du contact recherché, puis appuyez sur  pour l'atteindre directement.

Pour afficher votre propre numéro de téléphone mobile, sélectionnez Mon numéro > Afficher.




Passer un appel

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone à l'aide du clavier. En cas d'erreur, appuyez sur .
2. Appuyez sur  pour composer le numéro et sur  pour raccrocher.

Pour les appels internationaux, maintenez la touche  enfoncée pour entrer le signe « + » à la place de l'indicatif habituel. Pour plus d'informations sur la gestion de plusieurs appels (selon l'opérateur), voir page 24.

Répondre à un appel et raccrocher

Lorsque vous recevez un appel, le numéro de téléphone du correspondant (ou son nom si vous avez enregistré son numéro dans le répertoire) peut s'afficher.





1. Pour décrocher, appuyez sur .
2. Pour refuser l'appel, appuyez sur . Si vous avez activé l'option [Réacheminer](#) (voir page 22), l'appel est redirigé vers un autre numéro ou une boîte vocale.
3. Pour raccrocher, appuyez sur .

Si vous avez sélectionné Tout répond (voir page 23), vous pouvez accepter un appel en appuyant sur n'importe quelle touche (sauf ).



Régler le volume de l'écouteur

Pendant un appel, appuyez sur ▲ ou ▼ pour, respectivement, augmenter ou diminuer le volume.

Couper/réactiver le microphone

Vous pouvez couper le microphone de sorte que votre correspondant ne vous entende pas. Pendant l'appel, appuyez sur , sélectionnez **Secret** et appuyez à nouveau sur . Pour réactiver le microphone, appuyez sur , sélectionnez **Conversation** et appuyez à nouveau sur .

Modifier la sonnerie

Sélectionnez **Réglages** > **Sons** > **Sonnerie**, appuyez sur , puis utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une sonnerie. Appuyez sur  pour valider.

Activer le mode vibreur

Si vous voulez que votre téléphone vibre lorsque vous recevez un appel, activez le mode vibreur. Pour cela, sélectionnez **Réglages** > **Sons** > **Vibreur**, puis **Activer** ou **Désactiver**.

Lorsque vous branchez le chargeur, le mode vibreur est automatiquement désactivé.

Faire défiler rapidement une liste

Lorsque vous parcourez une liste (de sonneries, d'événements, etc.), maintenez la touche ▲ ou ▼ pour la faire défiler plus rapidement.

3 • Saisie de texte et de chiffres

Pour entrer du texte dans les écrans d'édition, vous avez le choix entre deux modes : la saisie de texte intuitive T9® et la saisie de texte classique. Pour les chiffres et la ponctuation, deux modes supplémentaires sont également disponibles. Les icônes affichées indiquent le mode de saisie actif.

Saisie de texte intuitive T9®




Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Le mode de saisie de texte intuitive T9® est un mode d'édition intelligent intégrant un dictionnaire, qui vous permet de saisir rapidement des messages. Il vous suffit d'écrire le mot souhaité en appuyant une seule fois sur chaque touche associée aux lettres le composant : le système T9® analyse les lettres entrées et affiche le mot correspondant. Si la suite de touches permet de former plusieurs mots, le système affiche toutes les possibilités, le mot que vous avez saisi apparaissant en surbrillance. Il vous suffit alors d'appuyer sur ◀ ou ▶ pour parcourir la liste et sélectionner le

mot approprié parmi les propositions du dictionnaire intégré T9® (voir l'exemple ci-dessous).

Utilisation

Les options de saisie associées aux touches du téléphone sont les suivantes :



Saisie de lettres.



ou



Navigation dans la liste des mots proposés



ou



Confirmation de l'entrée



Appui bref : suppression d'une entrée
Appui long : suppression de tout le texte



Modification du type de caractères
(standard/minuscules/MAJUSCULES)










Modification du mode de saisie (T9®/
classique/numérique)





Activation du mode symboles et
ponctuation (appuyez ensuite sur ▶
pour afficher les pages supplémentaires)











Exemple : saisie du mot « tous »

1. Appuyez sur    . L'écran affiche une liste débutant par le mot « Vous ».
2. Appuyez sur  pour faire défiler la liste et sélectionnez « Tous ».
3. Appuyez sur  ou  pour valider la sélection du mot « Tous ».











Saisie de texte classique

Pour accéder au mode de saisie de texte classique, appuyez sur . Dans ce mode, vous devez parfois appuyer plusieurs fois sur une touche pour atteindre la lettre souhaitée. Par exemple, la lettre « u » est la deuxième lettre de la touche  ; vous devez donc appuyer deux fois sur cette touche pour saisir un « u ».

Exemple : saisie du mot « tous »

Appuyez sur  (TUV),    (MNO),  (TUV),     (PQRS). Appuyez sur  une fois la saisie du message terminée.

Les lettres, chiffres et symboles sont associés aux touches de la façon suivante :

Appui bref	Appui long
 espace ' . , ! ? " @	1
 a b c 2 à ä å æ ç	2
 d e f 3 é è Δ Φ	3
 g h i 4 Γ Ì	4
 j k l 5 Λ	5
 m n o 6 ñ ò ö	6
 p q r 7 β Π Θ Σ	7
 t u v 8 ü ù	8
 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
 minuscules/MAJUSCULES	0

4 • Répertoire



Vous disposez de deux répertoires pour enregistrer vos contacts : celui de la carte SIM (nombre d'entrées variable en fonction de la capacité) et celui du téléphone (jusqu'à 99 noms). Ces deux répertoires sont indépendants (par exemple, les nouvelles entrées sont ajoutées uniquement au répertoire sélectionné).

Le répertoire du téléphone peut contenir jusqu'à 99 noms à condition que la mémoire ne soit pas trop occupée par d'autres éléments (sons, images, etc.).

Réglages

Sél. contact

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le répertoire **Dans SIM** ou **Dans tél.** Les contacts ajoutés au répertoire sélectionné peuvent alors être copiés dans l'autre répertoire via l'option **Cpie vers SIM** ou **Cpie vers tél.**

Votre téléphone gère un seul répertoire à la fois. Par exemple, si un contact est présent dans les deux répertoires et que vous le supprimez du répertoire intégré au téléphone, il sera toujours présent dans le répertoire de la carte SIM.

Effacer tout

Pour supprimer tous les contacts du répertoire du téléphone (cette option ne s'applique pas au répertoire SIM).

Tout copier

Pour copier manuellement le répertoire de la carte SIM si vous avez annulé l'opération lors de la première utilisation du téléphone.

Cette option copie le contenu du répertoire SIM dans le téléphone. Si vous la sélectionnez à nouveau, toutes les entrées seront créées en double.



Config groupe

Pour gérer les groupes, les renommer et leur attribuer une mélodie et une image spécifiques. Voir « Identifier la personne qui vous appelle » page 10.

Ajouter des contacts à un répertoire


Les contacts sont ajoutés uniquement au répertoire sélectionné.

Dans le répertoire SIM

1. Appuyez sur  en mode veille et sélectionnez **<Nouveau>**.
2. Entrez le nom et le numéro du contact, puis indiquez le type de numéro (**Téléphone**, **Fax** ou **Données**). Appuyez sur  pour enregistrer la nouvelle entrée dans le répertoire.

Un numéro peut être constitué de 40 chiffres au maximum (variable selon les cartes SIM). Nous vous conseillons d'entrer systématiquement l'indicatif international, le code pays et l'indicatif régional. Vous pourrez ainsi composer n'importe quel numéro, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

Dans le répertoire du téléphone

1. Appuyez sur  en mode veille et sélectionnez **<Nouveau>**. Entrez le nom et/ou le prénom du contact (jusqu'à 20 caractères latins).

2. Sélectionnez un type de numéro. Les champs numériques peuvent contenir jusqu'à 40 chiffres et un signe « + » ; les champs alphanumériques jusqu'à 50 caractères latins. Chaque contact peut comporter 5 champs numériques (par ex. 2 numéros de téléphone mobile et 3 numéros professionnels), une adresse e-mail et une note.
3. Indiquez au besoin le groupe dans lequel vous voulez classer ce contact.

Mes numéros

L'élément **Mes numéros** qui s'affiche dans la liste des noms doit contenir votre propre numéro de téléphone. Dans le cas contraire, nous vous conseillons de le saisir, ainsi que toute autre information utile.

Vous ne pouvez pas supprimer l'élément Mes numéros, même si celui-ci ne contient aucune information.

SOS


Cette option compose directement le numéro des services d'urgence de votre pays. Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin d'entrer le code PIN.

En Europe, le numéro d'urgence standard est le 112. Au Royaume-Uni, il s'agit du 999.


Identifier la personne qui vous appelle

Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec le répertoire du téléphone.


Grâce à cette fonction, vous pouvez personnaliser les groupes disponibles en leur attribuant un nom (« Amis », « Bureau », etc.), une image et une mélodie. Vous pouvez associer un ou plusieurs noms à un groupe : lorsque l'un des membres du groupe vous appelle, l'image associée s'affiche et la mélodie définie est jouée.

1. Dans **Répertoire** > **Réglages** > **Config groupe**, choisissez le groupe à identifier.
2. Renommez-le, puis sélectionnez la **Mélodie** et l'**Image** que vous souhaitez lui associer.
3. Revenez au mode veille et appuyez sur  pour accéder au répertoire du téléphone. Choisissez le contact que vous voulez ajouter au groupe, sélectionnez l'option **Choix groupe**, puis le groupe approprié.



Editer et gérer les répertoires

En mode veille, appuyez sur  pour afficher les contacts que vous avez enregistrés. Pour rechercher un nom, utilisez l'une des méthodes suivantes :




Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du nom recherché (par ex. appuyez deux fois sur  pour atteindre la lettre « U »). La première entrée commençant par cette lettre est sélectionnée.




Appuyez sur , saisissez les premières lettres du nom recherché et appuyez sur  pour l'atteindre directement.

Dans le répertoire de la carte SIM


Sélectionnez un contact dans le répertoire de la carte SIM et appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

- Appeler
- Appel flash
- Supprimer
- Envoyer SMS
- Cpie vers tél.
- Changer

Dans le répertoire du téléphone

Sélectionnez un contact dans le répertoire du téléphone et appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

- Appeler
- Envoyer SMS
- Modifier nom
- Choix groupe
- Supprimer
- Afficher

Sélectionnez **Afficher** pour accéder à la liste de tous les numéros et champs enregistrés pour ce contact. Sélectionnez **<Nouveau>** pour ajouter un champ au contact. Sélectionnez un champ existant et appuyez sur  pour accéder aux options supplémentaires suivantes :

Par défaut Le premier numéro que vous entrez devient le numéro par défaut. Cette option vous permet de définir un autre numéro par défaut.

Cpie vers SIM

Pour copier un contact du répertoire du téléphone dans celui de la carte SIM.

Afficher

Pour afficher les détails du champ sélectionné.

Modifier type

Pour modifier ou définir le type de champ du numéro sélectionné.

Vous pouvez seulement modifier ou supprimer les champs alphanumériques.

5 • Réglages



Ce menu vous permet de personnaliser votre téléphone et de modifier les réglages de chaque option disponible (sonneries, date et heure, sécurité, etc.).

Sons

Niv sonnerie

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler le volume de la sonnerie de **Silence** à **Crescendo**.

Ce réglage s'applique également à l'alerte SMS.

Sonnerie

Permet de sélectionner une sonnerie. La liste contient également les mélodies que vous avez sauvegardées. Faites-la défiler et attendez que la mélodie sélectionnée soit jouée.

Vous n'entendrez pas la mélodie si le volume de la sonnerie est réglé sur Silence.

Vibreur

Permet d'**Activer** ou de **Désactiver** le mode vibreur pour les appels et les messages que vous recevez et pour les alarmes.

Lorsque vous branchez le chargeur ou le câble allume-cigare, le mode vibreur est toujours désactivé.

Alerte Batterie

Permet d'**Activer** ou de **Désactiver** l'alarme indiquant que la batterie est faible.

Bip durée

Permet d'**Activer** ou de **Désactiver** l'émission d'un bip toutes les minutes pendant les appels que vous passez (aide à la gestion de la durée des appels).

Ce menu vous permet d'Activer et de Désactiver le son des alarmes, et non pas les alarmes elles-mêmes.

Bips touches



Permet d'**Activer** ou de **Désactiver** les bips associés aux touches.

Alerte SMS

Permet d'**Activer** ou de **Désactiver** l'alarme indiquant que vous avez reçu un message. Lorsque cette option est activée, vous pouvez choisir une mélodie dans la liste des sonneries.

Affichage

Ecran veille

Permet d'**Activer** l'affichage d'un diaporama en mode veille, composé de fichiers BMP ou GIF stockés dans votre téléphone. Utilisez la touche  pour sélectionner les images souhaitées, puis appuyez sur  pour activer l'écran de veille.

Mode Eco.

Permet d'**Activer** l'affichage de l'heure sur un fond lorsque le téléphone est en veille. Ce mode prolonge l'autonomie de la batterie.

Eclairage

Permet de définir l'éclairage qui s'active lorsque vous recevez un appel ou un message, lorsque vous parcourez les menus, etc. Sélectionnez l'une des valeurs disponibles.






Le fait de désactiver cette fonction prolonge l'autonomie de la batterie.





Contraste


Permet de sélectionner un niveau de contraste.

Raccourcis

Permet de définir des touches d'accès direct aux fonctions ou contacts (**Appel flash**) de votre choix.

Les raccourcis sont préconfigurés (par ex.  pour Silence), mais vous pouvez les reprogrammer (touches  à  uniquement). Les raccourcis  (écouter le répondeur) et  (passer un appel international) sont verrouillés. Selon votre fournisseur de services, d'autres raccourcis peuvent être préconfigurés et verrouillés.

Sélectionnez une touche ( à ) et appuyez sur . Parcourez la liste qui s'affiche, sélectionnez la fonction à associer à cette touche, puis appuyez sur . Pour utiliser un raccourci : à partir du mode veille, maintenez la touche programmée enfoncée.

Si la touche sélectionnée est déjà programmée, appuyez deux fois sur  et sélectionnez Changer pour la reprogrammer. La liste des fonctions disponibles s'affiche. Si vous sélectionnez Appel flash, vous serez invité à choisir un contact dans la liste des noms.

Date et heure

Horloge

Permet de sélectionner le format d'affichage de l'heure en mode veille : [Aiguille](#), [Chiffres](#), [Miniature](#) ou [Horloge off](#).


Régler heure

Permet de régler l'heure. Appuyez sur les touches numériques appropriées ou utilisez les touches ▲ / ▼ .

Régler date

Permet de régler la date. Appuyez sur les touches numériques appropriées ou utilisez les touches ▲ / ▼ .

Langue

Permet de sélectionner la langue des menus. Utilisez les touches ▲ / ▼ , puis appuyez sur  pour valider.

Sécurité

Protéger PIN

Permet d'[Activer](#) ou de [Désactiver](#) la protection PIN. Lorsque cette option est activée, vous devez entrer

votre code PIN à l'allumage du téléphone. Selon votre carte SIM, certaines fonctions ou options peuvent nécessiter un code secret PIN2, fourni par votre opérateur.

Vous ne pouvez pas modifier le code PIN si cette option est désactivée.

Change code

Permet de modifier les codes PIN et PIN2.

Si vous entrez 3 fois de suite un code PIN2 incorrect, votre carte SIM se bloque. Pour la débloquer, vous devez obtenir le code PUK2 approprié auprès de votre opérateur ou revendeur. Si vous entrez 10 fois de suite un code PUK incorrect, votre carte SIM devient inutilisable. Si cela se produit, contactez votre opérateur ou revendeur.

Noms publics

Permet de gérer une liste de noms appelée [Noms publ.](#) et de limiter les appels à cette liste via l'option [Restriction](#).

Cette fonction dépend de votre abonnement et requiert un code PIN2. Elle peut également s'appliquer au WAP.

Noms publics	Permet de créer, éditer et modifier la liste Noms publ. via un code PIN2.
Restriction	Permet de limiter les appels à la liste Noms publ. Dans ce cas, seuls les noms de cette liste sont accessibles (vous ne pouvez plus accéder à ceux du Répertoire).

Interdiction

Cette fonction dépend du réseau. Elle requiert un mot de passe spécifique, fourni par votre fournisseur de services.

Permet de limiter l'utilisation de votre téléphone à des appels spécifiques. Vous pouvez interdire tout **Appel sortant** et/ou **Appel entrant**. Dans tous les cas, l'option **Désactiver** de ces menus s'applique à tous les types d'appels à la fois. Le menu **Statut** vous indique les types d'appels interdits.


Bloq. clavier

Permet de définir le délai de verrouillage automatique du clavier lorsque le téléphone est en mode veille. Le clavier se déverrouille automatiquement lorsque vous recevez un appel ou passez un appel d'urgence.

En mode veille, maintenez la touche  enfoncée pour verrouiller/déverrouiller manuellement le clavier.

Réseau

Reconnexion

Fournit la liste des réseaux disponibles dans la zone où vous vous trouvez lorsque le mode **Manuel** est sélectionné. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur .

Liste préfér.

Permet d'établir une liste des réseaux, par ordre de préférence. Votre téléphone suivra cette liste pour se connecter à un réseau.

6 • Messages



SMS


Ce menu vous permet d'envoyer des messages SMS accompagnés de sons, d'animations ou d'images et de gérer ceux que vous recevez.

Envoyer SMS

Ce menu vous permet d'envoyer un SMS à un ou plusieurs contacts.

1. Sélectionnez l'un des types de SMS suivants :

- <Nouveau> Pour écrire un nouveau message.
- Dernier SMS Pour éditer, modifier et renvoyer le dernier message.
- Standard Pour sélectionner un message prédéfini, tel que **STP appelle-moi** au suivi de votre numéro, s'il s'agit du premier de la liste **Mes numéros** (voir page 9).

2. Tapez votre message, puis appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

- Sauvegarder** Pour enregistrer le message en cours dans le menu **Archive**.
- Envoyer** Pour valider le message et sélectionner le(s) destinataire(s).
- Ajouter son** Pour joindre une mélodie.
- Ajouter icône** Pour joindre une image bitmap ou une animation.

Vous pouvez joindre au SMS jusqu'à 2 éléments de 2 types différents. Les animations et les images sont mutuellement exclusives : si vous sélectionnez une animation, puis une image, seule l'image sera prise en compte et inversement.

Votre téléphone mobile contient des images et des sons prédéfinis. Les éléments personnels ne peuvent pas être envoyés s'ils sont protégés par copyright.

- 3. Pour ajouter des destinataires, choisissez-les dans la liste des noms et sélectionnez **<Ajout adres.>**. Pour supprimer un destinataire ou modifier son numéro, sélectionnez-le au préalable dans la liste des destinataires.
- 4. Sélectionnez **Envoyer** pour envoyer le SMS.