

Enregistrez votre produit et bénéficiez de l'assistance sur

www.philips.com/welcome



CD155
SE155

FR Téléphone avec répondeur



Avertissement

Utilisez uniquement des batteries rechargeables
Chargez le combiné pendant 24 heures avant utilisation

PHILIPS

Table des matières

1	Important	3	4.2	Décrocher	18
1.1	Alimentation électrique	3	4.3	Raccrocher	19
1.2	Informations sur la sécurité	3	5	Mieux utiliser votre téléphone	20
1.3	Conformité	4	5.1	Allumer / éteindre le combiné	20
1.4	Norme GAP	4	5.2	Verrouiller / déverrouiller le clavier	20
1.5	Recyclage et valorisation	4	5.3	Entrée de texte ou de nombres	20
1.6	Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques ("EMF")	5	5.4	Appel en cours	20
2	Votre téléphone	6	5.5	Utiliser votre répertoire	21
2.1	Contenu de la boîte	6	5.6	Utiliser la liste des appels émis	23
2.2	Vue d'ensemble de votre téléphone	7	5.7	Utiliser le journal des appels	24
2.3	Icônes	10	5.8	Utiliser l'interphone	26
2.4	Vue d'ensemble de la base	11	5.9	Recherche de combiné	27
3	Pour démarrer	12	6	Réglages personnalisés	28
3.1	Connecter la base	12	6.1	Changer le nom du combiné	28
3.2	Montage mural de la base	12	6.2	Sonnerie du combiné	28
3.3	Installez votre téléphone	13	6.3	Changer la langue de l'affichage	29
3.4	Mode bienvenue	14	6.4	Activer/désactiver le raccrochage automatique	29
3.5	Structure des menus	16	7	Horloge et alarme	30
4	Utilisation de votre téléphone	18	7.1	Régler la date et l'heure	30
4.1	Appeler	18			

Table des matières

7.2	Régler le format de la date et de l'heure	30	9.6	Réglages du répondeur	40
7.3	Régler l'alarme	31	10	Caractéristiques techniques	43
7.4	Choisir la mélodie de l'alarme	31	11	Foire aux questions	44
8	Réglages avancés	32	12	Index	46
8.1	Changer le code PIN	32			
8.2	Souscrire un combiné	32			
8.3	Desouscrire un combiné	33			
8.4	Sélection du pays	33			
8.5	Réinitialiser l'appareil	33			
8.6	Définir un préfixe	34			
8.7	Changer la durée flash	34			
8.8	Changer le mode de numérotation	35			
8.9	Régler la première sonnerie	35			
8.10	Réglages par défaut	35			
9	Répondeur	37			
9.1	Écouter	37			
9.2	Supprimer tous les messages	39			
9.3	Activer / désactiver le répondeur depuis le combiné	39			
9.4	Enregistrer votre annonce personnalisée	39			
9.5	Régler le mode de réponse	40			

1 Important

Prenez le temps de lire ce manuel avant d'utiliser votre téléphone. Il contient des informations importantes et des notes concernant votre téléphone.

1.1 Alimentation électrique

- Ce produit doit être alimenté en courant alternatif 220-240 volts. En cas de coupure de courant, la communication peut être coupée.
- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur est de le débrancher de la source de courant. Assurez-vous que la source de courant soit toujours aisément accessible.
- La tension du réseau est classé TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), selon la définition de la norme EN 60-950.
- Utilisez uniquement les adaptateurs indiqués dans le manuel d'utilisation.
- Liste des adaptateurs compatibles (marque / modèle) :
Electronic Sales Ltd. - IW506 ou TR506 (pour le CD/SE155)
Electronic Sales Ltd. - IW156 ou TR156 (pour le chargeur)

Attention

Pour éviter tout dégât ou mauvais fonctionnement :

- Ne mettez pas les bornes du chargeur ou la batterie en contact avec des objets métalliques.
- N'utilisez jamais d'autres batteries que celles livrées avec le produit ou

recommandées par Philips : risque d'explosion.

- Utilisez toujours les câbles livrés avec le produit.

1.2 Informations sur la sécurité

- Cet appareil n'est pas conçu pour effectuer des appels d'urgence en cas de coupure de courant. Pour effectuer de tels appels, prévoyez un autre moyen.
- N'exposez pas le téléphone à des températures excessives, telles qu'appareils de chauffage ou exposition directe au soleil.
- Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne laissez pas d'objets tomber sur celui-ci.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des abrasifs, ceux-ci pouvant endommager l'appareil.
- N'utilisez pas ce produit dans des lieux présentant des risques d'explosion.
- Ne laissez pas de petits objets métalliques entrer en contact avec l'appareil. Ceci peut détériorer la qualité du son et endommager l'appareil.
- Les téléphones portables fonctionnant à proximité peuvent provoquer des interférences.
- N'ouvrez pas l'appareil sous peine d'exposition à de hautes tensions.
- Ne mettez pas le chargeur en contact avec des liquides.

Températures d'utilisation et de stockage :

- Utilisez dans un lieu où la température se situe toujours entre 0 et 35° C (32 et 95° F).

- Stockez dans un lieu où la température se situe toujours entre -20 et 45° C (-4 et 113° F).
- La durée de vie de la batterie peut diminuer à basses températures.

1.3 Conformité

Nous, Philips, déclarons que le produit est conforme aux principales exigences et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. Ce produit ne doit être connecté qu'aux réseaux téléphoniques analogiques des pays indiqués sur l'emballage.

Vous pouvez trouver la Déclaration de Conformité sur www.p4c.philips.com.

1.4 Norme GAP

La norme de conformité GAP garantit que tous les combinés et toutes les bases DECT™ GAP sont conformes à une norme minimale d'utilisation, quelles que soient leurs marques. Votre combiné et votre base sont conformes à la norme GAP, ce qui signifie que les fonctions minimum garanties sont :

souscrire un combiné, prendre la ligne, répondre à un appel et appeler. Les fonctions avancées peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez un autre combiné que votre nouveau téléphone avec votre base.

Pour souscrire et utiliser votre nouveau téléphone à la norme GAP avec une base d'une marque différente, appliquez d'abord la procédure décrite dans les instructions du fabricant, puis la procédure en page 32.



Pour souscrire un combiné d'une autre marque à la base de votre nouveau téléphone, mettez la base en mode souscription (voir page 32), puis appliquez la procédure décrite dans les instructions du fabricant.

1.5 Recyclage et valorisation

Instructions relatives au retraitement des produits usagés :

La directive DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques 2002/96/CE) a été mise en place afin d'assurer que les produits soient recyclés en utilisant les meilleures techniques disponibles de traitement, de valorisation et de recyclage, et ainsi concourir à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Votre produit a été conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité, pouvant être recyclés et réutilisés.

Ne jetez pas votre produit usagé dans votre poubelle domestique.

Veillez vous informer sur les structures locales mises en place pour la collecte sélective des appareils électriques et électroniques portant ce symbole. Utilisez l'une des options de retraitement suivantes :

- Rapportez le produit complet (y compris câbles, prises et accessoires) aux points de collecte DEEE prévus à cet effet.
- Si vous achetez un produit de remplacement, remettez votre ancien produit complet à votre détaillant. La directive DEEE oblige en effet le commerçant à accepter de reprendre le produit.

Instructions pour l'élimination des batteries :

Les batteries ne doivent pas être éliminées avec les déchets domestiques.



Informations sur l'emballage :

Tous les emballages des produits Philips portent les symboles standard d'encouragement au recyclage et à la mise au rebut appropriés de vos éventuels déchets.



Une contribution financière a été versée au système national de récupération et de recyclage.



Tous nos emballages sont réalisés avec des matériaux recyclables.

1.6 Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques ("EMF")

1. Philips Royal Electronics fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui, comme tout appareil électronique, peuvent émettre et recevoir des signaux électromagnétiques.
2. L'un des principes fondamentaux de Philips consiste à prendre toutes les

précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité, afin de se conformer à la réglementation en vigueur et de rester bien en deçà des normes régissant les EMF en vigueur au moment de la mise en production des produits.

3. Philips s'engage à concevoir, fabriquer et mettre en vente des produits sans effets néfastes sur la santé.
4. Philips confirme que si ses produits sont manipulés correctement et utilisés pour l'usage auquel ils sont destinés, ils sont sans danger pour l'utilisateur d'après les conclusions scientifiques disponibles à ce jour.
5. Philips prend une part active dans le développement de normes internationales de sécurité et EMF, ce qui lui permet d'anticiper les développements futurs en matière de normalisation, afin de les intégrer rapidement à ses produits.

2 Votre téléphone

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips !

Pour bénéficier pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit sur: www.philips.com/welcome.

2.1 Contenu de la boîte



Combiné



Base avec support



Trappe batteries



**2 batteries AAA
NiMH rechargeables**



Adaptateur secteur



Cordon téléphonique*



Manuel d'utilisation



Garantie



**Guide de démarrage
rapide**

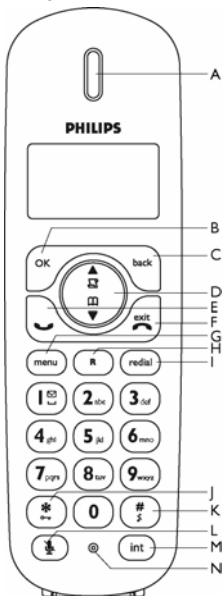
Note

*Dans l'emballage, l'adaptateur de ligne peut être séparé du cordon téléphonique.

Dans ce cas, vous devez l'attacher au cordon avant de brancher celui-ci à la prise téléphonique.

Dans les packs à plusieurs combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés, chargeurs avec adaptateurs secteur et batteries rechargeables supplémentaires.

2.2 Vue d'ensemble de votre téléphone



A Écouteur

B Touche OK

Dans les autres modes : pour sélectionner la fonction affichée à l'écran, directement au-dessus de la touche.

C Touche retour/effacer

En mode d'entrée de texte ou de chiffres : appuyez brièvement pour effacer un caractère ou un chiffre.

Dans les autres modes : pour sélectionner la fonction affichée à l'écran, directement au-dessus de la touche.

D Touches de navigation

En mode veille : vers le haut pour ouvrir le journal des appels, vers le bas pour ouvrir le répertoire.

Pendant un appel : vers le haut ou le bas pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur.

Dans les autres modes : défiler vers le haut ou vers le bas, ou passer à l'enregistrement précédent ou suivant.

E Touche prise de ligne

En mode veille : répondre à un appel entrant externe ou interne.

En mode répertoire/journal des appels/ appels émis : pour composer le numéro sélectionné.

F Touche raccrocher

En mode veille : appuyez longuement pour allumer/éteindre le combiné.

Pendant un appel : pour raccrocher.

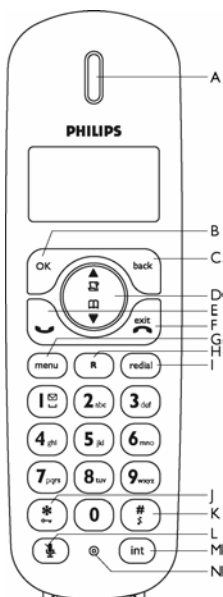
Dans les autres modes : appuyez brièvement pour revenir au mode veille.

G Touche menu

En mode veille : pour ouvrir le menu principal.

H Touche flash

Pendant un appel : pour activer la fonction de rappel.



I Touche rappel (redial)

En mode veille : ouvrir la liste des appels émis.

En mode de numérotation directe : pour recomposer le dernier numéro appelé.

J Verrouillage du clavier (*)

En mode veille : pour insérer *. Appuyez *longuement* pour verrouiller/déverrouiller le clavier.

Pendant un appel : pour passer de la numérotation décimale à la numérotation à fréquences vocales.

K Touche de désactivation de la sonnerie (#)

En mode veille : pour insérer #. Appuyez *longuement* pour activer/désactiver la sonnerie.

Pendant un appel : pour insérer #.

Appuyez *longuement* pour insérer une pause.

En mode d'entrée de texte : pour passer des minuscules aux majuscules. Appuyez *longuement* pour insérer une pause.

L Touche silence (micro)

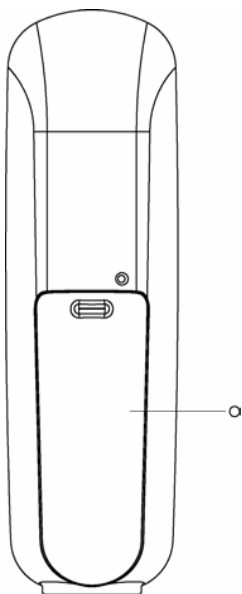
Pendant un appel : pour fermer/rouvrir le micro.

M Touche transfert d'appel/interphone (int)

En mode veille : pour passer un appel interne.

Pendant un appel : pour mettre la ligne en attente et appeler un autre combiné ou pour passer d'un appel externe à un appel interne. Appuyez *longuement* pour créer une conférence téléphonique.

N Microphone



○ **Trappe des batteries**

2.3 Icônes



A Barre d'état



Batterie complètement chargée.



Batterie complètement déchargée.



Appel externe en cours ou en attente. L'icône clignote quand un appel entrant est reçu.



Nouveaux messages vocaux reçus. L'icône clignote s'il y a des messages non lus.



Journal des appels ouvert. Clignote s'il y a de nouveaux appels manqués..



Répertoire ouvert..



Alarme activée.



Sonnerie désactivée.



Répondeur activé. Clignote lorsqu'il y a de nouveaux messages sur le répondeur. Clignote rapidement si la mémoire du répondeur est saturée.



Combiné souscrit et à portée de la base. Clignote si le combiné est hors de portée ou cherche une base.

B OK

S'affiche dans un menu pour confirmer votre sélection.

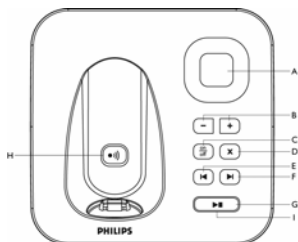
C ▲▼

Indique que d'autres options sont disponibles. Utilisez les touches de navigation pour faire défiler vers le haut ou vers le bas. Augmente ▲ ou diminue ▼ le volume de l'écouteur pendant un appel.

D BACK (RETOUR)

S'affiche dans un menu. Sélectionnez **BACK** pour revenir au niveau précédant du menu ou pour effacer le dernier chiffre / caractère entré.

2.4 Vue d'ensemble de la base



A Écouteur

B Touches de volume (-) (+)

Pour diminuer (-) ou augmenter (+) le volume du haut-parleur.

Vous disposez de 5 niveaux de volume.

C Touche marche/arrêt (on/off)

Appuyez brièvement pour activer ou désactiver le répondeur.

D Touche d'effacement (X)

Pour supprimer le message en cours de lecture.

Appuyez *longuement* pour supprimer tous les messages quand le répondeur est en mode veille (les messages non lus ne seront pas supprimés).

E Touche précédent (◀)

Revient au message précédent si elle est pressée moins d'une seconde après le début de la lecture du message en cours. Relit le message en cours si elle est pressée plus d'une seconde après le début de la lecture de ce message.

F Touche suivant (▶)

Pour sauter au message suivant pendant la lecture.

G Touche lecture/stop (▶■)

Pour lire les messages (le dernier enregistré sera lu en premier). Appuyez de nouveau pour arrêter la lecture du message.

H Touche de recherche de combiné (Ⓜ)

Pour chercher un combiné. Appuyez *longuement* pour démarrer la procédure de souscription.

I LED encerclant la touche lecture/stop

Clignotement lent (intervalle 1 seconde) :

Nouveaux messages non lus.

Clignotement rapide (intervalle 0,5 secondes) :

Mémoire du répondeur saturée.

Allumé (fixe) :

Répondeur activé.

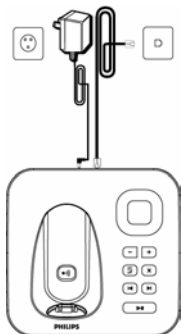
Opération en cours sur le répondeur.

Opération à distance en cours via le combiné.

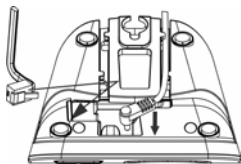
3 Pour démarrer

3.1 Connecter la base

- 1 Placez la base dans un endroit central à proximité de la prise téléphonique et d'une prise de courant.



- 2 Branchez le cordon téléphonique et le câble électrique à leurs connecteurs respectifs à l'arrière de la base.



- 3 Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique et du câble électrique à leurs prises respectives.

Note

L'adaptateur de ligne n'est peut-être pas attaché au cordon téléphonique. Dans ce cas, vous devez l'attacher au cordon avant de brancher celui-ci à la prise téléphonique.

Attention

Évitez de placer la base à proximité de larges objets métalliques tels que classeurs, radiateurs ou appareils électriques. Cela peut affecter la portée et la qualité du son. Les bâtiments aux murs et cloisons épais peuvent affecter la transmission des signaux de et vers la base.

Attention

La base ne dispose pas d'un interrupteur MARCHÉ/ARRÊT. L'appareil est immédiatement sous tension dès que vous connectez l'adaptateur secteur à la base et à la prise de courant. Le seul moyen de mettre la base hors tension est de débrancher l'adaptateur secteur de la prise de courant. Assurez-vous donc que cette dernière soit facilement accessible. L'adaptateur secteur et le cordon téléphonique doivent être correctement branchés, sous peine de dommage à l'appareil. Utilisez toujours le cordon téléphonique fourni avec l'appareil. Sinon, il est possible que vous n'ayez pas de tonalité.

3.2 Montage mural de la base

La base peut être montée au mur. Pour monter la base au mur, suivez les instructions ci-dessous.

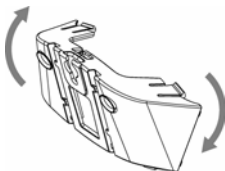
Attention

Il n'est pas recommandé d'employer d'autres méthodes pour le montage mural : ceci pourrait endommager le produit.

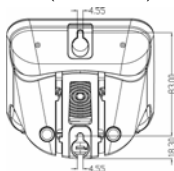
- 1 Enlevez le support du dos de la base en appuyant vers le bas sur les deux taquets situés en haut du support.



- 2** Retournez le support et rattaché-le au dos de la base.



- 3** Fixez les vis (non incluses) au mur.



- 4** Alignez les œillets de montage au dos de la base avec les vis montées au mur.

- 5** Faites glisser la base vers le bas pour la mettre en place.



3.3 Installez votre téléphone


Avant d'utiliser le combiné, les batteries doivent être installées et complètement chargées.

3.3.1 Installez les batteries.

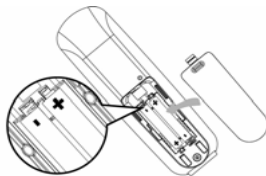
Attention

Utilisez uniquement les batteries rechargeables AAA fournies avec votre appareil. Si vous utilisez des batteries alcalines ou d'un autre type, celles-ci pourraient fuir.

- 1** Faites glisser la trappe des batteries pour l'enlever.



- 2** Mettez les batteries en place en respectant les polarités indiquées et remettez la trappe en place.





3.3.2 Chargez les batteries

Attention

Avant la première utilisation, le combiné doit être chargé pendant au moins 24 heures.


Lorsque la batterie s'affaiblit, le détecteur de faible charge vous alerte par un signal sonore et l'icône des batteries clignote.

Si la charge des batteries devient très basse, le téléphone s'éteint automatiquement peu après l'alerte et les opérations en cours ne sont pas sauvegardées.

- 1 Placez le combiné sur le berceau de chargement de la base. Vous entendez un bip lorsque le combiné est correctement placé.
- 2 L'icône des batteries  clignote sur l'écran pendant la charge.
- 3 L'icône des batteries  cesse de clignoter lorsque le combiné est complètement chargé.

Note

La durée de vie optimale des batteries est atteinte après 3 cycles de chargement (plus de 15 heures) et de déchargement complets, fournissant un temps de parole d'environ 12 heures et une durée de veille d'environ 150 heures.

La portée maximum interne et externe du téléphone est de 50 et 300 mètres respectivement. Lorsque le combiné est au-delà de la portée opérationnelle, l'icône de l'antenne  clignote.

* **Conseil**

Lorsque vous atteignez la limite de portée et que la conversation devient mauvaise, rapprochez-vous de la base.


3.4 **Mode bienvenue**

Avant d'utiliser pour la première fois votre combiné, vous devez le configurer en fonction du pays d'utilisation. Après un chargement de quelques minutes, le mot BIENVENUE s'affiche dans différentes langues. Suivez les étapes suivantes pour configurer votre téléphone :

Note

Selon le pays dans lequel vous vous trouvez, l'écran de BIENVENUE peut ne pas apparaître. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de sélectionner votre pays, votre opérateur ou votre langue.

Vous pouvez appeler et recevoir des appels sans avoir préalablement sélectionné votre pays. Néanmoins, vous ne pourrez pas utiliser la fonction répondeur avant d'avoir sélectionné votre pays.




- 1 Appuyez sur la touche  **OK** pour afficher une liste de pays.

Pays	Langue de l'annonce par défaut	*Langue disponible pour l'annonce
Allemagne	Allemand	1 - Allemand
Autriche	Allemand	2 - Turc
Turquie	Turc	3 - Français
France	Français	4 - Anglais
Suisse	Anglais	
GB	Anglais	1 - Anglais
Irlande		
Italie	Italien	1 - Italien
Portugal	Portugais	2 - Portugais
Grèce	Grec	3 - Grec
Espagne	Espagnol	4 - Espagnol

* La langue no. 1 pour l'annonce est affichée par défaut. Voir la section 9.6.3 pour changer la langue de l'annonce prédéfinie.

Hollande Belgique	Anglais	1 - Hollandais 2 - Français 3 - Allemand 4 - Anglais
Suède Norvège Finlande Danemark	Anglais	1 - Suédois 2 - Norvégien 3 - Finnois 4 - Danois 5 - Anglais
Russie Ukraine	Anglais	1 - Russe 2 - Ukrainien 3 - Anglais
Roumanie Pologne Rép. Tchèque Hongrie Slovaquie Slovénie Croatie Bulgarie Serbie	Anglais	1 - Roumain 2 - Polonais 3 - Tchèque 4 - Hongrois 5 - Anglais
Singapour Indonésie Malaisie	Anglais	1 - Anglais
Australie Nouvelle Zélande	Anglais	1 - Anglais

* La langue no. 1 pour l'annonce est affichée par défaut. Voir la section 9.6.3 pour changer la langue de l'annonce prédéfinie.

- 2** Faites défiler avec  jusqu'à votre pays. Appuyez sur  **OK**.
- 3** Appuyez sur  **OK** pour confirmer votre sélection
 - *Les réglages par défaut de la ligne et la langue des menus pour le pays sélectionné sont automatiquement configurés.*




*** Conseil**

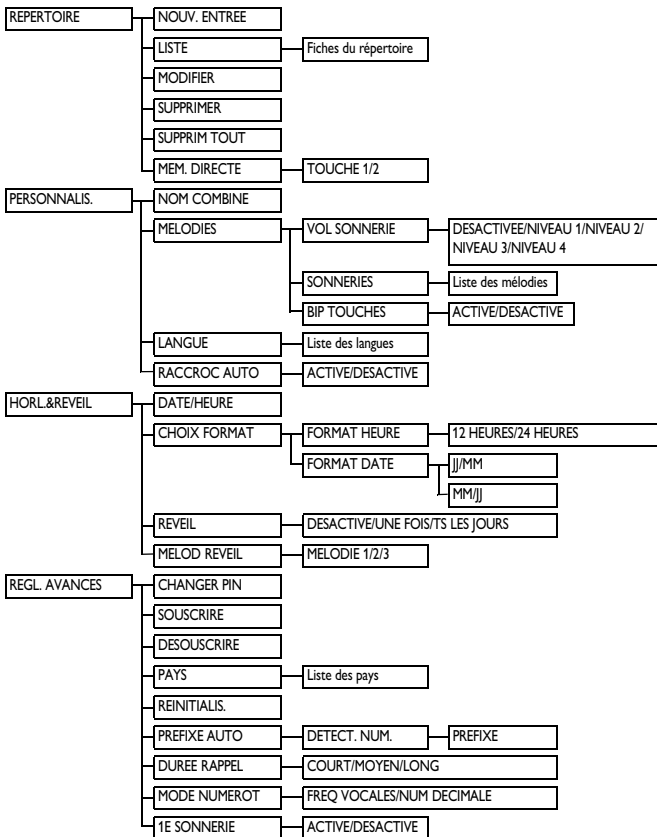
Vous pouvez changer les réglages locaux à tout moment après la première configuration. (voir le chapitre 8.4 "Sélection du pays").

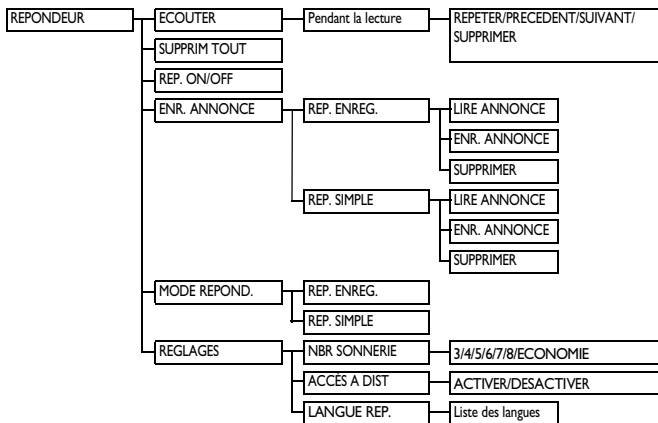
Si aucune touche n'est pressée pendant 15 secondes, le combiné revient automatiquement au mode veille. Il revient aussi automatiquement au mode veille lorsque vous replacez le combiné sur la base.

3.5 Structure des menus

Le tableau ci-dessous montre la structure des menus de votre téléphone.

Appuyez sur la touche  pour ouvrir le menu principal. Utilisez les touches de navigation  pour naviguer dans les menus et appuyez sur  pour accéder à chaque option.






4 Utilisation de votre téléphone

4.1 Appeler


4.1.1 Pré-numérotation

- 1 Composez le numéro (maximum 24 chiffres).
- 2 Appuyez sur la touche .
 - *L'appel est lancé.*




* Conseil

Vous pouvez insérer un préfixe devant votre numéro ; reportez-vous au chapitre 8.6 “Définir un préfixe” pour plus d’informations.




4.1.2 Numérotation directe

- 1 Appuyez sur  pour prendre la ligne
- 2 Composez le numéro.
 - *L'appel est lancé.*

4.1.3 Appeler un numéro de la liste des appels émis

- 1 Appuyez sur  en mode veille.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à une entrée de la liste des appels émis.
- 3 Appuyez sur la touche .
 - *L'appel est lancé.*




4.1.4 Appeler depuis le journal des appels

- 1 Appuyez sur  en mode veille.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à une entrée du journal.
- 3 Appuyez sur la touche .
 - *L'appel est lancé.*




Note

Vous devez vous abonner au service d'identification du numéro afin de pouvoir voir le numéro ou le nom du correspondant dans le journal. (voir le chapitre 5.7.1 “Ouvrir le journal des appels”)

4.1.5 Appeler depuis le répertoire


- 1 Appuyez sur  en mode veille.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à une fiche du répertoire.
- 3 Appuyez sur la touche .
 - *L'appel est lancé.*

* Conseil

Au lieu de faire défiler avec  pour naviguer dans le répertoire, vous pouvez appuyer sur la touche correspondant à la première lettre de la fiche que vous cherchez. Par exemple, si vous appuyez sur  vous verrez les fiche commençant par A. En appuyant de nouveau sur  vous verrez les fiche commençant par B, etc.

4.2 Décrocher

Danger

Évitez de tenir le combiné trop près de votre oreille quand le téléphone sonne : le volume de la sonnerie pourrait endommager votre audition. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche .

- *La communication est établie.*

Note

Un appel entrant est prioritaire sur les autres événements. Lorsqu'un appel arrive, les autres opérations en cours, telles que réglage du téléphone, navigation dans les menus, etc. sont abandonnées.

4.3 Raccrocher

Pour raccrocher, appuyez sur la touche



- *L'appel est terminé.*




Conseil

Vous pouvez aussi simplement replacer le combiné sur sa base pour raccrocher (voir le chapitre 6.4 “Activer/désactiver le raccrochage automatique”). Cette fonction est active par défaut.




Note


La durée de l'appel (HH-MM-SS) s'affiche sur le combiné pendant environ 2 secondes. Appuyez sur  **BACK** pour revenir au mode veille.

5 Mieux utiliser votre téléphone

5.1 Allumer / éteindre le combiné





Appuyez sur la touche  pendant plus de 5 secondes pour allumer/éteindre le combiné en mode veille.

5.2 Verrouiller / déverrouiller le clavier





Appuyez sur la touche  pendant 1 seconde en mode veille pour verrouiller/déverrouiller le clavier.









5.3 Entrée de texte ou de nombres

Lorsque vous sélectionnez un champ de texte, vous pouvez saisir les lettres figurant sur les touches en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche appropriée. Par exemple, pour entrer le nom "PAUL":


- 1 Appuyez une fois sur  : P
- 2 Appuyez une fois sur  : PA
- 3 Appuyez deux fois sur  : PAU
- 4 Appuyez trois fois sur  : PAUL

Le tableau suivant montre l'emplacement des caractères pour l'entrée de lettres et de chiffres.

Touches	Caractères correspondants
	espace 1 _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4

	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 - / \ # +
	#
	*

Conseil

Appuyez sur  BACK pour effacer le dernier chiffre ou caractère entré.

5.4 Appel en cours



Certaines options sont disponibles pendant un appel. Ces options sont :

5.4.1 Réglage du volume de l'écouteur

Pendant un appel, appuyez sur  pour sélectionner de **VOLUME 1** à **VOLUME 3**.

5.4.2 Éteindre/rallumer le micro

Lorsque le micro est éteint, votre correspondant ne peut vous entendre.

- 1 Pendant un appel, appuyez sur la touche  pour éteindre le micro.
- 2 Appuyez de nouveau sur la touche  pour rallumer le micro.

5.4.3 Appel en attente

Si vous vous êtes abonné(e) au service d'appel en attente, vous entendrez un bip dans l'écouteur en cas d'appel entrant. Le numéro du second correspondant s'affiche

sur votre téléphone si vous êtes abonné(e) au service de présentation du numéro (CLI). Veuillez consulter votre opérateur pour plus de détails sur ce service.

Quand vous êtes en communication et que vous recevez un second appel, appuyez sur la touche **(R)** + **(2^{nc})** pour mettre en attente l'appel en cours et répondre au second appel. Appuyez de nouveau sur la touche **(R)** + **(1^{nc})** pour reprendre votre premier correspondant.

(R) + (2^{nc})	Mettre l'appel en cours en attente et répondre au second appel.
(R) + (1^{nc})	Mettre l'appel en cours en attente et répondre au premier appel.

Les opérations ci-dessus peuvent être différentes selon votre réseau.

5.5 Utiliser votre répertoire

Le répertoire de votre téléphone peut contenir jusqu'à 50 fiches. Chaque fiche contient un numéro de téléphone de 24 chiffres et un nom de 12 caractères (maximum).

5.5.1 Stocker un contact dans le répertoire

- 1 Appuyez sur **(menu)** en mode veille, faites défiler avec **(↑/↓)** jusqu'à **REPertoire** et appuyez sur **(OK)**. Appuyez de nouveau sur **(OK)** pour aller à **NOUV.ENTREE**.
- 2 **ENTRER NOM** s'affiche à l'écran.
- 3 Entrez le nom du contact (12 caractères maximum) et appuyez sur **(OK)**.
- 4 **ENTRER NUM.** s'affiche à l'écran.

- 5 Entrez le numéro (24 chiffres maximum) et appuyez sur **(OK)** pour confirmer.

- Vous entendez un bip de validation.

⊖ Note

Appuyez sur **(BACK)** pour effacer le dernier chiffre ou caractère entré.

Pour revenir au mode veille, appuyez sur la touche **(acc.)**.

* Conseil

Vous ne pouvez plus stocker de nouvelles fiches si la mémoire est saturée. Dans ce cas, vous devez supprimer quelques fiches existantes pour libérer de l'espace pour les nouvelles.

5.5.2 Ouvrir le répertoire

- 1 Appuyez sur **(↑/↓)** en mode veille pour naviguer dans les fiches du répertoire. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **(menu)** faire défiler avec **(↑/↓)** jusqu'à **REPertoire** et appuyer sur **(OK)**, faire défiler avec **(↑/↓)** jusqu'à **Liste** et appuyer sur **(OK)**.









- Les fiches du répertoire sont en ordre alphabétique.

- 2 Pour voir les détails, appuyez sur **(OK)**.








* Conseil

Au lieu de faire défiler avec **(↑/↓)** pour naviguer dans les fiches du répertoire, vous pouvez appuyer sur la touche correspondant à la première lettre de la fiche que vous cherchez. Par exemple, en appuyant sur **(2^{nc})** vous verrez les fiches commençant par A. En appuyant de nouveau sur **(2^{nc})** vous verrez les entrées commençant par B, etc.

5.5.3 Modifier une fiche du répertoire

- 1 Appuyez sur la touche **menu** en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPertoire** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **MODIFIER** and press  **OK**.
- 2 Faites défiler avec  pour sélectionner une fiche à modifier.
- 3 Appuyez sur  **OK** pour afficher le nom. Modifiez le nom et appuyez sur  **OK**.
- 4 Modifiez le numéro et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - Vous entendez un bip de validation.



5.5.4 Supprimer une fiche du répertoire



- 1 Appuyez sur **menu** en mode veille, faites défiler  jusqu'à **REPertoire** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **SUPP ENTREE?** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Faites défiler avec  pour sélectionner une fiche à supprimer et appuyez sur  **OK**.
- 3 **SUPPRIMER?** s'affiche à l'écran. Appuyez de nouveau sur  **OK** pour confirmer la suppression.
 - Vous entendez un bip de validation.


Note

Appuyez sur  **BACK** pour annuler la modification et revenir au répertoire.

5.5.5 Supprimer toutes les fiches répertoire

- 1 Appuyez sur la touche **menu** en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPertoire** et appuyez sur  **OK**.



- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **SUPPRIMER TOUT** et appuyez sur  **OK**.

- 3 **SUPPRIMER?** s'affiche à l'écran. Appuyez de nouveau sur  **OK** pour confirmer la suppression.
 - Vous entendez un bip de validation.









Note


Appuyez sur  **BACK** pour annuler la modification et revenir au répertoire.

5.5.6 Mémoire à accès direct












Vous disposez de 2 mémoires à accès direct (touches  et ). En appuyant longuement sur ces touches en mode veille, le numéro stocké est automatiquement composé.

5.5.6.1 Entrer/modifier un numéro des mémoires à accès direct

- 1 Appuyez sur la touche **menu** en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPertoire** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **MEM. DIRECTE** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **TOUCHE 1** ou **TOUCHE 2** et appuyez sur  **OK**.
 - S'il existe, le numéro stocké s'affiche.
- 3 Si aucun numéro n'a été stocké sur cette touche ou si vous voulez modifier le numéro existant, appuyez sur **menu** pour ouvrir le menu de la mémoire à accès direct.
- 4 Faites défiler avec  pour sélectionner **MODIFIER** et appuyez sur  **OK**.
 - Le répertoire s'affiche.

- 5** Faites défiler avec  pour sélectionner la fiche du répertoire à stocker dans la mémoire à accès direct.
- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.



5.5.6.2 Supprimer une mémoire à accès direct


- 1** Appuyez sur la touche  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPertoire** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **MEM. DIRECTE** et appuyez sur  **OK**.
- 2** Faites défiler avec  jusqu'à **TOUCHE 1** ou **TOUCHE 2** et appuyez sur  **OK**.
- S'il existe, le numéro stocké s'affiche.
- 3** Appuyez sur  pour ouvrir le menu de la mémoire à accès direct.
- 4** Faites défiler avec  jusqu'à **SUPPRIMER** et appuyez sur  **OK**.
- 5** **CONFIRMER?** s'affiche à l'écran. Appuyez sur  **OK** pour confirmer la suppression.
- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

5.6 Utiliser la liste des appels émis


La liste des appels émis enregistre les 5 derniers numéros composés. Chaque entrée peut comprendre jusqu'à 24 chiffres au maximum.

5.6.1 Ouvrir la liste des appels émis






- 1** Appuyez sur la touche  pour ouvrir la liste des appels émis et faites défiler avec  pour naviguer dans cette liste.
- Le dernier numéro composé apparaît au début de la liste. Si ce numéro correspond à une fiche du répertoire, le nom s'affiche.

- 2** Pour voir les détails, appuyez sur la touche  **OK**.


Note

Pour revenir au mode veille, appuyez sur la touche .







5.6.2 Stocker un numéro de la liste des appels émis dans le répertoire.

- 1** Appuyez sur  en mode veille, faites défiler  pour sélectionner une entrée et appuyez sur  **OK**. Appuyez de nouveau sur  pour aller à **ENREG NUM**.
- 2** **ENTRER NOM** s'affiche à l'écran.
- 3** Entrez le nom du contact (12 caractères maximum) et appuyez sur  **OK**.
- 4** **ENREGISTR.** s'affiche à l'écran.
- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

Note

Appuyez sur  **BACK** pour effacer le dernier chiffre ou caractère entré.





5.6.3 Supprimer un numéro de la liste des appels émis

- 1 Appuyez sur la touche  en mode veille, faites défiler avec  pour sélectionner une entrée et appuyez sur .
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **SUPPR ENTREE** et appuyez sur  **OK**.
- 3 **SUPPRIMER?** s'affiche à l'écran. Appuyez sur  **OK** pour confirmer la suppression.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

Note

Appuyez sur  **BACK** pour annuler la modification et revenir à la liste des appels émis.

5.6.4 Supprimer toutes les entrées de la liste des appels émis

- 1 Appuyez sur la touche  en mode veille pour ouvrir la liste des appels émis et appuyez sur , faites défiler jusqu'à **SUPPRIM TOUT** et appuyez sur  **OK**.
- 2 **SUPPRIMER?** s'affiche à l'écran. Appuyez sur  **OK** pour confirmer la suppression.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

Note

Appuyez sur  **BACK** pour annuler la modification et revenir à la liste des appels émis.

5.7 Utiliser le journal des appels






Le journal des appels stocke les 10 derniers appels externes ainsi que les nouveaux messages vocaux et ceux reçus sur le répondeur. Si vous êtes abonné(e) au service de présentation du numéro (CLI) et si l'identité du correspondant n'est pas masquée, son nom ou son numéro s'affichent.

Note

Si l'identité du correspondant est masquée ou si le réseau ne fournit pas la date et l'heure, ces informations ne seront pas dans le journal des appels.

Si vous n'êtes pas abonné(e) au service de présentation du numéro, le journal des appels ne contiendra aucune information.

5.7.1 Ouvrir le journal des appels

- 1 Appuyez sur  en mode veille et faites défiler avec  pour naviguer dans le journal des appels.
 - Les appels (manqués et pris) s'affichent en ordre chronologique, le plus récent en tête de la liste.
- 2 Pour voir les détails, appuyez sur  **OK** pour ouvrir le menu du journal des appels. Appuyez de nouveau sur  **OK** pour aller à **VOIR**.
 - La date et l'heure de l'appel s'affichent. Appuyez de nouveau sur  **OK** pour plus de détails.


5.7.2 Consulter le journal des appels

L'écran peut afficher :







- le numéro du correspondant*
- le nom du correspondant (s'il est dans le répertoire)*
- <PRIVE> si le numéro est masqué.
- <INDISPONIBLE> si l'appel provient d'un téléphone public ou hors de la zone.

* Soumis à un abonnement auprès de votre opérateur. Si vous n'êtes pas abonné(e) au Service de présentation du numéro (CLI), il n'y aura pas d'entrées dans le journal des appels.

Note

Vous pouvez afficher le numéro de téléphone, l'heure et la date de l'appel en appuyant sur la touche  **OK**. L'affichage de l'heure et de la date dépend du réseau.






5.7.3 Stoker une entrée de la liste des appels dans le répertoire

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à une entrée et appuyez sur .
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **SAVE. NUM.** et appuyez sur  **OK**.
- 3 **ENTRER NOM** s'affiche à l'écran.
- 4 Entrez le nom du contact (12 caractères maximum) et appuyez sur  **OK**.
- 5 **ENREGISTR.** s'affiche à l'écran.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au journal des appels.

Note

Appuyez sur  **BACK** pour effacer le dernier chiffre ou caractère entré.







5.7.4 Supprimer une entrée du journal des appels

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à une entrée du journal et appuyez sur  **menu**.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **SUPPRIMER** et appuyez sur  **OK** pour confirmer la suppression.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au journal des appels.

Note

Appuyez sur  **BACK** pour annuler le changement et revenir à l'historique.

5.7.5 Supprimer toutes les entrées du journal des appels

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à une entrée du journal et appuyez sur  **menu**.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **SUPPRIMER TOUT** et appuyez sur  **OK**.
- 3 **SUPPRIMER?** s'affiche à l'écran. Appuyez de nouveau sur  **OK** pour confirmer la suppression.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au journal des appels.

Note

Appuyez sur  **BACK** pour annuler le changement et revenir à l'historique.

5.8 Utiliser l'interphone

Attention


L'interphone et le transfert d'appel ne sont utilisables qu'entre des combinés souscrits à la même base.

Cette fonction nécessite au moins 2 combinés souscrits. Elle vous permet d'effectuer des appels internes gratuits, de transférer des appels externes d'un combiné à un autre et d'utiliser l'option conférence.


5.8.1 Appeler un autre combiné

Note



Cette fonction n'est peut-être pas disponible si votre combiné n'appartient pas à la gamme de votre nouveau téléphone.

- 1 Appuyez sur  en mode veille.
 - *S'il n'y a que 2 combinés souscrits, la liaison interphone est immédiatement établie.*
- 2 S'il y a plus de 2 combinés souscrits, les numéros des combinés disponibles pour la fonction interphone s'affichent. Appuyez sur le numéro du combiné que vous voulez appeler.


5.8.2 Transférer un appel externe à un autre combiné

- 1 Pendant l'appel, appuyez longuement sur la touche  pour mettre l'appel externe en attente (le correspondant ne peut plus vous entendre).
 - *S'il n'y a que 2 combinés souscrits, la liaison interphone est immédiatement établie.*
- 2 S'il y a plus de 2 combinés souscrits, les numéros des combinés disponibles pour la fonction


interphone s'affichent. Appuyez sur le numéro du combiné que vous voulez appeler.

- 3 Appuyez sur la touche  sur le combiné appelé pour répondre à l'appel interne : les deux correspondants internes peuvent alors se parler.
 - *La liaison par interphone est établie.*
- 4 Appuyez sur la touche  du premier combiné pour transférer l'appel externe au combiné appelé.
 - *L'appel externe est transféré.*


Note

Si le combiné appelé ne répond pas, appuyez sur la touche  pour reprendre l'appel externe.


5.8.3 Répondre à un appel externe pendant une communication par interphone

- 1 Pendant une communication par interphone, vous entendez un nouveau bip à l'arrivée d'un appel externe.
- 2 Appuyez sur  pour répondre à l'appel externe et terminer la communication par interphone.
 - *La connexion avec l'appel externe est établie.*

Note




Pour mettre l'appel interne en attente et répondre à l'appel externe, appuyez sur la touche .

5.8.4 Permuter un appel interne et un appel externe

Pendant l'appel, appuyez sur la touche  pour permuter les appels.


5.8.5 Créer une conférence à trois

La fonction de conférence permet à un appel externe d'être partagé entre deux combinés (en mode interphone). Les trois correspondants peuvent converser entre eux et cette fonction ne nécessite aucun abonnement.

- 1 Pendant l'appel, appuyez longuement sur la touche  pour mettre l'appel externe en attente (le correspondant ne peut plus vous entendre).
- 2 S'il y a plus de 2 combinés souscrits, les numéros des combinés disponibles pour la fonction interphone s'affichent. Appuyez sur le numéro du combiné que vous voulez appeler.
- 3 Appuyez sur la touche  sur le combiné appelé pour répondre à l'appel interne : les deux correspondants internes peuvent alors se parler.
 - *La liaison par interphone est établie.*
- 4 Appuyez sur la touche  du premier combiné pendant 2 secondes pour démarrer la conférence à trois.
 - **CONFERENCE** s'affiche dès que la conférence est établie.

5.9 Recherche de combiné

La fonction de recherche vous permet de localiser un combiné manquant, s'il est à portée et si ses batteries sont chargées.

- 1 Appuyez sur la touche  sur la base.
 - *Tous les combinés souscrits sonnent.*
- 2 Lorsque vous l'avez trouvé, appuyez sur n'importe quelle touche du combiné pour terminer la recherche.




Note

Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 30 secondes, le combiné et la base reviennent automatiquement au mode veille.










Conseil

Appuyez de nouveau sur la touche  sur la base pour arrêter la recherche.

6 Réglages personnalisés

6.1 Changer le nom du combiné

Vous pouvez nommer le combiné et afficher le nom en mode veille. Le nom par défaut de votre combiné est **PHILIPS**.

- 1 Appuyez sur la touche  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **NOM COMBINE** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Le dernier nom stocké s'affiche. Appuyez sur la touche  **BACK** pour effacer les caractères un par un.
- 3 Entrez le nouveau nom (10 caractères maximum) et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.






6.2 Sonnerie du combiné



6.2.1 Régler le volume de la sonnerie

Danger

Évitez de tenir le combiné trop près de votre oreille quand le téléphone sonne. Le volume de la sonnerie pourrait endommager votre audition.


Vous disposez de 5 niveaux de volume (**DESACTIVÉE**, **NIVEAU 1**, **NIVEAU 2**, **NIVEAU 3** ou **NIVEAU 4**). Le niveau par défaut est **NIVEAU 2**.

- 1 Appuyez sur la touche  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur  **OK**, appuyez sur  **OK** pour aller à **MELODIES** et appuyez sur  **OK** de nouveau pour aller à **VOL SONNERIE**.

- 2 Faites défiler avec  jusqu'au niveau de volume désiré et appuyez sur  **OK** pour confirmer.









- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

Note

Lorsque **SILENCE** est activé, l'icône  s'affiche sur l'écran.







6.2.2 Choisir la mélodie de la sonnerie



Votre combiné dispose de 10 mélodies.

- 1 Appuyez sur la touche  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur  **OK**, appuyez sur  **OK** pour aller à **MELODIES**, faites défiler avec  jusqu'à **SONNERIES** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à votre mélodie pour l'écouter.
- 3 Appuyez sur  **OK** pour choisir la mélodie de la sonnerie.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

6.2.3 Activer/désactiver le bip des touches

Vous entendez un bip lorsque vous appuyez sur une touche. Vous pouvez activer ou désactiver le bip des touches. Par défaut, le bip des touches est **ACTIVE**.






1 Appuyez sur la touche  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur  **OK**, appuyez sur  **OK** pour aller à **MELODIES**, faites défiler avec  jusqu'à **BIP TOUCHES** et appuyez sur  **OK**.



2 Faites défiler avec  jusqu'à **ACTIVE** ou **DESACTIVE** et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

6.3 Changer la langue de l'affichage

Votre combiné peut prendre en charge plusieurs langues, selon le pays que vous avez sélectionné dans le mode BIENVENUE.

1 Appuyez sur la touche  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **LANGUE** et appuyez sur  **OK**.

2 Faites défiler avec  jusqu'à la langue que vous souhaitez et appuyez sur  **OK** pour confirmer.






- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.



* Conseil

Lorsque la langue d'affichage est définie, les menus du combiné sont immédiatement affichés dans cette langue. Néanmoins, ceci ne change pas la langue de l'annonce de votre répondeur.

6.4 Activer/désactiver le raccrochage automatique

Cette fonction vous permet de terminer un appel en reposant simplement le combiné sur la base. Le raccrochage automatique est **ACTIVE** par défaut.

1 Appuyez sur la touche  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **RACCROC AUTO** et appuyez sur  **OK**.








2 Faites défiler avec  jusqu'à **ACTIVE** ou **DESACTIVE** et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

7 Horloge et alarme

Cette fonction vous permet de régler la date, l'heure et l'alarme de votre téléphone. La date et l'heure par défaut sont **01/01** et **00-00** respectivement.

7.1 Régler la date et l'heure

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **HORL.&REVEIL** et appuyez sur  **OK**, appuyez sur  **OK** pour aller à **DATE/HEURE**.
- 2 La dernière date stockée s'affiche. Entrez la date du jour (JJ/MM) and press  **OK**.
- 3 La dernière heure stockée s'affiche. Entrez l'heure (HH-MM). Faites défiler avec  pour sélectionner **AM** ou **PM** si l'heure est au format 12 HEURES. Appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - Vous entendez un bip de validation.

Note

Si un chiffre invalide est entré dans les champs date/heure, vous êtes averti(e) par un bip d'erreur.

Heures : 00 à 12; minutes : 00 à 59

Date : 01 à 31 ; mois 01 à 12









Attention

Si votre téléphone est connecté à une ligne ISDN par un adaptateur, la date et l'heure peuvent être mises à jour après chaque appel. La disponibilité de la date et de l'heure dépend de votre opérateur. Veuillez vérifier les réglages de la date et de l'heure dans votre configuration ISDN ou prendre contact avec votre opérateur.










7.2 Régler le format de la date et de l'heure

Vous pouvez choisir le format de la date et de l'heure de votre téléphone. Le format par défaut est **JJ/MM** et **24 HEURES**.

7.2.1 Régler le format de l'heure










- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **HORL.&REVEIL** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **CHOIX FORMAT** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Appuyez sur  **OK** pour aller à **FORMAT HEURE**.
 - Le réglage existant s'affiche.
- 3 Faites défiler avec  pour sélectionner le format d'affichage de l'heure (**12 HEURES** ou **24 HEURES**) et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

7.2.2 Régler le format de la date


- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **HORL.&REVEIL** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **CHOIX FORMAT** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Faites défiler avec  pour aller à **FORMAT DATE** et appuyez sur  **OK**.
 - Le réglage existant s'affiche.
- 3 Faites défiler avec  pour sélectionner le format d'affichage de la date (**JJJ/MM** ou **MM/JJ**) et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.







7.3 Régler l'alarme


- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **HORL.&REVEIL** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **REVEIL** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **DESACTIVE, UNE FOIS** ou **TS LES JOURS** et appuyez sur  **OK**.
- 3 Si vous sélectionnez **UNE FOIS** ou **TS LES JOURS**, entrez l'heure de l'alarme (HH-MM) et faites défiler avec  pour sélectionner **AM** ou **PM** si l'heure est au format 12 HEURES. Appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

Note

La sonnerie retentit et l'icône  de l'alarme clignote pendant seulement 1 minute lorsque l'heure de l'alarme est atteinte.

7.4 Choisir la mélodie de l'alarme

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **HORL.&REVEIL** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **MELOD REVEIL** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **MELODIE 1, MELODIE 2** ou

MELODIE 3 et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.








8 Réglages avancés

8.1 Changer le code PIN

Le code PIN est utilisé pour la souscription / désouscription des combinés et l'accès à distance au répondeur. Le code PIN par défaut est 0000. Sa longueur maximum est de 8 chiffres. Ce code PIN sert aussi à protéger les réglages de votre combiné. Il vous sera demandé à chaque fois que cela sera nécessaire.

📞 Note

Le code PIN par défaut est 0000. Si vous le changez, conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir le retrouver facilement. Ne perdez pas votre code PIN.

- 1 Appuyez sur la touche  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL.AVANCES** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **CHANGER PIN** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Entrez le code PIN actuel et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - Le code PIN entré s'affiche sous forme d'astérisques (*)
- 3 Entrez le nouveau PIN et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

* Conseil

Si vous oubliez votre PIN, vous devez restaurer les réglages par défaut de votre téléphone. Pour plus de détails, voir chapitre 8.5 "Réinitialiser l'appareil".

8.2 Souscrire un combiné

Les procédures ci-dessous sont celles que vous trouverez sur votre combiné. Elles peuvent varier en fonction du combiné que vous voulez souscrire. Dans ce cas, veuillez consulter le fabricant du combiné supplémentaire.







Les combinés supplémentaires doivent être souscrits à la base avant de pouvoir être utilisés. Jusqu'à 4 combinés peuvent être souscrits à une seule base.

Pour souscrire manuellement votre combiné :

Avant de souscrire ou de désouscrire les combinés, vous devrez entrer votre code PIN.


📞 Note

Le code PIN par défaut est 0000.

- 1 Sur la base, appuyez sur  pendant environ 5 secondes. La LED autour de la touche **Lecture/Stop** de la base clignote.
- 2 Sur le combiné, appuyez sur , faites défiler avec  jusqu'à **REGL.AVANCES** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **SOUSCRIRE** et appuyez sur  **OK**.

📞 Note

Si vous n'appuyez sur aucune touche du combiné pendant 10 secondes, la procédure de souscription est abandonnée. Si cela se produit, reprenez l'étape 1.

- 3 Entrez le PIN et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

📞 Note









Le code PIN par défaut est 0000

- 4 **ATTENDEZ__** s'affiche à l'écran.

Note :

Si vous n'appuyez sur aucune touche du combiné pendant 10 secondes, la procédure de souscription est abandonnée. Si cela se produit, reprenez l'étape 1. Si aucune base n'est trouvée après un certain temps, **AUCUNE BASE** s'affiche, vous entendez un bip d'erreur indiquant l'échec de la souscription et le combiné retourne au mode veille.

8.3 Désouscrire un combiné

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL.AVANCES** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **DESOUSCRIRE** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Entrez le code PIN à la demande et **CONFIRMER?** s'affiche à l'écran. Appuyez sur  **OK** pour confirmer.
- 3 Faites défiler avec  pour sélectionner le numéro du combiné à désouscrire et appuyez sur  **OK**.
 - Vous entendez un bip de validation qui vous avertit que la désouscription a bien été effectuée et l'écran revient au menu précédent.

Note







Si vous n'appuyez sur aucune touche du combiné pendant 15 secondes, la procédure de désouscription est abandonnée et le combiné revient au mode veille. Vous pouvez utiliser votre nouveau téléphone pour désouscrire un combiné n'appartenant pas à la même gamme.

8.4 Sélection du pays

La disponibilité de cette option dépend de votre pays. Vous pouvez choisir un pays différent de celui choisi dans le mode BIENVENUE.



Note

Lorsque le pays est sélectionné, les réglages par défaut de la ligne pour le pays sélectionné est automatiquement appliqué au téléphone (exemple : durée flash, mode de numérotation, langue, etc).

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL.AVANCES** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **PAYS** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Entrez le PIN et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

Note

Le code PIN par défaut est 0000.

- 3 Faites défiler avec  jusqu'au pays de votre choix et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

8.5 Réinitialiser l'appareil






Cette fonction vous permet de restaurer les valeurs par défaut de votre téléphone.

Attention


Après la réinitialisation, tous vos réglages personnels, le journal des appels et la liste des appels émis sont effacés et votre téléphone revient à ses réglages par défaut. Néanmoins, votre répertoire est conservé.

Note

Vous devez peut-être reconfigurer votre téléphone. Si c'est le cas, BIENVENUE apparaît de nouveau après la réinitialisation. (voir chapitre 3.4)

1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL.AVANCES** et appuyez sur  OK, faites défiler avec  jusqu'à **REINITIALIS.** et appuyez sur  OK.

2 **CONFIRMER?** s'affiche à l'écran.






3 Appuyez de nouveau sur  OK pour confirmer.

- Vous entendez un bip de validation.
- Les réglages par défaut de l'appareil sont restaurés. (voir "Réglages par défaut", chapitre 8.10)


8.6 Définir un préfixe


Cette fonction vous permet de définir un préfixe à insérer devant un numéro pendant la pré-numérotation (voir "Pré-numérotation", chapitre 4.1.1). Vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour définir une chaîne de chiffres à détecter et à remplacer au début du numéro pendant la pré-numérotation.


Vous pouvez entrer un maximum de 5 chiffres pour la chaîne de détection et pour le préfixe automatique.

1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL.AVANCES** et appuyez sur  OK, faites défiler avec  jusqu'à **PREFIXE** et appuyez sur  OK.


2 **DETECT NUM** s'affiche à l'écran.

- Appuyez sur  OK.
- La dernière chaîne de détection stockée s'affiche (si elle existe).

3 Entrez une chaîne de détection (5 chiffres maximum) et appuyez sur  OK pour confirmer.


4 **PREFIXE** s'affiche à l'écran. Appuyez sur  OK.


- Le dernier préfixe stocké s'affiche (s'il existe).

5 Entrez le préfixe (10 chiffres maximum) et appuyez sur  OK pour confirmer.


- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.






Note



Si vous n'entrez pas de chaîne de détection, le préfixe sera automatiquement ajouté au numéro quand vous appuierez sur la touche .

Pour les numéros commençant par *, # ou P, le préfixe n'est pas ajouté au numéro quand vous appuierez sur la touche .

8.7 Changer la durée flash

La durée flash (ou délai de numérotation) est le délai de déconnexion de la ligne après avoir appuyé sur la touche . Ce délai peut être court, moyen ou long. La valeur par défaut de la durée flash préprogrammée dans votre combiné est la mieux adaptée au réseau de votre pays et il n'est normalement pas nécessaire de la changer.








1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL.AVANCES** et appuyez sur  OK, faites défiler avec  jusqu'à **DUREE RAPPEL** et appuyez sur  OK.

- 2** Faites défiler avec  jusqu'à **COURT, MOYEN** ou **LONG** et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

8.8 Changer le mode de numérotation





Le mode de numérotation par défaut préprogrammé dans votre combiné est le mieux adaptée au réseau de votre pays et il n'est normalement pas nécessaire de le changer.



Deux modes de numérotation sont disponibles : décimale ou à fréquences vocales.

- 1** Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL.AVANCES** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **MODE NUMEROT.** et appuyez sur  **OK**.
- 2** Faites défiler avec  jusqu'à **FREQ.VOCALES** ou **NUM.DECIMALE** et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

8.9 Régler la première sonnerie

Si vous désactivez cette fonction, la première sonnerie d'un appel vocal ne retentira pas. Ceci est particulièrement utile dans les pays dans lesquels l'identité du correspondant est envoyée après la première sonnerie.

- 1** Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REGL.AVANCES** et appuyez sur  **OK**, faites défiler jusqu'à **1E SONNERIE** et appuyez sur  **OK**.

- 2** Faites défiler avec  jusqu'à **ACTIVE** ou **DESACTIVE** et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

8.10 Réglages par défaut

Volume de la sonnerie	NIVEAU 3
Mélodie de la sonnerie	MÉLODIE 1
Volume de l'écouteur	NIVEAU 2
Bip des touches	ACTIVÉ
Langue	Selon le pays
Raccrochage automatique	ACTIVÉ
Nom du combiné	PHILIPS
Heure/date	01/01; 00-00
Format de l'heure	24 HEURES
Format de la date	JJ/MM
Mode de numérotation	Selon le pays
Durée flash	Selon le pays
Première sonnerie	Selon le pays
Code PIN	0000
Alarme	DÉSACTIVÉE
Mélodie de l'alarme	MÉLODIE 1
Préfixe automatique	VIDE

Répondeur


Mode de réponse	RÉP.&ENREG.
Nombre de sonneries avant décrochage	5
Annonces	VIDES
Accès à distance	DÉSACTIVÉ
Haut-parleur de la base base	NIVEAU 5

9 Répondeur

Votre téléphone dispose d'un répondeur qui, lorsqu'il est activé, enregistre les appels auxquels vous n'avez pas répondu. Le répondeur peut stocker jusqu'à 99 messages. La durée maximum d'enregistrement est de 10 minutes (y compris vos propres annonces).









Vous pouvez utiliser les touches de la base pour exécuter les fonctions de base du répondeur, telles que recherche de combiné, lecture et suppression des messages et réglage du volume du haut-parleur. Pour une description détaillée des fonctions des touches de la base, voir le chapitre 2.4 "Vue d'ensemble de la base".

Vous pouvez aussi utiliser le menu du combiné pour accéder aux fonctions et effectuer les réglages du répondeur.


Pour commencer, appuyez sur  sur votre base pour activer le répondeur. Vous pouvez aussi activer le répondeur depuis le combiné (voir "Activer / désactiver le répondeur depuis le combiné", chapitre 9.3).




9.1 Écouter

9.1.1 Touches de commande du répondeur sur la base

Touches sur la base	Description
	Activer/désactiver le répondeur
	Écouter un message ou arrêter l'écoute
	Supprimer le message en cours Appuyez longuement (2 secondes) pour supprimer tous les anciens messages en mode veille
	Revenir au message précédent si vous appuyez moins d'une seconde après le début de la lecture du message en cours Réécouter le message en cours si vous appuyez plus d'une seconde après le début de la lecture
	Passer au message suivant
 	Augmenter (+) ou diminuer (-) le volume du haut-parleur pendant la lecture des messages
	Rechercher un combiné Appuyez plus de trois secondes pour lancer la procédure de souscription

9.1.2 Écouter les nouveaux messages sur le combiné

Le dernier message enregistré est tout d'abord lu à travers le haut-parleur. Lorsque tous les messages ont été lus, le répondeur s'arrête et l'icône  s'arrête de clignoter.














1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et appuyez sur  **OK**, appuyez sur  **OK** pour ouvrir le menu **ECOUTER**.

- Pendant la lecture, le numéro, la date et l'heure du message s'affichent à l'écran. La LED autour de la touche **Lecture/Stop** de la base clignote.

Note





Appuyez sur la touche du haut-parleur pour le désactiver pendant la lecture.

2 Pendant la lecture, vous pouvez :

Régler le volume	Appuyez sur la touche 
Arrêter la lecture	Appuyez sur  BACK pour revenir au menu ECOUTER .
Répéter	Appuyez sur  et sur  OK pour REPETER .
Message suivant	Appuyez sur  faites défiler avec  jusqu'à SUIVANT et appuyez sur  OK .
Message précédent	Appuyez sur  faites défiler avec  jusqu'à PRECEDENT et appuyez sur  OK .
Supprimer le message	Appuyez sur  , faites défiler avec  jusqu'à SUPPRIMER et appuyez sur  OK . Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.


9.1.3 Lire les anciens messages sur le combiné

Les anciens messages ne peuvent être lus que s'il n'y a pas de nouveaux messages. Le dernier message est lu jusqu'au premier message enregistré.

1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et appuyez sur  **OK**, appuyez sur  **OK** pour ouvrir le menu **ECOUTER**.

2 Appuyez sur  **OK** pour démarrer la lecture

- Le dernier message enregistré est lu jusqu'au premier message.

3 Pendant la lecture du message, vous pouvez appuyer sur  pour sélectionner les options disponibles (voir ces options sous "Écouter les nouveaux messages sur le combiné", chapitre 9.1.2).







9.2 Supprimer tous les messages

Attention

Les messages supprimés ne peuvent pas être récupérés.








Note

Les messages non lus ne sont pas supprimés.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **SUPPRIM TOUT** et appuyez sur  **OK**.
- 2 **CONFIRMER?** s'affiche à l'écran. Appuyez sur  **OK** de nouveau pour confirmer la suppression de tous vos messages.







- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.






9.3 Activer / désactiver le répondeur depuis le combiné

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **REP. ON/OFF** et appuyez sur  **OK**.
 - 2 Faites défiler avec  jusqu'à **ACTIVE** ou **DESACTIVE** et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
- Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

9.4 Enregistrer votre annonce personnalisée

Cette annonce remplace les annonces par défaut. Pour revenir à l'annonce par défaut, il vous suffit de supprimer l'annonce personnalisée que vous avez enregistrée. Si vous n'êtes pas satisfait(e) de votre annonce, il vous suffit d'en enregistrer une autre qui remplacera l'ancienne.

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **ENR.ANNONCE** et appuyez sur  **OK**,
- 2 Faites défiler jusqu'à **REP. SIMPLE** ou **REP. ENREG.** et appuyez sur  **OK** pour sélectionner les options d'annonce suivantes :

Options disponibles pour les annonces personnalisées	Description
Écouter l'annonce*	Appuyez sur  OK pour écouter les annonces existantes (s'il y en a)
Enregistrer les annonces**	Appuyez sur  OK pour commencer à enregistrer l'annonce, puis de nouveau sur  OK pour arrêter.  Note La durée maximum d'une annonce est de 2 minute.
Supprimer une annonce	Appuyez sur  OK pour supprimer l'annonce.

**Lorsque vous enregistrez une nouvelle annonce personnalisée, l'ancienne est automatiquement écrasée.






9.5 Régler le mode de réponse



2 modes de réponse sont disponibles :

Réponse simple et réponse & enregistrement

Le mode de réponse par défaut est **REP. ENREG.**, ce qui permet à votre correspondant de laisser un message sur votre répondeur.

Ceci peut être changé pour **REP. SIMPLE**, et votre correspondant ne peut alors plus laisser de message sur votre répondeur.

1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **MODE REPEND.** et appuyez sur  **OK**.

2 Faites défiler avec  jusqu'à **RÉP. SIMPLE** ou **REP. ENREG.** et appuyez sur  **OK**.

- *Le mode de réponse est réglé.*

Note







Selon le mode sélectionné, l'annonce par défaut appropriée est lue dès que le répondeur décroche. La langue de l'annonce par défaut dépend de la sélection du pays dans le mode bienvenue (voir chapitre 3.4).



9.6 Réglages du répondeur

9.6.1 Nombre de sonneries

Il s'agit du nombre de sonneries avant que votre répondeur ne décroche et ne commence à lire votre annonce. Vous pouvez régler le répondeur pour commencer à lire votre annonce après 3 à 8 sonneries, ou le mode économique.

Le nombre de sonneries par défaut est 5.

1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **REGLAGES** et appuyez sur  **OK**, appuyez sur  **OK** pour **NBR.SONNERIE**.

2 Faites défiler avec  jusqu'à la valeur souhaitée (**3 à 8 SONNERIES** ou **ECONOMIE**) et appuyez sur  **OK** pour confirmer.

- *Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.*

Conseil

Le mode économie peut vous faire faire des économies quand vous interrogez votre répondeur à distance. S'il y a de nouveaux messages sur votre répondeur, l'annonce sera lue après 3 sonneries. S'il n'y a pas de nouveaux messages, elle sera lue après 5 sonneries.

9.6.2 Accès à distance










Si vous êtes loin de chez vous et que vous voulez savoir s'il y a des messages sur votre répondeur, vous pouvez utiliser la fonction d'accès à distance depuis un autre téléphone. Lorsque vous avez composé votre numéro de téléphone et que vous avez entré votre code d'accès à distance*, vous pouvez écouter les messages de votre répondeur. Le clavier du téléphone que vous utilisez pour appeler votre domicile s'utilise de la même façon que les commandes de votre répondeur et vous pouvez écouter ou supprimer les messages, activer ou désactiver le répondeur, etc.

Note

Cette fonction est désactivée par défaut.

* Le code d'accès à distance (le même que votre code PIN) protège votre répondeur contre tout accès à distance non autorisé.

9.6.2.1 Activer/désactiver l'accès à distance

- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **REGLAGES** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **ACCÈS A DIST** et appuyez sur  **OK**.
- 2 Faites défiler avec  jusqu'à **ACTIVER** ou **DESACTIVER** et appuyez sur  **OK** to confirmer.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.

9.6.2.2 Contrôler le répondeur par un appel extérieur

- 1 Appelez votre numéro depuis d'un téléphone extérieur.
 - Le répondeur décroche et commence à lire votre annonce.
- 2 Appuyez sur la touche # dans un délai de 8 secondes et entrez le code d'accès à distance (le même que votre code PIN).
 - Si le code est incorrect, vous entendez un bip d'erreur. Après le bip d'erreur, vous pouvez réessayer d'entrer le code d'accès à distance, jusqu'à ce que vous ayez entré le code correct.
 - Le répondeur raccroche si le code d'accès à distance n'est pas entré dans un délai de 8 secondes.
 - Si le code est correct, vous entendez un bip de validation.

Le tableau ci-dessous montre les opérations que vous pouvez effectuer à distance:










Touche	Description
#	Entrer le code d'accès à distance si le répondeur est activé et une annonce est lue.
1	Revenir au message précédent
2	Lire le message
3	Passer au message suivant
6	Supprimer le message en cours
7	Activer le répondeur
8	Arrêter la lecture des messages
9	Désactiver le répondeur

Note

Si le répondeur est désactivé, l'accès à distance est activé après 10 sonneries. Entrez le code d'accès à distance (défaut 0000) pour activer la fonction d'accès à distance.

9.6.3 Sélectionner la langue

Ce menu vous permet de modifier la langue de l'annonce prédéfinie. La disponibilité de ce menu et des options de langue dépendent du pays.



- 1 Appuyez sur  en mode veille, faites défiler avec  jusqu'à **REPONDEUR** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **REGLAGES** et appuyez sur  **OK**, faites défiler avec  jusqu'à **LANGUE** et appuyez sur  **OK**.
 - La langue actuellement sélectionnée est en surbrillance.
 - 2 Faites défiler avec  jusqu'à la langue souhaitée et appuyez sur  **OK** pour confirmer.
 - Vous entendez un bip de validation et l'écran revient au menu précédent.
-

9.6.4 Filtrage d'appel

Le filtrage d'appel vous permet d'entendre le correspondant quand il laisse un message.

Vous pouvez alors décider de parler directement à votre correspondant.

Sur la base :

- 1 Vous pouvez utiliser  et  pour régler le volume du haut-parleur pendant le filtrage d'appel. Le volume le plus faible désactive le filtrage.

10 Caractéristiques techniques

Affichage

- Rétro éclairage LCD progressif
- Le rétro éclairage reste allumé pendant 15 secondes après chaque activation, telle qu'appel entrant, utilisation du clavier, prise du combiné sur sa base, etc.
- Le rétro éclairage LCD est de couleur ambre.

Caractéristiques générales du téléphone

- Double mode d'identification du nom et du numéro du correspondant
- 10 mélodies de sonnerie

Répertoire, liste des appels émis et journal des appels

- Répertoire : 50 fiches
- Liste des appels émis : 5 entrées
- Journal des appels : 10 entrées

Batteries

- 2 batteries HR AAA NiMh 550 mAh

Consommation

- Environ 800 mW en mode veille

Températures

- Fonctionnement : entre 0 et 35° C (32 et 95° F).
- Stockage : entre -20 et 45° C (-4 et 113° F).

Humidité relative

- Fonctionnement : jusqu'à 95% à 40°C
- Stockage : jusqu'à 95% à 40°C

11 Foire aux questions

www.philips.com/support

Vous trouverez dans ce chapitre les questions les plus fréquemment posées au sujet de votre téléphone, ainsi que les réponses.

Connexion

Le combiné ne s'allume pas !

- Chargez les batteries : posez le combiné sur la base pour charger. Après quelques instants, le téléphone s'allumera.

Le combiné ne se charge pas !

- Vérifiez les contacts du chargeur.

L'icône ne clignote pas durant la charge !

- La batterie est chargée : il n'est pas nécessaire de la charger.
- Mauvais contact de la batterie : ajustez légèrement le combiné.
- Contacts sales : nettoyez les contacts de la batterie avec un chiffon légèrement imbibé d'alcool.

La communication est coupée pendant un appel !

- Chargez les batteries
- Rapprochez-vous de la base.

Le téléphone est "Hors de portée" !

- Rapprochez-vous de la base.


Configuration

RECHERCHE... s'affiche sur le combiné et l'icône clignote !


- Rapprochez-vous de la base.
- Vérifiez que votre base est allumée.
- Réinitialisez votre appareil et souscrivez de nouveau le combiné.

Son

Le combiné ne sonne pas !

Vérifiez que le **VOL SONNERIE** n'est pas sur **SILENCE**, et que l'icône  n'est pas affichée sur l'écran (voir "Régler le volume de la sonnerie", chapitre 6.2.1).

Mon correspondant ne m'entend pas !

Le micro est peut-être coupé : appuyez sur  pendant un appel.

Pas de tonalité !

- Pas d'alimentation : vérifiez les branchements.
- Le batteries sont épuisées : chargez les batteries.
- Rapprochez-vous de la base.
- Le cordon téléphonique utilisé n'est pas le bon. utilisez le cordon téléphonique fourni.
- Un adaptateur de ligne est nécessaire. Connectez l'adaptateur au cordon.

Mon correspondant ne m'entend pas bien !

- Rapprochez-vous de la base.
- Éloignez la base d'au moins un mètre de tout appareil électronique.

J'ai de fréquentes interférences sur ma radio ou ma télévision !


- Déplacez la base le plus loin possible des appareils électriques.

Je ne peux pas modifier les réglages de ma messagerie vocale

- La messagerie vocale est gérée par votre opérateur et non par le téléphone. Veuillez prendre contact avec votre opérateur si vous voulez modifier les réglages.

Comportement de l'appareil

Le clavier ne fonctionne pas !

- Déverrouillez votre clavier : *appuyez longuement sur*  en mode veille.

Le combiné chauffe si l'appel dure longtemps !

- Ceci est normal : le combiné consomme de l'énergie pendant un appel.

Le combiné ne se souscrit pas à la base !

- Le maximum de 4 combinés a été atteint. Désouscrivez un combiné pour pouvoir en souscrire un nouveau.
- Enlevez et remettez en place les batteries du combiné.
- Essayez de nouveau en débranchant puis en rebranchant l'alimentation électrique de la base et suivez la procédure de souscription d'un combiné (voir "Souscrire un combiné" en page 32).

Le numéro du correspondant n'est pas affiché !

- Le service n'est pas activé : vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur.

Mon combiné revient toujours au mode veille !

- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 15 secondes, le combiné revient automatiquement au mode veille. Il revient aussi automatiquement au mode veille lorsque vous replacez le combiné sur la base.

Impossible de sauvegarder une fiche dans le répertoire et MEM. PLEINE s'affiche !

- Effacez une fiche du répertoire avant de sauvegarder à nouveau votre contact.

Le code PIN est erroné !

- Le code PIN par défaut est 0000.
- Si le code PIN a été changé, réinitialisez le combiné pour restaurer le code PIN par défaut (voir "Réinitialiser l'appareil", chapitre 8.5).

Le répondeur n'enregistre pas les messages !

- La mémoire est saturée : supprimez vos anciens messages.
- Le mode **REP. SIMPLE** est activé. Désactivez **REP. SIMPLE** et activez le mode **REP.&ENREG.** (voir "Régler le mode de réponse", chapitre 9.5).

L'accès à distance ne fonctionne pas !

- Activez l'accès à distance (voir "Accès à distance", chapitre 9.6.2).

Le téléphone raccroche durant l'accès à distance !

- Vous avez pris plus de 4 secondes pour entrer le code PIN. Entrez le code PIN en 4 secondes maximum.

Le répondeur s'arrête avant la fin de l'enregistrement !

- La mémoire est saturée : supprimez vos anciens messages.

13 Index

A

Accès à distance 41
Accessoires 6
Alarme 31
Allumer / éteindre le combiné 20
Appel en cours 20
Appeler 18

B

Bip des touches 28

C

Charger les batteries 13
Code PIN 32
Conférence téléphonique 27
Connectez la base 12

D

Date et heure 30
Décrocher 18
Désouscrire 33
Durée flash 34

E

Entrée de texte ou de nombres 20

H

Horloge et alarme 30

I

Icônes 10
Indicateur LED 11
Installez le téléphone 12, 13
Installez les batteries 13
Interphone 26

J

Journal des appels 18, 24

L

Langue 29
Liste des appels émis 18, 23

M

Mélodie de l'alarme 31
Mélodie de la sonnerie 28
Mode de numérotation 35
Mode de réponse 40

N

Nom du combiné 28
Nombre de sonneries 40
Numérotation directe 18

P

Préfixe 34
Pré-numérotation 18

R

Raccrochage automatique 29
Raccrocher 19
Rallumer 20
Recherche d'un combiné 27
Recyclage et valorisation 4
Réglages par défaut 35
Réinitialiser 33
Répertoire 18, 21
Répondeur 37
Répondre à un appel externe 26
Rétro éclairage LCD 43

S

Silencieux 20
Sonnerie du combiné 28
Souscrire 32
Stocker un contact 21
Stocker un numéro de la liste des appels émis 23
Structure des menus 16

Supprimer la liste des appels émis 24
Supprimer le répertoire 22
Supprimer toutes les entrées du journal
des appels 25
Supprimer un numéro de la liste des
appels émis 24
Supprimer une entrée du journal des
appels 25

T

Transférer un appel externe 26

V

Verrouiller / déverrouiller le clavier 20
Volume 20
Volume de la sonnerie 28
Vue d'ensemble de la base 11
Vue d'ensemble de votre téléphone 7



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 41881



Printed in China