

Enregistrez votre produit pour obtenir de l'aide sur  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



SE240

---

FR Téléphone

---

 **Attention**

N'utilisez que des batteries rechargeables.

Chargez le combiné pendant 24 heures avant utilisation.

**PHILIPS**



---

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Important</b>	<b>4</b>
1.1	Recommandations électriques	4
1.2	Conformité	5
1.3	Utiliser la norme GAP	5
1.4	Recyclage et valorisation	6
1.5	Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (EMF)	7
<b>2</b>	<b>Votre téléphone sans-fil numérique SE240</b>	<b>9</b>
2.1	Contenu de la boîte	9
2.2	Quoi d'autre ?	9
2.3	Vue générale du combiné	10
2.4	L'écran	12
2.5	Vue générale de la base	14
2.6	Navigation dans les menus	15
<b>3</b>	<b>Pour commencer</b>	<b>16</b>
3.1	Placer la base	16
3.2	Brancher la base	16

3.3	Installer et charger les batteries	17
3.4	Les packs multi-combinés	18
<b>4</b>	<b>Utiliser votre SE240</b>	<b>19</b>
4.1	Appeler	19
4.1.1	Passer un appel	19
4.1.2	Pré-numérotation	19
4.1.3	Appeler les numéros pré-enregistrés des touches 1 et 2	19
4.1.4	Appeler depuis le répertoire	19
4.1.5	L'appel en attente	19
4.1.6	Appeler depuis le journal des appels	20
4.1.7	Répondre	20
4.1.8	Régler le volume de l'écouteur	21
4.1.9	Activer / Désactiver le micro	21
4.1.10	Raccrocher	21
4.2	Allumer/Eteindre le combiné	21
4.3	Interphonie	22
4.3.1	Appeler un autre combiné	22
4.3.2	Transférer un appel	22

4.3.3	Faire une conférence téléphonique (appel à 3)	22	6.1	<b>Le journal des appels</b>	<b>29</b>
4.4	<b>La messagerie vocale</b>	<b>23</b>	6.1.1	Voir le journal des appels	30
4.4.1	Appeler votre messagerie vocale	23	6.1.2	Appeler depuis le journal des appels	30
5	<b>Répertoire</b>	<b>24</b>	6.1.3	Enregistrer un numéro du journal des appels dans le répertoire	30
5.1	Voir une fiche du répertoire et appeler	24	6.1.4	Effacer une fiche du journal des appels	31
5.2	Enregistrer une fiche	25	6.1.5	Effacer toutes les fiches du journal des appels	31
5.3	Ecrire des noms	25	6.2	<b>Bis (Rappel)</b>	<b>31</b>
5.4	Table des caractères	25	6.2.1	Rappeler le dernier numéro composé	31
5.5	Insérer une pause	26	6.2.2	Copier une fiche de la liste Bis dans le répertoire	31
5.6	Voir une fiche	26	6.2.3	Effacer une fiche de la liste Bis	32
5.7	Modifier une fiche	26	6.2.4	Effacer toute la liste Bis	32
5.8	Effacer une fiche	27	7	<b>Horloge et Réveil</b>	<b>33</b>
5.9	Effacer toutes les fiches	27	7.1	Régler la date et l'heure	33
5.10	<b>Touches d'accès direct</b>	<b>27</b>	7.2	Régler le réveil	33
5.10.1	Appeler un numéro d'accès direct	27	7.3	Régler la sonnerie du réveil	34
5.10.2	Enregistrer une fiche du répertoire sous une touche d'accès direct (mémoire directe)	27	8	<b>Réglages personnels</b>	<b>34</b>
5.10.3	Effacer un numéro d'accès direct	28	8.1	Sonneries	34
6	<b>Présentation du numéro et journal des appels</b>	<b>29</b>			

8.1.1	Régler le volume de la sonnerie	34	9.5.3	Désouscrire un combiné	42
8.1.2	Les sonneries	35	<b>9.6</b>	<b>Le code PIN</b>	<b>43</b>
8.1.3	Activer/désactiver les bips touches	35	<b>9.7</b>	<b>Réinitialiser le téléphone</b>	<b>43</b>
8.1.4	Première sonnerie	35	9.7.1	Réglages usines	43
<b>8.2</b>	<b>Nom du combiné</b>	<b>36</b>	<b>9.8</b>	<b>Préfixe automatique</b>	<b>44</b>
<b>8.3</b>	<b>La réponse automatique</b>	<b>36</b>	<b>9.9</b>	<b>Réglages pays</b>	<b>44</b>
<b>8.4</b>	<b>Le raccrocher automatique</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>Entretien et remplacement</b>	<b>45</b>
<b>8.5</b>	<b>Langue des menus</b>	<b>37</b>	10.1	Nettoyage	45
<b>8.6</b>	<b>Le verrouillage clavier</b>	<b>37</b>	10.2	Comment remplacer les batteries	45
<b>9</b>	<b>Réglages avancés</b>	<b>38</b>	<b>11</b>	<b>Données techniques</b>	<b>46</b>
9.1	Rappel (flash)	38	<b>12</b>	<b>Foire Aux Questions</b>	<b>47</b>
9.2	Le mode numérotation	38	<b>13</b>	<b>Index</b>	<b>50</b>
9.3	Appels restreints	38			
9.3.1	Activer/désactiver le mode appels restreints	39			
9.3.2	Régler les appels restreints	39			
<b>9.4</b>	<b>Appel enfant</b>	<b>40</b>			
9.4.1	Activer le mode appel enfant	40			
9.4.2	Régler le numéro d'appel enfant	40			
9.4.3	Appeler un numéro enfant	41			
<b>9.5</b>	<b>Souscription</b>	<b>41</b>			
9.5.1	Souscrire un combiné	41			
9.5.2	Choisir une base	42			


---

# 1 Important

Prenez le temps de lire ce mode d'emploi avant d'utiliser votre téléphone. Il comprend des informations et des notes très importantes sur l'utilisation du téléphone.

---

## 1.1 Recommandations électriques

- Ce produit nécessite une source électrique de 220 - 240 Volts, courant monophasé alternatif sauf les installations IT définies dans la norme EN 60-950. En cas de coupure de courant la communication peut être perdue.
  - Le réseau électrique est dangereux comme défini dans la norme EN 60-950, La seule façon d'éteindre ce produit est de le débrancher. Faites en sorte que la prise électrique soit toujours facilement accessible.
  - La tension du réseau est classifiée TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication), telle que définie par la norme EN 60-950.
-  **Attention**
- Vous ne pouvez pas passer d'appel d'urgence avec ce téléphone en cas de panne de courant. Prévoyez toujours une solution de rechange pour pouvoir appeler les secours.
  - N'ouvrez jamais le produit ou n'essayez pas de le réparer, vous seriez exposé à de hautes tensions.
  - Évitez que le produit n'entre en contact avec l'eau ou l'humidité.
  - N'utilisez jamais un autre type de batterie que celui livré avec le produit et recommandé par Philips : risque d'explosion.
  - Eloignez le téléphone de votre oreille quand il sonne pour éviter tout dommage auditif.

- N'utilisez pas votre téléphone dans un endroit exposé à des risques d'explosion.
- Evitez que des petits objets métalliques n'entrent en contact avec le produit. Cela peut détériorer la qualité audio et endommager le téléphone.
- L'activation de la fonction mains-libres peut causer une hausse brutale du volume de l'écouteur, éloignez l'appareil de votre oreille.
- Lisez également toutes les mises en garde complémentaires qui apparaissent dans les chapitres et les sections de ce mode d'emploi.

---

## 1.2 Conformité

Par la présente Philips Consumer Electronics déclare que l'appareil SE240x est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez le certificat de conformité sur le site: [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Ce produit ne peut être connecté qu'au réseau analogique des pays mentionnés sur l'emballage.

---

## 1.3 Utiliser la norme GAP

La norme GAP garantit que les combinés et bases DECT remplissent un minimum de fonctions quelle que soit leur marque. La base et le combiné SE240 répondent à la norme GAP c'est-à-dire qu'ils garantissent les fonctions de base : souscrire un combiné, prendre la ligne, téléphoner et répondre à un appel.

Les fonctions avancées ne sont pas garanties si vous utilisez un combiné autre que le SE240/245 avec votre base. Pour souscrire et utiliser un combiné SE240/245 avec une base GAP d'une marque différente, suivez les instructions du mode d'emploi de la base,

puis les instructions en page 41 de ce manuel pour souscrire le combiné.

Pour souscrire un combiné d'une autre marque à une base SE240/245, mettez la base en mode souscription et suivez les instructions dans le mode d'emploi du combiné.

---

## 1.4 Recyclage et valorisation

### Instructions relatives au retraitement des produits usagés.

La directive DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE); 2002/96/CE) a été mise en place afin d'assurer que les produits soient recyclés en utilisant les meilleures techniques disponibles de traitement, de valorisation et de recyclage, et ainsi concourir à la protection de l'environnement et de la santé humaine.

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ne jetez pas votre ancien produit dans votre poubelle ordinaire pour les déchets domestiques.

Veuillez vous informer sur les structures locales mises en place pour la collecte sélective des appareils électriques et électroniques marqués par ce symbole:



Veuillez opter pour l'une des options de retraitement suivantes :

- 1 Déposez le produit en entier (en incluant les câbles, prises et accessoires) dans les points de collecte des DEEE prévus à cet effet.
- 2 Si vous achetez un produit de remplacement neuf, confiez votre ancien produit en entier à votre revendeur.



La directive DEEE oblige en effet le commerçant à accepter de reprendre le produit.

### **Instruction de recyclage pour les batteries**



Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères.

### **Information sur l'emballage**

Tous les emballages des produits Philips portent les symboles standards d'encouragement au recyclage et à la mise au rebut appropriée.



Une contribution financière a été versée au système national de récupération et de recyclage.



Nos emballages sont tous réalisés avec des matériaux recyclables.

---

## **1.5 Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (EMF)**

- Philips Royal Electronics fabrique et vend de nombreux produits grand public qui, comme tout autre appareil électronique, sont capables d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.
- Un des principes directeurs de la politique de Philips est de prendre toutes les précautions de santé et de sécurité nécessaires pour que nos produits soient conformes à toutes les exigences légales applicables et restent à l'intérieur des normes EMF applicables à l'heure de la fabrication desdits produits.
- Philips s'est engagé à développer, produire et commercialiser des produits sans effet secondaire sur la santé.

- Philips confirme que ses produits, lorsqu'ils sont manipulés correctement et utilisés pour l'usage visé par Philips, sont sans danger pour l'utilisateur d'après les conclusions scientifiques disponibles au jour d'aujourd'hui.
- Philips joue un rôle actif dans le développement de normes internationales de sécurité et EMF, lui permettant d'anticiper davantage les développements de standardisation et ainsi les intégrer à ses produits.

---

## 2 Votre téléphone sans-fil numérique SE240

Félicitations pour votre achat et bienvenue sur le site Philips !

Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### 2.1 Contenu de la boîte



Combiné  
SE240



Bloc  
d'alimentation  
électrique




Trappe  
batterie



Cordon ligne\*



2x batteries  
rechargeables  
AAA



Base SE240



Mode d'emploi



Guide de

démarrage rapide



Livret de garantie

---

### 2.2 Quoi d'autre ?

- Pour bénéficier du journal des appels, souscrivez au service de Présentation du numéro (CLI) auprès de votre opérateur.
- Pour activer la fonction messagerie vocale, souscrivez à ce service auprès de votre opérateur.


#### ⓘ Note

\* Il se peut que vous trouviez l'adaptateur ligne séparé de son cordon. Dans ce cas branchez d'abord l'adaptateur au cordon avant de le brancher à la prise téléphonique.

#### ⚠ Attention

Utilisez toujours les câbles et les batteries fournis.

## 2.3 Vue générale du combiné

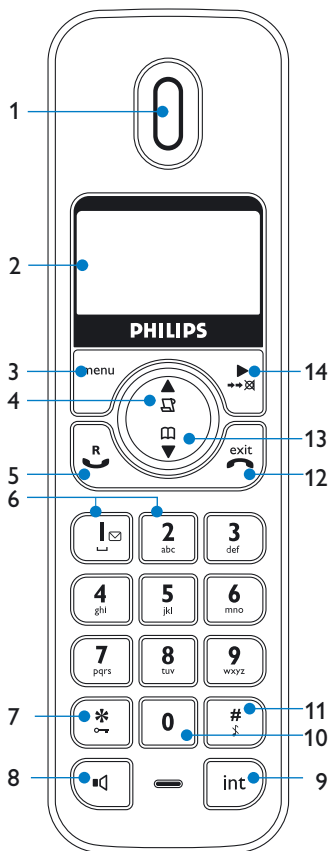

### 1 Ecouteur

### 2 Ecran

(Voir page 12 pour la présentation des symboles).

### 3 Touche Menu

Entrer dans le menu principal. Sélectionner l'option affichée à l'écran. Confirmer une option du menu – OK apparaît à l'écran.

### 4 Journal des appels / Vers le Haut / Augmenter le volume

Appuyer pour accéder au journal des appels. En navigation appuyer pour faire défiler vers le haut la liste des options et des réglages.

Pendant un appel appuyer pour augmenter le volume de l'écouteur.

### 5 Touche décrocher / R

Appuyer pour appeler ou répondre. Pendant un appel appuyer pour insérer R (services opérateur).

### 6 Touches d'accès direct

Appuyez longuement pour numérotter les numéros pré-enregistrés.

## **7 Touche \* / Verrouillage clavier**

Appuyez longuement pour verrouiller / déverrouiller le clavier.

Pendant un appel appuyez longuement pour passer du mode Fréquences Vocales au mode Numérotation Décimale.

Pour insérer \*

## **8 Touche haut-parleur**

Activer/désactiver le haut-parleur pendant un appel.

### **Attention**

L'activation de la fonction mains-libres peut causer une hausse brutale du volume de l'écouteur, éloignez l'appareil de votre oreille.

## **9 Interphonie** (au moins 2 combinés nécessaires)

En mode veille pour faire un appel interne. Pendant un appel pour transférer l'appel externe vers un autre combiné.

## **10 Touche 0**

En mode veille, appui long pour passer de l'affichage du nom du combiné à l'affichage de la date et de l'heure.

## **11 # / Désactiver la sonnerie / Pause**

Appuyez longuement pour activer / désactiver la sonnerie.

En numérotation ou en mémorisation de numéro appuyez longuement pour insérer une pause (P).

Pour insérer # (affiché )

## **12 Touche Raccrocher / Sortir / Allumer-éteindre le combiné**

Raccrocher.

Retour au mode veille depuis les menus de réglages.

Appuyez longuement pour allumer ou éteindre le combiné.

## **13 Touche Répertoire / Vers le Bas / Baisser le volume**

Appuyer pour accéder au répertoire.

En navigation appuyer pour faire défiler vers le bas la liste des options et des réglages.

Pendant un appel appuyer pour baisser le volume de l'écouteur.

## 14 Touche Bis / Droite / Correction / Micro coupé

Appuyer pour accéder à la liste Bis (rappel).


En navigation appuyer pour faire défiler vers la droite.

Effacer des caractères quand vous écrivez des noms ou des numéros





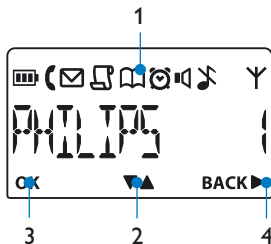


Activer/désactiver le micro pendant un appel



Remonte au menu précédent – **BACK** apparaît à l'écran.

## 2.4 L'écran




### 1 Symboles



-  Indique le niveau de charge des batteries. Le symbole est animé durant la charge sur la base.
-  Téléphone en cours d'utilisation. Clignote quand vous recevez un appel.
-  Clignote quand il y a un nouveau message sur votre boîte vocale. Eteint s'il n'y a pas de message.
-  Allumé si vous avez manqué des appels et si vous avez de nouveaux numéros dans votre journal.
-  Le répertoire est ouvert.
-  Le réveil a été activé.
-  Le mode mains-libres est activé.

-  La sonnerie est désactivée.
-  Allumé quand le combiné est souscrit et à portée de la base. Clignote quand le combiné est hors de portée de la base ou cherche sa base.


## **Conseil**

En mode veille, appuyez longuement sur  pour passer de l'affichage du nom du combiné à l'affichage de la date et de l'heure.


## **2 ▼▲ affichés**

Appuyez sur  ou  pour vous déplacer dans les options du menu, pour accéder au répertoire ou au journal des appels en mode veille.


## **3 OK affiché**

Appuyez sur la touche  pour choisir ou valider un réglage.

## **4 BACK affiché**

Appuyez sur  pour retourner à l'option précédente, pour annuler une action ou effacer un caractère.

## 2.5 Vue générale de la base

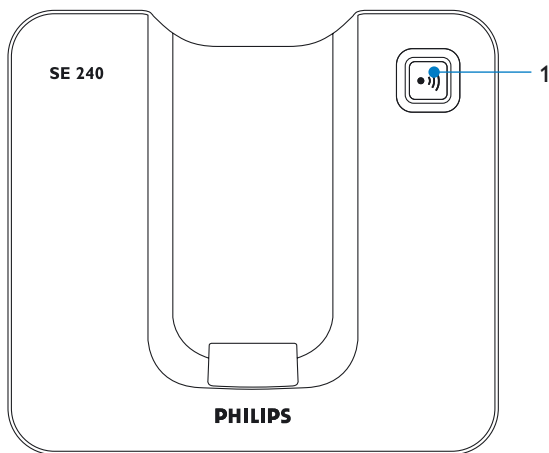


### 1 Touche de recherche de combiné

Faites sonner le combiné égaré.

**1** Appuyez sur  sur la base.

*Tous les combinés sonnent.*


**2** Appuyez à nouveau sur 

ou sur n'importe quelle touche du combiné pour arrêter la recherche du combiné.



## Le mode veille

Si vous ne touchez pas le combiné pendant 15 secondes ou si vous le posez sur la base (ou le chargeur), l'écran passe en mode veille.

- 4 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.

---



## 2.6 Navigation dans les menus



Voici les principes de base pour vous déplacer dans les menus et les options.

- 1 En mode veille, appuyez sur



*Le menu principal s'ouvre.*

- 2 Utilisez les touches  et  pour vous déplacer dans les menus.

- 3 Les options contextuelles **OK** et **BACK** sont affichées. Appuyez sur  pour sélectionner **OK** et pour ouvrir un sous menu ou valider une option. Appuyez sur  pour sélectionner **BACK** et pour retourner au menu du niveau précédent, pour corriger un caractère ou annuler une action.

---

## 3 Pour commencer

---

### 3.1 Placer la base

Placez la base suffisamment près de la ligne téléphonique et de la prise électrique.

#### \* Conseil

L'endroit où vous placez la base peut affecter son fonctionnement et sa portée. Évitez de placer le téléphone près de grands objets métalliques tels que les armoires, radiateurs ou appareils électriques. Cela pourrait influencer la portée du combiné et la qualité du son. Des murs épais peuvent gêner la transmission du signal entre la base et le combiné.

---

### 3.2 Brancher la base

#### ⚠ Attention

- Vérifiez que vous branchez correctement la prise électrique et le cordon ligne.


Un mauvais branchement peut endommager votre téléphone.

- Utilisez toujours le cordon ligne fourni dans la boîte. Sinon vous risquez de ne pas obtenir la tonalité.


#### ⓘ Note

Dans certains pays il se peut que vous trouviez l'adaptateur ligne séparé de son cordon. Dans ce cas branchez d'abord l'adaptateur au cordon avant de le brancher à la prise téléphonique.


- 1 Branchez le cordon ligne et le bloc d'alimentation au dos de la base.

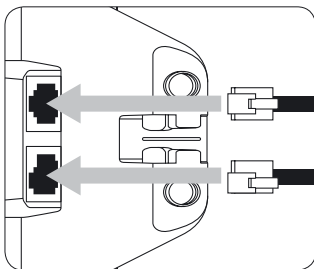

- 2** Branchez les autres extrémités (bloc d'alimentation et cordon ligne) à la prise murale.

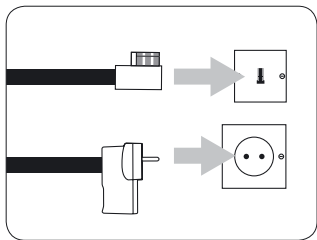

- 2** Placez les batteries rechargeables dans le compartiment (vérifiez la polarité) et replacez la trappe batterie.

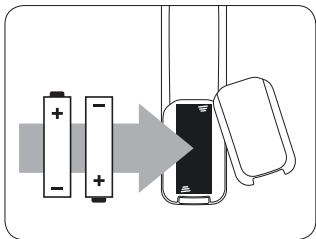

### 3.3 Installer et charger les batteries

#### **⚠ Attention**






- Chargez les batteries pendant 24 heures avant utilisation.
- N'utilisez jamais un autre type de batterie que celui livré avec le produit et recommandé par Philips : risque d'explosion.

Le SE240 utilise 2 batteries rechargeables fournies.

- 1** Enlevez la trappe batteries (si en place).

- 3** Placez le combiné sur la base (face à vous).  
*Vous entendez un bip, le combiné est bien en place, la charge peut commencer.*
- 4** Quand les batteries sont assez chargées, le combiné se souscrit automatiquement à la base.  
*L'écran de veille apparaît. Ou, si l'écran affiche BIENVENUE, vous devez choisir votre pays. Voir page suivante.*

## Si vous devez sélectionner votre pays


- Appuyez sur .  
*Le nom du pays s'affiche à l'écran.*
- Appuyez sur  ou  pour choisir votre pays, puis appuyez sur .  
*La langue des menus et d'autres réglages importants sont réglés pour le pays choisi.*
- Appuyez sur  pour retourner à l'écran précédent.

### Note

Si vous recevez un appel pendant ce réglage, vous pouvez répondre. Une fois l'appel terminé, l'écran revient à son état antérieur, vous pouvez continuer la sélection du pays.

La présentation du numéro (CLI) ne fonctionne pas tant que le pays n'est pas sélectionné.

Si vous faites une erreur au moment de choisir le pays, référez-vous à la section « Réglages pays » page 44.

- 5 Laissez jusqu'à charge complète (au moins 24 heures).  
*Les batteries sont chargées quand l'icône n'est plus animée et que le symbole  apparaît sur l'écran.*

### Attention

Si vous utilisez des piles alcalines à la place des NiMH, **ALERTE BATT** apparaît sur l'écran. Remettez immédiatement les batteries fournies.

---

## 3.4 Les packs multi-combinés

Si vous avez acheté un pack multi-combinés, vous trouverez un ou plusieurs combinés, chargeurs, blocs d'alimentation et batteries rechargeables supplémentaires.

- 1 Branchez le chargeur à la prise électrique.
- 2 Placez les batteries dans le compartiment.
- 3 Posez le combiné sur le chargeur au moins 24 heures.

---

## 4 Utiliser votre SE240

---

### 4.1 Appeler

---

#### 4.1.1 Passer un appel

- 1 Appuyez sur .
- 2 Composez le numéro.

---

#### 4.1.2 Pré-numérotation

- 1 Composez le numéro (jusqu'à 24 chiffres). Si vous faites une erreur appuyez sur pour corriger.
- 2 Appuyez sur pour composer le numéro.

---

#### 4.1.3 Appeler les numéros pré-enregistrés des touches 1 et 2

- 1 Appuyez longuement sur ou jusqu'à ce que les numéros soient affichés et numérotés.  
*S'il n'y a pas de numéro pré-enregistré vous entendez un bip sonore.*

---

#### 4.1.4 Appeler depuis le répertoire

- 1 Appuyez sur .  
*La première fiche apparaît.*
- 2 Déplacez vous avec ou jusqu'au nom.
- 3 Appuyez sur pour composer le numéro.


#### 🌟 Conseil

Au lieu de faire défiler la liste des noms, appuyez sur la touche portant la première lettre du nom que vous cherchez. Par exemple appuyez une fois sur affiche les noms commençant par A. Appuyez une deuxième fois affiche les noms commençant par B etc.

---





#### 4.1.5 L'appel en attente

Si vous avez souscrit à ce service, un bip dans l'écouteur vous informe l'arrivée d'un deuxième appel. Si vous avez le CLI, le numéro ou le nom du deuxième correspondant apparaît à l'écran. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Pour répondre à cet appel appuyez sur .

---

#### 4.1.6 Appeler depuis le journal des appels




- 1 Appuyez sur .  
*La première fiche apparaît.*
- 2 Appuyez sur  ou  jusqu'à la fiche désirée.
- 3 Appuyez sur  pour composer le numéro.

#### Note

Vous devez souscrire au service de Présentation du numéro (CLI) auprès de votre opérateur pour pouvoir voir le numéro du correspondant. Voir « Le journal des appels » page 29.

---


#### 4.1.7 Répondre

- 1 Le téléphone sonne et  clignote sur l'écran.  
Appuyez sur  ou sur  pour répondre avec le haut-parleur.

#### Attention

Évitez de tenir le combiné trop près de votre oreille quand il sonne. Le volume de la sonnerie peut endommager votre capacité auditive. L'activation de la fonction mains-libres peut causer une hausse brutale du volume de l'écouteur, éloignez l'appareil de votre oreille.

#### Conseil



Si le mode Décroche automatique est activé (voir page 36), vous n'avez qu'à soulever le combiné de se base pour répondre à l'appel. Par défaut il est désactivé, il faudra donc appuyer sur  pour répondre.

#### Note

Un appel entrant est prioritaire sur tout le reste. Si vous êtes dans les menus lors de l'arrivée d'un appel, la manipulation est arrêtée.

---

#### 4.1.8 Régler le volume de l'écouteur



- 1 Pendant un appel, appuyez sur  ou  pour régler le volume de l'écouteur. En mode mains-libres, la même manipulation règle le volume du haut-parleur. *Le niveau de volume apparaît à l'écran.*

---

#### 4.1.9 Activer / Désactiver le micro


Cette fonction permet d'activer ou désactiver le micro du combiné.

Quand le micro est désactivé votre correspondant ne vous entend plus.

- 1 Pendant l'appel appuyez sur  pour désactiver le micro. *Le micro est coupé.*
- 2 Appuyez à nouveau sur  pour le réactiver.

---

#### 4.1.10 Raccrocher



- 1 Appuyez sur . *Quand l'appel est terminé, la durée de l'appel apparaît à l'écran pendant 5 secondes environ.*

#### Conseil

Si le mode Raccroche automatique est activé (voir page 37), vous n'avez qu'à replacer le combiné sur la base pour raccrocher. Par défaut il est activé.

---

#### 4.2 Allumer/Eteindre le combiné

- 1 Appuyez longuement sur  jusqu'à ce que le combiné s'éteigne.
- 2 Appuyez longuement sur  jusqu'à ce que le combiné se rallume.




---

## 4.3 Interphonie

Cette fonction requière d'avoir au moins deux combinés souscrits à la base. Elle vous permet de faire des appels internes, de transférer un appel externe vers un autre combiné et de faire des conférences téléphoniques.

---

### 4.3.1 Appeler un autre combiné




- 1 Appuyez sur .
  - Si vous avez deux combinés, l'autre combiné est appelé automatiquement.
  - Si plus de 2 combinés sont souscrits à la base, leurs numéros s'affichent ex.: I N T 2 3 4 5\*. Entrez le numéro du combiné à appeler ou appuyez sur  pour faire sonner tous les combinés.
- 2 Appuyez sur  pour raccrocher.

#### Note


Si le second combiné n'appartient pas à la gamme SE240/SE245, cette fonction peut ne pas être disponible.

---

### 4.3.2 Transférer un appel


- 1 Pendant un appel externe, appuyez sur .  
*Votre correspondant est mis en attente.*
- 2 Entrer le numéro du combiné à appeler.  
*S'il n'y a que 2 combinés, le second sonne automatiquement.*
- 3 Quand l'autre combiné répond, appuyez sur  pour transférer l'appel.  
Si le combiné ne répond pas, appuyez sur  pour reprendre le correspondant.

#### Note

Avant de transférer l'appel, vous pouvez passer d'un appel à l'autre avec .




---

### 4.3.3 Faire une conférence téléphonique (appel à 3)

- 1 Pendant un appel externe, appuyez sur .  
*Votre correspondant est mis en attente.*
- 2 Entrer le numéro du combiné à appeler.





*S'il n'y a que 2 combinés, le second sonne automatiquement.*

- 3 Quand l'autre combiné répond, appuyez longuement sur  pour mettre en relation les correspondants. Si le combiné ne répond pas, appuyez sur  pour reprendre le correspondant.
- 4 Appuyez sur  pour raccrocher.

---

## 4.4 La messagerie vocale

Si vous avez souscrit au service de messagerie vocale auprès de votre opérateur (si disponible), l'écran de votre SE240 indique  quand il y a de nouveaux messages.

Selon les services de votre pays et de votre réseau le numéro d'appel de votre messagerie vocale peut être pré-enregistré sous la touche .


### Note

Le numéro d'appel de la messagerie vocale est pré-enregistré uniquement si le pays dans lequel le téléphone a été acheté propose le service de messagerie vocale.

Si le numéro de messagerie vocale n'est pas pré-enregistré ou est erroné, vous pouvez l'ajouter ou effacer le précédent. Voir « Enregistrer une fiche du répertoire sous une touche d'accès direct (mémoire directe) » page 27.



---

### 4.4.1 Appeler votre messagerie vocale



- 1 Appuyez longuement sur .

*Le numéro apparaît et est composé. Suivez les instructions pour écouter, sauvegarder ou effacer vos messages.*

#### **Ou**

Si le symbole  apparaît, appuyez sur  pour appeler votre messagerie vocale.

## Note

Vous pouvez désactiver le symbole . Depuis le journal des appels, appuyez longuement sur .

---

## 5 Répertoire

Vous pouvez enregistrer 100 noms et numéro dans le répertoire du combiné de votre SE240.


### Note




Chaque numéro peut compter jusqu'à 24 chiffres et chaque nom peut être composé de 12 lettres. Les noms sont classés par ordre alphabétique.

---



### 5.1 Voir une fiche du répertoire et appeler


#### Note

La première fois que vous appuyez sur , l'écran affiche, uniquement si disponible, le nom d'un service réseau pré-enregistré sous une touche d'accès direct, ex. : B O I T E  
V O C A L E.

- 1** Appuyez sur .  
*La première fiche apparaît.*
- 2** Appuyez sur  ou   
jusqu'à la fiche voulue.







## Ou

Pour une recherche alphabétique, appuyez sur  puis sur la touche portant la première lettre du nom. Ex. : Si le nom commence par N appuyez sur  deux fois. *L'écran affiche la première fiche commençant par N. Si besoin, faites défiler jusqu'au nom recherché.*


- 3 Appuyez sur  pour composer le numéro.

---

## 5.2 Enregistrer une fiche

- 1 Appuyez sur .  
*REPERTOIRE apparaît.*
- 2 Appuyez sur .  
*AJOUTER NUM. apparaît.*
- 3 Appuyez sur .  
*ENTRER NOM apparaît.*
- 4 Entrez un nom, appuyez sur .
- 5 Entrer un numéro, appuyez sur  pour enregistrer.
- 6 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.

## Note

Annuler l'enregistrement d'une fiche à tout moment en appuyant sur .


---



## 5.3 Ecrire des noms

Utilisez le clavier alphanumérique pour écrire des noms dans le répertoire. Voir « 5.4 Table des caractères ».

Par exemple pour entrer le prénom « Paul ».

- P Appuyez sur  une fois  
R Appuyez sur  une fois  
U Appuyez sur  deux fois  
L Appuyez sur  trois fois









Pour insérer un espace, appuyez sur .

Appuyez sur  pour effacer un caractère ou appuyez longuement sur  pour effacer tous les caractères.

---


## 5.4 Table des caractères

Utilisez le clavier pour entrer des noms ou des caractères.








 espace	1	-	<	>	*
 abc	A	B	C	2	
 def	D	E	F	3	
 ghi	G	H	I	4	
 jkl	J	K	L	5	
 mno	M	N	O	6	
 pqrs	P	Q	R	S	7
 tuv	T	U	V	8	?
 wxyz	W	X	Y	Z	9
	0	-	/	)	 

## 5.5 Insérer une pause








Si votre SE240 est connecté à un standard, vous pouvez avoir besoin d'insérer une pause dans un numéro. Cela donne le temps au standard d'obtenir une ligne extérieure. Une pause est normalement insérée après le numéro du standard (ex. : 9).

- 1 Pendant la numérotation, appuyez longuement sur  jusqu'à ce que P s'affiche. Ensuite, continuez l'enregistrement du numéro.

## 5.6 Voir une fiche









- 1 Appuyez deux fois sur .
- 2 Faites défiler  jusqu'à LISTE et appuyez sur .
- 3 Tapez la première lettre du nom pour la recherche alphabétique, puis appuyez sur  ou  pour vous déplacer jusqu'à la fiche désirée.
- 4 Appuyez sur  pour afficher le numéro.
- 5 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.

## 5.7 Modifier une fiche

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler jusqu'à la fiche à modifier et appuyez sur . *MODIFIER NUM* apparaît. Appuyez sur  à nouveau.
- 3 Modifier le nom et appuyez sur  pour confirmer. Utilisez  pour effacer des caractères.
- 4 Modifier le numéro et appuyez sur  pour confirmer.
- 5 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.






---

## 5.8 Effacer une fiche

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  ou  jusqu'à la fiche à effacer et appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  jusqu'à *SUPPR. NUM.* et appuyez sur .
- 4 L'écran affiche *CONFIRMER ?*. Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.



---

## 5.9 Effacer toutes les fiches

- 1 Appuyez deux fois sur .
- 2 Appuyez sur  jusqu'à *SUPPR. TOUT* et appuyez sur .
- 3 L'écran affiche *CONFIRMER ?*. Appuyez sur  pour confirmer ou sur  pour retourner au mode veille.

---

## 5.10 Touches d'accès direct




Les touches  et  ont un numéro pré-enregistré pour l'appel direct.

## Note

Les numéros pré-enregistrés vous donnent accès aux services de votre réseau, mais dépendent de votre pays et de votre réseau. Vous pouvez associer une touche à un numéro du répertoire.




---




### 5.10.1 Appeler un numéro d'accès direct

- 1 Appuyez longuement sur  ou .  
*Le numéro apparaît et est composé.*
- 2 Appuyez sur  pour annuler l'appel et retourner au mode veille.


---


### 5.10.2 Enregistrer une fiche du répertoire sous une touche d'accès direct (mémoire directe)





- 1 Appuyez deux fois sur .
- 2 Appuyez sur  jusqu'à *MEM. DIRECTE* et appuyez sur .

**3** Appuyez sur  ou  jusqu'à **TOUCHE 1** ou **TOUCHE 2** et appuyez sur .


*La fiche, si disponible, apparaît.*

**4** Appuyez à nouveau sur  pour accéder aux options.

**5** Appuyez sur  jusqu'à **AJOUTER** pour ajouter une fiche du répertoire.


**6** Appuyez sur  ou  jusqu'à la fiche voulue. Appuyez sur  pour confirmer ou sur  pour retourner au mode veille.

**5** Appuyez sur  jusqu'à **SUPPRIMER** et appuyez sur .




**6** L'écran affiche **CONFIRMER?** Appuyez sur  pour confirmer. **VIDE** apparaît.

---


### 5.10.3 Effacer un numéro d'accès direct

**1** Appuyez deux fois sur .

**2** Appuyez sur  jusqu'à **MEN. DIRECTE** et appuyez sur .

**3** Appuyez sur  ou  jusqu'à **TOUCHE 1** ou **TOUCHE 2** et appuyez sur .

*La fiche, si disponible, apparaît.*

**4** Appuyez à nouveau sur  pour accéder aux options.

---

## 6 Présentation du numéro et journal des appels

Si vous avez souscrit au service de présentation du numéro (CLI) et si l'identité du correspondant n'est pas cachée, le numéro du correspondant s'affiche en même temps que la date et l'heure de l'appel (si le réseau les fournit).

### **Note**

- Si le numéro du correspondant est enregistré dans le répertoire avec un nom, ce dernier s'affiche également.
- Les informations sur le correspondant dépendent du pays et du réseau. Ce service peut être payant chez certains opérateurs.


---

### **6.1 Le journal des appels**

Le journal des appels contient des informations sur les appels reçus et les appels manqués. Les détails peuvent contenir la date et l'heure de l'appel, selon votre opérateur. Le journal indique les appels dans l'ordre chronologique, le plus récent en haut de la liste.








#### **Note**

- Le journal enregistre les détails des 20 derniers appels.
- Quand le journal est plein, le prochain appel remplace le plus ancien.
- Si vous recevez plus d'un appel du même correspondant, seul l'appel le plus récent est enregistré dans le journal des appels.


Quand vous avez des appels manqués (appels entrants non répondus),  apparaît sur les écrans de tous les combinés souscrits à la base. Si un seul combiné est utilisé pour lire le journal, cet icône continue de clignoter sur les autres combinés (packs multi-combinés uniquement).

---

### 6.1.1 Voir le journal des appels

- 1 Appuyez sur .  
Le numéro le plus récent (ou le nom enregistré dans le répertoire) apparaît. Les nouveaux appels sont signalés par  clignotant.
- 2 Appuyez sur  ou  pour faire défiler le journal des appels.  
A la fin de la liste, vous entendez un bip.  
Si le numéro comporte plus de 12 chiffres, appuyez sur  pour voir la suite.  
Appuyez sur  à nouveau pour voir la date et l'heure de l'appel.
- 3 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.




#### Note

 ne clignote plus une fois que tous les nouveaux appels ont été lus.

---









### 6.1.2 Appeler depuis le journal des appels

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le journal des appels.

- 2 Appuyez sur  ou  pour choisir la fiche désirée.
- 3 Appuyez sur  pour appeler.

---









### 6.1.3 Enregistrer un numéro du journal des appels dans le répertoire

- 1 Appuyez sur .  
L'appel le plus récent apparaît.
- 2 Appuyez sur  ou  pour choisir le numéro à sauvegarder et appuyez sur .
- 3 **EN REG. NUM.** apparaît, appuyez sur .
- 4 Entrez un nom et appuyez sur .
- 5 Le numéro s'affiche. Si besoin modifiez-le et appuyez sur  pour enregistrer.  
**ENREGISTRE** apparaît.
- 6 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.









---

### 6.1.4 Effacer une fiche du journal des appels

- 1 Appuyez sur .  
*L'appel le plus récent apparaît.*
- 2 Faites défiler avec  ou  jusqu'au numéro désiré.
- 3 Appuyez sur  et faites défiler  jusqu'à **SUPPRIMER**, appuyez sur .
- 4 L'écran affiche **CONFIRMER ?**. Appuyez sur  pour confirmer ou sur  pour retourner au mode veille.

---

### 6.1.5 Effacer toutes les fiches du journal des appels

- 1 Appuyez sur .  
*L'appel le plus récent apparaît.*
- 2 Appuyez sur  et faites défiler  jusqu'à **SUPPR. TOUT** et appuyez sur .
- 3 L'écran affiche **CONFIRMER ?**. Appuyez sur  pour confirmer ou sur  pour retourner au mode veille.

---






## 6.2 Bis (Rappel)

Vous pouvez rappeler les cinq derniers numéros composés avec votre SE240.

Les numéros peuvent contenir jusqu'à 24 chiffres.






---




### 6.2.1 Rappeler le dernier numéro composé

- 1 Appuyez sur .  
*Le dernier numéro composé apparaît.*
- 2 Appuyez sur  ou  pour faire défiler la liste.
- 3 Appuyez sur  pour composer le numéro ou sur  pour retourner au mode veille.

---









### 6.2.2 Copier une fiche de la liste Bis dans le répertoire

- 1 Appuyez sur  , puis sur  ou  pour choisir la fiche à enregistrer et appuyez sur .
- 2 **ENREG. NUM** apparaît, appuyez sur .

- 3 Entrer un nom et appuyez sur .
  - 4 Modifiez le numéro si nécessaire et appuyez sur .
- ENREGISTRE* apparaît
- 5 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.







---

### 6.2.3 Effacer une fiche de la liste Bis

- 1 Appuyez sur , puis sur  ou  pour choisir la fiche à effacer et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  jusqu'à *SUPPRIMER* et appuyez sur .
- 3 *CONFIRMER ?* apparaît. Appuyez sur  pour confirmer et sur  pour retourner au mode veille.

---

### 6.2.4 Effacer toute la liste Bis

- 1 Appuyez sur  puis sur  et faites défiler  jusqu'à *SUPPR. TOUT*. Puis appuyez sur .
- 2 *CONFIRMER ?* apparaît, appuyez sur  pour confirmer.  
*VIDE* apparaît.
- 3 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.

---







## 7 Horloge et Réveil


Si vous avez souscrit au service de présentation du numéro (CLI) auprès de votre opérateur, l'heure sur votre SE240 peut se régler automatiquement à chaque appel reçu, selon opérateur.

Vous pouvez également régler l'heure à partir du menu Horloge/ Réveil.

---

### 7.1 Régler la date et l'heure

- 1 Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à *HORL./ REVEIL* et appuyez sur . *DATE & HEURE* apparaît.
- 2 Appuyez sur . Entrez la date au format JJ -MM, ex. : 04 08 pour le 04 Août, et appuyez sur .
- 3 Entrez l'heure au format 24 heures HH-MM, ex. : 14 45. Appuyez sur  pour confirmer.











- 4 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.

### Conseil

Appuyez sur  à tout moment pour annuler.



---

### 7.2 Régler le réveil

- 1 Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à *HORL./ REVEIL* et appuyez sur .
- 2 Faites défiler  jusqu'à *REGLER REV.* et appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  ou  jusqu'à *DESACTIVER, UNE FOIS* ou *TS LES JOURS* et appuyez sur .
- 4 Si vous choisissez *UNE FOIS* ou *TS LES JOURS*, entrez l'heure au format 24 heures HH-MM, ex. : 14 45. Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.

Quand le réveil se met à sonner, appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter.









## ☰ Note

- Une fois le réveil activé,  apparaît.
- Le réveil sonne au volume moyen. *REVEIL* et  clignotent sur l'écran.

---

## 7.3 Régler la sonnerie du réveil

Il y a trois sonneries pour le réveil.

- 1 Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à *HORL./REVEIL* et appuyez sur .
- 2 Faites défiler  jusqu'à *MELODIE REV.* et appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  ou  jusqu'à *SONNERIE 1, 2* ou *3* et appuyez sur .

*Vous entendez les sonneries.*

---

## 8 Réglages personnels

---

### 8.1 Sonneries

#### Attention

Eloignez le téléphone de votre oreille quand il sonne pour éviter tout dommage auditif.






---





#### 8.1.1 Régler le volume de la sonnerie

Choisissez parmi : Désactivé, faible, moyen, fort et très fort.

#### ☰ Note

Le réglage par défaut est Fort.











- 1 Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à *PERSONNALIS.*, et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur . *VOL SONNERIE* apparaît.
- 3 Appuyez sur . *Vous entendez le volume actuel.*

- Appuyez sur  ou  pour régler le volume et appuyez sur  pour enregistrer le réglage.
- Appuyez sur  pour retourner au mode veille.

---

## 8.1.2 Les sonneries











Choisissez parmi 10 sonneries.

- Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur .  
*SONNERIES apparaît.*
- Appuyez sur , et faites défiler  jusqu'à **CHOIX SONN.** et appuyez sur .  
*Vous entendez la mélodie actuelle.*
- Appuyez sur  ou  pour choisir la sonnerie.  
*Vous entendez un extrait de la sonnerie.*
- Appuyez sur  pour enregistrer le réglage.
- Appuyez sur  pour retourner au mode veille.

---

## 8.1.3 Activer/désactiver les bips touches

A chaque appui touche vous entendez un bip. Vous pouvez les activer ou les désactiver.










- Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur .  
*SONNERIES apparaît.*
- Appuyez sur , et faites défiler  jusqu'à **BIPS TOUCHES** et appuyez sur .
- Appuyez sur  ou  pour choisir **ACTIVER** ou **DESACTIVER** et appuyez sur  pour confirmer.
- Appuyez sur  pour retourner au mode veille.

---

## 8.1.4 Première sonnerie

Votre SE240 détecte automatiquement la présentation du numéro (CLI – dépend de votre opérateur). Votre téléphone ne sonne pas tant qu'il n'a pas reçu cette information. Si vous voulez entendre la première sonnerie avant l'affichage du CLI,






vous pouvez activer manuellement ce réglage.




- 1 Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur .
- 2 Appuyez sur , et faites défiler  jusqu'à **1 SONNERIES** apparaît.
- 3 Appuyez sur  ou  pour choisir **ACTIVER** ou **DESACTIVER** et appuyez  pour confirmer.
- 4 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.

---

## 8.2 Nom du combiné


Personnalisez votre combiné en lui donnant un prénom ou un nom de lieu. Ex. : Peter ou Chambre.









- 1 Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur .
- 2 Faites défiler  jusqu'à **NOM COMBINE** et appuyez sur . *Le nom actuel apparaît.*


- 3 Appuyez sur  pour effacer le nom.
- 4 Entrez le nom de votre choix (10 caractères max) et appuyez sur  pour enregistrer.
- 5 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.

---

## 8.3 La réponse automatique


Quand elle est activée, la réponse automatique permet de répondre en soulevant le combiné de sa base ou de son chargeur. Si elle est désactivée, vous devez appuyer sur  pour répondre à un appel. Par défaut elle est désactivée.










- 1 Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à **PERSONNALIS.** et appuyez sur .
- 2 Faites défiler  jusqu'à **DECROCH AUTO** et appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  ou  pour choisir **ACTIVER** ou **DESACTIVER** et appuyez sur  pour confirmer.

- 4 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.

---










## 8.4 Le raccrocher automatique

Quand il est activé, le raccrocher automatique permet de raccrocher en reposant le combiné sur sa base ou son chargeur. Si il est désactivé, vous devez appuyer sur  pour raccrocher. Par défaut il est activé.

- 1 Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à *PERSONNALIS.* et appuyez sur .
- 2 Faites défiler  jusqu'à *RACCROCH AUTO* et appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  ou  pour choisir *ACTIVER* ou *DESACTIVER* et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.

---



## 8.5 Langue des menus

- 1 Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à *PERSONNALIS.* et appuyez sur .
- 2 Faites défiler  jusqu'à *LANGUE* et appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  ou  pour choisir votre langue et appuyez sur  pour confirmer.
- 4 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.

---

## 8.6 Le verrouillage clavier

Bloquer le clavier évitera son utilisation intempestive.

- 1 Appuyez longuement sur  pour *CLAV. BLOQUE* apparaît.
- 2 Pour déverrouiller le clavier appuyez longuement à nouveau sur .

### Note

Quand le clavier est verrouillé vous pouvez répondre à des appels entrants comme d'habitude.

---

## 9 Réglages avancés









---

### 9.1 Rappel (flash)

Ce réglage est utile pour accéder à certains services réseaux ou quand on utilise un standard PABX. Le réglage par défaut de votre SE240 est celui le plus approprié à votre pays et réseau. Vous ne devriez pas avoir à changer ce réglage.

#### Note










L'utilisation du SE240 ne peut être garantie avec tous les PABX.

- 1 Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à *REG. AVANCEES* et appuyez sur .
- 2 *DUREE FLASH* apparaît. Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  ou  pour choisir *COURT*, *MOYEN* ou *LONG* et appuyez sur  pour confirmer.
- 4 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.

---

### 9.2 Le mode numérotation

Le réglage par défaut de votre SE240 est celui le plus approprié à votre pays et réseau. Vous ne devriez pas avoir à changer ce réglage.

- 1 Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à *REG. AVANCEES* et appuyez sur .
- 2 Faites défiler  jusqu'à *MODE NUM.* et appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  ou  pour choisir *FREQ VOCALES* ou *NUM DECIMALE* et appuyez sur  pour confirmer.
- 4 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.

---

### 9.3 Appels restreints

Cette fonction permet d'interdire à votre SE240 d'appeler certains numéros. Enregistrez jusqu'à 4 numéros spécifiques composés de 4 chiffres chacun.



Par exemple les préfixes internationaux ou locaux.











Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.

### ☹ Note

Si vous activez la fonction, *BLOC. ACTIVE* s'affiche sur l'écran en mode veille.

---













## 9.3.1 Activer/désactiver le mode appels restreints

- 1 Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à *REG. AVANCES* et appuyez sur .
- 2 Faites défiler  jusqu'à *BLOCCAGE* et appuyez sur .
- 3 Entrez le code PIN (0000 par défaut) et appuyez sur .
- 4 *MODE* apparaît. Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur  ou  pour choisir *ACTIVER* ou *DESACTIVER* et appuyez sur  pour confirmer.

Vous pouvez maintenant régler les numéros interdits (voir ci-après).


---

## 9.3.2 Régler les appels restreints

- 1 Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à *REG. AVANCES* et appuyez sur .
- 2 Faites défiler  jusqu'à *BLOCCAGE* et appuyez sur .
- 3 Entrez le code PIN (0000 par défaut) et appuyez sur .
- 4 Faites défiler  jusqu'à *NUMERO* et appuyez sur .
- 5 Vous pouvez vous déplacer  jusqu'au numéro suivant si nécessaire.
- 6 Appuyez sur  et entrez le numéro interdit et appuyez sur  pour confirmer.
- 7 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.












---

## 9.4 Appel enfant

Cette fonction permet d'appeler le numéro choisi par un simple appui touche (sauf ). Elle est très utile pour appeler les numéros d'urgence.

---

### 9.4.1 Activer le mode appel enfant

- 1 Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à *REG. AVANCES* et appuyez sur .
- 2 Faites défiler  jusqu'à *APPEL ENFANT* et appuyez sur .
- 3 Entrez le code PIN (0000 par défaut) et appuyez sur .
- 4 *MODE* apparaît. Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur  ou  pour choisir *ACTIVER* ou *DESACTIVER* et appuyez sur  pour confirmer.
- 6 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.

#### **Note**










Si la fonction est activée, *APP. ENF. ACT.* apparaît sur l'écran en mode veille.

Pour désactiver le mode appel enfant:

- 1 Appuyez sur .
- 2 *DESACTIVER ?* apparaît. Appuyez sur  pour confirmer.


---

### 9.4.2 Régler le numéro d'appel enfant

- 1 Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à *REG. AVANCES* et appuyez sur .
- 2 Faites défiler jusqu'à *APPEL ENFANT* et appuyez sur .
- 3 Entrez le code PIN (0000 par défaut) et appuyez sur .
- 4 Faites défiler  jusqu'à *NUMERO* et appuyez sur .
- 5 Entrez le numéro et appuyez sur  pour confirmer.
- 6 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.

---

### 9.4.3 Appeler un numéro enfant

- 1 Quand un numéro d'appel enfant à été enregistré et que la fonction a été activée, appuyez sur n'importe quelle touche (sauf ) pour appeler le numéro.

#### Note

Quand la fonction est activée, vous pouvez toujours répondre à un appel entrant comme d'habitude.

---

## 9.5 Souscription

Tous les combinés supplémentaires doivent être souscrits à la base avant utilisation. 5 combinés peuvent être souscrits à une base.

#### Notes


- Les instructions ci-dessous sont spécifiques à votre Philips SE240. Si vous souhaitez souscrire un combiné d'une autre marque, les instructions peuvent être différentes,

référez-vous au mode d'emploi du combiné.


- Vous devez utiliser votre code PIN (0000 par défaut).









---



### 9.5.1 Souscrire un combiné

- 1 Appuyez longuement sur  sur la base (environ 3 secondes).

#### Note

Vous avez 90 secondes pour souscrire un combiné. Un appui sur  annule la souscription.







- 2 Sur le combiné appuyez sur  et faites défiler  jusqu'à *REG. AVANCES* et appuyez sur .
- 3 Faites défiler  jusqu'à *SOUSSCRIPTION* et appuyez sur .
- 4 Si nécessaire faites défiler  jusqu'à *SOUSCR. BASE* et appuyez sur .
- 5 Entrez le numéro de la base à laquelle vous souhaitez souscrire le combiné. Si vous n'avez qu'une seule base, appuyez sur .




Si vous avez deux bases appuyez sur  ou sur , etc.

L'écran affiche **CHERCHE**.  
Quand le combiné est souscrit il prend le prochain numéro disponible (affiché sur l'écran).










## 9.5.2 Choisir une base

Vous pouvez souscrire votre combiné SE240 à 4 bases. Une fois souscrit vous pouvez passer d'une base à l'autre. Par exemple la base Maison et la base Travail.

- 1 Sur le combiné appuyez sur  et faites défiler  jusqu'à **REG. AVANCES** et appuyez sur .
- 2 Faites défiler  jusqu'à **SOUSCRIPTION** et appuyez sur .
- 3 **SELECT. BASE** apparaît. Appuyez sur . Les bases disponibles s'affichent, le numéro de la base actuelle clignote.

- 4 Faites défiler  ou  jusqu'à la base désirée (1, 2, 3 ou 4) et appuyez sur . Quand la base est trouvée, vous entendez un bip. Sinon **DESOUSCRIT** apparaît.









## 9.5.3 Désouscrire un combiné

- 1 Sur le combiné appuyez sur  et faites défiler  jusqu'à **REG. AVANCES** et appuyez sur .
- 2 Faites défiler  jusqu'à **DESOUSCRIRE** et appuyez sur .
- 3 Entrez le code PIN (0000 par défaut) et appuyez sur .
- 4 Faites défiler  ou  jusqu'au combiné à désouscrire et appuyez sur . **DESOUSCRIT** apparaît sur l'écran du combiné.

---

## 9.6 Le code PIN

Le code PIN à 4 chiffres est utilisé pour souscrire ou désouscrire un combiné, et lors du changement de certains réglages de votre SE240. Par défaut le code est 0000, changez-le pour plus de sécurité.

- 1 Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à *REG. AVANCES* et appuyez sur .
- 2 Faites défiler  jusqu'à *PIN* et appuyez sur .
- 3 Entrez le code PIN (0000 par défaut) et appuyez sur .
- 4 Entrez le nouveau code PIN et appuyez sur .
- 5 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.

### Note

Ecrivez et conservez votre nouveau code. Si vous le perdez vous devrez réinitialiser votre téléphone.








---

## 9.7 Réinitialiser le téléphone

Ceci permet de réinitialiser votre SE240 aux réglages d'usine.

### Note

Les fiches du répertoire et les messages non lus du répondeur sont sauvegardés.

- 1 Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à *REG. AVANCES* et appuyez sur .
- 2 Faites défiler  jusqu'à *REINITIALIS.* et appuyez sur .
- 3 *CONFIRMER ?* apparaît, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.

---




### 9.7.1 Réglages usines








Nom combiné	Philips
Bips touches	Activé
Réponse auto	Désactivé
Raccroche auto	Activé
Sonnerie	Ring 1
Volume sonnerie	Moyen
Volume écouteur	3
Répertoire	Inchangé

Journal des appels	Vide
Liste Bis	Vide
PIN	0000
Verrouillage clavier	Désactivé
Horloge	00 :00
Réveil	Désactivé
Mode numérotation	Fréquences vocales
Répondeur	Activé
Mode répondeur	Répondeur enregistreur
Annonce d'accueil	Pré-enregistrée
Sonnerie avant réponse	6
Accès à distance	Activé
Filtrage sur combiné	Désactivé
Filtrage sur base	Activé

## 9.8 Préfixe automatique

Vous pouvez régler votre SE240 pour qu'il détecte un numéro et le remplace par un autre. Vous pouvez entrer un numéro à détecter à 5 chiffres et le remplacer par un numéro pouvant comporter jusqu'à 10 chiffres.

- 1 Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à *REG. AVANCÉES* et appuyez sur .

- 2 Faites défiler  jusqu'à *PREFIXE* et appuyez sur .
- 3 *DETECT. NUM. apparaît.* Appuyez sur .
- 4 Entrez le numéro à détecter (max 5) et appuyez sur .
- 5 Faites défiler jusqu'à *PREFIXE* et appuyez sur .
- 6 Entrez le numéro remplaçant (max 10 chiffres) et appuyez sur .
- 7 Appuyez sur  pour retourner au mode veille.










## 9.9 Réglages pays

Si vous déménagez dans un autre pays, vous pouvez régler votre SE240 pour qu'il soit compatible avec le réseau de ce nouveau pays.

### Note

Si vous faites une erreur pendant la sélection du pays en mode Bienvenue, vous pouvez changer votre pays.

Selon votre pays, cette option peut être *NON DISPON.*, ou votre pays peut ne pas s'afficher.

- 1 Appuyez sur , faites défiler  jusqu'à *REG. AVANCEES* et appuyez sur .
- 2 Faites défiler  jusqu'à *SELECT. PAYS* et appuyez sur .
- 3 Entrez le code PIN à 4 chiffres et appuyez sur .
- 4 Faites défiler  ou  jusqu'au pays voulu et appuyez sur  pour confirmer.

---

## 10 Entretien et remplacement

---

### 10.1 Nettoyage

- Nettoyer simplement le combiné et la base avec un chiffon humide (non mouillé) ou une lingette anti-statique.
- N'utilisez pas de produit ménager, cela pourrait endommager le produit.
- N'utilisez pas de chiffon sec, cela pourrait provoquer des décharges électriques.


---

### 10.2 Comment remplacer les batteries


#### **Attention**

N'utilisez que des batteries rechargeables AAA.


- 1 Retirer la trappe batterie.

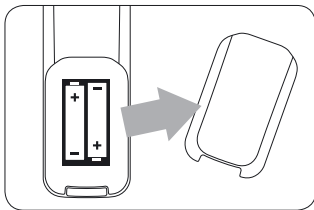


- 2** Enlever les batteries usagées.

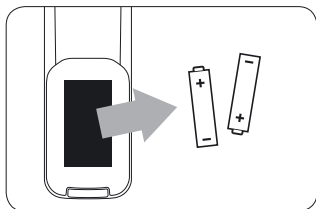

- 3** Placer les nouvelles.

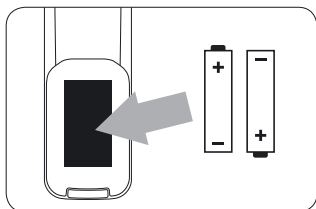

- 4** Replacer la trappe batterie.

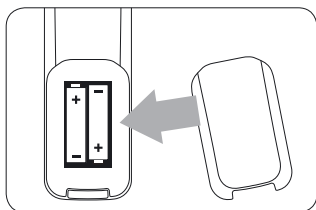

---

## 11 Données techniques

---


### Autonomie et portée

Quand les batteries sont chargées, le temps de communication de votre SE240 est de 10 heures. L'autonomie est de 150 heures en mode veille.




---

### Alerte batteries faibles

Le niveau de batterie est indiqué en haut à gauche de l'écran.

Quand le niveau est trop bas, vous entendez un bip toutes les minutes (pendant un appel) et le symbole  clignote. Si le niveau de charge devient trop faible le téléphone s'éteint peu après l'alerte.

Les niveaux de charge sont :

-  totalement chargées.
-  partiellement chargées.
-  presque déchargées.



---

## Type batteries

Le SE240 utilise uniquement des batteries rechargeables AAA NiMH de 550 mAh.

---

## Alerte de portée

Dans des conditions optimales, la portée est de 50m à l'intérieur et de 300m à l'extérieur.

Si vous risquez de perdre le lien radio en cours d'appel, vous entendez un bip d'alerte.

Si le combiné se retrouve hors de portée, vous entendez un bip d'erreur, la conversation est coupée et certaines fonctions ne sont plus disponibles. Vous entendrez un bip d'erreur si vous essayez de les utiliser (si activé).

Quand vous retournez en zone de portée, vous entendez un autre bip.

---

# 12 Foire Aux Questions

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

## Charge

### ne clignote pas quand le combiné est posé sur la base

- Mauvais contact batterie. Bouger un peu le combiné.
  - Contacts sales. Nettoyez-les avec un chiffon imbibé d'alcool.
  - Les batteries sont déjà chargées.
- 

## Appels

### Pas de tonalité

- Pas de courant. Vérifier les connexions. Réinitialiser le téléphone en débranchant et rebranchant la prise électrique.
- Les batteries sont vides. Chargez-les pendant 24 heures.

- Vous êtes trop loin de la base. Rapprochez-vous.
- Mauvais cordon ligne. Utiliser les câbles fournis dans la boîte.
- L'adaptateur ligne (si nécessaire) n'est pas branché au cordon. Placer l'adaptateur sur le cordon.

### **Mauvaise qualité audio**

La base est placée trop près d'appareils électriques, de murs en béton armé ou de portes métalliques. Déplacez la base à au moins un mètre de tout appareil électrique.

### **Y clignote**

- Le combiné n'est pas souscrit à la base. Souscrivez-le.
- Vous êtes trop loin de la base. Rapprochez-vous.

### **Pas de sonnerie.**

La sonnerie est désactivée.  
Augmentez le volume.

### **La présentation du numéro (CLI) ne fonctionne pas.**

Vérifiez votre abonnement.

---

## Répertoire

### **Impossible d'enregistrer un nom**

Le répertoire est plein. Effacez des fiches.

---

## Ecran

### **Rien n'apparaît sur l'écran**

- Essayez de bouger, de remplacer ou de recharger les batteries.
- Essayez en débranchant et rebranchant la prise électrique de la base et suivez les instructions pour souscrire un combiné (voir page 41).
- La base est peut être occupée avec un autre combiné. Attendez qu'elle se libère.

---

## Souscription

### **Impossible de souscrire un autre combiné**

Vous ne pouvez souscrire que 5 combinés à une base.

Vous voyez ---- clignoter.

Désouscrivez un combiné pour pouvoir en ajouter un autre.

---

## Interférences

### **Il y a des interférences avec votre radio ou télévision**

La base ou le chargeur sont trop près ; éloignez-les le plus possible.

---

## 13 Index

### A

- Accéder à la liste Bis 12, 31
- Activer/désactiver les bips touches 35
- Activer/désactiver le mode secret 21
- Ajouter une fiche au répertoire 25
- Allumer/éteindre le combiné 21
- Appeler 19
- Appeler depuis le répertoire 19
- Appeler la messagerie vocale du réseau 23
- Appeler un autre combiné 22
- Appeler un numéro depuis le journal des appels 20
- Appel en attente 19

### B

- Brancher la base 16

### C

- Changer la sonnerie du combiné 35
- Changer le code PIN 43
- Changer le volume de la sonnerie 34
- Changer un numéro d'accès direct 27

- Charger les batteries 17
- Conférence téléphonique 22
- Contenu de la boîte 9

### D

- Désouscrire un combiné 42

### E

- Effacer toutes les fiches du journal des appels 31
- Effacer toutes les fiches du répertoire 27
- Effacer une fiche du répertoire 27
- Effacer un numéro de la liste Bis 32
- Enregistrer un numéro de la liste Bis dans le répertoire 31
- Enregistrer un numéro du journal des appels dans le répertoire 30

### F

- Foire aux questions (FAQ) 47

### I

- Icônes et symboles de l'écran 12
- Identifier vos correspondants 29
- Information sécurité 4
- Installer les batteries 17, 45

**M**

Mettre un correspondant en attente pour prendre un second appel 22

Modifier une fiche du répertoire 26

Modifier un numéro d'accès direct 27

**N**

Navigation dans les menus 15

**P**

Passer de l'appel interne à l'appel externe 22

Pré-numéroter 19

Présentation du numéro (CLI) 19, 29

**R**

Raccrocher 21, 37

Rappeler le dernier numéro composé 31

Rechercher un combiné 14

Recycler votre téléphone 6

Régler la date et l'heure 33

Régler la Flash (rappel) 38

Régler la sonnerie 34, 35

Régler le mode numérotation 38

Régler le préfixe à détecter et à remplacer 44

Régler le volume de l'écouteur 10, 21

Régler le volume sonnerie 34

Réinitialiser le combiné 43

Répondre 20

**S**

Souscrire un combiné à la base 41

**T**

Touches combiné 10

Touche d'accès direct 19, 27

Transférer un appel vers un autre combiné 22

**V**

Verrouiller le clavier 37

Voir les fiches du répertoire 30

Voir le journal des appels 24, 26

Volume écouteur 10, 21

Volume haut-parleur 14, 21

Vue générale de la base 14

Vue générale du combiné 10



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without  
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 36012

