



Xalio
VOX



PHILIPS


Le combiné

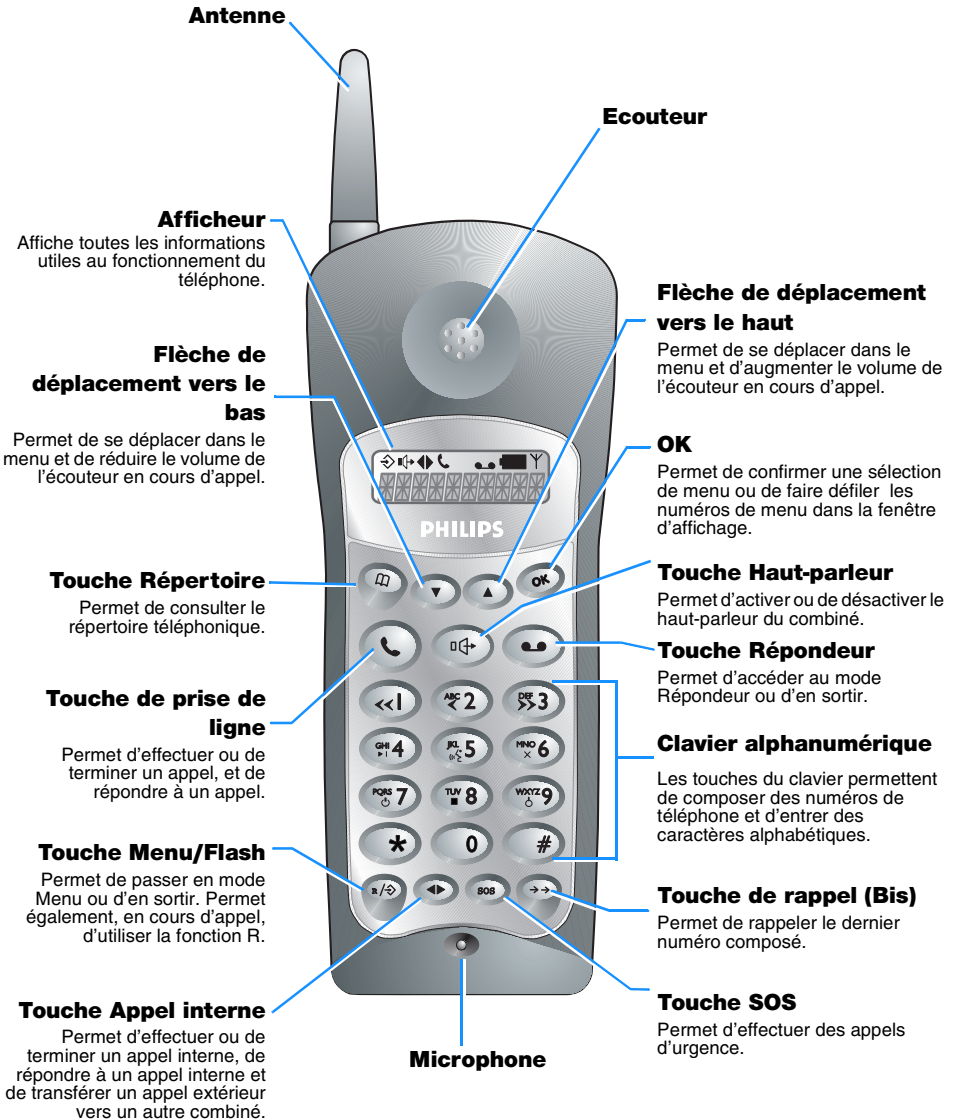

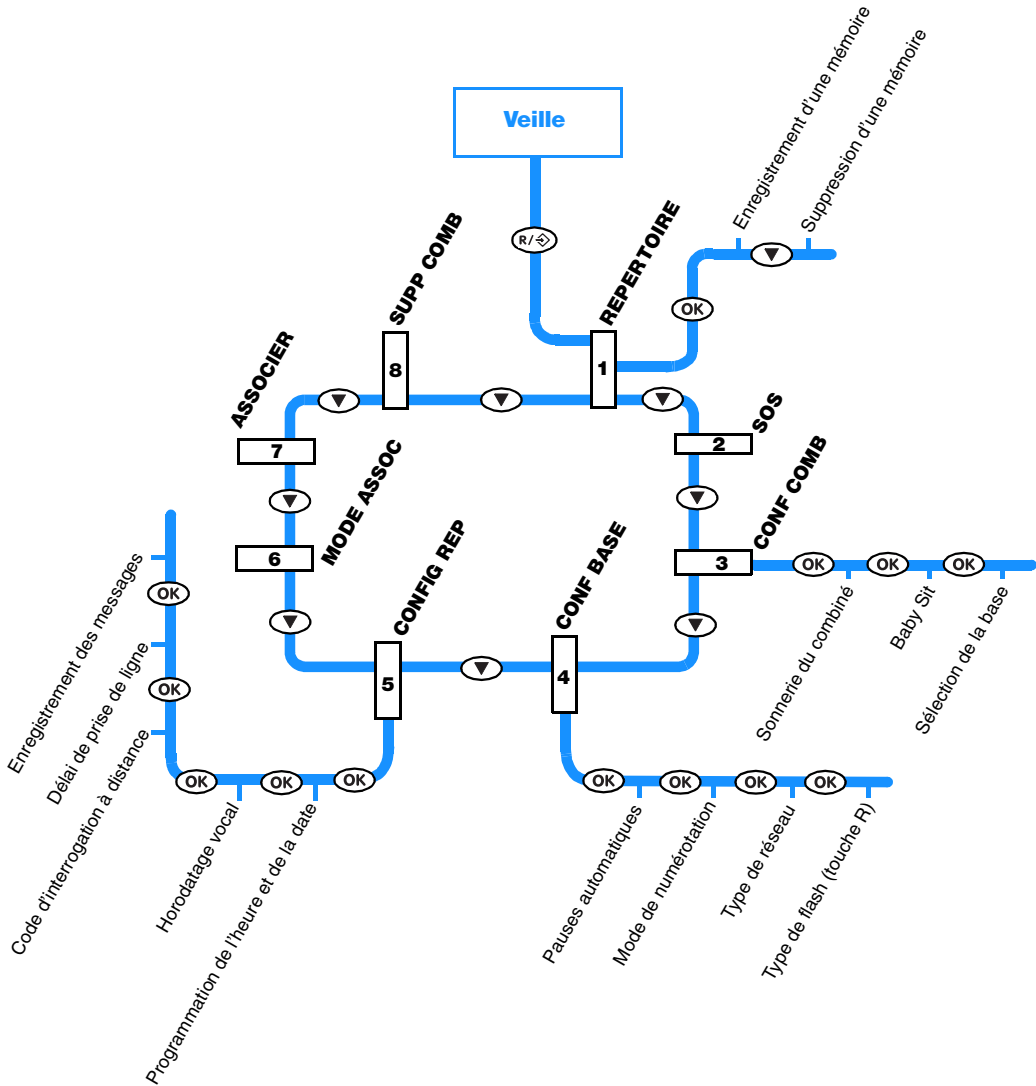

L'afficheur

nb de
caractères
affichés
en cours

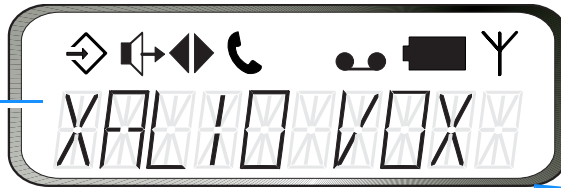

Ligne
d'affichage
(maximum
caractères
espaces)

Lorsque :



s'affiche : - le téléphone est en mode Menu.



est fixe : - un appel interne est en cours ;
- vous avez mis un appel extérieur en attente.

clignote : - vous recevez un appel d'un autre combiné.



est fixe : - la ligne extérieure est occupée ;
- la ligne extérieure a été mise en attente.

clignote : - vous recevez un appel sur la ligne extérieure.



s'affiche : - s'il est sur sa base, le combiné est en cours de charge ;
- si le combiné n'est pas sur sa base, la batterie est déchargée.



s'affiche : - le combiné est hors de portée de la base ;
- le combiné est presque hors de portée de la base ;
- le combiné n'est associé à aucune base.



s'affiche : - le haut-parleur du combiné est activé.



est fixe : - le répondeur est activé ;
- le répondeur reçoit un appel ;
- vous avez appuyé sur la touche ●● pour accéder au mode Répondeur.

clignote : - vous avez reçu de nouveaux messages sur le répondeur.

La base



Antenne

Touche de recherche

Permet de localiser les combinés et de régler le volume de la sonnerie (lors de la réception d'un appel).

Témoin lumineux

Ce voyant est allumé lorsque la base est sous tension. Il clignote à la réception d'un appel entrant et jusqu'à la fin de la communication, ou alors, lorsque le répondeur a reçu de nouveaux messages.

Après une coupure de courant il clignote rapidement pour indiquer que les paramètres d'horodatage ont été perdus.

Dans un souci d'amélioration continue de ses produits et services, Philips se réserve le droit de modifier les spécifications mentionnées dans ce document, à tout moment et sans préavis.

Table des matières

<i>Votre téléphone sans fil Xalio Vox</i>	4
Sécurité	5
<i>Installation du téléphone</i>	6
Connexion du téléphone	6
Choix d'un emplacement pour la base	6
Connexion de la base	6
Chargement du combiné	7
Déchargement du combiné	7
Test	7
<i>Utilisation du téléphone</i>	8
Effectuer un appel	8
Réponse à un appel	9
Rappel du dernier numéro composé	9
Réglage du volume	9
Utilisation du haut-parleur	10
Localisation d'un combiné	10
<i>Votre répondeur Xalio Vox</i>	11
Configuration de votre répondeur	12
Enregistrer une annonce	12
Programmer le jour et l'heure	13
Mise en service de votre répondeur	14
Activer le répondeur	14
Désactiver le répondeur	14
Intercepter les appels	15
Filtrer les appels	15
Ecouter les messages reçus	16
Effacer les messages	17
Personnalisation de votre répondeur	17
Désactiver/activer l'horodatage vocal des messages	18
Enregistrer votre code d'interrogation à distance	18
Modifier le délai de prise de ligne	19
Désactiver/activer l'enregistrement des messages	20
Fonctions avancées de votre répondeur	20
Enregistrer un message local (fonction mémo)	20
Activer le répondeur à distance	21
Interroger le répondeur à distance	21
Utiliser les boîtes à messages	22

<i>Personnalisation du téléphone</i>	25
Accès au mode Menu	25
Sélection du mode de numérotation	25
Sélection de la sonnerie du combiné	26
Désactivation de la sonnerie du combiné	26
Activation de l'économiseur de batterie	26
Activation de l'économiseur de batterie	26
Désactivation de l'économiseur de batterie	26
<i>Répertoire téléphonique et numéro d'urgence</i>	27
Le répertoire téléphonique	27
Enregistrement d'une mémoire	27
Saisie de caractères à l'aide du clavier du combiné	28
Réalisation d'un appel à partir du répertoire	28
Suppression d'une entrée du répertoire	28
La fonction numéro d'urgence	29
Enregistrement d'un numéro d'urgence - SOS	29
Appel du numéro d'urgence	29
<i>Fonctions avancées</i>	30
Insertion automatique de pauses	30
Association d'un nouveau combiné	31
Réalisation d'appels internes	32
Réponse à un appel interne	32
Transfert d'appel	32
Sélection de la fonction Baby Sit	33
Signal d' appel	34
Association d'un combiné à plusieurs bases	34
Sélection de la base	34
Suppression d'un combiné	35
<i>Raccordement à un autocommutateur privé</i>	36
Sélection du type de réseau	36
Sélection de la durée de flash (touche R)	37
<i>Maintenance et résolution d'incidents</i>	38
Interprétation des bips et sonneries	38
Témoin lumineux de la base	38
Un incident avec votre téléphone ?	39
Un incident avec votre répondeur ?	40
Entretien	41
Remplacement de la batterie	41
<i>Index</i>	42

Votre téléphone sans fil Xalio Vox

Simple d'utilisation, le téléphone sans fil **Xalio Vox** de Philips offre de nombreuses fonctionnalités :

- affichage et correction du numéro à appeler avant la prise de ligne ;
- répertoire téléphonique d'une capacité maximale de 25 noms et numéros ;
- composition automatique des numéros du répertoire ;
- Prise de ligne automatique au décrocher du combiné lors de la réception d'un appel ;
- enregistrement d'un numéro d'urgence ;
- rappel du dernier numéro composé ;
- réglage du volume de l'écouteur ;
- mise en marche du haut-parleur du combiné en cours de communication ;
- sélection de la sonnerie du combiné (choix de quatre mélodies) ;
- possibilité d'activer ou de désactiver la sonnerie du combiné et/ou de la base ;
- localisation des combinés à partir de la base (fonction de recherche) ;
- affichage de la durée des appels ;
- possibilité d'associer le combiné à plusieurs bases (jusqu'à quatre) ;
- possibilité de raccordement à un autocommutateur privé (PABX).

De plus, avec la fonction Répondeur, vous pouvez :

- interroger votre répondeur à partir de votre combiné ou d'un téléphone extérieur ;
- activer/désactiver le filtrage des appels à l'aide de votre combiné ;
- activer/désactiver l'horodatage vocal de vos messages.

Si vous avez plusieurs combinés, vous pouvez :

- associer jusqu'à 6 combinés à une même base ;
- effectuer deux appels simultanés (1 interne et 1 externe) ;
- transférer des appels d'un combiné à un autre ;
- utiliser vos combinés comme système d'interphone pour surveiller les enfants.

Sécurité

L'utilisation de ce produit est soumise, pour tous pays, à l'agrément des autorités compétentes. Le texte de cet agrément figure sur l'étiquette apposée au dos de la base.

Le label CE certifie la conformité de ce produit aux dispositions de la directive N° 91/263/CEE relatives à la sécurité des utilisateurs et aux perturbations électromagnétiques, applicables à la date de délivrance de l'agrément.

Alimentation électrique

Ce produit est conçu pour un courant alternatif monophasé de 230 volts et ne convient pas aux installations IT telles que définies par la norme EN 60-950.

Attention !

L'alimentation secteur est classifiée au niveau de sécurité Tension excessive, tel que défini par la norme EN41-003.

Cet appareil ne peut être mis complètement hors tension qu'en débranchant le câble d'alimentation électrique de la prise murale. La prise doit être située à proximité de l'appareil et facilement accessible.

Il est recommandé d'utiliser ce produit en complément d'un autre téléphone fonctionnant sans alimentation secteur.

Connexion au réseau téléphonique

La tension électrique du réseau téléphonique correspond à la classification TRT (Tension de réseau de télécommunication), telle que définie par la norme EN 41-003.

Consignes de sécurité :

- Evitez tout contact avec des liquides.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne tentez pas d'ouvrir le combiné ni la base. Confiez les réparations à notre service après-vente.
- Evitez tout contact des plots de chargement et de la batterie avec des objets conducteurs (clefs, attaches métalliques, bijoux etc.).

Contenu de la boîte

- **1 combiné sans fil**
(avec batterie non chargée) ;
- **1 base** ;
- **1 cordon d'alimentation** ;
- **1 câble téléphonique** ;
- **1 manuel utilisateur** ;

Installation du téléphone

Connexion du téléphone

Choix d'un emplacement pour la base

- Pour réduire les risques d'interférences, évitez de placer la base à moins de 50 cm de tout autre appareil électronique (téléphone, téléviseur, moniteur, etc.).
- La base doit être posée sur une surface bien plane (bureau, par exemple).
- Evitez de placer la base dans une pièce humide.
- Evitez de placer la base à proximité d'une source de chaleur.

La portée du téléphone varie selon l'environnement. La présence d'obstacles tels que des murs épais ou des structures métalliques (encadrements de portes ou fenêtres, parois amovibles, etc.) sont susceptibles de réduire la portée du combiné.

Connexion de la base


L'alimentation secteur doit être de 230 V.

1 Etape 1

Connectez le câble d'alimentation à la base, puis à une prise murale.

2 Etape 2


Connectez le cordon téléphonique à la base, puis à la prise téléphonique.

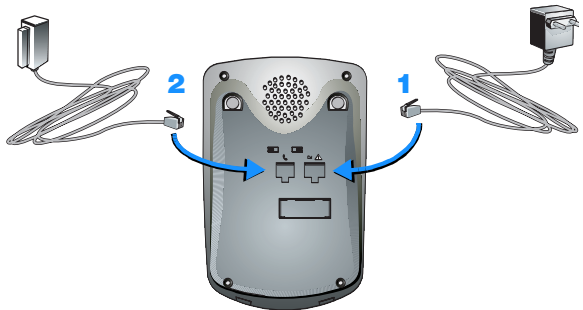


Chargement du combiné

Le combiné fonctionne avec une batterie rechargeable.

Avant toute utilisation du téléphone, chargez la batterie pendant au moins 12 heures. Cette précaution prolonge la durée de vie de la batterie.

Pour charger le combiné, posez-le sur la base. Le symbole  indique que la batterie est en cours de charge.


Lorsque le symbole  disparaît, la batterie du combiné est complètement chargée.

Pour connecter la base au secteur, utilisez exclusivement le câble d'alimentation fourni.

Notre conseil :

Reposez régulièrement le combiné sur la base pour lui assurer une autonomie maximale.



Déchargement du combiné

Lorsque la batterie est presque entièrement déchargée, le symbole  apparaît sur l'afficheur. Si vous êtes en cours d'appel, un signal sonore retentit également.

Au bout de quelques minutes, le combiné se met hors tension. Il doit être rechargé avant toute nouvelle utilisation.

Test

Une fois le téléphone installé, procédez comme suit pour passer un appel :

- Appuyez sur la touche  du combiné. Le symbole  s'affiche et vous entendez la tonalité.
- Composez le numéro. Les chiffres s'inscrivent sur l'afficheur et la tonalité s'interrompt.

En cas de problème lors de ce test, vérifiez que le cordon téléphonique est correctement raccordé à la base et à la prise téléphonique murale, que la base est connectée au secteur et que le voyant de la base est allumé.




Si la base est correctement connectée mais que la tonalité ne s'interrompt pas lorsque vous composez un numéro, vous devez changer le mode de numérotation. Pour ce faire, reportez-vous à la section "Sélection du mode de numérotation" à la page 25.

Le nom de la base s'inscrit dans la fenêtre d'affichage du combiné. A l'achat, ce nom est **PHILIPS**. Pour le changer, reportez-vous à la section "Association d'un nouveau combiné" à la page 31.

Utilisation du téléphone



Effectuer un appel

Composition directe d'un numéro

- 1 Appuyez sur la touche  du combiné.**
Le symbole  s'affiche et la tonalité se fait entendre.
- 2 Composez le numéro sur le clavier.**
Une fois le dernier chiffre entré, le numéro composé reste affiché 10 secondes. Il est ensuite remplacé par un compteur affichant la durée de l'appel.
Si le numéro comporte plus de dix chiffres, il défile de droite à gauche pour laisser apparaître les derniers chiffres entrés.
- 3 Pour raccrocher, appuyez sur la touche , ou remplacez le combiné sur la base.**
La durée totale de connexion en minutes et secondes reste affichée deux secondes.





Composition d'un numéro avant la prise de ligne

Cette méthode permet de corriger un numéro avant d'effectuer l'appel.


- 1 Composez le numéro à appeler avant d'appuyer sur la touche . Pour rectifier une erreur, utilisez la touche  (chaque pression sur cette touche efface le dernier chiffre de la séquence).**
Si le numéro comporte plus de dix chiffres, il défile de droite à gauche pour laisser apparaître les derniers chiffres entrés.




Notre conseil :


Pour visualiser le numéro composé, appuyez sur **OK**. S'il comporte plus de 10 chiffres, il défile automatiquement de droite à gauche.

- 2 Appuyez sur la touche  du combiné.**
Le numéro est automatiquement composé.
Le symbole  s'affiche, suivi, après 10 secondes, de la durée de l'appel.
Vous pouvez également appuyer sur  pour activer le haut-parleur et lancer la composition du numéro.
- 3 Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur la touche , ou remplacez le combiné sur la base.**
La durée totale de connexion reste affichée deux secondes.

Réponse à un appel

A chaque appel entrant, la base et le combiné sonnent et le symbole  clignote dans la fenêtre d'affichage du combiné. Le témoin vert de la base clignote également.

1 **Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  du combiné.**
Le symbole  cesse de clignoter, la durée de connexion s'affiche et le témoin vert de la base clignote lentement.
Vous pouvez également appuyer sur  pour activer le haut-parleur et prendre l'appel.

2 **Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur , ou replacez le combiné sur la base.**
La durée totale de connexion reste affichée deux secondes.

Rappel du dernier numéro composé

Rappel direct

1 **Appuyez sur la touche  du combiné.**


2 **Attendez la tonalité.**

3 **Appuyez sur la touche  du combiné.**

Le dernier numéro appelé s'affiche et est automatiquement composé.

Rappel après vérification du numéro



1 **Appuyez sur la touche  du combiné.**

Le dernier numéro appelé s'affiche. Pour le modifier, utilisez la touche  (chaque pression sur cette touche efface le dernier chiffre de la séquence).

2 **Appuyez sur la touche  du combiné.**


Réglage du volume

Réglage du volume de l'écouteur

En cours d'appel, vous pouvez régler le volume de l'écouteur d'une simple pression sur les touches  ou .






Il existe trois niveaux de volume. Le réglage choisi est maintenu pour les communications suivantes.

Réglage du volume de sonnerie de la base

A la réception d'un appel, vous pouvez régler le volume de sonnerie de la base. Pour ce faire, appuyez sur la touche . Il existe quatre niveaux de volume. Le niveau le plus faible correspond à la désactivation de la sonnerie.



Utilisation du haut-parleur

Votre combiné est équipé d'un haut-parleur. Vous pouvez ainsi faire écouter les conversations de votre choix aux personnes qui se trouvent près de vous.

- 1 En cours de communication, appuyez sur .**
Le symbole  s'affiche.
Le son est amplifié par le haut-parleur situé au dos du combiné.
- 2 En cours d'appel, vous pouvez régler le volume du haut-parleur par simple pression sur les touches  ou .**
- 3 Pour désactiver le haut-parleur, appuyez de nouveau sur la touche .**

Localisation d'un combiné

Pour faire sonner tous les combinés situés dans la zone de couverture de la base :


- 1 Appuyez brièvement sur la touche  de la base.**
Les combinés situés dans la zone de couverture de la base vont sonner pendant 20 secondes.
Pour arrêter les sonneries avant l'issue de ce délai, appuyez de nouveau sur .

Votre répondeur Xalio Vox

Le répondeur Xalio Vox vous offre de nombreuses fonctionnalités :

- répondeur simple (RS) : votre annonce sera lue, mais vos correspondants ne pourront pas laisser de message ;
- répondeur-enregistreur (RE) : vos correspondants pourront laisser leur message après audition de votre annonce ;
- filtrage des appels : vous pouvez écouter vos correspondants au moment où ils laissent leur message et décider de prendre l'appel ou non.

Si vous avez reçu de nouveaux messages :

- le témoin lumineux de la base clignote par intermittence ;
- le symbole  clignote sur l'écran du combiné.

Lorsque votre répondeur reçoit un appel :







- les symboles  et  s'affichent sur l'écran du combiné.

Information

Sur le combiné, tous les symboles gris-bleu sont relatifs au répondeur (► lecture, ■ stop, ► enregistrement, ...).

Configuration de votre répondeur

Enregistrer une annonce

- 1 Appuyez sur la touche  de votre combiné pour accéder au mode Répondeur.**
L'icône  s'affiche à l'écran.
- 2 Appuyez sur la touche .**
- 3 Appuyez sur la touche .**
L'écran affiche **ENREGISTRE**.
- 4 Parlez distinctement à proximité du microphone du combiné.**
- 5 Votre annonce terminée, appuyez sur la touche  du combiné pour arrêter l'enregistrement.**
Un bip est émis pour signaler la fin de l'enregistrement.
- 6 Appuyez sur la touche  pour sortir du mode Répondeur.**





Notre conseil :

Si un bip est émis avant la fin de votre enregistrement, c'est que vous ne parlez pas assez fort et/ou pas assez près du microphone.

Dans le cas de l'enregistrement d'une annonce pour répondeur simple, il faudra ensuite désactiver l'enregistrement des messages (voir page 20) afin de placer votre appareil en mode répondeur simple.

Pour changer votre annonce, il vous suffit de ré-enregistrer sur la précédente en suivant la procédure décrite ci-dessus.

Ecouter votre annonce

- 1 Appuyez sur la touche  de votre combiné pour accéder au mode Répondeur.**
L'icône  s'affiche à l'écran.
Le nombre de messages et l'heure sont également affichés.
Si vous l'avez activé, l'horodatage vocal se déclenche.
- 2 Appuyez sur la touche .**
Le répondeur déclenche la lecture de l'annonce.
L'arrêt est automatique en fin de lecture (2 bips sont émis).
- 3 Appuyez sur la touche  pour sortir du mode Répondeur.**

Programmer le jour et l'heure

Afin que votre répondeur puisse dater les messages que vous recevez, vous devez programmer le jour et l'heure. Lorsque vous passez en mode Répondeur ou que vous écoutez vos messages, la date et l'heure vous sont indiquées par message vocal.

En cas de coupure de courant, il faudra renouveler l'opération.

Paramètre par défaut : LUN 00:00.

- 1 Appuyez sur la touche R/↔ pour accéder au mode Menu.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'option "CONFIG REP" s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur la touche OK.
Le jour de la semaine s'affiche à l'écran.
- 4 Appuyez sur la touche ▼ ou ▲ pour faire défiler les jours de la semaine.
LUN, MAR, MER, JEU, VEN, SAM, DIM.
- 5 Appuyez sur la touche OK pour valider la journée en cours.
Après validation, l'option "heure" s'affiche.
- 6 Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour sélectionner l'heure.
- 7 Appuyez sur la touche OK pour valider la sélection.
Après validation, l'option "minutes" s'affiche.
- 8 Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour sélectionner les minutes.
- 9 Appuyez sur la touche OK pour valider la sélection.
- 10 Appuyez sur la touche R/↔ pour sortir du mode Menu.



Remarque :


A la mise sous tension ou après une coupure secteur, la date et l'heure par défaut sont : **LUN 00:00**. Après une coupure de courant, le témoin lumineux de la base clignote rapidement pour indiquer que les paramètres d'horodatage ont été perdus.

Mise en service de votre répondeur

Après avoir installé votre Xalio Vox et configuré le répondeur (c'est-à-dire enregistré l'annonce et paramétré le jour et l'heure), votre répondeur est prêt à fonctionner.

Activer le répondeur

- 1 Appuyez sur la touche  de votre combiné pour accéder au mode Répondeur, puis, si la lecture des messages commence, appuyez sur la touche .

L'icône  s'affiche à l'écran.

Le nombre de messages et l'heure sont également affichés.


Si vous l'avez activé, l'horodatage vocal se déclenche.

- 2 Appuyez sur la touche .

L'écran affiche **REP MARCHÉ**.

Votre répondeur est activé.



- 3 Appuyez sur la touche  pour sortir du mode Répondeur.


Le symbole  reste affiché pour indiquer que le répondeur est activé.

Un bip d'erreur est émis dans les deux cas suivants :

- Aucune annonce n'est enregistrée. L'écran affiche **SANS ANN.**
- La mémoire est saturée. L'écran affiche **REP PLEIN.**

Désactiver le répondeur

- 1 Appuyez sur la touche  de votre combiné pour accéder au mode Répondeur, puis, si la lecture des messages commence, appuyez sur la touche .

L'icône  s'affiche à l'écran.

Le nombre de messages reçus et l'heure sont également affichés.

Si vous l'avez activé, l'horodatage vocal se déclenche.

- 2 Appuyez sur la touche .

L'écran affiche **REP ARRÊT**.


Votre répondeur est désactivé.

- 3 Appuyez sur la touche  pour sortir du mode Répondeur.

Intercepter les appels

A partir de votre combiné

Si votre répondeur est en train de traiter un appel et que vous souhaitez prendre la communication :

- 1 Appuyez sur la touche  du combiné pour prendre l'appel ou décrochez simplement le combiné.**

Le répondeur s'interrompt et vous pouvez parler à votre correspondant.



Depuis un autre téléphone

Si vous avez branché un autre téléphone sur la même ligne (p. ex. un téléphone filaire) et que vous souhaitez intercepter l'appel que votre répondeur est en train de traiter :

- 1 Décrochez et appuyez deux fois sur la touche # de l'autre téléphone.**

Le répondeur s'interrompt et vous pouvez parler à votre correspondant.

Filtrer les appels

Lorsque votre répondeur a pris un appel et qu'il enregistre le message de votre correspondant (les icônes  et  sont affichées simultanément sur l'afficheur du combiné), vous pouvez écouter votre correspondant avant de décider si vous voulez ou non prendre l'appel.

- 1 Appuyez sur la touche  du combiné sans décrocher le combiné si celui-ci est sur la base.**

L'icône  s'affiche à l'écran.

Vous pouvez écouter votre correspondant sans vous faire entendre.

Le répondeur poursuit le traitement de l'appel.


- 2 Appuyez sur la touche  pour intercepter votre correspondant ou décrochez simplement le combiné.**

- 3 Appuyez à nouveau sur la touche  pour stopper l'écoute sans prendre l'appel.**

Ecouter les messages reçus

Le témoin lumineux de la base clignote par intermittence pour indiquer que vous avez reçus de nouveaux messages.

- 1 Appuyez sur la touche  de votre combiné pour accéder au mode Répondeur.**

L'icône  s'affiche à l'écran.

L'écran affiche également le jour et l'heure ainsi que le nombre de messages reçus.

Si vous l'avez activé, l'horodatage vocal se déclenche.

Information

Si vous n'appuyez sur aucune autre touche, le haut-parleur se met en marche et vos messages sont lus automatiquement.

- 2 Appuyez sur la touche .**

Le répondeur lit les messages.

- 3 Pour gérer vos messages en cours d'audition, utilisez les touches suivantes :**

Appuyez sur la touche  pour répéter le message en cours.



Appuyez deux fois sur la touche  pour relancer l'écoute du message précédent.

Appuyez sur la touche  pour écouter le message suivant.

- 4 Appuyez sur la touche  pour stopper la lecture des messages.**





- 5 Appuyez sur la touche  pour sortir du mode Répondeur.**

Remarque :




Pendant la lecture des messages, vous pouvez utiliser la fonction "Avance rapide" pour accélérer le défilement des messages en appuyant sur la touche  pendant plus d'1,5 secondes. Pour revenir à un mode de lecture normal, relâchez la touche .

Effacer les messages

Effacer certains messages

- 1 Appuyez sur la touche  de votre combiné.**
L'icône  s'affiche à l'écran.
L'écran affiche également le jour et l'heure ainsi que le nombre de messages reçus.
Si vous l'avez activé, l'horodatage vocal se déclenche.
- 2 Appuyez sur la touche .**
Le répondeur lit les messages.
- 3 Pendant l'audition des messages, appuyez sur la touche  lorsque le répondeur lit le message que vous voulez effacer.**
Un bip est émis pour confirmer que le message a été effacé. Le nombre de messages en mémoire est automatiquement remis à jour.

Effacer tous les messages reçus

- 1 Appuyez sur la touche  de votre combiné.**
- 2 Appuyez sur la touche .**
- 3 Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant plus d'1,5 secondes.**
Un bip est émis pour confirmer que tous les messages ont été effacés.

Personnalisation de votre répondeur

Dès que vous avez enregistré une annonce et mémorisé le jour et l'heure, vous pouvez utiliser votre répondeur. Toutefois, vous avez la possibilité de personnaliser votre appareil.

Les fonctions que vous pouvez personnaliser sont les suivantes, à savoir :

- sélectionner l'horodatage vocal des messages reçus (**VOCAL**),
cf. "Désactiver/activer l'horodatage vocal des messages" à la page 18.
- définir un code d'interrogation à distance (**IAD: - - - -**),
cf. "Enregistrer votre code d'interrogation à distance" à la page 18.
- sélectionner le nombre de sonneries préalables au déclenchement du répondeur,
cf. "Modifier le délai de prise de ligne" à la page 19.
- mettre votre répondeur en mode répondeur simple ou répondeur-enregistreur (**ENR MESS**),
cf. "Désactiver/activer l'enregistrement des messages" à la page 20.

Désactiver/activer l'horodatage vocal des messages

Si l'option d'horodatage vocal a été sélectionnée, vous bénéficiez, lors de la consultation du répondeur, d'une assistance vocale qui vous permet d'être informé du nombre de messages reçus, ainsi que de la date et de l'heure de dépôt de chacun de ceux-ci.

Par défaut, l'horodatage vocal des messages est activé (VOCAL OUI).

- 1 Appuyez sur la touche R/↵ pour accéder au mode Menu.**
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'option "CONFIG REP" s'affiche à l'écran.**
- 3 Appuyez plusieurs fois sur la touche OK jusqu'à ce que le message VOCAL OUI ou VOCAL NON s'affiche.**
- 4 Appuyez sur ▼ ou ▲ pour passer d'une option à l'autre.**
- 5 Appuyez sur la touche OK.**
Le combiné émet un bip pour confirmer que l'option d'horodatage a été modifiée.
- 6 Appuyez sur la touche R/↵ pour sortir du mode Menu.**

Enregistrer votre code d'interrogation à distance

Pour pouvoir interroger votre répondeur à distance, il est indispensable d'enregistrer un code. Pour cela, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur la touche R/↵ pour accéder au mode Menu.**
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'option "CONFIG REP" s'affiche à l'écran.**
- 3 Appuyez plusieurs fois sur la touche OK jusqu'à ce que le message IAD : s'affiche.**
- 4 Entrez votre code à 4 chiffres (p. ex. 1234).**
- 5 Appuyez sur la touche OK.**
Le combiné émet un bip de validation.
- 6 Appuyez sur la touche R/↵ pour sortir du mode Menu.**

Remarque :

Vous pouvez corriger une erreur de saisie lorsque vous composez votre code d'interrogation à distance en utilisant la touche ▼.

Si vous souhaitez modifier votre code d'interrogation à distance, réitérez la procédure décrite ci-dessus.

Si vous souhaitez effacer votre code d'interrogation à distance (IAD), à l'étape **4** de la procédure ci-dessus, appuyez quatre fois sur la touche ▼, puis appuyez sur la touche **OK** pour valider et sur R/↵ pour sortir.

Modifier le délai de prise de ligne

Vous pouvez modifier le nombre de sonneries préalables au déclenchement de votre répondeur lors d'un appel.

- 1 Appuyez sur la touche **R/↔** pour accéder au mode Menu.
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche **▼** jusqu'à ce que l'option "CONFIG REP" s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez plusieurs fois sur la touche **OK** jusqu'à ce que l'un des messages suivants "2 SONN, 3 SONN, 4 SONN, 5 SONN ou ECO IAD" s'affiche à l'écran.
- 4 Appuyez sur **▼** ou **▲** pour faire défiler les différentes options.
- 5 Appuyez sur la touche **OK** pour valider votre choix.
- 6 Appuyez sur la touche **R/↔** pour sortir du mode Menu.

Fonction ECO

La fonction ECO concerne l'interrogation à distance de votre répondeur (cf. page 20).

Si vous choisissez **ECO IAD** dans la liste des options, votre répondeur vous informera très rapidement, lors d'une interrogation à distance, de la présence ou de l'absence de nouveaux messages.

Si votre répondeur a reçu de nouveaux messages, il prendra la ligne dès la **deuxième** sonnerie. En cas contraire, il ne prendra la ligne qu'après la **quatrième** sonnerie.

Notre conseil :

En l'absence de messages, vous pouvez raccrocher après la **troisième** sonnerie : vous ne paierez pas la communication.

Désactiver/activer l'enregistrement des messages

Si vous **ne** souhaitez **pas** que vos correspondants puissent laisser de messages (répondeur simple), désactivez la fonction d'enregistrement des messages (**ENR MESS N**).

Si vous souhaitez qu'ils puissent à nouveau laisser un message (répondeur-enregistreur), réactivez la fonction (**ENR MESS O**).








L'enregistrement des messages est activé par défaut.

- 1 Appuyez sur la touche R/⇨ pour accéder au mode Menu.**
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'option "CONFIG REP" s'affiche à l'écran.**
- 3 Appuyez plusieurs fois sur la touche OK jusqu'à ce que le message ENR MESS O ou ENR MESS N s'affiche à l'écran.**
- 4 Appuyez sur ▼ ou ▲ pour modifier l'option affichée : activation de l'enregistrement (ENR MESS O) ou désactivation (ENR MESS N).**
- 5 Appuyez sur la touche OK.**
Le combiné émet un bip de validation. L'option suivante s'affiche à l'écran.
- 6 Appuyez sur la touche R/⇨ pour sortir du mode Menu.**

Fonctions avancées de votre répondeur

Enregistrer un message local (fonction mémo)

Vous pouvez utiliser votre répondeur pour laisser un message à quelqu'un de votre entourage. Ce message sera enregistré avec les messages reçus.

- 1 Appuyez sur la touche  de votre combiné pour accéder au mode Répondeur, puis, si la lecture des messages commence, appuyez sur la touche .**
L'icône  s'affiche à l'écran.
L'écran affiche également le jour et l'heure ainsi que le nombre de messages reçus. Si vous l'avez activé, l'horodatage vocal se déclenche.
- 2 Appuyez sur la touche  du combiné et juste après sur la touche .**
L'écran affiche **ENREGISTRE**.
- 3 Parlez distinctement à moins de 10 cm du microphone du combiné.**
- 4 Pour stopper l'enregistrement, appuyez sur la touche .**
Un bip est émis pour signaler la fin de l'enregistrement.
Ce message local sera ajouté aux éventuels messages de vos correspondants. Il sera comptabilisé et lu comme les autres messages.
- 5 Appuyez sur la touche  pour sortir du mode Répondeur.**

Activer le répondeur à distance

Pour interroger votre répondeur à distance, vous devez avoir enregistré un code d'interrogation à distance (cf. "Enregistrer votre code d'interrogation à distance" à la page 18).

- 1** **Composez votre propre numéro.**
- 2** **Laissez sonner 9 fois.**
Le répondeur prend la ligne et émet une tonalité d'attente.
- 3** **Appuyez sur la touche * du téléphone et composez votre code d'interrogation à distance.**
- 4** **Composez le chiffre 7 sur le clavier du téléphone et raccrochez.**
Votre répondeur est de nouveau prêt à traiter les appels.

Interroger le répondeur à distance

Vous pouvez interroger votre répondeur à partir de n'importe quel téléphone, simplement en appelant votre propre numéro. Vous pouvez utiliser les mêmes fonctions que celles auxquelles vous avez accès avec votre combiné Xalio Vox, à l'exclusion des fonctions "Effacer tous les messages" et "Avance rapide".

Si votre répondeur ne répond pas, sa mémoire est saturée, ou alors, il n'est pas en marche. Lorsque la mémoire est saturée, vous avez quand même la possibilité de l'interroger. Pour ceci suivez la procédure décrite ci-dessus sans toutefois oublier d'effacer des messages après lecture de ceux-ci.

- 1** **Composez votre numéro de téléphone.**
- 2** **Après l'annonce, appuyez sur la touche * du téléphone.**
- 3** **Composez votre code de 4 chiffres.**
Votre répondeur vous fait écouter automatiquement les messages reçus.
Pendant la lecture des messages, utilisez les codes répertoriés ci-après pour intervenir à distance sur le répondeur. Vous pouvez vous aider des fiches aide-mémoire détachables que vous trouverez au dos de ce manuel.
Si votre code est erroné, l'annonce est relue. Après réécoute de celle-ci, entrez à nouveau votre code. Après 3 échecs, votre répondeur rend la ligne.
- 4** **Raccrochez pour mettre fin à la communication.**
Le répondeur revient au mode dans lequel il se trouvait avant votre appel, sauf si vous le désactivez en appuyant sur la touche 9. S'il était en service, il se remettra en mode veille, prêt à traiter les appels entrants.

Remarque :

Si la fonction Eco est activée (cf. page 19) et que le répondeur a reçu des messages, ceux-ci seront lus après la **2ème** sonnerie. S'il n'y a pas de message enregistré, raccrochez après la **3ème** sonnerie et vous n'aurez pas à payer la communication, du fait que le répondeur ne se déclenche qu'après la 4ème sonnerie.

Pour piloter le répondeur à distance

- **Tapez 1** pour répéter le message en cours.
- **Tapez 2 fois 1** pour répéter le message précédent.
- **Tapez 2** pour reprendre la lecture des messages.
- **Tapez 3** pour écouter le message suivant.
- **Tapez 4 puis 2** pour enregistrer un message local.
- **Tapez 4 puis 5** pour enregistrer une annonce.
- **Tapez 5** pour écouter l'annonce.
- **Tapez 6** pour effacer un message en cours de lecture.
- **Tapez 7** pour mettre en marche le répondeur.
- **Tapez 8** pour stopper l'enregistrement du message.
- **Tapez 8** pour stopper la lecture du message.
- **Tapez 9** pour désactiver le répondeur.

Utiliser les boîtes à messages

Votre répondeur possède 3 boîtes à messages :

- une boîte à messages générale ;
- une boîte à messages personnelle N° **1** (par exemple réservée aux messages professionnels) ;
- une boîte à messages personnelle N° **2** (par exemple réservée aux messages des enfants).

La boîte à messages générale contient tous les messages que vous avez reçus (y compris ceux qui ont été laissés sur l'une des boîtes à messages personnelles). Les boîtes à messages N° **1** et **2** donnent uniquement accès aux messages qui leur ont été spécialement affectés.










Indiquer à vos correspondants comment utiliser les boîtes à messages personnelles

Si vous souhaitez que vos correspondants puissent vous laisser un message dans l'une des deux boîtes à messages personnelles, vous devez au préalable leur indiquer le numéro de la boîte, à savoir **1** ou **2**, ainsi que la procédure à suivre.

Votre correspondant doit :

- 1 Composer votre numéro de téléphone.**
L'annonce est lue.
- 2 Appuyer sur la touche # puis sur le chiffre 1 ou 2 de son téléphone.**
Un bip est émis.
- 3 Il peut alors laisser son message dans la boîte de son choix.**







Consulter la boîte à messages N° 1 ou N° 2

- 1 Appuyez sur la touche  de votre combiné, puis, lorsque la lecture des messages commence, appuyez sur la touche .**
L'icône  s'affiche à l'écran. L'écran affiche également le jour et l'heure ainsi que le nombre total de messages reçus.
- 2 Appuyez sur la touche #, puis tapez 1 (ou 2) sur votre combiné.**
La boîte à messages N° 1 (ou 2) est sélectionnée. L'écran affiche le numéro correspondant ainsi que le nombre de messages reçus par cette boîte.
- 3 Appuyez sur la touche .**
Le répondeur lit les messages de la boîte N° 1 (ou 2).
- 4 Pour gérer vos messages en cours d'audition, utilisez les touches suivantes :**
Appuyez sur la touche  pour répéter le message en cours.
Appuyez deux fois sur la touche  pour relancer l'écoute du message précédent.
Appuyez sur la touche  pour écouter le message suivant.
- 5 Appuyez sur la touche  pour stopper la lecture des messages.**
- 6 Appuyez sur la touche  pour sortir du mode Répondeur.**

Remarque :

Pour écouter l'ensemble des messages de la boîte générale, suivez la procédure décrite à la section "Écouter les messages reçus" à la page 16.

Effacer les messages des boîtes N° 1 ou N° 2

- 1 Appuyez sur la touche  de votre combiné, puis, lorsque la lecture des messages commence, appuyez sur la touche .**
L'icône  s'affiche à l'écran. L'écran affiche également le jour et l'heure ainsi que le nombre total de messages reçus.
- 2 Appuyez sur la touche #, puis tapez 1 (ou 2) sur votre combiné.**
La boîte à messages N° 1 (ou 2) est sélectionnée.
- 3 Appuyez sur la touche .**
Le répondeur lit les messages de la boîte N° 1 (ou 2).
- 4 Pendant l'audition des messages, appuyez sur la touche  lorsque le répondeur lit le message que vous voulez effacer.**
Un bip est émis pour confirmer que le message a été effacé. Le nombre de messages en mémoire est automatiquement remis à jour.
- 5 Appuyez sur la touche  pour sortir du mode Répondeur.**

Remarque :

Pour effacer les messages de la boîte générale, suivez la procédure décrite à la page 17 (paragraphe "Effacer les messages"). Les messages effacés seront également supprimés de la boîte à messages particulière (N° 1 ou N° 2) où ils étaient enregistrés.

Consulter à distance votre boîte à messages N° 1 ou N° 2

- 1** **Composez votre numéro de téléphone.**
- 2** **Appuyez sur la touche * du téléphone et entrez les quatre chiffres de votre code d'interrogation à distance.**
- 3** **Appuyez sur la touche 8 pour stopper la lecture des messages.**
- 4** **Appuyez sur la touche #, puis sur la touche 1 ou 2 selon la boîte que vous souhaitez consulter.**
- 5** **Appuyez sur la touche 2.**
Si vous avez reçu des messages personnels, ils seront lus.
- 6** **Pour gérer vos messages, utilisez les mêmes commandes que lorsque vous interrogez à distance la boîte à messages générale (cf. "Pour piloter le répondeur à distance" à la page 22).**
- 7** **Raccrochez pour mettre fin à la communication.**
Le répondeur revient au mode dans lequel il se trouvait avant votre appel. S'il était en service, il se remettra en mode veille, prêt à traiter les appels entrants.

Remarque :

Pour écouter les messages de la boîte générale, suivez la procédure décrite à la section "Interroger le répondeur à distance" à la page 21.

Personnalisation du téléphone

Le *mode Menu* permet de personnaliser certaines fonctions du téléphone.

Accès au mode Menu

- 1 Appuyez sur la touche R/↔ du combiné.**
Le symbole ↔ apparaît et reste affiché tant que le téléphone est en *mode Menu*. La première option de menu (**REPertoire**) s'affiche.
- 2 Pour quitter le mode Menu, appuyez sur ☎ ou de nouveau sur R/↔.**

Sélection du mode de numérotation

Cette fonction permet de définir le mode de numérotation : FREQUENCE VOCALE (FV) ou DECIMAL (DC)..

- 1 Appuyez sur R/↔ pour accéder au mode Menu.**
- 2 Appuyez sur ▼ autant de fois que nécessaire pour afficher CONF BASE.**
- 3 Appuyez sur OK autant de fois que nécessaire pour afficher FREQ VOCAL ou DECIMAL.**
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour passer d'un mode à l'autre.**
- 5 Appuyez sur OK.**
Le combiné émet un bip pour signaler le changement de mode de numérotation.
- 6 Appuyez sur R/↔ pour quitter le mode Menu.**

Sélection de la sonnerie du combiné

Quatre mélodies sont disponibles.

- 1 Appuyez sur R/↔ pour accéder au mode Menu.**
- 2 Appuyez sur ▼ autant de fois que nécessaire pour afficher CONF COMB.**
- 3 Appuyez sur OK autant de fois que nécessaire pour afficher MELODIE 1, 2, 3, 4 ou SANS MELOD.**
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les mélodies disponibles.**
La mélodie affichée se fait entendre jusqu'à ce que vous en sélectionniez une autre à l'aide des touches ▲ ou ▼, que vous confirmiez le choix de la mélodie courante ou que vous appuyiez sur R/↔ pour quitter le mode Menu.
- 5 Appuyez sur OK pour sélectionner la mélodie que vous entendez.**
Un bip confirme l'enregistrement de votre sélection.
- 6 Appuyez sur R/↔ pour quitter le mode Menu.**

Désactivation de la sonnerie du combiné

Pour désactiver la sonnerie du combiné Xalio, suivez la procédure ci-dessus et sélectionnez l'option **SANS MELOD** à l'étape 4.

Activation de l'économiseur de batterie

Si vous prévoyez d'utiliser le combiné pendant une longue période (une semaine maximum) sans le recharger sur la base, activez l'économiseur de batterie.


Activation de l'économiseur de batterie

- 1 Maintenez la touche OK enfoncée pendant 5 secondes.**
Un bip se fait entendre et le combiné se met en mode Economiseur de batterie.

Remarque :

L'activation de ce mode désactive la sonnerie du combiné, mais la base continue de sonner à chaque appel entrant.

Désactivation de l'économiseur de batterie

- Pour désactiver l'économiseur, appuyez sur n'importe quelle touche.
- Pour répondre à un appel à partir d'un combiné en mode Economiseur, maintenez la touche  enfoncée pendant une seconde et patientez quelques secondes pour l'établissement de la connexion.
- Le mode Economiseur est automatiquement désactivé dès que le combiné est remis sur la base. Si la batterie n'est pas entièrement chargée, le combiné se recharge alors automatiquement.

Répertoire téléphonique et numéro d'urgence

Le répertoire téléphonique

Chaque combiné est doté d'un répertoire susceptible de recevoir jusqu'à 25 mémoires (noms et numéros de téléphone). Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

Enregistrement d'une mémoire

- 1 Appuyez sur R/↵ pour accéder au mode Menu.**
REPERTOIRE s'affiche.
- 2 Appuyez sur OK.**
ECRIRE s'affiche.
- 3 Appuyez sur OK.**
NOM? s'affiche.
Vous pouvez maintenant entrer le nom.
Remarque : Si le répertoire est plein, le message **PLEIN** s'affiche et vous devez supprimer une mémoire existante avant d'en enregistrer une nouvelle (voir page 28).
- 4 Entrez le nouveau nom (10 caractères maximum) à l'aide du clavier du combiné (voir page 28).**
- 5 Appuyez sur OK pour enregistrer le nom programmé.**
NUMERO? s'affiche.
- 6 Entrez le numéro à l'aide du clavier du combiné (23 caractères maximum).**
Pour insérer une pause dans un numéro (après un préfixe international, par exemple), appuyez sur la touche →→. Dans la fenêtre d'affichage, la pause est matérialisée par un tiret.
- 7 Appuyez sur OK pour enregistrer le numéro.**
Un bip confirme l'enregistrement du nom et du numéro associé.
- 8 Appuyez sur R/↵ pour quitter le mode Menu.**

Cette mémoire est désormais stockée dans le répertoire.




Saisie de caractères à l'aide du clavier du combiné

Les touches du clavier permettent d'entrer des caractères alphanumériques. Selon le caractère à entrer, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche appropriée (les caractères correspondant aux différentes touches sont gravés sur le clavier). Pour entrer successivement deux caractères correspondant à la même touche, appuyez sur la touche ▲ après la saisie du premier caractère. Pour effacer un caractère, utilisez la touche ▼.



Pour saisir, par exemple, PHILIPS 1, entrez la séquence suivante :

7 44 ▲ 444 555 444 7 ▲ 7777 1 ▲ 111 OK
P H I L I P S Espace 1

Réalisation d'un appel à partir du répertoire

- 1 Appuyez sur .**
Le premier nom du répertoire s'affiche.
Si le répertoire est vide, le message **VIDE** s'affiche.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la liste des noms.**
Pour afficher le numéro correspondant au nom affiché, appuyez sur **OK**. Le numéro s'affiche et défile de droite à gauche s'il comporte plus de 10 chiffres. Pour revenir au nom, appuyez de nouveau sur **OK**.
- 3 Appuyez sur  pour composer le numéro correspondant à la mémoire affichée.**
Pour quitter le répertoire sans lancer l'appel, appuyez de nouveau sur .

Suppression d'une entrée du répertoire

- 1 Appuyez sur R/ pour accéder au mode Menu.**
REPertoire s'affiche.
- 2 Appuyez sur **OK**.**
ECRIRE s'affiche.
- 3 Appuyez sur ▼ autant de fois que nécessaire pour afficher **EFFACER**.**
- 4 Appuyez sur **OK**.**
Si le répertoire est vide, le message **VIDE** s'affiche.
- 5 Affichez le nom à supprimer à l'aide des touches ▲ et ▼.**
- 6 Appuyez sur **OK** pour supprimer la mémoire.**
Le nom et le numéro associé sont effacés du répertoire.
Un bip se fait entendre et le message **EFFACE** s'affiche.
- 7 Appuyez sur R/ pour quitter le mode Menu.**

La fonction numéro d'urgence

Enregistrement d'un numéro d'urgence - SOS

Ce numéro peut être composé automatiquement, d'une simple pression sur la touche **SOS** du clavier.

Le numéro d'urgence entré peut être changé ultérieurement. Pour enregistrer un numéro d'urgence, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur R/↵ pour accéder au mode Menu.**
- 2 Appuyez sur ▼ autant de fois que nécessaire pour afficher SOS .**
- 3 Appuyez sur OK.**
Si aucun numéro d'urgence n'a été enregistré, le message **NUMERO?** apparaît. Entrez alors directement un numéro comme indiqué ci-après.
Si un numéro a déjà été enregistré, celui-ci s'affiche. Appuyez sur la touche ▼ pour l'effacer avant d'en entrer un nouveau.
- 4 Entrez un numéro à l'aide du clavier du combiné (23 caractères maximum).**
Pour insérer une pause dans un numéro (après un préfixe international, par exemple), appuyez sur la touche →→. Dans la fenêtre d'affichage, la pause est matérialisée par un tiret.
- 5 Appuyez sur OK pour enregistrer le nouveau numéro d'urgence.**
Un bip confirme l'enregistrement du nouveau numéro d'urgence.
- 6 Appuyez sur R/↵ pour quitter le mode Menu.**

Appel du numéro d'urgence

Une simple pression sur la touche **SOS** suffit pour composer directement le numéro d'urgence.

Remarques :

- 1. La touche SOS ne fonctionne que si le combiné est chargé et la base correctement reliée au secteur.**
- 2. Si aucun numéro d'urgence n'a été enregistré, la touche SOS demeure sans effet.**

Notre conseil :

Vous pouvez également affecter à la touche SOS le numéro que vous appelez le plus fréquemment.

Fonctions avancées

Insertion automatique de pauses

Vous pouvez programmer l'incorporation automatique de pauses à certains numéros (par exemple après le préfixe d'accès à l'international).

- 1 Appuyez sur **R/↔** pour accéder au mode Menu.
- 2 Appuyez sur **▼** autant de fois que nécessaire pour afficher **CONF BASE**.
- 3 Appuyez sur **OK** autant de fois que nécessaire pour afficher **PFX**.
- 4 Entrez le préfixe voulu à l'aide du clavier du combiné, puis insérez une pause à l'aide de la touche **→→**.
En cas d'erreur, vous pouvez rectifier le préfixe à l'aide de **▼** (cette touche efface le dernier chiffre entré).
- 5 Appuyez sur **OK**.
Un bip confirme l'enregistrement du préfixe.
- 6 Appuyez sur **R/↔** pour quitter le mode Menu.

Par exemple :

Pour programmer l'insertion d'une double pause après le préfixe international 00, entrez :

0 0 →→ →→






Le téléphone affiche alors :

PFX 00 --



et deux pauses sont automatiquement insérées après le préfixe 00 chaque fois que vous composez un numéro à l'étranger.

Association d'un nouveau combiné

Pour associer un nouveau combiné à la base, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur la touche  de la base et maintenez-la enfoncée pendant 10 secondes.**
Un bip signale le passage de la base en mode Association.
- 2 Approchez le nouveau combiné de la base et appuyez sur la touche  pour accéder au mode Menu.**
- 3 Appuyez sur  autant de fois que nécessaire pour afficher ASSOCIER.**
- 4 Appuyez sur OK.**
Le combiné recherche une base en mode Association.
Au bout de quelques secondes, le nom ou le code d'identification de la base s'affiche. Passez alors à l'étape suivante de la procédure.
Si le combiné ne parvient pas à localiser la base, le message **AUCUN BASE** s'affiche. Dans ce cas, renouvelez l'opération.
- 5 Appuyez de nouveau sur OK.**
CODE? apparaît.
- 6 Entrez le code d'association (1590) via le clavier du combiné.**
- 7 Appuyez sur OK.**
Si la base est identifiée par un nom, celui-ci s'affiche. A l'achat, le nom de la base est PHILIPS. Vous pouvez effacer ce nom à l'aide de la touche . Si aucun nom n'a été attribué à la base, le message **NOM BASE?** s'affiche.
- 8 Entrez un nom (8 caractères maximum) à l'aide du clavier du combiné (reportez-vous à la section).**
Si vous n'entrez pas de nouveau nom, la base conserve l'ancien.
- 9 Appuyez sur OK.**
Le combiné émet un bip pour confirmer le succès de l'association.
- 10 Appuyez sur  pour quitter le mode Menu.**

Nota : dans le cas où la base n'est pas accessible, vous avez la possibilité de mettre la base en mode Association à partir d'un combiné déjà associé. Pour ce faire, procédez comme suit à la place de l'étape 1 :

1. Appuyez sur  pour accéder au mode Menu.
2. Appuyez sur  autant de fois que nécessaire pour afficher **MODE ASSOC.**
3. Appuyez sur **OK.**
CODE? apparaît.
4. Entrez le code d'association (1590) à l'aide du clavier du combiné.
5. Appuyez sur **OK.**
Le combiné émet un bip : la base est maintenant en mode Association.

Réalisation d'appels internes

Si vous disposez de plusieurs combinés, vous pouvez effectuer gratuitement des appels internes entre combinés associés à la même base :

- 1 Appuyez sur ◀▶.**
La tonalité de ligne interne se fait entendre et le symbole ◀▶ s'affiche.
- 2 Composez le numéro du combiné destinataire.**
(ce numéro d'un chiffre est inscrit sur l'afficheur du combiné).
- 3 Pour mettre fin à la communication, appuyez sur ☎ (ou ◀▶), ou replacez le combiné sur la base.**

Réponse à un appel interne

La réception d'un appel interne est signalée par une sonnerie spécifique. De plus, le symbole ◀▶ clignote et le numéro du combiné appelant apparaît sur l'afficheur.

- 1 Pour répondre, appuyez sur ☎ (ou ◀▶), ou décrochez le combiné.**
Le symbole ◀▶ s'affiche.
- 2 Pour mettre fin à la communication, appuyez sur ☎ (ou ◀▶), ou replacez le combiné sur la base.**

Transfert d'appel

Cette fonction permet de basculer un appel extérieur d'un combiné sur un autre (à condition qu'ils soient associés à la même base).

- 1 En cours d'appel, appuyez sur ◀▶.**
Les symboles ☎ et ◀▶ apparaissent et la tonalité de ligne interne se fait entendre. L'appel extérieur est mis en attente.
- 2 Composez le numéro du combiné vers lequel vous souhaitez transférer l'appel.**
Le combiné destinataire sonne.
- 3 Lorsque votre correspondant interne décroche, vous pouvez :**
 - transférer l'appel (en appuyant sur ☎) ;
 - ou basculer d'un correspondant à l'autre (via la touche ◀▶).

Si le deuxième combiné ne répond pas, vous pouvez soit appuyer sur ◀▶ pour revenir à votre correspondant extérieur, soit appuyer sur ☎ pour mettre fin aux deux communications (interne et externe).

Sélection de la fonction Baby Sit

La fonction Baby Sit vous permet de surveiller les bruits environnants dans une pièce autre que celle où vous vous trouvez (p. ex. la chambre d'un enfant). Puisqu'il s'agit d'une forme spécifique d'appel interne, cette fonction requiert deux combinés de type Xalio 6820 ou 6850 : l'un dans la chambre de l'enfant, l'autre (appelé "combiné parent") que vous gardez auprès de vous.

Configuration d'un combiné en mode Baby Sit

Pour utiliser cette fonction, vous devez au préalable avoir configuré en mode Baby Sit le combiné que vous laissez dans la pièce à surveiller (p.ex. la chambre de l'enfant) .

- 1 Appuyez sur la touche **R/↔** pour accéder au mode Menu.
- 2 Appuyez sur **▼** autant de fois que nécessaire pour afficher **CONF COMB.**
- 3 Appuyez sur **OK** autant de fois que nécessaire pour afficher **INTERCOM.**
- 4 Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner **BABY SIT.**
- 5 Appuyez sur la touche **OK.**
Votre combiné émet un bip pour confirmer le changement de configuration.
- 6 Appuyez sur **R/↔** pour quitter le mode Menu.

Remarques :

En mode Baby Sit, la sonnerie du combiné est désactivée, mais vous pouvez utiliser normalement ce combiné pour lancer et recevoir des appels. Pour remettre le combiné en mode normal, suivez la procédure décrite ci-dessus: à l'étape **3**, **BABY SIT** sera affiché, et à l'étape **4**, sélectionnez **INTERCOM.**

Utilisation de la fonction Baby Sit



- 1 Placez le combiné Baby Sit dans la pièce que vous voulez surveiller (p. ex. la chambre de votre enfant).
- 2 Sur l'autre combiné (combiné "parent"), appuyez sur la touche **◀▶**, puis entrez le numéro du combiné Baby Sit.
La sonnerie du combiné Baby Sit est désactivée et le microphone transmet tous les bruits environnants au combiné "parent".
- 3 Appuyez sur la touche **↔** du combiné "parent" pour activer le haut-parleur.

Remarque :

Si vous recevez un appel de l'extérieur alors que la fonction Baby Sit est active, aucun des deux combinés ne sonnera. Seule, la base sonnera et vous entendrez un signal d'appel sur le combiné "parent". Pour prendre l'appel, appuyez sur la touche **◀▶**, puis **☎** du combiné "parent", ou appuyez deux fois sur **☎**. Pour revenir à la fonction Baby Sit, appuyez sur la touche **☎** pour mettre fin à l'appel extérieur, puis sur **◀▶** suivi du numéro du combiné Baby Sit.

Signal d' appel

Vous pouvez répondre à un appel extérieur en cours de communication interne. La réception de l'appel extérieur est signalée par un signal d'appel.

Pour répondre à l'appel extérieur, terminez tout d'abord la communication interne en appuyant sur la touche . Les combinés sonnent pour annoncer l'arrivée de l'appel extérieur. Appuyez alors une nouvelle fois sur  pour prendre la communication.

Association d'un combiné à plusieurs bases

Pour associer un combiné à une nouvelle base, suivez la procédure détaillée dans la section "Association d'un nouveau combiné" à la page 31.

Important:

Un même combiné peut être associé à un maximum de quatre bases. Si votre combiné est déjà associé à quatre bases, la quatrième de ces bases sera remplacée par la nouvelle base associée.

Sélection de la base

Quel que soit le nombre de bases auquel il est associé, un combiné ne peut fonctionner qu'avec une base à la fois. Pour changer de base, il est donc nécessaire de sélectionner une nouvelle base "active".

Par exemple, si vous utilisez le combiné avec la base "Domicile" et que vous souhaitez effectuer un appel via la base "Bureau", vous devez préalablement la sélectionner :

- 1** Appuyez sur R/↔ pour accéder au mode Menu.
- 2** Appuyez sur ▼ autant de fois que nécessaire pour afficher CONF COMB.
- 3** Appuyez sur OK autant de fois que nécessaire pour afficher le nom de l'une des bases.
- 4** Appuyez sur ▲ ou ▼ autant de fois que nécessaire pour afficher le nom de la base à laquelle vous souhaitez vous connecter.
- 5** Appuyez sur OK pour sélectionner cette base.
Un bip signale que le combiné recherche la nouvelle base.
- 6** Appuyez sur R/↔ pour quitter le mode Menu.

Suppression d'un combiné

Pour annuler l'association d'un combiné à une base, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur R/↔ pour accéder au mode Menu.
- 2 Appuyez sur ▼ autant de fois que nécessaire pour afficher SUPP COMB.
- 3 Appuyez sur OK.
- 4 A l'aide des touches ▲ et ▼, sélectionnez le combiné dont vous souhaitez annuler l'association.
- 5 Lorsque le numéro du combiné voulu s'affiche, appuyez sur OK.
Un bip confirme l'annulation de l'association du combiné.
- 6 Appuyez sur R/↔ pour quitter le mode Menu.

Si le combiné concerné est celui que vous utilisez, il se connecte automatiquement à la base suivante à laquelle il a été associé.

Raccordement à un autocommutateur privé

Si votre téléphone Xalio Vox utilise une ligne connectée à un autocommutateur privé, réseau privé (PABX) et non à un réseau téléphonique public, vous pouvez être amené à effectuer quelques réglages.

Sélection du type de réseau

Pour régler le téléphone en vue d'un raccordement à un autocommutateur privé, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur R/↔ pour accéder au mode Menu.**
- 2 Appuyez sur ▼ autant de fois que nécessaire pour afficher CONF BASE.**
- 3 Appuyez sur OK autant de fois que nécessaire pour afficher PUBLIC ou PABX n (réseau privé).**
- 4 A l'aide des touches ▲ et ▼, sélectionnez l'un des réglages PABX de la liste.**
Vous avez le choix entre plusieurs réglages.
- 5 Appuyez sur OK.**
Un bip confirme la sélection du nouveau type de réseau.
- 6 Appuyez sur R/↔ pour quitter le mode Menu.**

Selon le type d'autocommutateur utilisé, vous pouvez être amené à essayer différents réglages avant de sélectionner le mieux adapté.

Remarque :

Avant de reconnecter votre téléphone Xalio au réseau public, vous devez redéfinir le type de réseau sur PUBLIC. Les paramètres par défaut du réseau public sont alors automatiquement restaurés.


Sélection de la durée de flash (touche R)

Cette fonction permet de définir quels signaux votre téléphone envoie à l'autocommutateur lorsque vous appuyez sur la touche R/↔ en cours de communication. Pour y accéder, votre combiné doit être en mode PABX.

- 1 Appuyez sur R/↔ pour accéder au mode Menu.
- 2 Appuyez sur ▼ autant de fois que nécessaire pour afficher CONF BASE.
- 3 Appuyez sur OK autant de fois que nécessaire pour afficher FLASH LONG ou FLASH BREF.
- 4 A l'aide des touches ▲ et ▼, sélectionnez l'option voulue.
- 5 Appuyez sur OK pour valider.
Votre combiné émet un bip pour confirmer la nouvelle sélection.
- 6 Appuyez sur R/↔ pour quitter le mode Menu.

Maintenance et résolution d'incidents




Interprétation des bips et sonneries

- | | |
|--|--|
| Mélodie de réception d'appel extérieur | <ul style="list-style-type: none">• Appel entrant sur la ligne extérieure. |
| Mélodie de réception d'appel interne | <ul style="list-style-type: none">• Appel entrant en provenance d'un autre combiné. |
| 1 bip long (alarme) | <ul style="list-style-type: none">• Si le symbole  s'affiche, la batterie du combiné est déchargée et la communication va être coupée.• La communication a été coupée à la suite d'un incident lié à la batterie, à la ligne, à la portée des ondes radio, etc.• Votre correspondant (interne) a raccroché.• La base est occupée et n'est pas en mesure de prendre en charge un appel sortant sur la ligne extérieure.• Vous avez essayé d'écouter l'annonce du répondeur, alors qu'aucune annonce n'est enregistrée.• Vous avez essayé d'écouter les messages reçus par le répondeur, alors que ce dernier n'avait reçu aucun message.• Vous avez essayé d'activer le répondeur, alors que sa mémoire est saturée.• Vous avez essayé d'activer le répondeur, alors qu'aucune annonce n'a été enregistrée. |
| 2 bips courts (validation) | <ul style="list-style-type: none">• Confirme la modification d'un réglage du téléphone.• Confirme l'ajout ou la suppression d'une entrée du répertoire.• Confirme le passage de la base en mode Association.• Confirme la modification d'une option du répondeur.• Signale, en mode Lecture de messages, que le message est terminé (1 bip), ou que tous les messages reçus ont été lus (2 bips).• Signale le début ou la fin d'un message enregistré. |
| Signal d'appel | <ul style="list-style-type: none">• Signale l'arrivée d'un appel extérieur en cours de communication interne. |

Témoin lumineux de la base

- | | |
|----------------------------|--|
| Est allumé | <ul style="list-style-type: none">• La base est sous tension, mais aucun message n'a été reçu. |
| Clignote régulièrement | <ul style="list-style-type: none">• Signale la réception d'un appel extérieur. |
| Clignote rapidement | <ul style="list-style-type: none">• La mémoire du répondeur est saturée.• Il y a eu une coupure de courant. |
| Clignote par intermittence | <ul style="list-style-type: none">• Le répondeur a reçu de nouveaux messages. |

Un incident avec votre téléphone ?

Problème	Cause	Solution
Il y a des perturbations sur la ligne et le symbole  s'affiche.	Le combiné est presque hors de portée de la base.	Rapprochez-vous de la base.
Le combiné émet un bip d'alarme lorsque vous essayez de lancer un appel sur la ligne extérieure.	Une communication est déjà en cours sur la ligne extérieure à partir d'un autre combiné.	Réessayez après la fin de la communication en cours.
	Le combiné est hors de portée de la base (le symbole  est affiché).	Rapprochez-vous de la base et réessayez.
	Le combiné n'a pas été associé à la base (le symbole  est affiché).	Réessayez après avoir associé le combiné à la base.
	Un autre combiné est déjà en mode Menu et la base n'est donc pas disponible.	Réessayez une fois que l'autre combiné a quitté le mode Menu.
Le combiné émet un bip d'alarme lorsque vous essayez d'effectuer un appel interne.	Le combiné que vous essayez d'appeler est en communication sur la ligne extérieure ou hors de portée de la base.	Attendez que le combiné soit de nouveau disponible et renouvelez l'appel.

Un incident avec votre répondeur ?

Problème	Cause	Solution
Le répondeur n'enregistre pas votre annonce.	Vous ne parlez pas assez fort.	Recommencez l'opération en vous rapprochant du microphone.
	Vous ne parlez pas assez près du microphone du combiné.	Recommencez l'opération en vous rapprochant du microphone.
	La mémoire est saturée.	Effacez les messages pour libérer suffisamment de mémoire.
Le répondeur s'est arrêté automatiquement.	La mémoire est saturée.	Effacez les messages pour libérer suffisamment de mémoire.
Le témoin lumineux de la base clignote rapidement.	La capacité maximum d'enregistrement de votre répondeur (env. 12 min) est atteinte.	Effacez les messages pour libérer suffisamment de mémoire.
	Il y a eu une coupure de courant.	Reparamétrez la date et l'heure de votre combiné. Pour cela, reportez-vous à la section <i>"Programmer le jour et l'heure"</i> à la page 13.
L'écran affiche "SANS ANN" .	Vous n'avez pas enregistré d'annonce.	Reportez-vous à la section <i>"Enregistrer une annonce"</i> à la page 12.
L'interrogation à distance ne fonctionne pas.	Vous n'avez pas entré le bon code.	Réessayez ou reportez-vous à la section <i>"Interroger le répondeur à distance"</i> à la page 21.
	Vous n'avez pas défini de code d'interrogation à distance.	Reportez-vous à la section <i>"Enregistrer votre code d'interrogation à distance"</i> à la page 18.
L'horodatage vocal semble ne pas fonctionner normalement.	Il y a eu une coupure de courant.	Reparamétrez la date et l'heure de votre combiné. Pour cela, reportez-vous à la section <i>"Programmer le jour et l'heure"</i> à la page 13.

Entretien

Avant tout nettoyage du téléphone, débranchez le câble d'alimentation et le cordon téléphonique. Utilisez un chiffon ou une peau de chamois humidifiés à l'aide d'eau légèrement savonneuse, puis essuyez l'appareil avec un chiffon sec.

Cette opération suffit pour conserver au téléphone son aspect neuf.

Remarque :

L'utilisation de détergents ou autres nettoyants chimiques est à proscrire.

Pour nettoyer les plots de chargement du combiné et de la base, utilisez un chiffon sec ne peluchant pas.

Remplacement de la batterie

Il peut arriver que vous deviez remplacer la batterie du combiné.

Des batteries neuves sont disponibles auprès de votre revendeur Philips.



- 1** Faites coulisser vers le bas le volet du compartiment batterie.
- 2** Déconnectez la batterie et sortez-la de son logement.
- 3** Introduisez une nouvelle batterie dans le compartiment et connectez-la.
- 4** Refermez le compartiment en faisant coulisser le volet vers le haut. Un déclic se fait entendre lorsqu'il est en position.

Attention !



La batterie contient du cadmium et doit être éliminée conformément à la réglementation en vigueur concernant le traitement des déchets.

Index

A

activation/désactivation de l'économiseur de batterie	26
activer le répondeur	14
activer le répondeur à distance	21
annonce	12
appel	
externe	8
interne	32
appel à partir du répertoire	28
appel du numéro d'urgence	29
association d'un combiné à plusieurs bases	34
association d'un combiné à une autre base	34
association d'un nouveau combiné	31
autocommutateur	36

B

Baby sit	33
bips et sonneries	38
boîtes à messages	22

C

chargement du combiné	7
clavier alphanumérique	28
code d'interrogation à distance	18
configuration du téléphone	25
connexion de la base	6
consultation du répertoire	28
consulter la boîte à messages	
N°1 ou N°2	23

D

déchargement du combiné	7
désactivation de la sonnerie du combiné	26
durée de flash	37

E

écouter les messages reçus	16
effacer les messages	17
enregistrement d'un numéro d'urgence	29
enregistrement d'une entrée	27
enregistrement des messages	20
enregistrer un message local	20
enregistrer une annonce	12
entretien	41

F

filtrer les appels	15
--------------------	----

H

haut-parleur	10
horodatage vocal	18

I

intercepter les appels	15
interroger le répondeur à distance	21

L

localisation d'un combiné	10
---------------------------	----

M

mise en attente d'un appel	33
mode de numérotation	25
mode décimal	25
mode fréquence vocale	25
mode Menu	25

P

paramétrer le jour et l'heure	13
pauses	30
personnalisation du téléphone	25
préfixes	30

R

raccordement à un autocommutateur	36
rappel du dernier numéro composé	9
réglage du volume de l'écouteur	9
remplacement de la batterie	41
répertoire téléphonique	27
réponse à un appel externe	9
réponse à un appel interne	32
résolution d'incidents	39, 40

S

saisie de caractères	28
sécurité	5
sélection de la base	34
signaux sonores	38
sonnerie du combiné	26
SOS	29
suppression d'un combiné	35
suppression d'une entrée du répertoire	28

T

témoin lumineux de la base	38
transfert d'appel	32
type de réseau	36



Interrogation à distance



(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

- 1 Composez votre numéro de téléphone.
- 2 Après l'annonce, appuyez sur la touche *, puis composez votre code (4 chiffres)
- 3 Pendant la lecture des messages...

Composez

- Arrêter l'écoute des messages8
- Effacer un message6
- Répéter le message en cours1
- Répéter le message précédent1+1
- Ecouter le message suivant3

Interrogation à distance



(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

- 1 Composez votre numéro de téléphone.
- 2 Après l'annonce, appuyez sur la touche *, puis composez votre code (4 chiffres)
- 3 Pendant la lecture des messages...

Composez

- Arrêter l'écoute des messages8
- Effacer un message6
- Répéter le message en cours1
- Répéter le message précédent1+1
- Ecouter le message suivant3

Interrogation à distance



(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

- 1 Composez votre numéro de téléphone.
- 2 Après l'annonce, appuyez sur la touche *, puis composez votre code (4 chiffres)
- 3 Pendant la lecture des messages...

Composez

- Arrêter l'écoute des messages8
- Effacer un message6
- Répéter le message en cours1
- Répéter le message précédent1+1
- Ecouter le message suivant3

Interrogation à distance



(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

- 1 Composez votre numéro de téléphone.
- 2 Après l'annonce, appuyez sur la touche *, puis composez votre code (4 chiffres)
- 3 Pendant la lecture des messages...

Composez

- Arrêter l'écoute des messages8
- Effacer un message6
- Répéter le message en cours1
- Répéter le message précédent1+1
- Ecouter le message suivant3





Interrogation à distance (suite)

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

Vous venez d'interroger votre répondeur

4 Après la lecture des messages, vous avez 20 secondes pour ...

Composez

- Reprendre la lecture des messages2
- Ecoutez l'annonce5
- Arrêter le répondeur9
- Mettre en marche le répondeur7
- Enregistrer une annonce4+5
et parlez
- Enregistrer un message local4+2
et parlez
- Pour stopper l'enregistrement8

Interrogation à distance (suite)

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

Vous venez d'interroger votre répondeur

4 Après la lecture des messages, vous avez 20 secondes pour ...

Composez

- Reprendre la lecture des messages2
- Ecoutez l'annonce5
- Arrêter le répondeur9
- Mettre en marche le répondeur7
- Enregistrer une annonce4+5
et parlez
- Enregistrer un message local4+2
et parlez
- Pour stopper l'enregistrement8

Interrogation à distance (suite)

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

Vous venez d'interroger votre répondeur

4 Après la lecture des messages, vous avez 20 secondes pour ...

Composez

- Reprendre la lecture des messages2
- Ecoutez l'annonce5
- Arrêter le répondeur9
- Mettre en marche le répondeur7
- Enregistrer une annonce4+5
et parlez
- Enregistrer un message local4+2
et parlez
- Pour stopper l'enregistrement8

Interrogation à distance (suite)

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

Vous venez d'interroger votre répondeur

4 Après la lecture des messages, vous avez 20 secondes pour ...

Composez

- Reprendre la lecture des messages2
- Ecoutez l'annonce5
- Arrêter le répondeur9
- Mettre en marche le répondeur7
- Enregistrer une annonce4+5
et parlez
- Enregistrer un message local4+2
et parlez
- Pour stopper l'enregistrement8

