

Kala



PHILIPS


PRÉSENTATION



Manuel d'utilisation



Batteries AA



Bloc alimentation secteur



* Valide si le combiné **Kala** 6822 est connecté à une base **Kala** 6523.

** Valide si le combiné **Kala** 6822 est connecté à une base **Kala** 6123 ou **Kala** 6523.

Votre téléphone bénéficie des dernières avancées technologiques pour une utilisation encore plus simple et plus confortable.

INFORMATIONS SÉCURITÉ

L'utilisation de ce produit est soumise, pour tous pays, à l'agrément des autorités compétentes. Le texte de cet agrément figure sur l'étiquette apposée au dos de la base.

Le marquage  sur le produit certifie la conformité aux règlements techniques applicables à la date de l'agrément (y compris la sécurité usager et les perturbations électromagnétiques) conformément aux directives: 73/23/CEE, 89/336/CEE, 91/263/CEE et 93/68/CEE.

- Évitez tout contact avec des liquides.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne tentez pas d'ouvrir le combiné ni la base. Confiez les réparations à notre service après-vente.
- Évitez tout contact des plots de chargement et de la batterie avec des objets conducteurs (clefs, attaches métalliques, bijoux etc.).

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Ce produit est conçu pour un courant alternatif monophasé de 230 volts et ne convient pas aux installations IT telles que définies par la norme EN 60-950.

L'alimentation secteur est classifiée au niveau de sécurité tension dangereuse, tel que défini par la norme EN 60-950.

Cet appareil ne peut être mis complètement hors tension qu'en débranchant le câble d'alimentation électrique de la prise murale. La prise doit être située à proximité de l'appareil et facilement accessible.

Afin de pouvoir effectuer des appels en cas d'une panne de courant, il est recommandé d'utiliser ce produit en complément d'un autre téléphone fonctionnant sans alimentation secteur.

Lors d'une coupure secteur, la communication en cours est perdue. L'horodatage est susceptible d'être également perdu.

RACCORDEMENT TÉLÉPHONIQUE

La tension électrique du réseau téléphonique correspond à la classification TRT-3 (Tension de réseau de télécommunication), telle que définie par la norme EN 60-950.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Votre combiné téléphonique a été fabriqué dans une usine certifiée ISO 14001, la norme internationale des systèmes de gestion de l'environnement.

Votre combiné téléphonique a également bénéficié du programme EcoDesign de Philips, programme de conception écologique d'un produit prenant en compte la relation qu'il entretient avec l'environnement pendant toute son existence.

INSTALLATION


CHOIX DE L'EMPLACEMENT DE LA BASE

Afin de réduire les risques d'interférences, évitez de placer la base à moins de 1 m de tout appareil électronique (téléphone, téléviseur, ordinateur, etc). La base doit être posée sur une surface plane.

Évitez de placer la base :

- dans une pièce humide,
- à proximité d'une source de chaleur,
- à proximité d'obstacles tels que des murs épais ou des structures métalliques.

MISE EN PLACE / REMPLACEMENT DES BATTERIES

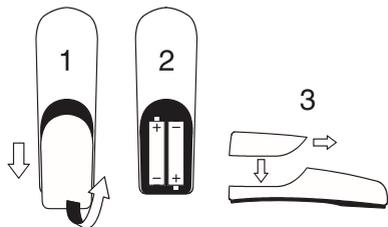

Votre combiné est alimenté par 2 batteries rechargeables AA/R6. En cas de remplacement, vous devez utiliser les batteries PHILIPS R6 NC-P ou Saft RC6.


- 1 ⇒ Faites glisser la trappe batterie vers le bas en prenant appui sur le haut de cette même trappe.
- 2 ⇒ Placez les batteries en respectant le marquage.
- 3 ⇒ Refermez la trappe.



Les batteries contiennent du Cadmium et doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur concernant le traitement des déchets.

Ne jamais utiliser des batteries non rechargeables. Le fabricant dégage toutes responsabilités si ces recommandations ne sont pas respectées.

CONNEXION DU TÉLÉPHONE

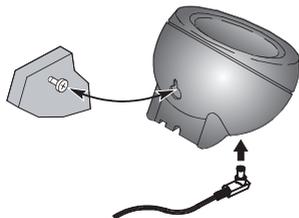

- 1 ⇒ Fixez la vis (non fournie) conformément au schéma.
- 2 ⇒ Connectez le câble d'alimentation au chargeur.
- 3 ⇒ Fixez le chargeur sur la vis.
- 4 ⇒ Raccordez le bloc d'alimentation à la prise murale.
- 5 ⇒ Placez le combiné dans le chargeur.

Utiliser uniquement le cordon fourni avec l'appareil.

DESCRIPTION

AFFICHEUR DU COMBINÉ

Caractères
numériques



Activités du
téléphone

SYMBOLE	ÉTAT	DÉTAIL
	Allumé	Batterie chargée.
		Batterie faible.
	Clignotant	Combiné en charge.
	Allumé	Programmation activée.
	Clignotant	Attente d'une réponse de la base (dans le cadre de l'association de combiné).
	Allumé	Utilisation du répertoire en cours (consultation, programmation).
	Allumé	Communication externe en cours.
	Clignotant	Arrivée d'un appel extérieur.
	Allumé	Appel interne en cours.
	Clignotant	Arrivée d'un appel interne.
	Allumé	Combiné en mode réception (connecté à la base).
	Eteint	Combiné hors de portée de la base. Base hors tension.
	Clignotant	Combiné non souscrit à la base.

Pour les autres fonctionnalités (et), reportez-vous au livret utilisateur de la base principale.

UTILISATION

Votre téléphone Philips est certifié GAP, néanmoins, l'interopérabilité avec tous les produits DECT fabriqués par d'autres constructeurs n'est pas garantie.

Vous pouvez associer 4 combinés à 1 base et 1 combiné à 2 bases.

La touche  (Haut-Parleur) ne sera active que si votre combiné **Kala** 6822 est souscrit à une base **Kala** 6123 ou **Kala** 6523.

La touche  ne sera active que si votre combiné **Kala** 6822 est souscrit à une base **Kala** 6523.

APPELER



Composez
votre
numéro



Décrochez

Parlez

Raccrochez

La durée de communication s'affiche.

RÉPONDRE



Votre téléphone sonne

Décrochez

Parlez

Raccrochez

La durée de communication s'affiche.

RAPPELER LE DERNIER NUMÉRO (BIS)



Décrochez

*Appuyez sur
la touche BIS **

Parlez

Raccrochez

* Le dernier numéro de téléphone composé s'affiche et l'appel s'effectue.

UTILISATION

RÉALISER/TRANSFÉRER UN APPEL EXTERNE

Pendant un appel extérieur, l'appui sur  permet de transférer l'appel extérieur vers un autre combiné.



* Votre correspondant entend la musique d'attente.

** Si vous n'obtenez pas de réponse, réappuyez sur , vous reviendrez à votre appel externe.


ADRESSER UN COMBINÉ PARTICULIER

Un appui long sur la touche  suivi de la touche  ou  permet d'adresser un combiné particulier.

Pour initialiser un appel interne, appuyez sur , raccrochez avec .

ENREGISTRER UN NUMÉRO DANS LE RÉPERTOIRE


Vous pouvez enregistrer dans le répertoire 10 numéros de téléphone. Cette fonction vous permet de composer automatiquement les numéros que vous utilisez régulièrement.

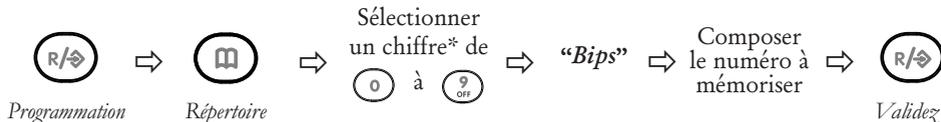

* Ce chiffre correspond au n° de la mémoire choisie.

Si votre combiné n'émet pas les deux bips de validation, répétez entièrement l'opération d'enregistrement.

APPELER UN NUMÉRO DU RÉPERTOIRE

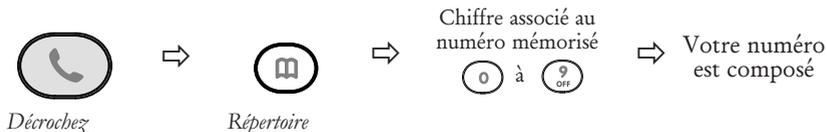

Pour les fonctions d'activation du répondeur, reportez-vous au Livret Utilisateur du **Kala 6523**.

RAPPEL : Le combiné **Kala 6822** doit être impérativement souscrit à une base **Kala 6523** pour activer les fonctions du répondeur.

PROGRAMMATION

Votre téléphone possède des fonctions programmables. Pour changer les paramètres, reportez-vous au tableau suivant. En cas de coupure de l'alimentation secteur, vos programmations seront sauvegardées. La confirmation de la programmation est indiquée par des bips de validation (seulement en cas de modification de cette programmation).

FONCTION	COMBINAISON DES TOUCHES	REMARQUES
FONCTIONS ACOUSTIQUE		
♦ Mélodies du combiné	R/☎ + (1) + (1) + R/☎	Choix n°1
	R/☎ + (1) + (2) + R/☎	Choix n°2
	R/☎ + (1) + (3) + R/☎	Choix n°3
♦ Volume mélodie du combiné	R/☎ + (2) + (1) + R/☎	Bas
	R/☎ + (2) + (2) + R/☎	Moyen
	R/☎ + (2) + (3) + R/☎	Fort
♦ Volume de l'écouteur	R/☎ + (3) + (1) + R/☎	Bas
	R/☎ + (3) + (2) + R/☎	Moyen
	R/☎ + (3) + (3) + R/☎	Fort
ASSOCIATION D'UN COMBINÉ À UNE BASE		
Avant de souscrire un combiné, débranchez le bloc d'alimentation de <u>la base principale</u> et rebranchez-le.		
♦ Association de ce combiné	R/☎ + (4) + Code Δ + R/☎	Le code Δ est indiqué sur l'étiquette située sous la base (4 chiffres).
♦ Annulation de ce combiné *	R/☎ + (5) + Code Δ + R/☎	
* Une fois cette procédure réalisée, il n'est plus possible d'effectuer ou de répondre à un appel depuis ce combiné.		

Pour les appareils des autres marques ou différents du modèle **Kala**, veuillez vous référer au livret utilisateur de la base principale utilisée.

INCIDENTS AVEC VOTRE TÉLÉPHONE

Le tableau ci-dessous répertorie les éventuels incidents que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone Philips *Kala*.

PROBLEME	CAUSE PROBLEME	SOLUTION
Vous n'avez pas la tonalité.	<ul style="list-style-type: none">◆ La base principale n'est pas correctement raccordée à la ligne téléphonique.◆ La batterie du combiné est déchargée.◆ Vous êtes trop éloigné de la base.◆ Le combiné n'est pas associé à la base.	<ul style="list-style-type: none">◆ Vérifiez les branchements.◆ Posez le combiné sur la base et attendez au moins 12 heures.◆ Rapprochez vous de la base.◆ Associez le combiné à la base (voir page n° 25).
Vous n'avez pas la tonalité, bien que le combiné soit resté au moins 12 heures.	La batterie est usée.	Adressez-vous à votre revendeur PHILIPS pour vous procurer de nouvelles batteries.