

zenia



PHILIPS

Garantie

Cher Client,

Merci d'avoir fait l'acquisition de ce matériel PHILIPS. Celui-ci a été fabriqué avec le plus grand soin pour vous donner toute satisfaction. Si malgré nos efforts vous rencontriez des difficultés avec ce matériel, votre revendeur, auprès duquel vous en avez fait l'acquisition prendra la responsabilité de la garantie. Pour le cas où vous auriez besoin de faire appel à un service après-vente dans un pays étranger, la Garantie Internationale PHILIPS viendra compléter les engagements de garantie souscrits à votre égard par votre revendeur, et cela pendant 12 mois à compter de la date de votre achat, pour vous faire bénéficier d'une réparation gratuite, pièces et main-d'oeuvre.

Le bénéfice de la Garantie Internationale PHILIPS suppose que le matériel ait été utilisé conformément à son mode d'emploi et à sa destination et vous sera accordé sur présentation du ticket de caisse ou de la facture d'achat indiquant la date de l'achat, le nom du revendeur, le modèle et le numéro de série du produit.

Aucune garantie ne sera due dans les cas suivants :

- Modification ou altération des documents cités ci-dessus,
- Modèle et/ou numéro de série du produit rendus non identifiables,
- Interventions sur le produit effectuées par une personne non autorisée,
- Dommages, provoqués par une cause extérieure à l'appareil et notamment par foudre, incendie, dégâts des eaux ou négligence.

Il est rappelé que la modification ou adaptation du produit pour le mettre en adéquation avec des normes d'émission/réception ou de raccordement au réseau local différentes de celles en vigueur dans le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué et/ou agréé, n'est pas du ressort de la garantie. En conséquence, il est recommandé de vérifier la destination géographique du matériel lors de l'achat.

Cette garantie n'affecte pas les droits dont vous disposez le cas échéant en tant que consommateur, en vertu de la législation en vigueur de votre pays.

En cas de dysfonctionnement de votre produit PHILIPS, vous devez vous adresser à votre revendeur.

Dans l'éventualité où cette nécessité de faire appel à un service après-vente se produirait à l'étranger, dans un pays où votre revendeur n'est ni présent, ni représenté, contactez le Service Consommateur PHILIPS dudit pays dont vous trouverez le numéro de téléphone dans ce livret; celui-ci indiquera les coordonnées d'un point de service après-vente.

Plus généralement, en cas de problème avec votre matériel PHILIPS, nous vous recommandons d'étudier attentivement la notice d'emploi avant de contacter votre revendeur. Si des questions subsistent auxquelles ce dernier ne peut pas répondre, écrivez ou appelez :

FRANCE


Service Consommateurs Philips

BP 0101

75622 Paris cedex 13

Tel : 0825 300 505

MENU D'ACCES PRINCIPAL

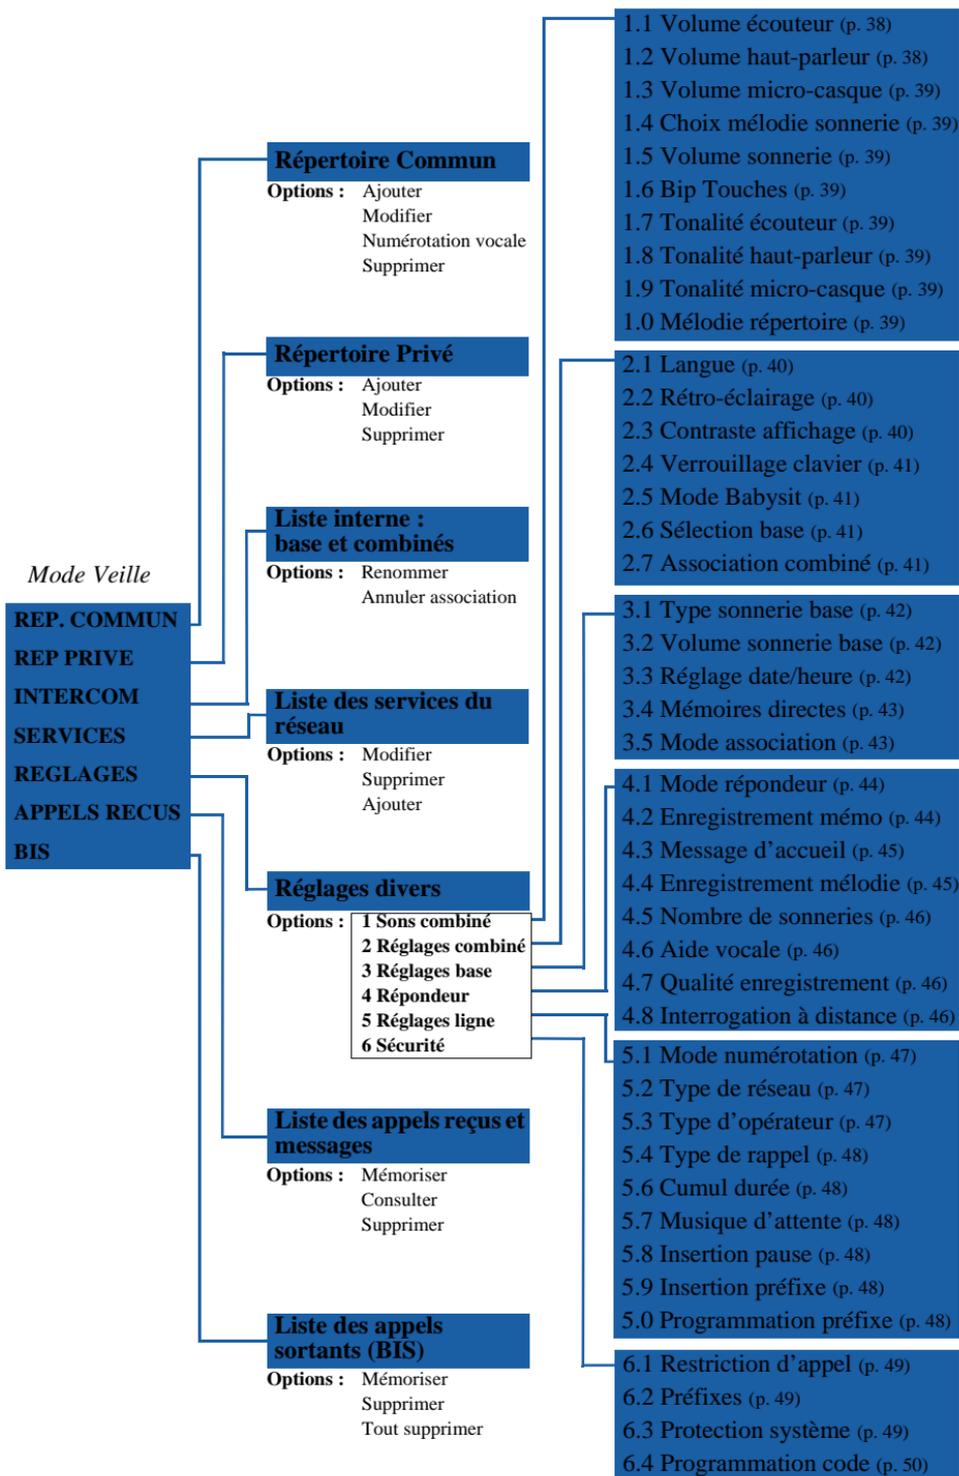

SÉCURITÉ	8
Informations sécurité.....	8
Raccordement électrique	8
Raccordement téléphonique	8
Protection de l'environnement	8
INSTALLATION	9
Choix de l'emplacement du chargeur et de la base.....	9
Mise en place du chargeur sur une surface horizontale	9
Fixation du chargeur au mur	9
Mise en place de la base	9
Installation ou remplacement des batteries	10
Alimentation	10
Charge et décharge des batteries	10
Test	10
UTILISATION DE LA FONCTION TÉLÉPHONIE	11
Fonctionnement du "mode veille"	11
Effectuer un appel à partir du combiné	12
Effectuer un appel à partir de la base Zenia 6326	13
Composer un numéro à l'aide des touches (M1) à (M6) de mémoires directes	13
Composer un numéro d'urgence à l'aide de la touche (SOS)	13
Effectuer un appel à partir de la base Zenia Voice 6626	14
Répondre à un appel à partir du combiné.....	14
Liste des appels sortants (Bis).....	15
Fonction de la liste	15
Consulter la liste des appels sortants	15
Supprimer une entrée	16
Mémoriser une entrée	17
Répondre à un appel à partir de la base (6326 et Voice 6626).....	18
Régler les volumes sonores de votre combiné ou de votre base pendant la communication	18
Activer les haut-parleurs à partir du combiné	18
Mettre en attente un appel entrant	19
Enregistrer une conversation à partir du combiné Zenia 6626 uniquement	19
Liste des appels reçus	20
Identifier le correspondant	20
Fonction de la liste des appels	20
Consulter la liste des appels non répondus	20
Consulter la liste des appels reçus	20

Supprimer une entrée de la liste des appels reçus	21
Mémoriser une entrée de la liste des appels reçus	22
Répertoires téléphoniques privé et commun	23
Enregistrer les coordonnées téléphoniques de vos correspondants	23
Consulter un répertoire	24
Effectuer un appel	24
Supprimer une entrée d'un répertoire	24
Modifier une entrée d'un répertoire	25
Reconnaissance vocale (Zenia Voice 6626)	25
Enregistrer une empreinte vocale	25
Effectuer un appel par reconnaissance vocale	26
Ecouter une empreinte vocale	27
Supprimer une empreinte vocale	27
UTILISATION DE LA FONCTION INTERPHONIE	28
Effectuer un appel interne (intercom)	28
A partir du combiné	28
A partir de la base	28
Transférer un appel externe vers un autre combiné	29
A partir de la base	29
A partir du combiné	29
Répondre à un appel interne.....	30
Initialiser la fonction "conférence"	30
Sélectionner la fonction surveillance des bruits environnants (Babysit)	30
UTILISATION DU RÉPONDEUR	
(ZENIA VOICE 6626 UNIQUEMENT)	31
Utiliser le répondeur à partir du combiné	31
Activer/désactiver le répondeur	31
Filtrer et intercepter les appels entrants	32
Ecouter les messages reçus	32
Effacer un message reçu	33
Utiliser le répondeur à partir de la base	33
Activer/désactiver le répondeur	33
Filtrer et intercepter des appels entrants	33
Ecouter des messages reçus	34
Effacer un message	34
Effacer tous les messages	34
Enregistrer un message d'accueil	34
Enregistrer un mémo (message local)	35
Activer le répondeur à distance.....	35
Interroger le répondeur à distance.....	35

CONFIGURATION DU TÉLÉPHONE	36
Présentation du menu de configuration	36
Réglage	36
Utiliser des "raccourcis clavier"	37
Réglages des sons du combiné	38
1.1 Régler le volume de l'écouteur	38
1.2 Régler le volume du haut-parleur	38
1.3 Régler le volume du micro-casque	39
1.4 Sélectionner la mélodie de la sonnerie	39
1.5 Régler le volume de la sonnerie	39
1.6 Activer/désactiver les "Bip touches"	39
1.7 Sélectionner la tonalité de l'écouteur	39
1.8 Sélectionner la tonalité du haut-parleur	39
1.9 Sélectionner la tonalité du micro-casque	39
1.0 Sélectionner la mélodie du répertoire (si correspondant identifié)	39
Réglages du combiné	40
2.1 Sélectionner la langue	40
2.2 Activer/désactiver le rétro-éclairage de l'écran	40
2.3 Régler le contraste de l'afficheur	40
2.4 Verrouiller et déverrouiller le clavier	41
2.5 Sélectionner le mode Babysit	41
2.6 Sélectionner la base	41
2.7 Associer un combiné à la base	41
Réglages de la base	42
3.1 Sélectionner la mélodie de la sonnerie	42
3.2 Régler le volume de la sonnerie	42
3.3 Programmer la date et l'heure	42
3.4 Enregistrer des mémoires directes (base 6326 uniquement)	43
3.5 Placer la base en mode association	43
Réglages du téléphone répondeur (Zenja Voice 6626)	44
4.1 Sélectionner le mode répondeur	44
4.2 Enregistrer un mémo (message local)	44
4.3 Enregistrer un message d'accueil	45
4.4 Enregistrer une mélodie personnelle (Zenja Voice 6626 uniquement)	45
4.5 Modifier le nombre de sonneries avant réponse	46
4.6 Activer/désactiver l'aide vocale	46
4.7 Régler la qualité d'enregistrement	46
4.8 Activer la fonction d'interrogation à distance	46
Réglages de la ligne	47
5.1 Sélectionner le mode de numérotation	47
5.2 Sélectionner le type de réseau	47
5.3 Sélectionner le type d'opérateur	47
5.4 Sélectionner la durée du flash*	48
5.6 Afficher/effacer la durée totale de vos communications*	48

5.7 Activer/désactiver la musique d'attente	48
5.8 Insérer une pause interchiffre	48
5.9 Insérer un préfixe automatiquement	48
5.0 Programmer le préfixe	48
Sécurité.....	49
6.1 Régler la restriction d'appel	49
6.2 Programmer les préfixes interdits	49
6.3 Activer/désactiver la protection système	49
6.4 Programmer le code de sécurité	50
Liste de tous les combinés rattachés à la base	50
Renommer un combiné	50
Annuler l'association d'un combiné à la base	50
Liste des services du réseau	51
<i>MAINTENANCE ET RÉOLUTION D'INCIDENTS</i>	<i>52</i>
Incidents des bases	52
Bases Zenia 6326 et Zenia Voice 6626	52
Base Zenia 6326	52
Base Zenia Voice 6626	52
Incidents du combiné	54
Entretien	55
Témoin lumineux du combiné	56
Témoins lumineux de la base.....	56
Table des caractères	56
<i>NOTES PERSONNELLES</i>	<i>57</i>
<i>INDEX</i>	<i>58</i>
<i>AIDE MÉMOIRE DE L'INTERROGATION À DISTANCE</i>	

Base Zenia 6326



Base Zenia Voice 6626




Dans un souci d'amélioration de ses produits et services, Philips se réserve le droit de modifier les spécifications mentionnées dans ce document, à tout moment et sans préavis
Copyright © Philips 2000 - Tous droits réservés

Présentation du combiné

TOUCHES	DESCRIPTION
	• Permet l'exécution de l'opération affichée sur la dernière ligne de l'afficheur.
	• Permet d'effectuer, de prendre ou de terminer un appel.
	<ul style="list-style-type: none"> • Permet de supprimer un caractère lors de la saisie. • Permet de remonter d'un niveau dans les menus. • Permet également en cours d'appel, d'utiliser la fonction "R". • Une longue pression (2 secondes) permet le retour en "mode veille", ou lors de la saisie, l'effacement de tous les caractères de la ligne.
	<ul style="list-style-type: none"> • Permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur du combiné ou de la base. • Permet également d'effectuer ou de prendre un appel.
	• Permet, pendant la conversation, d'augmenter le niveau du volume.
	• Permet de dérouler les listes et les menus, de se déplacer afin d'insérer un caractère lors de la saisie d'un numéro ou d'un nom.
	• Permet lors d'une longue pression (2 secondes) de verrouiller et de déverrouiller le clavier.
	• Permet la frappe des raccourcis clavier du menu de configuration.

Présentation des bases 6326 & 6626

TOUCHES	DESCRIPTION BASE 6326
	• Réglage du volume du Haut-Parleur.
	• Mémoires directes.
	• Numérotation d'appel d'urgence.
TOUCHES	DESCRIPTION BASE 6626
	• Permet d'effectuer, de prendre ou de terminer un appel.
	• Réglage du volume du Haut-Parleur.
	• Réécoute du message précédent.
	• Ecoute des messages.
	• Ecoute du message suivant.
	• Enregistrement.
	• Lecture du message d'accueil.
	• Effacement des messages.
	• Activation du répondeur.
	• Arrêt de lecture ou d'enregistrement.
	• Désactivation du répondeur.
	<ul style="list-style-type: none"> • Enregistrement d'un mémo (message local). • Permet également d'utiliser la fonction "R" en cours d'appel.

Combiné sur son chargeur



Présentation de l'afficheur

-  Affiché Vous indique le degré de charge ou de décharge des batteries.
-  Affiché Le répondeur est activé.
-  Clignotant Le répondeur reçoit ou répond à un appel.
-  Affiché Vous avez des messages sur le répondeur.
-  Clignotant Vous avez reçu des nouveaux messages.
-  Affiché Un appel extérieur est en cours.
-  Clignotant Le répondeur reçoit ou répond à un appel. Vous recevez un appel extérieur.
-  Affiché Un appel interne est en cours.
-  Clignotant Vous recevez un appel interne.
-  Affiché Le mode "Silence" est activé.
-  Affiché Le haut-parleur du combiné est activé.
-  Clignotant Le haut-parleur de la base est activé.
-  Affiché La liaison avec la base est correcte.
-  Non affiché Le combiné n'est souscrit à aucune base. Le combiné est hors de portée de la base.
-  Affiché L'entrée que vous consultez est située en début de liste.
-  Affiché L'entrée que vous consultez est située en milieu de liste.
-  Affiché L'entrée que vous consultez est située en fin de liste.
-  Affiché L'entrée sélectionnée du répertoire commun est associée à un signal à reconnaissance vocale.

Sécurité

Votre téléphone bénéficie des dernières avancées technologiques pour une utilisation encore plus simple et plus confortable.

Informations sécurité

L'utilisation de ce produit est soumise, pour tous pays, à l'agrément des autorités compétentes. Le texte de cet agrément figure sur l'étiquette apposée au dos de la base.

Le marquage CE sur le produit certifie la conformité aux règlements techniques applicables à la date de l'agrément (y compris la sécurité usager et les perturbations électromagnétiques) conformément aux directives : 73/23/CEE, 89/336/CEE, 91/263/CEE et 93/68/CEE.

- Evitez tout contact avec des liquides.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne tentez pas d'ouvrir le combiné ni la base. Confiez les réparations à notre service après-vente.
- Evitez tout contact des plots de chargement et de la batterie avec des objets conducteurs (clefs, attaches métalliques, bijoux etc.).

Raccordement électrique

Ce produit est conçu pour un courant alternatif monophasé de 230 volts et ne convient pas aux installations IT telles que définies par la norme EN 60-950.

L'alimentation secteur est classifiée au niveau de sécurité tension dangereuse, tel que défini par la norme EN 60-950.

Cet appareil ne peut être mis complètement hors tension qu'en débranchant le câble d'alimentation électrique de la prise murale. La prise doit être située à proximité de l'appareil et facilement accessible.

Cet équipement n'est pas prévu pour fonctionner en cas de coupure de courant. Afin d'appeler les services d'urgences, veuillez vous assurer d'avoir toujours accès à un téléphone fonctionnant sans alimentation électrique. Si une coupure intervient en cours de communication, le téléphone raccroche automatiquement et la date et l'heure risquent d'être déréglés.

Raccordement téléphonique

La tension électrique du réseau téléphonique correspond à la classification TRT-3 (Tension de réseau de télécommunication), telle que définie par la norme EN 60-950.

Protection de l'environnement

Votre combiné téléphonique a également bénéficié du programme EcoDesign de Philips, programme de conception écologique d'un produit prenant en compte la relation qu'il entretient avec l'environnement pendant toute son existence.

Choix de l'emplacement du chargeur et de la base

Placer le chargeur à proximité d'une prise murale 220 V/240 V-50Hz.

Pour réduire les risques d'interférence, éviter de placer le chargeur et la base à moins de 50 cm de tout autre appareil électronique (Téléphone, téléviseur, ordinateur, etc.).

Le chargeur peut être placé sur une surface plane (bureau) ou accroché au mur.

Evitez d'installer le chargeur et la base :

- dans une pièce humide,
- près d'une source de chaleur,
- à proximité d'obstacles tel que des murs épais ou des structures métalliques.

Mise en place du chargeur sur une surface horizontale

- Connectez le câble d'alimentation au chargeur.
- Posez le chargeur sur une surface plane.
- Connectez le câble d'alimentation à une prise murale.
- Placez le combiné téléphonique sur son chargeur.

 **Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil.**

Fixation du chargeur au mur

- Percez deux trous dans le mur espacés de 65 mm verticalement et installez les vis.
- Connectez le câble d'alimentation au chargeur.
- Accrochez le chargeur aux vis.
- Connectez le câble d'alimentation à la prise murale.
- Placez le combiné téléphonique sur son chargeur.

 **Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil.**

Mise en place de la base

Veillez à ce que la prise électrique soit connectée à la tension secteur correcte de 220 V-240 V.


- Connectez le câble d'alimentation au connecteur (symbole  de la base), puis à la prise électrique murale.
- Connectez le câble téléphonique au connecteur (symbole  de la base), puis à la prise téléphonique murale.

Installation ou remplacement des batteries

Alimentation

Votre combiné téléphonique est alimenté par deux batteries rechargeables NiMh AAA/R03.

En cas de remplacement des batteries, veuillez utiliser le modèle suivant : PHILIPS MULTILIFE R03NM ou PANASONIC 650 mAh.

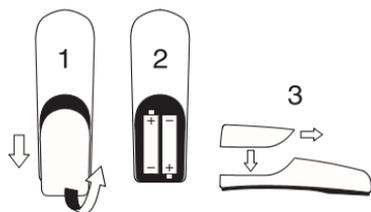

- Appuyez sur le haut du couvercle du compartiment des batteries et faites le glisser vers le bas.
- Insérez les nouvelles batteries en respectant le marquage.
- Remplacez le couvercle.

Les batteries NiMh doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur concernant le traitement des déchets.

⚠ : *N'utilisez jamais de piles non rechargeables et n'utilisez que les modèles préconisés. Le fabricant dégage toutes responsabilités si ces recommandations ne sont pas respectées.*

Charge et décharge des batteries

Lors de la première utilisation ou après l'installation de nouvelles batteries, chargez les batteries pendant au moins 12 heures. Cette précaution prolonge la durée de vie des batteries.

En permanence, un symbole, situé en haut de l'écran, vous renseigne sur l'état de charge des batteries.

Chaque barre du symbole  représente environ 1/3 de la charge maximale. Pendant le chargement de votre batterie, l'indicateur de charge  clignote et laisse apparaître par ordre, les symboles suivants   . Quand le symbole  s'affiche sur votre écran, vos batteries sont entièrement chargées.

⚠ : *L'indicateur de charge n'est pertinent qu'après une charge complète des batteries.*

⚠ : *Après une décharge complète des batteries, l'indicateur n'est visible qu'après quelques minutes de charge.*

Le symbole  s'affiche sur votre écran, vous devez recharger vos batteries. Si vous êtes en cours de communication, le combiné se met hors tension au bout de quelques minutes.

Test

Une fois le combiné et la base installés, procédez comme suit pour effectuer une communication :


- S'assurez que le symbole  situé sur l'écran est affiché (s'il est éteint, associez le combiné à la base (cf. "2.7 Associer un combiné à la base", page 41)).
- Appuyez sur la touche  ; le symbole  s'affiche et vous entendez la tonalité.
- Composez un numéro ; les chiffres s'inscrivent sur l'écran et le numéro est composé automatiquement.

En cas de problème lors de ce test, assurez-vous de la charge des batteries, du bon fonctionnement du chargeur, du raccordement de la base à la ligne téléphonique et à la prise secteur.

Utilisation de la fonction téléphonie

Fonctionnement du "mode veille"

- Ecran de veille :

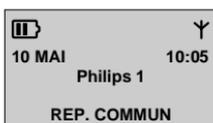

- Le "mode veille" est le point de départ de toutes les opérations.

A partir de ce mode pour choisir une fonction, appuyez autant de fois que nécessaire sur les touches de défilement (▲) ou (▼), afin de lister les différents menus auxquels vous avez accès.

Les menus à votre disposition sont les suivants :

- "REP. COMMUN" (Répertoire commun à tous les combinés),
- "REP PRIVE" (Répertoire propre à chaque combiné),
- "INTERCOM" (Liste interne),
- "SERVICES" (Liste des services),
- "REGLAGES" (Configuration),
- "APPELS REÇUS" (Liste des appels reçus),
- "BIS" (Liste des appels sortants).

Le menu sélectionné s'affiche sur la dernière ligne de l'afficheur.

Pour valider l'un de ces menus, appuyez sur la touche (OK), la page d'accueil du menu sélectionné apparaît à l'écran.

Pour revenir en "mode veille", effectuez une longue pression (2 secondes) sur la touche (C/R).

Effectuer un appel à partir du combiné



A partir du "mode veille", composez le numéro sur le clavier (jusqu'à 26 chiffres).

Le numéro composé s'affiche sur deux lignes au fur et à mesure de la frappe.

Pour rectifier une erreur :

- déplacez le curseur à l'aide des flèches de déplacement (▲) ou (▼),
- utilisez la touche (C/R) pour effacer le caractère situé avant le curseur,
- une longue pression (2 secondes) sur cette touche permet d'effacer la ligne entière.


Appuyez sur la touche (☎).



Le symbole ☎ s'affiche en haut de l'écran.

Le numéro est composé automatiquement et l'afficheur indique :

- la mention "Appel",
- le numéro appelé.

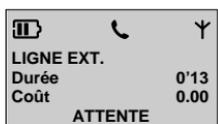

Après 10 secondes, la durée de l'appel est affichée.

La touche (OK) permet la mise en attente de la ligne extérieure (cf. "Mettre en attente un appel entrant", page 19).

Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur la touche (☎).

L'afficheur indique :

- le message "FIN D'APPEL",
- la durée totale de l'appel,



Pour connaître la durée totale de vos communications, appuyez sur la touche (OK).

Au bout de 4 secondes, le combiné repasse en "mode veille".

💡 : Vous pouvez également appuyer sur la touche (OK) pour prendre la ligne et simultanément activer le haut-parleur du combiné. Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur la touche (☎).

💡 : Il est également possible de prendre la ligne en appuyant sur la touche (☎), avant de composer le numéro.

Effectuer un appel à partir de la base Zenia 6326

La fonction mains libres vous permet de recevoir ou d'effectuer des appels sans l'utilisation d'un combiné.

Composer un numéro à l'aide des touches (M1) à (M6) de mémoires directes

Vous devez préalablement mémoriser les numéros directs correspondants aux touches (M1) à (M6) à l'aide de votre combiné téléphonique (cf. "3.4 Enregistrer des mémoires directes (base 6326 uniquement)", page 43).

Appuyez sur la touche .

Le témoin vert clignote et la tonalité se fait entendre.

Appuyez sur l'une des touches de mémoires directes (M1) à (M6).

Le numéro correspondant à la touche appuyée est automatiquement composé.

Le son est amplifié par le haut-parleur situé sur la face avant de la base.

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur à l'aide des touches  (augmenter) ou  (diminuer).

Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur la touche .

Le témoin vert cesse de clignoter.

Composer un numéro d'urgence à l'aide de la touche (SOS)

Vous devez préalablement mémoriser le numéro d'urgence à l'aide de votre combiné téléphonique (cf. "3.4 Enregistrer des mémoires directes (base 6326 uniquement)", page 43).

Appuyez sur la touche .

Le numéro d'urgence est automatiquement composé. Le témoin vert clignote et la tonalité se fait entendre.

Le haut-parleur et le microphone de la base sont automatiquement activés.

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur à l'aide des touches  (augmenter) ou  (diminuer).

Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

Le témoin vert cesse de clignoter.

Effectuer un appel à partir de la base Zenia Voice 6626

Appuyez sur la touche .

Le témoin vert clignote et la tonalité se fait entendre.

Composez le numéro à l'aide des touches  à  du clavier.

Le numéro est automatiquement composé.

Le haut-parleur et le microphone de la base sont automatiquement activés. Parlez en direction du microphone.

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur à l'aide des touches  (augmenter) ou  (diminuer).

Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

Le témoin vert cesse de clignoter.

Répondre à un appel à partir du combiné

A chaque appel extérieur reçu, le combiné sonne. Le témoin vert et le symbole  clignotent.



 : Vous pouvez arrêter la sonnerie du combiné sans prendre la ligne en appuyant sur la touche . Votre base continue de sonner et le symbole  s'affiche.

 : Si le numéro du correspondant est fourni par le réseau, il s'affiche sur l'écran. De même, le nom est également affiché s'il est disponible dans un des répertoires.

Pour prendre la ligne, appuyez sur la touche . Le symbole  cesse de clignoter.

 : Vous pouvez également appuyer sur la touche  pour prendre la ligne et simultanément activer le haut-parleur du combiné.

Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur la touche .

 : Pour recevoir l'identification de l'appelant, vous devez être abonné à ce service, s'il est offert par votre opérateur téléphonique.

Liste des appels sortants (Bis)

Fonction de la liste

Votre téléphone ZENIA mémorise les numéros de téléphone des 10 derniers appels extérieurs que vous avez effectué à partir de votre combiné.

Vous pouvez consulter la liste et rappeler vos correspondants directement à partir de celle-ci.

Vous pouvez également mémoriser un numéro de téléphone dans l'un des répertoires commun ou privé.

Consulter la liste des appels sortants


Vous pouvez consulter la liste des appels à partir du "mode veille" ou au cours d'un appel extérieur.



A partir du "mode veille", appuyez autant de fois que nécessaire sur les touches de défilement (▲ ou ▼), pour accéder au menu "BIS" (liste des appels sortants).

La mention "BIS" s'affiche sur la dernière ligne de l'afficheur.

Validez en appuyant sur la touche (OK).

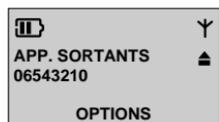

La première entrée de la liste des appels sortants apparaît à l'écran.

Pour faire défiler la liste, appuyez autant de fois que nécessaire sur les touches de défilement (▲ et ▼).

 : Vous pouvez composer directement le numéro de téléphone correspondant à l'entrée visualisée, en appuyant sur la touche (☎).

Supprimer une entrée



A partir du "mode veille", accédez à la liste des appels sortants (Bis).

Affichage de l'entrée correspondant au dernier appel sortant effectué.



Faites défiler la liste, en appuyant autant de fois que nécessaire sur les touches de défilement (▲) et (▼).

Affichage de l'entrée que vous souhaitez supprimer.

Appuyez sur la touche (OK).



A l'aide des touches de défilement (▲) et (▼), sélectionnez l'option "Supprimer" pour supprimer l'entrée affichée.

Validez en appuyant sur la touche (OK).



Emission d'un bip de confirmation et affichage du message "Supprimé !".

L'entrée est supprimée et l'entrée suivante s'affiche.

Mémoriser une entrée

A partir du "mode veille", accédez à la liste des appels sortants (Bis).

Affichage de l'entrée correspondant au dernier appel sortant effectué.



Faites défiler la liste, en appuyant autant de fois que nécessaire sur les touches de défilement (▲) et (▼).

Affichage du numéro que vous souhaitez mémoriser.

Appuyez sur la touche (OK).



A l'aide des touches de défilement (▲) et (▼), sélectionnez l'option "Mémoriser".

L'option sélectionnée s'affiche.

Appuyez sur la touche (OK).

Entrez le nouveau nom à l'aide des touches du clavier alphanumérique (14 caractères maximum).


Selon le caractère à entrer, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche appropriée (cf. "Table des caractères", page 56).



Utilisez la touche (C/R) pour effacer le caractère situé avant le curseur.

Appuyez sur la touche (OK) pour valider le nouveau nom.

Le téléphone vous demande de sélectionner le répertoire dans lequel vous voulez mémoriser le numéro téléphonique.

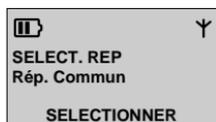

Sélectionnez le répertoire, à l'aide des touches de défilement (▲) ou (▼) (répertoire commun ou répertoire privé).

Le répertoire sélectionné s'affiche sur la deuxième ligne de l'afficheur.

Appuyez sur la touche (OK) pour valider la sélection du répertoire.



Affichage du message de confirmation "Mémorisé".

Retour à la liste des appels sortants.

Répondre à un appel à partir de la base (6326 et Voice 6626)

La fonction mains libres vous permet de recevoir des appels sans l'utilisation d'un combiné.

La sonnerie se fait entendre. Le témoin vert clignote.

Pour décrocher, appuyez sur la touche  de la base.

Le haut-parleur et le microphone de la base sont automatiquement activés. Parlez en direction du microphone.

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur à l'aide des touches  (augmenter) ou  (diminuer).

Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur la touche .

Le témoin vert arrête de clignoter.

Régler les volumes sonores de votre combiné ou de votre base pendant la communication

1) De votre combiné :

Il existe deux niveaux de volume "Normal" et "Fort".

En cours d'appel, vous pouvez augmenter le volume de l'écouteur grâce à une pression sur la touche  de votre combiné.

En fin de communication, le volume repasse au niveau "Normal" (réglage par défaut).

Vous pouvez aussi régler le niveau de volume initial "Normal" (réglage par défaut), (cf. "1.1 Régler le volume de l'écouteur", page 38).

2) De votre base :

En cours d'appel ou pendant l'écoute des messages, vous pouvez régler le volume du haut-parleur en appuyant sur l'une des deux touches  (augmenter) ou  (diminuer).

Chaque pression sur une de ces touches sélectionne l'un des trois niveaux de volume disponibles (bas, moyen, fort).

Activer les haut-parleurs à partir du combiné

Pour activer le haut-parleur de votre combiné en cours de communication, appuyez sur la touche . Pour le désactiver, appuyez de nouveau sur la touche .

Pour activer le haut-parleur de votre base en cours de communication, appuyez pendant 2 secondes sur la touche  du combiné. Pour le désactiver, appuyez de nouveau sur la touche  pendant 2 secondes.

Le haut-parleur et le microphone de la base sont activés, permettant une conversation à plusieurs.

Mettre en attente un appel entrant

En cours d'appel, vous pouvez mettre votre correspondant en attente : votre correspondant extérieur entend soit la musique d'attente, si elle est activée, (cf. "5.7 Activer/désactiver la musique d'attente", page 48), soit la tonalité d'attente.

1) De votre combiné

Sélectionnez la fonction "ATTENTE" à l'aide des touches  ou , puis validez avec la touche .

Pour reprendre la ligne, appuyez de nouveau sur la touche .

2) De votre base

Appuyez sur la touche  pour mettre en attente l'appel en cours.

Pour reprendre la ligne, appuyez de nouveau sur la touche .

Enregistrer une conversation à partir du combiné

Zenia 6626 uniquement

Sélectionnez l'option "Enregistrer" à l'aide des touches de défilement  et .

Appuyez sur la touche .

La conversation est enregistrée pour une durée de 2 minutes.

Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche .

L'enregistrement de la conversation est gérée par le répondeur.

Pour écouter la conversation enregistrée, veuillez consulter le chapitre "Écouter les messages reçus", page 32.

 : *L'enregistrement d'une conversation à l'issu d'une personne peut être considéré comme un délit au regard de la loi.*

Liste des appels reçus

Identifier le correspondant

Votre téléphone ZENIA permet l'affichage du numéro de votre correspondant. Pour recevoir l'identification de l'appelant, vous devez être abonné à ce service, s'il est offert par votre opérateur téléphonique.

Lorsque votre téléphone sonne, votre (ou vos) combiné(s) affiche(nt) le numéro et le nom de votre correspondant **s'ils sont disponibles** depuis le réseau téléphonique. Si ce numéro est associé à un nom dans l'un des répertoires commun ou privé, le nom s'affiche également.

Fonction de la liste des appels

Votre téléphone ZENIA peut enregistrer les 30 derniers appels extérieurs reçus. Chaque entrée de la liste des appels indique :

- le numéro de téléphone du correspondant (avec abonnement),
- le nom du correspondant, si celui-ci est mémorisé dans vos répertoires, ou fourni par le réseau (avec abonnement).

⚠ : Lorsque la liste est saturée, l'entrée la plus ancienne est supprimée même si vous ne l'avez pas lu.

Lors de la consultation de la liste, vous pouvez :

- consulter le jour et l'heure de l'appel,
- rappeler vos correspondants directement depuis celle-ci,
- supprimer un ou plusieurs numéros,
- identifier les correspondants qui ont laissé un message sur le répondeur (Zenias Voice 6626),
- écouter les messages laissés par les correspondants (Zenias voice 6626),
- enregistrer un numéro téléphonique dans l'un des répertoires commun ou privé.

Consulter la liste des appels non répondus



Le témoin du combiné clignote indiquant un nouvel appel non répondu.

Appuyez sur la touche **OK** pour consulter la liste des nouveaux appels.

Pour faire défiler la liste, appuyez autant de fois que nécessaire sur les touches de défilement **▲** et **▼**.

Consulter la liste des appels reçus



A partir du "mode veille", appuyez autant de fois que nécessaire sur les touches de défilement **▲ ou **▼**, pour accéder au menu "APPELS RECUS".**

Validez en appuyant sur la touche **OK.**

La première entrée de la liste des appels reçus apparaît à l'écran.

Pour faire défiler la liste, appuyez autant de fois que nécessaire sur les touches de défilement **▲ et **▼**.**

⚠ : Si vous n'avez reçu aucun message, votre écran affiche "Liste vide !".


 : Vous pouvez appeler directement le numéro de téléphone correspondant à l'entrée visualisée, en appuyant sur la touche .

- Lors de la consultation de la liste, si un message vocal est associé à l'appel visualisé, le symbole  s'affiche; pour écouter ce message, **sélectionnez l'option "ECOUTER" et appuyez sur la touche .**

Supprimer une entrée de la liste des appels reçus

A partir du "mode veille", accédez à la liste des appels reçus.

Affichage de l'entrée correspondant au dernier appel reçu.

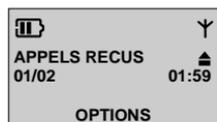

Faites défiler la liste, en appuyant autant de fois que nécessaire sur les touches de défilement  et .

Affichage de l'entrée que vous souhaitez supprimer.

Appuyez sur la touche .



A l'aide des touches de défilement  et , sélectionner l'option "Supprimer".

Validez en appuyant sur la touche .



Emission d'un bip de confirmation et affichage du message "Supprimé !".

L'entrée est supprimée et l'entrée suivante s'affiche.



Si vous n'avez plus de message dans votre liste des appels reçus, votre écran affiche "Liste vide !".

Mémoriser une entrée de la liste des appels reçus

 : Cette fonction n'est disponible que si vous êtes abonné au service "présentation du numéro".

A partir du "mode veille", accédez à la liste des appels reçus.



Faites défiler la liste, en appuyant autant de fois que nécessaire sur les touches de défilement  et .

Affichage du numéro que vous souhaitez mémoriser.

Appuyez sur la touche .

A l'aide des touches de défilement  et , sélectionnez l'option "Mémoriser".

L'option sélectionnée s'affiche.

Appuyez sur la touche .

Entrez le nouveau nom à l'aide des touches du clavier alphanumérique (14 caractères maximum).

Selon le caractère à entrer, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche appropriée (cf. "Table des caractères", page 56).



Utilisez la touche  pour effacer le caractère situé avant le curseur.

Appuyez sur la touche  pour valider le nouveau nom.

Le téléphone vous demande de sélectionner le répertoire dans lequel vous voulez mémoriser le numéro téléphonique.

Sélectionnez le répertoire à l'aide des touches de défilement  ou  (répertoire commun ou répertoire privé).

Le répertoire sélectionné s'affiche sur la deuxième ligne de l'afficheur.

Appuyez sur la touche  pour valider la sélection du répertoire.



Affichage du message de confirmation "Mémorisé".

Retour à la liste des appels reçus.

Répertoires téléphoniques privé et commun

Votre téléphone est doté de deux répertoires, privé et commun : vous avez alors la possibilité d'enregistrer des coordonnées téléphoniques soit dans un répertoire personnel, inaccessible à partir des autres combinés; soit dans un répertoire commun, que vous partagez.

Dans chaque répertoire, vous pouvez enregistrer les coordonnées téléphoniques (numéro et nom) de 100 correspondants, à partir de la liste des appels reçus, de la liste des appels sortants ou bien manuellement. Celles-ci sont classées automatiquement par ordre alphabétique.

De plus, vous avez la possibilité à partir du répertoire commun d'utiliser le système de reconnaissance vocale pour composer un numéro de téléphone (cf. "Reconnaissance vocale (Zenia Voice 6626)", page 25).

Enregistrer les coordonnées téléphoniques de vos correspondants



A partir du "mode veille", composez sur le clavier le numéro téléphonique (jusqu'à 26 chiffres) que vous voulez mémoriser.

Validez le nouveau numéro en appuyant sur la touche .

: *Effectuez une longue pression sur la touche pour insérer une pause en cours de numérotation.*

Effectuez une longue pression sur la touche pour insérer un renvoi d'appel.

Entrez le nouveau nom à l'aide des touches du clavier alphanumérique (14 caractères maximum).


Selon le caractère à entrer, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche appropriée (cf. "Table des caractères", page 56).



Utilisez la touche pour effacer le caractère situé avant le curseur.

Appuyez sur la touche pour valider le nouveau nom.

Le téléphone vous demande de sélectionner le répertoire dans lequel vous voulez mémoriser la nouvelle entrée.

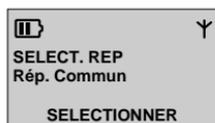

Sélectionnez le répertoire à l'aide des touches de défilement

ou .

: *Si vous voulez associer l'option reconnaissance vocale (Zenia Voice 6626 uniquement) à cette entrée, il faut sélectionner le répertoire commun.*




Appuyez sur la touche pour valider la sélection du répertoire.

Affichage du message de confirmation "Mémorisé".


Retour au "mode veille".

Consulter un répertoire

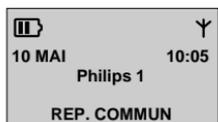

A partir du "mode veille", appuyez autant de fois que nécessaire sur les touches de défilement (▲) ou (▼), pour accéder au menu "Rép. Privé" ou "Rép. Commun".

Validez en appuyant sur la touche (OK).

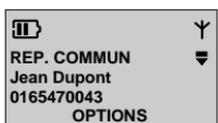

La première entrée du répertoire sélectionné apparaît à l'écran.

Pour faire défiler la liste, utilisez les touches de défilement (▲) et (▼).




Pour accéder plus rapidement à une entrée du répertoire, frappez les premières lettres du nom recherché.

Appuyez sur la touche (OK) pour valider la recherche.

Affichage des premiers noms, classés par ordre alphabétique juste après les caractères rentrés lors de la recherche.

Affinez la recherche à l'aide des touches de défilement (▲) et (▼).

Effectuer un appel

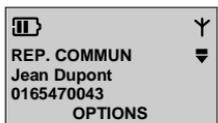

Après avoir recherché votre correspondant dans le répertoire, son nom et son numéro de téléphone s'affichent sur l'écran.

Appuyez sur la touche (☎) pour composer directement le numéro de téléphone.

Supprimer une entrée d'un répertoire

Après avoir sélectionné l'entrée à supprimer dans un répertoire, le nom et numéro de téléphone s'affichent sur l'écran.

Validez en appuyant sur la touche (OK).

A l'aide des touches de défilement (▲) et (▼), sélectionner l'option "Supprimer".

Validez en appuyant sur la touche (OK).



Emission d'un bip de confirmation et affichage du message "Supprimé !".

L'entrée est supprimée et l'entrée suivante s'affiche.

Modifier une entrée d'un répertoire

Après avoir sélectionné l'entrée à modifier dans un répertoire, le nom et numéro de téléphone s'affichent sur l'écran.

Validez en appuyant sur la touche .

A l'aide des touches de défilement  et , sélectionnez l'option "Modifier".

Validez en appuyant sur la touche .

Vous pouvez alors modifier le numéro de téléphone.



Appuyez sur la touche  pour effacer une lettre, un appui long de 2 secondes sur cette même touche efface la ligne entière.

Saisir le nouveau numéro.

Validez en appuyant sur la touche .

Renouvelez l'opération en modifiant le nom si nécessaire.

Validez en appuyant sur la touche .

Reconnaissance vocale (Zenja Voice 6626)

Cette fonction permet d'appeler son correspondant en prononçant son nom sans avoir besoin de composer ou de rechercher ses coordonnées téléphoniques.

 : Afin de permettre à plusieurs personnes d'utiliser le système à reconnaissance vocale, il faut recopier le numéro dans le répertoire commun.

Afin d'optimiser la reconnaissance vocale, il est préférable d'enregistrer les empreintes vocales dans un environnement calme.

Enregistrer une empreinte vocale

A partir du "mode veille", accédez au répertoire commun.

Recherchez votre correspondant auquel vous voulez associer une empreinte vocale.

Appuyez sur la touche .

A l'aide des touches de défilement  et  choisissez l'option "Numérotation vocale".

L'option sélectionnée s'affiche.

Appuyez sur la touche  pour valider la sélection de l'option.



Affichage du message proposant l'adjonction d'une empreinte vocale.


 : Ce message ne s'affiche que si l'espace mémoire est suffisant. Sinon le message "Echec !" s'affiche.

Appuyez sur la touche .

Affichage du message demandant le premier essai d'enregistrement.

Appuyez sur la touche .

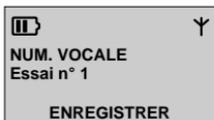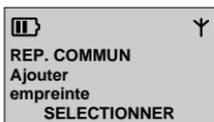


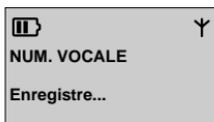

De la même manière que pour l'enregistrement des empreintes vocales, il est préférable de prononcer le nom correspondant à l'entrée sélectionnée dans un environnement calme.

Appuyez sur la touche .

Après 2 secondes, vous entendez votre enregistrement.

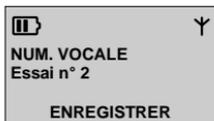

Le téléphone propose un deuxième essai.


Appuyez sur la touche .

Prononcez à nouveau distinctement le nom correspondant à l'entrée sélectionnée.



Après 2 secondes, vous entendez votre enregistrement.


Affichage du message de confirmation "Mémorisé".

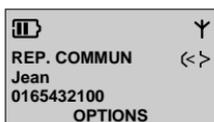

Affichage de l'entrée correspondante dans le répertoire commun.

Apparition en haut à droite de l'afficheur, du symbole de reconnaissance vocale <>.


Effectuer un appel par reconnaissance vocale

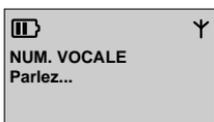

A partir du "mode veille", effectuez une longue pression (2 secondes) sur la touche  :

Prononcez distinctement le nom correspondant au numéro à composer.

De la même manière que pour l'enregistrement des empreintes vocales, il est préférable de prononcer le nom correspondant à l'entrée sélectionnée dans un environnement calme.

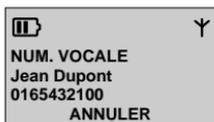

Affichage de l'entrée correspondante dans le répertoire commun.


 : En appuyant sur la touche , vous pouvez annuler l'opération en cours.

Le numéro affiché est composé automatiquement.

 : S'il ne reconnaît pas le signal à reconnaissance vocale, le téléphone affiche le message d'erreur "Non reconnu !" et il propose un deuxième essai.

PROBLÈME	CAUSE
Bruit de fond !	Il y a trop de bruit de fond pendant l'enregistrement de l'empreinte.
Trop long !	L'empreinte vocale est trop longue ou vous avez parlé trop tard.
Trop court !	L'empreinte vocale est trop courte ou vous avez parlé trop tôt.
Trop similaire !	Il y a eu trop peu de différences entre cette empreinte et une autre précédemment enregistrée.
Trop différent !	Il y a trop de différences entre les deux essais de l'enregistrement d'une empreinte vocal.

Ecouter une empreinte vocale

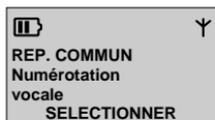


Après avoir sélectionné le correspondant dont vous voulez écouter l'empreinte vocale, **choisissez l'option "Numérotation vocale"**.



A l'aide des touches de défilement (▲) et (▼), sélectionnez la fonction "Ecouter empreinte".


Appuyez sur la touche (OK) pour l'entendre.

Supprimer une empreinte vocale

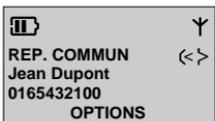


Recherchez le correspondant dont vous voulez supprimer l'empreinte vocale.

Appuyez sur la touche (OK).

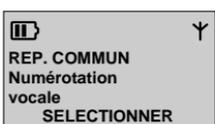

A l'aide des touches de défilement (▲) et (▼), choisissez l'option "Numérotation vocale".

Appuyez sur la touche (OK) pour valider la sélection de l'option.

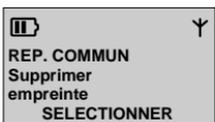

A l'aide de la touche de défilement (▼), sélectionnez la fonction "Supprimer empreinte".

Appuyez sur la touche (OK) pour supprimer l'empreinte vocale.



Affichage du message de confirmation "Supprimé !".

Utilisation de la fonction interphonie

Votre base peut être associée à 6 combinés (avec la base Zenia 6326) ou 8 combinés (avec la base Zenia Voice 6626).

Cette caractéristique vous permet :

- d'effectuer un appel interne entre 2 combinés (ou entre le combiné et sa base),
- de transférer un appel extérieur vers un autre combiné,
- de prendre un appel interne en provenance de la base,
- de mettre en conférence plusieurs combinés,
- de surveiller les bruits environnants dans une autre pièce.

 : L'appel interne étant indépendant du réseau téléphonique, toutes les communications entre le combiné et sa base ou entre deux combinés sont totalement gratuites.

 : Pendant une communication interne entre deux combinés, vous pouvez répondre à un appel extérieur et le transférer vers un troisième combiné.

Effectuer un appel interne (intercom)

A partir du combiné

A partir du "mode veille", appuyez autant de fois que nécessaire sur les touches de défilement  et .



Sélectionnez la fonction "INTERCOM".

Appuyez sur la touche .



A l'aide des touches de défilement  et , sélectionnez la base ou les combinés que vous souhaitez appeler.

Appuyez sur la touche  pour appeler la base ou les combinés.

A partir de la base

Vous pouvez si vous le désirez appeler un combiné associé à votre base.

Appuyez sur la touche .

Appuyez ensuite sur l'une des touches  à  (Base 6326) ou  à  (Base 6626) correspondant au numéro du combiné que vous voulez appeler.

 : Pour appeler tous les combinés disponibles, appuyez pendant 2 secondes la touche .

Le combiné correspondant sonne.

 : Si votre combiné n'est pas associé à la base, un bip d'erreur est émis.

Dès que votre correspondant répond, le haut-parleur et le microphone de la base sont automatiquement activés.

 : Si vous effectuez une longue pression (2 secondes) sur la touche , tous les combinés disponibles sonnent.

Dès que la communication est établie avec un combiné, les autres arrêtent de sonner.

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur à l'aide des touches **(+)** (augmenter) ou **(-)** (diminuer).

Transférer un appel externe vers un autre combiné

A partir de la base

En cours d'appel, appuyez sur la touche **(📞) pour mettre la ligne extérieure en attente.**

Votre correspondant extérieur entend, soit la musique d'attente (si elle est activée cf. "5.7 Activer/désactiver la musique d'attente", page 48), soit la tonalité d'attente.

Appuyez sur l'une des touches de mémoires directes **(M1) à **(M6)** (Base 6326) ou **(1*)** à **(8*)** (Base 6626) correspondant au numéro du combiné vers lequel vous voulez transférer la communication (**(M1)** ou **(1*)** pour appeler le combiné N°1, **(M2)** ou **(2*)** pour appeler le combiné N°2, etc.).**

Le combiné correspondant sonne.

Si vous le désirez, vous pouvez reprendre l'appel extérieur en appuyant de nouveau sur la touche **(📞)**.

 : *En cours d'appel, une longue pression (2 secondes) sur la touche **(📞)** met l'appel en attente et fait sonner tous les combinés disponibles.*

Appuyez sur la touche **(📞) pour effectuer le transfert.**

A partir du combiné

Lorsque vous êtes en communication avec votre correspondant, vous pouvez si vous le désirez, transférer l'appel vers un autre combiné ou vers la base.



Accédez au menu "INTERCOM" et appuyez sur la touche **(OK).**

La ligne extérieure est mise en attente. Si la musique d'attente est activée, le correspondant l'entend.

A l'aide des touches de défilement **(▲) ou **(▼)**, sélectionnez le combiné ou la base vers lequel vous voulez aiguiller la communication.**



Validez la sélection en appuyant sur la touche .

 : Si le combiné sélectionné ne répond pas, appuyez sur la touche  pour reprendre la communication.



Dès que le combiné sélectionné répond, la mention "APPEL" apparaît sur la première ligne de l'afficheur.

Sélectionnez l'option "TRANSFERER".

Appuyez sur la touche  afin de basculer la communication vers le combiné sélectionné.

La ligne extérieure est transférée vers le combiné.

Votre combiné repasse en "mode veille".

Répondre à un appel interne




Le combiné sonne.

Le symbole , situé sur l'écran du combiné, clignote.

Appuyez sur les touches  ou  pour répondre à cet appel.

Initialiser la fonction "conférence"

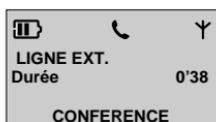

Lors d'une communication avec un correspondant extérieur, vous pouvez initialiser une conversation à trois, en transférant cet appel vers un autre combiné.

Appelez en interne la personne de votre entourage avec qui vous voulez partager la communication. (cf. "Transférer un appel externe vers un autre combiné", page 29).

Lorsque celle-ci a répondu, sélectionnez l'option "CONFERENCE" à l'aide des touches  et  puis validez avec la touche .

La ligne extérieure est raccordée simultanément aux deux combinés.

Sélectionner la fonction surveillance des bruits environnants (Babysit)



Activer la fonction "Babysit" sur le combiné placé dans la pièce que vous voulez surveiller (cf. "2.5 Sélectionner le mode Babysit", page 41).

A partir de votre base ou d'un autre combiné, appelez ce combiné en interne.

Pendant toute la durée de l'appel (gratuit), vous pouvez écouter tous les bruits qui surviennent dans cette pièce.

Utilisation du répondeur (Zenia Voice 6626 uniquement)

Vous pouvez accéder aux fonctions du répondeur (écoute des messages, filtrage d'appels, enregistrement des messages, configuration), soit à partir d'un combiné souscrit à la base (cf. "Réglages du téléphone répondeur (Zenia Voice 6626)", page 44), soit au moyen du clavier de la base.

Votre répondeur peut fonctionner suivant les deux modes de réponse ci-dessous :

- **Répondeur simple** :
votre message d'accueil sera lu, mais vos correspondants ne pourront pas laisser de messages.
- **Répondeur-enregistreur** :
après l'écoute de votre message d'accueil, vos correspondants pourront vous laisser des messages avec une capacité d'enregistrement pouvant atteindre 30 minutes.

Si pendant votre absence, vos correspondants ont laissé des nouveaux messages :

- le témoin rouge de la base clignote ainsi que le témoin vert du combiné,
- les afficheurs indiquent le nombre de nouveaux messages reçus.

⚠ : Lorsque la mémoire d'enregistrement est saturée, le témoin rouge de la base clignote rapidement et un bip d'erreur est émis.
Le témoin rouge arrête de clignoter après la suppression d'au moins un message.

Utiliser le répondeur à partir du combiné

A partir de votre combiné, vous pouvez :

- activer/désactiver votre répondeur,
- filtrer et intercepter des appels,
- écouter vos messages (mémos compris),
- effacer un message reçu.

Activer/désactiver le répondeur



Accédez au menu "REGLAGES" et validez en appuyant sur la touche **OK**.

A l'aide des touches de défilement **▲** ou **▼**, sélectionnez la fonction "Répondeur".

Validez en appuyant sur la touche **OK**.



Validez la fonction "Mode Répondeur" en appuyant sur la touche **OK** et sélectionnez l'option désirée :

- Répondeur simple : diffusion du message d'accueil uniquement.
- Répondeur enregistreur : diffusion du message d'accueil puis enregistrement des messages.
- Désactivé : le répondeur est inactif.

Filtrer et intercepter les appels entrants

Votre répondeur est en train d'enregistrer le message de votre correspondant :

- le symbole  situé sur l'écran clignote,
- le symbole  situé sur l'écran est affiché.

Vous pouvez écouter ce message avant de vous décider à prendre la communication en appuyant sur la touche  du combiné.

Le symbole  situé sur l'écran s'affiche.

Sans être entendu, vous pouvez écouter le message de votre correspondant sur le haut-parleur de votre combiné. Le répondeur reste en mode enregistrement.

Pour prendre la communication en cours de filtrage, appuyez sur la touche .

Ecouter les messages reçus


Si des correspondants ont laissé des nouveaux messages pendant votre absence, le témoin vert clignote.

- l'afficheur vous indique le nombre de nouveaux messages,
- le symbole  situé sur l'écran clignote.



Appuyez sur la touche .

Ouverture automatique de la liste des appels reçus et présentation de l'identification du correspondant qui a laissé le message le plus ancien.

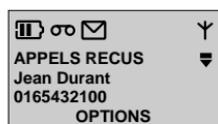


 : Pour recevoir l'identification de l'appelant, vous devez être abonné à ce service s'il est offert par votre opérateur téléphonique.

Un message vocal donne le jour et l'heure de l'appel.

Le répondeur commence à lire le message le plus ancien.

Dès que la lecture du premier message est finie, le répondeur lit le suivant.

OU

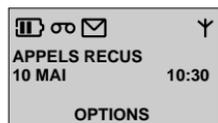

 : Vous pouvez ré-écouter le dernier message au moyen de la touche de défilement .

Après la lecture du dernier message, retour au "mode veille".

Le symbole  situé sur l'écran cesse de clignoter et le témoin vert s'éteint.

 : Vous pouvez ré-écouter les anciens messages en consultant la liste des appels reçus. Pour cela, accédez à la liste des appels reçus, et faites-la défiler à l'aide des touches de défilement  et  ; si un message est associé à une entrée de la liste, le symbole  s'affiche.



Pour écouter ce message, sélectionnez l'option "ECOUTER", puis validez avec la touche .

Effacer un message reçu

Vous pouvez effacer un ou plusieurs messages en consultant la liste des appels reçus.



Faites défiler la liste des appels à l'aide des touches de défilement  et .

Lorsque le message que vous voulez effacer apparaît, appuyez sur la touche .



Appuyez autant de fois que nécessaire sur les touches de défilement  ou  afin de sélectionner l'option "Supprimer".

Validez en appuyant sur la touche .

Utiliser le répondeur à partir de la base

A partir de votre base, vous pouvez :

- activer/désactiver votre répondeur,
- filtrer et intercepter des appels,
- écouter vos messages (mémos compris),
- effacer un message reçu,
- enregistrer un message d'accueil,
- enregistrer un mémo.

Activer/désactiver le répondeur

Appuyez sur la touche  pour activer le répondeur.

Le témoin rouge s'allume.

Si vous voulez désactiver votre répondeur, appuyez sur la touche .

Le témoin rouge s'éteint.

Filtrer et intercepter des appels entrants

Vous pouvez écouter le message avant de vous décider à prendre la communication sur le haut-parleur de la base.

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur à l'aide des touches  (augmenter) ou  (diminuer).

 : Pour désactiver le filtrage d'appel, appuyez sur la touche  autant de fois que nécessaire.

Si votre répondeur est en train de traiter un appel et que vous voulez prendre la communication :

Appuyez sur la touche .

Le répondeur s'interrompt et vous pouvez parler à votre correspondant.

Ecouter des messages reçus

Le nouveau message et un message non lu. Dans ce cas, le témoin rouge clignote et l'afficheur indique le nombre de nouveaux messages reçus (messages et Mémo).

Appuyez sur la touche (2▶) pour écouter les messages reçus.

Un message vocal vous indique le nombre de nouveaux messages que vous avez reçus.

Ensuite, le répondeur lit tous les nouveaux messages, en commençant par le plus ancien.

Avant chaque message un message vocal vous donne la date et l'heure de l'appel.

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur à l'aide des touches (+) (augmenter) ou (-) (diminuer).

Lorsque le répondeur a fini de lire le dernier message :

- le répondeur se met en "mode veille",
- l'afficheur indique le nombre total de messages enregistrés.

Appuyez sur la touche (8■) pour arrêter la lecture des messages.

 : Si vous avez écouté tous les nouveaux messages, vous pouvez écouter à nouveau tous les messages enregistrés, en appuyant sur la touche (2▶).

Effacer un message

Lorsque le répondeur lit un message que vous voulez effacer, appuyez sur la touche (6×).

Un bip de validation est émis pour confirmer l'effacement du message.

Effacer tous les messages

Effectuez une longue pression (environ 2 secondes) sur la touche (6×) pour effacer tous les messages reçus.

Un bip de validation est émis pour confirmer l'effacement de tous les messages.

Enregistrer un message d'accueil

Deux messages d'accueil distincts peuvent être enregistrés :

- L'un en mode Répondeur seul,
- L'autre en mode Répondeur-enregistreur.

Un message d'accueil est pré-enregistré.

Avant de commencer l'enregistrement de votre message d'accueil, assurez-vous du mode de réponse de votre répondeur (cf. "4.3 Enregistrer un message d'accueil", page 45) et procédez comme suit.

Appuyez sur la touche (4▶), puis sur la touche (5★).

Lecture du message vocal "Veuillez parler après le signal sonore", puis émission d'un bip.

Parlez distinctement en direction et à proximité du microphone de la base.

Votre annonce terminée, appuyez sur la touche (8■) pour arrêter l'enregistrement.

Un bip de validation est émis pour confirmer l'enregistrement du message d'accueil.

Pour écouter votre message d'accueil, appuyez sur la touche (5*).

 : Pour changer votre message d'accueil, il vous suffit d'enregistrer votre nouveau message, en suivant la procédure décrite ci-dessus.

Enregistrer un mémo (message local)

Cette fonction vous permet de laisser un mémo à destination d'une personne de votre entourage.

Le téléphone est en "mode veille", **appuyez sur la touche (5*)**.

Lecture d'un message vocal, puis émission d'un bip.

Parlez distinctement en direction et à proximité du microphone de la base.

Votre annonce terminée, appuyez de nouveau sur la touche (5*) pour arrêter l'enregistrement.

Un bip est émis pour confirmer l'enregistrement du mémo.

Le témoin rouge clignote et l'afficheur réactualise le nombre de nouveaux messages reçus.

Votre mémo pourra être lu en même temps que les autres messages reçus, en appuyant sur la touche (2▷).

Activer le répondeur à distance

Composez votre numéro de téléphone. Laissez sonner 9 fois.

Le répondeur prend la ligne et émet une tonalité d'attente.

Appuyez sur la touche (*) du téléphone et composez votre code de sécurité situé sous la base (code RC).

Appuyez sur la touche (7ON) du téléphone puis raccrochez.

Votre répondeur est activé, prêt à traiter vos appels.

 : Si vous désirez changer votre code de sécurité, voir "6.4 Programmer le code de sécurité", page 50.

Interroger le répondeur à distance

Vous pouvez interroger votre répondeur à distance depuis n'importe quel téléphone.

Composez votre numéro de téléphone puis durant l'annonce, appuyez sur la touche (*) du téléphone.

Composez votre code de sécurité (voir le code RC inscrit sous la base).

Le répondeur lit automatiquement tous les nouveaux messages, en commençant par le plus ancien.

Si votre code est erroné, l'annonce est relue. Appuyez à nouveau sur la touche (*) et entrez de nouveau votre code. Après trois échecs, votre répondeur rend la ligne.

En cours d'audition :

- Appuyez sur la touche (1*) pour réécouter le message en cours.
- Appuyez deux fois de suite sur la touche (1*) pour relancer la lecture du message précédent.
- Appuyez sur la touche (3▷) pour écouter le message suivant.

Raccrochez pour mettre fin à la communication.

- Le répondeur revient au mode dans lequel il se trouvait avant votre appel, sauf si vous le désactivez en appuyant sur la touche (9OFF).

 : Vous trouverez un aide mémoire de l'interrogation à distance à la fin de ce manuel.

Configuration du téléphone

Présentation du menu de configuration

Vous pouvez personnaliser ou configurer certaines fonctions de votre téléphone grâce au menu principal de configuration "REGLAGES".

Ce menu principal est découpé en six sous-menus :

1. Sons du combiné,
2. Réglages du combiné,
3. Réglages du système,
4. Réglages du téléphone répondeur,
5. Réglages de la ligne,
6. Sécurité.

Ces sous-menus sont découpés en fonctions comportant chacune plusieurs réglages. Le découpage de chaque sous-menu est représenté sous forme de tableau (cf. pages suivantes). Celui-ci indique également, pour chaque fonction ou réglage, le raccourci clavier correspondant, qui vous permet d'accéder plus rapidement au réglage recherché.

Dans chaque tableau, la case indique le réglage effectué en usine sur votre appareil.


⚠ : Un seul réglage est actif par fonction.

Réglage



A partir du "mode veille", accédez au menu "REGLAGES", en appuyant autant de fois que nécessaire sur les touches de défilement (▲) et (▼).

Validez en appuyant sur la touche (OK).

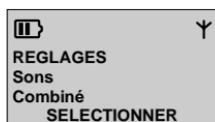

Le premier sous-menu apparaît au centre de l'afficheur.

A l'aide des touches de défilement (▲) et (▼) sélectionnez le sous-menu de votre choix.



Le sous-menu sélectionné apparaît au centre de l'afficheur.

⚠ : Pour certains menus, le téléphone vous demande un code.

A l'aide du clavier, entrez votre code.

Au fur et à mesure de la frappe, des étoiles s'affichent sur la deuxième ligne de l'afficheur.

💡 : Vous pouvez rectifier une erreur, à l'aide de la touche (C/R).




Validez en appuyant sur la touche (OK).



Le libellé de la première fonction apparaît au centre de l'afficheur.

Appuyez sur la touche (OK) afin d'accéder à la fonction sélectionnée.



La case cochée située devant ce réglage indique le réglage actif.

Si vous désirez changer ce réglage, **appuyez autant de fois que nécessaire sur les touches de défilement** ou , et **sélectionnez le réglage désiré.**



La case vide "

Appuyez sur la touche **afin de valider ce réglage.**



Le nouveau réglage est activé.



Affichage du message de confirmation "Réglé".

Retour au "mode veille".

Utiliser des "raccourcis clavier"

Tous les sous-menus, fonctions ou réglages sont accessibles directement au moyen des raccourcis claviers correspondants.

Dans chaque tableau, un numéro précède le sous-menu, la fonction ou le réglage qui vous permettra d'accéder directement à la fonction recherchée.



Le combiné est en "mode veille".

Appuyez sur la touche .

Saisissez le numéro correspondant au sous-menu, à la fonction ou au réglage de votre choix.



Le raccourci clavier s'affiche au fur et à mesure de la frappe sur la deuxième ligne de l'afficheur.

Appuyez sur la touche **afin de valider la sélection.**



La fenêtre correspondant au menu, à la fonction ou au réglage sélectionné s'affiche.

Effectuez le réglage de votre choix à l'aide des touches **ou** **puis validez avec la touche** .

Réglages des sons du combiné

Sélectionnez le menu "REGLAGES", et au moyen de la touche  et des touches de défilement  et , accédez aux réglages désirés.

Sous-menu	Fonctions	Raccourcis clavier	Réglages	Sélection
1 Sons combiné	1.1 Volume écouteur	1.1.1	Bas	<input type="checkbox"/>
		1.1.2	Moyen	<input checked="" type="checkbox"/>
		1.1.3	Fort	<input type="checkbox"/>
	1.2 Volume H-Parleur	1.2.1	Bas	<input type="checkbox"/>
		1.2.2	Moyen	<input checked="" type="checkbox"/>
		1.2.3	Fort	<input type="checkbox"/>
	1.3 Volume micro-casque	1.3.1	Bas	<input type="checkbox"/>
		1.3.2	Moyen	<input checked="" type="checkbox"/>
		1.3.3	Fort	<input type="checkbox"/>
	1.4 Type sonnerie	1.4.1	Mélodie 1	<input checked="" type="checkbox"/>
		1.4.2	Mélodie 2	<input type="checkbox"/>
		1.4.3	Mélodie 3	<input type="checkbox"/>
		1.4.4	Mélodie 4	<input type="checkbox"/>
		1.4.5	Mélodie 5	<input type="checkbox"/>
		1.4.6	Mélodie 6	<input type="checkbox"/>
	1.5 Volume sonnerie	1.5.1	Silencieux	<input type="checkbox"/>
		1.5.2	Bas	<input type="checkbox"/>
		1.5.3	Moyen	<input type="checkbox"/>
		1.5.4	Fort	<input checked="" type="checkbox"/>
		1.5.5	Progressif	<input type="checkbox"/>
	1.6 Bip touches	1.6.1	Désactivé	<input type="checkbox"/>
		1.6.2	Activé	<input checked="" type="checkbox"/>
	1.7 Tonalité écouteur	1.7.1	Grave	<input type="checkbox"/>
		1.7.2	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
		1.7.3	Aiguë	<input type="checkbox"/>
	1.8 Tonalité HP	1.8.1	Grave	<input type="checkbox"/>
		1.8.2	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
		1.8.3	Aiguë	<input type="checkbox"/>
	1.9 Tonalité casque	1.9.1	Grave	<input type="checkbox"/>
		1.9.2	Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
		1.9.3	Aiguë	<input type="checkbox"/>
	1.0 Mélodie répertoire	1.0.1	Mélodie 1	<input type="checkbox"/>
		1.0.2	Mélodie 2	<input checked="" type="checkbox"/>
		1.0.3	Mélodie 3	<input type="checkbox"/>
		1.0.4	Mélodie 4	<input type="checkbox"/>
		1.0.5	Mélodie 5	<input type="checkbox"/>
		1.0.6	Mélodie 6	<input type="checkbox"/>

1.1 Régler le volume de l'écouteur

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Sons Combiné" et sélectionnez la fonction "Volume écouteur".

Sélectionnez le niveau de volume désiré parmi les trois niveaux disponibles.

1.2 Régler le volume du haut-parleur

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Sons Combiné" et sélectionnez la fonction "Volume H. Parleur".

Sélectionnez le niveau de volume désiré parmi les trois niveaux disponibles.

1.3 Régler le volume du micro-casque

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Sons Combiné" et sélectionnez la fonction "Volume mic. casque".

Sélectionnez le niveau de volume désiré parmi les trois niveaux disponibles.

1.4 Sélectionner la mélodie de la sonnerie

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Sons Combiné" et sélectionnez la fonction "Type sonnerie".

Sélectionnez la mélodie de votre choix parmi les six mélodies disponibles.

1.5 Régler le volume de la sonnerie

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Sons Combiné" et sélectionnez la fonction "Volume sonnerie".

Sélectionnez le niveau de volume désiré parmi les six niveaux disponibles.

1.6 Activer/désactiver les "Bip touches"

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Sons Combiné" et sélectionnez la fonction "Bip touches", afin d'activer ou de désactiver cette fonction.

 : Lorsque cette fonction est désactivée, les bips d'erreur, de validation, et de charge batteries sont aussi désactivés.

1.7 Sélectionner la tonalité de l'écouteur

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Sons Combiné" et sélectionnez la fonction "Tonalité écouteur".

Sélectionnez le réglage de tonalité désiré parmi les trois réglages disponibles.

1.8 Sélectionner la tonalité du haut-parleur

Accédez au menu "REGLAGES" puis au sous-menu "Sons Combiné" et sélectionnez la fonction "Tonalité H. Parleur".

Sélectionnez le réglage de tonalité désiré parmi les trois réglages disponibles.

1.9 Sélectionner la tonalité du micro-casque

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Sons Combiné" et sélectionnez la fonction "Tonalité mic. casque".

Sélectionnez le réglage de tonalité désiré parmi les trois réglages disponibles.

1.0 Sélectionner la mélodie du répertoire (si correspondant identifié)

La sonnerie sélectionnée sera entendue dans votre combiné, si lors d'un appel entrant, le numéro fourni par le réseau correspond à un numéro téléphonique mémorisé dans le répertoire privé.

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Sons combiné" et sélectionnez la fonction "Mélodie répertoire".

Sélectionnez la mélodie de votre choix parmi les six mélodies disponibles.

Réglages du combiné

Sélectionnez le menu **"REGLAGES"**, et au moyen de la touche  et des touches de défilement  et , d'accédez aux réglages désirés.

Menu	Fonctions	Raccourcis clavier	Réglages	Sélection
2 Réglages combiné	2.1 Langue*	2.1.1	English	<input type="checkbox"/>
		2.1.2	Deutsch	<input type="checkbox"/>
		2.1.3	Français	<input checked="" type="checkbox"/>
		2.1.4	Nederlands	<input type="checkbox"/>
	2.2 Rétro éclairage	2.2.1	Désactivé	<input type="checkbox"/>
		2.2.2	Activé	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.3 Affichage contraste	2.3.1	Faible	<input type="checkbox"/>
		2.3.2	Moyen	<input checked="" type="checkbox"/>
		2.3.3	Fort	<input type="checkbox"/>
	2.4 Verrouillage	2.4.1	Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/>
		2.4.2	Activé	<input type="checkbox"/>
	2.5 Mode Babysit	2.5.1	Désactivé	<input checked="" type="checkbox"/>
		2.5.2	Activé	<input type="checkbox"/>
	2.6 Sélection base	2.6.1	Base 1	<input checked="" type="checkbox"/>
		2.6.2	Base 2	<input type="checkbox"/>
		2.6.3	Base 3	<input type="checkbox"/>
		2.6.4	Base 4	<input type="checkbox"/>
	2.7 Associer	Association d'un combiné à la base		

* Le nombre de langues disponibles et la langue par défaut dépendent du pays de commercialisation.

2.1 Sélectionner la langue

Accédez au menu **"REGLAGES"**, puis au sous-menu **"Réglages combiné"** et sélectionnez la fonction **"Langue"**.

Sélectionnez la langue désirée parmi les options disponibles.

2.2 Activer/désactiver le rétro-éclairage de l'écran

Si cette fonction est activée, l'écran s'éclaire pendant 10 secondes :

- à la réception d'un appel entrant,
- lors de l'action sur une touche du clavier,
- à la sortie du combiné de son chargeur.

Accédez au menu **"REGLAGES"**, puis au sous-menu **"Réglages combiné"** et sélectionnez la fonction **"Rétro-éclairage"**.

2.3 Régler le contraste de l'afficheur

Accédez au menu **"REGLAGES"**, puis au sous-menu **"Réglages combiné"** et sélectionnez la fonction **"Contraste affichage"**.

Sélectionnez le contraste désiré parmi les trois réglages disponibles.

2.4 Verrouiller et déverrouiller le clavier

Vous avez la possibilité de verrouiller le clavier afin d'éviter toute action intempestive des touches. Par exemple lorsque le combiné est dans la poche.

- verrouillez le clavier, en effectuant une longue pression (2 secondes) sur la touche .
- déverrouillez le clavier, en effectuant une longue pression (2 secondes) sur la touche .

Ou accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Réglages combiné" et la fonction "Verrouillage clavier", afin d'activer cette fonction.

2.5 Sélectionner le mode Babysit

Cette fonction vous permet de surveiller les bruits environnants dans une pièce autre que celle où vous vous trouvez.

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Réglages combiné" et sélectionnez la fonction "Mode babysit", afin d'activer ou de désactiver cette fonction. L'afficheur indique "BABYSIT" en "mode veille".

 : Si ce mode est activé, le combiné ne sonne plus sur un appel entrant et les bips sont désactivés (Voir "Sélectionner la fonction surveillance des bruits environnants (Babysit)", page 30.)

2.6 Sélectionner la base

Bien que vous puissiez associer un combiné à 4 bases, celui-ci ne fonctionne qu'avec une seule base à la fois.

Afin de faciliter la sélection de la base, changez le nom de votre combiné ("Philips" par défaut) (cf. "Renommer un combiné", page 50).

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Réglages combiné" et sélectionnez la fonction "Sélection base" afin d'activer la base de votre choix.

 : Si la base sélectionnée n'est pas active, votre combiné recherchera la base active la plus proche.

2.7 Associer un combiné à la base

- **Débranchez le cordon d'alimentation de la base et rebranchez le.**

Un bip signale le passage de la base en mode association pendant une durée de 5 minutes.

Accédez au menu "REGLAGES", puis au menu "Réglages combiné" et sélectionnez la fonction "Associer".

Le téléphone vous demande de rentrer votre code.

- **Saisissez le code RC inscrit au dos de la base, puis appuyez sur la touche .**

Un bip de validation retentit.

Réglages de la base

Sélectionnez le menu "REGLAGES", et au moyen de la touche  et des touches de défilement  et , accédez aux réglages désirés.

Menu	Fonctions	Raccourcis clavier	Réglages	Sélection
3 Réglages système	3.1 Sonnerie base (type)	3.1.1	Mélodie 1	<input checked="" type="checkbox"/>
		3.1.2	Mélodie 2	<input type="checkbox"/>
		3.1.3	Mélodie 3	<input type="checkbox"/>
		3.1.4	Mélodie 4	<input type="checkbox"/>
		3.1.5	Mélodie 5	<input type="checkbox"/>
		3.1.6	Mélodie 6	<input type="checkbox"/>
		3.1.7	Mélodie perso.	<input type="checkbox"/>
	3.2 Volume sonnerie	3.2.1	Silencieux	<input type="checkbox"/>
		3.2.2	Bas	<input type="checkbox"/>
		3.2.3	Moyen	<input type="checkbox"/>
		3.2.4	Fort	<input checked="" type="checkbox"/>
		3.2.5	Progressif	<input type="checkbox"/>
	3.3 Réglage date/heure	Mise à jour (date/heure de tout le système)		
	3.4 Enregistrement des mémoires directes (avec base 6326)	3.4.1	M 1	
		3.4.2	M 2	
		3.4.3	M 3	
		3.4.4	M 4	
		3.4.5	M 5	
		3.4.6	M 6	
		3.4.7	SOS	
	3.5 Mode association	Mise de la base en mode association		

3.1 Sélectionner la mélodie de la sonnerie

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Réglages système" et sélectionnez la fonction "Sonnerie base".

Sélectionnez la mélodie de votre choix parmi les mélodies disponibles, six pour la 6326, et sept pour la 6626 (avec mélodie personnelle).

 : Pour être activée, la sonnerie personnelle doit être préalablement enregistrée (cf. "4.4 Enregistrer une mélodie personnelle (Zenia Voice 6626 uniquement)", page 45).

3.2 Régler le volume de la sonnerie

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Réglages système" et sélectionnez la fonction "Volume sonn. base".

Sélectionnez le niveau de volume désiré parmi les cinq niveaux disponibles.

3.3 Programmer la date et l'heure

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Réglages système" et sélectionnez la fonction "Réglage date/heure".

Le téléphone vous demande de rentrer la date et l'heure.

Saisissez les huit chiffres de la date et les quatre chiffres de l'heure ; ceux-ci s'affichent au fur et à mesure de la frappe.

Validez en appuyant sur la touche .

Un bip de validation retentit et le message "Mémoire" s'affiche.

3.4 Enregistrer des mémoires directes (base 6326 uniquement)

Accédez au menu "REGLAGES" puis au sous-menu "Réglages système" et sélectionnez la fonction "Mémoires directes".



Validez en appuyant sur la touche .

Affichage du numéro téléphonique mémorisé sous la touche M1.



Affichage de la mention "Vide" si aucun numéro n'est mémorisé sous cette touche.

A l'aide de la touche de défilement , sélectionnez la touche de mémoire directe (, , , ,  ou ) sous laquelle vous voulez mémoriser un numéro de téléphone.



Affichage de la mention "Vide" ou du numéro mémorisé sous la touche sélectionnée.

Appuyez sur la touche .

Saisissez le numéro de téléphone que vous voulez mémoriser.

Le numéro s'affiche sur deux lignes au fur et à mesure de la frappe.

 : Vous pouvez rectifier une erreur à l'aide de la touche .

Validez en appuyant sur la touche .

Un bip de validation retentit et le message "Mémorisé" s'affiche.

Pour appeler de la base, reportez-vous au paragraphe "Effectuer un appel à partir de la base Zenia 6326", page 13.

3.5 Placer la base en mode association

Si vous désirez, vous pouvez modifier le code association (code RC) qui est pré-enregistré.

A partir d'un combiné déjà souscrit, accédez au menu "REGLAGES", puis sous-menu "Réglages système" et sélectionnez la fonction "Mode association".

Le téléphone vous demande de saisir le code de votre choix (de 1 à 8 chiffres).

Rentrez votre code ; un bip de validation retentit et le message "Mémorisé" s'affiche.

Vous avez maintenant la possibilité d'associer un nouveau combiné.

Pour associer un nouveau combiné à votre base, en mode association (cf. "2.7 Associer un combiné à la base", page 41) et reprenez le même code que précédemment au lieu du Code-RC.

Réglages du téléphone répondeur (Zenia Voice 6626)

Sélectionnez le menu "REGLAGES", et au moyen de la touche  et des touches de défilement  et , accédez aux réglages désirés.

Menu	Fonctions	Raccourcis clavier	Réglages	Sélection
4 Répondeur	4.1 Mode répondeur	4.1.1	Désactivé	<input type="checkbox"/>
		4.1.2	Rep. simple	<input type="checkbox"/>
		4.1.3	Répondeur/ enregistreur	<input checked="" type="checkbox"/>
	4.2 Enregistrer mémo	Enregistrement d'un message (mémo)		
	4.3 Message d'accueil	Enregistrement du message d'accueil		
	4.4 Enregistrer mélodie	Enregistrement d'une mélodie personnelle		
	4.5 Nombre de sonneries avant réponse	4.5.1	Mode ECO	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.5.2	3 sonneries	<input type="checkbox"/>
		4.5.3	4 sonneries	<input type="checkbox"/>
		4.5.4	5 sonneries	<input type="checkbox"/>
	4.6 Aide vocale	4.6.1	Désactivée	<input type="checkbox"/>
		4.6.2	Message seulement	<input type="checkbox"/>
		4.6.3	Message et date	<input type="checkbox"/>
		4.6.4	Tous messages	<input checked="" type="checkbox"/>
	4.7 Qualité d'enregistrement	4.7.1	Haute	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.7.2	Standard	<input type="checkbox"/>
		4.7.3	Automatique	<input type="checkbox"/>
	4.8 Interrogation à distance	4.8.1	Désactivée	<input type="checkbox"/>
		4.8.2	Activée	<input checked="" type="checkbox"/>

4.1 Sélectionner la mode répondeur

En désactivant votre répondeur, l'icône  situé sur l'écran du combiné disparaît.

Si vous ne souhaitez pas que vos correspondants laissent de messages après votre annonce, vous pouvez désactiver la fonction d'enregistrement des messages (mode répondeur simple).

Si vous souhaitez rallumer le répondeur, accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Répondeur" et sélectionnez la fonction "Mode répondeur", afin d'activer l'option de votre choix.

4.2 Enregistrer un mémo (message local)

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Répondeur" et sélectionnez la fonction "Enregistre mémo".

Appuyez sur la touche , puis énoncez votre message.

Appuyez de nouveau sur la touche  afin de valider votre message.

Un bip de validation est émis, le message "Mémorisé" s'affiche.

Votre mémo pourra être lu en même temps que les autres messages reçus.

4.3 Enregistrer un message d'accueil

Accédez au menu "REGLAGES" puis au sous-menu "Répondeur" et sélectionnez la fonction "Message d'accueil".

La fenêtre d'enregistrement s'affiche.

Appuyez sur la touche , puis énoncez votre message d'accueil.

Appuyez de nouveau sur la touche  afin de valider votre message.

Un bip de validation est émis, le message "Mémosé" s'affiche.

4.4 Enregistrer une mélodie personnelle (Zenja Voice 6626 uniquement)



Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Répondeur" et sélectionnez la fonction "Enregistrer mélodie".



Appuyez sur la touche  afin d'accéder à la fonction sélectionnée.

Appuyez de nouveau sur la touche , pour enregistrer votre mélodie personnelle.



Affichage du message "Enregistre...".


Enregistrez votre mélodie personnelle.

Appuyez sur la touche  à la fin de la mélodie.



Le système lit votre mélodie personnelle.

 : Vous pouvez interrompre la procédure d'enregistrement en appuyant sur la touche .



Affichage du message de confirmation "Mémosé".

La mélodie personnelle est enregistrée et activée.

Retour au "mode veille".

Pour activer cette mélodie lors d'un appel entrant, reportez-vous "1.4 Sélectionner la mélodie de la sonnerie", page 39.

 : La durée d'enregistrement de la mélodie personnelle doit être comprise entre 5 secondes et 2 minutes.

4.5 Modifier le nombre de sonneries avant réponse

Vous pouvez modifier le nombre de sonneries (Mode éco, 3, 4, 5) préalable au déclenchement de votre répondeur lors d'un appel.

Accédez au menu "REGLAGES" puis au sous-menu "Répondeur" et sélectionnez la fonction "Nombre de sonneries".

Sélectionnez l'option de votre choix parmi les quatre choix proposés.

 : *Mode ECO est configuré par défaut sur votre combiné.*

Si vous avez un message votre appareil décroche après 3 sonneries; dans le cas contraire, il continue de sonner pendant 5 sonneries, ce qui vous permet de raccrocher avant que votre appareil prenne la communication.

4.6 Activer/désactiver l'aide vocale

Lorsque vous utilisez votre répondeur, certaines informations vous sont données par l'intermédiaire de messages vocaux avant que vous ne puissiez écouter les messages reçus.

Ces informations concernent :

- Le nombre de messages reçus,
- La date et l'heure,
- Autres messages d'aide à l'utilisation de l'appareil.

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Répondeur" et sélectionnez la fonction "Aide vocale".

Sélectionnez l'option de votre choix parmi les quatre options proposées.

4.7 Régler la qualité d'enregistrement

Ce réglage vous permet de programmer la qualité de l'enregistrement des messages.

Accédez au sous-menu "Répondeur" et sélectionnez la fonction "Qualité enregistr.".

Sélectionnez le réglage de votre choix parmi les trois réglages proposés.

 : *En version "standard" : votre appareil possède une capacité d'enregistrement d'environ 30 minutes.*

En version "Haute Qualité" : la capacité d'enregistrement est d'environ 10 minutes.

En version "automatique" : les cinq premières minutes d'enregistrement seront en version haute qualité avant de basculer en version standard.

4.8 Activer la fonction d'interrogation à distance

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Répondeur" et sélectionnez la fonction "Interro. à distance".

 : *Si cette fonction est désactivée, il vous sera impossible d'activer votre répondeur par le réseau téléphonique.*

Réglages de la ligne

Sélectionnez le menu "REGLAGES", et au moyen de la touche  et des touches de défilement  et , accédez aux réglages désirés.

 : Les réglages de la ligne par défaut peuvent différer suivant les pays.

Menu	Fonctions	Raccourcis clavier	Réglages	Sélection
5 Réglages ligne	5.1 Mode numérotation *	5.1.1	Fréquences vocales	<input checked="" type="checkbox"/>
		5.1.2	Impulsions	<input checked="" type="checkbox"/>
	5.2 Type de réseau	5.2.1	Type 1	<input checked="" type="checkbox"/>
		5.2.2	Type 2	<input type="checkbox"/>
		5.2.3	Type 3	<input type="checkbox"/>
		5.2.4	Type 4	<input type="checkbox"/>
		5.2.5	Type 5	<input type="checkbox"/>
	5.3 Type d'opérateur	5.3.1	Type 1	<input checked="" type="checkbox"/>
		5.3.2	Type 2	<input type="checkbox"/>
		5.3.3	Type 3	<input type="checkbox"/>
		5.3.4	Type 4	<input type="checkbox"/>
		5.3.5	Type 5	<input type="checkbox"/>
	5.4 Type de rappel*	5.4.1	Flash court	<input type="checkbox"/>
		5.4.2	Flash long	<input checked="" type="checkbox"/>
	5.6 Cumul durée*	Affichage de la durée totale de la communication		
	5.7 Musique d'attente	5.7.1	Désactivée	<input type="checkbox"/>
		5.7.2	Activée	<input checked="" type="checkbox"/>
	5.8 Insertion pause auto.	5.8.1	Désactivée	<input checked="" type="checkbox"/>
		5.8.2	Activée	<input type="checkbox"/>
	5.9 Insertion préfixe auto.	5.9.1	Désactivée	<input checked="" type="checkbox"/>
		5.9.2	Activée	<input type="checkbox"/>
	5.0 Programmation d'un préfixe			

* Fonction disponible seulement dans certains pays.

5.1 Sélectionner le mode de numérotation

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Réglages ligne" et sélectionnez la fonction "Mode numérotation".

5.2 Sélectionner le type de réseau

Votre appareil téléphonique a été configuré pour une utilisation derrière une ligne publique telle que définie par les normes d'agrément de votre pays (Type 1).

Toutefois vous pouvez modifier ce réglage en sélectionnant l'un des 4 autres types proposés.

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Réglages ligne" et sélectionnez la fonction "Type réseau".

Sélectionnez le réseau de votre choix parmi les 5 options proposées.

5.3 Sélectionner le type d'opérateur

Votre appareil téléphonique a été configuré pour une utilisation définie avec l'opérateur téléphonique (Type 1), pour lequel le téléphone a été agréé.

Si vous êtes abonné à un autre opérateur, il est possible que le numéro de votre correspondant ne s'affiche pas correctement : 4 autres types de réglages sont à votre disposition pour remédier à ce problème. S'il persiste, contactez notre Service Consommateurs.

5.4 Sélectionner la durée du flash*

Cette fonction est utile si votre téléphone est connecté à un auto-commutateur privé PABX.

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Réglages ligne" et sélectionnez la fonction "Type rappel".

Sélectionnez l'une des deux options "Flash court" ou "Flash long".

5.6 Afficher/effacer la durée totale de vos communications*

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Réglages ligne" et sélectionnez la fonction "Cumul durée".

Vous pouvez remettre à zéro la durée totale de ces communication en appuyant sur la touche .

La fenêtre qui s'affiche, indique le coût total et la durée totale des communications que vous avez passé depuis la dernière remise à zéro de cette fonction.

 : En fin d'appel, avant que votre combiné ne repasse en "mode veille", vous pouvez également accéder à cette fonction en appuyant sur la touche .

* Cette fonction nécessite une souscription d'abonnement chez votre opérateur local.

5.7 Activer/désactiver la musique d'attente

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Réglages ligne" et sélectionnez la fonction "Musique d'attente", afin d'activer ou de désactiver cette fonction.

5.8 Insérer une pause interchiffre

Si elle est activée, cette fonction permet l'incorporation automatique d'une pause après le premier chiffre du numéro.

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Réglages ligne" et sélectionnez la fonction "Insertion pause auto".

5.9 Insérer un préfixe automatiquement

Si elle est activée, cette fonction permet l'incorporation automatique d'un préfixe au début du numéro téléphonique.

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Réglages ligne" et sélectionnez la fonction "Insertion préfixe auto".

5.0 Programmer le préfixe

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Réglages ligne" et sélectionnez la fonction "Program. préfixes".

Saisissez le préfixe puis validez en appuyant sur la touche .

 : Le préfixe sera envoyé lors de la composition de chaque numéro, il est donc impératif de vérifier qu'il correspond à vos besoins.

Sécurité

Sélectionnez le menu "REGLAGES", et au moyen de la touche  et des touches de défilement  et , accédez aux réglages désirés. Ce menu est protégé par la saisie du code sécurité (par défaut, le code RC inscrit au dos de la base).



A l'aide du clavier, entrez votre code.

Au fur et à mesure de la frappe, des étoiles s'affichent sur la deuxième ligne de l'afficheur.

 : Vous pouvez rectifier une erreur, à l'aide de la touche .

Validez en appuyant sur la touche .

Menu	Fonctions	Raccourcis clavier	Réglages	Sélection
6 Sécurité	6.1 Restriction d'appel	6.1.1 6.1.2 6.1.3	Sans restriction Préfixes interdits Pas d'appel externe	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	6.2 Préfixes interdits	6.2.1 6.2.2 6.2.3	Programmation des préfixes interdits	
	6.3 Protection système	6.3.1 6.3.2	Désactivé Activé	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
	6.4 Programmation du code	Changement du code sécurité		

6.1 Régler la restriction d'appel

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Sécurité" et sélectionnez la fonction "Restriction appel".

Sélectionnez l'une des trois options proposées.

6.2 Programmer les préfixes interdits

Cette fonction permet de définir 3 préfixes à 8 chiffres maximum, (ex. "00" pour les appels internationaux).

Chaque numéro commençant par ces préfixes ne donnera pas suite à l'appel demandé.

6.3 Activer/désactiver la protection système

Si cette fonction est activée, vous devrez entrer votre code pour ouvrir le sous-menu sécurité.

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Sécurité" et sélectionnez la fonction "Protection système".

6.4 Programmer le code de sécurité

Ce code vous sera demandé lors de l'interrogation à distance de votre répondeur ou lors de la configuration de votre téléphone (Voir "6.3 Activer/désactiver la protection système", page 49.).

Par défaut, le code est celui qui est inscrit au dos de votre base (Code RC). Pour le changer, procédez de la façon suivante :

Accédez au menu "REGLAGES", puis au sous-menu "Sécurité" et sélectionnez la fonction "Program. code"; affichage du message "NOUVEAU CODE :".

Saisissez votre nouveau code de sécurité, puis validez en appuyant sur la touche  ; affichage du message "REPETEZ CODE".

Pour confirmation, saisissez de nouveau votre code de sécurité, puis validez en appuyant sur la touche  ; affichage du message "Mémorisé".

 : En cas d'oubli ou de perte, n'oubliez pas de conserver précieusement ce code.

Liste de tous les combinés rattachés à la base

Cette liste indique le nom et le numéro de chaque combiné et de chaque base.

Renommer un combiné

Cette fonction permet de nommer votre combiné dans une dénomination personnelle (exemple : CHAMBRE 1, CUISINE...).

Accédez au menu "INTERCOM" et sélectionnez dans la liste, le combiné que vous souhaitez renommer, en vous aidant des touches de défilement  et .

Appuyez sur la touche  pour valider votre choix.

L'option "Renommer" s'affiche, validez en appuyant sur la touche .

Appuyez sur la touche  pendant 2 secondes afin d'effacer ce qui est écrit, puis saisissez le nouveau nom.

Confirmez en appuyant à nouveau sur la touche .

Annuler l'association d'un combiné à la base

Accédez au menu "INTERCOM" et sélectionnez le combiné que vous ne souhaitez plus associer à la base.

Appuyez sur la touche  pour valider votre choix.

Sélectionnez l'option "Annuler association" et validez en appuyant sur la touche .

Votre combiné recherche une autre base active et passe en "mode veille".

Liste des services du réseau

Votre téléphone est programmé avec une liste de services téléphoniques offerte par l'opérateur principal de votre pays.

Toutefois, afin de vous permettre d'adapter vos besoins, il vous est possible de modifier, supprimer ou ajouter des services (jusqu'à 15 maximum).

Chaque service se compose d'un nom (jusqu'à 14 caractères) et d'un numéro (jusqu'à 26 chiffres).

La liste des services se gère comme un répertoire.

Si vous désirez avoir des renseignements supplémentaires sur la gestion de la liste, veuillez consulter le paragraphe **“Répertoires téléphoniques privé et commun”**, page 23.

Maintenance et résolution d'incidents

Incidents des bases

Le tableau ci-dessous répertorie les principaux incidents que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre base.

Bases Zenia 6326 et Zenia Voice 6626

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le témoin vert est éteint.	La base n'est pas correctement branchée ou il y a une coupure secteur.	Vérifiez les branchements.
Vous n'avez pas la tonalité.	La base n'est pas correctement raccordée à la prise téléphonique.	Vérifiez les branchements.
Le combiné ne répond pas lorsque vous essayez d'effectuer un appel interne.	Le combiné que vous appelez est déjà en communication ou hors de portée de la base.	Attendez que le combiné soit de nouveau disponible et renouvelez votre appel.

Base Zenia 6326

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Vous ne pouvez pas composer un numéro à l'aide d'une des touches de numérotation directe.	Il n'y a pas de numéro d'enregistré sous cette touche.	Mémorisez un numéro sous cette touche. (cf. "3.4 Enregistrer des mémoires directes (base 6326 uniquement)", page 43).

Base Zenia Voice 6626

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le répondeur n'enregistre pas votre annonce.	Vous ne parlez pas assez fort.	Enregistrez une nouvelle annonce en parlant plus fort.
	Vous n'êtes pas assez près du microphone de la base (ou du combiné).	Enregistrez une nouvelle annonce en parlant plus près du microphone.

Base Zenia Voice 6626 (suite)

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le répondeur n'enregistre pas votre annonce.	La mémoire est saturée (un bip d'erreur se fait entendre).	Effacez les messages pour libérer suffisamment de mémoire.
La base émet un bip d'erreur lorsque vous essayez d'accéder au répondeur.	Le répondeur est déjà en fonctionnement (lecture ou enregistrement).	Attendez que le répondeur soit de nouveau disponible et réessayez de nouveau.
Le répondeur n'enregistre pas les appels entrants.	Vous n'avez pas activé le répondeur.	Activez votre répondeur (cf. "4.1 Sélectionner le mode répondeur", page 44) (Zenia 6626).
	Vous n'avez pas activé l'enregistrement des messages (mode répondeur/enregistreur). La mémoire du répondeur est saturée.	Activez le mode répondeur/enregistreur (cf. "4.1 Sélectionner le mode répondeur", page 44) (Zenia 6626).
Le répondeur s'est arrêté automatiquement.	La mémoire du répondeur est saturée.	Effacez les messages pour libérer suffisamment de mémoire.
Le témoin rouge clignote rapidement.	La capacité maximum d'enregistrement de votre répondeur est atteinte.	Effacez les messages pour libérer suffisamment de mémoire.
L'interrogation à distance ne fonctionne pas.	Vous n'avez pas entré le bon code.	Réessayez (cf. "Interroger le répondeur à distance", page 35).
	Vous n'avez pas activé le code d'Interrogation à Distance.	Cf. "4.8 Activer la fonction d'interrogation à distance", page 46.
	La capacité maximum d'enregistrement de votre répondeur est atteinte.	Effacez les messages pour libérer suffisamment de mémoire.

Incidents du combiné

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Vous n'avez pas la tonalité.	Le combiné est hors de portée de la base (le symbole Υ n'est pas affiché).	Rapprochez-vous de la base et réessayez.
	Le combiné n'est pas souscrit à la base (le symbole Υ n'est pas affiché).	Associez le combiné à la base (cf. "2.7 Associer un combiné à la base", page 41).
	La base n'est pas correctement raccordée au secteur ou à la prise téléphonique.	Vérifiez les branchements.
	Batteries déchargées (le symbole  est affiché).	Rechargez les batteries (cf. "Charge et décharge des batteries", page 10).
Le bip de pose du combiné sur son chargeur ne s'entend pas.	Le chargeur est mal raccordé à la prise secteur.	Vérifiez le raccordement du chargeur à la prise secteur.
	Les contacts de charge sont encrassés.	Nettoyez-les avec un chiffon propre et sec.
	Les bips touche sont désactivés.	Cf. "1.6 Activer/désactiver les "Bip touches"", page 39.
Batteries toujours déchargées bien que le combiné soit resté 12 heures sur son chargeur.	Le chargeur est mal raccordé à la prise secteur.	Vérifiez le raccordement du chargeur à la prise secteur.
	Batteries du combiné défectueuses.	Adressez-vous à votre revendeur PHILIPS pour vous procurer de nouvelles batteries.
Le combiné émet un bip d'erreur lorsque vous essayez d'effectuer un appel.	Une communication est déjà en cours à partir d'un autre combiné ou de la base.	Réessayez après la fin de la communication en cours.
	La base n'est pas disponible	Réessayez une fois que l'autre combiné aura quitté le menu.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le combiné émet un bip d'erreur lorsque vous essayez d'effectuer un appel interne.	Le combiné que vous appelez est déjà en communication ou hors de portée de la base.	Attendez que le combiné soit de nouveau disponible et renouvelez votre appel.
Le combiné émet un bip d'erreur en cours d'appel.	Les batteries du combiné sont déchargées (la communication risque d'être coupée).	Rechargez les batteries (cf. "Charge et décharge des batteries", page 10).

Entretien

Avant tout nettoyage du combiné ou du chargeur, débranchez le câble d'alimentation.

Remarques :

L'utilisation de détergent ou autres nettoyants chimiques est à proscrire. Pour nettoyer les plots de chargement du combiné et du chargeur, utilisez un chiffon sec ne peluchant pas.

Témoin lumineux du combiné

Témoin vert	Clignotant	Indique l'arrivée d'un appel.
	Eclair bref	Signale un ou plusieurs nouveaux messages sur le répondeur Zenia 6626.

Témoins lumineux de la base

Témoin rouge	Eteint	Indique que le répondeur n'est pas activé.
	Allumé fixe	Indique que le répondeur est activé.
	Clignotant	Signale la présence de nouveaux messages.
	Clignotant rapide	Indique que la capacité maximale d'enregistrement est atteinte (30 minutes) ou l'enregistrement en cours d'un message local.
Témoin vert	Eteint	Indique que la base est hors tension.
	Allumé fixe	Indique que la base est sous tension et en fonctionnement.
	Clignotant	Signale que la base est occupée.

Table des caractères

Touches		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	#
Nombres		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	#
Lettres	1ère pression	.	Espace	A	D	G	J	M	P	T	W		
	2ème pression	0	_	B	E	H	K	N	Q	U	X		
	3ème pression	"	l	C	F	I	L	O	R	V	Y		
	4ème pression	'	(2	3	4	5	6	S	8	Z		
	5ème pression	?)	À	è	î		ô	7	ù	9		
	6ème pression	!	[Â	é	ï		ö	ß	û	ÿ		
	7ème pression	,]	Ä	ê			Ø		ü			
	8ème pression	:	&	Å	ë								
	9ème pression	;	\$	Æ									
	10ème pression	...	¥	Ç									
	11ème pression	*											

Index

- A**
- Activer/désactiver le répondeur
 - à distance 35
 - de la base 33
 - du combiné 31
 - Afficheur
 - base 5
 - combiné 7
 - Aide vocale 46
 - Annuler l'association
 - d'un combiné 50
 - Appel externe
 - de la base 13
 - du combiné 12
 - Appel interne
 - de la base 28
 - du combiné 28
 - Associer un combiné à la base 41
- B**
- Babysit sélectionner 30, 41
 - Base
 - mélodie personnelle 45
 - mélodie sonnerie 42
 - mise en place 9
 - mode de souscription 43
 - sélectionner 41
 - volume sonnerie 42
 - Batterie
 - alimentation 10
 - Bip touches 39
 - BIS
 - liste des appels sortants 15
- C**
- Caractère
 - saisie 17, 22, 23
 - table 56
 - Charge et décharge 10
- Clavier**
- présentation 7
 - raccourcis 37
 - verrouiller 41
- Code de sécurité** 50
- Combiné**
- annuler la souscription 50
 - mélodie sonnerie 39
 - renommer 50
 - souscrire à la base 41
 - témoin lumineux 56
 - volume sonnerie 39
- Configuration du système** 36
- Consulter**
- appels reçus 20
 - appels sortants 15
 - un répertoire 24
- D**
- Date 42
 - Durée totale 48
- E**
- Effectuer un appel
 - de la base 14
 - du combiné 12
 - du répertoire 24
 - par reconnaissance vocale 26
 - Empreinte vocale
 - écouter 27
 - enregistrer 25
 - supprimer 27
 - Enregistrer
 - coordonnées téléphoniques 23
 - empreinte vocale 25
 - mélodie personnelle 45
 - mémo 35
 - mémoires directes 43
 - message d'accueil 34
 - une conversation 19
 - Entretien 55

Réglages	
combiné	40
ligne	47
répondeur	44
sécurités	49
sons du combiné	38

Répertoire	
consulter	24
effectuer un appel	24
modifier une entrée	25
supprimer une entrée	24

Répertoires téléphoniques	23
---------------------------	----

Répondeur	
activer/désactiver à distance	35
activer/désactiver a partir de la base	33
activer/désactiver à partir du combiné	31
écouter les messages reçus	32
effacer un message reçu	33
filtrer/intercepter les appels entrants	32

Répondre à un appel externe	
de la base	18
du combiné	14

Répondre à un appel interne	30
-----------------------------	----

Restriction d'appel	49
---------------------	----

Rétro-éclairage	40
-----------------	----

S

Sélectionner la base	41
----------------------	----

Sélectionner la langue	40
------------------------	----

Supprimer une empreinte vocale	27
--------------------------------	----

Supprimer une entrée	
d'un répertoire	24
des appels reçus	21

T

Témoins lumineux	56
------------------	----

Tonalité du haut-parleur	39
--------------------------	----

Tonalité du micro-casque	39
--------------------------	----

Tonalité écouteur	39
-------------------	----

Transférer un appel	29
---------------------	----

Type d'opérateur	47
------------------	----

Type de réseau	47
----------------	----

V

Verrouiller clavier	41
---------------------	----

Volume de l'écouteur	38
----------------------	----

Volume de la sonnerie	
base	42

combiné	39
---------	----

Volume du haut-parleur	38
------------------------	----

Volume du micro-casque	39
------------------------	----

Volumes du combiné et de la base	18
----------------------------------	----



Interrogation à distance

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)



- 1 Composez votre numéro de téléphone.
- 2 * Après l'annonce, appuyez sur la touche *, puis composez votre code (4 chiffres).
- 3 Pendant la lecture des messages.

Composez

- Arrêter l'écoute des messages 8
- Effacer un message 6
- Répéter le message en cours 1
- Répéter le message précédent 1+1
- Ecouter le message suivant 3

* Si le répondeur n'est pas en fonctionnement, attendez la tonalité au bout de 9 sonneries.

Interrogation à distance

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)



- 1 Composez votre numéro de téléphone.
- 2 * Après l'annonce, appuyez sur la touche *, puis composez votre code (4 chiffres).
- 3 Pendant la lecture des messages.

Composez

- Arrêter l'écoute des messages 8
- Effacer un message 6
- Répéter le message en cours 1
- Répéter le message précédent 1+1
- Ecouter le message suivant 3

* Si le répondeur n'est pas en fonctionnement, attendez la tonalité au bout de 9 sonneries.

Interrogation à distance

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)



- 1 Composez votre numéro de téléphone.
- 2 * Après l'annonce, appuyez sur la touche *, puis composez votre code (4 chiffres).
- 3 Pendant la lecture des messages.

Composez

- Arrêter l'écoute des messages 8
- Effacer un message 6
- Répéter le message en cours 1
- Répéter le message précédent 1+1
- Ecouter le message suivant 3

* Si le répondeur n'est pas en fonctionnement, attendez la tonalité au bout de 9 sonneries.

Interrogation à distance

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)



- 1 Composez votre numéro de téléphone.
- 2 * Après l'annonce, appuyez sur la touche *, puis composez votre code (4 chiffres).
- 3 Pendant la lecture des messages.

Composez

- Arrêter l'écoute des messages 8
- Effacer un message 6
- Répéter le message en cours 1
- Répéter le message précédent 1+1
- Ecouter le message suivant 3

* Si le répondeur n'est pas en fonctionnement, attendez la tonalité au bout de 9 sonneries.





Interrogation à distance (suite)

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

Vous venez d'interroger votre répondeur

- 4** Après la lecture des messages, vous avez 20 secondes pour...

Composez

- Reprendre la lecture des messages 2
- Ecouter l'annonce 5
- Arrêter le répondeur 9
- Mettre en marche le répondeur 7
- Enregistrer une annonce 4+5
et parlez
- Enregistrer un message local 4+2
et parlez
- Pour stopper l'enregistrement 8

Interrogation à distance (suite)

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

Vous venez d'interroger votre répondeur

- 4** Après la lecture des messages, vous avez 20 secondes pour...

Composez

- Reprendre la lecture des messages 2
- Ecouter l'annonce 5
- Arrêter le répondeur 9
- Mettre en marche le répondeur 7
- Enregistrer une annonce 4+5
et parlez
- Enregistrer un message local 4+2
et parlez
- Pour stopper l'enregistrement 8

Interrogation à distance (suite)

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

Vous venez d'interroger votre répondeur

- 4** Après la lecture des messages, vous avez 20 secondes pour...

Composez

- Reprendre la lecture des messages 2
- Ecouter l'annonce 5
- Arrêter le répondeur 9
- Mettre en marche le répondeur 7
- Enregistrer une annonce 4+5
et parlez
- Enregistrer un message local 4+2
et parlez
- Pour stopper l'enregistrement 8

Interrogation à distance (suite)

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

Vous venez d'interroger votre répondeur

- 4** Après la lecture des messages, vous avez 20 secondes pour...

Composez

- Reprendre la lecture des messages 2
- Ecouter l'annonce 5
- Arrêter le répondeur 9
- Mettre en marche le répondeur 7
- Enregistrer une annonce 4+5
et parlez
- Enregistrer un message local 4+2
et parlez
- Pour stopper l'enregistrement 8

