

# ***Video Cassette Recorder***

---

Mode d'emploi



PAL SECAM NTSC 4.43

**Hi-Fi**

**SHOWVIEW**

***SLV-SE80B***

## AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Afin d'écartier tout risque d'électrocution, garder le coffret fermé. Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à un personnel qualifié.

Le cordon d'alimentation ne peut être remplacé que dans un centre de service après-vente agréé uniquement.

### Précautions

#### Sécurité

- Cet appareil fonctionne sur 220 – 240 V CA, 50 Hz. Assurez-vous que la tension de fonctionnement de l'appareil est identique à celle du secteur.
- Si quelque chose pénètre dans le coffret, débranchez le magnétoscope et faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de le remettre en service.
- L'appareil n'est pas déconnecté de la source d'alimentation (secteur) aussi longtemps qu'il reste branché sur la prise murale, même si l'appareil proprement dit a été mis hors tension.
- Débranchez le magnétoscope de la prise secteur si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant longtemps. Pour déconnecter le cordon, tirez sur la fiche. Ne jamais tirer sur le cordon proprement dit.

#### Installation

- Prévoyez une circulation d'air adéquate pour éviter une surchauffe à l'intérieur du magnétoscope.
- Ne pas installer le magnétoscope sur une surface molle, comme un tapis ou une couverture, ou près de rideaux ou de draperies, qui pourraient bloquer les orifices de ventilation.
- Ne pas installer le magnétoscope près d'une source de chaleur, comme un radiateur ou une bouche d'air chaud, ou dans un endroit exposé directement au soleil, à de la poussière excessive, des vibrations mécaniques ou des chocs.
- Ne pas installer le magnétoscope dans une position inclinée. Il a été conçu pour fonctionner à l'horizontale.
- Eloignez le magnétoscope et les vidéocassettes de tout appareil contenant un aimant puissant, comme un four à micro-ondes ou de gros haut-parleurs.
- Ne pas poser d'objet lourd sur le magnétoscope.

- Si l'appareil est transporté directement d'un endroit froid dans un endroit chaud, de la condensation risque de se former à l'intérieur et d'endommager la tête vidéo ou la bande. Lorsque vous installez cet appareil pour la première mise en service ou lorsque vous le transportez d'un endroit froid dans un endroit chaud, attendez environ trois heures avant de le faire fonctionner.

#### Attention

Les émissions de télévision, les films, les vidéocassettes et autres informations audiovisuelles peuvent être protégés par des droits d'auteur.

L'enregistrement non autorisé de telles informations peut constituer une violation des lois sur la propriété artistique. De même, l'emploi de ce magnétoscope pour l'enregistrement d'émissions télévisées par câble peut nécessiter l'autorisation de la compagnie de distribution par câble et/ou du propriétaire du programme.

#### Systèmes couleur compatibles

- Ce magnétoscope est conçu pour enregistrer suivant les systèmes couleur PAL (B/G) et SECAM et pour reproduire des enregistrements suivant les systèmes couleur PAL (B/G), SECAM et NTSC 4.43. L'enregistrement de sources vidéo reposant sur d'autres systèmes couleur n'est pas garanti.
- Les cassettes enregistrées suivant le système couleur MESECAM peuvent être reproduites sur ce magnétoscope au moyen d'un téléviseur ou d'un moniteur couleur supportant le système couleur SECAM.

# Table des matières

## Préparation

- 4 1re étape: Déballage
- 5 2e étape: Préparation de la télécommande
- 9 3e étape: Connexion du magnétoscope
- 14 4e étape: Syntonisation du téléviseur sur le magnétoscope
- 16 5e étape: Installation du magnétoscope à l'aide de la fonction de réglage automatique
- 17 Sélection de la langue d'affichage des menus
- 19 Présélection des canaux
- 24 Changement/désactivation des positions de programme
- 30 Réglage de l'horloge
- 35 Réglage du décodeur Canal Plus

## Opérations de base

- 40 Lecture d'une cassette
- 43 Enregistrement de programmes TV
- 48 Enregistrement de programmes TV à l'aide du système ShowView\*
- 54 Réglage manuel du programmeur

## Autres opérations

- 57 Lecture/recherche à différentes vitesses
- 60 Enregistrement de programmes TV avec la fonction d'enregistrement par programmeur de journée
- 63 Réglage de la durée d'enregistrement
- 64 Vérification/modification/annulation de programmations
- 66 Enregistrement de programmes stéréo et bilingues

- 68 Recherche à l'aide de la fonction Acces Smart
- 71 Recherche indexée
- 72 Réglage de l'image
- 74 Modification des options de menu

## Montage

- 77 Raccordement à un magnétoscope ou à une chaîne stéréo
- 79 Montage de base
- 80 Doublage audio

## Informations complémentaires

- 82 Guide de dépannage
- 85 Spécifications
- 86 Index des composantes et des commandes

Au dos de la couverture  
Index


\* ShowView est une marque déposée par Gemstar Development Corporation. Le système ShowView est fabriqué sous licence de Gemstar Development Corporation.

# 1re étape


## Déballage

Vérifiez si vous avez reçu les accessoires suivants avec le magnétoscope:


- Télécommande

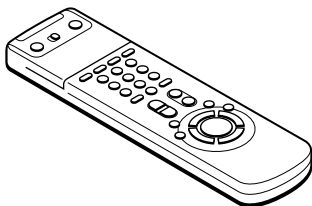


- Câble d'antenne



- Piles R6 (AA)



- Câble EURO-AV




## 2e étape

# Préparation de la télécommande

### Installation des piles

Insérez deux piles R6 (AA) dans le compartiment à piles en respectant la polarité indiquée dans le compartiment à piles.


Insérez l'extrémité négative (-), puis appuyez et enfoncez jusqu'à ce que l'extrémité positive (+) s'encliquette en position.

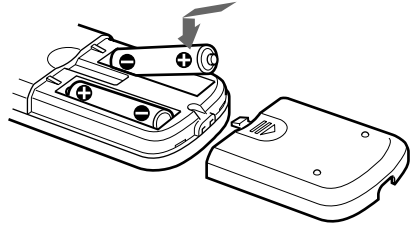

### Utilisation de la télécommande

Vous pouvez utiliser cette télécommande pour commander ce magnétoscope et un téléviseur Sony. Les touches marquées d'un point (•) sur la télécommande peuvent être utilisées pour commander votre téléviseur Sony. Si le téléviseur ne comporte pas le symbole  à côté du capteur de télécommande, cette télécommande sera inopérante avec le téléviseur.


Capteur de télécommande

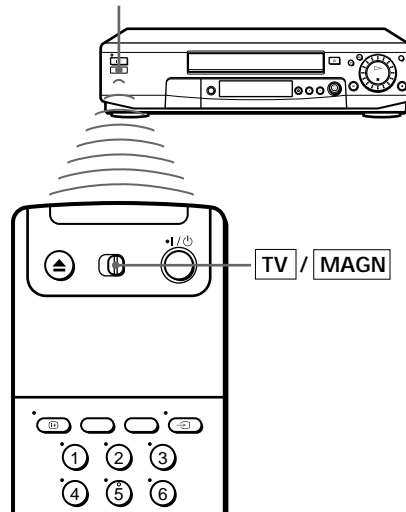

Pour commander le magnétoscope	Positionnez le commutateur <b>TV</b> / <b>MAGN</b> sur <b>MAGN</b> et dirigez la télécommande vers le capteur du magnétoscope
un téléviseur Sony	<b>TV</b> et dirigez la télécommande vers le capteur du téléviseur

à suivre

## 2e étape : Préparation de la télécommande (suite)

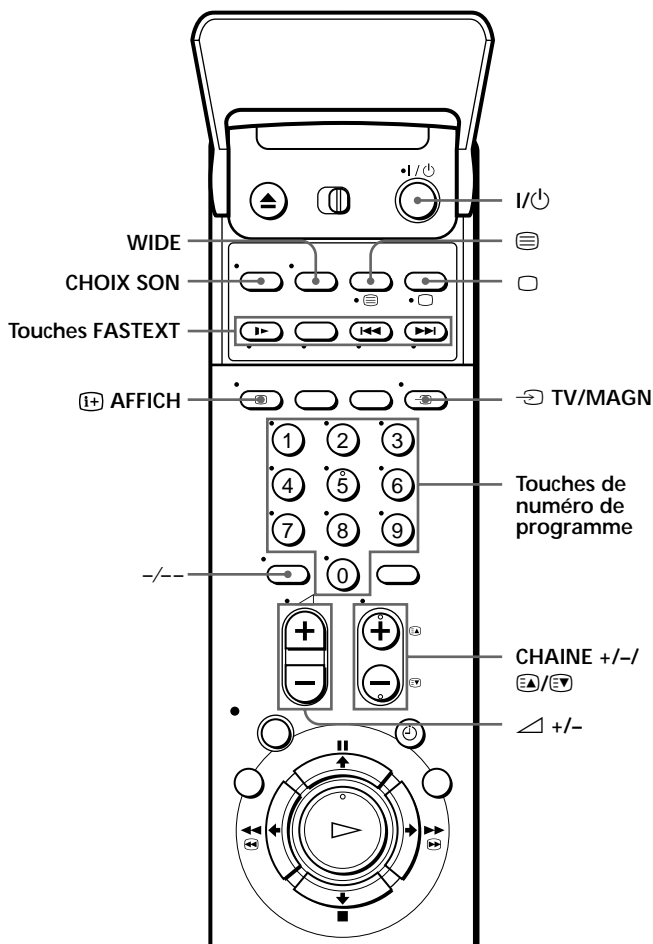

### Commandes du téléviseur

Pour	Appuyez sur
Mettre le téléviseur en mode de veille	I/⏻
Sélectionner l'antenne ou l'entrée de ligne comme source d'entrée du téléviseur	⏻ TV/MAGN
Sélectionner la position de programme du téléviseur	Touches de numéro de programme, -/--, CHAINE +/-
Ajuster le volume du téléviseur	⏮ +/-

Pour	Appuyez sur
Sélectionner TV (télétexte hors fonction)	□ (TV)
Sélectionner le télétexte	☰ (Télétexte)
Sélectionner le son	CHOIX SON
Utiliser FASTEXT	Touches FASTEXT
Activer l'affichage à l'écran	ⓘ AFFICH
Changer de page de télétexte	⏪/⏩
Sélectionner le mode grand écran d'un téléviseur à grand écran Sony. (Pour les téléviseurs grand écran d'autres fabricants, voir "Commander d'autres téléviseurs à l'aide de la télécommande" ci-dessous.)	WIDE

### Remarques

- En mode normal d'utilisation, les piles devraient durer environ trois à six mois.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une période de temps prolongée, retirez les piles afin d'éviter des dommages éventuels suite à une fuite des piles.
- N'utilisez pas conjointement une pile neuve et une pile usagée.
- N'utilisez pas conjointement des piles de types différents.
- Certaines touches peuvent se révéler inopérantes avec certains téléviseurs Sony.

## Commander d'autres téléviseurs à l'aide de la télécommande

La télécommande est préprogrammée pour commander des téléviseurs de marques autres que Sony. Si votre téléviseur figure dans le tableau ci-dessous, réglez le numéro de code de fabricant correspondant.

**1** Réglez le commutateur **TV**/**MAGN** dans le haut de la télécommande sur **TV**.

**2** Maintenez **I/⏻** enfoncé et entrez le(s) numéro(s) de code à l'aide des touches de numéro de programme. Puis relâchez **I/⏻**.

A présent, vous pouvez utiliser les touches de commande du téléviseur suivantes pour commander votre téléviseur:

**I/⏻**, **TV/MAGN**, touches de numéro de programme, **-/--** (chiffre des dizaines), **CHAINE +/-**, **△ +/-**, **□ (TV)**, **☰ (Télétexte)**, touches **FASTEXT**, **WIDE\***, **MENU\***, **↑\*/↓\*/←\*/→\*** et **OK\***.

\* Il se peut que ces touches soient inopérantes sur certains téléviseurs.

### Conseil

- Si vous réglez correctement le numéro de code de votre téléviseur lorsque le téléviseur est en fonction, le téléviseur se met automatiquement hors tension.

à suivre

## 2e étape : Préparation de la télécommande (suite)

### Numéro de code des téléviseurs compatibles

Si plus d'un numéro de code est mentionné, essayez-les un à un jusqu'à ce que vous trouviez celui qui est opérant avec votre téléviseur.

Pour effectuer des réglages en mode grand écran, reportez-vous aux notes de bas de page sous le tableau suivant pour connaître les numéros de code d'application.

Fabricant	Numéro de code	Fabricant	Numéro de code
Sony	01* <sup>1</sup> , 02	Panasonic	17* <sup>1</sup> , 49
Akai	68	Philips	06* <sup>1</sup> , 07* <sup>1</sup> , 08* <sup>1</sup>
Ferguson	52	Saba	12, 13
Grundig	10* <sup>1</sup> , 11* <sup>1</sup>	Samsung	22, 23
Hitachi	24	Sanyo	25
JVC	33	Sharp	29
Loewe	45	Telefunken	36
Mivar	09, 70	Thomson	43* <sup>2</sup>
NEC	66	Toshiba	38
Nokia	15, 16, 69* <sup>3</sup>		

\*<sup>1</sup> Appuyez sur WIDE pour activer ou désactiver le mode grand écran.

\*<sup>2</sup> Appuyez sur WIDE, puis sur  $\triangle$  +/- pour sélectionner le mode grand écran que vous désirez.

\*<sup>3</sup> Appuyez sur WIDE. Le menu apparaît sur l'écran du téléviseur. Ensuite, appuyez sur  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  pour sélectionner l'écran large voulu et appuyez sur OK.

### Remarques

- Si le téléviseur utilise un système de télécommande différent de celui qui est programmé pour fonctionner avec votre magnétoscope, vous ne pouvez pas commander votre téléviseur à l'aide de la télécommande.
- Si vous introduisez un nouveau numéro de code, le numéro de code précédemment programmé est annulé.
- Lorsque vous remplacez les piles de la télécommande, il est possible que le numéro de code change. Dans ce cas, réintroduisez le numéro de code approprié chaque fois que vous remplacez les piles.




## 3e étape

# Connexion du magnétoSCOPE


Si votre téléviseur ne comporte pas de connecteur EURO-AV, voir page 12.

**Si votre téléviseur est doté d'un connecteur EURO-AV (Scart)**

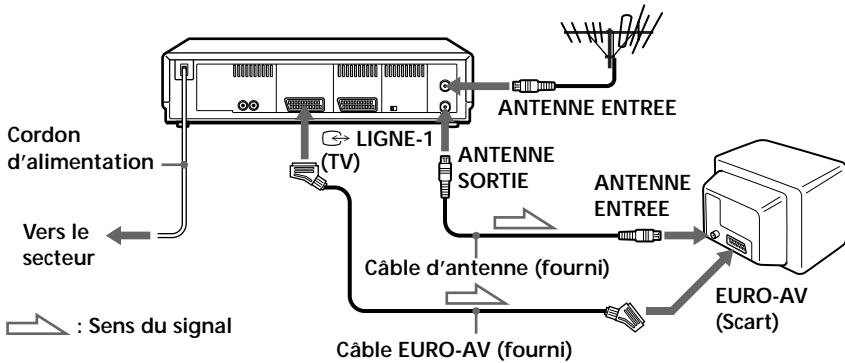


### 1

Débranchez le câble d'antenne de votre téléviseur et raccordez-le à ANTENNE ENTREE sur le panneau arrière du magnétoSCOPE.

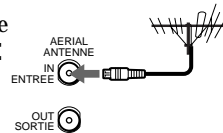

### 2

Branchez le câble d'antenne fourni sur la borne ANTENNE SORTIE du magnétoSCOPE et sur la borne d'entrée d'antenne de votre téléviseur.

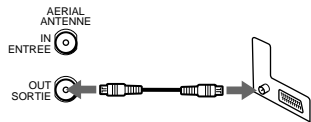


à suivre

### 3e étape : Connexion du magnétoscope (suite)

3

Raccordez LIGNE-1 (TV) du magnétoscope et le connecteur EURO-AV (Scart) de votre téléviseur au moyen du câble EURO-AV fourni.

Cette connexion améliore la qualité de l'image et du son. Lorsque vous désirez visualiser l'image vidéo, appuyez sur  $\rightarrow$  TV/MAGN de manière à activer l'indicateur MAGN dans la fenêtre d'affichage.

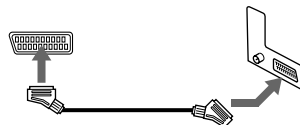

4

Raccordez le cordon d'alimentation à la prise secteur.


#### Remarque

- Si votre téléviseur est raccordé au connecteur LIGNE-1 (TV), le réglage de MODULATEUR RF dans le menu OPTIONS-2 sur NON est recommandé. En position NON, seul le signal de l'antenne est transmis via le connecteur ANTENNE SORTIE (reportez-vous à la page 76). Vous ne devez pas syntoniser votre téléviseur sur le magnétoscope. Ignorez "Syntonisation du téléviseur sur le magnétoscope" à la page 14.

## A propos des caractéristiques SMARTLINK

Si le téléviseur connecté est compatible avec SMARTLINK, MEGALOGIC\*<sup>1</sup>, EASYLINK\*<sup>2</sup>, Q-Link\*<sup>3</sup> ou EURO VIEW LINK\*<sup>4</sup>, vous pouvez utiliser la fonction SMARTLINK après avoir

exécuté la procédure de la page précédente (l'indicateur SMARTLINK apparaît dans la fenêtre d'affichage du magnétoscope lorsque vous mettez le téléviseur sous tension). Vous pouvez exploiter les caractéristiques SMARTLINK suivantes.



#### • Copie des présélections

Vous pouvez transférer les données de présélection du syntoniseur de votre téléviseur vers ce magnétoscope et syntoniser le magnétoscope en fonction de ces données dans Réglage automatique. Cela simplifie considérablement la procédure de réglage automatique. Faites attention de ne pas débrancher les câbles ou de quitter la fonction de réglage automatique pendant la procédure.

Reportez-vous à "Installation du magnétoscope à l'aide de la fonction de réglage automatique" à la page 16.

- **Enregistrement direct du téléviseur**  
Vous pouvez enregistrer aisément ce que vous visualisez sur le téléviseur (autres que les cassettes reproduites sur ce magnétoscope). Pour plus de détails, reportez-vous à “Enregistrement de ce que vous êtes en train de regarder à la télévision (Enregistrement direct du téléviseur)” à la page 47.
- **Lecture monotouche**  
Grâce à la fonction de lecture monotouche, vous pouvez lancer la lecture automatiquement sans devoir allumer votre téléviseur. Pour plus de détails, reportez-vous à “Démarrage automatique de la lecture d’une seule touche (Lecture monotouche)” à la page 42.
- **Menu monotouche**  
Vous pouvez allumer le magnétoscope et le téléviseur, régler le téléviseur sur le canal vidéo et afficher le menu sur écran du magnétoscope automatiquement en appuyant sur MENU de la télécommande.
- **Programmeur à une touche**  
Vous pouvez mettre le magnétoscope et le téléviseur sous tension, syntoniser le téléviseur sur la chaîne vidéo et afficher les menus d’enregistrement par programmeur (le menu METHODE DE PROGRAMMATION, le menu MINUTERIE ou le menu SHOWVIEW) de façon automatique en appuyant sur la touche ☺ MINUTERIE de la télécommande.  
  
Vous pouvez définir le menu d’enregistrement par programmeur qui s’affiche à l’aide des OPTIONS PROGRAMM. du menu OPTIONS-2 (voir page 76).
- **Mise hors tension automatique**  
Vous pouvez programmer le magnétoscope pour qu’il se mette automatiquement hors tension si le magnétoscope n’est pas utilisé après l’arrêt du téléviseur.

\*1 “MEGALOGIC” est une marque de commerce déposée de Grundig Corporation.

\*2 “EASYLINK” est une marque de commerce de Philips Corporation.

\*3 “Q-Link” est une marque de commerce de Panasonic Corporation.

\*4 “EURO VIEW LINK” est une marque de commerce de Toshiba Corporation.


#### Remarque


- Tous les téléviseurs ne répondent pas aux fonctions ci-dessus.

à suivre


### 3e étape : Connexion du magnétoscope (suite)

Si votre téléviseur n'est pas doté d'un connecteur EURO-AV (Scart)

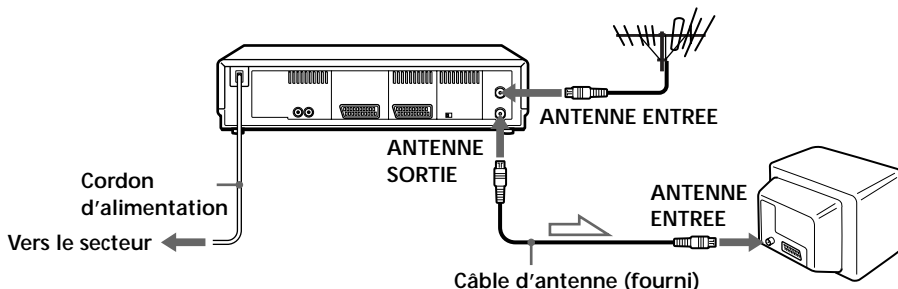


 : Sens du signal

- 1 Débranchez le câble d'antenne de votre téléviseur et raccordez-le à ANTENNE ENTREE sur le panneau arrière du magnétoscope.

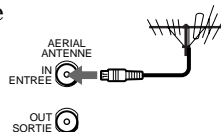

- 2 Branchez le câble d'antenne fourni sur la borne ANTENNE SORTIE du magnétoscope et sur la borne d'entrée d'antenne de votre téléviseur.

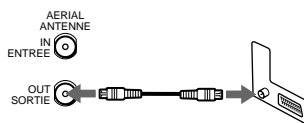

- 3 Raccordez le cordon d'alimentation à la prise secteur.


#### Remarque

- Lorsque vous raccordez le magnétoscope et votre téléviseur au moyen d'un câble d'antenne uniquement, vous devez régler MODULATEUR RF dans le menu OPTIONS-2 sur OUI (réglage initial) (reportez-vous à la page 76).

## Autres connexions


### A une chaîne stéréo

Vous pouvez améliorer la qualité du son en raccordant une chaîne stéréo aux prises SORTIE AUDIO D/G comme illustré ci-contre.

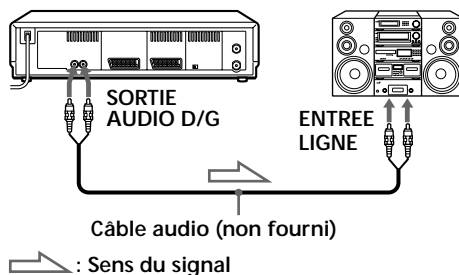

### A un syntoniseur satellite

Vous pouvez visionner les programmes d'un syntoniseur satellite raccordé à ce magnétoscope sur le téléviseur, même si le magnétoscope est éteint grâce à la fonction Ligne passante. Lorsque vous mettez le syntoniseur satellite sous tension, ce magnétoscope envoie automatiquement un signal du syntoniseur satellite vers le téléviseur sans s'allumer.

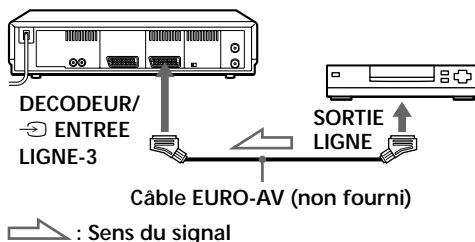

- 1 Raccordez le syntoniseur satellite au connecteur DECODEUR/ENTREE LIGNE-3 comme illustré ci-dessus.
- 2 Mettez DECODEUR/LIGNE3 sur LIGNE3 dans le menu OPTIONS-2.
- 3 Mettez VEILLE ECO sur NON dans le menu OPTIONS-2.
- 4 Eteignez le magnétoscope.

Pour visionner un programme satellite, mettez le syntoniseur satellite et le téléviseur sous tension.


#### Remarque


- Vous ne pouvez pas regarder des émissions retransmises par satellite sur le téléviseur pendant un enregistrement, sauf si vous enregistrez une émission par satellite.


## 4e étape


# Syntonisation du téléviseur sur le magnétoscope

Si vous avez raccordé votre magnétoscope au téléviseur à l'aide du câble EURO-AV, passez cette étape.

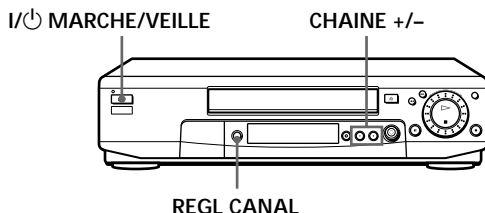


- 1**  Appuyez sur I/⏻ MARCHE/VEILLE pour allumer le magnétoscope.

- 2**  Appuyez légèrement sur REGL CANAL du magnétoscope.  
Le canal RF réglé d'usine apparaît dans la fenêtre d'affichage.  
Le signal du magnétoscope est transmis au téléviseur sur ce canal.




- 3** Mettez votre téléviseur sous tension et sélectionnez une position de programme pour l'image vidéo.  
Cette position de programme servira à présent de canal vidéo.

- 4**  Appuyez sur REGL CANAL.  
Le système de télévision apparaît dans la fenêtre d'affichage.




5



Appuyez sur CHAINE +/- (plusieurs fois) pour sélectionner le système de télévision en vigueur dans votre région.


Sélectionnez "L" pour le système de télévision L (SECAM) ou "G" pour le système de télévision B/G (PAL).



6

Réglez le téléviseur sur le même canal que celui indiqué dans l'afficheur de sorte que l'image ci-contre apparaisse clairement sur le téléviseur.

Référez-vous au manuel de votre téléviseur pour des instructions sur la syntonisation.

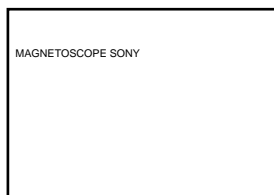

Si vous avez sélectionné un système de télévision erroné à l'étape 5, il est possible que l'image ci-contre n'apparaisse pas. Sélectionnez le système de télévision adéquat et resyntonisez le téléviseur.

Si l'image n'apparaît pas clairement, reportez-vous à "Pour obtenir une image claire à partir du magnétoscope" ci-dessous.

7



Appuyez sur REGL CANAL.

Vous avez maintenant syntonisé votre téléviseur sur le magnétoscope. Chaque fois que vous voulez reproduire une cassette, réglez le téléviseur sur ce canal vidéo.

### Pour vérifier si la syntonisation est correcte

Réglez le téléviseur sur le canal vidéo et appuyez sur CHAINE +/- du magnétoscope. Si l'écran du téléviseur affiche un programme différent chaque fois que vous appuyez sur CHAINE +/-, la syntonisation du téléviseur est correcte.


### Pour obtenir une image claire à partir du magnétoscope

Si l'image n'apparaît pas clairement à l'étape 6 ci-dessus, passez à l'étape 7 pour terminer cette procédure. Puis recommencez depuis l'étape 2. Après avoir appuyé sur REGL CANAL à l'étape 2, appuyez sur CHAINE +/- pendant que le canal RF est affiché de sorte qu'un autre canal RF apparaisse. Réglez ensuite le téléviseur sur le nouveau canal RF jusqu'à ce qu'une image claire apparaisse.

## 5e étape

# Installation du magnétoscope à l'aide de la fonction de réglage automatique

Avant la première utilisation du magnétoscope, procédez à l'installation du magnétoscope à l'aide de la fonction de réglage automatique. Cette fonction vous permet de définir automatiquement des chaînes de télévision, des guides de chaîne pour le système ShowView et l'horloge du magnétoscope.

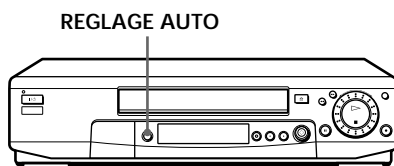

Maintenez REGLAGE AUTO du magnétoscope enfoncé pendant au moins trois secondes.

Le magnétoscope se met automatiquement sous tension et commence la recherche de toutes les chaînes captables et les présélectionne dans l'ordre adéquat correspondant à votre région (en fonction du système de télévision que vous avez sélectionné dans "Syntonisation du téléviseur sur le magnétoscope").



Si vous utilisez la connexion SMARTLINK, la fonction de Copie des présélections s'active et l'indicateur SMARTLINK se met à clignoter dans la fenêtre d'affichage pendant la copie.

Une fois la recherche ou la copie terminée, l'heure apparaît dans la fenêtre d'affichage pour chaque station transmettant un signal horaire. Si l'heure n'apparaît pas, réglez l'horloge manuellement. Voir page 30.

### Pour désactiver la fonction de réglage automatique

Appuyez sur REGLAGE AUTO.

#### Remarques

- N'annulez pas la fonction de réglage automatique. Sinon, répétez les étapes ci-dessus.
- La fonction de réglage automatique peut nécessiter une durée assez longue (approximativement 15 à 18 minutes).




# Sélection de la langue d'affichage des menus



Si vous préférez afficher une autre langue de menu que le français, utilisez l'écran d'affichage pour sélectionner une autre langue.

Avant de commencer...


- Mettez le magnéscope et le téléviseur sous tension.
- Réglez le téléviseur sur le canal vidéo.

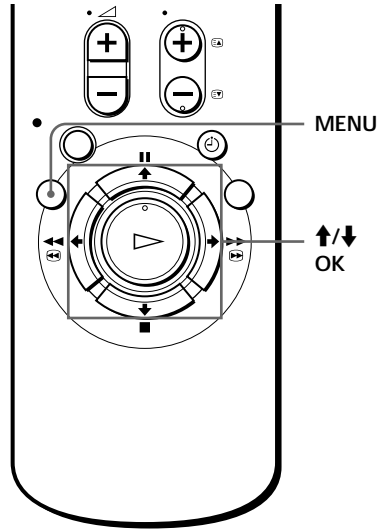

- 1** Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **↑/↓** pour mettre en évidence REGLAGES et appuyez sur OK.

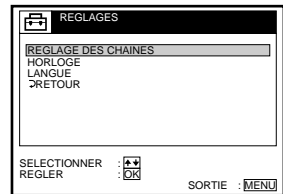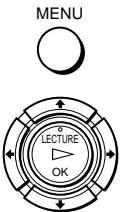

- 2** Appuyez sur **↑/↓** pour mettre en évidence LANGUE, puis appuyez sur OK.

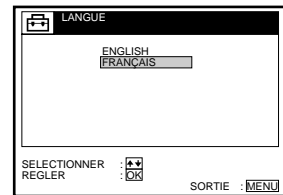

- 3** Appuyez sur **↑/↓** pour mettre en évidence la langue souhaitée, puis appuyez sur OK.



à suivre

---

## ***Sélection de la langue d'affichage des menus (suite)***

---

**4**

MENU



Appuyez sur MENU pour quitter le menu.

---

### **Conseil**

- Pour retourner au menu précédent, mettez RETOUR en évidence et appuyez ensuite sur OK.

### **Remarque**


- Le menu disparaît automatiquement au bout de quelques minutes si vous n'effectuez aucune opération.

# Présélection des canaux

Si certaines chaînes n'ont pas pu être présélectionnées à l'aide de la fonction de réglage automatique, vous pouvez les présélectionner manuellement.

Avant de commencer...

- Mettez le magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- Réglez le téléviseur sur le canal vidéo.

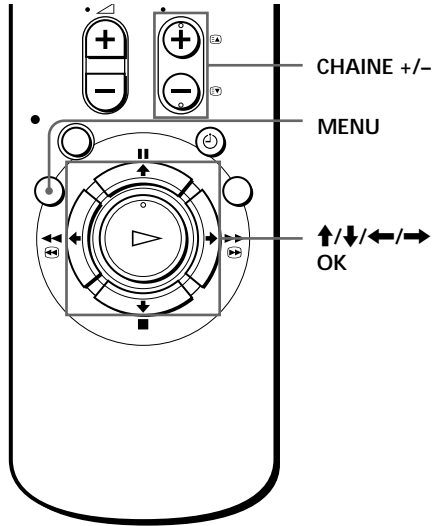


1

MENU




Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ↑/↓ pour mettre en évidence REGLAGES et appuyez sur OK.

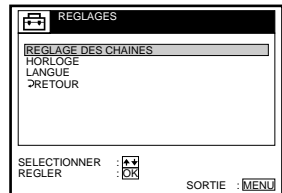

2




Appuyez sur ↑/↓ pour mettre en évidence REGLAGE DES CHAINES, puis appuyez sur OK.

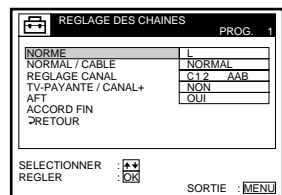

3



Appuyez sur ↑/↓ pour mettre en évidence NORME, puis appuyez sur OK.

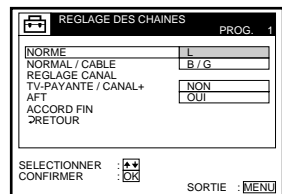

à suivre


## Présélection des canaux (suite)

4



Appuyez sur **↑/↓** pour mettre en évidence L ou B/G, puis appuyez sur OK.


- Pour capter des émissions en France, mettez L en évidence.
- Pour capter des émissions suivant le système PAL (par exemple, en Allemagne ou en Suisse), mettez B/G en évidence.

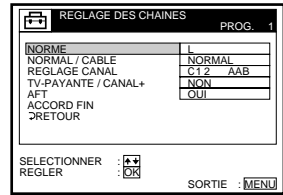

5



Appuyez sur **↑/↓** pour mettre en évidence NORMAL/CABLE, puis appuyez sur OK.

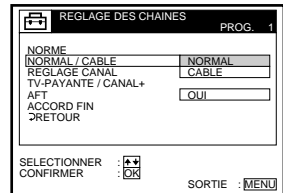


6




Appuyez sur **↑/↓** pour mettre en évidence NORMAL, puis appuyez sur OK.

Pour présélectionner des canaux CABLE (télévision par câble), mettez CABLE en évidence.

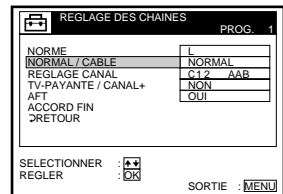


7



Appuyez sur CHAINE +/- pour sélectionner la position de programme.


Position de programme sélectionnée

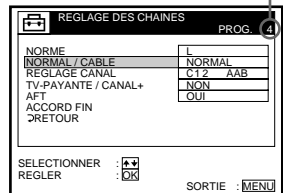

8



Appuyez sur **↑/↓** pour mettre en évidence **REGLAGE CANAL**, puis appuyez sur **OK**.

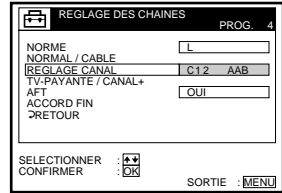


9



Appuyez plusieurs fois de suite sur **↑/↓** jusqu'à ce que le canal désiré s'affiche.

Les canaux apparaissent dans l'ordre suivant:

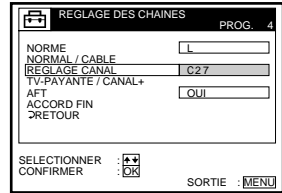

Couverture de chaines	Système L	Système B/G
VHF	F2 - F10	E2 - E12 Canaux italiens A - H
UHF	F21 - F69	E21 - E69
TV CABLE (télédistribution)	B - Q	S01 - S05, S1 - S20
HYPER	S21 - S41	S21 - S41

Si vous connaissez le numéro du canal voulu, appuyez sur les touches de numéro de programme. Par exemple, pour le canal 5, appuyez d'abord sur "0", puis appuyez sur "5".

10

Pour affecter un autre canal à une autre position de programme, répétez les étapes 7 et 9.

11



Appuyez sur **MENU** pour quitter le menu.

à suivre

### Désactivation des positions de programme inutilisées

Après avoir présélectionné les canaux, vous pouvez désactiver les positions de programmes inutilisées. Les positions désactivées seront ensuite ignorées lorsque vous appuierez sur les touches CHAINE +/-.


- 1 A l'étape 9 ci-dessus, appuyez deux fois sur la touche de numéro de programme "0" pour afficher le numéro "00" à côté de REGLAGE CANAL.
- 2 Appuyez sur MENU pour quitter le menu.

### Si l'image n'est pas claire

En principe, la fonction d'accord fin automatique (AFT) syntonise automatiquement les canaux de manière adéquate. Cependant, si l'image n'est pas claire, vous pouvez également utiliser la fonction de syntonisation manuelle.

- 1 Appuyez sur CHAINE +/- ou les touches de numéro de programme pour sélectionner la position de programme pour laquelle vous n'obtenez pas une image claire.
- 2 Appuyez sur MENU, puis sélectionnez REGLAGES et appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez REGLAGE DES CHAINES, puis appuyez sur OK.
- 4 Sélectionnez ACCORD FIN, puis appuyez sur OK.

L'indicateur d'accord fin apparaît.

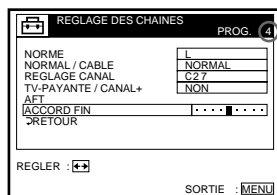

Position de programme sélectionnée

- 5 Appuyez sur ←/→ pour obtenir une image plus claire, puis appuyez sur MENU pour quitter le menu.  
Vous remarquerez que le paramètre AFT (accord fin automatique) passe sur NON.

## Syntonisation des chaînes CATV françaises

Ce magnétoscope peut balayer les canaux CATV B à Q et les canaux S21 à S41 de la fréquence HYPER. Dans le menu REGLAGE DES CHAINES, les canaux sont respectivement indiqués par les numéros de REGLAGE CANAL S01 à S44. Par exemple, le canal B est indiqué par le numéro de REGLAGE CANAL S01 et le canal Q par le numéro de REGLAGE CANAL S23. (Consultez le tableau ci-dessous.)

Si le canal CATV que vous voulez présélectionner est indiqué par sa fréquence (par exemple 152,75 MHz), consultez le tableau ci-dessous pour trouver le numéro de canal correspondant. Dans notre exemple, le numéro de canal est le S05.

### Système de canal pour le réseau CATV français

Canal correspondant	Numéro de REGLAGE CANAL	Plage de fréquence captable (MHz)	Canal correspondant	Numéro de REGLAGE CANAL	Plage de fréquence captable (MHz)
B	S01	116,75 – 124,75	S21	S24	299,25 – 307,25
C	S02	124,75 – 132,75	S22	S25	307,25 – 315,25
D	S03	132,75 – 140,75	S23	S26	315,25 – 323,25
D	S04	140,75 – 148,75	S24	S27	323,25 – 331,25
E	S05	148,75 – 156,75	S25	S28	331,25 – 339,25
F	S06	156,75 – 164,75	S26	S29	339,25 – 347,25
F	S07	164,75 – 172,75	S27	S30	347,25 – 355,25
G	S08	172,75 – 180,75	S28	S31	355,25 – 363,25
H	S09	180,75 – 188,75	S29	S32	363,25 – 371,25
H	S10	188,75 – 196,75	S30	S33	371,25 – 379,25
I	S11	196,75 – 204,75	S31	S34	379,25 – 387,25
J	S12	204,75 – 212,75	S32	S35	387,25 – 395,25
J	S13	212,75 – 220,75	S33	S36	395,25 – 403,25
K	S14	220,75 – 228,75	S34	S37	403,25 – 411,25
L	S15	228,75 – 236,75	S35	S38	411,25 – 419,25
L	S16	236,75 – 244,75	S36	S39	419,25 – 427,25
M	S17	244,75 – 252,75	S37	S40	427,25 – 435,25
N	S18	252,75 – 260,75	S38	S41	435,25 – 443,25
N	S19	260,75 – 268,75	S39	S42	443,25 – 451,25
O	S20	268,75 – 276,75	S40	S43	451,25 – 459,25
P	S21	276,75 – 284,75	S41	S44	459,25 – 467,25
P	S22	284,75 – 292,75			
Q	S23	292,75 – 300,75			

#### Conseil

- Pour retourner au menu précédent, mettez RETOUR en évidence et appuyez ensuite sur OK.

#### Remarque

- Le menu disparaît automatiquement au bout de quelques minutes si vous n'effectuez aucune opération.



# Changement/ désactivation des positions de programme

Après avoir sélectionné les chaînes, vous pouvez changer les positions de programme et le nom des stations selon votre gré. Si une position de programme est non utilisée ou contient des canaux indésirés, vous pouvez la désactiver.



## Changement des positions de programme

Avant de commencer...


- Mettez le magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- Réglez le téléviseur sur le canal vidéo.

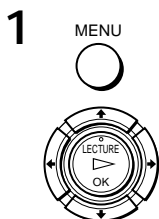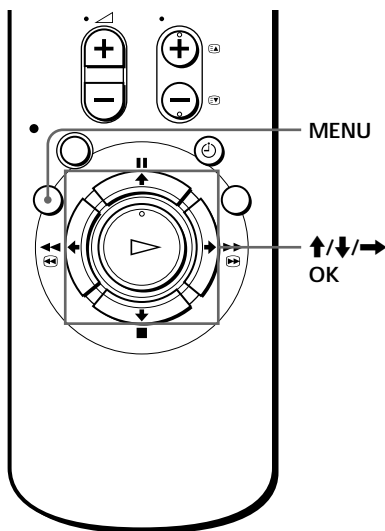

Appuyez sur MENU, puis appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour mettre en évidence LISTES et appuyez sur OK.

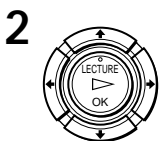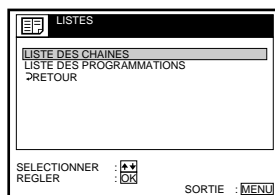

Appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour mettre en évidence LISTE DES CHAINES et appuyez sur OK.

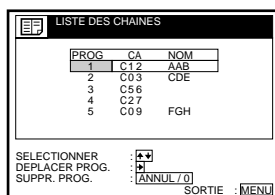



3



Appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour mettre en évidence la rangée sur laquelle vous désirez modifier la position de programme, puis appuyez sur  $\rightarrow$ .

Pour afficher d'autres pages pour les positions de programme 6 à 60, appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  plusieurs fois de suite.

LISTE DES CHAINES		
PROG	CA	NOM
1	C12	AAB
2	C03	CDE
3	C56	
4	C27	
5	C09	FGH

SELECTIONNER :  $\uparrow/\downarrow$   
 REGLER NOM DU PROG. :  $\rightarrow$   
 CONFIRMER : OK  
 SORTIE : MENU

4



Appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  jusqu'à ce que la ligne du canal sélectionnée se déplace vers la position de programme désirée.

Le canal sélectionné est inséré à la nouvelle position de programme et les canaux intermédiaires sont déplacés afin de combler les trous.

LISTE DES CHAINES		
PROG	CA	NOM
1	C03	CDE
2	C56	
3	C12	AAB
4	C27	
5	C09	FGH

SELECTIONNER :  $\uparrow/\downarrow$   
 REGLER NOM DU PROG. :  $\rightarrow$   
 CONFIRMER : OK  
 SORTIE : MENU

5



Appuyez sur OK pour confirmer le réglage.

6

Pour modifier la position de programme d'une autre station, répétez les étapes 3 à 5.

7



Appuyez sur MENU pour quitter le menu.

#### Conseil

- Pour retourner au menu précédent, mettez RETOUR en évidence et appuyez ensuite sur OK.

#### Remarque

- Le menu disparaît automatiquement au bout de quelques minutes si vous n'effectuez aucune opération.

à suivre


## Changement/désactivation des positions de programme (suite)

### Modification du nom des stations


Vous pouvez modifier le nom des stations (jusqu'à 5 caractères).

Avant de commencer...


- Mettez le magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- Réglez le téléviseur sur le canal vidéo.

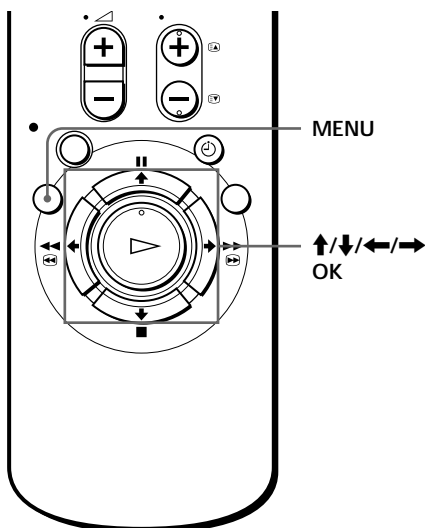


- 1**
- MENU
- Appuyez sur MENU, puis appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour mettre en évidence LISTES et appuyez sur OK.

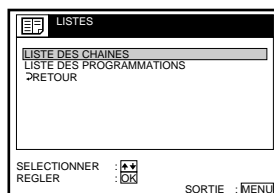

- 2**
- Appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour mettre en évidence LISTE DES CHAINES et appuyez sur OK.

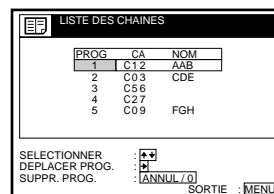

- 3**
- Appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour mettre en évidence la rangée sur laquelle vous désirez modifier le nom de la station, puis appuyez sur  $\rightarrow$ .

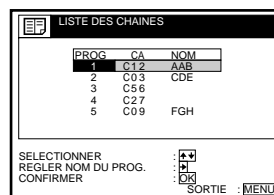

Pour afficher d'autres pages pour les positions de programme 6 à 60, appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  plusieurs fois de suite.

4



Appuyez sur ➔.

LISTE DES CHAINES		
PROG	CA	NOM
1	C12	AAB
2	C03	CDE
3	C56	
4	C27	
5	C09	FGH

SELECT. UN CARACT. SUIVANT CONFIRMER

⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬆️  
:OK :MENU

5



Introduisez le nom de la station.

1 Appuyez sur ⬆️/⬆️ pour sélectionner un caractère.

Chaque fois que vous appuyez sur ⬆️, le caractère change selon la séquence suivante.

A → B →... → Z → a → b →... → z  
 → 0 → 1 → ... → 9 → (symboles)  
 → (espace) → A

2 Appuyez sur ➔ pour passer au caractère suivant. L'espace suivant est mis en évidence.

Pour corriger un caractère, appuyez sur ⬅️/➡️ jusqu'à ce que le caractère que vous voulez corriger soit mis en évidence et corrigez-le.

Vous pouvez introduire 5 caractères pour le nom d'une station.

LISTE DES CHAINES		
PROG	CA	NOM
1	C12	GAB
2	C03	CDE
3	C56	
4	C27	
5	C09	FGH

SELECT. UN CARACT. SUIVANT CONFIRMER

⬆️ ⬇️ ⬇️ ⬆️  
:OK :MENU

6



Appuyez sur OK pour confirmer le nouveau nom de la station.

7

MENU



Appuyez sur MENU pour quitter le menu.

**Conseil**

- Pour retourner au menu précédent, mettez RETOUR en évidence et appuyez ensuite sur OK.

**Remarque**

- Le menu disparaît automatiquement au bout de quelques minutes si vous n'effectuez aucune opération.

à suivre



## Changement/désactivation des positions de programme (suite)

### Désactivation de positions de programme indésirées


Après avoir présélectionné les chaînes, vous pouvez désactiver les positions de programme inutilisées. Les positions désactivées seront ignorées ultérieurement lorsque vous appuyez sur les touches CHAÎNE +/-.

Avant de commencer...

- Mettez le magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- Réglez le téléviseur sur le canal vidéo.

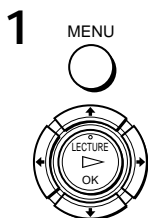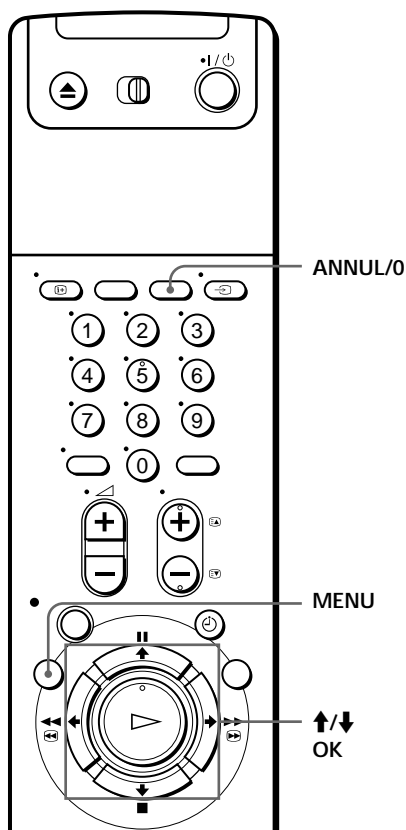


Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ↑/↓ pour mettre en évidence LISTES et appuyez sur OK.

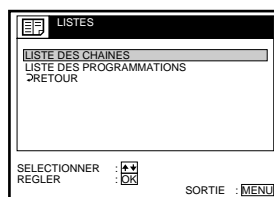

2




Appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour mettre en évidence LISTE DES CHAINES, puis appuyez sur OK.

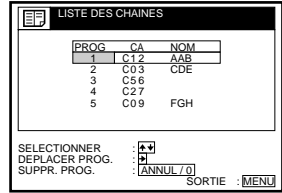

3




Appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour mettre en évidence la ligne que vous voulez désactiver.

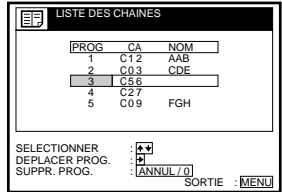

4



Appuyez sur ANNUL/0.  
 La rangée sélectionnée sera supprimée comme illustré à droite.

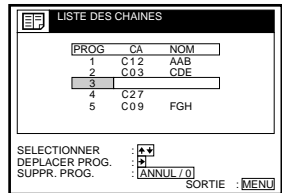

5

Répétez les étapes 3 et 4 pour toute nouvelle position de programme que vous souhaitez désactiver.

6



Appuyez sur MENU pour quitter le menu.

#### Conseil

- Pour retourner au menu précédent, mettez RETOUR en évidence et appuyez ensuite sur OK.


#### Remarques

- Le menu disparaît automatiquement au bout de quelques minutes si vous n'effectuez aucune opération.
- Veillez à sélectionner correctement la position de programme que vous désirez désactiver. Si vous désactivez une position de programme par erreur, vous devrez redéfinir ce canal manuellement.

# Réglage de l'horloge

Vous devez régler l'heure et la date sur le magnétoscope si vous voulez utiliser correctement la fonction d'enregistrement par programmeur. Si la fonction de réglage automatique n'a pas correctement réglé l'horloge, vous devez régler l'horloge manuellement.

La fonction de réglage automatique de l'horloge est uniquement opérante si une station de télévision de votre zone géographique diffuse un signal horaire. Si la fonction de réglage automatique n'a pas correctement réglé l'horloge pour votre zone géographique, essayez une autre station pour la fonction de réglage automatique de l'horloge.

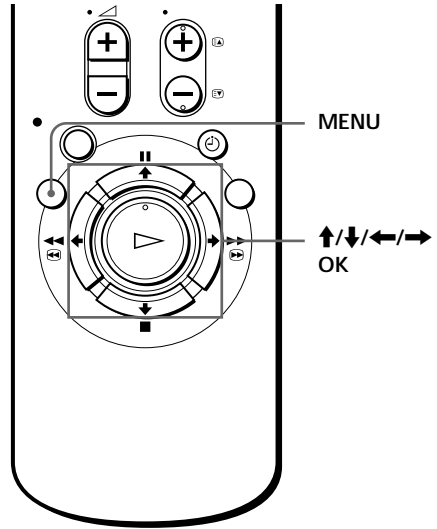


## Réglage manuel de l'horloge


Avant de commencer...

- Mettez le magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- Réglez le téléviseur sur le canal vidéo.

1

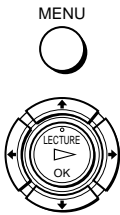


Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **↑/↓** pour mettre en évidence REGLAGES et appuyez sur OK.

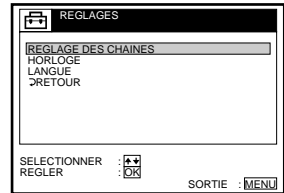

2



Appuyez sur **↑/↓** pour mettre en évidence HORLOGE, puis appuyez sur OK.

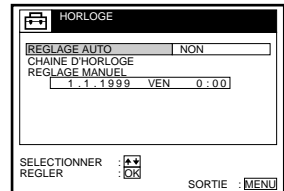

3



Appuyez sur **↑/↓** pour mettre en évidence **REGLAGE MANUEL**, puis appuyez sur **OK**.

HORLOGE	
REGLAGE AUTO	NON
CHAÎNE D'HORLOGE	
REGLAGE MANUEL	
28.1.1999	VEN 0:00
SELECTIONNER : <b>↔↔</b>	
REGLER	<b>↑↓</b>
CONFIRMER	<b>OK</b>
SORTIE : <b>MENU</b>	

4



Appuyez sur **↑/↓** pour régler la date du jour.

HORLOGE	
REGLAGE AUTO	NON
CHAÎNE D'HORLOGE	
REGLAGE MANUEL	
28.1.1999	JEU 0:00
SELECTIONNER : <b>↔↔</b>	
REGLER	<b>↑↓</b>
CONFIRMER	<b>OK</b>
SORTIE : <b>MENU</b>	

5



Appuyez sur **→** pour mettre en évidence le mois, puis réglez le mois en appuyant sur **↑/↓**.

HORLOGE	
REGLAGE AUTO	NON
CHAÎNE D'HORLOGE	
REGLAGE MANUEL	
28.9.1999	MAR 0:00
SELECTIONNER : <b>↔↔</b>	
REGLER	<b>↑↓</b>
CONFIRMER	<b>OK</b>
SORTIE : <b>MENU</b>	

6



Réglez l'année, l'heure et les minutes dans l'ordre en appuyant sur **→** pour mettre en évidence le paramètre à régler et appuyez sur **↑/↓** pour sélectionner les chiffres.

Le jour de la semaine est automatiquement réglé.

HORLOGE	
REGLAGE AUTO	NON
CHAÎNE D'HORLOGE	
REGLAGE MANUEL	
28.9.1999	MAR 18:00
SELECTIONNER : <b>↔↔</b>	
REGLER	<b>↑↓</b>
CONFIRMER	<b>OK</b>
SORTIE : <b>MENU</b>	


à suivre

## Réglage de l'horloge (suite)

7



Appuyez sur OK pour démarrer l'horloge.

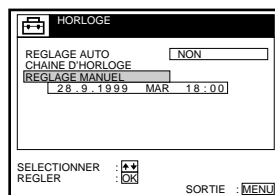

8

MENU



Appuyez sur MENU pour quitter le menu.

### Conseils

- Pour modifier les chiffres pendant le réglage, appuyez sur ← pour revenir au paramètre à changer, puis sélectionnez les chiffres en appuyant sur ↑/↓.
- Pour retourner au menu précédent, mettez RETOUR en évidence et appuyez ensuite sur OK.

### Remarque


- Le menu disparaît automatiquement au bout de quelques minutes si vous n'effectuez aucune opération.



## Changement de station pour la fonction de réglage automatique de l'horloge

Avant de commencer...

- Mettez le magnétoscope et le téléviseur sous tension.
- Réglez le téléviseur sur le canal vidéo.

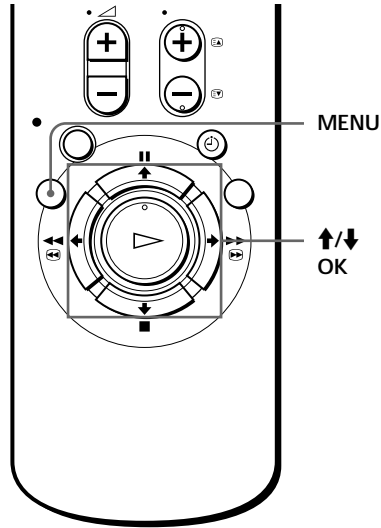


1

MENU



Appuyez sur MENU, puis appuyez sur **↑/↓** pour mettre en évidence REGLAGES et appuyez sur OK.

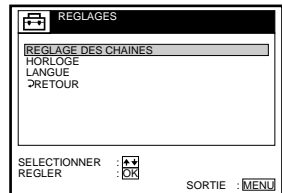


2



Appuyez sur **↑/↓** pour mettre en évidence HORLOGE, puis appuyez sur OK.


REGLAGE AUTO est mis en évidence.

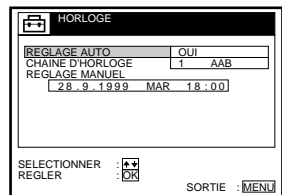

3



Appuyez sur OK.

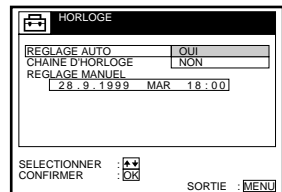


à suivre

## Réglage de l'horloge (suite)

4




Appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour mettre en évidence OUI, puis appuyez sur OK.

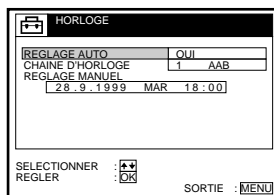

5



Appuyez sur  $\downarrow$  pour mettre en évidence CHAINE D'HORLOGE, puis appuyez sur OK.

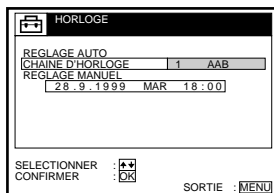


6



Appuyez plusieurs fois de suite sur  $\uparrow/\downarrow$  jusqu'à ce que la position de programme de la station qui transmet le signal horaire apparaisse.

Si le magnétope ne reçoit pas de signal horaire d'aucune station, REGLAGE AUTO revient automatiquement sur NON.

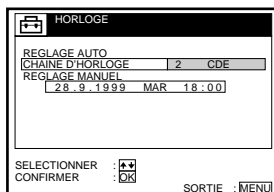

7



Appuyez sur MENU pour quitter le menu.

### Conseils

- Si vous mettez REGLAGE AUTO sur OUI, la fonction de réglage automatique de l'horloge s'activera chaque fois que le magnétope est mis hors tension. L'heure se règle automatiquement par référence au signal horaire diffusé par la station dont la position de programme est affichée dans la rangée "CHAINE D'HORLOGE".  
Si vous n'avez pas besoin du réglage automatique de l'horloge, sélectionnez NON.
- Pour retourner au menu précédent, mettez RETOUR en évidence et appuyez ensuite sur OK.


### Remarque

- Le menu disparaît automatiquement au bout de quelques minutes si vous n'effectuez aucune opération.

# Réglage du décodeur Canal Plus

Vous pouvez regarder ou enregistrer un programme Canal Plus à condition de raccorder un décodeur (non fourni) au magnétoscope.

## Raccordement d'un décodeur

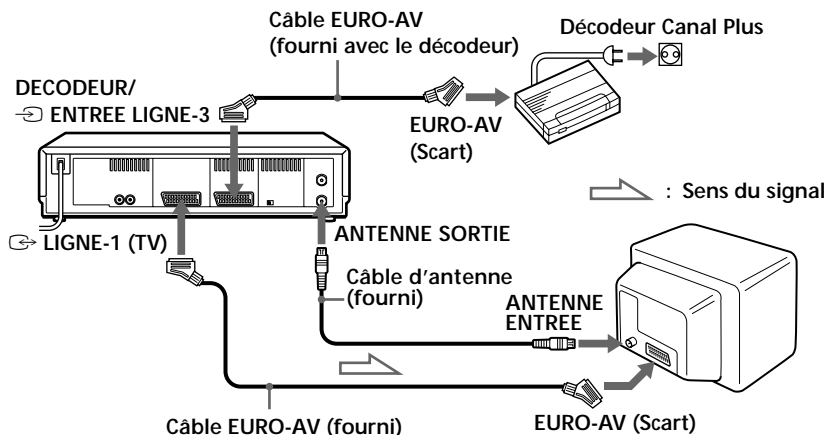


## Réglage du décodeur Canal Plus (suite)

### Réglage du canal Canal Plus


Pour regarder ou enregistrer un programme Canal Plus, réglez votre magnétoscope de manière à recevoir le canal en vous aidant des écrans d'affichage.

Avant de commencer...


- Mettez le magnétoscope, le téléviseur et le décodeur sous tension.
- Réglez le téléviseur sur le canal vidéo.

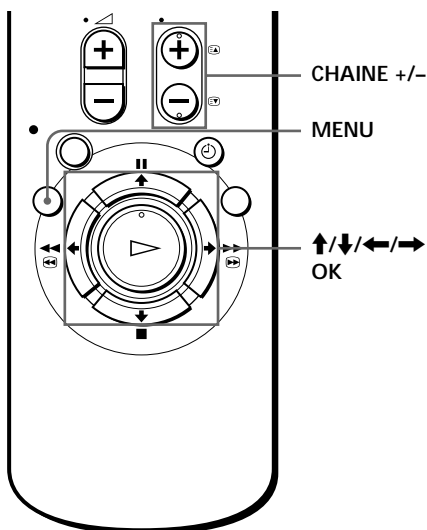

1

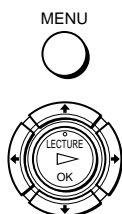


Appuyez sur MENU, puis appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour mettre en évidence OPTIONS, et appuyez sur OK.

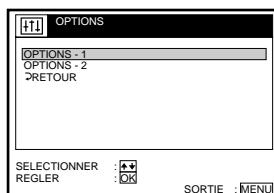

2




Appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour mettre en évidence OPTIONS-2, puis appuyez sur OK.

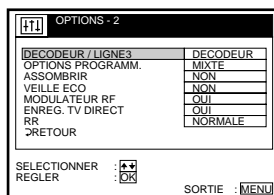

3




Appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour mettre en évidence DECODEUR/LIGNE3, puis appuyez sur OK.

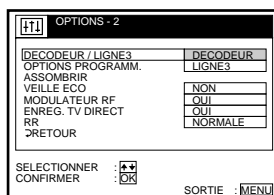

4



Appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour mettre en évidence **DECODEUR**, puis appuyez sur **OK**.

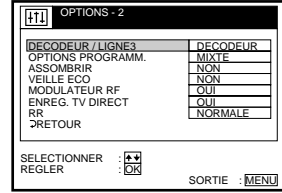

5




Appuyez sur **MENU** pour quitter le menu.

6




Appuyez sur **MENU**, puis appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour mettre en évidence **REGLAGES** et appuyez sur **OK**.

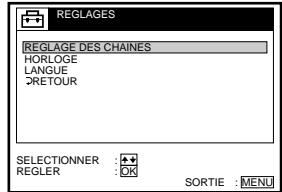

7




Appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour mettre en évidence **REGLAGE DES CHAINES**, puis appuyez sur **OK**.

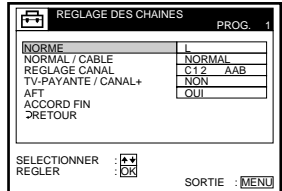

8



Appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour mettre en évidence **NORME**, puis appuyez sur **OK**.

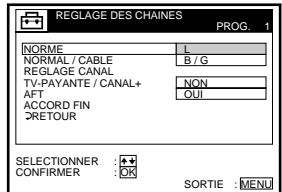

à suivre


## Réglage du décodeur Canal Plus (suite)

9



Appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour mettre en évidence L ou B/G, puis appuyez sur OK.


- Pour capter des émissions en France, mettez L en évidence.
- Pour capter des émissions suivant le système PAL (par exemple, en Allemagne ou en Suisse), mettez B/G en évidence.

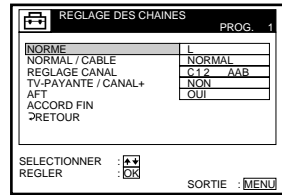


10



Appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour mettre en évidence NORMAL/CABLE, puis appuyez sur OK.

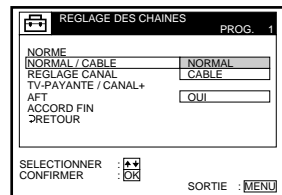


11

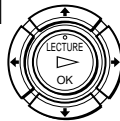

Appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour mettre en évidence NORMAL, puis appuyez sur OK.

Pour présélectionner des canaux CABLE (télévision par câble), mettez CABLE en évidence.

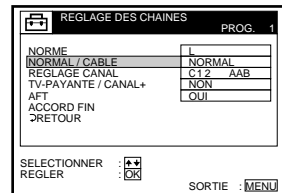


12

• CHAINE




Appuyez sur CHAINE +/- pour sélectionner la position de programme désirée.


Position de programme sélectionnée

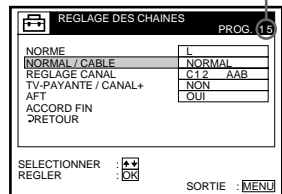

13

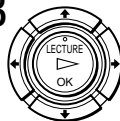


Appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour mettre en évidence REGLAGE CANAL, puis appuyez sur OK.

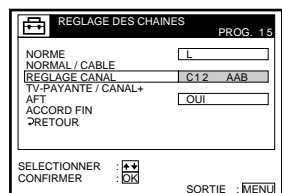

14




Appuyez sur **↑/↓** pour sélectionner le programme Canal Plus, puis appuyez sur **OK**.

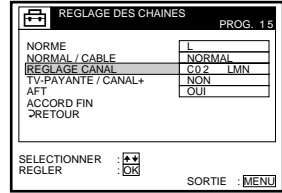

15




Appuyez sur **↑/↓** pour mettre en évidence TV-PAYANTE/CANAL+, puis appuyez sur **OK**.

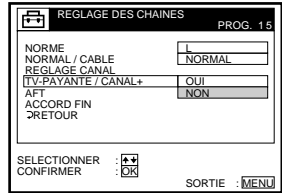

16



Appuyez sur **↑/↓** pour mettre en évidence OUI, puis appuyez sur **OK**.

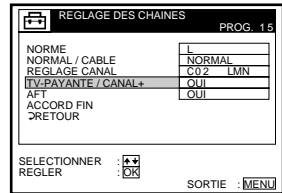

17



Appuyez sur **MENU** pour quitter le menu.


#### Conseil

- Pour retourner au menu précédent, mettez **RETOUR** en évidence et appuyez ensuite sur **OK**.


#### Remarques

- Le menu disparaît automatiquement au bout de quelques minutes si vous n'effectuez aucune opération.
- Pour superposer des sous-titres à un programme Canal Plus, établissez les connexions décodeur-magnétoscope et magnétoscope-téléviseur au moyen des câbles EURO-AV à 21 broches compatibles avec les signaux RVB. Vous ne pouvez cependant pas enregistrer de sous-titres sur le magnétoscope.
- Pour regarder un programme Canal Plus via l'entrée RFU du téléviseur, appuyez sur **TV/MAGN** de façon à ce que l'indicateur **MAGN** apparaisse dans l'afficheur.

# Lecture d'une cassette

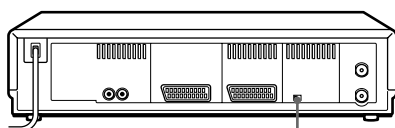

NTSC PB

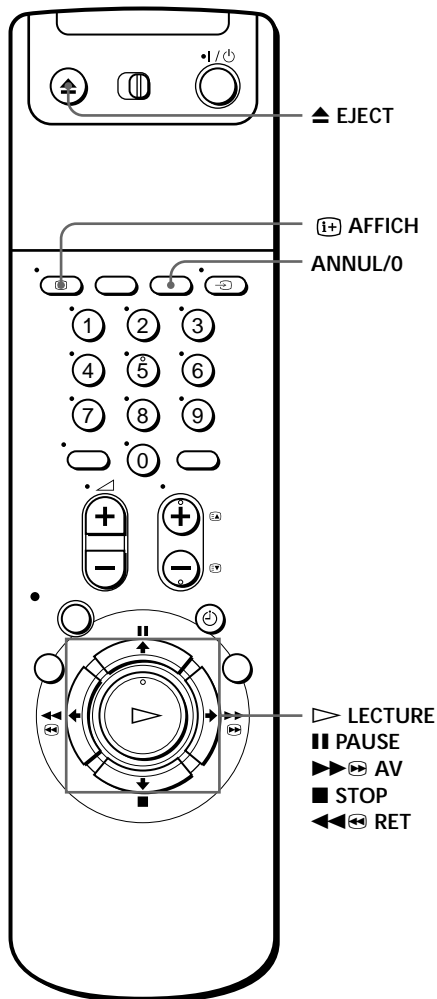


1

Allumez votre téléviseur et réglez-le sur le canal vidéo.

2

Introduisez une cassette.

Le magnétoSCOPE s'allume et entame automatiquement la lecture si vous introduisez une cassette protégée.





3



Appuyez sur ▷ LECTURE.

Lorsque la cassette arrive en fin de bande, elle se rembobine automatiquement.

### Autres opérations

Pour	Appuyez sur
Arrêter la lecture	■ STOP
Interrompre la lecture	PAUSE
Reprendre la lecture après une pause	PAUSE ou ▷ LECTURE
Avancer rapidement la cassette	▶▶⏸ AV en mode d'arrêt
Rembobiner la cassette	◀◀⏸ RET en mode d'arrêt
Éjecter la cassette	▲ EJECT

### Pour reproduire une cassette enregistrée en NTSC

Réglez NTSC PB à l'arrière du magnétoscope en fonction du système couleur de votre téléviseur.


Si votre téléviseur est de type	Réglez NTSC PB sur
PAL uniquement	ON PAL TV
PAL et NTSC	NTSC 4.43

### Pour définir le système couleur

Si l'image reproduite ne contient pas de couleurs, ou si des stries apparaissent pendant la lecture, réglez l'option STANDARD COULEUR du menu OPTIONS-1 en fonction du système selon lequel a été enregistrée la cassette (voir page 75). (En principe, mettez l'option sur AUTO.)

### Pour utiliser le compteur de bande

A l'endroit de la cassette que vous souhaitez retrouver plus tard, appuyez sur ANNUL/0. Le compteur de l'afficheur se remet à "0:00:00". Ensuite, vous pourrez retrouver cet endroit en vous référant au compteur.



Pour afficher le compteur sur l'écran du téléviseur, appuyez sur (i+) AFFICH.

---

## Lecture d'une cassette (suite)

### Remarques

- Le compteur se remet à "0:00:00" chaque fois qu'une cassette est réintroduite.
- Le compteur s'arrête de compter lorsque le magnétoscope parvient à une section non enregistrée de la cassette.
- Le compteur de durée n'apparaît pas sur l'écran du téléviseur lorsque vous utilisez des cassettes enregistrées en NTSC.
- Suivant le type de votre téléviseur, vous pouvez observer les effets suivants lors de la reproduction d'une cassette enregistrée suivant le système NTSC:
  - L'image s'affiche en noir et blanc.
  - L'image décroche.
  - Aucune image n'apparaît sur l'écran du téléviseur.
  - Des bandes noires horizontales apparaissent sur l'écran du téléviseur.
  - La densité des couleurs augmente ou diminue.
- Lorsque vous reproduisez une cassette en mode LP ou EP avec le système NTSC, le son est diffusé en monaural.
- Lorsque vous réglez le menu sur l'écran du téléviseur, les touches de lecture de la télécommande ne fonctionnent pas.

## Démarrage automatique de la lecture d'une seule touche (Lecture monotouche)

Si vous utilisez la connexion SMARTLINK, vous pouvez allumer le magnétoscope et le téléviseur, régler le téléviseur sur le canal vidéo et démarrer la lecture automatiquement d'une seule touche.

### 1 Introduisez une cassette.

Le magnétoscope se met automatiquement sous tension.

Si vous introduisez une cassette dont la languette de protection est intacte, le téléviseur s'allume et passe sur le canal vidéo. La lecture débute automatiquement.

### 2 Appuyez sur ▷ LECTURE.

Le téléviseur s'allume et passe sur le canal vidéo automatiquement. La lecture commence.


### Conseil

- Lorsqu'il y a déjà une cassette dans le magnétoscope, le magnétoscope et le téléviseur s'allument, le téléviseur se règle sur le canal vidéo et la lecture commence automatiquement dans cet ordre lorsque vous appuyez sur ▷ LECTURE.

### Remarque

- Lorsque vous utilisez les fonctions de lecture monotouche, laissez le téléviseur allumé ou en mode de veille.

# Enregistrement de programmes TV

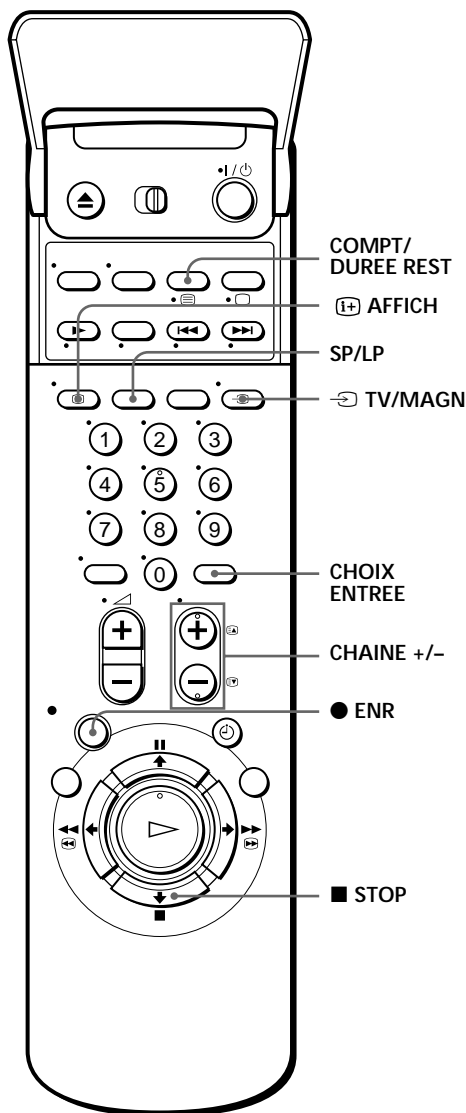

1

Allumez votre téléviseur et réglez-le sur le canal vidéo.  
Pour enregistrer à partir d'un décodeur, allumez-le.

2


Introduisez une cassette avec sa languette de protection en place.

à suivre

## Enregistrement de programmes TV (suite)


3 CHOIX ENTREE 

Appuyez sur CNOIX ENTREE jusqu'à ce qu'un numéro de position de programme apparaisse dans la fenêtre d'affichage.



4 • CHAINE 


Appuyez sur CHAINE +/- pour sélectionner la position de programme que vous souhaitez enregistrer.



5 SP / LP 

Appuyez sur SP/LP pour sélectionner la vitesse de défilement de la bande magnétique, SP ou LP.

LP (longue durée) offre une durée d'enregistrement double par rapport au mode SP (durée normale), mais ce dernier offre une meilleure qualité d'image et de son.




6 • ENR 

Appuyez sur ● ENR pour lancer l'enregistrement.

L'indicateur d'enregistrement s'allume en rouge dans l'afficheur.


Indicateur d'enregistrement




Pour arrêter l'enregistrement


Appuyez sur ■ STOP.

### Pour vérifier la durée de cassette restante

Appuyez sur **[+]** AFFICH. Lorsque l'affichage est activé, appuyez sur **COMPT/DUREE REST** pour vérifier la durée restante. Chaque fois que vous appuyez sur **COMPT/DUREE REST**, le compteur de durée et la durée restante s'affichent alternativement. La durée restante et l'indicateur  apparaissent également dans l'afficheur.

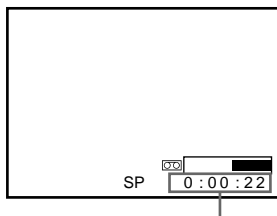

Compteur de durée

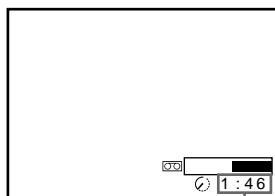

Durée restante


Pour vérifier correctement la durée restante de la cassette, réglez **DUREE CASSETTE** dans le menu **OPTIONS-1** en fonction du type de cassette que vous utilisez (voir page 75).

### Pour regarder un autre programme TV pendant l'enregistrement

- 1 Appuyez sur **[TV/MAGN]** pour désactiver l'indicateur **MAGN** dans l'afficheur.
- 2 Sélectionnez une autre position de programme sur le téléviseur.

### Pour protéger un enregistrement

Pour empêcher un effacement accidentel, brisez la languette de protection comme illustré. Pour réenregistrer sur une cassette protégée, couvrez l'orifice au moyen d'une bande adhésive.

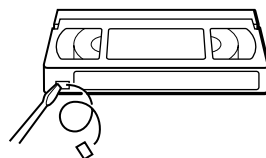

Languette de protection

à suivre

## Enregistrement de programmes TV (suite)

### Conseils

- Pour sélectionner une position de programme, vous pouvez utiliser les touches de numéro de programme de la télécommande. Pour composer un numéro à deux chiffres, appuyez sur la touche -/-- (chiffre des dizaines) suivie des touches de numéro de programme.
- Vous pouvez également sélectionner une source vidéo transmise via le connecteur LIGNE-1 (TV), les prises ENTREE LIGNE-2 ou le connecteur ENTREE LIGNE-3 (Scart) à l'aide de la touche CHOIX ENTREE.
- L'afficheur apparaît sur l'écran du téléviseur, affichant des informations à propos de la cassette, mais ces informations ne sont pas enregistrées sur la cassette.
- Si vous ne désirez pas regarder la télévision en cours d'enregistrement, vous pouvez éteindre le téléviseur.  
Lorsque vous utilisez un décodeur, assurez-vous qu'il est sous tension.

### Remarques

- L'afficheur n'apparaît pas en mode d'arrêt sur image (pause) ou de lecture au ralenti.
- L'affichage n'apparaît pas pendant la lecture d'une cassette enregistrée suivant le système NTSC.
- Si une cassette comporte des passages enregistrés suivant les systèmes PAL et NTSC, l'indication du compteur de durée ne sera pas correcte. Ce décalage est dû à la différence entre les cycles de comptage de ces deux systèmes vidéo.
- Si vous introduisez une cassette non standard disponible dans le commerce, il est possible que la durée restante ne soit pas correcte.
- La durée restante n'est sensée donner qu'une mesure indicative.
- Environ 30 secondes après que la lecture de la cassette a commencé, la durée restante s'affiche.

## Enregistrement de ce que vous êtes en train de regarder à la télévision (Enregistrement direct du téléviseur)

Si vous utilisez la connexion SMARTLINK, vous pouvez aisément enregistrer ce que vous visionnez à la télévision (autres que les cassettes reproduites sur le magnétoscope).

- 1 Introduisez une cassette avec sa languette de protection en place.
- 2 Appuyez sur ● ENR pendant que vous visualisez un programme télévisé ou une source externe.

Le magnétoscope se met automatiquement sous tension, puis l'indicateur TV s'allume et le magnétoscope démarre l'enregistrement de ce que vous regardez à la télévision.

### Conseils

- L'indicateur TV apparaît dans la fenêtre d'affichage dès que vous appuyez sur ● ENR dans certaines situations comme:
  - lorsque vous regardez une source raccordée à l'entrée de ligne du téléviseur, ou
  - lorsque les données de présélection du syntoniseur de téléviseur pour la position de programme sont différentes des données présentes dans la présélection du syntoniseur de magnétoscope.
- Si une cassette avec sa languette de protection en place se trouve dans le magnétoscope, le magnétoscope s'allume automatiquement et lance l'enregistrement de ce que vous regardez à la télévision lorsque vous appuyez sur ● ENR.
- Vous pouvez activer (OUI) et désactiver (NON) la fonction d'enregistrement direct du téléviseur dans le menu OPTIONS-2 (voir page 76).

### Remarques


- Vous ne pouvez pas enregistrer ce que vous regardez à la télévision à l'aide de cette méthode si le magnétoscope se trouve dans les modes suivants: pause, veille de programmeur, présélection de syntoniseur, réglage automatique et enregistrement.
- Lorsque l'indicateur TV est allumé dans la fenêtre d'affichage, n'éteignez pas le téléviseur et ne changez pas la position de programme du téléviseur. Lorsque l'indicateur TV n'est pas allumé, le magnétoscope continue l'enregistrement du programme, même si vous modifiez la position de programme sur le téléviseur.

# Enregistrement de programmes TV à l'aide du système ShowView

Le système ShowView est une fonction qui simplifie la programmation du magnétoscope en vue d'un enregistrement par programmeur. Il vous suffit d'introduire le numéro ShowView indiqué dans votre guide des programmes télévisés. La date, les heures et la position de ce programme sont automatiquement définies. Vous pouvez prédéfinir jusqu'à 8 programmes à la fois.

## Avant de commencer...

- Assurez-vous que l'horloge du magnétoscope est réglée sur l'heure et la date correctes.
- Introduisez une cassette avec sa languette de protection en place. Assurez-vous que la durée de la cassette est supérieure à la durée totale d'enregistrement.
- Mettez votre téléviseur sous tension et réglez-le sur le canal vidéo.
- Réglez **OPTIONS PROGRAMM.** sur **SHOWVIEW** ou **MIXTE** dans le menu **OPTIONS-2** (reportez-vous à la page 76).

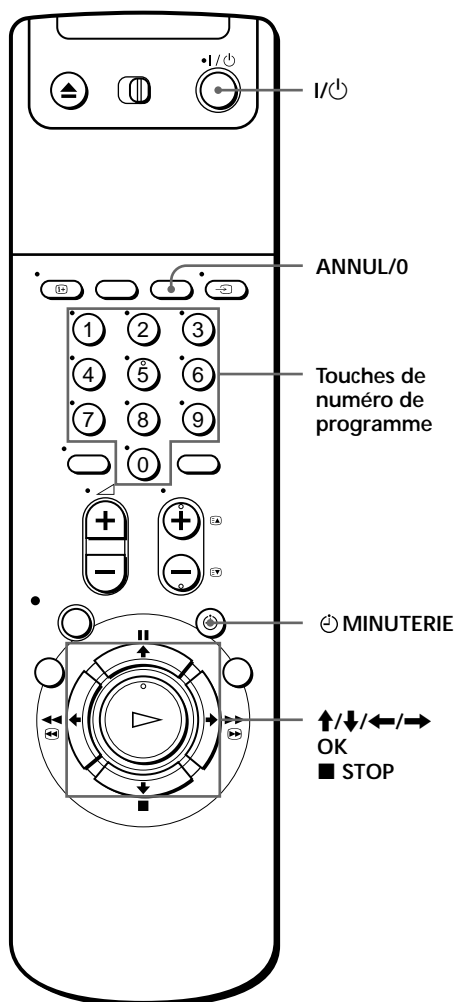



# 1


MINUTERIE



Appuyez sur **MINUTERIE**.


- Lorsque vous réglez **OPTIONS PROGRAMM.** sur **MIXTE**

Le menu **METHODE DE PROGRAMMATION** apparaît sur l'écran du téléviseur. Appuyez sur **↑/↓** pour sélectionner **SHOWVIEW**, puis appuyez sur **OK**.

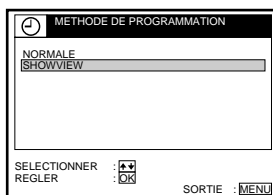


- Lorsque vous réglez **OPTIONS PROGRAMM.** sur **SHOWVIEW**

Le menu **SHOWVIEW** apparaît sur l'écran du téléviseur.

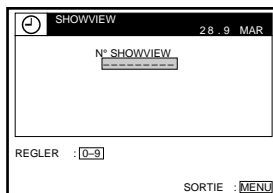

# 2




Appuyez sur les touches de numéro de programme pour introduire le numéro ShowView.

ANNUL/0



Si vous commettez une erreur, appuyez sur **ANNUL/0** et réintroduisez le numéro correct.

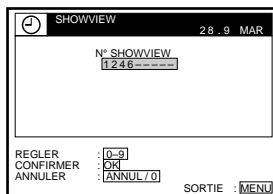

à suivre

## Enregistrement de programmes TV à l'aide du système ShowView (suite)

3



Appuyez sur OK.

La date, l'heure de départ et de fin, la position de programme, la vitesse de bande et le réglage VPS/PDC apparaissent sur l'écran du téléviseur.

Si "--" apparaît dans la colonne "PROG." (programme) (ce qui peut arriver avec les diffusions locales), vous devez régler la position de programme appropriée manuellement.

Appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour sélectionner la position de programme désirée.


Pour enregistrer au départ d'un décodeur ou d'une autre source raccordé via le connecteur LIGNE-1 (TV), les prises ENTREE LIGNE-2 ou le connecteur ENTREE LIGNE-3 (Scart), appuyez sur CHOIX ENTREE de manière à afficher "L1", "L2" ou "L3".

Vous ne devez effectuer cette opération qu'une seule fois pour le canal de référence. Le magnétoscope mémorisera ensuite votre réglage.

ANNUL/0



Si les informations sont incorrectes, appuyez sur ANNUL/0 pour annuler le réglage.

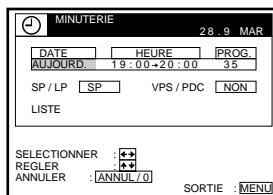

4




Si vous désirez modifier la date, la vitesse de bande et le réglage de la fonction VPS/PDC:

1 Appuyez sur  $\leftarrow/\rightarrow$  pour mettre en évidence le paramètre que vous désirez modifier.

2 Appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour le régler à nouveau.

- Pour enregistrer le même programme chaque jour ou le même jour de chaque semaine, reportez-vous à "Enregistrement quotidien/hebdomadaire" à la page 51.
- Pour utiliser la fonction VPS/PDC, mettez VPS/PDC sur OUI. Pour plus de détails sur la fonction VPS/PDC, reportez-vous à "Enregistrement programmé avec des signaux VPS/PDC" à la page 51.

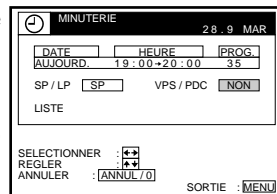

---

**5**

Appuyez sur MENU pour quitter le menu.

---

**6**

Appuyez sur I/⏻ pour mettre le magnétoscope hors tension.

L'indicateur ⏻ apparaît dans la fenêtre d'affichage et le magnétoscope se met en mode de veille d'enregistrement.

---

### Pour arrêter l'enregistrement

Pour arrêter le magnétoscope en cours d'enregistrement, appuyez sur ■ STOP.

### Enregistrement quotidien/hebdomadaire

A l'étape 4 ci-dessus, appuyez sur ↓ pour sélectionner le schéma d'enregistrement. Chaque fois que vous appuyez sur ↓, l'indication change comme illustré ci-dessous. Appuyez sur ↑ pour changer l'indication dans l'ordre inverse.

AUJOURD. → DIM-SAM (dimanche à samedi) → LUN-SAM (lundi à samedi)  
→ LUN-VEN (lundi à vendredi) → SAM (tous les samedis) .....  
→ LUN (tous les lundis) → DIM (tous les dimanches) → 1 mois plus tard  
→ (décompte des dates) → DEMAIN → AUJOURD.

### Enregistrement programmé avec des signaux VPS/PDC

Certains systèmes de diffusion transmettent des signaux VPS (système de programmation vidéo) ou PDC (contrôle de diffusion des émissions) en même temps que leurs programmes de télévision. Ces signaux garantissent que vos enregistrements programmés s'effectuent, que ceux-ci commencent plus tard ou plus tôt que prévu ou qu'ils soient interrompus (avec l'indicateur VPS ou PDC allumé dans la fenêtre d'affichage).

Pour utiliser la fonction VPS/PDC, mettez VPS/PDC sur OUI à l'étape 4 ci-dessus. Vous pouvez également utiliser la fonction VPS/PDC pour une source raccordée via le connecteur LIGNE-1 (TV), les prises ENTREE LIGNE-2 et le connecteur ENTREE LIGNE-3 (Scart).

à suivre

---

## **Enregistrement de programmes TV à l'aide du système ShowView (suite)**

### **Pour enregistrer des émissions diffusées par satellite**

Si vous branchez le syntoniseur de satellite sur votre magnéscope, vous pourrez enregistrer des programmes satellite.

- 1** Branchez votre syntoniseur de satellite.
- 2** Sur votre syntoniseur de satellite, sélectionnez le programme satellite dont vous souhaitez programmer l'enregistrement.
- 3** Laissez votre syntoniseur de satellite allumé jusqu'à ce que le magnéscope ait terminé l'enregistrement du programme satellite dont vous avez programmé l'enregistrement.

### **Pour utiliser le magnéscope après avoir réglé le programmeur**

Pour utiliser le magnéscope avant le début d'un enregistrement programmé, appuyez simplement sur I/⏻. L'indicateur ⊖ est désactivé et le magnéscope se met sous tension. N'oubliez pas d'appuyer sur I/⏻ pour réactiver la programmation du magnéscope après que vous ayez terminé de l'utiliser.

Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes pendant que le magnéscope enregistre:

- Réinitialiser le compteur.
- Afficher les données de la cassette sur l'écran du téléviseur.
- Vérifier les programmations.
- Regarder un autre programme TV.

### Conseils

- Pour régler la position de programme avec un numéro à deux chiffres, appuyez sur la touche -- (chiffre des dizaines) suivie de la touche du numéro de programme.
- Pour la position de programme, vous pouvez également utiliser les touches CHAINE +/- ou les numéros de programme.
- Pour régler la vitesse de défilement de la bande, vous pouvez également utiliser la touche SP/LP.
- Lorsque vous enregistrez un programme en mode SP et que la longueur de bande est inférieure à la durée d'enregistrement, la vitesse de défilement se règle automatiquement sur le mode LP. Il est possible que des interférences apparaissent dans l'image à l'endroit où la vitesse de défilement change. Si vous voulez conserver la même vitesse de défilement, réglez VITESSE AUTO. sur NON dans le menu OPTIONS-1 (page 75).
- Pour vérifier, modifier ou annuler le réglage du programme, appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner LISTE et appuyez ensuite sur OK après l'étape 4. Pour plus de détails, reportez-vous à l'étape 3 dans "Vérification/modification/annulation de programmations" (page 64).

### Remarques

- Si le signal VPS/PDC est trop faible ou que la station émettrice ne transmet pas les signaux VPS/PDC, le magnétoscope démarrera l'enregistrement à l'heure programmée sans tenir compte de la fonction VPS/PDC.
- L'indicateur ☹ clignote dans la fenêtre d'affichage lorsque vous appuyez sur I/⏻ et qu'il n'y a pas de cassette dans le magnétoscope.
- Si vous réglez OPTIONS PROGRAMM. sur NORMALE dans le menu OPTIONS-2, le menu SHOWVIEW n'apparaît pas sur l'écran du téléviseur. Sélectionnez SHOWVIEW ou MIXTE.


à suivre

# Réglage manuel du programmeur

Si le système ShowView n'est pas disponible dans votre région, appliquez les instructions ci-dessous pour régler le programmeur en vue de l'enregistrement d'émissions télévisées.

## Avant de commencer...


- Assurez-vous que l'horloge du magnétoscope est réglée sur l'heure et la date correctes.
- Introduisez une cassette avec sa languette de protection en place. Assurez-vous que la durée de la cassette est supérieure à la durée totale d'enregistrement.
- Pour enregistrer au départ d'un décodeur, mettez ce dernier sous tension.
- Mettez votre téléviseur sous tension et réglez-le sur le canal vidéo.
- Réglez OPTIONS PROGRAMM. sur NORMALE ou MIXTE dans le menu OPTIONS-2 (reportez-vous à la page 76).

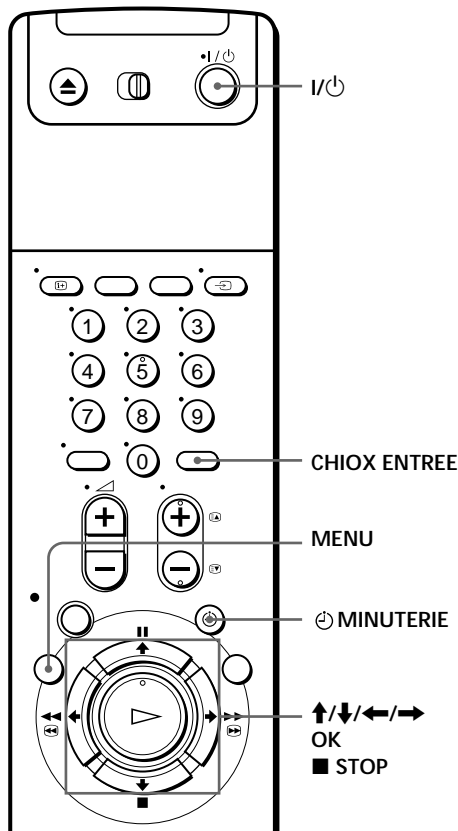


1


MINUTERIE



Appuyez sur  MINUTERIE.


- Lorsque vous réglez OPTIONS PROGRAMM. sur MIXTE

Le menu METHODE DE PROGRAMMATION apparaît sur l'écran du téléviseur. Appuyez sur  pour sélectionner NORMALE, puis appuyez sur OK.

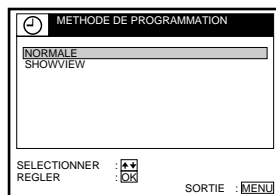


- Lorsque vous réglez OPTIONS PROGRAMM. sur NORMALE

Le menu MINUTERIE apparaît sur l'écran du téléviseur.

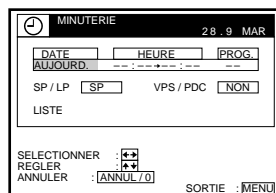

**2**

Réglez la date, les heures de début et de fin ainsi que la position de programme, la vitesse de défilement et la fonction VPS/PDC:

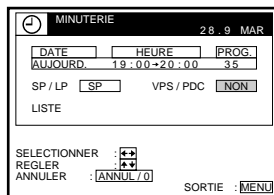

1 Appuyez sur **→** pour mettre en évidence chaque paramètre l'un après l'autre.

2 Appuyez sur **↑/↓** pour régler chaque paramètre.

Pour corriger un réglage, appuyez sur **←** pour revenir à ce réglage et le redéfinir.

- Pour enregistrer le même programme chaque jour ou le même jour de chaque semaine, voir "Enregistrement quotidien/hebdomadaire" à la page 56.
- Pour utiliser la fonction VPS/PDC, réglez VPS/PDC sur OUI. Pour plus de détails sur la fonction VPS/PDC, voir "Enregistrement programmé avec des signaux VPS/PDC" à la page 51.
- Pour enregistrer au départ d'un décodeur ou d'une autre source raccordé via le connecteur LIGNE-1 (TV), les prises ENTREE LIGNE-2 ou le connecteur ENTREE LIGNE-3 (Scart), appuyez sur CHOIX ENTREE de manière à afficher l'indication "L1", "L2" ou "L3" à la position "PROG."

CHOIX ENTREE

**3**

MENU




Appuyez sur MENU pour quitter le menu.

**4**

•I/⏻



Appuyez sur I/⏻ pour mettre le magnétoscope hors tension.

L'indicateur  apparaît dans la fenêtre d'affichage et le magnétoscope se met en mode de veille d'enregistrement.

Pour enregistrer au départ d'un décodeur ou d'une autre source, laissez l'appareil raccordé sous tension.

### Pour arrêter l'enregistrement

Pour arrêter le magnétoscope en cours d'enregistrement, appuyez sur **■ STOP**.

à suivre

---

## Réglage manuel du programmeur (suite)

### Enregistrement quotidien/hebdomadaire

A l'étape 2 ci-dessus, appuyez sur ↓ pour sélectionner le schéma d'enregistrement. Chaque fois que vous appuyez sur ↓, l'indication change comme illustré ci-dessous. Appuyez sur ↑ pour modifier l'indication dans l'ordre inverse.

AUJOURD. → DIM-SAM (dimanche à samedi) → LUN-SAM (lundi à samedi)  
→ LUN-VEN (lundi à vendredi) → SAM (tous les samedis) .....  
→ LUN (tous les lundis) → DIM (tous les dimanches) → 1 mois plus tard  
→ (décompte des dates) → DEMAIN → AUJOURD.

### Conseils


- Pour définir la position de programme, vous pouvez également utiliser les touches CHAINE +/- ou les touches de numéro de programme.
- Pour régler la vitesse de défilement de la bande, vous pouvez également utiliser la touche SP/LP.
- Lorsque vous enregistrez un programme en mode SP et que la longueur de bande restante est inférieure à la durée d'enregistrement, la vitesse de défilement se règle automatiquement sur le mode LP. Il est possible que des interférences apparaissent dans l'image à l'endroit où la vitesse de défilement change. Si vous voulez conserver la même vitesse de défilement, réglez VITESSE AUTO. sur NON dans le menu OPTIONS-1 (page 75).
- Même si vous réglez OPTIONS PROGRAMM. sur SHOWVIEW dans le menu OPTIONS-2, vous pouvez régler le programmeur manuellement. Appuyez sur MENU pour sélectionner MINUTERIE, puis passez à l'étape 2.

### Remarques

- Lorsque vous réglez le programmeur avec des signaux VPS ou PDC, entrez l'heure de début et l'heure de fin exactement telles qu'elles sont publiées dans votre guide TV, faute de quoi la fonction VPS/PDC ne marchera pas.
- Si le signal VPS/PDC est trop faible ou que la station émettrice ne transmet pas les signaux VPS/PDC, le magnétoscope démarrera l'enregistrement à l'heure programmée sans tenir compte de la fonction VPS/PDC.
- L'indicateur ☹ clignote dans la fenêtre d'affichage lorsque vous appuyez sur I/⏻ et qu'il n'y a pas de cassette dans le magnétoscope.



# Lecture/recherche à différentes vitesses

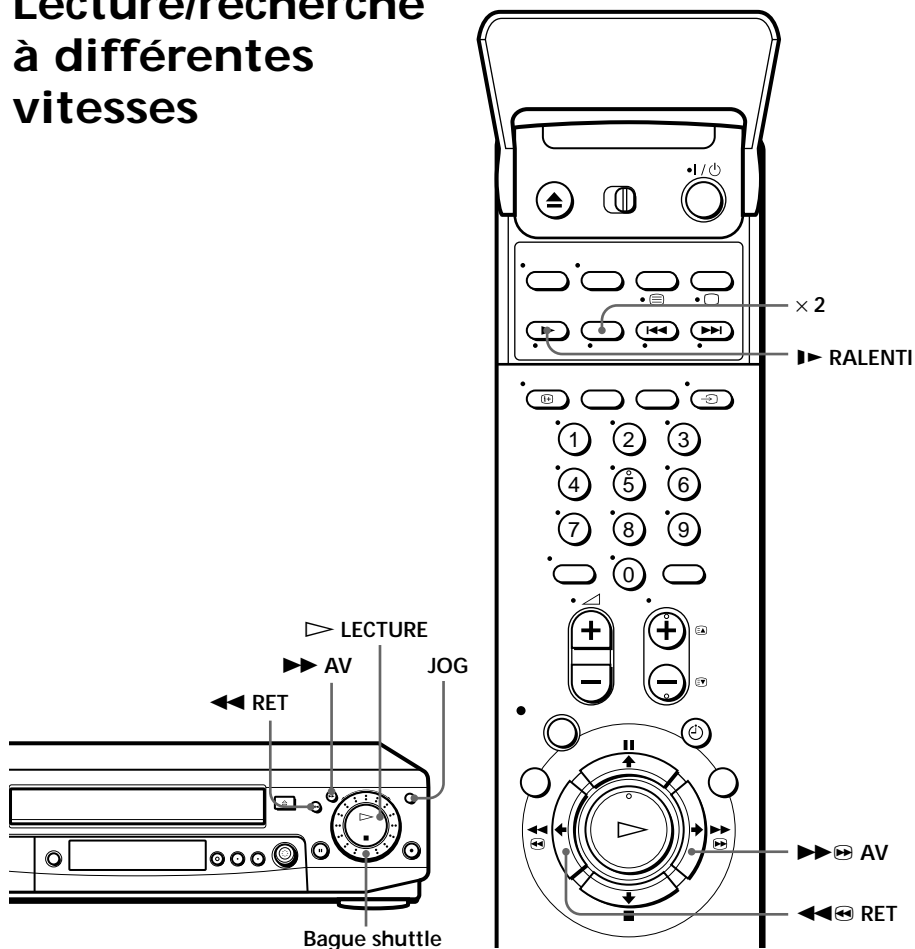

## Options de lecture

## Opération

Visualisation de l'image en cours d'avance rapide ou de rembobinage

En cours d'avance rapide, maintenez ▶▶▶ AV/▶▶ AV enfoncé.  
En cours de rembobinage, maintenez ◀◀◀ RET/◀◀ RET enfoncé.

Lecture à grande vitesse

- En cours de lecture, appuyez sur ▶▶▶ AV ou ◀◀◀ RET de la télécommande.
- En cours de lecture, maintenez ▶▶▶ AV/▶▶ AV ou ◀◀◀ RET/◀◀ RET enfoncé. Lorsque vous relâchez la touche, la lecture normale reprend.

à suivre

## Lecture/recherche à différentes vitesses (suite)

Options de lecture	Opération
Lecture à une vitesse double de la normale	En cours de lecture, appuyez sur $\times 2$ .
Lecture au ralenti	En cours de lecture, appuyez sur $\blacktriangleright$ RALENTI.
Lecture image par image	En mode de pause, appuyez sur $\blacktriangleright\blacktriangleright\blacktriangleright$ AV ou $\blacktriangleleft\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ RET de la télécommande. Maintenez $\blacktriangleright\blacktriangleright\blacktriangleright$ AV ou $\blacktriangleleft\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ RET enfoncé pour la lecture d'une image par seconde.
Rembobinage puis lecture	En mode d'arrêt, appuyez sur $\triangleright$ LECTURE du magnétoscope tout en maintenant $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ RET du magnétoscope enfoncé.

### Pour reprendre la lecture normale


Appuyez sur  $\triangleright$  LECTURE.

### Utilisation de la bague shuttle

La bague shuttle vous permet de commander différentes options de lecture. Il existe deux modes d'utilisation de la bague shuttle, à savoir le mode normal et le mode Jog.

#### Utilisation de la bague shuttle en mode normal

En cours de lecture ou de pause, tournez la bague shuttle dans le sens horaire ou antihoraire. Chaque changement de position de la bague shuttle change le mode de lecture selon la séquence suivante.

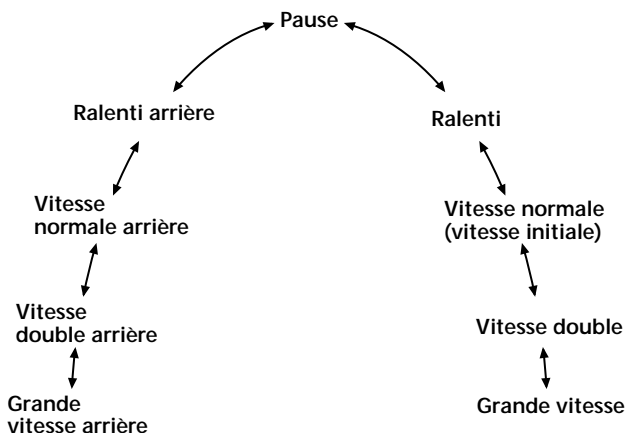

## Utilisation de la bague shuttle en mode Jog

Utilisez ce mode pour la lecture image par image.

Appuyez sur JOG pour activer le mode Jog. La touche JOG s'allume. Si vous passez au mode Jog au départ de l'un des modes de lecture, une pause de lecture est activée de façon à ce que vous puissiez visionner un arrêt sur image. Chaque changement de la position de la bague shuttle vous fait passer à l'image suivante. Pour une lecture image par image vers l'arrière, tournez la bague shuttle dans le sens antihoraire. La vitesse de défilement des images dépend de la vitesse à laquelle vous tournez la bague shuttle.

Pour revenir en mode normal, appuyez à nouveau sur JOG. La touche JOG s'éteint.


### Conseil

- Ajustez l'image à l'aide des touches ALIGNEMENT +/- si:
    - Des stries apparaissent lors de la lecture au ralenti.
    - Des bandes apparaissent en haut et en bas en mode de pause.
    - L'image tremble en mode de pause.
- Pour régler l'alignement sur la position centrale, appuyez simultanément sur les deux touches (+/-).

### Remarques

- Le son est coupé pendant ces opérations.
- En mode LP, des parasites peuvent apparaître ou les couleurs peuvent disparaître.

# Enregistrement de programmes TV avec la fonction d'enregistrement par programmateur de journée

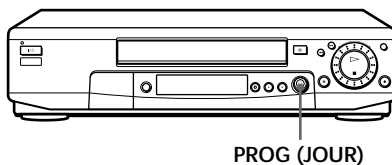


La fonction d'enregistrement par programmateur de journée vous permet de réaliser des enregistrements programmés d'émissions de télévision sans pour cela devoir mettre votre téléviseur sous tension. Avec la commande PROG (JOUR), vous pouvez régler le programmateur d'enregistrement pour enregistrer jusqu'à huit émissions qui seront diffusées dans les 24 heures. Les heures de début et de fin d'enregistrement peuvent être programmées à 15 minutes d'intervalle.

## Avant de commencer...


- Vérifiez si l'horloge du magnétoscope est réglée sur l'heure correcte.
- Introduisez une cassette avec sa languette de protection en place. Assurez-vous que la durée de la cassette est supérieure à la durée totale d'enregistrement.

### 1 Appuyez sur PROG (JOUR).

L'indication "START" et l'heure de début d'enregistrement apparaissent alternativement dans la fenêtre d'affichage.

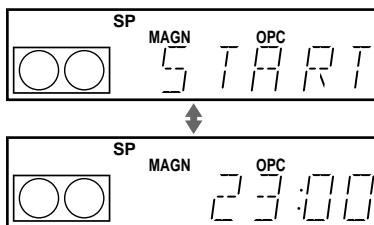


- ### 2
- Tournez PROG (JOUR) pour régler l'heure de début d'enregistrement. L'heure change par intervalles de 15 minutes.




**3** Appuyez sur PROG (JOUR).

L'indication "STOP" et l'heure de fin d'enregistrement apparaissent alternativement dans la fenêtre d'affichage.

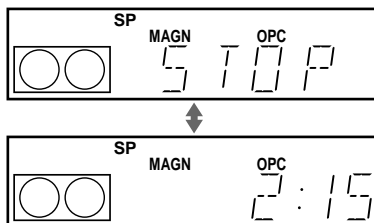


**4** Tournez PROG (JOUR) pour régler l'heure de fin d'enregistrement.

L'heure change par intervalles de 15 minutes.




**5** Appuyez sur PROG (JOUR).

L'indication "PROG" et la position de programme apparaissent alternativement dans la fenêtre d'affichage.

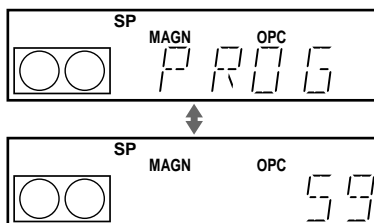

**6** Tournez PROG (JOUR) pour régler la position de programme.

Pour enregistrer au départ d'un décodeur ou d'une autre source raccordé via le connecteur LIGNE-1 (TV), les prises ENTREE LIGNE-2 ou le connecteur ENTREE LIGNE-3 (Scart), appuyez sur CHOIX ENTREE de manière à afficher "L1", "L2" ou "L3".



à suivre

---

## **Enregistrement de programmes TV avec la fonction d'enregistrement par programmeur de journée (suite)**

- 7** Appuyez sur PROG (JOUR) pour terminer le réglage.
- L'indication "OK" apparaît dans la fenêtre d'affichage pendant environ cinq secondes.
- L'indicateur ☺ apparaît dans la fenêtre d'affichage et le magnétoscope passe en mode de veille d'enregistrement.

### **Pour arrêter l'enregistrement**

Pour arrêter le magnétoscope en cours d'enregistrement, appuyez sur ■ STOP.

### **Pour utiliser le magnétoscope après avoir réglé le programmeur**

Pour utiliser le magnétoscope avant le début d'un enregistrement programmé, appuyez simplement sur I/☺. L'indicateur ☺ est désactivé et le magnétoscope se met sous tension. N'oubliez pas d'appuyer sur I/☺ pour réinitialiser le magnétoscope lorsque vous aurez terminé de l'utiliser.

### **Conseils**


- L'émission est enregistrée dans le mode de vitesse de défilement de la bande en cours. Pour changer la vitesse de défilement de la bande, appuyez sur la touche SP/LP avant de terminer le réglage à l'étape 7.
- Pour vérifier, modifier ou annuler un réglage du programmeur, voir "Vérification/modification/annulation de programmations" (page 64).

### **Remarques**

- L'indicateur ☺ clignote dans la fenêtre d'affichage lorsque vous terminez le réglage à l'étape 7 et qu'il n'y a pas de cassette dans le magnétoscope.
- Si huit émissions ont déjà été programmées à, l'indication "FULL" apparaît dans la fenêtre d'affichage pendant environ trois secondes l'étape 1.


# Réglage de la durée d'enregistrement

Après avoir lancé l'enregistrement de la manière normale, vous pouvez faire en sorte que le magnéto s'arrête automatiquement après un laps de temps spécifié.

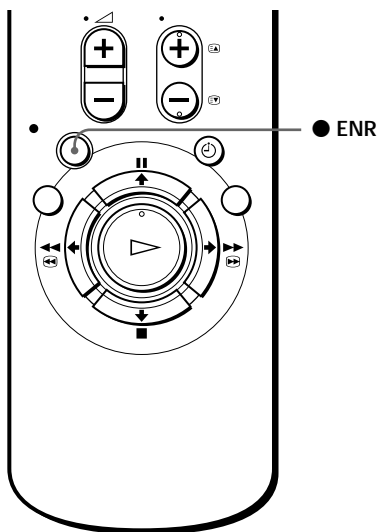


- 1 Pendant l'enregistrement, appuyez sur ● ENR.

L'indicateur ⏸ apparaît dans la fenêtre d'affichage.



- 2 Appuyez plusieurs fois de suite sur ● ENR pour régler la durée.

Chaque pression sur la touche augmente la durée par incréments de 30 minutes.



Le compteur de bande diminue minute par minute jusqu'à 0:00, puis le magnéto s'arrête l'enregistrement et se met automatiquement hors tension.

## Pour augmenter la durée

Appuyez plusieurs fois sur ● ENR pour définir la nouvelle durée.

## Pour annuler la durée

Appuyez plusieurs fois de suite sur ● ENR jusqu'à ce que l'indicateur ⏸ disparaisse et que le magnéto soit revenu en mode d'enregistrement normal.

## Pour arrêter l'enregistrement

Pour arrêter le magnéto pendant l'enregistrement, appuyez sur ■ STOP.


## Remarque

- Vous ne pouvez pas afficher la durée en cours de la cassette dans la fenêtre d'affichage lorsque vous programmez la durée d'enregistrement.

# Vérification/ modification/ annulation de programmations

Avant de commencer...

- Mettez votre téléviseur sous tension et réglez-le sur le canal vidéo.

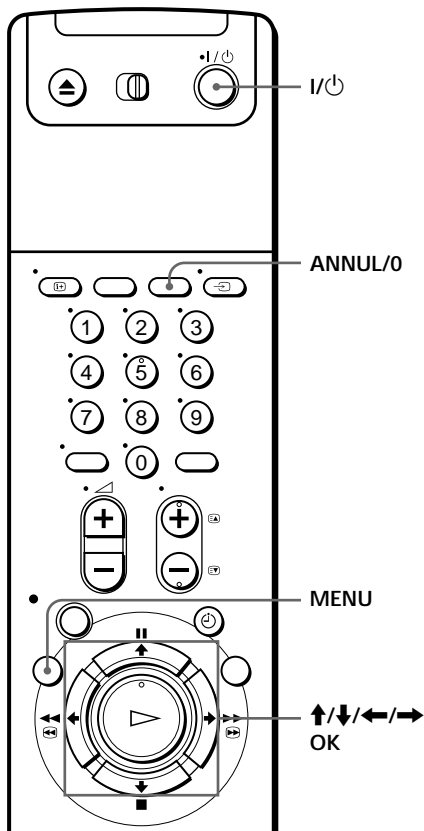

- 1 Appuyez sur I/⏻ pour mettre le magnéscope sous tension.
- 2 Appuyez sur MENU, puis appuyez sur ↑/↓ pour mettre en évidence LISTES, et appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ↑/↓ pour mettre en évidence LISTE DES PROGRAMMATIONS, puis appuyez sur OK:


- Si vous désirez modifier ou annuler un réglage, passez à l'étape suivante.
- Si vous ne devez pas changer ou annuler les réglages, appuyez sur MENU, puis éteignez le magnéscope pour revenir au mode de veille d'enregistrement.

LISTE DES PROGRAMMATIONS				
DATE	HEURE	PROG.	28 9	MAR
AUJOURD.	19:00-20:00	3.5	SP	
30.9	20:00-21:00	AAB	SP	
2.10	10:00-11:30	CDE	LP	
LUN-VEN	14:00-15:00	FGH	LP	
DIM	6:30-7:00	IJK	LP	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
RETOUR				
SELECTIONNER	:4*			
REGLER	OK			
ANNULER	:ANNUL/O			
				SORTIE :MENU



- 4 Appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour sélectionner le réglage que vous désirez modifier ou annuler, puis appuyez sur OK.

Le réglage sélectionné apparaît dans le menu MINUTERIE.

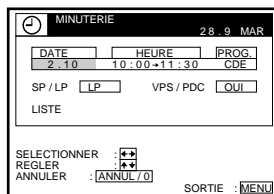

- 5
- Pour modifier le réglage, appuyez sur  $\leftarrow/\rightarrow$  pour mettre en évidence le paramètre que vous désirez modifier, et appuyez sur  $\uparrow/\downarrow$  pour le redéfinir.



- Pour annuler le réglage, appuyez sur ANNUL/0.

- 6 Appuyez sur MENU.

S'il reste des enregistrements programmés, éteignez le magnétoscope pour revenir au mode de veille d'enregistrement.

### Si des programmes se chevauchent

Le programme qui commence en premier a priorité et l'enregistrement du second programme ne commence qu'après que le premier programme soit terminé. Si les programmes doivent commencer en même temps, c'est le programme qui apparaît en premier dans le menu qui a priorité.

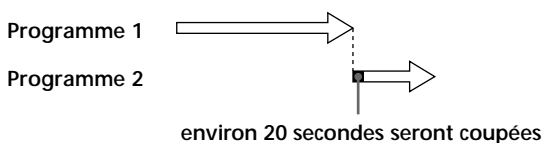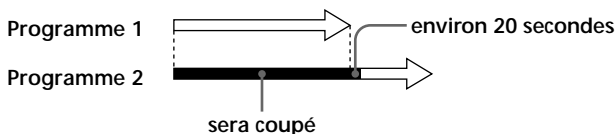

# Enregistrement de programmes stéréo et bilingues

## Système ZWEITON (stéréo allemande)

Ce magnétoSCOPE capte et enregistre automatiquement les émissions stéréo et bilingues basées sur le système ZWEITON. Lorsqu'une émission stéréo ou bilingue est captée, l'indicateur STEREO apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Pour sélectionner un son bilingue en cours d'enregistrement

Appuyez sur CHOIX SON pour sélectionner le son désiré.

Pour écouter	Affichage sur écran	Fenêtre d'affichage
Piste son 1	PRINCIPALE	STEREO
Piste son 2	SECONDAIRE	STEREO
Pistes son 1 et 2	PRINCIP./SEC	STEREO

## Pour le système NICAM

Ce magnétoSCOPE capte et enregistre les émissions stéréo et bilingues basées sur le système NICAM (l'indicateur NICAM apparaît). Lorsqu'une émission stéréo ou bilingue est captée, l'indicateur STEREO apparaît dans la fenêtre d'affichage.

Pour enregistrer un programme NICAM, réglez SON HIFI du menu OPTIONS-1 sur NICAM (réglage initial). Pour vérifier le réglage du menu, reportez-vous à la page 75.

Pour sélectionner le son en cours d'enregistrement

Appuyez sur CHOIX SON pour sélectionner le son désiré.

Programme stéréo

Pour écouter	Affichage sur écran	Fenêtre d'affichage
Stéréo	STEREO	STEREO
Son standard*	Pas d'indicateur	Pas d'indicateur

\* Généralement le son des canaux gauche et droit mixé (monophonique)

## Programme bilingue

Pour écouter	Affichage sur écran	Fenêtre d'affichage
Piste son 1	PRINCIPALE	STEREO
Piste son 2	SECONDAIRE	STEREO
Piste son 1 et 2	PRINCIP./SEC	STEREO
Son standard*	Pas d'indicateur	Pas d'indicateur

\* Généralement le son de la piste 1 (monophonique)


## Sélection du son en cours de lecture

Appuyez sur CHOIX SON pour sélectionner le son désiré.

Pour écouter	Affichage sur écran	Fenêtre d'affichage
Stéréo/piste son 1 et piste son 2 (canaux gauche et droit)	STEREO	STEREO
Canal gauche/piste son 1	CANAL G	STEREO
Canal droit/piste son 2	CANAL D	STEREO
Son standard	Pas d'indicateur	Pas d'indicateur

## Enregistrement du son sur une cassette vidéo

Le magnétoscope enregistre le son sur deux pistes séparées. Le son hifi est enregistré sur la piste principale avec l'image. Le son monophonique est enregistré sur la piste audio normale sur le bord de la bande.

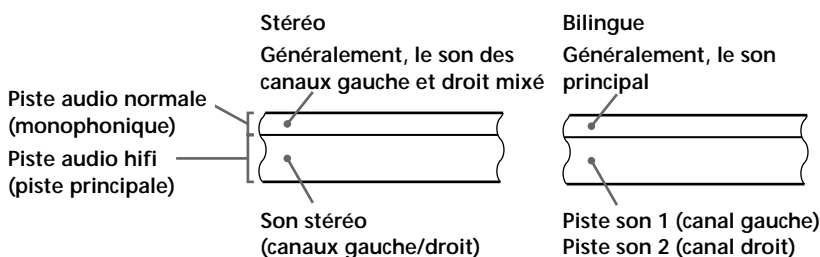

### Remarques

- Pour écouter le son de lecture en stéréo, vous devez utiliser le raccordement EURO-AV ou SORTIE AUDIO.
- Lorsque vous lisez une cassette enregistrée en mono, le son sera rendu en mono quel que soit le réglage de CHOIX SON.
- Si la touche CHOIX SON est inopérante, vérifiez si MIX AUDIO dans le menu OPTIONS-1 est réglé sur NON (voir page 75).
- Si SON HIFI est réglé sur STANDARD, le son standard sera enregistré sur les pistes audio hifi et normale. Le son ne sera pas modifié si vous appuyez sur CHOIX SON.

# Recherche à l'aide de la fonction Acces Smart


Si vous enregistrez plusieurs émissions sur une cassette, utilisez la fonction Acces Smart pour contrôler ce qui a été enregistré sur votre cassette. Vous pouvez consulter des informations telles que la date, l'heure et la chaîne des émissions enregistrées sur une cassette. Vous pouvez aussi directement démarrer la lecture de l'émission sélectionnée via l'écran ACCES SMART.

Toutes les émissions sont énumérées sur l'écran, quel que soit le mode d'enregistrement de l'émission.



Les données de la dernière cassette introduite dans le magnéscope sont automatiquement enregistrées dans la mémoire. Pour rappeler les dernières données à l'écran sélectionnez DONNEES RECENTES sur l'écran ACCES SMART (voir page 69).

## Avant de commencer...

- Mettez votre téléviseur sous tension et réglez-le sur le canal vidéo.

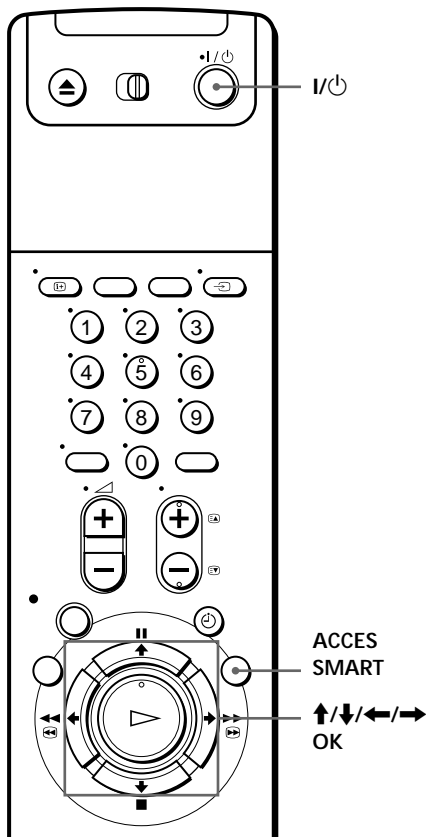

- 1 Après l'enregistrement, appuyez sur I/⏻ pour mettre le magnéscope sous tension.
- 2 Appuyez sur ACCES SMART.
- 3 Appuyez sur ↑/↓/←/→ pour sélectionner l'émission que vous voulez visionner.
- 4 Appuyez sur OK.

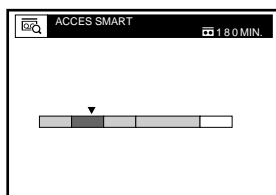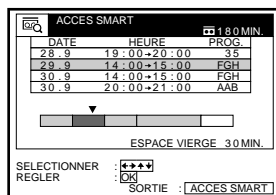

Le magnéscope entame la recherche et la lecture démarre automatiquement à partir du début de l'émission sélectionnée.

Pour arrêter la recherche

Appuyez sur ■ STOP.

Pour quitter l'écran ACCES SMART

Appuyez sur ACCES SMART.

Pour enregistrer sur un espace vierge


L'espace vierge sur la cassette est indiqué par une rangée vide dans l'écran ACCES SMART. Sélectionnez la rangée vide à l'étape 3 et appuyez ensuite sur OK. Le magnétoSCOPE rembobine/avance la cassette au début de l'espace vierge, puis s'arrête. Démarrez l'enregistrement.

## Pour rappeler le dernier écran de données après avoir retiré la cassette

Vous pouvez afficher les données de la dernière cassette utilisée pour enregistrer une émission, même après avoir retiré la cassette.


Si vous réintroduisez la cassette et que vous enregistrez d'autres émissions dessus, n'oubliez pas de sélectionner DONNEES RECENTES. Sinon, toutes les données relatives à la cassette sont effacées.

- 1 Réintroduisez la dernière cassette sur laquelle vous avez enregistré une émission.
- 2 Appuyez sur ACCES SMART.

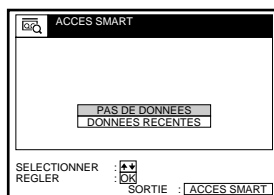

- 3 Appuyez sur ↑/↓ pour mettre DONNEES RECENTES en évidence.

Pour redéfinir l'écran des dernières données, mettez PAS DE DONNEES en évidence et appuyez sur OK. Enregistrez ensuite une émission.

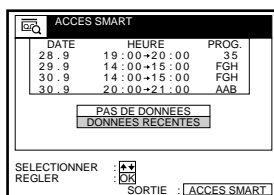

- 4 Appuyez sur OK.

Les dernières données stockées dans la mémoire du magnétoSCOPE sont affichées.

à suivre

## Recherche à l'aide de la fonction Acces Smart (suite)


### Conseils

- Vous pouvez mémoriser les informations relatives à 24 émissions dans une seule liste.
- En cours d'enregistrement, vous pouvez afficher l'écran ACCES SMART à l'aide de la touche ACCES SMART. Si vous décidez d'arrêter l'enregistrement, appuyez sur ACCES SMART de façon à d'abord désactiver l'écran ACCES SMART. Appuyez ensuite sur ■ STOP.


### Remarques

- Si vous commencez l'enregistrement d'une émission "D" depuis le milieu d'une émission "A" enregistrée précédemment jusqu'au milieu d'une autre émission "B", elle aussi enregistrée précédemment, les informations Acces Smart relatives à cette deuxième émission "B" sont effacées.

#### Emissions initialement enregistrées




#### Enregistrement de l'émission "D" au-dessus des émissions "A" et "B"



- Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si l'horloge est réglée.
- Suivant la cassette, il se peut que la durée totale ou la durée restante ne s'affiche pas correctement.
- Lorsque vous enregistrez une émission de courte durée (moins de 10 minutes en mode SP ou de 20 minutes en mode LP), il se peut que la fonction Acces Smart ne soit pas disponible ou que les informations relatives à l'émission ne s'affichent pas. De même, si vous enregistrez une émission de longue durée juste après une émission de courte durée, il se peut que les informations Acces Smart de l'émission plus courte soient effacées.
- Un espace vierge est mesuré entre la fin de la dernière émission enregistrée et la fin de la cassette. Cependant, si vous éjectez la cassette et que vous effectuez ensuite un nouvel enregistrement sur la même cassette, les émissions initialement enregistrées sont signalées comme un espace vierge.
- Si aucune information n'est enregistrée dans la mémoire du magnéto, DONNEES RECENTES n'apparaît pas dans l'écran ACCES SMART.

# Recherche indexée

Le magnétoSCOPE marque automatiquement des codes d'indexation au début de chaque enregistrement. Ces codes servent de référence pour retrouver un enregistrement spécifique.

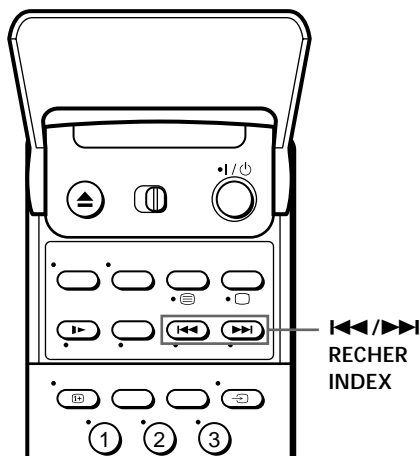


1 Introduisez une cassette indexée dans le magnétoSCOPE.

2 Appuyez sur **RECHER INDEX**.

- Pour chercher vers l'avant, appuyez sur **RECHER INDEX**.
- Pour chercher vers l'arrière, appuyez sur **RECHER INDEX**.

Le magnétoSCOPE commence sa recherche et la lecture démarre automatiquement à cet endroit.

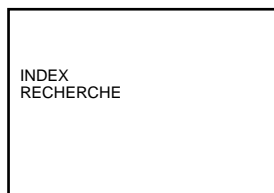

**Pour arrêter la recherche**


Appuyez sur **STOP**.


**Remarque**


- Aucun signal d'index ne sera ajouté lorsque l'enregistrement débute à partir d'une pause d'enregistrement. Cependant, un signal d'index fera l'objet d'un repère si vous modifiez la position du programme en mode de pause d'enregistrement.

# Réglage de l'image

## Réglage de l'alignement

Bien que le magnéscope règle automatiquement l'alignement pendant la lecture d'une cassette (l'indicateur  clignote dans l'afficheur et puis s'éteint), il est possible que des distorsions se produisent si la cassette a été enregistrée dans de mauvaises conditions. Dans ce cas, ajustez l'alignement suivant la procédure manuelle.

En cours de lecture, appuyez sur ALIGNEMENT +/- pour afficher le compteur d'alignement. Les distorsions doivent disparaître lorsque vous appuyez sur l'une des deux touches (l'indicateur  s'allume). Pour réactiver le réglage automatique de l'alignement, éjectez la cassette et réintroduisez-la.

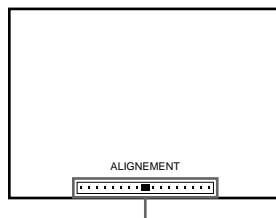


Compteur d'alignement

## A propos de la fonction Reality Regenerator (RR)

La fonction Reality Regenerator (RR) (régénérateur de réalité) restaure automatiquement la qualité originale de l'image durant la lecture.

Pour utiliser la fonction RR, appuyez sur REALITY REGENERATOR. La touche REALITY REGENERATOR s'allume. Vous pouvez régler RR sur NORMALE ou HAUTE dans le menu OPTIONS-2 (voir page 76).

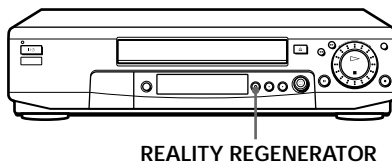


Pour désactiver cette fonction, appuyez sur REALITY REGENERATOR. La touche REALITY REGENERATOR s'éteint.



## A propos de la fonction de contrôle optimal de l'image (OPC)

La fonction de contrôle optimal de l'image (Optimum Picture Control - OPC) améliore automatiquement la qualité de l'image de lecture et d'enregistrement en ajustant le magnétoscope suivant l'état des têtes vidéo et de la bande magnétique. Pour garantir une meilleure qualité d'image, nous vous recommandons de mettre OPC sur la position OUI dans le menu OPTIONS-1 (l'indicateur OPC doit s'allumer dans la fenêtre d'affichage). Pour plus de détails, reportez-vous à la page 75.

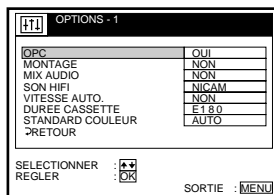

### Lecture OPC

La fonction OPC opère automatiquement sur tous les types de cassettes, y compris des cassettes de location et des cassettes non enregistrées avec OPC.

### Enregistrement OPC

Chaque fois que vous introduisez une cassette et que vous démarrez l'enregistrement pour la première fois, le magnétoscope se règle sur le type de bande magnétique à l'aide de la fonction OPC (l'indicateur OPC clignote rapidement). Cet ajustement est maintenu jusqu'à ce que la cassette soit éjectée.

### Pour désactiver la fonction OPC

Réglez OPC sur NON dans le menu OPTIONS-1. L'indicateur OPC s'éteint dans l'afficheur.

### Conseil


- Pour régler l'alignement sur la position centrale, appuyez simultanément sur les touches ALIGNEMENT + et -.

### Remarques



- Vous pouvez régler l'alignement pour une cassette enregistrée suivant le système NTSC, mais l'indicateur d'alignement ne sera pas affiché.
- Avec la fonction Vitesse de défilement automatique de bande activée, la fonction OPC ne sera opérante qu'en mode SP. Si la vitesse de la bande passe automatiquement de SP à LP, la fonction OPC se désactive. Si, toutefois, l'intégralité du programme est enregistrée en mode LP, la fonction OPC sera opérante.
- Il y a un délai d'environ dix secondes avant que le magnétoscope démarre effectivement l'enregistrement et pendant lequel il analyse la cassette. Pour éviter ce retard, mettez d'abord le magnétoscope en mode de pause d'enregistrement (l'indicateur OPC clignote lentement) et appuyez sur ● ENR pour que le magnétoscope analyse la bande (l'indicateur OPC clignote rapidement). Une fois que l'indicateur OPC s'arrête de clignoter, appuyez sur ■ PAUSE pour commencer l'enregistrement immédiatement. Si vous désirez commencer l'enregistrement rapidement sans utiliser la fonction OPC, mettez d'abord le magnétoscope en mode de pause d'enregistrement (l'indicateur OPC clignote lentement) et appuyez sur ■ PAUSE pour lancer l'enregistrement.

# Modification des options de menu

- 1 Appuyez sur MENU, puis sélectionnez OPTIONS et appuyez sur OK.

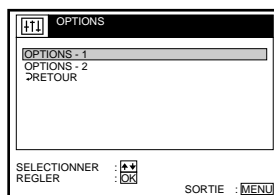

- 2 Appuyez sur ↑/↓ pour mettre en évidence OPTIONS-1 ou OPTIONS-2, puis appuyez sur OK.

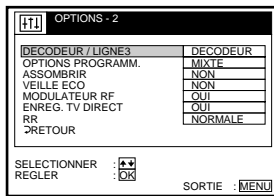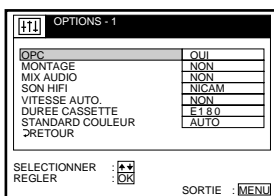

- 3 Appuyez sur ↑/↓ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur OK.
- 4 Appuyez sur ↑/↓ pour modifier le réglage, puis appuyez sur OK.
- 5 Appuyez sur MENU pour revenir à l'écran d'origine.

## Choix de menu

Les réglages initiaux sont indiqués en caractère gras.

### OPTIONS-1

Option de menu	Réglez cette option sur
OPC	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>OUI</b> pour activer la fonction OPC (contrôle optimal de l'image) et améliorer la qualité de l'image.</li><li>• <b>NON</b> pour désactiver l'OPC.</li></ul>
MONTAGE	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>OUI</b> pour minimiser les altérations de l'image lors du montage.</li><li>• <b>NON</b> pour désactiver MONTAGE.</li></ul>
MIX AUDIO	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>OUI</b> pour écouter simultanément les pistes audio hifi et normale. La touche CHOIX SON ne fonctionnera pas.</li><li>• <b>NON</b> pour écouter séparément les pistes audio hifi et normale. Sélectionnez le son à l'aide de la touche CHOIX SON.</li></ul> <p>Pour plus de détails, reportez-vous à la page 67.</p>
SON HIFI	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>NICAM</b> pour enregistrer des émissions en NICAM sur la piste audio hifi.</li><li>• <b>STANDARD</b> pour enregistrer le son standard sur la piste audio hifi.</li></ul> <p>Pour plus de détails, reportez-vous à la page 66.</p>
VITESSE AUTO.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>OUI</b> pour faire passer automatiquement en mode LP la vitesse de défilement de la bande lors d'un enregistrement programmé lorsque la longueur de bande restante devient inférieure à la durée d'enregistrement.</li><li>• <b>NON</b> pour conserver la vitesse de défilement réglée.</li></ul>
DUREE CASSETTE	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>E180</b> pour utiliser une cassette de type E-180 ou plus courte.</li><li>• <b>E195</b> pour utiliser une cassette de type E-195.</li><li>• <b>E240</b> pour utiliser une cassette de type E-240.</li><li>• <b>E300</b> pour utiliser une cassette de type E-300.</li></ul>
STANDARD COULEUR	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AUTO</b> pour régler le système couleur automatiquement.</li><li>• <b>PAL</b> pour reproduire une cassette enregistrée dans le système couleur PAL.</li><li>• <b>SECAM</b> pour reproduire une cassette enregistrée dans le système couleur SECAM.</li><li>• <b>MESECAM</b> pour reproduire une cassette enregistrée dans le système couleur MESECAM.</li></ul> <p>Pour plus de détails, reportez-vous à la page 41.</p>

à suivre

## Modification des options de menu (suite)

### OPTIONS-2



Option de menu	Réglez cette option sur
DECODEUR/ LIGNE3	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>DECODEUR</b> pour utiliser le connecteur DECODEUR/ENTREE LIGNE-3 comme connecteur du décodeur Canal Plus.</li><li>• <b>LIGNE3</b> pour utiliser le connecteur DECODEUR/ENTREE LIGNE-3 comme connecteur d'entrée en ligne.</li></ul>
OPTIONS PROGRAMM.	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>MIXTE</b> pour afficher le menu METHODE DE PROGRAMMATION permettant de sélectionner NORMALE ou SHOWVIEW lorsque vous appuyez sur la touche ⊖ MINUTERIE.</li><li>• <b>NORMALE</b> pour afficher le menu MINUTERIE lorsque vous appuyez sur la touche ⊖ MINUTERIE.</li><li>• <b>SHOWVIEW</b> pour afficher le menu SHOWVIEW lorsque vous appuyez sur la touche ⊖ MINUTERIE.</li></ul> <p>Pour plus de détails, reportez-vous aux pages 48 et 54.</p>
ASSOMBRIR	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>OUI</b> pour atténuer la luminosité de la fenêtre d'affichage.</li><li>• <b>NON</b> pour la rendre plus lumineuse.</li></ul>
VEILLE ECO	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>OUI</b> pour éteindre les indicateurs de la fenêtre d'affichage pour économiser l'énergie du magnétoscope.</li><li>• <b>NON</b> pour activer les indicateurs dans la fenêtre d'affichage pendant que le magnétoscope se trouve en mode de veille.</li></ul>
MODULATEUR RF	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>OUI</b> si vous raccordez le magnétoscope à votre téléviseur uniquement au moyen du câble d'antenne.</li><li>• <b>NON</b> si vous raccordez le magnétoscope à votre téléviseur à l'aide du câble EURO-AV.</li></ul>
ENREG. TV DIRECT	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>OUI</b> pour activer la fonction d'enregistrement direct du téléviseur.</li><li>• <b>NON</b> pour la désactiver.</li></ul>
RR	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>NORMALE</b> pour l'utilisation normale au quotidien.</li><li>• <b>HAUTE</b> pour les cassettes vidéo usagées comme les cassettes de location. Sélectionnez cette option si l'option NORMALE n'améliore pas la qualité de l'image.</li></ul>

### Remarques

- Lorsque vous réglez un enregistrement par programmeur, les indicateurs de l'afficheur restent allumés, même si VEILLE ECO est réglé sur OUI.
- Lorsque le paramètre MONTAGE est réglé sur OUI, la fonction OPC est inopérante.

# Raccordement à un magnétoSCOPE ou à une chaîne stéréO

Comment effectuer le raccordement pour enregistrer sur ce magnétoSCOPE

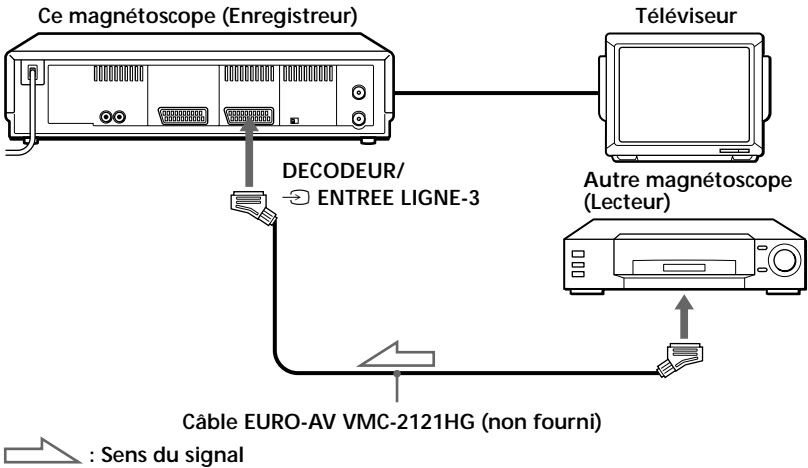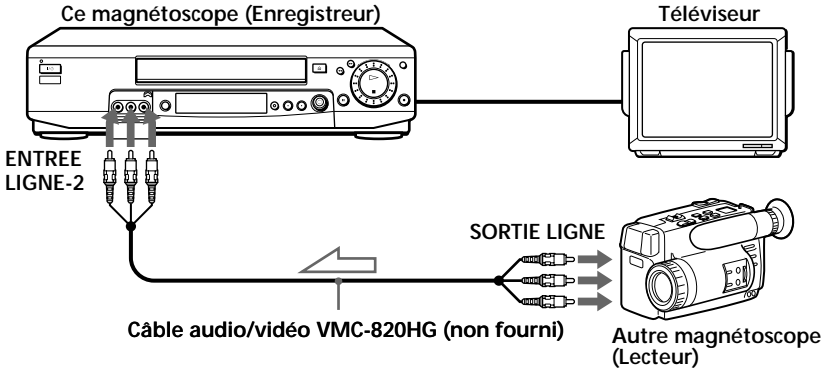

à suivre

---

## ***Raccordement à un magnétoSCOPE ou à une chaîne stéréO (suite)***

### **Conseil**

- Vous pouvez également utiliser le connecteur LIGNE-1 (TV).

### **Remarques**


- Branchez les fiches sur les prises identifiées par la même couleur.
- Si l'autre magnétoSCOPE est de type monaural, ne branchez pas les fiches rouges.
- Si vous raccordez ce magnétoSCOPE à la fois aux prises ENTREE LIGNE et SORTIE LIGNE de l'autre magnétoSCOPE, sélectionnez l'entrée correctement de façon à éviter les bruits de souffle.
- Si l'autre magnétoSCOPE ne comporte pas de connecteur EURO-AV (Scart), utilisez le câble VMC-2106HG et raccordez le câble aux prises de sortie de ligne de l'autre magnétoSCOPE.

### **Raccordement à une chaîne stéréO**

Raccordez les prises ENTREE LIGNE-2 AUDIO G/D de ce magnétoSCOPE aux prises de sortie audio de la chaîne stéréO à l'aide d'un câble audio RK-C510HG (non fourni).

# Montage de base

## (enregistrement sur votre magnéscope)

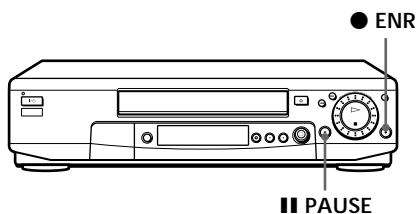

### Avant de commencer le montage

- Mettez votre téléviseur sous tension et réglez-le sur le canal vidéo.
- Appuyez sur CHOIX ENTREE pour afficher “L2” (“L1” ou “L3”) dans la fenêtre d’affichage.
- Appuyez sur SP/LP pour sélectionner la vitesse de défilement, SP ou LP.
- Sur ce magnéscope, mettez MONTAGE sur OUI dans le menu OPTIONS-1. Si l’autre magnéscope dispose d’une fonction similaire, activez-la également.

- 1** Introduisez une cassette source sans languette de protection dans l’autre magnéscope (lecteur). Cherchez le point de départ de la lecture et mettez le magnéscope en mode de pause de lecture.
- 2** Introduisez une cassette dont la languette de protection est intacte dans ce magnéscope (enregistreur). Cherchez le point de début d’enregistrement et appuyez sur ■ PAUSE.
- 3** Appuyez sur ● ENR de votre magnéscope et mettez-le en mode de pause d’enregistrement.
- 4** Pour démarrer le montage, appuyez simultanément sur les touches ■ PAUSE des deux magnétoscopes.

### Pour arrêter le montage

Appuyez sur les touches ■ STOP des deux magnétoscopes.

### Conseil

- Pour couper des scènes non voulues en cours de montage, appuyez sur ■ PAUSE sur ce magnéscope au début d’une scène non souhaitée. A la fin de la scène, appuyez à nouveau sur ■ PAUSE pour reprendre l’enregistrement.

### Remarque


- Si vous commencez l’enregistrement en respectant la procédure décrite ci-dessus, le magnéscope n’enregistre pas avec la fonction OPC. Pour enregistrer avec la fonction OPC, appuyez de nouveau sur ● ENR en cours de pause d’enregistrement (étape 3) pour que le magnéscope analyse la cassette. Si vous démarrez le montage à l’étape 4, appuyez sur ■ PAUSE après que l’indicateur OPC cesse de clignoter. Si vous appuyez sur ■ PAUSE avant que l’indicateur OPC arrête de clignoter, la fonction OPC est annulée.

# Doublage audio


Cette fonction vous permet d'enregistrer sur la piste sonore normale. Le son monaural précédemment enregistré est remplacé tandis que le son hi-fi original reste inchangé. Utilisez cette fonction pour ajouter des commentaires sur une cassette que vous avez enregistrée au moyen d'un caméscope.

Avant de commencer...

- Raccordez une source de lecture aux prises ENTREE LIGNE-2 AUDIO G/D sur le panneau frontal.
- Mettez votre téléviseur sous tension et réglez-le sur le canal vidéo.

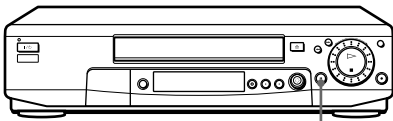

|| PAUSE

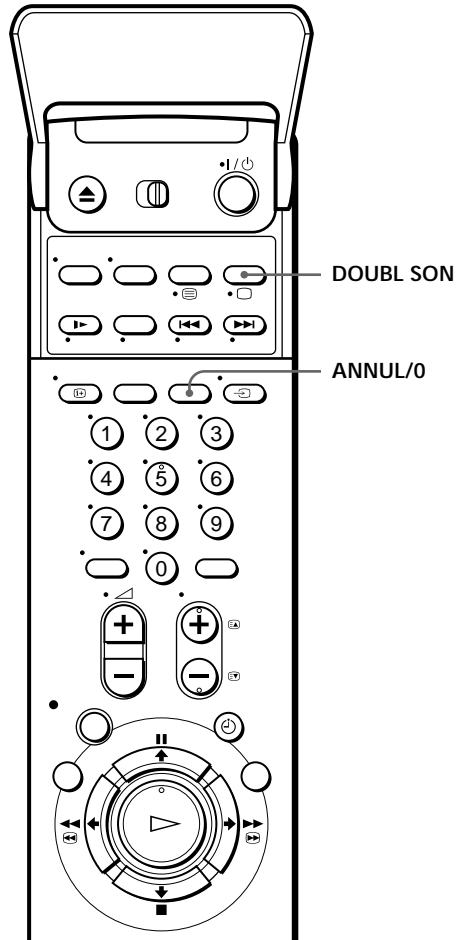

- 1 Introduisez une cassette source dans la chaîne stéréo (ou dans le magnétoscope lecteur). Recherchez l'endroit où doit commencer la lecture et activez-le ensuite en mode de pause de lecture.
- 2 Introduisez dans ce magnétoscope (enregistreur) une cassette préenregistrée avec sa languette de protection intacte. Recherchez la fin du passage à remplacer et appuyez ensuite sur || PAUSE.
- 3 Appuyez sur ANNUL/0 pour ramener le compteur sur "0H00M00S".
- 4 Rembobinez la cassette préenregistrée au début du passage à remplacer. Le magnétoscope passe en mode de pause.



---

**5** Appuyez sur DOUBL SON.

La position de programme devient "L2" et l'indicateur  $\ominus$  apparaît dans la fenêtre d'affichage.

**6** Pour démarrer le montage, appuyez simultanément sur les touches ■ PAUSE de ce magnéto-cope et de la chaîne stéréo (ou de l'autre magnéto-cope).

Lorsque le compteur arrive à "0H00M00S", le doublage audio s'arrête automatiquement.

**Pour interrompre un montage en cours**

Appuyez sur la touche ■ STOP de ce magnéto-cope et de la chaîne stéréo (ou de l'autre magnéto-cope).

**Remarque**

- Après avoir utilisé cette fonction, la source audio en mode de lecture passe automatiquement en monaural.

**Pour écouter les signaux audio hi-fi et normal en même temps**

Réglez MIX AUDIO sur OUI dans le menu OPTIONS-1 (page 75). Utilisez cette fonction pour écouter l'enregistrement audio doublé sur l'enregistrement audio hi-fi original. Lorsque MIX AUDIO est réglé sur OUI, la touche CHOIX SON est inopérante.

N'oubliez pas de ramener MIX AUDIO sur NON après avoir reproduit la cassette.

# Guide de dépannage

Si vous avez des questions ou des problèmes qui ne sont pas traités dans ce qui suit, consultez votre centre d'entretien Sony le plus proche.

	Symptôme	Remède
Alimentation	Le commutateur I / ⏻ MARCHE/VEILLE ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raccordez le cordon d'alimentation à la prise secteur.</li> </ul>
	Le magnétoscope est sous tension, mais il ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De l'humidité s'est condensée. Mettez le magnétoscope hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et laissez le magnétoscope sécher pendant au moins trois heures.</li> </ul>
Horloge	L'horloge s'est arrêtée et "-:-" s'allume dans l'afficheur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'horloge s'arrête si le magnétoscope est déconnecté de la source d'alimentation pendant plus d'une heure. Le cas échéant, répétez la procédure de réglage de l'horloge (et du programmeur).</li> </ul>
Lecture	L'image lue n'apparaît pas sur l'écran du téléviseur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le téléviseur est réglé sur le canal vidéo. Si vous utilisez un moniteur, mettez-le en mode d'entrée vidéo.</li> <li>• Si le magnétoscope est raccordé au téléviseur uniquement au moyen du câble d'antenne, assurez-vous que MODULATEUR RF dans le menu OPTIONS-2 est réglé sur OUI.</li> </ul>
	L'image n'est pas claire.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglez l'alignement à l'aide des touches ALIGNEMENT +/-.</li> <li>• Les têtes vidéo sont encrassées (voir ci-dessous). Nettoyez les têtes vidéo à l'aide de la cassette de nettoyage pour tête vidéo Sony T-25CLD, E-25CLDR ou T-25CLW. Si ces cassettes de nettoyage ne sont pas disponibles dans votre région, faites nettoyer les têtes dans votre centre de service après-vente Sony le plus proche (des frais d'entretien standard vous seront facturés). N'utilisez pas de cassette de nettoyage à liquide disponible dans le commerce autre que Sony, car vous risquez sinon d'endommager les têtes vidéo.</li> <li>• Les têtes vidéo doivent peut-être être remplacées. Consultez votre centre d'entretien Sony pour plus d'informations.</li> </ul>

## Symptômes dus à l'encrassement des têtes vidéo

• Image normale



• Image grossière



• Image floue



• Pas d'image (ou image en noir & blanc)



encrassement  
initial



final

	Symptôme	Remède
Lecture	L'image ne contient pas de couleurs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'option STANDARD COULEUR dans le menu OPTIONS-1 est mise dans la mauvaise position. Réglez l'option conformément au système selon lequel a été enregistrée la cassette.</li> </ul>
	L'image défile verticalement en mode de recherche d'image.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustez la commande de positionnement vertical du téléviseur ou moniteur.</li> </ul>
	L'image n'est pas accompagnée de son.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La cassette est défectueuse.</li> <li>• Si vous avez réalisé les connexions A/V, vérifiez la connexion du câble audio.</li> </ul>
	Le son est instable ou émet un écho.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque vous reproduisez une cassette avec le même son enregistré sur les pistes son hifi et normale, assurez-vous que MIX AUDIO dans le menu OPTIONS-1 est réglé sur NON.</li> </ul>
Enregistrement	Aucune émission de télévision n'apparaît sur l'écran du téléviseur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le téléviseur est réglé sur le canal vidéo. Si vous utilisez un moniteur, mettez-le en mode d'entrée vidéo.</li> <li>• Si le magnétoscope est raccordé au téléviseur uniquement au moyen du câble d'antenne, assurez-vous que MODULATEUR RF dans le menu OPTIONS-2 est réglé sur OUI.</li> <li>• Sélectionnez la source correcte à l'aide de la touche CHOIX ENTREE. Sélectionnez une position de programme pour enregistrer des programmes de télévision; sélectionnez "L1", "L2" ou "L3" pour enregistrer au départ d'un autre appareil.</li> </ul>
	La réception TV est mauvaise.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustez l'antenne du téléviseur.</li> <li>• Assurez-vous que NORME (L ou B/G) dans le menu REGLAGE DES CHAINES est réglé sur le système en vigueur dans votre région.</li> </ul>
	La cassette est lue dès qu'elle est introduite.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La languette de protection a été enlevée. Pour enregistrer sur cette cassette, couvrez l'orifice avec une bande adhésive.</li> </ul>
	La cassette est éjectée lorsque vous appuyez sur ● ENR.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que la languette de protection n'a pas été retirée.</li> </ul>
	Rien ne se passe lorsque vous appuyez sur ● ENR.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que la cassette n'est pas à la fin.</li> </ul>
Enregistrement programmé	Le programmeur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que l'horloge est réglée.</li> <li>• Assurez-vous qu'une cassette a été introduite.</li> <li>• Assurez-vous que la languette de protection n'a pas été retirée.</li> <li>• Assurez-vous que la cassette n'est pas à la fin.</li> <li>• Assurez-vous qu'un enregistrement programmé a été défini.</li> <li>• Vérifiez que les heures de vos programmations ne sont pas déjà passées.</li> <li>• Vérifiez si le décodeur est sous tension.</li> <li>• Assurez-vous que le syntoniseur de satellite est allumé.</li> <li>• L'horloge s'arrête si le magnétoscope est déconnecté de la source d'alimentation pendant plus d'une heure. Le cas échéant, répétez la procédure de réglage de l'horloge (et du programmeur).</li> </ul>
	Le menu SHOWVIEW ou le menu MINUTERIE n'apparaît pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que OPTIONS PROGRAMM. dans le menu OPTIONS-2 est réglé correctement.</li> </ul>

à suivre

## Guide de dépannage (suite)

Symptôme	Remède
Impossible d'introduire une cassette.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez qu'aucune cassette ne se trouve déjà dans le compartiment à cassettes.</li></ul>
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Veillez à diriger la télécommande vers le capteur de télécommande du magnétoscope.</li><li>• Le cas échéant, remplacez toutes les piles de la télécommande par de nouvelles.</li><li>• Assurez-vous que le commutateur <b>TV</b>/<b>MAGN</b> de la télécommande est réglé correctement.</li></ul>
Vous ne pouvez pas voir ni enregistrer de programme Canal Plus.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si le décodeur est raccordé correctement.</li><li>• Assurez-vous que le menu OPTIONS-2 et le menu REGLAGE DES CHAINES sont réglés correctement.</li></ul> <p>Pour plus de détails, reportez-vous à la page 35.</p>
"L3" n'apparaît pas dans la fenêtre d'affichage.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez que DECODEUR/LIGNE3 dans le menu OPTIONS-2 est réglé sur LIGNE3.</li></ul>
La fonction SMARTLINK n'est pas opérante.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si votre téléviseur est compatible avec SMARTLINK, MEGALOGIC, EASYLINK, Q-Link ou EURO VIEW LINK.</li><li>• Assurez-vous que vous utilisez le câble EURO-AV fourni pour raccorder le magnétoscope et votre téléviseur.</li><li>• Assurez-vous que le câble EURO-AV est raccordé convenablement.</li></ul>
Le compteur d'alignement n'apparaît pas à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"><li>• La cassette a été enregistrée dans de mauvaises conditions et l'alignement ne peut pas être ajusté.</li><li>• Le compteur d'alignement n'apparaît pas à l'écran lors de la lecture d'une cassette enregistrée en NTSC.</li></ul>
Vous ne pouvez commander d'autres téléviseurs.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Réglez le numéro de code de votre téléviseur. Le numéro de code peut changer lorsque vous remplacez les piles de la télécommande.</li></ul>
Le magnétoscope doit être nettoyé.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nettoyez le châssis, le panneau et les commandes à l'aide d'un chiffon doux et sec ou légèrement imbibé d'une solution de détergent non agressive. N'utilisez aucun solvant tel que de l'alcool ou du benzène.</li></ul>

Autres

# Spécifications

## Système

Couverture des canaux

SECAM (L):

VHF F2 à F10

UHF F21 à F69

TV CABLE B à Q

HYPER S21 à S41

PAL (B/G):

VHF E2 à E12

Canaux VHF italiens A à H

UHF E21 à E69

TV CABLE S01 à S05, S1 à S20

HYPER S21 à S41

Signal de sortie RF

Canaux UHF 21 à 69

Sortie d'antenne

Prise d'antenne 75 ohms, asynchrone

## Entrées et sorties

↳ LIGNE-1 (TV)

21 broches

Entrée vidéo: broche 20

Entrée audio: broches 2 et 6

Sortie vidéo: broche 19

Sortie audio: broches 1 et 3

DECODEUR/↻ ENTREE LIGNE-3

21 broches

Entrée vidéo: broche 20

Entrée audio: broches 2 et 6

ENTREE LIGNE-2

ENTREE VIDEO, prise phono (1)

Signal d'entrée: 1 Vp-p, 75 ohms, asymétrique, sync négative

ENTREE AUDIO, prise phono (2)

Niveau d'entrée: 327 mVrms

Impédance d'entrée: plus de 47 kilohms

SORTIE AUDIO

Prise phono (2)

Niveau de sortie nominal: 327 mVrms

Impédance de charge: 47 kohms

Impédance de sortie: inférieure à 10 kohms

## Généralités

Alimentation

220 - 240 V CA, 50 Hz

Consommation électrique

22 W

Température d'utilisation

5°C à 40°C

Température de stockage

-20°C à 60°C

Dimensions

Env. 430 × 100 × 317 mm (l × h × p)

y compris pièces et commandes en saillie

Poids

Env. 4,6 kg

## Accessoires fournis

Télécommande (1)

Piles R6 (AA) (2)

Câble d'antenne (1)


Câble EURO-AV (1)

Conception et spécifications modifiables sans préavis.

# Index des composantes et des commandes


Référez-vous aux pages indiquées entre parenthèses ( ) pour plus de détails.

## Panneau avant

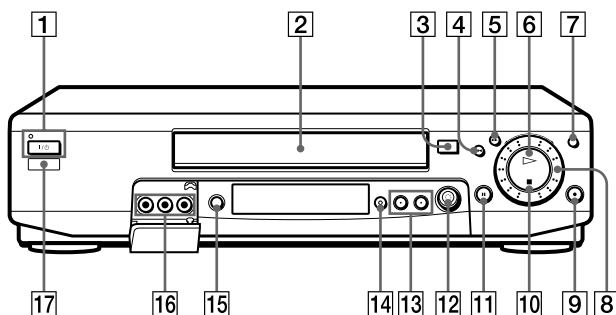

- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b> Commutateur/indicateur I/⏻<br>MARCHE/VEILLE (marche/veille)<br>(14) | <b>10</b> Touche ■ STOP (arrêt) (41, 79)  |
| <b>2</b> Compartiment à cassette   | <b>11</b> Touche ■ PAUSE (41, 79)   |
| <b>3</b> Touche ≡ EJECT (éjection) (41)                                      | <b>12</b> Commande PROG (JOUR)<br>(programmeur) (60)  |
| <b>4</b> Touche ◀◀ RET (rembobinage) (41,<br>57)                             | <b>13</b> Touches CHAINE/ALIGNEMENT<br>+/- (15, 59, 72)   |
| <b>5</b> Touche ▶▶ AV (avance rapide) (41,<br>57)                            | <b>14</b> Touche REALITY REGENERATOR<br>(régénérateur de réalite) (72)                                |
| <b>6</b> Touche ▷ LECTURE (41, 58)   | <b>15</b> Touche REGLAGE AUTO (réglage<br>automatique)/REGL CANAL (canal<br>fréquence radio) (14, 16) |
| <b>7</b> Touche JOG (59)   | <b>16</b> Prises ENTREE LIGNE-2 VIDEO/<br>AUDIO G (gauche)/D (droit) (77)                             |
| <b>8</b> Bague shuttle (58)  | <b>17</b> Capteur de télécommande (5)   |
| <b>9</b> Touche ● ENR (enregistrement) (44,<br>63, 79)                       |   |


## Afficheur

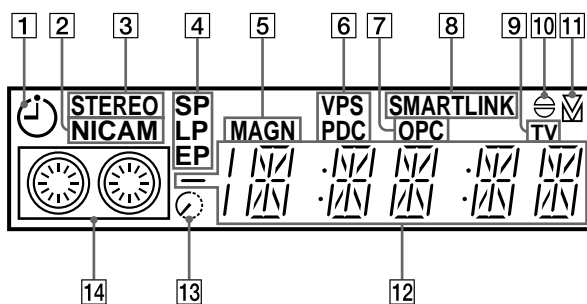

- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b> Indicateur de programmeur (51, 55)  | <b>8</b> Indicateur SMARTLINK (10)  |
| <b>2</b> Indicateur NICAM (66)   | <b>9</b> Indicateur TV (47)   |
| <b>3</b> Indicateur STEREO (66)  | <b>10</b> Indicateur de doublage audio (80)   |
| <b>4</b> Indicateurs de vitesse de bande (44)  | <b>11</b> Indicateur d'alignement (72)  |
| <b>5</b> Indicateur MAGN (magnétoscope) (10, 45)   | <b>12</b> Compteur de durée/horloge/<br>indicateur de ligne/position de<br>programme (41, 44, 79) |
| <b>6</b> Indicateur VPS (système de<br>programmation vidéo)/PDC<br>(contrôle de diffusion des émissions)<br>(51) | <b>13</b> Indicateur de durée restante (45)   |
| <b>7</b> Indicateur OPC (contrôle optimal de<br>l'image) (73)  | <b>14</b> Indicateur de bande/enregistrement<br>(44)  |

à suivre


**Panneau arrière**

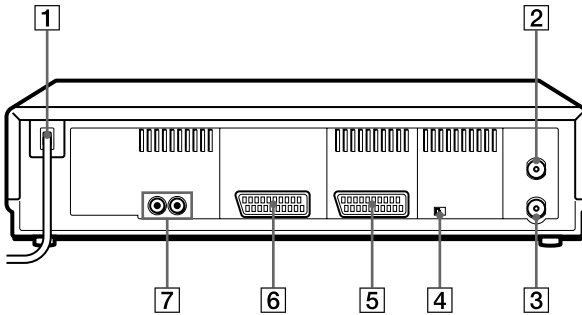

- |  |   |
|--|---|
| <b>1</b> Cordon d'alimentation (9, 12)                   | <b>5</b> Connecteur DECODER/↔ LINE-3 IN<br>DECODEUR/↔ ENTREE LIGNE-3 (13, 35, 77) |
| <b>2</b> Connecteur AERIAL IN<br>ANTENNE ENTREE (9, 12)  | <b>6</b> Connecteur ↔ LINE-1 (TV)<br>↔ LIGNE-1 (TV) (12, 35)                      |
| <b>3</b> Connecteur AERIAL OUT<br>ANTENNE SORTIE (9, 12) | <b>7</b> Prises AUDIO OUT R/L<br>SORTIE AUDIO D (droit)/G (gauche) (13)           |
| <b>4</b> Commutateur NTSC PB (lecture NTSC) (41)         |   |



## Télécommande

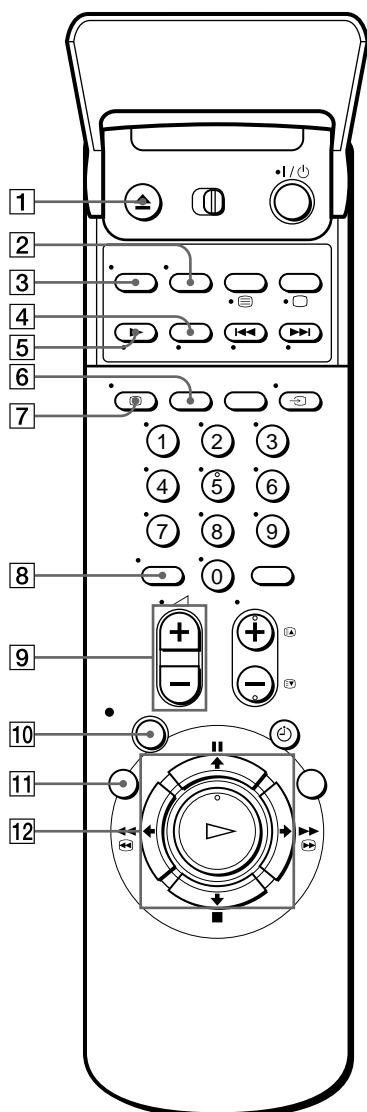


- 1 Touche ▲ EJECT (éjection) (41)
- 2 Touche WIDE (écran large) (pour le téléviseur) (7)
- 3 Touche CHOIX SON (contrôle de l'enregistrement) (66)
- 4 Touche × 2\* (58)
- 5 Touche ▶▶ RALENTI\* (58)
- 6 Touche SP (durée normale)/ LP (longue durée) (44)
- 7 Touche i+ AFFICH (affichage) (45)
- 8 Touche -/- (chiffre des dizaines) (6, 46)
- 9 Touches ▲ (volume) +/- (pour le téléviseur) (6)
- 10 Touche ● ENR (enregistrement) (44, 63)
- 11 Touche MENU (17, 64)
- 12 Touche || PAUSE/↑ (17, 41)  
Touche ■ STOP (arrêt)/↓ (17, 41)  
Touche ◀◀ RET (rembobinage)/ ◀ (41, 57)  
Touche ▶▶ AV (avance rapide)/ ▶ (41, 57)  
Touche ▷ LECTURE/OK (17, 41)

\* Touches FASTEXT (pour le téléviseur)

à suivre

## Index des composantes et des commandes (suite)

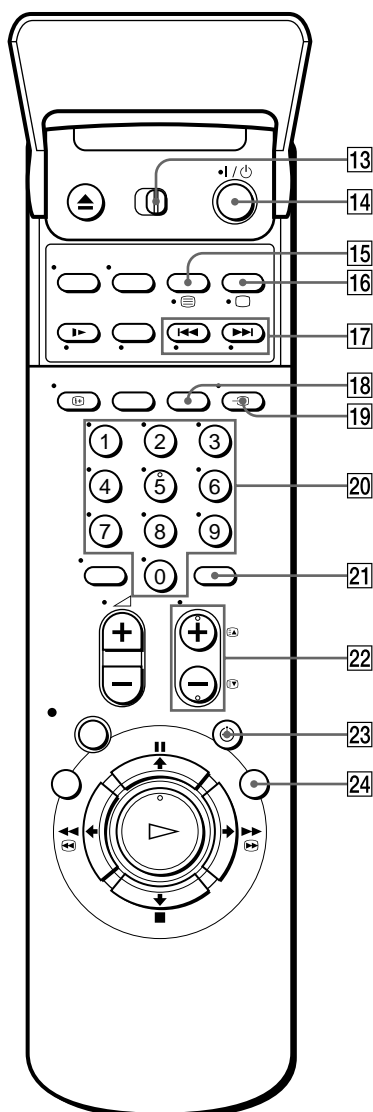

- 13 Commutateur de commande à distance TV / MAGN (téléviseur/ magnétoscope) (5)
- 14 Commutateur I/⏻ (marche/veille) (6, 51)
- 15 Touche COMPT (compteur)/ DUREE REST (reste) (45)
- Touche ☰ (Télétexte) (pour le téléviseur) (7)
- 16 Touche DOUBL SON (doublage audio) (81)
- Touche □ mise sous tension téléviseur/sélection mode téléviseur (pour le téléviseur) (7)
- 17 Touches ◀◀ / ▶▶ RECHER INDEX\* (recherche indexée) (71)
- 18 Touche ANNUL/0 (41, 49, 65)
- 19 Touche ↻ TV/MAGN (téléviseur/ magnétoscope) (6, 10, 45)
- 20 Touches de numéro de programme (6, 46)
- 21 Touche CHOIX ENTREE (sélection d'entrée) (44, 55, 79)
- 22 Touches CHAINE +/- (6, 20, 44)
- Touches d'accès aux pages de télétexte ⏮/⏭ (pour le téléviseur) (7)
- 23 Touche ⏰ MINUTERIE (49, 54)
- 24 Touche ACCES SMART (68)

\* Touches FASTEXT (pour le téléviseur)



# Index

## A, B

Acces Samrt 68  
AFT (syntonisation fine automatique) 22  
Alignement. *Voir* Réglage.

## C

Canal Plus 35  
Canal RF 14  
Changement d'une position de programme 24  
Compteur 41  
Contrôle  
    en cours de lecture 67  
    en cours  
    d'enregistrement 66

## D

Désactivation de position de programme 28  
Doublage. *Voir* Montage.  
Doublage audio 80

## E, F, G, H, I, J, K

Economie d'énergie 76  
Enregistrement 43  
    à l'aide du programmeur 54  
    avec le système ShowView 48  
    des programmes que vous regardez à la télévision 47  
    en regardant un autre programme 45  
    programmes bilingues 66  
    programmes stéréo 66  
    sauvegarde 45  
Enregistrement par programmeur de journée 60

## L

Langnette de protection 45  
Lecture 40  
    à différentes vitesses 57  
    au ralenti 58  
    image par image 58  
    sélection du son 67

## M

Mode EP 42  
Mode LP 44  
Mode SP 44  
Modification du nom des stations 26  
Monaural 66  
Montage 77

## N

Nettoyage des têtes vidéo 82

## O

OPC (contrôle optimal de l'image) 73

## P, Q

PDC (contrôle de diffusion des émissions) 51  
Piste audio 67  
Piste audio hi-fi 67  
Piste audio normale 67  
Présélection des canaux 19  
Programmes NICAM 66  
Programmes ZWEITON 66

## R

Raccordement  
    à un téléviseur doté d'un connecteur EURO-AV 9  
    à une chaîne stéréo 13  
    ce magnétoscope à votre téléviseur 9, 12  
    vers un syntoniseur de satellite 13  
Raccordement de l'antenne 12  
Raccordement EURO-AV 9  
Reality regenerator (régénérateur de réalité) 72  
Recherche  
    à différentes vitesses 57  
    avec la fonction Acces Smart 68  
    avec la fonction d'index 71  
Recherche indexée 71  
Réglage  
    alignement 72  
    image 22, 72

Réglage automatique 16  
Réglage automatique de l'horloge 33  
Réglage de l'horloge 30  
Réglage de l'image. *Voir* Réglage.  
Réglage du programmeur 54  
    annulation 64  
    avec la fonction d'enregistrement par programmeur de journée 60  
    avec le système ShowView 48  
    enregistrement quotidien/hebdomadaire 51, 56  
    modification 64  
    vérification 64  
Réglage optionnel 74

## S, T, U

Sélection de la langue 17  
ShowView  
    enregistrement 48  
SMARTLINK  
    Copie des présélections 10  
    Enregistrement direct du téléviseur 11, 47  
    Lecture monotouche 11, 42  
    Menu monotouche 11  
    Mise hors tension automatique 11  
    Programmeur à une touche 11  
Stéréo 66  
Système couleur  
    réglage 41  
    systèmes couleur compatibles 2

## V, W, X, Y, Z

Vitesse de défilement automatique de bande 75  
VPS (système de programmation vidéo) 51