



# IC Recorder

Mode d'emploi

## IC RECORDER

### ICD-B100/B200

©2004 Sony Corporation Printed in China

#### Information

EN AUCUN CAS, LE REVENDEUR NE SERA RESPONSABLE DE DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT, DIRECTS, INCIDENTELS OU CONSECUTIFS, OU D'UNE PERTE OU DEPENSE RESULTANT DE L'EMPLOI D'UN PRODUIT DEFECTUEUX OU DE L'EMPLOI DE TOUT PRODUIT.

#### Précautions

##### Alimentation

- Faites uniquement fonctionner l'appareil sur une tension de 3 V CC. Utilisez deux piles alcalines LR03 (AAA).

##### Sécurité

- Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant la conduite d'une voiture, d'une bicyclette ou de tout véhicule motorisé.

##### Manipulation

- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé au rayonnement direct du soleil, à de la poussière en excès ou à des chocs mécaniques.
- Si des solides ou des liquides venaient à pénétrer à l'intérieur de l'appareil, retirez-en les piles et faites-le vérifier par le personnel qualifié avant de le remettre en service.

##### Bruits

- Des bruits parasites peuvent se faire entendre si l'appareil est placé à proximité d'une source d'alimentation secteur, d'une lampe fluorescente ou d'un téléphone mobile durant l'enregistrement ou la lecture.
- Il se peut que des bruits parasites soient enregistrés si quelque chose, comme votre doigt par exemple, touche ou frotte accidentellement l'appareil pendant l'enregistrement.

##### Entretien

- Pour nettoyer l'extérieur, utilisez un chiffon doux légèrement imprégné d'eau. N'utilisez pas d'alcool, de essence ni de diluant.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant cet appareil, consultez votre revendeur Sony.

#### Sauvegardes recommandées

Pour éviter tout risque éventuel de perte de données à la suite d'une opération accidentelle ou d'un défaut de fonctionnement de l'enregistreur IC, nous vous recommandons d'enregistrer une copie de sauvegarde de vos messages sur une platine à cassette, etc.

#### Dépannage

Avant d'emmener l'appareil pour une réparation, effectuez les contrôles suivants. Si le problème persiste après avoir effectué ces vérifications, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

##### L'appareil ne fonctionne pas.

- Les piles n'ont pas été installées en respectant la polarité.
- Les piles sont faibles.
- Les touches ont été verrouillées à l'aide du commutateur HOLD (Si vous appuyez sur n'importe quelle touche, l'indication «HOLD» clignotera trois fois.)

##### Aucun son n'est diffusé par le haut-parleur.

- L'écouteur ou le casque d'écoute est branché.
- Le volume est au minimum.

##### L'indication «FULL» est affichée et vous ne pouvez pas commencer l'enregistrement.

- La mémoire est saturée. Supprimez quelques messages.
- 99 messages ont été enregistrés dans le dossier sélectionné. Sélectionnez un autre dossier ou effacez quelques messages.

##### Des bruits parasites sont audibles.

- Quelque chose, par exemple votre doigt, a touché ou frotté accidentellement l'appareil pendant l'enregistrement.
- L'appareil a été placé à proximité d'une source d'alimentation secteur, d'une lampe fluorescente ou d'un téléphone mobile durant l'enregistrement ou la lecture.
- La fiche du microphone raccordé était souillée lors de l'enregistrement. Nettoyez-la.
- La fiche de l'écouteur ou du casque d'écoute est encrassée. Nettoyez-la.

##### Le niveau d'enregistrement est faible.

- Faites glisser MIC SENS sur « HIGH ».

##### L'enregistrement est interrompu.

- La fonction VOR avancée est activée. Réglez VOR sur « OFF ».

##### Le niveau d'enregistrement est instable (lors de l'enregistrement de musique, etc.).

- Cet appareil est conçu pour ajuster automatiquement le niveau d'enregistrement pendant l'enregistrement de réunions, etc. et il ne convient pas à l'enregistrement de musique.

##### L'indication «-Y-M-D» ou «-:-» est affichée.

- Vous n'avez pas réglé l'horloge.

##### L'indication «-Y-M-D» ou «-:-» est affichée dans l'écran REC DATE.

- La date et l'heure d'enregistrement ne seront pas affichées si vous avez enregistré le message alors que l'horloge n'était pas réglée.

##### Vous ne pouvez pas diviser un message.

- Vous ne pouvez pas enregistrer de nouveau message dans un dossier contenant 99 messages.
- Si vous divisez fréquemment des messages, l'appareil risque de ne plus pouvoir effectuer cette opération.
- Il est impossible de diviser un message au cours de la première ou de la dernière seconde.

##### Vous ne pouvez pas enregistrer de messages à concurrence de la durée d'enregistrement maximale.

- Si vous enregistrez des messages à la fois en mode HQ, SP et LP, la durée d'enregistrement se situe entre la durée d'enregistrement maximale en mode HQ et la durée d'enregistrement maximale en mode LP.
- Lorsque 99 messages ont été enregistrés dans un dossier, il n'est plus possible d'enregistrer un nouveau message.
- En raison des limites de l'enregistreur IC, cet appareil enregistre des passages d'une durée minimale. Si la longueur de chaque message ne peut pas être divisée par l'unité minimale d'enregistrement, la durée d'enregistrement restante peut être réduite d'une durée supérieure à la durée totale des messages.

##### L'appareil ne fonctionne pas correctement.


- Retirez les piles et réinsérez-les.

Notez que les messages enregistrés peuvent être effacés lors d'une opération d'entretien ou de réparation.


#### Préparation

## Etape 1 : Installation des piles

### 1 Faites glisser et soulevez le couvercle du compartiment des piles.

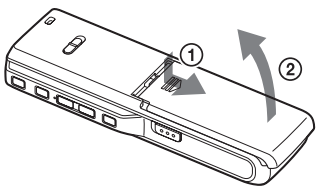

### 2 Introduisez deux piles alcalines LR03 (AAA) en respectant la polarité et refermez le couvercle.

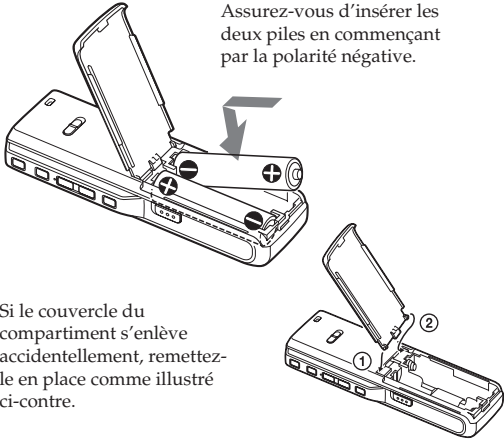

Si le couvercle du compartiment s'enlève accidentellement, remettez-le en place comme illustré ci-contre.

#### Remplacement des piles

L'indicateur des piles dans la fenêtre d'affichage signale l'état des piles de la façon suivante. Lorsque l'indicateur clignote, remplacez les piles. Lorsque l'indicateur clignote, les piles sont vides et l'appareil va cesser de fonctionner.

#### Autonomie des piles\*

En utilisation continue, il est possible de réaliser environ 7,5 heures d'enregistrement/5 heures de lecture en mode HQ et environ 15,5 heures d'enregistrement/8,5 heures de lecture en mode SP et LP.

\* Avec des piles alcalines Sony LR03 (AAA)

\* En mode de lecture via le haut-parleur interne avec le volume à un niveau moyen L'autonomie des piles peut être plus courte selon les conditions d'utilisation de l'appareil.


#### Remarques

- N'utilisez pas de piles au manganèse dans cet appareil.
- Lorsque vous remplacez les piles, retirez les nouvelles piles dans un délai de 3 minutes après avoir retiré les piles usagées. Sinon, l'écran de réglage de l'horloge, une date et une heure incorrectes risquent d'apparaître dans la fenêtre d'affichage lorsque vous installez les nouvelles piles. Dans ce cas, recommencez le réglage de la date et de l'heure. Les messages enregistrés et le réglage de l'alarme restent cependant en mémoire.
- Lorsque vous remplacez les piles, remplacez les deux piles en même temps.
- N'utilisez pas de piles sèches.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, retirez les piles afin d'éviter toute détérioration résultant d'une fuite des piles et de leur corrosion.
- L'appareil accède à des données lorsque l'indication « ACCESS » s'affiche dans la fenêtre d'affichage. Ne retirez pas les piles lorsque des données sont en cours d'accès. Ceci risque d'endommager les données.


## Etape 2 : Réglage de l'horloge

L'écran de réglage de l'horloge apparaît lorsque vous introduisez des piles pour la première fois ou lorsque l'appareil est resté sans pile pendant une certaine période. Dans ce cas, passez à l'étape 2.


### 1 Affichez l'écran de réglage de l'horloge.

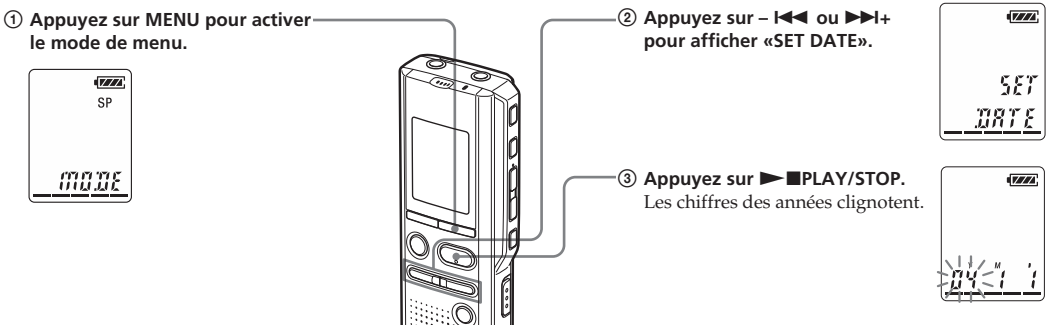

### 2 Réglez la date.

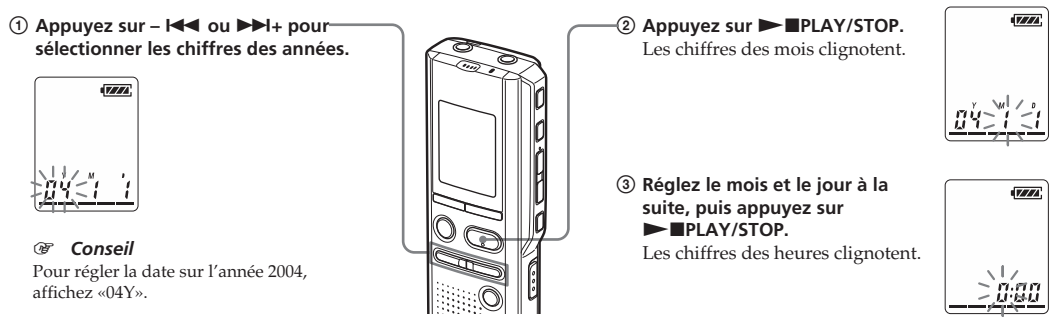

### 3 Réglez l'heure.

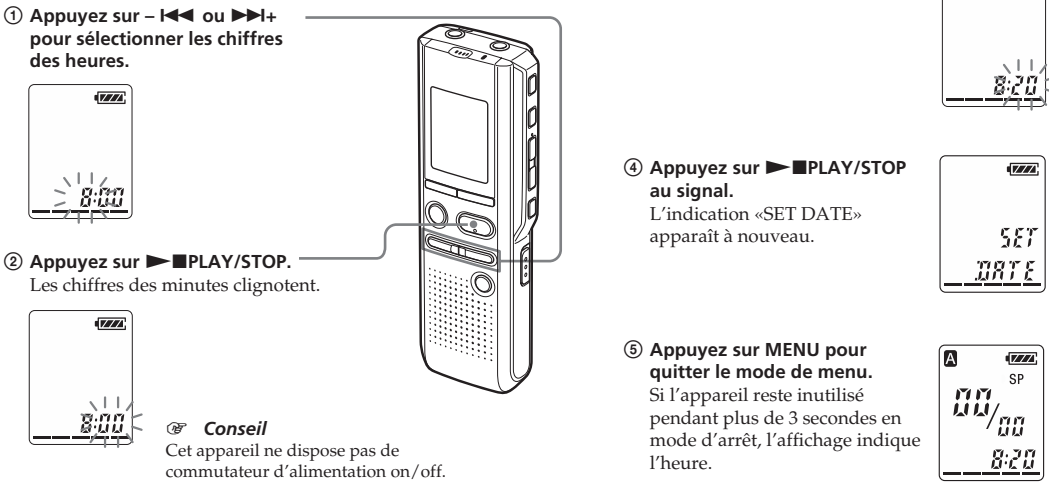

#### Opérations de base

## Enregistrement de messages

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 99 messages dans chacun des quatre dossiers (A, B, C et D). Etant donné qu'un nouveau message est automatiquement enregistré à la suite du dernier message enregistré, vous pouvez rapidement démarrer l'enregistrement, sans avoir à rechercher la fin du dernier enregistrement.

ex. : 

Message 1	Message 2	Nouveau message enregistré	Espace
-----------	-----------	----------------------------	--------


#### Remarque

Avant de procéder à un enregistrement de longue durée, veillez à installer de nouvelles piles et à vérifier l'indicateur des piles.

### 1 Sélectionnez le mode d'enregistrement.


Pour connaître le mode de sélection du mode d'enregistrement, reportez-vous à la section « Modification du mode d'enregistrement » située au dos.

### 2 Sélectionnez le dossier.

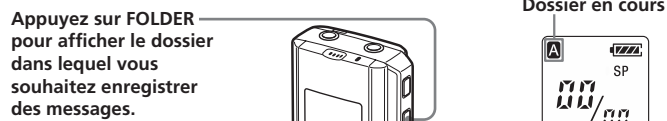


Appuyez sur FOLDER pour afficher le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer des messages.

### 3 Démarrez l'enregistrement.

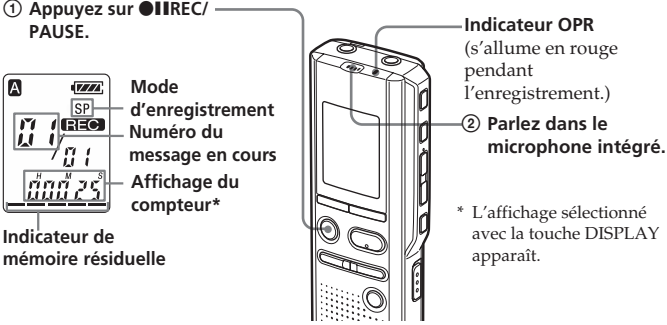

Vous n'avez pas besoin de maintenir la touche **II**REC/PAUSE enfoncée pendant l'enregistrement.

### 4 Arrêtez l'enregistrement.

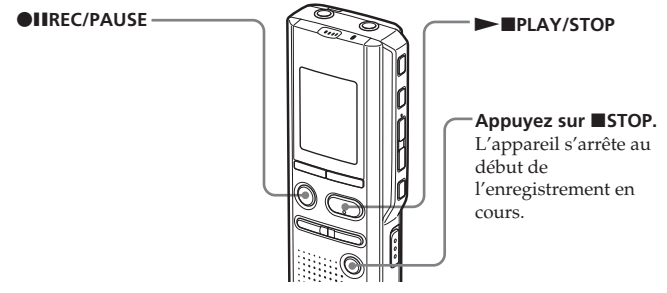


Si vous ne changez pas de dossier après avoir arrêté l'enregistrement, votre prochain enregistrement se fera dans le même dossier.

Pour	Procédez comme suit
activer une pause d'enregistrement*	Appuyez sur <b>II</b> REC/PAUSE. En mode de pause d'enregistrement, l'indicateur OPR clignote en rouge et «PAUSE» clignote dans la fenêtre d'affichage.
désactiver la pause et reprendre l'enregistrement	Appuyez sur <b>II</b> REC/PAUSE. L'enregistrement reprend à partir de cet endroit. (Pour arrêter l'enregistrement après une pause, appuyez sur <b>II</b> STOP.)
écouter le passage en cours d'enregistrement	Appuyez sur <b>II</b> STOP pour arrêter l'enregistrement, puis sur <b>II</b> PLAY/STOP.
contrôler immédiatement l'enregistrement en cours	Appuyez sur <b>II</b> PLAY/STOP pendant l'enregistrement.
sélectionner la sensibilité du micro	Vous pouvez régler la sensibilité du microphone sur MIC SENS. HIGH : pour enregistrer lors de réunions ou dans un endroit calme ou spacieux. LOW : pour enregistrer sa propre voix ou enregistrer dans un endroit bruyant.

\* Environ une heure après l'activation d'une pause d'enregistrement, la pause est automatiquement désactivée et l'appareil passe en mode d'arrêt.

#### Démarrage automatique de l'enregistrement au son de la voix — Fonction VOR avancée

Lorsque la fonction VOR (enregistrement déclenché par la voix) est activée dans le menu, l'enregistrement démarre quand l'enregistreur détecte un son. (L'indication « VOR » apparaît dans la fenêtre d'affichage.)



L'enregistrement s'arrête si aucun son n'est émis. (L'indication « VOR PAUSE » clignote dans la fenêtre d'affichage.)

#### Remarque

La fonction VOR est affectée par les sons qui vous entourent. Réglez MIC SENS sur HIGH ou LOW. Réglez VOR sur OFF si l'enregistrement ne s'avère pas satisfaisant après avoir modifié la sensibilité du microphone ou s'il s'agit d'un enregistrement important.

#### Remarque au sujet de l'enregistrement

Il se peut que des parasites soient enregistrés si un objet, par exemple un doigt, touche ou frotte accidentellement l'appareil pendant l'enregistrement.

#### Durée d'enregistrement maximale

La durée d'enregistrement maximale de tous les dossiers est la suivante. Vous pouvez enregistrer des messages pour la durée maximale d'enregistrement dans un seul dossier.

	ICD-B100	ICD-B200
HQ*	1 h 45 min	3 h 40 min
SP**	4 h 50 min	9 h 50 min
LP***	8 h	16 h 10 min

(h : heures / min : minutes)

\* HQ : Mode d'enregistrement haute qualité (son monoaural)

\*\* SP : Mode d'enregistrement normal (son mono)


\*\*\* LP : Mode d'enregistrement longue durée (son mono)

#### Remarques

- Pour enregistrer avec un son de meilleure qualité, sélectionnez le mode HQ. Pour changer de mode d'enregistrement, reportez-vous à la section « Modification du mode d'enregistrement » au verso.
- Avant d'effectuer un enregistrement de longue durée, vérifiez le témoin d'autonomie des piles.
- La durée d'enregistrement maximale et le nombre de messages pouvant être créés varient suivant les conditions d'utilisation.
- Lorsque vous enregistrez des messages à la fois en mode HQ, SP et LP, la durée d'enregistrement maximale se situe entre celle du mode HQ et celle du mode LP.
- En raison des limites du système de l'enregistreur IC, cet appareil enregistre des passages d'une durée minimale d'environ 30 secondes. Les symptômes suivants peuvent donc être constatés :
  - Si un message est plus court que l'unité d'enregistrement minimale, sa durée est tout de même considérée comme étant d'environ 30 secondes. La durée d'enregistrement restante diminue donc de plus que la durée réelle du message.
  - Si le message est plus long que l'unité d'enregistrement minimale, la durée d'enregistrement restante diminue de plus que la durée réelle du message si elle ne peut pas être divisée exactement par l'unité d'enregistrement minimale.
  - La somme de la valeur du compteur (temps d'enregistrement écoulé) et le temps d'enregistrement restant peuvent être inférieurs au temps d'enregistrement maximal de l'appareil.

#### Indication de la mémoire résiduelle

En cours d'enregistrement, l'indicateur de mémoire résiduelle diminue par unités.



Lorsque la durée d'enregistrement restante n'est plus que de 5 minutes, la dernière des indications se met à clignoter. Si le mode d'affichage de la durée d'enregistrement restante est sélectionné, « REMAIN » clignote également lorsque la durée restante n'est plus que d'une minute. Lorsque la mémoire est saturée, l'enregistrement s'arrête automatiquement et l'indication «FULL» clignote dans la fenêtre d'affichage tandis qu'une alarme sonore retentit. Pour poursuivre l'enregistrement, effacez d'abord quelques messages.


#### Remarques

- Si vous appuyez sur **II**REC/PAUSE lorsque la mémoire est saturée, «FULL» clignote et une alarme sonore retentit. Pour poursuivre l'enregistrement, effacez d'abord quelques messages.
- Si vous appuyez sur **II**REC/PAUSE après avoir enregistré 99 messages, «FULL» clignote et une alarme sonore retentit. Sélectionnez un autre dossier ou effacez quelques messages.


## Lecture de messages

Pour reproduire un message enregistré précédemment, commencez à partir de l'étape 1. Pour reproduire un message que vous venez d'enregistrer, commencez à partir de l'étape 3.

### 1 Sélectionnez le dossier.

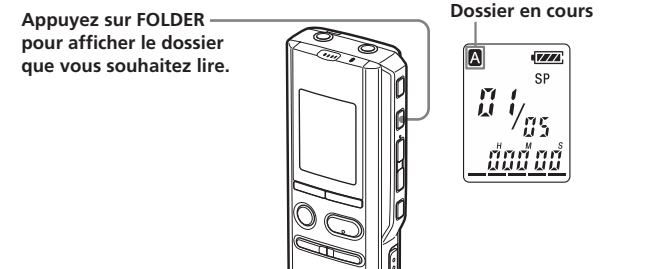


### 2 Sélectionnez le numéro du message.

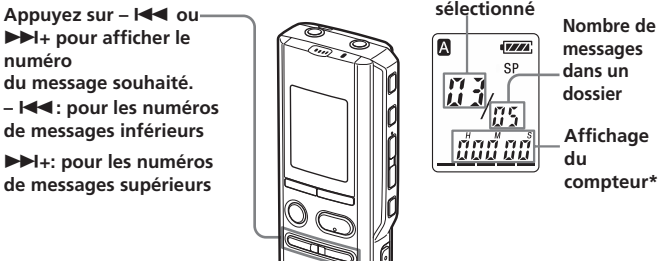

\* L'affichage sélectionné avec la touche DISPLAY apparaît (voir au verso).

### 3 Démarrez la lecture.

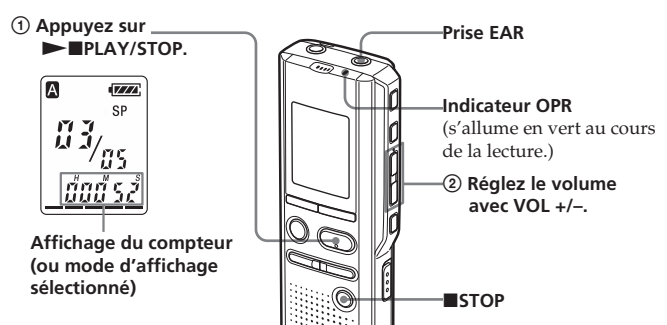

Si la lecture rapide est maintenue jusqu'à la fin du dernier message, «END» clignote 5 fois. (Vous ne pouvez pas entendre le son de la lecture.) Si vous maintenez la touche **II**← enfoncée alors que l'indication «END» clignote, les messages sont lus rapidement et la lecture normale démarre à l'endroit où vous relâchez la touche.

Lorsque l'indication «END» cesse de clignoter et que l'indicateur OPR est désactivé, l'appareil s'arrête au début du dernier message.

Si le dernier message est long et que vous souhaitez démarrer la lecture à un autre endroit de ce message, maintenez la touche **II**← enfoncée pour lire le message jusqu'à la fin, puis appuyez sur **II**← lorsque l'indication «END» clignote pour revenir à l'endroit voulu.

#### Pour une écoute individuelle

Branchez un écouteur ou un casque d'écoute (non fourni) à la prise EAR. Le haut-parleur intégré est automatiquement déconnecté. Si vous entendez des parasites, nettoyez la fiche du casque d'écoute.

Autres opérations	Procédez comme suit
arrêter à l'endroit actuel	Appuyez sur <b>II</b> PLAY/STOP ou sur <b>II</b> STOP. Pour reprendre la lecture à partir de cet endroit, appuyez à nouveau sur <b>II</b> PLAY/STOP.
revenir au début du message en cours	Appuyez une fois sur <b>II</b> ←.
passer au message suivant	Appuyez une fois sur <b>II</b> →.
revenir aux messages précédents/passer aux messages suivants	Appuyez plusieurs fois sur <b>II</b> ← ou <b>II</b> →. (En mode d'arrêt, maintenez la touche enfoncée pour sauter les messages en continu.)

#### Lecture répétée d'un message

— **Lecture répétée**  
En cours de lecture, appuyez sur la touche **II**←**II**PLAY/STOP pendant au moins une seconde. L'indication «C» est affichée et le message sélectionné est reproduit de manière répétitive. Pour reprendre la lecture normale, appuyez de nouveau sur la touche **II**←**II**PLAY/STOP. Pour arrêter la lecture, appuyez sur **II**STOP.

#### Lecture continue de tous les messages d'un dossier — Lecture continue

Vous pouvez sélectionner le mode de lecture continue en réglant la valeur de CONT dans le menu. Lorsque CONT est réglé sur ON, vous pouvez lire tous les messages d'un dossier en continu.

#### Recherche vers l'avant/l'arrière en cours de lecture (Cue/Review)

Pour effectuer une recherche vers l'avant, maintenez la touche **II**→ enfoncée en cours de lecture et relâchez-la à l'endroit où vous voulez reprendre la lecture. Pour rechercher vers l'arrière, maintenez la touche **II**← enfoncée en cours de lecture et relâchez-la à l'endroit où vous voulez reprendre la lecture.

Si vous maintenez la touche **II**→ ou **II**← enfoncée, l'appareil lance la recherche en accéléré. Pendant les 10 premières secondes de recherche vers l'avant ou vers l'arrière, un son de lecture rapide se fait entendre. Lorsque vous effectuez une recherche en accéléré, aucun son de lecture n'est émis. En cours de recherche vers l'avant ou vers l'arrière, le compteur est affiché, quel que soit le réglage du mode d'affichage.

#### Conseil

Si la lecture rapide est maintenue jusqu'à la fin du dernier message, «END» clignote 5 fois. (Vous ne pouvez pas entendre le son de la lecture.) Si vous maintenez la touche **II**← enfoncée alors que l'indication «END» clignote, les messages sont lus rapidement et la lecture normale démarre à l'endroit où vous relâchez la touche. Lorsque l'indication «END» cesse de clignoter et que l'indicateur OPR est désactivé, l'appareil s'arrête au début du dernier message. Si le dernier message est long et que vous souhaitez démarrer la lecture à un autre endroit de ce message, maintenez la touche **II**← enfoncée pour lire le message jusqu'à la fin, puis appuyez sur **II**← lorsque l'indication «END» clignote pour revenir à l'endroit voulu. (Pour les autres messages, passez au début du message suivant et activez la lecture vers l'arrière jusqu'au passage souhaité.)




# Effacement de messages

Vous pouvez effacer les messages enregistrés un par un ou vous pouvez effacer tous les messages d'un dossier en même temps. Attention, lorsqu'un enregistrement a été effacé, il n'est plus possible de le restaurer.


## Effacement de messages un par un

Lorsqu'un message est effacé, les autres messages sont avancés et renumérotés de façon à ne pas laisser d'espace entre les messages.

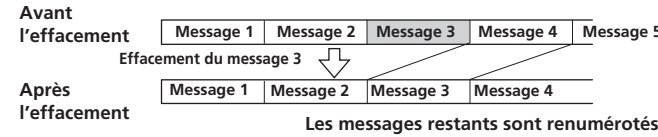



- Appuyez sur ERASE pendant la lecture du message que vous voulez effacer ou appuyez sur ERASE pendant au moins une seconde en mode d'arrêt. Un bip sonore retentit et le numéro du message ainsi que l'indication « ERASE » clignotent pendant que les 5 premières et les 5 dernières secondes du message sont reproduites 10 fois.
- Appuyez sur ERASE pendant la lecture du message. Le message est effacé et les autres messages sont renumérotés. (Par exemple, si vous effacez le message 3, le message 4 devient le message 3. Lorsque l'effacement est terminé, l'appareil s'arrête au début du message suivant.)

## Effacement de tous les messages d'un dossier

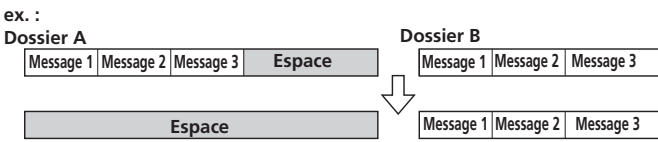

- Appuyez sur FOLDER pour sélectionner le dossier que vous voulez effacer.
- En maintenant la touche ■STOP enfoncée, appuyez sur ERASE pendant au moins une seconde. L'indication « ALL ERASE » clignote pendant 10 secondes.
- Pendant que l'affichage clignote, appuyez sur ERASE.


## Index des composants et des commandes

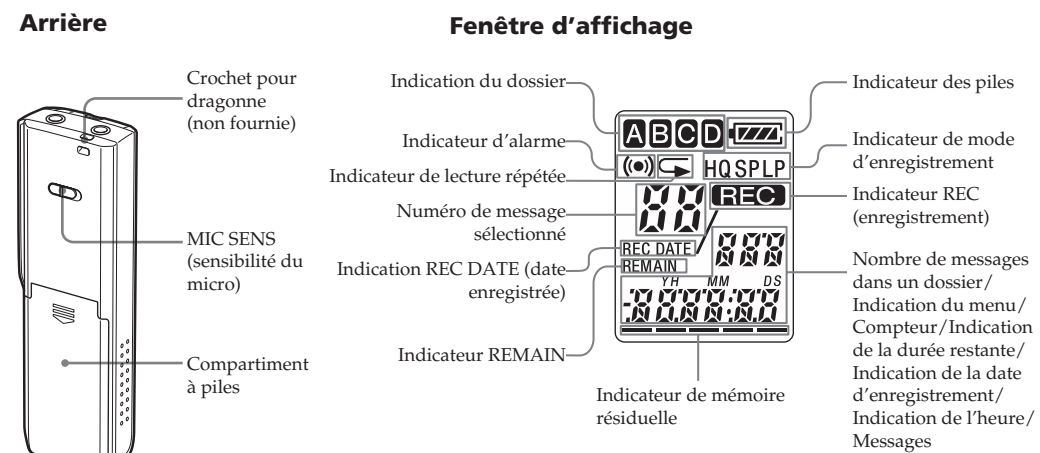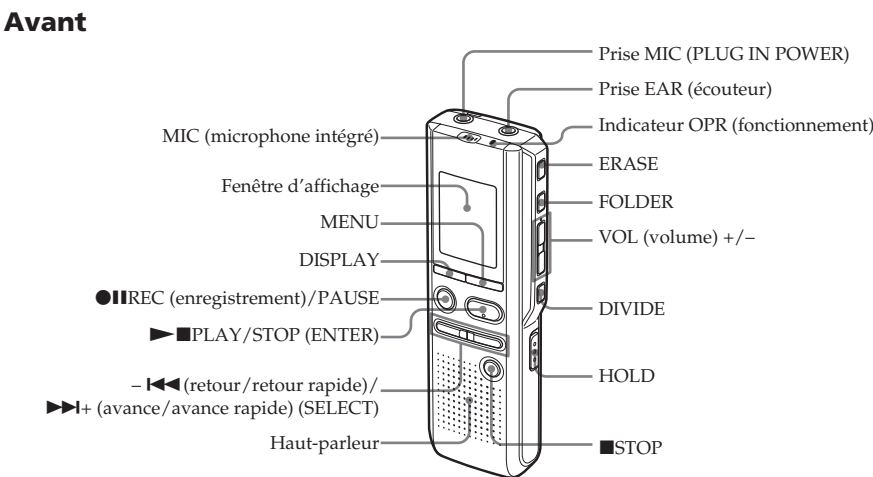

### Différentes méthodes d'enregistrement

### Ajout d'un enregistrement à un message enregistré précédemment

Vous pouvez ajouter un enregistrement au message en cours de lecture. L'enregistrement ajouté sera placé après le message en cours et considéré comme une partie de ce message.

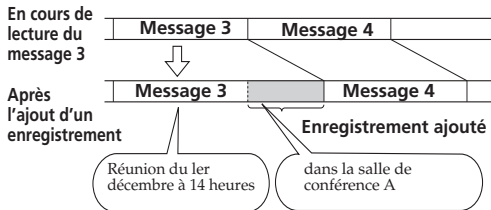

- En cours de lecture, appuyez sur la touche ■I/REC/PAUSE pendant plus d'une seconde. L'indication « REC » apparaît et « ADD » clignote trois fois dans la fenêtre d'affichage. L'indicateur OPR devient rouge. Le nouvel enregistrement est ajouté à la fin du message en cours.
- Appuyez sur ■STOP pour arrêter l'enregistrement.


#### Remarques

- Vous ne pouvez pas ajouter ou écraser un enregistrement si la mémoire résiduelle n'est pas suffisante.
- La portion ajoutée ou écrasée d'un message sera enregistrée dans le même mode d'enregistrement (HQ, SP ou LP).

### Enregistrement au départ d'un microphone externe ou d'un autre appareil


- Branchez un microphone auto-alimenté par fiche ou tout autre appareil dans la prise MIC (PLUG IN POWER).

Lors d'un enregistrement avec un microphone externe

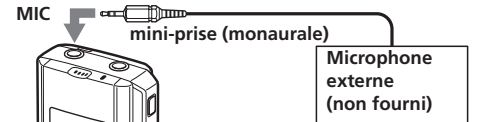

Lorsque vous branchez un microphone externe, le microphone intégré est automatiquement coupé. Lorsqu'un microphone auto-alimenté par fiche est raccordé, l'alimentation est automatiquement fournie au microphone par l'enregistreur à CI.

Lors d'un enregistrement au départ de tout autre appareil

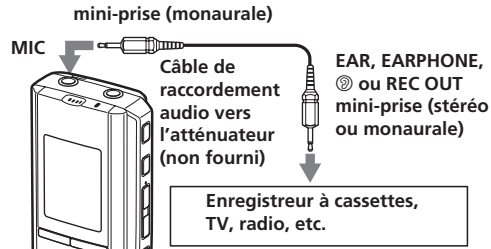

- Suivez les étapes de « Enregistrement de messages » pour enregistrer les messages.

#### Remarques

- Assurez-vous que les fiches sont branchées correctement.
- Nous vous recommandons d'effectuer un essai d'enregistrement pour vérifier les connexions et la commande du volume.
- Lorsque vous raccordez des appareils d'autres marques que Sony, reportez-vous au mode d'emploi de cet appareil.

### Démarrage automatique de l'enregistrement au son de la voix — Fonction VOR avancée

VOR ON : La fonction VOR (enregistrement déclenché par la voix) est activée. L'enregistrement débute lorsque l'appareil détecte un son et s'arrête lorsqu'il ne capte plus aucun son, ce qui permet d'éliminer l'enregistrement de passages silencieux.

VOR OFF : La fonction VOR est désactivée. L'opération d'enregistrement normal est sélectionnée.


- Appuyez sur MENU pour passer en mode de menu.
- Appuyez sur -◀◀ ou sur ▶▶ pour afficher « VOR », puis appuyez sur ■PLAY/STOP. « OFF (ou ON) » clignote.
- Appuyez sur -◀◀ ou sur ▶▶ pour sélectionner « ON » ou « OFF », puis appuyez sur ■PLAY/STOP. Le réglage est terminé.
- Appuyez sur MENU pour quitter le mode de menu.

### Autres fonctions

#### Division d'un message

Vous pouvez diviser un message en cours d'enregistrement ou de lecture pour qu'il soit séparé en deux parties, le nouveau numéro de message est alors ajouté au message divisé. La division d'un message vous permet de retrouver facilement le passage que vous voulez écouter dans le cas d'un enregistrement de longue durée, par exemple une réunion. Vous pouvez diviser des messages jusqu'à ce que le nombre total de messages du dossier atteigne 99.


Pendant l'enregistrement ou la lecture d'un message, appuyez sur DIVIDE à l'endroit où souhaitez effectuer une division.

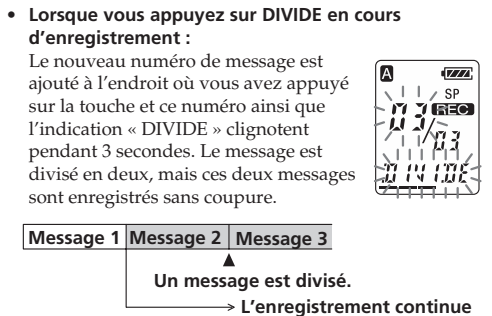

#### Conseil

Vous pouvez diviser un message pendant une pause d'enregistrement.

- Lorsque vous appuyez sur DIVIDE en cours d'enregistrement : Le nouveau numéro de message est ajouté à l'endroit où vous avez appuyé sur la touche et ce numéro ainsi que l'indication « DIVIDE » clignotent pendant 3 secondes. Le message est divisé en deux, mais ces deux messages sont enregistrés sans coupure.

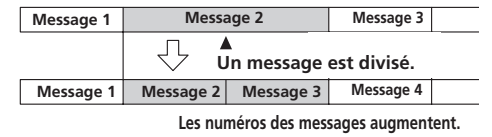

#### Pour lire le message divisé

Appuyez sur -◀◀ ou ▶▶ pour afficher le numéro du message car chacun des messages divisés porte un numéro.

Pour lire en continu les messages divisés Réglez CONT sur ON dans le menu, tel qu'indiqué dans la section « Lecture continue de tous les messages d'un dossier ».

#### Remarques

- Si 99 messages ont été enregistrés dans un dossier, il est impossible de diviser un message. Dans ce cas, réduisez le nombre de messages à 98 ou moins en effaçant les messages inutiles ou en déplaçant certains messages vers un autre dossier avant de diviser un message.
- Si vous divisez un message contenant un réglage d'alarme, ce réglage est uniquement maintenu pour l'ancien message divisé.
- Il est impossible de diviser un message au cours de la première ou de la dernière seconde.
- Si vous divisez fréquemment un message, l'appareil risque de ne plus pouvoir effectuer cette opération.
- Une fois un message divisé, il est impossible de combiner les messages divisés avec l'enregistreur CI.

### Déplacement de messages vers un autre dossier — Fonction de déplacement

Vous pouvez déplacer les messages enregistrés vers un autre dossier. Exemple : Déplacement du message 3 du dossier A au dossier B

- Démarrez la lecture du message que vous voulez déplacer.
- Pendant la lecture du message, appuyez sur FOLDER pour faire clignoter l'indication du dossier vers lequel vous souhaitez déplacer le message (B dans ce cas). Les 5 premières et les 5 dernières secondes du message sont reproduites 10 fois, pendant que l'indication du dossier et « MOVE » clignotent.
- Appuyez sur ■PLAY/STOP. Le message est transféré dans le dossier de destination. Les messages sont triés dans l'ordre de leur date et heure d'enregistrement.

Pour annuler le déplacement du/des message(s) Appuyez sur ■STOP avant l'étape 3.

#### Remarque

La fonction de déplacement ne duplique pas les messages dans un autre dossier. Lorsque vous déplacez un message vers un autre dossier, il est supprimé de son dossier de départ.

### Lecture d'un message à une heure déterminée avec une alarme

Vous pouvez activer une alarme sonore et démarrer la lecture d'un message donné à une heure déterminée.

- Pour sélectionner le dossier et le message que vous souhaitez écouter, appuyez sur FOLDER et -◀◀/▶▶+.
- Activez le mode de réglage de l'alarme.
  - Appuyez sur MENU. L'appareil passe en mode de menu et « ALARM OFF » s'affiche. (Si « ALARM ON » s'affiche, c'est que l'alarme a été programmée. Si vous ne souhaitez pas modifier le réglage, appuyez sur MENU et quittez le mode de menu.)

#### Remarque

« ALARM OFF (ou ON) » ne s'affiche pas et l'alarme ne peut pas être réglée si l'horloge n'a pas été réglée ou si aucun message n'a été enregistré dans le dossier sélectionné.

- Appuyez sur ■PLAY/STOP. « OFF » se met à clignoter.
- Appuyez sur -◀◀ ou ▶▶+ pour faire clignoter « ON ».
- Appuyez sur ■PLAY/STOP. « DATE » clignote dans la fenêtre d'affichage.

- Réglez la date de l'alarme. Pour reproduire un message à une date déterminée

(le message sera reproduit chaque année à la même date et à la même heure, jusqu'à ce que vous effaciez le message)

- Appuyez sur ■PLAY/STOP lorsque « DATE » clignote. Les chiffres du mois se mettent à clignoter.
- Appuyez sur -◀◀ ou ▶▶+ pour sélectionner les chiffres du mois, puis appuyez sur ■PLAY/STOP. Les chiffres du jour se mettent à clignoter.
- Appuyez sur -◀◀ ou ▶▶+ pour sélectionner les chiffres du jour.

Pour reproduire un message une fois par semaine Appuyez sur -◀◀ ou ▶▶+ pour sélectionner le jour de la semaine.

Pour reproduire un message chaque jour à la même heure Appuyez sur -◀◀ ou ▶▶+ pour sélectionner « DAILY ».

- Appuyez sur ■PLAY/STOP. Les chiffres de l'heure se mettent à clignoter.
- Réglez l'heure de l'alarme.
  - Appuyez sur -◀◀ ou ▶▶+ pour sélectionner les chiffres de l'heure et appuyez ensuite sur ■PLAY/STOP.
  - Appuyez sur -◀◀ ou ▶▶+ pour sélectionner les chiffres des minutes et appuyez ensuite sur ■PLAY/STOP. « ALARM ON » s'affiche.
- Appuyez sur MENU pour quitter le mode de menu.

«**☛**» s'affiche lorsque vous sélectionnez un numéro de message pour lequel une alarme a été programmée. A l'heure programmée, l'alarme retentit pendant environ 10 secondes et le message sélectionné est reproduit. Pendant la lecture du message, l'indication « ALARM » clignote dans la fenêtre d'affichage. Lorsque la lecture se termine, l'appareil s'arrête automatiquement au début de ce message.

Pour réécouter le même message Appuyez sur ■PLAY/STOP. Le même message est de nouveau reproduit à partir du début.

Pour annuler la programmation de l'alarme avant le début de la lecture Appuyez sur ■STOP pendant que l'alarme sonore retentit. Vous pouvez l'arrêter même si la fonction HOLD est activée.

#### Remarque


- Vous ne pouvez pas programmer l'alarme si vous n'avez pas réglé l'horloge ou si le fichier sélectionné ne comporte aucun message (l'appareil ne passe pas en mode de programmation de l'alarme lorsque vous appuyez sur MENU à l'étape 2).
- Si vous essayez de programmer l'alarme pour reproduire un message à une heure précédemment programmée pour un autre message, l'indication « PRE SET » s'affiche pour empêcher une nouvelle programmation.
- Si l'heure de programmation de l'alarme survient pendant la lecture d'un autre message, la lecture s'arrête et le nouveau message est reproduit.
- Si l'heure de programmation de l'alarme survient pendant un enregistrement, l'alarme retentit pendant 10 secondes après la fin de l'enregistrement et la lecture démarre. L'indication «**☛**» clignote pendant que l'alarme est activée.
- Si plusieurs alarmes sont programmées pendant un enregistrement, seul le premier message est reproduit.
- Si l'heure de programmation de l'alarme vient alors que l'appareil se trouve en mode de menu, l'alarme retentit et le mode de menu est désactivé.
- Si vous effacez le message pour lequel vous avez programmé une alarme, la programmation de l'alarme est elle aussi effacée.
- Si vous divisez un message comportant un réglage d'alarme, la lecture s'arrête à l'endroit où vous avez divisé le message.
- Vous pouvez régler le volume de lecture à l'aide de la commande VOL +/-.
- Si l'heure de programmation de l'alarme survient pendant une procédure d'effacement, l'alarme retentit pendant 10 secondes après la fin de l'enregistrement et la lecture démarre.
- La programmation de l'alarme n'est pas désactivée lorsque la lecture d'un message avec une alarme programmée se termine. Pour désactiver la programmation de l'alarme, voir ci-dessous.

### Pour désactiver la programmation de l'alarme ou changer l'heure de l'alarme

- Sélectionnez le message pour lequel vous avez programmé une alarme de lecture et appuyez sur MENU. « ALARM ON » s'affiche.
- Appuyez sur ■PLAY/STOP pour faire clignoter « ON ».
- Pour désactiver la programmation de l'alarme: Appuyez sur -◀◀ ou ▶▶+ pour faire clignoter « OFF » et appuyez sur ■PLAY/STOP. Pour changer la date et l'heure de l'alarme: Appuyez sur ■PLAY/STOP. Lorsque la date de l'alarme est affichée, exécutez les étapes 3 à 5 pour changer la date et l'heure de l'alarme.
- Appuyez sur MENU pour quitter le mode de menu.

### Prévention des manipulations accidentelles — Fonction HOLD

Faites glisser le commutateur HOLD dans le sens de la flèche. L'indication «HOLD» clignote trois fois pour indiquer que toutes les fonctions des touches sont verrouillées.

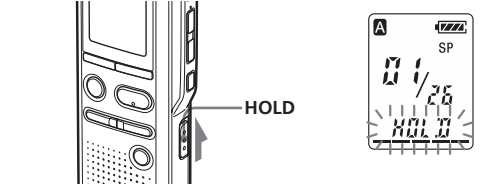

Pour annuler la fonction HOLD Faites glisser le commutateur HOLD dans le sens opposé à la flèche.


Remarque Si la fonction HOLD est activée pendant un enregistrement, désactivez la fonction HOLD avant d'arrêter l'enregistrement.

#### Conseil

Même si la fonction HOLD est activée, vous pouvez arrêter l'alarme. Pour arrêter l'alarme ou la lecture, appuyez sur ■STOP.

### Sélection du mode d'affichage

Vous pouvez sélectionner le mode d'affichage pour les modes d'arrêt, d'enregistrement et de lecture. Chaque fois que vous appuyez sur DISPLAY, le mode d'affichage change selon la séquence suivante:

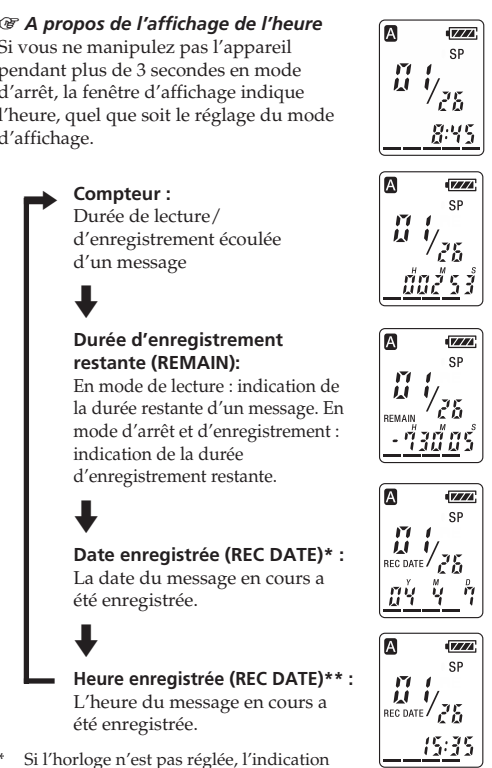

\* Si l'horloge n'est pas réglée, l'indication «-Y-M-D» s'affiche.

\*\* Si l'horloge n'est pas réglée, l'indication «-:--» s'affiche.

### Désactivation du bip sonore

BEEP ON : Un bip sonore retentit pour indiquer que l'opération exécutée est acceptée.

BEEP OFF : Aucun bip ne retentit, sauf pour l'alarme et le programmeur.

- Appuyez sur MENU pour activer le mode de menu.
- Appuyez sur -◀◀ ou ▶▶+ pour afficher « BEEP ON (ou OFF) » et appuyez ensuite sur ■PLAY/STOP. « ON (ou OFF) » se met à clignoter.
- Appuyez sur -◀◀ ou ▶▶+ pour sélectionner « ON » ou « OFF » et appuyez ensuite sur ■PLAY/STOP. Le réglage est terminé.
- Appuyez sur MENU pour quitter le mode de menu.

### Modification du mode d'enregistrement

HQ : vous pouvez enregistrer avec un son de meilleure qualité (son monaural).

SP : Les enregistrements effectués dans ce mode sont d'une meilleure qualité sonore (son mono).

LP : Permet d'enregistrer sur une plus longue durée (son mono).

- Appuyez sur MENU pour afficher le menu.
- Vérifiez que « MODE » s'affiche et appuyez sur ■PLAY/STOP. « SP (ou HQ, LP) » clignote.

- Appuyez sur -◀◀ ou ▶▶+ pour sélectionner « HQ », « SP » ou « LP » et appuyez sur ■PLAY/STOP. Le réglage est maintenant terminé.

- Appuyez sur MENU pour quitter le menu. Le réglage est activé et l'écran normal apparaît. Si l'appareil reste inutilisé pendant plus de 3 secondes, l'affichage indique l'heure et le mode d'enregistrement sélectionné s'affiche.

### Lecture continue de tous les messages d'un dossier

CONT ON : permet de lire tous les messages d'un dossier en continu.

CONT OFF : la lecture s'arrête à la fin de chaque message.

- Appuyez sur MENU pour activer le mode de menu.
- Appuyez sur -◀◀ ou ▶▶+ pour afficher « CONT » et appuyez ensuite sur ■PLAY/STOP. « OFF (ou ON) » se met à clignoter.
- Appuyez sur -◀◀ ou ▶▶+ pour sélectionner « ON » ou « OFF » et appuyez ensuite sur ■PLAY/STOP. Le réglage est à présent terminé.
- Appuyez sur MENU pour quitter le mode de menu.

### Spécifications

Support d'enregistrement  
Mémoire flash intégrée 16 Mo (ICD-B100)/ 32 Mo (ICD-B200), enregistrement monaural  
Durée d'enregistrement ICD-B100 :  
HQ : 1 heure 45 minutes  
SP : 4 heures 50 minutes  
LP : 8 heures  
ICD-B200 :  
HQ : 3 heures 40 minutes  
SP : 9 heures 50 minutes  
LP : 16 heures 10 minutes

Plage de fréquences  
HQ : 250 Hz à 6 800 Hz  
SP/LP : 220 Hz à 3 400 Hz

Haut-parleur environ 2,0 cm diam.  
250 mW

Entrée/Sortie  
• Prise écouteurs (mini prise) pour 8 - 300 ohms écouteur/casque d'écoute  
• Prise microphone (mini prise, monaurale)  
• Auto-alimenté par fiche Niveau d'entrée minimum 0,6 mV Impédance du microphone de 3 kilohms ou moins

Puissance de raccordement Deux piles alcalines LR03 (AAA) : 3 V CC  
Dimensions (l/h/p) (parties saillantes et commandes non comprises) 30,0 x 103,5 x 16,0 mm  
Poids (avec la pile) 58 g  
Accessoires fournis

Mode d'emploi (1)  
Filles alcalines LR03 (taille AAA) (2) (Pour les Etats-Unis et le Royaume-Uni uniquement)

Accessoires en option  
Microphone condensateur à électret ECM-C10, ECM-DM5P, ECM-Z60, ECM-TL1 (pour l'enregistrement téléphonique)  
Câble de raccordement audio RK-G64HG /RK-G69HG (à l'exception de l'Europe)  
Haut-parleur actif SRS-T88, SRS-T80

Il est possible que votre revendeur ne dispose pas de certains accessoires en option mentionnés ci-dessus. Pour plus de détails, veuillez vous adresser à votre revendeur.

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.