

**SONY**<sup>®</sup>



**Mode d'emploi de la fonction  
« Music Unlimited »**  
NWZ-S763 / S764 / S765 / S763BT / S764BT

---

## Table des matières

A propos du service « Music Unlimited » .....	3
Ecoute de « Canaux » .....	4
Ecoute de chansons de « Ma musithèque » .....	7
A propos de la licence « Music Unlimited » .....	8


## A propos du service « Music Unlimited »

« Music Unlimited » est un nouveau service de musique en ligne par abonnement proposé par Sony.

« Music Unlimited » offre un accès instantané à plus de 7 millions de nouveautés et de grands succès à écouter sur votre « WALKMAN ».

Pour utiliser la fonction « Music Unlimited » sur votre « WALKMAN », vous devez :

- Mettre à jour votre « WALKMAN » vers le microcode le plus récent. Pour plus de détails sur la mise à jour du microcode, visitez le site Web suivant :  
<http://www.bestbuy.com/digitalmusic>
- Installer l'application « Music Unlimited Transfer » sur votre ordinateur.
- Transférer des chansons via l'application « Music Unlimited Transfer ».
- Acheter le forfait (Basique/Plus).

Une fois votre « WALKMAN » mis à jour vers le microcode le plus récent, l'icône « Music Unlimited »  s'affiche dans le menu Accueil.



« Music Unlimited » propose deux modes d'utilisation : « Canaux » et « Ma musithèque ».

### • « Canaux » (page 4)

Vous pouvez écouter une série de canaux de musique, classés par genre, SensMe™, époque, etc., compilés à partir de millions de plages et personnalisés selon vos goûts.

- Personnalisez automatiquement les canaux en synchronisant les chansons à l'aide de l'application Music Sync.
- Personnalisez les canaux avec la fonction J'aime/Je n'aime pas. (Les informations J'aime/Je n'aime pas seront synchronisées avec les canaux lors de la prochaine synchronisation à l'aide de l'application Music Unlimited Transfer.)

Les abonnés Plus bénéficient d'un accès complet à Canal Premium, par exemple Top 100 mondial, etc.

### • « Ma musithèque » (page 7)

Basique : Vous pouvez ajouter votre collection de chansons existante à votre musithèque « Music Unlimited » dans le système « Music Unlimited » situé sur le nuage et y accéder à tout moment sur une série de dispositifs connectés à Internet.


Plus : Outre les fonctions du plan Basique, vous pouvez accéder à une base de données comprenant plusieurs millions de chansons que vous pouvez ajouter à tout moment à vos chansons favorites.

### Remarque


- Lorsque vous utilisez « Music Unlimited », seule l'option English s'affiche à l'écran si vous réglez [Langue (Language)] sur une valeur autre que [Deutsch], [Español], [Français] ou [Italiano].

## Ecoute de « Canaux »

Les chansons de « Canaux » peuvent être classées par genre, SensMe™, époque, etc.

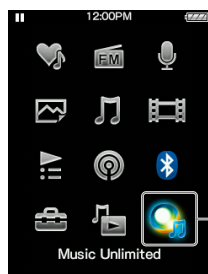


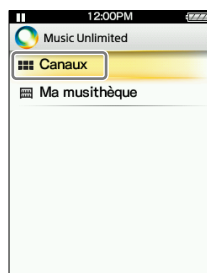
Music Unlimited

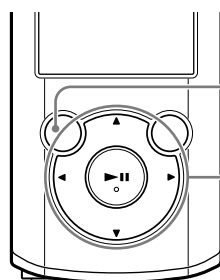


Touche  
BACK/HOME

Touche de navigation  
5 directions

- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil s'affiche.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  [Music Unlimited], puis appuyez sur la touche ▶|| pour confirmer. L'écran [Music Unlimited] s'affiche.**
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  [Canaux], puis appuyez sur la touche ▶|| pour confirmer.**



L'écran [Canaux] s'affiche.

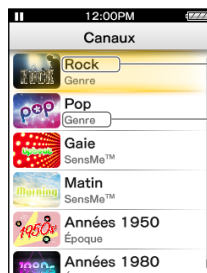

Nom du canal

Nom de la catégorie

#### 4 Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner un canal de votre choix, puis appuyez sur la touche ►|| pour confirmer.


La lecture des chansons du canal sélectionné commence.



### Conseil

- Vous pouvez ajouter votre impression personnelle à « Canaux » en associant l'indication [J'aime] ou [Je n'aime pas] aux chansons que vous écoutez. Pour plus de détails, consultez « A propos de [J'aime]/[Je n'aime pas] », page 6.
- Vous pouvez passer à la chanson suivante.

### Remarque

- Vous ne pouvez pas rechercher une chanson particulière.
- Si un canal contient des erreurs de transfert, un message d'erreur et l'icône  s'affichent, et la lecture du canal est impossible. Synchronisez à nouveau le canal.

### Opérations disponibles dans l'écran de lecture « Canaux »

Pour	Effectuer cette opération
Lire (▶)/Suspendre la lecture (  )	Appuyez sur la touche ►  .
Passer à la chanson suivante*	Appuyez sur la touche ▶.

\* Vous ne pouvez pas revenir à la chanson précédente.

### A propos des options du menu « Canaux »

Vous avez le choix entre les options de menu suivantes. Pour plus de détails sur leur utilisation, reportez-vous au « Guide de l'utilisateur du WALKMAN ».

- [J'aime] : Consultez « A propos de [J'aime]/[Je n'aime pas] », page 6.
- [Je n'aime pas] : Consultez « A propos de [J'aime]/[Je n'aime pas] », page 6.
- [Égaliseur] : Permet de régler la qualité audio selon vos goûts personnels.
- [VPT (Surround)] : Permet d'écouter un son surround personnalisé.
- [Informations détaillées] : Permet de consulter des informations relatives à la chanson en cours (nom de la chanson, nom de l'artiste, nom de l'album, genre, durée, date de parution).

### **A propos de [J'aime]/[Je n'aime pas]**

Lorsque vous écoutez « Canaux », vous pouvez associer l'indication [J'aime] ou [Je n'aime pas] à une chanson, selon votre impression. Cette indication apparaîtra dans « Canaux » et dans le canal « Favoris ».

#### **Remarque**

- Cette fonction n'est pas compatible avec le canal « Favoris ».

#### **Conseil**

- Les informations J'aime/Je n'aime pas apparaîtront dans « Canaux » et personnaliseront ce dernier lors de la prochaine synchronisation à l'aide de l'application Music Unlimited Transfer.

### **A propos du canal « Favoris »**


Les chansons du canal « Favoris » sont organisées selon l'indication [J'aime] (y compris les chansons marquées par un autre appareil).




#### **Remarque**

- Il est impossible d'associer l'indication [J'aime]/[Je n'aime pas] aux chansons du canal « Favoris ».

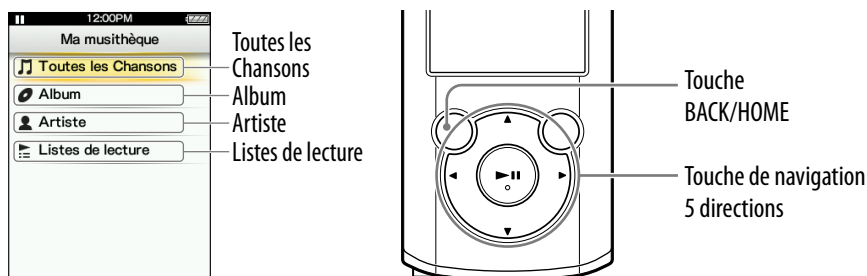

## Ecoute de chansons de « Ma musithèque »

Vous pouvez écouter des chansons spécifiques en sélectionnant [Toutes les Chansons], [Album], [Artiste] ou [Listes de lecture]. Il est également possible de rechercher une chanson souhaitée à l'aide de la fonction de recherche.



- 1 **Maintenez la touche BACK/HOME enfoncée jusqu'à ce que le menu Accueil s'affiche.**
- 2 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  [Music Unlimited], puis appuyez sur la touche ▶|| pour confirmer.**  
L'écran [Music Unlimited] s'affiche.
- 3 **Appuyez sur la touche ▲/▼/◀/▶ pour sélectionner  [Ma musithèque], puis appuyez sur la touche ▶|| pour confirmer.**  
L'écran [Ma musithèque] s'affiche.
- 4 **Sélectionnez la méthode de recherche souhaitée, choisissez les éléments de votre choix jusqu'à ce qu'une liste de chansons s'affiche, puis sélectionnez la chanson qui vous plaît.**  
Les éléments affichés et les commandes de lecture sont identiques à celles de  [Musique]. Pour plus de détails sur les opérations disponibles, reportez-vous au « Guide de l'utilisateur du WALKMAN ».

### Remarque

- Pour lire les chansons contenues dans « Ma musithèque », vous pouvez utiliser différentes fonctions pendant la lecture d'une chanson dans  [Musique], à l'exception des fonctions suivantes :
  - Ajout d'une chanson à une liste de signets
  - Affichage des paroles
  - Fonction de karaoké
  - Fonction d'étude des langues
  - Fonction DPC (contrôle de la vitesse)
  - Sélection d'une chanson à utiliser comme son d'alarme
  - Envoi d'une chanson via la connexion Bluetooth
- Si  s'affiche et si la lecture du canal est impossible, il se peut qu'il contienne des erreurs de transfert. Connectez votre « WALKMAN » à votre ordinateur et utilisez Music Sync pour recommencer la synchronisation.

## A propos de la licence « Music Unlimited »

Vous pouvez profiter de « Music Unlimited » en achetant la licence correspondante (Basique ou Plus) sur votre ordinateur. La licence « Music Unlimited » possède une date d'expiration qui dépend de votre contrat. Ce chapitre décrit la licence d'utilisation de « Music Unlimited » sur votre « WALKMAN ».

### Date d'expiration de votre « WALKMAN »

La date d'expiration pour l'utilisation de la fonction « Music Unlimited » sur votre « WALKMAN » dépend de votre forfait (Basique ou Plus). (Il s'agit simplement de la date d'expiration de l'utilisation de la fonction « Music Unlimited » sur votre « WALKMAN », qui est différente de celle de la licence « Music Unlimited » sur votre ordinateur.)

Avant l'expiration, vous devez connecter votre « WALKMAN » à votre ordinateur et accéder au serveur pour mettre à jour la licence. (Lorsque la date d'expiration se rapproche, un message d'alerte s'affiche pour vous avertir de la nécessité de mettre à jour la licence.)

Si la licence a expiré, vous ne pouvez pas utiliser la fonction « Music Unlimited ». Dans ce cas, connectez votre « WALKMAN » à votre ordinateur et accédez au serveur pour mettre à jour la licence.

### Remarque

Si la licence expire lorsque vous écoutez une chanson sur « Music Unlimited », un message d'alerte s'affiche et votre « WALKMAN » revient automatiquement au menu Accueil une fois la lecture de la chanson terminée, puis la fonction « Music Unlimited » n'est plus disponible.

### Date d'expiration de la licence « Music Unlimited » sur votre ordinateur

Lorsque la licence « Music Unlimited » de votre ordinateur expire, tout le contenu de « Music Unlimited » stocké dans votre « WALKMAN » est supprimé et la fonction « Music Unlimited » ne peut pas être utilisée lors de la connexion de votre « WALKMAN » à l'ordinateur. (Lorsque la date d'expiration se rapproche, un message d'alerte s'affiche.)

### En cas de réinitialisation de votre « WALKMAN »

La licence de votre « WALKMAN » ne sera pas supprimée si vous exécutez la commande [Rétabl. ts Paramètres].

La licence de votre « WALKMAN » sera supprimée si vous exécutez la commande [Formatage]. Dans ce cas, connectez votre « WALKMAN » à votre ordinateur et transférez le contenu « Music Unlimited » vers votre « WALKMAN ».