

Español REPRODUCTOR DE MÚSICA DIGITAL

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

Acercas de los manuales

Además de la Guía de inicio rápido, este modelo se suministra con la Guía del usuario (documento HTML) que puede consultarse desde la WALKMAN Guide. Para obtener información detallada, consulte "Cómo instalar el paquete de software (Guía del usuario incluida)".

Contenido

- "WALKMAN" (1)
 - Auriculares (1)
 - Pila (1)
 - Guía de inicio rápido (este manual) (1)
- Software

El software se almacena en la memoria flash incorporada del Walkman, e incluye los siguientes elementos:

 - Para obtener más información sobre la instalación, consulte "Cómo se instala el software integrado (incluida la Guía del usuario)".
 - WALKMAN Guide
 - Guía del usuario, etc.

Acercas del sistema operativo Windows

Agresione de que su sistema operativo sea Windows 7, Windows XP (Service Pack 3 o posterior) o Windows Vista (Service Pack 2 o posterior) y de que la versión del Reproductor de Windows Media instalada en su ordenador sea la 11 o la 12.

Cómo se instala el software integrado (incluida la Guía del usuario)

1 Conecte el Walkman al ordenador.



2 Seleccione el siguiente orden en el ordenador.

Selección [Inicio] - [MI PC] o [Equipo] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Haga doble clic en [Setup.exe].

Aparece el asistente de instalación.
• Cuando ejecute [Setup.exe], el archivo [Setup.exe] almacenado en la carpeta [Storage Media] del Walkman se copiará en el ordenador para realizar una copia de seguridad, y la WALKMAN Guide se instalará en el ordenador.

4 Signa las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Después completar el asistente, aparecerá el acceso directo de WALKMAN Guide en el escritorio del ordenador.

5 Haga doble clic en (WALKMAN Guide) en el escritorio para iniciar la WALKMAN Guide.

Si desea obtener más información acerca de la transferencia de música, etc., consulte la Guía del usuario que se incluye en la WALKMAN Guide.

⚠ Sugierencia

- Si posible iniciar la WALKMAN Guide desde el menú [Inicio] (que se visualiza en pantalla al hacer clic en [Inicio]).
- La instalación del software integrado (guía del usuario incluida) hace automáticamente una copia de seguridad del archivo [Setup.exe] en la unidad [C:] del ordenador. Con el archivo de copia de seguridad puede instalar el software en otro ordenador incluso después de borrar el archivo [Setup.exe] formateando la memoria flash integrada del Walkman. En primer lugar es necesario copiar el archivo [Setup.exe] y la carpeta [Install] en la carpeta [Backup] del Walkman.
- En continuación, conecte el Walkman a otro ordenador en el que desea instalar el software y siga el anterior procedimiento desde el paso 2. Después de instalar el software, borre el archivo [Setup.exe] y la carpeta [Install] del Walkman.
- Los datos de la copia de seguridad se conservan en la siguiente unidad [C:] del ordenador [Setup.exe] en función de instalación [Program Files].
- Archivos de programas ("Sony\WALKMAN Guide\NWZ-B170\Backup"

¿Qué puede hacer con la WALKMAN Guide?


- La WALKMAN Guide incluye los siguientes elementos:
 - Guía del usuario
 - Los contenidos digitales pueden visualizarse en el explorador web.
 - Detalles sobre cómo usar el Walkman
 - Uso del software para transferir contenido al reproductor
 - Solución de problemas
 - Enlace de registro del cliente
 - Enlace de atención al cliente
 - Otros enlaces útiles
- Incluye información de enlaces y demás en el sitio web de descarga.
- La información sobre los elementos incluidos varían en función del país o región de adquisición.

⚠ Sugierencia

- Después de ejecutar [Setup.exe], es posible utilizar el espacio libre de la carpeta [Storage Media] para formata más efectiva al formatear la memoria flash incorporada del Walkman. Para aumentar la memoria flash incorporada del Walkman, consulte la sección "Para inicializar (formatear) el "WALKMAN".


Carga de la batería

La batería del Walkman se recarga mientras éste se encuentra conectado a un ordenador.

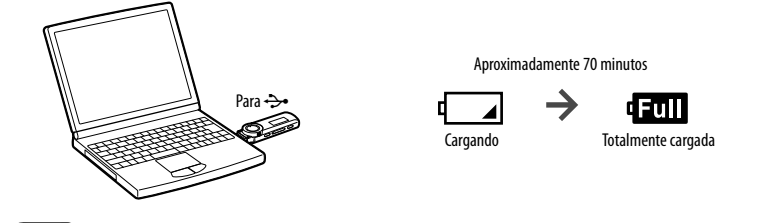

⚠ Nota

- Cuando utilice el Walkman por primera vez, o si no ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado, recarga cuando se carga una batería agotada o iluminador de alimentación parpadeará en la dirección de las agujas del reloj o aparecerá nada en la pantalla.
- Si enciende el ordenador, lo reinicia, lo apaga, o reanuda la sesión desde el estado de Suspensión o Hibernación mientras el Walkman está conectado al ordenador, es posible que el Walkman no funcione correctamente. En tal caso, pulse el botón RESET del Walkman para restablecerlo. Desconecte el Walkman del ordenador antes de llevar a cabo dichas operaciones.
- Para evitar el deterioro de la batería, cargue la batería al menos una vez cada medio año o cada año.

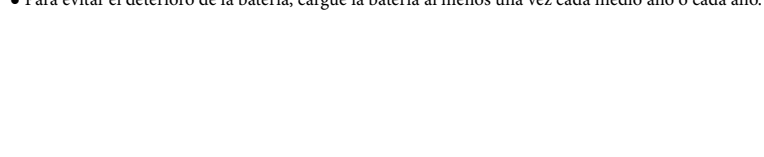

⚠ Nota


- No desconecte el Walkman durante la transferencia de archivos. De lo contrario, podría dañarse el archivo que se está transfiriendo.
- No se pueden transferir contenidos con protección de derechos de autor, ya que el Walkman no es compatible con ellos.

⚠ Sugierencia

- Puede transferir también datos al Walkman arrastrándolos y soltándolos con el Explorador de Windows del ordenador.


Componentes y controles

Parte frontal

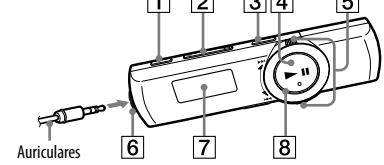

- 1** **Botón REC/STOP** Permite iniciar y detener la grabación. Puede grabar sonidos mediante el micrófono incorporado del Walkman. Asimismo, puede grabar el programa de radio FM que está escuchando (solo para los modelos NWZ-B172/B173F).
- 2** **Botón VOL +/-** Ajusta el nivel de volumen.
- 3** **Botón ZAP/BASS** Permite alternar entre la reproducción normal y la reproducción ZAP/BASS. La reproducción ZAP/BASS reproduce las frecuencias fragmentos de canciones con una duración preferida o realista las fluctuaciones graves (función Bass).

Parte posterior

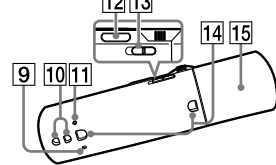

- 7** **Pantalla** Iluminación por LED.
- 8** **Botón de alimentación** Iluminación por LED.
- 9** **MIC (Micrófono)** Para grabar sonidos con el Walkman.
- 10** **Oficinos para la correa** Para conectar la correa.
- 11** **Botón RESET** Utilice una aguja pequeña o un objeto similar.
- 12** **Botón BACK/HOME** Consulte "Cómo usar el "WALKMAN".
- 13** **Interruptor HOLD** Permite desactivar los botones y evitar un funcionamiento accidental al transportar el Walkman.
- 14** **Oficinos para la pínza** Conecte una pínza (no suministrada).
- 15** **Tapa del conector USB** Si utiliza el tipo de conexión USB, retire la tapa del conector USB.
- 16** **Toma de auriculares**

Acercas del funcionamiento del volumen (solo para países/zonas que complen las Normativas europeas)

La primera vez que el volumen se ajusta por encima de un nivel determinado**, se emitirá una alarma (pitido) y se mostrará la advertencia (Check the Volume Level) como medida de protección para los oídos. La alarma y la advertencia se pueden cancelar tocando cualquier botón.

- El volumen se puede ajustar por encima del nivel especificado** ya que cancela la alarma y la advertencia.
- Tras el aviso inicial, la alarma y la advertencia se repiten cada 20 horas acumuladas durante las cuales el volumen ha estado ajustado por encima del nivel especificado**. Cuando esto sucede, el volumen cambia automáticamente al nivel [10].
- Si el volumen se ha ajustado por encima del nivel especificado** y apaga el Walkman, el volumen recupera automáticamente el nivel especificado**.
- ** Nivel especifico = [19]

Encendido y apagado del "WALKMAN"

- Para encendido Pulse el botón **▶▶**.
- Para apagarlo Mantenga pulsado el botón **▶▶**.

⚠ Sugierencia

- Si se interrumpe la reproducción de la canción y no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo concreto, el Walkman se apaga automáticamente.

Cómo usar el "WALKMAN"

El menú Inicio es el punto de partida de todas las aplicaciones.



Los íconos aparecen en el menú Inicio y el color del ícono seleccionado se invierte.


- [Voz]** Permite reproducir o borrar archivos de sonido grabados mediante el micrófono incorporado del Walkman.
- [FM]** Permite reproducir radio FM, o reproducir/eliminar programas de radio FM grabados con el Walkman.
- [Ajustes]** Permite ajustar la función de la música, FM**, grabación de voz o la configuración del Walkman.
- [Menú Inicio]** Los elementos relacionados con la función [FM] aparecen solamente en los modelos NWZ-B172/B173F.

Importación y transferencia de música

Puede transferir canciones al Walkman mediante el Reproductor de Windows Media 11 o 12 del ordenador. Si utiliza el Reproductor de Windows Media 10 u otro más antiguo en el ordenador, instale el Reproductor de Windows Media 11 desde el sitio de descarga de Reproductor de Windows Media.

1 Importe canciones desde discos CD u otros dispositivos al Reproductor de Windows Media 11 o 12 del ordenador.

Para obtener más información acerca de cómo importar canciones desde discos CD u otros dispositivos, consulte la Ayuda del Reproductor de Windows Media 11 o 12. No necesita volver a importar las canciones que ya haya importado al Reproductor de Windows Media 11 o 12 anteriormente.

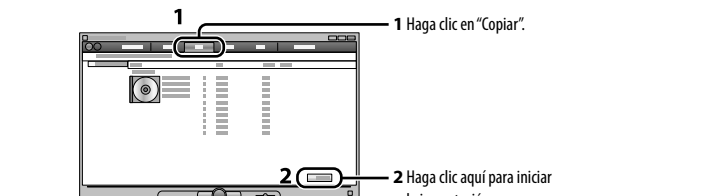


2 Conecte el Walkman al ordenador.

Inserte el conector USB por completo.

3 Transfiera canciones del Reproductor de Windows Media 11 o 12 al Walkman.

[ACCESO DATOS] aparece en la pantalla durante la transferencia de canciones al Walkman.

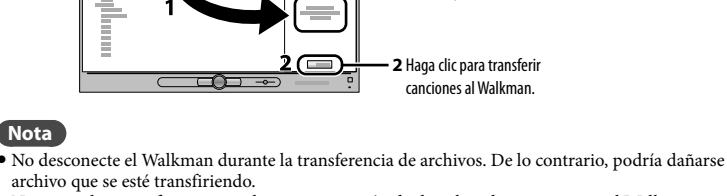

⚠ Nota

- No desconecte el Walkman durante la transferencia de archivos. De lo contrario, podría dañarse el archivo que se está transfiriendo.
- No se pueden transferir contenidos con protección de derechos de autor, ya que el Walkman no es compatible con ellos.

⚠ Sugierencia


- Puede transferir también datos al Walkman arrastrándolos y soltándolos con el Explorador de Windows del ordenador.

Para borrar canciones transferidas al "WALKMAN" Conecte el Walkman al ordenador y, a continuación, elimine los archivos de audio necesarios mediante el Reproductor de Windows Media 11 o 12, o bien, con el Explorador de Windows.

Solución de problemas

Si el Walkman no funciona correctamente, siga estos pasos para resolver el problema.

- 1 Encuentre los síntomas del problema en la sección "Solución de problemas" de la Guía del usuario (documento HTML), e intente cualquiera de las acciones correctivas de la lista.**
Para obtener información sobre la conexión al ordenador, consulte la siguiente tabla.
- 2 Conecte el Walkman al ordenador para cargar la batería.**
Es posible que algunos de los problemas se solucionen al cargar la batería.
- 3 Pulse el botón RESET con una aguja pequeña o un objeto similar.**
Si pulsa el botón RESET cuando el Walkman está en funcionamiento, es posible que se pierdan los datos y los ajustes almacenados en el Walkman.
- 4 Compruebe la información sobre el problema en la sección de Ayuda del software.**
- 5 Busque información sobre el problema en uno de los sitios web de asistencia al cliente.**
Para obtener información acerca del sitio web de asistencia al cliente, consulte la sección "Información más reciente".
- 6 Si las indicaciones anteriores no logran resolver el problema, consulte con su distribuidor Sony más cercano.**

Problema	Causa/Solución
No se puede cargar la batería.	• El Walkman no está conectado correctamente al conector USB del ordenador. <ul style="list-style-type: none">→ Desconecte el Walkman y, a continuación, vuelva a conectarlo.
	• La batería se carga a una temperatura ambiente fuera del intervalo de 5 °C a 35 °C. <ul style="list-style-type: none">→ No se puede cargar la batería cuando  aparece el ícono. Cargue la batería a una temperatura ambiente de 5 °C a 35 °C.
	• El ordenador no está encendido. <ul style="list-style-type: none">→ Encienda el ordenador.
	• El ordenador ha entrado en modo de reposo o hibernación. <ul style="list-style-type: none">→ Desconecte un concentrador USB.
No aparece USB cuando se conecta el CONECTADO	• El conector USB del Walkman no está conectado correctamente al conector USB del ordenador. <ul style="list-style-type: none">→ Conecte el Walkman directamente a un conector USB, ya que es posible que la conexión mediante un concentrador USB no funcione. Si tiene un cable, puede utilizar un concentrador USB que proporcione iluminación.
	• Se está ejecutando otra aplicación en el ordenador. <ul style="list-style-type: none">→ Desconecte el Walkman, espere unos minutos y vuelva a conectarlo.
	• Si el problema continúa, desconecte el Walkman, reinicie el ordenador y vuelva a conectar el reproductor. <ul style="list-style-type: none">→ Desconecte el Walkman, espere unos minutos y vuelva a conectarlo.
	• Si el problema continúa, desconecte el Walkman, reinicie el ordenador y vuelva a conectar el reproductor. Si el problema continúa, desconecte el Walkman, reinicie el ordenador y vuelva a conectar el reproductor.

No aparece USB cuando se conecta el CONECTADO cuando se conecta el ordenador.
• Si se está utilizando un concentrador USB.

- Conecte el Walkman directamente a un conector USB, ya que es posible que la conexión mediante un concentrador USB no funcione. Si tiene un cable, puede utilizar un concentrador USB que proporcione iluminación.

- El conector USB del Walkman no está conectado correctamente al conector USB del ordenador.
 - Conecte el Walkman directamente a un conector USB, ya que es posible que la conexión mediante un concentrador USB no funcione. Si tiene un cable, puede utilizar un concentrador USB que proporcione iluminación.| | • Se está ejecutando otra aplicación en el ordenador. - Desconecte el Walkman, espere unos minutos y vuelva a conectarlo. |
| | • Si el problema continúa, desconecte el Walkman, reinicie el ordenador y vuelva a conectar el reproductor. - Desconecte el Walkman, espere unos minutos y vuelva a conectarlo. |
| | • Si el problema continúa, desconecte el Walkman, reinicie el ordenador y vuelva a conectar el reproductor. Si el problema continúa, desconecte el Walkman, reinicie el ordenador y vuelva a conectar el reproductor. |

Si el problema continúa, desconecte el Walkman, reinicie el ordenador y vuelva a conectar el reproductor. Si el problema continúa, desconecte el Walkman, reinicie el ordenador y vuelva a conectar el reproductor.

⚠ Sugierencia

- Si se interrumpe la reproducción de la canción y no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo concreto, el Walkman se apaga automáticamente.

⚠ Sugierencia

- Si se interrumpe la reproducción de la canción y no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo concreto, el Walkman se apaga automáticamente.

⚠ Sugierencia

- Si se interrumpe la reproducción de la canción y no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo concreto, el Walkman se apaga automáticamente.

⚠ Sugierencia

- Si se interrumpe la reproducción de la canción y no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo concreto, el Walkman se apaga automáticamente.

⚠ Sugierencia

- Si se interrumpe la reproducción de la canción y no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo concreto, el Walkman se apaga automáticamente.

⚠ Sugierencia

- Si se interrumpe la reproducción de la canción y no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo concreto, el Walkman se apaga automáticamente.

⚠ Sugierencia

- Si se interrumpe la reproducción de la canción y no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo concreto, el Walkman se apaga automáticamente.

⚠ Sugierencia

- Si se interrumpe la reproducción de la canción y no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo concreto, el Walkman se apaga automáticamente.

⚠ Sugierencia

- Si se interrumpe la reproducción de la canción y no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo concreto, el Walkman se apaga automáticamente.

⚠ Sugierencia

- Si se interrumpe la reproducción de la canción y no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo concreto, el Walkman se apaga automáticamente.

⚠ Sugierencia

- Si se interrumpe la reproducción de la canción y no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo concreto, el Walkman se apaga automáticamente.

⚠ Sugierencia

- Si se interrumpe la reproducción de la canción y no se realiza ninguna operación durante un periodo de tiempo concreto, el Walkman se apaga automáticamente.

Italiano

Informazioni sui manuali

Oltre alla presente Guida rapida, questo modello è fornito con il Manuale dell'utente (documento HTML) visualizzabile da WALKMAN Guide. Per i dettagli vedere "Installazione del software in dotazione (Manuale dell'utente incluso)".

Indice


- "WALKMAN" (1)
 - Cuffie (1)
 - Guida rapida (il presente manuale) (1)
 - Software
- Il software è archiviato nella memoria flash incorporata e comprende le seguenti voci.
- Per dettagli sull'installazione, vedere "Come installare il software abbinato (Manuale dell'utente incluso)".
 - WALKMAN Guide
 - Manuale dell'utente, ecc.

Informazioni sul sistema operativo Windows

Assicuri che il sistema operativo in uso sia Windows 7 (Service Pack 1 o successivo), Windows XP (Service Pack 3 o successivo) o Windows Vista (Service Pack 2 o successivo) e che la versione di Windows Media Player installata sul computer sia la 11 o la 12.

Come installare il software abbinato (Manuale dell'utente incluso)

1 Collegare il Walkman al computer.

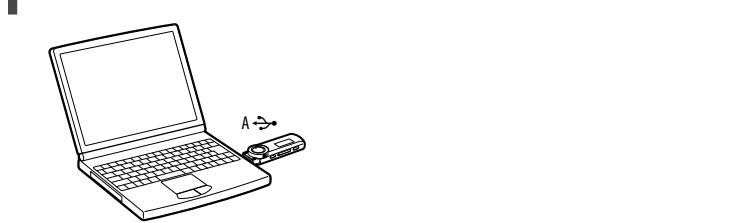

2 Effettuare la seguente selezione sul computer.

Selezione [Start] - [Risorse del computer] o [Computer] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Fare doppio clic su [Setup.exe].

Viene visualizzata la procedura guidata di installazione.
• Durante l'esecuzione di [Setup.exe], sul computer viene creata una copia del file [Setup.exe] memorizzato nella cartella [Storage Media] del Walkman, e la WALKMAN Guide viene installata sul computer.

4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Al termine della procedura guidata, sul desktop del computer viene visualizzato il collegamento a WALKMAN Guide.

5 Fare doppio clic su (WALKMAN Guide) sul desktop per avviare WALKMAN Guide.

Per i dettagli sul trasferimento di musica e così via, consultare il Manuale dell'utente contenuto in WALKMAN Guide.

⚠ Sugierimento

- È possibile avviare la WALKMAN Guide dal menu [Start] (visualizzato facendo clic su [Start]).
- L'installazione del software abbinato (manuale dell'utente incluso) crea automaticamente una copia [Backup] del file [Setup.exe] nell'unità [C:] sul computer. Con il file di backup è possibile installare il software su un altro computer anche dopo aver eliminato il file [Setup.exe] formateando la memoria flash integrata del Walkman. E prima necessario copiare il file [Setup.exe] e la cartella [Install] nella cartella [Backup] del Walkman. Quindi, collegare il Walkman a un altro computer sul quale si desidera installare il software e seguire la procedura su indicata dal secondo 2. Dopo aver installato il software, eliminare il file [Setup.exe] e la cartella [Install] sul Walkman.
- I dati di backup vengono conservati nella seguente unità [C:] del computer secondo l'impostazione di installazione predefinita.
- Programmi ("Sony\WALKMAN Guide\NWZ-B170\Backup"

⚠ Sugierimento

- In base al SO del computer, potrebbe essere visualizzato [Program Files] o [Program Files(x86)].

Operazioni eseguibili con WALKMAN Guide

WALKMAN Guide comprende i seguenti elementi:


- Manuale dell'utente
 - Nel browser Web sono visualizzabili i seguenti contenuti.
 - Dettagli su come usare il Walkman
 - Uso del software per trasferire contenuti sul Walkman
 - Guida alla soluzione dei problemi
 - Link per la registrazione dei clienti
 - Link per l'assistenza ai clienti
 - Altri link utili
- Comprende informazioni sul link in così via sul sito di download.

⚠ Sugierimento

- Dopo avere eseguito [Setup.exe], è possibile utilizzare lo spazio libero nella cartella [Storage Media] in modo più efficace formateando la memoria flash integrata del Walkman. Per formateare la memoria flash integrata del Walkman, vedere "Per inizializzare (formatear) il "WALKMAN".

Carica della batteria

La batteria del Walkman si ricarica mentre il Walkman è collegato a un computer acceso.

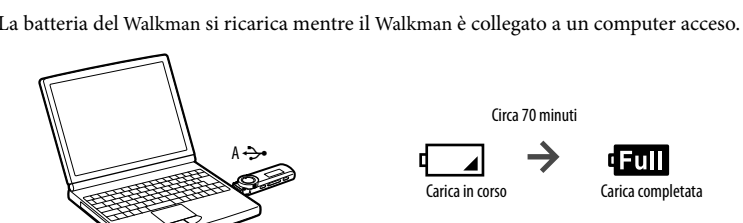

⚠ Nota

- Se il Walkman viene utilizzato per la prima volta o se non è stato utilizzato per un lungo periodo, ricaricarlo completamente. Durante il caricamento di una batteria completamente scarica, l'illuminazione lampeggia in senso orario e sul display non sono visibili indicazioni. In questo caso, premere il tasto RESET del Walkman per ripristinarlo. Scollegare il Walkman dal computer prima di eseguire tali azioni.
- Se il computer viene acceso, riavviato, arrestato o riavviato dallo stato di standby o di sospensione mentre il Walkman è collegato al computer, il Walkman potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, premere il tasto RESET del Walkman per ripristinarlo. Scollegare il Walkman dal computer prima di eseguire tali azioni.

⚠ Sugierimento

- Dopo avere eseguito [Setup.exe], è possibile utilizzare lo spazio libero nella cartella [Storage Media] in modo più efficace formateando la memoria flash integrata del Walkman. Per formateare la memoria flash integrata del Walkman, vedere "Per inizializzare (formatear) il "WALKMAN".

⚠ Sugierimento

- Dopo avere eseguito [Setup.exe], è possibile utilizzare lo spazio libero nella cartella [Storage Media] in modo più efficace formateando la memoria flash integrata del Walkman. Per formateare la memoria flash integrata del Walkman, vedere "Per inizializzare (formatear) il "WALKMAN".

⚠ Sugierimento

- Dopo avere eseguito [Setup.exe], è possibile utilizzare lo spazio libero nella cartella [Storage Media] in modo più efficace formateando la memoria flash integrata del Walkman. Per formateare la memoria flash integrata del Walkman, vedere "Per inizializzare (formatear) il "WALKMAN".

⚠ Sugierimento

- Dopo avere eseguito [Setup.exe], è possibile utilizzare lo spazio libero nella cartella [Storage Media] in modo più efficace formateando la memoria flash integrata del Walkman. Per formateare la memoria flash integrata del Walkman, vedere "Per inizializzare (formatear) il "WALKMAN".

⚠ Sugierimento


- Dopo avere eseguito [Setup.exe], è possibile utilizzare lo spazio libero nella cartella [Storage Media] in modo più efficace formateando la memoria flash integrata del Walkman. Per formateare la memoria flash integrata del Walkman, vedere "Per inizializzare (formatear) il "WALKMAN".

⚠ Sugierimento

- Dopo avere eseguito [Setup.exe], è possibile utilizzare lo spazio libero nella cartella [Storage Media] in modo più efficace formateando la memoria flash integrata del Walkman. Per formateare la memoria flash integrata del Walkman, vedere "Per inizializzare (formatear) il "WALKMAN".


Parte e comandi

Parte anteriore

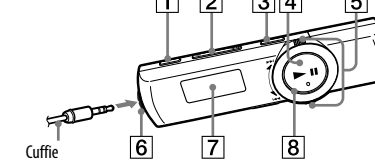

- 1** **Tasto REC/STOP** Consente di avviare e arrestare la registrazione. È possibile registrare i suoni dalla microfono incorporato sul Walkman. E inoltre possibile registrare il programma FM in fase di ricezione (solo NWZ-B172/B173F).
- 2** **Tasto VOL +/-** Ajusta el livello di volume.
- 3** **Tasto ZAP/BASS** Consente di passare dal modo di riproduzione normale alla riproduzione ZAP/BASS. La riproduzione ZAP/BASS riproduce in sequenza clip di canzoni ad alta intensità preimpostate, oppure realizza la gamma dei suoni basati (funzione Bass).

Parte posteriore

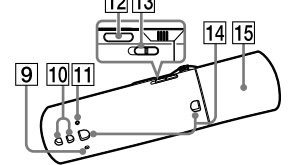

- 7** **Display** Illuminazione a LED.
- 8** **MIC (microfono)** Per registrare i suoni con il Walkman.
- 9** **Fori per la cinghia** Per collegare la cinghia.
- 10** **Tasto RESET** Utilize un oggetto appuntito e così via.
- 11** **Tasto ZAP/BASS** Consente di passare dal modo di riproduzione normale alla riproduzione ZAP/BASS. La riproduzione ZAP/BASS riproduce in sequenza clip di canzoni ad alta intensità preimpostate, oppure realizza la gamma dei suoni basati (funzione Bass).
- 12** **Tasto BACK/HOME** Vedere "Come utilizzare il "WALKMAN".
- 13** **Interruttore HOLD** Consente di disattivare i tasti operativi per impedire la pressione accidentale durante il trasporto del Walkman.
- 14** **Fori per la clip** Fissare la clip (in dotazione).
- 15** **Cappuccio USB** Per coprire il cappuccio USB per effettuare il collegamento tramite USB.
- 16** **Toma di auriculari**

⚠ Nota

- È possibile alzare il volume al di sopra del livello specifico** dopo aver annullato l'allarme e l'avvertimento.
- Dopo l'avvertimento iniziale, l'allarme e l'avvertimento vengono ripetuti per ogni periodo cumulativo di 20 ore durante il quale il volume è stato impostato al di sopra del livello specifico** quando il Walkman è alimentato automaticamente sul livello [10].
- Se il volume è impostato al di sopra del livello specifico** e si spegne il Walkman, il volume torna