

# SONY®

4-166-054-52(1)

DSC-W320/W330

- GB** Digital Still Camera/Instruction Manual
- FR** Appareil photo numérique/Mode d'emploi
- IT** Fotocamera digitale/Istruzioni per l'uso
- ES** Cámara fotográfica digital/Manual de instrucciones
- PT** Câmara fotográfica digital/Manual de instruções
- DE** Digitale Fotokamera/Gebrauchsanleitung
- NL** Digitale camera/Gebruiksaanwijzing
- PL** Cyfrowy aparat fotograficzny/Instrukcja obsługi
- CZ** Digitální fotoaparát/Návod k obsluze
- HU** Digitális fényképezőgép/Használati útmutató
- SK** Digitálny fotoaparát/Návod na používanie
- SE** Digital stillbildskamera/Handledning
- FI** Digitaalikamera/Käyttöopas
- NO** Digitalt stillkamera/Bruksanvisning
- DK** Digitalt stillbilledkamera/Betjeningsvejledning
- HR** Digitalni fotoaparát/Priručnik za upotrebu
- RO** Aparat foto digital/Manual de instrucțiuni
- TR** Dijital Fotoğraf Makinesi/Kullanma Kılavuzu
- GR** Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή/Εγχειρίδιο οδηγιών



LITHIUM ION **N**  
TYPE

# Cyber-shot

GB  
SK

FR  
SE

IT  
FI

ES  
NO

PT  
DK

DE  
HR

NL  
RO

PL  
TR

CZ  
GR

HU

## English

### Owner's Record

The model and serial numbers are located on the bottom. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. DSC-W320/W330

Serial No. \_\_\_\_\_

## WARNING

**To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.**

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS -SAVE THESE INSTRUCTIONS DANGER TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

If the shape of the plug does not fit the power outlet, use an attachment plug adaptor of the proper configuration for the power outlet.

## CAUTION

### Battery pack

If the battery pack is mishandled, the battery pack can burst, cause a fire or even chemical burns. Observe the following cautions.

- Do not disassemble.
- Do not crush and do not expose the battery pack to any shock or force such as hammering, dropping or stepping on it.
- Do not short circuit and do not allow metal objects to come into contact with the battery terminals.
- Do not expose to high temperature above 60°C (140°F) such as in direct sunlight or in a car parked in the sun.
- Do not incinerate or dispose of in fire.
- Do not handle damaged or leaking lithium ion batteries.

- Be sure to charge the battery pack using a genuine Sony battery charger or a device that can charge the battery pack.
- Keep the battery pack out of the reach of small children.
- Keep the battery pack dry.
- Replace only with the same or equivalent type recommended by Sony.
- Dispose of used battery packs promptly as described in the instructions.

### **| Battery charger**

Even if the CHARGE lamp is not lit, the battery charger is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet (wall socket). If some trouble occurs while using the battery charger, immediately shut off the power by disconnecting the plug from the wall outlet (wall socket).

## **For Customers in the U.S.A. and Canada**

### **| RECYCLING LITHIUM-ION BATTERIES**

Lithium-Ion batteries are recyclable.

You can help preserve our environment by returning your used rechargeable batteries to the collection and recycling location nearest you.



For more information regarding recycling of rechargeable batteries, call toll free 1-800-822-8837, or visit <http://www.rbc.org/>

**Caution:** Do not handle damaged or leaking Lithium-Ion batteries.

### **| Battery pack**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## For Customers in the U.S.A.

UL is an internationally recognized safety organization.  
The UL Mark on the product means it has been UL Listed.

If you have any questions about this product, you may call:  
Sony Customer Information Center  
1-800-222-SONY (7669)

The number below is for the FCC related matters only.

### Regulatory Information

#### Declaration of Conformity

Trade Name: SONY  
Model No.: DSC-W330  
Responsible Party: Sony Electronics Inc.  
Address: 16530 Via Esprillo,  
San Diego, CA 92127 U.S.A.  
Telephone No.: 858-942-2230

This device complies with Part15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Declaration of Conformity

Trade Name: SONY  
Model No.: DSC-W320  
Responsible Party: Sony Electronics Inc.  
Address: 16530 Via Esprillo,  
San Diego, CA 92127 U.S.A.  
Telephone No.: 858-942-2230

This device complies with Part15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.



**Note:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The supplied interface cable must be used with the equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

## For Customers in Europe

**Notice for the customers in the countries applying EU Directives**

The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.

This product has been tested and found compliant with the limits set out in the EMC Directive for using connection cables shorter than 3 meters (9.8 feet).

**Attention**

The electromagnetic fields at the specific frequencies may influence the picture and sound of this unit.

**Notice**

If static electricity or electromagnetism causes data transfer to discontinue midway (fail), restart the application or disconnect and connect the communication cable (USB, etc.) again.

## **Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)**



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product,

please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## **Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)**



This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead. By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent

potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.



In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely.

Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## **Notice for customers in the United Kingdom**

A moulded plug complying with BS 1363 is fitted to this equipment for your safety and convenience.

Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, a fuse of the same rating as the supplied one and approved by ASTA or BSI to BS 1362, (i.e., marked with an  or  mark) must be used.

If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the

GB fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you  
6 should lose the fuse cover, please contact your nearest Sony service station.

# Table of contents

---

## Getting started

GB

Refer to "Cyber-shot Handbook" (PDF) on supplied CD-ROM .....	8
Checking the accessories supplied .....	8
Notes on using the camera.....	8
Identifying parts .....	11
Charging the battery pack.....	12
Inserting the battery pack/a memory card (sold separately) .....	14
Setting the clock .....	17

---

## Shooting/viewing images

Shooting still images.....	18
Shooting movies .....	19
Viewing images.....	20

---

## "Cyber-shot Handbook" (PDF)

Learning more about the camera ("Cyber-shot Handbook").....	21
---	----

---

## Others

List of icons displayed on the screen .....	22
Number of still images and recordable time of movies .....	24
Precautions .....	25
Specifications .....	27

## Refer to “Cyber-shot Handbook” (PDF) on supplied CD-ROM

For details on advanced operations, please read “Cyber-shot Handbook” (PDF) on the CD-ROM (supplied) using a computer.

Refer to “Cyber-shot Handbook” for in-depth instructions on shooting or viewing images and connecting the camera to your computer, printer or TV (page 21).



## Checking the accessories supplied

- Battery charger BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Power cord (mains lead) (not supplied in the USA and Canada) (1)
- Rechargeable battery pack NP-BN1 (1)
- Dedicated USB cable (1)
- Dedicated A/V cable (1)
- Wrist strap (1)
- CD-ROM (1)
  - Cyber-shot application software
  - “Cyber-shot Handbook”
- Instruction Manual (this manual) (1)

## Notes on using the camera

### Changing the language setting

The screen language setting, press the MENU button, then select

 (Settings) →  (Main Settings) → [Language Setting].

### Internal memory and memory card back up

Do not turn off the camera, remove the battery pack, or remove the memory card while the access lamp is lit. Otherwise, the internal memory data or the memory card may be damaged. Be sure to make a backup copy to protect your data.

## Notes on recording/playback

- When you use a memory card with this camera for the first time, it is recommended to format the card using the camera for stable performance of the memory card before shooting. Note that formatting permanently erases all data on the memory card, and is unrecoverable. Save precious data on a computer, etc.
- Before you start recording, make a trial recording to make sure that the camera is working correctly.
- The camera is neither dust-proof, nor splash-proof, nor water-proof. Read “Precautions” (page 25) before operating the camera.
- Avoid exposing the camera to water. If water enters inside the camera, a malfunction may occur. In some cases, the camera cannot be repaired.
- Do not aim the camera at the sun or other bright light. It may cause the malfunction of the camera.
- Do not use the camera near a location that generates strong radio waves or emits radiation. Otherwise, the camera may not properly record or play back images.
- Using the camera in sandy or dusty locations may cause malfunctions.
- If moisture condensation occurs, remove it before using the camera .
- Do not shake or strike the camera. It may cause a malfunction and you may not be able to record images. Furthermore, the recording media may become unusable or image data may be damaged.
- Clean the flash surface before use. The heat of flash emission may cause dirt on the flash surface to become discolored or to stick to the flash surface, resulting in insufficient light emission.

## Notes on the LCD screen and lens

- The LCD screen is manufactured using extremely high-precision technology so over 99.99% of the pixels are operational for effective use. However, some tiny black and/or bright dots (white, red, blue or green) may appear on the LCD screen. These dots are a normal result of the manufacturing process, and do not affect the recording.
- When the battery level becomes low, the lens might stop moving. Insert a charged battery pack and turn on the camera again.

## On camera's temperature

Your camera and battery may get warm due to continuous use, but it is not a malfunction.

### **On the overheat protection**

Depending on the camera and battery temperature, you may be unable to record movies or the power may turn off automatically to protect the camera. A message will be displayed on the LCD screen before the power turns off or you can no longer record movies.

### **On image data compatibility**

- The camera conforms with DCF (Design rule for Camera File system) universal standard established by JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Sony does not guarantee that the camera will play back images recorded or edited with other equipment, or that other equipment will play back images recorded with the camera.

### **Warning on copyright**

Television programs, films, videotapes, and other materials may be copyrighted. Unauthorized recording of such materials may be contrary to the provisions of the copyright laws.





### **No compensation for damaged content or recording failure**

Sony cannot compensate for failure to record or loss or damage of recorded content due to a malfunction of the camera or recording media, etc.

### **On Illustrations**

Illustrations used in this Handbook are of the DSC-W320 unless noted otherwise.

# Identifying parts

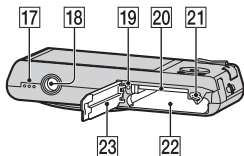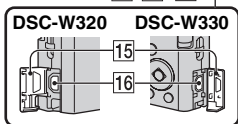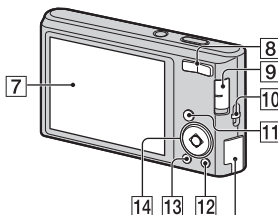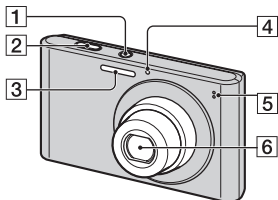


- 1** ON/OFF (Power) button
- 2** Shutter button
- 3** Flash
- 4** Self-timer lamp/Smile Shutter lamp
- 5** Microphone
- 6** Lens
- 7** LCD screen

- 8** For shooting: W/T (Zoom) button  
For viewing: Q (Playback zoom) button/☒ (Index) button
- 9** Mode switch
- 10** Hook for wrist strap
- 11** ▶ (Playback) button
- 12** ☒ (Delete) button
- 13** MENU button
- 14** Control button  
Menu on: ▲/▼/◀/▶/●  
Menu off: DISP/⌚/☺/⚡
- 15** Terminal cover
- 16** ⚡ (USB)/A/V OUT jack
- 17** Speaker
- 18** Tripod receptacle
  - Use a tripod with a screw less than 5.5 mm (7/32 inches) long. Otherwise, you cannot firmly secure the camera, and damage to the camera may occur.
- 19** Access lamp
- 20** Memory card slot
- 21** Battery eject lever
- 22** Battery insertion slot
- 23** Battery/memory card cover

# Charging the battery pack

## 1 Insert the battery pack into the battery charger.

- You can charge the battery even when it is partially charged.

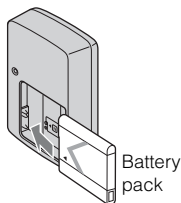

## 2 Connect the battery charger to the wall outlet (wall socket).


If you continue charging the battery pack for about one more hour after the CHARGE lamp turns off, the charge will last slightly longer (full charge).

CHARGE lamp


Lit: Charging

Off: Charging finished  
(normal charge)

**For customers in the USA and Canada**

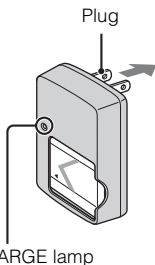

**For customers in countries/regions other than the USA and Canada**

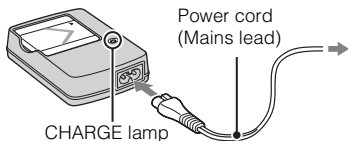

## 3 When charging is finished, disconnect the battery charger.

### Charging time

	Full charge time	Normal charge time
GB 12	Approx. 245 min.	Approx. 185 min.



## Notes

- The table above shows the time required to charge a fully depleted battery pack at a temperature of 25 °C (77 °F). Charging may take longer depending on conditions of use and circumstances.
- Connect the battery charger to the nearest wall outlet (wall socket).
- When charging is finished, disconnect the power cord (mains lead) from the wall outlet (wall socket), and remove the battery pack from the battery charger.
- Be sure to use the battery pack or the battery charger of the genuine Sony brand.

GB

## Battery life and number of still images you can record/view

		Battery life (min.)	No. of Images
Recording	DSC-W330	Approx. 115	Approx. 230
	DSC-W320	Approx. 120	Approx. 240
Viewing	DSC-W330	Approx. 220	Approx. 4400
	DSC-W320	Approx. 230	Approx. 4600

## Note

- The number of still images that can be recorded is based on the CIPA standard, and is for shooting under the following conditions.  
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - DISP (Screen Display Settings) is set to [Normal].
  - Shooting once every 30 seconds.
  - The zoom is switched alternately between the W and T ends.
  - The flash strobes once every two times.
  - The power turns on and off once every ten times.
  - A fully charged battery pack (supplied) is used at an ambient temperature of 25 °C (77 °F).
  - Using Sony “Memory Stick PRO Duo” media (sold separately).




### Using the camera abroad

You can use the camera and the battery charger (supplied) in any country or region where the power supply is within 100 V to 240 V AC, 50/60 Hz. Do not use an electronic transformer (travel converter). This may cause a malfunction.

# Inserting the battery pack/a memory card (sold separately)


---

- 1 Open the cover.

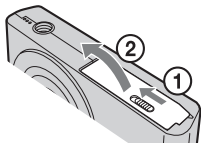

- 2 Insert the memory card (sold separately).


With the notched corner facing down as illustrated, insert the memory card until it clicks into place.

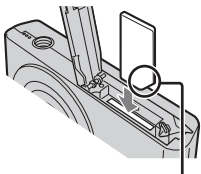

Ensure the notched corner faces correctly.


- 3 Insert the battery pack.

Check the direction of the battery, insert the battery pack while pressing the battery eject lever in the direction of the arrow. Insert the battery until the battery eject lever is locked.

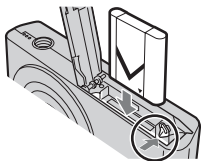

- 4 Close the cover.

Closing the cover with the battery inserted incorrectly may damage the camera.

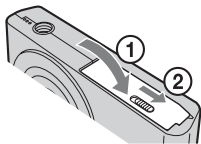

## Memory cards that you can use

The following memory cards are compatible with this camera: “Memory Stick PRO Duo” media, “Memory Stick PRO-HG Duo” media, “Memory Stick Duo” media, SD memory cards and SDHC memory cards. MultiMediaCard is not compatible.


In this manual, “Memory Stick PRO Duo” media, “Memory Stick PRO-HG Duo” media and “Memory Stick Duo” media are collectively referred to as “Memory Stick Duo” media.

When recording movies, it is recommended that you use the following memory cards:

- MEMORY STICK PRO DUO (“Memory Stick PRO Duo” media)
- MEMORY STICK PRO-HG DUO (“Memory Stick PRO-HG Duo” media)
- SD memory card or SDHC memory card (Class 2 or faster)

For details on the number of images/time that can be recorded, see page 24.

## To remove the memory card

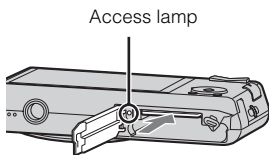



Make sure that the access lamp is not lit, then push the memory card in once.

### Note

- Never remove the memory card/battery pack when the access lamp is lit. This may cause damage to data in the memory card/internal memory.


## When there is no memory card inserted

Images are stored in the camera’s internal memory (approximately 28 MB). To copy images from the internal memory to a memory card, insert the memory card in the camera, then select MENU →  (Settings) →  (Memory Card Tool) → [Copy].

## ■ To remove the battery pack

Battery eject lever

Slide the battery eject lever. Be sure not to drop the battery pack.

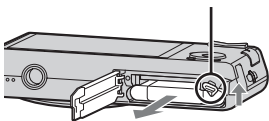

## ■ Checking the remaining battery charge

A remaining charge indicator appears on the LCD screen.



### Notes

- It takes about one minute until the correct remaining charge indicator appears.
- The remaining charge indicator may not be correct under certain circumstances.
- When [Power Save] is set to [Standard] or [Stamina], if you do not operate the camera running on a battery pack for a certain amount of time, the camera automatically turns off to prevent wearing down the battery pack (Auto Power off).
- To prevent staining the terminal, short-circuiting, etc., be sure to use a plastic bag to keep away from metal materials when carrying or storing.


# Setting the clock

- 1 Press the ON/OFF (Power) button.

The camera is turned on.

- It may take time for the power to turn on and allow operation.

ON/OFF (Power) button




GB

- 2 Select a setting item with ▲/▼ on the control button, then press ●.

**Date & Time Format:** Selects the date and time display format.

**Date & Time:** Sets the date and time.

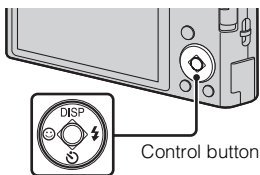

- 3 Set the numeric value and desired settings with ▲/▼/◀/▶, then press ●.


- Midnight is indicated as 12:00 AM, and noon as 12:00 PM.


- 4 Select [OK], then press ●.

## ■ Setting the date and time again

Press the MENU button, then select  (Settings) →  (Clock Settings).

# Shooting still images

- 1 Set the mode switch to  (Still Image), then press the ON/OFF (Power) button.

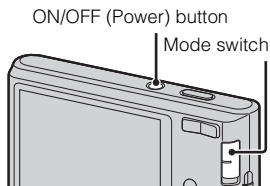


- 2 Hold the camera steady as illustrated.

- Press the T button to zoom in, W button to zoom out.



- 3 Press the shutter button halfway down to focus.

When the image is in focus, a beep sounds and the ● indicator lights.

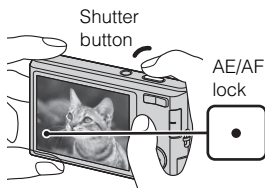


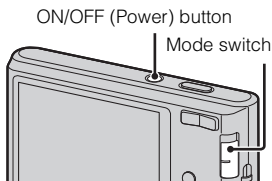
- 4 Press the shutter button fully down.



# Shooting movies

---

- 1 Set the mode switch to  (Movie), then press the ON/OFF (Power) button.



- 2 Press the shutter button fully down to start recording.





- 3 Press the shutter button fully down again to stop recording.
-

# Viewing images



- 1 Press the  (Playback) button.


- The last image shot is displayed.






 (Playback) button


## ■ Selecting next/previous image

Select an image with  (next)/ (previous) on the control button.

- Press  in the center of the control button to view movies.

## ■ Deleting an image

- ① Press  (Delete) button.
- ② Select [This Image] with  on the control button, then press .

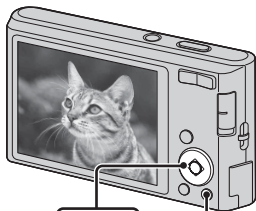

  
Control button

 (Delete) button

## ■ Returning to shooting images

Press the shutter button halfway down.

## ■ Turning off the camera

Press ON/OFF (Power) button.



# Learning more about the camera (“Cyber-shot Handbook”)

GB

“Cyber-shot Handbook”, which explains how to use the camera in detail, is included on the CD-ROM (supplied). Refer to it for in-depth instructions on the many functions of the camera.

## ■ For Windows users

---

- 1 Turn on your computer, and insert the CD-ROM (supplied) into the CD-ROM drive.
  - 2 Click [Cyber-shot Handbook].
  - 3 Start “Cyber-shot Handbook” from the shortcut on the desktop.
- 


## ■ For Macintosh users

---

- 1 Turn on your computer, and insert the CD-ROM (supplied) into the CD-ROM drive.
  - 2 Select the [Handbook] folder and copy “Handbook.pdf” stored in the [GB] folder to your computer.
  - 3 After copying is complete, double-click “Handbook.pdf”.
-


# List of icons displayed on the screen

## When shooting still images

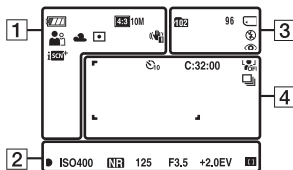

- The icons are limited in **EASY** (Easy Mode).

## When shooting movies

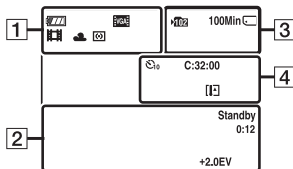

1






Display	Indication
	Battery remaining
	Low battery warning
	Image size
	Scene Selection
	REC Mode (Intelligent Auto Adjustment, Program Auto, SteadyShot, Movie Mode)
	Scene Recognition icon
	White balance
	Metering Mode
	Vibration warning

Display	Indication
	Scene Recognition
	DRO
	Smile Detection Sensitivity indicator
	Zoom scaling







2

Display	Indication
	AE/AF lock
<b>ISO400</b>	ISO number
<b>NR</b>	NR slow shutter
<b>125</b>	Shutter speed
<b>F3.5</b>	Aperture value
<b>+2.0EV</b>	Exposure Value
<b>L</b>	AF range finder frame indicator
<b>Standby</b>	Recording a movie/ Movie standby
<b>0:12</b>	Recording time (m:s)

3

Display	Indication
	Recording folder
<b>96</b>	Number of recordable images
<b>100Min</b>	Recordable time
	Recording/Playback Media (Memory card, internal memory)
	Red-eye reduction
	Flash mode
	Flash charging

4

Display	Indication
	Self-timer
<b>C:32:00</b>	Self-diagnosis display
	Overheating warning
	Face Detection
	Burst Settings
	AF range finder frame
	Spot metering cross hair

# Number of still images and recordable time of movies

The number of still images and recordable time may vary depending on the shooting conditions and the memory card.

## Still images

(Units: Images)

Capacity Size	Internal memory	Memory card formatted with this camera				
	Approx. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
14M	5	343	690	1390	2822	5568
10M	7	479	963	1939	3937	7769
5M	14	928	1866	3757	7628	15050
VGA	153	9901	19910	40080	81370	160560
16:9(11M)	7	453	912	1835	3726	7353
16:9(2M)	33	2121	4267	8589	17430	34400

### Notes

- When the number of remaining shootable images is greater than 99,999, the “>99999” indicator appears.
- When an image shot with other cameras is played back on this camera, the image may not appear in the actual image size.

## ■ Movies

The table below shows the approximate maximum recording times. These are the total times for all movie files.

(Units: hour : minute : second) **GB**

Capacity Size	Internal memory	Memory card formatted with this camera				
	Approx. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
VGA	00:00:20	00:28:00	00:56:20	01:53:40	03:50:50	07:35:30
QVGA	00:01:30	01:42:30	03:26:20	06:55:20	14:03:30	27:44:40

### Notes

- The size of movie file is limited to approx. 2 GB. During recording, movie recording stops automatically when the file size of the movie reaches approx. 2 GB.
- Movies are not HD (High Definition) compliant.

## Precautions

### Do not use/store the camera in the following places

- In an extremely hot, cold or humid place  
In places such as in a car parked in the sun, the camera body may become deformed and this may cause a malfunction.
- Under direct sunlight or near a heater  
The camera body may become discolored or deformed, and this may cause a malfunction.
- In a location subject to rocking vibration
- Near strong magnetic place
- In sandy or dusty places  
Be careful not to let sand or dust get into the camera. This may cause the camera to malfunction, and in some cases this malfunction cannot be repaired.

### On carrying

Do not sit down in a chair or other place with the camera in the back pocket of your trousers or skirt, as this may cause malfunction or damage the camera.

## **On cleaning**

### **Cleaning the LCD screen**

Wipe the screen surface with an LCD cleaning kit (sold separately) to remove fingerprints, dust, etc.

### **Cleaning the lens**

Wipe the lens with a soft cloth to remove fingerprints, dust, etc.

### **Cleaning the camera surface**

Clean the camera surface with a soft cloth slightly moistened with water, then wipe the surface with a dry cloth. To prevent damage to the finish or casing:

- Do not expose the camera to chemical products such as thinner, benzine, alcohol, disposable cloths, insect repellent, sunscreen or insecticide.
- Do not touch the camera with any of the above on your hand.
- Do not leave the camera in contact with rubber or vinyl for a long time.

## **On operating temperatures**

Your camera is designed for use under the temperatures between 0 °C and 40 °C (32 °F and 104 °F). Shooting in extremely cold or hot places that exceed this range is not recommended.

## **On the internal rechargeable backup battery**

This camera has an internal rechargeable battery for maintaining the date and time and other settings regardless of whether the power is on or off.

This rechargeable battery is continually charged as long as you are using the camera. However, if you use the camera for only short periods, it discharges gradually, and if you do not use the camera at all for about one month it becomes completely discharged. In this case, be sure to charge this rechargeable battery before using the camera.

However, even if this rechargeable battery is not charged, you can still use the camera, but the date and time will not be indicated.

### **Charging method of the internal rechargeable backup battery**

Insert charged battery pack in the camera, and then leave the camera for 24 hours or more with the power off.

# Specifications

## Camera

### [System]

- Image device: 7.76 mm (1/2.3 type) color CCD, Primary color filter
- Total pixel number of camera: Approx. 14.5 Megapixels
- Effective pixel number of camera: Approx. 14.1 Megapixels
- Lens: Carl Zeiss Vario-Tessar 4× zoom lens  
f = 4.7 mm – 18.8 mm (26 mm – 105 mm (35 mm film equivalent))  
F2.7 (W) – F5.7 (T)
- Exposure control: Automatic exposure, Scene Selection (10 modes)
- White balance: Automatic, Daylight, Cloudy, Fluorescent 1/2/3, Incandescent, Flash
- Underwater White Balance: Auto, Underwater 1/2
- Recording interval for Burst mode: Approx. 1.0 second
- File format:  
Still images: JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21) compliant, DPOF compatible  
Movies: AVI (Motion JPEG)
- Recording media: Internal Memory (Approx. 28 MB), “Memory Stick Duo” media, SD memory cards, SDHC memory cards
- Flash: Flash range (ISO sensitivity set to Auto):  
Approx. 0.3 m to 3.5 m (W)  
11 7/8 inches to 11 feet 5 7/8 inches)  
Approx. 0.6 m to 1.8 m (T) (1 foot 11 5/8 inches to 5 feet 10 7/8 inches)

### [Input and Output connectors]

- (USB)/A/V OUT terminal:  
Video output  
Audio output (Monaural)  
USB communication
- USB communication: Hi-Speed USB (USB 2.0 compliant)

### [LCD screen]

- LCD panel:  
DSC-W330:  
7.5 cm (3.0 type) TFT drive  
DSC-W320:  
6.7 cm (2.7 type) TFT drive
- Total number of dots: 230 400 (960 × 240) dots

### [Power, general]

- Power: Rechargeable battery pack NP-BN1, 3.6 V
- Power consumption (during shooting): 1.0 W
- Operating temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
- Storage temperature: –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F)
- Dimensions:  
DSC-W330: 95.9 × 56.8 × 17.3 mm (3 7/8 × 2 1/4 × 11/16 inches) (W/H/D, excluding protrusions)  
DSC-W320: 92.9 × 51.9 × 17.3 mm (3 3/4 × 2 1/8 × 11/16 inches) (W/H/D, excluding protrusions)
- Mass (including NP-BN1 battery pack, Memory card):  
DSC-W330: Approx. 128 g (4.5 oz.)  
DSC-W320: Approx. 117 g (4.1 oz.)

Microphone: Monaural  
Speaker: Monaural  
Exif Print: Compatible  
PRINT Image Matching III:  
Compatible  
PictBridge: Compatible

### **BC-CSN/BC-CSNB battery charger**

Power requirements: AC 100 V to 240 V, 50/60 Hz, 2 W  
Output voltage: DC 4.2 V, 0.25 A  
Operating temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)  
Storage temperature: -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)  
Dimensions: Approx. 55 × 24 × 83 mm (2 1/4 × 31/32 × 3 3/8 inches) (W/H/D)  
Mass: Approx. 55 g (1.9 oz.)

### **Rechargeable battery pack NP-BN1**

Used battery: Lithium-ion battery  
Maximum voltage: DC 4.2 V  
Nominal voltage: DC 3.6 V  
Maximum charge voltage: DC 4.2 V  
Maximum charge current: 0.9 A  
Capacity:  
    typical: 2.3 Wh (630 mAh)  
    minimum: 2.2 Wh (600 mAh)

Design and specifications are subject to change without notice.

### **Trademarks**

- The following marks are trademarks of Sony Corporation.


**Cyber-shot**, “Cyber-shot,” “Memory Stick,” , “Memory Stick PRO,” **MEMORY STICK PRO**, “Memory Stick Duo,”

**MEMORY STICK DUO**, “Memory Stick PRO Duo,”

**MEMORY STICK PRO DUO**, “Memory Stick PRO-HG Duo,”

**MEMORY STICK PRO-HG DUO**, “Memory Stick Micro,” “MagicGate,”

#### **MAGICGATE**

- Microsoft, Windows, DirectX and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Macintosh and Mac OS are trademarks or registered trademarks of Apple Inc..
- Intel and Pentium are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation.
- SDHC logo is a trademark. 

- MultiMediaCard is a trademark of MultiMediaCard Association.
- Adobe and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- In addition, system and product names used in this manual are, in general, trademarks or registered trademarks of their respective developers or manufacturers. However, the <sup>TM</sup> or ® marks are not used in all cases in this manual.



Additional information on this product and answers to frequently asked questions can be found at our Customer Support Website.

GB

<http://www.sony.net/>

Printed on 70% or more recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

### Aide-mémoire

Les numéros de modèle et de série se situent sous l'appareil. Prendre en note le numéro de série dans l'espace prévu cidessous. Se reporter à ces numéros lors des communications avec le détaillant Sony au sujet de ce produit.

Modèle no DSC-W320/W330

No de série \_\_\_\_\_

## AVERTISSEMENT

**Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.**

## IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SECURITE

### - CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### DANGER

## AFIN DE REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DECHARGE ELECTRIQUE, SUIVEZ EXACTEMENT CES INSTRUCTIONS

Si la forme de la fiche ne correspond pas à la prise secteur, utilisez un adaptateur de fiche accessoire de configuration correcte pour la prise secteur.

## ATTENTION

### Batterie

Toute erreur de manipulation de la batterie peut provoquer son explosion, entraîner un incendie, voire même des brûlures de substances chimiques. Respectez les précautions suivantes :

- Ne démontez pas la batterie.
- N'écrasez et n'exposez pas la batterie à des chocs ou à une force extérieure. Vous ne devez pas la frapper avec un marteau, la laisser tomber ou marcher dessus.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie et maintenez-les à l'écart de tout contact avec des objets métalliques.
- N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60 °C (140 °F), notamment les rayons directs du soleil ou l'habitacle d'un véhicule garé au soleil.
- N'incinerez pas la batterie et ne la jetez pas au feu.
- Ne manipulez jamais des batteries lithium ion qui sont endommagées ou présentent une fuite.

- Veuillez à recharger la batterie à l'aide d'un chargeur Sony authentique ou d'un appareil capable de la recharger.
- Tenez la batterie hors de la portée des petits enfants.
- Gardez la batterie au sec.
- Remplacez-la uniquement par une batterie de même type ou d'un type équivalent recommandé par Sony.
- Mettez les batteries au rebut sans attendre, de la manière décrite dans les instructions.

### Chargeur de batterie

Même si le témoin CHARGE n'est pas allumé, le chargeur de batterie n'est pas isolé du secteur tant qu'il reste branché à la prise murale. En cas de problème lors de l'utilisation du chargeur de batterie, coupez immédiatement l'alimentation en débranchant la fiche de la prise murale.

## Pour les utilisateurs au Canada

### RECYCLAGE DES ACCUMULATEURS AUX IONS DE LITHIUM

Les accumulateurs aux ions de lithium sont recyclables.

Vous pouvez contribuer à préserver l'environnement en rapportant les piles usagées dans un point de collecte et de recyclage le plus proche.



Pour plus d'informations sur le recyclage des accumulateurs, téléphonez au numéro gratuit 1-800-822-8837 (Etats-Unis et Canada uniquement), ou visitez <http://www.rbc.org/>

**Avertissement :** Ne pas utiliser des accumulateurs aux ions de lithium qui sont endommagés ou qui fuient.

### Batterie

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer son fonctionnement indésirable.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## À l'intention des clients aux É.-U.

UL est une organisation de sécurité reconnue internationalement.  
La marque UL sur le produit signifie que celui-ci est listé par UL.

Pour toute question au sujet de cet appareil, appeler :

Sony Centre d'information à la clientèle  
1-800-222-SONY (7669).

Le numéro ci-dessous concerne seulement les questions relevant de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC).

### I Information réglementaire

#### Déclaration de conformité

Nom commercial : SONY  
No de modèle : DSC-W330  
Responsable : Sony Electronics Inc.  
Adresse : 16530 Via Esprillo,  
San Diego, CA 92127 É.-U.  
No de téléphone : 858-942-2230

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC des États-Unis. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) il doit être en mesure d'accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant générer un fonctionnement indésirable.

#### Déclaration de conformité

Nom commercial : SONY  
No de modèle : DSC-W320  
Responsable : Sony Electronics Inc.  
Adresse : 16530 Via Esprillo,  
San Diego, CA 92127 É.-U.  
No de téléphone : 858-942-2230

Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation de la FCC des États-Unis. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) il doit être en mesure d'accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant générer un fonctionnement indésirable.

### I AVERTISSEMENT

FR Par la présente, vous êtes avisé du fait que tout changement ou toute modification ne  
4 faisant pas l'objet d'une autorisation expresse dans le présent manuel pourrait annuler  
votre droit d'utiliser l'appareil.

## | Note

L'appareil a été testé et est conforme aux exigences d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 de la réglementation de la FCC.

Ces critères sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. L'appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir que des interférences ne seront pas provoquées dans certaines conditions particulières. Si l'appareil devait provoquer des interférences nuisibles à la réception radio ou à la télévision, ce qui peut être démontré en allumant et éteignant l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur d'essayer de corriger cette situation par l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise ou sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/téléviseurs.

Le câble d'interface fourni doit être utilisé avec l'appareil pour que celui-ci soit conforme aux critères régissant les appareils numériques, conformément à la sous-partie B de la Partie 15 de la réglementation de la FCC.

## Note pour les clients européens

### | Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant agréé pour la compatibilité électromagnétique et la sécurité du produit est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative à la garantie ou aux réparations, reportez-vous à l'adresse que vous trouverez dans les documents ci-joints, relatifs à la garantie et aux réparations.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites établies par la directive EMC visant l'utilisation de câbles de connexion de moins de 3 mètres.

### | Attention

Le champ électromagnétique à des fréquences particulières peut avoir une incidence sur l'image et le son de cet appareil.

### | Avis

Si l'électricité statique ou les champs électrostatiques entraînent une interruption lors du transfert des données (échec), redémarrez l'application ou débranchez, puis rebranchez le câble de connexion (USB, etc.).

## **I Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)**



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous

pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

## **I Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)**



Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0.0005% de mercure ou

0.004% de plomb.

En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement. En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporé sera traitée correctement.



Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Rapporter les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

## Pour les utilisateurs au Royaume-Uni

Une fiche moulée conforme à BS 1363 est installée sur cet équipement pour votre sécurité et commodité.

Si le fusible dans la fiche fournie doit être remplacé, un fusible de même ampérage que celui fourni et approuvé par ASTA ou BSI à BS 1362, (c'est-à-dire portant une marque  ou ) doit être utilisé.

Si la fiche fournie avec cet équipement comporte un couvercle de fusible détachable, assurez-vous de remettre en place le couvercle de fusible après avoir remplacé le fusible. N'utilisez jamais la fiche sans le couvercle de fusible. Si vous perdez le couvercle de fusible, veuillez contacter le service après-vente Sony le plus proche.

FR

# Table des matières

---

## Préparation

Reportez-vous au « Guide pratique de Cyber-shot » (PDF) qui figure sur le CD-ROM fourni.....	9
Vérification des accessoires fournis.....	9
Remarques sur l'utilisation de l'appareil photo .....	9
Identification des pièces .....	12
Chargement de la batterie .....	13
Insertion de la batterie/d'une carte mémoire (vendue séparément).....	16
Réglage de l'horloge .....	19

---

## Enregistrement/affichage d'images

Enregistrement d'images fixes .....	20
Enregistrement de films.....	21
Visualisation d'images.....	22

---

## « Guide pratique de Cyber-shot » (PDF)

En savoir plus à propos de l'appareil photo (« Guide pratique de Cyber-shot »).....	23
--	----

---

## Autres

Liste d'icônes affichées à l'écran .....	24
Nombre d'images fixes enregistrables et durée d'enregistrement des films .....	26
Précautions.....	27
Spécifications .....	29



## Reportez-vous au « Guide pratique de Cyber-shot » (PDF) qui figure sur le CD-ROM fourni

Pour plus d'informations sur les opérations avancées, lisez sur un ordinateur le « Guide pratique de Cyber-shot » (PDF) disponible sur le CD-ROM (fourni).

Reportez-vous au « Guide pratique de Cyber-shot » pour des instructions très détaillées sur la prise de vue ou l'affichage d'images et sur le raccordement de l'appareil photo à votre ordinateur, imprimante ou téléviseur (page 23).





FR

## Vérification des accessoires fournis

- Chargeur de batterie BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Cordon d'alimentation (non fourni aux Etats-Unis et au Canada) (1)
- Batterie rechargeable NP-BN1 (1)
- Câble USB dédié (1)
- Câble A/V dédié (1)
- Dragonne (1)
- CD-ROM (1)
  - Logiciel d'application Cyber-shot
  - « Guide pratique de Cyber-shot »
- Mode d'emploi (ce manuel) (1)

## Remarques sur l'utilisation de l'appareil photo

### Modification du réglage de la langue

Pour modifier le réglage de la langue d'affichage à l'écran, appuyez sur la touche MENU, puis sélectionnez  (Réglages) →  (Paramètres princip.) → [Language Setting].

### Mémoire interne et sauvegarde sur carte mémoire

Ne mettez pas l'appareil hors tension, ne retirez pas la batterie et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le témoin d'accès est allumé. Les données de la mémoire interne ou la carte mémoire risqueraient d'être endommagées. Veillez à effectuer une copie de sauvegarde pour protéger vos données.

## Remarques sur l'enregistrement et la lecture

- Lorsque vous utilisez pour la première fois une carte mémoire avec cet appareil, il est recommandé de la formater à l'aide de ce dernier avant la prise de vue afin de garantir des performances optimales. Notez que le formatage efface définitivement toutes les données de la carte mémoire et qu'il est impossible de les récupérer. Enregistrez les données importantes sur un ordinateur, par exemple.
- Avant d'enregistrer, effectuez un test afin de vous assurer que l'appareil fonctionne correctement.
- L'appareil ne résiste ni à la poussière, ni aux projections liquides, ni encore à l'eau. Lisez la section « Précautions » (page 27) avant d'utiliser l'appareil.
- Evitez d'exposer l'appareil à l'eau. Si de l'eau pénètre à l'intérieur de l'appareil, un dysfonctionnement risque de se produire. Dans certains cas, l'appareil ne pourra pas être réparé.
- Ne dirigez pas l'appareil vers le soleil ou vers une forte lumière. Ceci pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil près de sources de fortes ondes radioélectriques ou de radiations. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas enregistrer ou afficher correctement des images.
- Une utilisation de l'appareil dans des endroits couverts de sable ou poussiéreux peut provoquer des dysfonctionnements.
- En cas de condensation d'humidité, éliminez-la avant d'utiliser l'appareil.
- Ne secouez pas et ne heurtez pas l'appareil. Cela risque de provoquer un dysfonctionnement et vous risquez de ne pas pouvoir enregistrer d'images. En outre, le support d'enregistrement peut devenir inutilisable ou des données d'image peuvent être endommagées.
- Nettoyez la surface du flash avant de l'utiliser. En raison de la chaleur de l'émission du flash, la saleté présente sur la surface du flash peut entraîner une décoloration ou coller à la surface du flash, provoquant une émission de lumière insuffisante.

## Remarques sur l'écran LCD et l'objectif

- L'écran LCD a été fabriqué avec une technologie de très haute précision et plus de 99,99 % des pixels sont opérationnels pour une utilisation efficace. Toutefois, de minuscules points noirs et/ou brillants (blancs, rouges, bleus ou verts) peuvent apparaître sur l'écran LCD. Ces points sont une conséquence normale de ce procédé de fabrication et n'affectent aucunement l'enregistrement.
- Lorsque le niveau de la batterie devient faible, l'objectif peut cesser de bouger. Insérez une batterie chargée et mettez l'appareil photo à nouveau sous tension.

## **A propos de la température de l'appareil**

Votre appareil et la batterie peuvent devenir chauds en raison d'une utilisation continue, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

## **A propos de la protection contre les surchauffes**

En fonction de la température de l'appareil et de la batterie, vous pouvez être incapable d'enregistrer des films ou l'alimentation peut se couper automatiquement pour protéger l'appareil.

Un message sera affiché sur l'écran LCD avant que l'appareil ne se mette hors tension ou que vous ne puissiez plus enregistrer de films.

## **Remarques relatives à la compatibilité des données d'image**

- L'appareil est conforme à la norme universelle DCF (Design rule for Camera File system) établie par la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Sony ne garantit pas que l'appareil lira des images enregistrées ou modifiées par un autre équipement ou que tout autre équipement lira des images enregistrées avec cet appareil.

## **Avertissement sur les droits d'auteur**

Les émissions de télévision, films, cassettes vidéo et autres œuvres peuvent être protégés par des droits d'auteur. L'enregistrement non autorisé de telles œuvres peut constituer une infraction à la loi sur les droits d'auteur.





## **Pas d'indemnisation en cas de contenu endommagé ou d'enregistrement manqué**

Sony ne peut octroyer aucune indemnisation en cas d'enregistrement manqué ou pour la perte ou la détérioration du contenu enregistré en raison d'un dysfonctionnement de l'appareil photo ou du support d'enregistrement, etc.










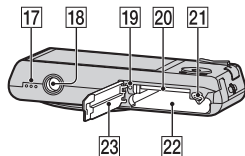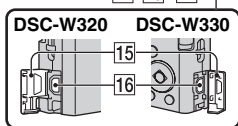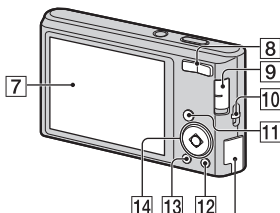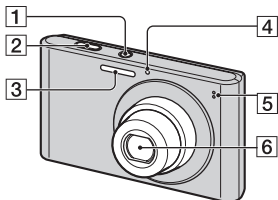


## **Illustrations**

Sauf indication contraire, les illustrations utilisées dans le présent guide pratique proviennent du DSC-W320.

# Identification des pièces




- 1** Touche ON/OFF (Alimentation)
- 2** Déclencheur
- 3** Flash
- 4** Témoin du retardateur/témoin de détection de sourire
- 5** Micro
- 6** Objectif
- 7** Ecran LCD

- 8** Pour la prise de vue : touche W/T (Zoom)  
Pour l'affichage : touche Q (Zoom de lecture)/touche  (Index)
- 9** Commutateur de mode
- 10** Crochet pour dragonne
- 11** Touche  (Lecture)
- 12** Touche  (Supprimer)
- 13** Touche MENU
- 14** Touche de commande  
Menu activé : ////  
Menu désactivé : DISP///
- 15** Cache de la borne
- 16** Prise  (USB)/A/V OUT
- 17** Haut-parleur
- 18** Douille de trépied
  - Utilisez un trépied avec une vis de moins de 5,5 mm (7/32 pouces) de long. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas fixer solidement l'appareil et vous risquez de l'endommager.
- 19** Témoin d'accès
- 20** Fente pour carte mémoire
- 21** Levier d'éjection de la batterie
- 22** Emplacement d'insertion de la batterie
- 23** Cache-batterie/de la carte mémoire

# Chargement de la batterie

## 1 Insérez la batterie dans le chargeur de batterie.

- Vous pouvez charger la batterie même si elle est partiellement chargée.

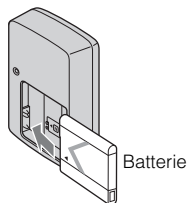

FR

## 2 Raccordez le chargeur de batterie à la prise murale.


Si vous continuez à charger la batterie pendant environ une heure de plus après que le témoin CHARGE se soit éteint, la charge durera un peu plus longtemps (charge complète).

Témoin CHARGE

Allumé : en cours de chargement


Éteint : chargement terminé (charge normale)

### Pour les clients résidant aux États-Unis et au Canada

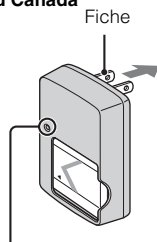

Témoin CHARGE

### Pour les clients résidant dans des pays/régions autres que les États-Unis et le Canada

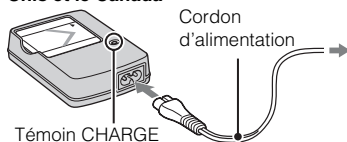

## 3 Une fois le chargement terminé, débranchez le chargeur de la batterie.

## ■ Durée de charge

Temps de charge complète	Temps de charge normale
Environ 245 minutes	Environ 185 minutes

### Remarques

- Le tableau ci-dessus indique la durée de la charge d'une batterie complètement déchargée à une température de 25 °C (77 °F). Le chargement peut durer plus longtemps en fonction des conditions et circonstances d'utilisation.
- Raccordez le chargeur de batterie à la prise murale la plus proche.
- Une fois le chargement terminé, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et retirez la batterie du chargeur de batterie.
- Veuillez à utiliser la batterie ou le chargeur de batterie de la marque Sony originale.

## ■ Autonomie de la batterie et nombre d'images fixes que vous pouvez enregistrer/visualiser

		Autonomie de la batterie (min.)	Nombre d'images
Enregistrement	DSC-W330	Environ 115	Environ 230
	DSC-W320	Environ 120	Environ 240
Affichage	DSC-W330	Environ 220	Environ 4400
	DSC-W320	Environ 230	Environ 4600

### Remarque

- Le nombre d'images fixes pouvant être enregistrées se base sur la norme CIPA et s'applique à la prise de vue dans les conditions suivantes.  
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - DISP (Réglages affichage sur écran) est réglé sur [Normal] ;
  - une prise de vue toutes les 30 secondes ;
  - zoom passé alternativement de W à T ;
  - flash déclenché une fois sur deux ;
  - mise sous et hors tension une fois sur dix ;
  - une batterie (fournie) complètement chargée est utilisée à une température de 25 °C (77 °F) ;
  - un « Memory Stick PRO Duo » Sony (vendu séparément) est utilisé.



## Utilisation de l'appareil photo à l'étranger

Vous pouvez utiliser l'appareil, le chargeur de batterie (fourni) dans n'importe quel pays ou région où l'alimentation en courant est comprise entre 100 V et 240 V CA, 50/60 Hz.


N'utilisez pas de transformateur électronique (convertisseur de voyage). Cela risque de provoquer un dysfonctionnement.

FR

# Insertion de la batterie/d'une carte mémoire (vendue séparément)


---

**1** Ouvrez le cache.

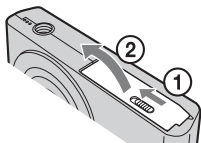

**2** Insérez la carte mémoire (vendue séparément).


Avec le coin biseauté orienté vers le bas comme illustré, insérez la carte mémoire jusqu'à ce qu'un déclic retentisse.

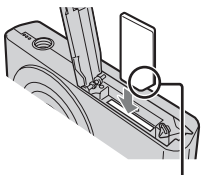

Veillez à ce que le coin biseauté soit orienté correctement.


**3** Insérez la batterie.

Vérifiez le sens de la batterie et insérez la batterie tout en appuyant sur le levier d'éjection de la batterie dans le sens de la flèche. Insérez la batterie jusqu'à ce que le levier d'éjection soit verrouillé.

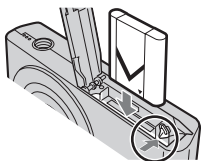

**4** Fermez le cache.

Fermer le cache alors que la batterie n'est pas correctement insérée peut endommager l'appareil photo.

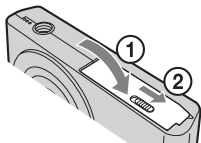



## ■ Cartes mémoire que vous pouvez utiliser

Les cartes mémoires suivantes sont compatibles avec cet appareil photo : « Memory Stick PRO Duo », « Memory Stick PRO-HG Duo », « Memory Stick Duo », cartes mémoire SD et cartes mémoire SDHC. Les cartes mémoire MultiMediaCard ne sont pas compatibles.


Dans le présent mode d'emploi, les « Memory Stick PRO Duo », « Memory Stick PRO-HG Duo » et « Memory Stick Duo » sont collectivement appelés « Memory Stick Duo ».

Pour enregistrer des films, nous vous recommandons d'utiliser les cartes mémoire suivantes :

- MEMORY STICK PRO DUO (« Memory Stick PRO Duo »)
- MEMORY STICK PRO-HG DUO (« Memory Stick PRO-HG Duo »)
- Carte mémoire SD ou carte mémoire SDHC (Classe 2 ou plus rapide)

Pour plus de détails sur le nombre d'images/la durée d'enregistrement, reportez-vous à la page 26.

## ■ Pour retirer la carte mémoire

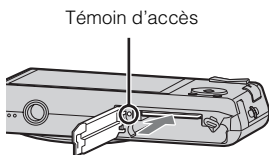

Vérifiez que le témoin d'accès n'est pas allumé, puis appuyez une fois sur la carte mémoire.



### Remarque

- Ne retirez jamais la carte mémoire/batterie lorsque le témoin d'accès est allumé. Cela risque d'endommager les données de la carte mémoire ou la mémoire interne.

## ■ En l'absence de carte mémoire dans l'appareil


Les images sont stockées dans la mémoire interne de l'appareil photo (environ 28 Mo).

Pour copier des images depuis la mémoire interne vers une carte mémoire, insérez la carte mémoire dans l'appareil photo, puis sélectionnez MENU →

 (Réglages) →  (Outil carte mémoire) → [Copier].

## ■ Pour retirer la batterie

Levier d'éjection de la batterie



Faites glisser le levier d'éjection de la batterie. Veillez à ne pas faire tomber la batterie.

## ■ Vérification de l'autonomie restante de la batterie

Un indicateur d'autonomie de la batterie apparaît sur l'écran LCD.



### Remarques


- Il faut environ une minute pour que l'indicateur d'autonomie de la batterie correct apparaisse.
- Il se peut que l'indicateur d'autonomie de la batterie affiché ne soit pas correct dans certaines circonstances.
- Lorsque [Économie d'énergie] est réglé sur [Standard] ou sur [Autonomie] et que vous n'utilisez pas l'appareil sur batterie pendant un certain temps, l'appareil s'éteint automatiquement pour économiser la batterie (Mise hors tension automatique).
- Pour empêcher l'altération de la borne, un court-circuit, etc., veuillez à utiliser un sac en plastique pour l'éloigner de tout objet métallique lors du transport ou du rangement.

# Réglage de l'horloge

## 1 Appuyez sur la touche ON/OFF (Alimentation).

L'appareil photo est sous tension.

- Cela peut prendre un peu de temps avant que l'appareil se mette sous tension et puisse être utilisé.

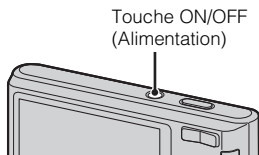


FR

## 2 Sélectionnez un paramètre avec ▲/▼ sur la touche de commande, puis appuyez sur ●.

**Format date&heure** : permet de sélectionner le format d'affichage de la date et de l'heure.

**Date&heure** : permet de régler la date et l'heure.

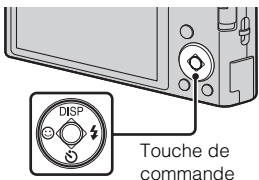



## 3 Définissez la valeur numérique et les paramètres souhaités avec ▲/▼/◀/▶, puis appuyez sur ●.

- Minuit est indiqué par 12:00 AM et midi par 12:00 PM.


## 4 Sélectionnez [OK], puis appuyez sur ●.

### ■ Nouveau réglage de la date et de l'heure


Appuyez sur la touche MENU, puis sélectionnez  (Réglages) →

 (Réglages horloge).

# Enregistrement d'images fixes

- 1 Réglez le commutateur de mode sur  (Image fixe), puis appuyez sur la touche ON/OFF (Alimentation).

Touche ON/OFF  
(Alimentation)    Commutateur  
de mode

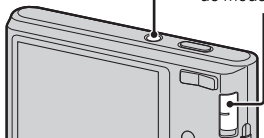

- 2 Tenez fermement l'appareil, comme illustré.


- Appuyez sur la touche T pour effectuer un zoom avant et sur la touche W pour effectuer un zoom arrière.



- 3 Enfoncez le déclencheur à mi-chemin pour effectuer la mise au point.

Lorsque l'image est mise au point, un bip retentit et l'indicateur ● s'allume.

Déclencheur

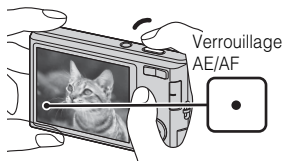


- 4 Enfoncez entièrement le déclencheur.




# Enregistrement de films

---

- 1 Réglez le commutateur de mode sur  (Film), puis appuyez sur la touche ON/OFF (Alimentation).

Touche ON/OFF  
(Alimentation)    Commutateur  
de mode

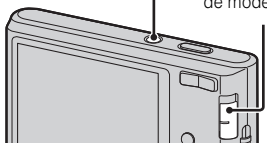


FR

- 2 Enfoncez entièrement le déclencheur pour commencer l'enregistrement.





- 3 Enfoncez à nouveau entièrement le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.
-

# Visualisation d'images



- 1 Appuyez sur la touche  (Lecture).


• La dernière photo prise est affichée.






Touche  (Lecture)


## ■ Sélection de l'image suivante/précédente

Sélectionnez une image avec  (suivant)/  
 (précédent) sur la touche de commande.

• Appuyez sur  au centre de la touche de commande pour visualiser des films.

## ■ Suppression d'une image

- 1 Appuyez sur la touche  (Supprimer).
- 2 Sélectionnez [Cette img] avec  sur la touche de commande, puis appuyez sur .

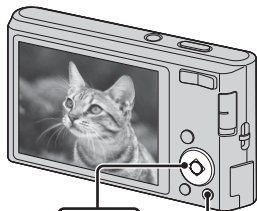

 Touche de commande  
Touche  (Supprimer)

## ■ Retour à la prise de vue

Enfoncez le déclencheur à mi-course.

## ■ Mise hors tension de l'appareil

Appuyez sur la touche ON/OFF (Alimentation).

# En savoir plus à propos de l'appareil photo (« Guide pratique de Cyber-shot »)

Le « Guide pratique de Cyber-shot », qui explique en détail comment utiliser l'appareil photo, est inclus sur le CD-ROM (fourni). Référez-vous à ce manuel pour des instructions très détaillées sur les nombreuses fonctions de l'appareil photo.

FR

## ■ Pour les utilisateurs Windows

---

- 1 Mettez l'ordinateur sous tension et insérez le CD-ROM (fourni) dans le lecteur de CD-ROM.
  - 2 Cliquez sur [Guide pratique de Cyber-shot].
  - 3 Démarrez le « Guide pratique de Cyber-shot » depuis le raccourci se trouvant sur le bureau.
- 


## ■ Pour les utilisateurs Macintosh

---

- 1 Mettez l'ordinateur sous tension et insérez le CD-ROM (fourni) dans le lecteur de CD-ROM.
  - 2 Sélectionnez le dossier [Handbook] et copiez le fichier « Handbook.pdf » enregistré dans le dossier [FR] sur votre ordinateur.
  - 3 Une fois la copie terminée, double-cliquez sur « Handbook.pdf ».
-


# Liste d'icônes affichées à l'écran

## Lors de l'enregistrement d'images fixes

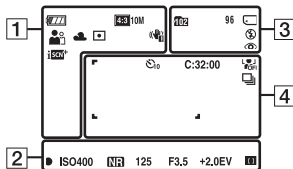

- Les icônes sont limitées en mode **EASY** (Mode Facile).

## Lors de l'enregistrement de films

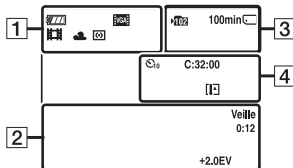

1

Affichage	Indication
	Charge restante
	Avertissement batterie déchargée
<b>4:3</b> 10M	Taille d'image
	Sélection scène
	Mode ENR (Réglage auto intelligent, Programme Auto, SteadyShot, Mode Film)
	Icône de reconnaissance de scène
	Balance des blancs






Affichage	Indication
	Mode de mesure
	Avertissement vibration
<b>iSCN+</b>	Reconnaissance de scène
<b>DRO</b> STD	DRO
 	Indicateur Sensibilité sourire
 <b>x1.4 sQ</b> PQ	Facteur d'agrandissement

2






Affichage	Indication
	Verrouillage AE/AF
<b>ISO400</b>	Sensibilité ISO
<b>NR</b>	Obturation lente NR
<b>125</b>	Vitesse d'obturation
<b>F3.5</b>	Valeur d'ouverture
<b>+2.0EV</b>	Valeur d'exposition
<b>[ ]</b>	Indicateur du cadre du télémètre AF
<b>Veille</b>	Enregistrement d'un film/Film en veille
<b>0:12</b>	Temps d'enregistrement (m:s)



3

Affichage	Indication
	Dossier d'enregistrement
<b>96</b>	Nombre d'images enregistrables
<b>100min</b>	Durée d'enregistrement
	Support d'enregistrement/lecture (carte mémoire, mémoire interne)
	Atténuation des yeux rouges
	Mode Flash
	Chargement du flash

4

Affichage	Indication
	Retardateur
<b>C:32:00</b>	Affichage de l'auto-diagnostic
	Avertissement de surchauffe
	Détection de visage
	Réglages Rafale
	Cadre du télémètre AF
<b>+</b>	Réticule de mesure spot

FR

# Nombre d'images fixes enregistrables et durée d'enregistrement des films

Le nombre d'images fixes et la durée d'enregistrement des films peuvent varier en fonction des conditions de prise de vue et de la carte mémoire.

## ■ Images fixes

(Unité : images)

Capacité Taille	Mémoire interne	Carte mémoire formatée avec cet appareil				
	Environ 28 Mo	2 Go	4 Go	8 Go	16 Go	32 Go
14M	5	343	690	1390	2822	5568
10M	7	479	963	1939	3937	7769
5M	14	928	1866	3757	7628	15050
VGA	153	9901	19910	40080	81370	160560
16:9(11M)	7	453	912	1835	3726	7353
16:9(2M)	33	2121	4267	8589	17430	34400

### Remarques

- Lorsque le nombre d'images restant à prendre est supérieur à 99 999, l'indicateur « >99999 » apparaît.
- Lorsqu'une photo prise avec d'autres appareils est affichée sur cet appareil, l'image risque de ne pas s'afficher dans la taille d'image réelle.

## Films

Le tableau suivant indique les durées d'enregistrement maximales approximatives. Il s'agit des durées totales pour l'ensemble des fichiers de film.

(Unité : heure : minute : seconde)

Capacité Taille	Mémoire interne	Carte mémoire formatée avec cet appareil				
	Environ 28 Mo	2 Go	4 Go	8 Go	16 Go	32 Go
VGA	00:00:20	00:28:00	00:56:20	01:53:40	03:50:50	07:35:30
QVGA	00:01:30	01:42:30	03:26:20	06:55:20	14:03:30	27:44:40

FR

### Remarques

- La taille du fichier film est limitée à environ 2 Go. En cours d'enregistrement, l'enregistrement du film s'interrompt automatiquement lorsque la taille du fichier du film atteint 2 Go.
- Les films ne sont pas compatibles HD (Haute définition).

## Précautions

### N'utilisez et ne rangez pas l'appareil dans les endroits suivants :

- Endroit très chaud, froid ou humide  
Dans des endroits tels qu'un véhicule stationné en plein soleil, le boîtier de l'appareil peut se déformer, provoquant un dysfonctionnement.
- En plein soleil ou près d'une source de chaleur  
Le boîtier de l'appareil risque de se décolorer ou de se déformer, provoquant un dysfonctionnement.
- Endroits soumis à des vibrations oscillantes
- Proximité d'un champ magnétique puissant
- Endroits sablonneux ou poussiéreux  
Veillez à ce que du sable ou de la poussière ne pénètre pas dans l'appareil. Ceci risquerait d'entraîner un dysfonctionnement de l'appareil pouvant dans certains cas être irréparable.

### Transport

Ne vous asseyez pas sur une chaise ou autre avec l'appareil dans la poche arrière de votre pantalon ou de votre jupe, ceci pourrait provoquer un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.

## **Entretien**

### **Nettoyage de l'écran LCD**

Essayez la surface de l'écran avec un kit de nettoyage LCD (vendu séparément) pour enlever les traces de doigts, la poussière, etc.

### **Nettoyage de l'objectif**

Essayez l'objectif avec un chiffon doux pour enlever les traces de doigts, la poussière, etc.

### **Nettoyage de l'extérieur de l'appareil**

Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau, puis essuyez-le avec un chiffon sec. Pour éviter d'endommager la finition ou le boîtier :

- N'exposez pas l'appareil photo à des produits chimiques tels que diluants, essence, alcool, lingettes nettoyantes jetables, insectifuges, écran solaire ou insecticides.
- Ne touchez pas l'appareil avec l'une des substances ci-dessus sur les mains.
- Ne laissez pas l'appareil en contact prolongé de l'appareil avec du caoutchouc ou du vinyle.

### **Températures de fonctionnement**

L'appareil est conçu pour être utilisé dans un environnement où la température est comprise entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F). Il est déconseillé de l'utiliser dans des endroits très froids ou très chauds dont la température se trouve hors de cette plage.

### **Batterie de sauvegarde rechargeable interne**

Cet appareil photo est équipé d'une batterie rechargeable interne permettant de conserver la date et l'heure, ainsi que d'autres paramètres, que l'appareil soit sous tension ou non.

Cette batterie rechargeable se recharge en permanence durant l'utilisation de l'appareil photo. Toutefois, si vous utilisez l'appareil photo uniquement pendant de courtes périodes, cette batterie se décharge peu à peu et si vous n'utilisez pas du tout l'appareil photo pendant un mois, elle se décharge complètement. Dans ce cas, veillez à recharger cette batterie rechargeable avant d'utiliser l'appareil photo. Toutefois, même si cette batterie rechargeable n'est pas chargée, vous pouvez toujours utiliser l'appareil photo, mais la date et l'heure ne seront pas indiquées.

### **Méthode de chargement de la batterie de sauvegarde rechargeable interne**

Insérez la batterie chargée dans l'appareil photo, puis laissez l'appareil photo hors tension pendant 24 heures ou plus.

# Spécifications

## Appareil photo

---

### [Système]

Dispositif d'image : CCD couleur  
7,76 mm (type 1/2,3), filtre à  
couleurs primaires

Nombre total de pixels de l'appareil :  
Environ 14,5 mégapixels

Nombre effectif de pixels de  
l'appareil :  
Environ 14,1 mégapixels

Objectif : optique zoom Carl Zeiss  
Vario-Tessar 4×  
f = 4,7 mm – 18,8 mm (26 mm –  
105 mm (équivalent film 35 mm))  
F2,7 (W) – F5,7 (T)

Commande de luminance : Exposition  
automatique, Sélection scène  
(10 modes)

Balance des blancs : Automatique,  
Lumière jour, Nuageux,  
Fluorescent 1/2/3, Incandescent,  
Flash

Balance des blancs sous l'eau : Auto,  
Sous l'eau 1/2

Intervalle d'enregistrement pour le  
mode Rafale : Environ 1,0 seconde


Format de fichier :  
Images fixes : Compatible JPEG  
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21),  
compatible DPOF  
Films : AVI (Motion JPEG)

Support d'enregistrement : Mémoire  
interne (environ 28 Mo),  
« Memory Stick Duo », Cartes  
mémoire SD, cartes mémoire  
SDHC

Flash : Portée du flash (Sensibilité ISO  
(Indice de luminance  
recommandé) réglée sur Auto) :  
Environ 0,3 m à 3,5 m (W)  
(11 7/8 pouces à 11 pieds 5 7/8  
pouces)  
Environ 0,6 m à 1,8 m (T) (1 pied  
11 5/8 pouces à 5 pieds 10 7/8  
pouces)

---

### [Connecteurs d'entrée et de sortie]

Borne  (USB)/A/V OUT :  
sortie vidéo  
sortie audio (Mono)  
communication USB

Communication USB : Hi-Speed USB  
(compatible USB 2.0)

---

### [Ecran LCD]

Panneau LCD :  
DSC-W330 :  
7,5 cm (type 3,0) lecteur TFT  
DSC-W320 :

6,7 cm (type 2,7) lecteur TFT  
Nombre total de points : 230 400  
(960 × 240) points

---

### [Alimentation, caractéristiques générales]

Alimentation : Batterie rechargeable  
NP-BN1, 3,6 V

Consommation électrique (durant la  
prise de vue) : 1,0 W

Température de stockage :  
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Température de fonctionnement :  
-20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)

#### Dimensions :

DSC-W330 : 95,9 × 56,8 × 17,3 mm (3 7/8 × 2 1/4 × 11/16 pouces) (L/H/P, parties saillantes non comprises)

DSC-W320 : 92,9 × 51,9 × 17,3 mm (3 3/4 × 2 1/8 × 11/16 pouces) (L/H/P, parties saillantes non comprises)

#### Poids (batterie NP-BN1 et carte mémoire incluses) :

DSC-W330 : Environ 128 g (4,5 on.)

DSC-W320 : Environ 117 g (4,1 on.)

Microphone : Mono

Haut-parleur : Mono

Exif Print : Compatible

PRINT Image Matching III :

Compatible

PictBridge : Compatible

#### Chargeur de batterie BC-CSN/BC-CSNB

Puissance de raccordement : 100 V à 240 V CA, 50/60 Hz, 2 W

Tension de sortie : 4,2 V CC, 0,25 A

Température de fonctionnement :

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Température de stockage :

-20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)

Dimensions : Environ 55 × 24 × 83 mm

(2 1/4 × 31/32 × 3 3/8 pouces)

(L/H/P)

Poids : Environ 55 g (1,9 on.)

#### Batterie rechargeable NP-BN1

Batterie utilisée : Batterie aux ions de lithium

Tension maximale : 4,2 V CC

Tension nominale : 3,6 V CC

FR Tension de charge maximale :

4,2 V CC

Courant de charge maximal : 0,9 A

Capacité :

typique : 2,3 Wh (630 mAh)


minimum : 2,2 Wh (600 mAh)

La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

#### Marques commerciales

- Les marques suivantes sont des marques commerciales de Sony Corporation.

**Cyber-shot**, « Cyber-shot »,

« Memory Stick », , « Memory

Stick PRO », **MEMORY STICK PRO**,

« Memory Stick Duo »,

**MEMORY STICK DUO**, « Memory

Stick PRO Duo »,


**MEMORY STICK PRO DUO**,

« Memory Stick PRO-HG Duo »,

**MEMORY STICK PRO-HG DUO**, « Memory

Stick Micro », « MagicGate »,

**MAGICGATE**

- Microsoft, Windows, DirectX et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh et Mac OS sont des marques ou des marques déposées de Apple Inc.
- Intel et Pentium sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Intel Corporation.
- Le logo SDHC est une marque. 
- MultiMediaCard est une marque de MultiMediaCard Association.

- Adobe et Reader sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays/régions.
- Les noms de système et de produit utilisés dans ce mode d'emploi sont généralement des marques commerciales ou des marques déposées de leurs créateurs ou fabricants respectifs. Les symboles <sup>TM</sup> ou ® ne sont pas toujours utilisés dans ce mode d'emploi.

Des informations complémentaires sur ce produit et des réponses à des questions fréquemment posées sont disponibles sur notre site Web d'assistance client.

<http://www.sony.net/>

Imprimé sur papier recyclé à 70 % ou plus avec de l'encre à base d'huile végétale sans COV (composés organiques volatils).

**AVVERTENZA**

**Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.**

**ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA**  
**-SALVARE QUESTE ISTRUZIONI**  
**PERICOLO**  
**PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE**  
**ELETTRICHE, SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE**  
**ISTRUZIONI**

Se la forma della spina non si adatta alla presa di corrente, usare un adattatore accessorio per spina con la configurazione corretta per la presa di corrente.

**AVVERTENZA****| Batteria**

Se trattato in modo improprio, è possibile che il blocco batteria esploda, causi incendi o provochi bruciature causate da sostanze chimiche. Attenersi alle precauzioni riportate di seguito.

- Non smontare il prodotto.
- Non danneggiare o esporre il blocco batteria a scosse o urti eccessivi, ad esempio non schiacciarlo con un martello, non lasciarlo cadere o calpestarlo.
- Non cortocircuitare o lasciare che eventuali oggetti metallici entrino in contatto con i terminali della batteria.
- Non esporre a temperature elevate superiore a 60 °C, ad esempio alla luce solare diretta o all'interno di un'auto parcheggiata al sole.
- Non bruciare o gettare nel fuoco.
- Non utilizzare pile agli ioni di litio danneggiate o con perdite di elettrolita.
- Assicurarsi di caricare il blocco batteria con un caricabatterie originale Sony o un dispositivo in grado di caricare il blocco batteria stesso.
- Conservare il blocco batteria lontano dalla portata dei bambini.
- Non bagnare il blocco batteria.
- Sostituirlo esclusivamente con un blocco batteria dello stesso tipo o di tipo equivalente consigliato da Sony.
- Smaltire i blocchi batteria il prima possibile come descritto nelle istruzioni.



## Caricabatterie

Anche se la spia CHARGE non è accesa, il caricabatterie non è scollegato dalla rete di alimentazione CA per tutto il tempo che è collegato alla presa a muro. Se si verifica qualche problema durante l'uso del caricabatterie, disattivare immediatamente l'alimentazione scollegando la spina dalla presa a muro.

## Attenzione per i clienti in Europa

### Avviso per i clienti residenti nei paesi che applicano le direttive UE

Questo prodotto è realizzato da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Il Rappresentante autorizzato per la conformità alle direttive EMC e per la sicurezza dei prodotti è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione relativa all'assistenza o alla garanzia, consultare gli indirizzi forniti a parte nei relativi documenti.

Il presente prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti dalla Direttiva EMC relativa all'uso dei cavi di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri.

### Attenzione

Il campo elettromagnetico alle frequenze specifiche può influenzare l'immagine e il suono di questa unità.

### Nota

Se l'elettricità statica o interferenze elettromagnetiche causano l'interruzione del trasferimento dei dati, che pertanto non avviene, è necessario riavviare l'applicazione oppure scollegare, quindi ricollegare il cavo di comunicazione (USB e così via).

### Tattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più

dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

## **I Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistema di raccolta differenziata)**



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico.

Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici per il mercurio (Hg) o per il piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo.

Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato. Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente.

Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile.

Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo.

Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

# Indice

---

## Operazioni preliminari

Consultare la "Guida all'uso Cyber-shot" (PDF) sul CD-ROM in dotazione.....	6
Verifica degli accessori in dotazione.....	6
Note sull'uso della fotocamera .....	6
Identificazione delle parti.....	9
Caricamento del blocco batteria .....	10
Inserimento del blocco batteria o di una scheda di memoria (in vendita separatamente).....	12
Impostazione dell'orologio.....	15

IT

---

## Ripresa/visione di immagini

Ripresa di fermi immagine.....	16
Ripresa di filmati .....	17
Visualizzazione delle immagini .....	18

---

## "Guida all'uso Cyber-shot" (PDF)

Ulteriori informazioni sulla fotocamera ("Guida all'uso Cyber-shot") .....	19
--	----

---

## Altro

Elenco delle icone visualizzate sullo schermo .....	20
Numero di fermi immagine e tempo di registrazione dei filmati.....	22
Precauzioni .....	23
Caratteristiche tecniche.....	25

## Consultare la “Guida all’uso Cyber-shot” (PDF) sul CD-ROM in dotazione

Per i dettagli sulle operazioni avanzate, leggere la “Guida all’uso Cyber-shot” (PDF) sul CD-ROM (in dotazione) utilizzando un computer.





Consultare la “Guida all’uso Cyber-shot” per istruzioni approfondite sulla ripresa o sulla visione delle immagini e sul collegamento della fotocamera al computer, alla stampante o al televisore (pagina 19).

## Verifica degli accessori in dotazione

- Caricabatterie BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Cavo di alimentazione (non in dotazione negli Stati Uniti e in Canada) (1)
- Blocco batteria ricaricabile NP-BN1 (1)
- Cavo USB dedicato (1)
- Cavo A/V dedicato (1)
- Cordino (1)
- CD-ROM (1)
  - Software applicativo Cyber-shot
  - “Guida all’uso Cyber-shot”
- Istruzioni per l’uso (questo manuale) (1)

## Note sull’uso della fotocamera

### Modifica dell’impostazione della lingua

Per modificare l’impostazione della lingua utilizzata per le indicazioni a schermo, premere il tasto MENU, quindi selezionare  (Impost.) →  (Impostaz. principali) → [Language Setting].

### Copie di riserva della memoria interna e della scheda di memoria

Non spegnere la fotocamera né rimuovere il blocco batteria o la scheda di memoria mentre la spia di accesso è accesa. Diversamente, i dati della memoria interna o della scheda di memoria potrebbero subire danni. Proteggere sempre i dati creando una copia di riserva.

## Note sulla registrazione/riproduzione

- Al primo utilizzo di una scheda di memoria con la presente fotocamera è consigliabile formattare la scheda utilizzando la fotocamera per ottenere prestazioni stabili della scheda di memoria prima della ripresa. La formattazione provoca la cancellazione definitiva di tutti i dati sulla scheda di memoria ed è un'operazione irreversibile. I dati importanti devono essere salvati su un computer o simili.
- Prima di avviare la registrazione, effettuare una registrazione di prova per accertarsi che la fotocamera funzioni correttamente.
- La fotocamera non è a prova di polvere e spruzzi e non è impermeabile. Leggere "Precauzioni" (pagina 23) prima di utilizzare la fotocamera.
- Prestare attenzione a non bagnare la fotocamera. L'eventuale presenza di acqua nella fotocamera potrebbe causare problemi di funzionamento. Talvolta, tali problemi sono irreparabili.
- Non puntare la fotocamera in direzione del sole o di altre luci forti. Si potrebbero verificare problemi di funzionamento della stessa.
- Non utilizzare la fotocamera in prossimità di luoghi che generano forti onde radio o emettono radiazioni. La fotocamera potrebbe non essere in grado di registrare o riprodurre correttamente le immagini.
- Utilizzando la fotocamera in luoghi sabbiosi o polverosi si potrebbero causare problemi di funzionamento.
- Se si forma della condensa, eliminarla prima di utilizzare la fotocamera.
- Non scuotere né urtare la fotocamera. La fotocamera potrebbe avere problemi di funzionamento e non essere in grado di registrare le immagini. Ciò potrebbe inoltre rendere inutilizzabile il supporto di registrazione o causare il danneggiamento dei dati di immagine.
- Pulire la superficie del flash prima dell'uso. Il calore dell'emissione del flash potrebbe far sì che la sporcizia presente sulla superficie del flash provochi uno scolorimento o aderisca alla superficie, provocando un'emissione insufficiente di luce.

## Note sullo schermo LCD e sull'obiettivo

- Lo schermo LCD è stato fabbricato utilizzando una tecnologia ad alta precisione che consente l'impiego di oltre il 99,99% dei pixel per un uso ottimale. Tuttavia, piccoli punti neri e/o luminosi (bianchi, rossi, blu o verdi) potrebbero essere visibili sullo schermo LCD. La loro presenza è normale nel processo di fabbricazione e non influisce sulla registrazione.
- Quando la batteria è quasi scarica, il movimento dell'obiettivo potrebbe interrompersi. Inserire un blocco batteria carico, quindi accendere di nuovo la fotocamera.

## **Temperatura della fotocamera**

La fotocamera e la batteria potrebbero divenire calde in seguito all'uso continuo; ad ogni modo, non si tratta di un problema di funzionamento.

## **Protezione dal surriscaldamento**

In base alla temperatura della fotocamera e della batteria, potrebbe non essere consentita la registrazione di filmati, oppure l'alimentazione potrebbe essere disattivata automaticamente, a fini di protezione della fotocamera.

Sul display LCD viene visualizzato un messaggio prima della disattivazione dell'alimentazione o dell'impossibilità di registrare filmati.

## **Compatibilità dei dati di immagine**

- La fotocamera è conforme allo standard universale DCF (Design rule for Camera File system) stabilito da JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Sony non garantisce la riproduzione di immagini registrate o modificate con un altro apparecchio sulla fotocamera e la riproduzione di immagini registrate con la fotocamera su un altro apparecchio.

## **Avvertenza sui diritti d'autore**

I programmi televisivi, i film, le videocassette e altri materiali potrebbero essere protetti dai diritti d'autore. La registrazione non consentita di tali materiali potrebbe contravvenire alle leggi sui diritti d'autore.





## **Nessuna compensazione per il contenuto danneggiato o la mancata registrazione**

Sony non può risarcire l'utente se la registrazione non è possibile o il contenuto registrato si è danneggiato a causa di un problema di funzionamento della fotocamera o del supporto di registrazione e così via.










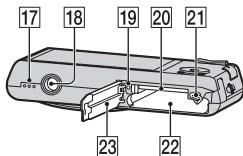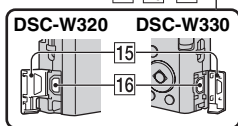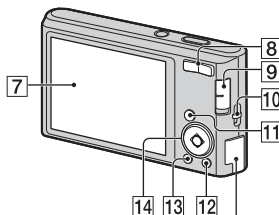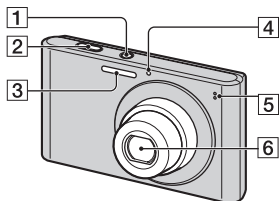


## **Illustrazioni**

Le illustrazioni mostrate nella presente Guida all'uso si riferiscono al modello DSC-W320, salvo diversa indicazione.

# Identificazione delle parti




- 1** Tasto ON/OFF (alimentazione)
- 2** Pulsante di scatto
- 3** Flash
- 4** Spia dell'autoscatto/spia  
Otturatore sorriso
- 5** Microfono
- 6** Obiettivo
- 7** Schermo LCD

- 8** Per la ripresa: tasto W/T (Zoom)  
Per la visione: tasto Q (Zoom di riproduzione)/tasto  (Indice)
- 9** Selettore del modo
- 10** Gancio per cordino
- 11** Tasto  (Riproduzione)
- 12** Tasto  (Elimina)
- 13** Tasto MENU
- 14** Tasto di controllo  
Menu attivato: ////  
Menu disattivato: DISP///  

- 15** Copertura del terminale
- 16** Presa  (USB)/A/V OUT
- 17** Altoparlante
- 18** Attacco per treppiede
  - Utilizzare un treppiede con una vite di lunghezza inferiore a 5,5 mm. Diversamente, la fotocamera non può essere fissata saldamente al treppiede e la stessa potrebbe subire danni.
- 19** Spia di accesso
- 20** Slot per scheda di memoria
- 21** Levetta di espulsione della batteria
- 22** Slot di inserimento della batteria
- 23** Coperchio della batteria/scheda di memoria

# Caricamento del blocco batteria

## 1 Inserire il blocco batteria nel caricabatterie.

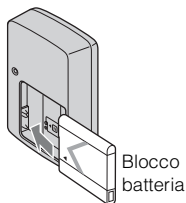- La batteria può essere ricaricata anche se è già parzialmente carica.




## 2 Collegare il caricabatterie a una presa di rete.

Se la carica del blocco batteria viene prolungata per circa un'ora dopo lo spegnimento dell'indicatore CHARGE, la carica durerà leggermente più a lungo (carica completa).


### Spia CHARGE

Illuminata: ricarica in corso  
Spenta: ricarica terminata (carica normale)

### Per i clienti negli Stati Uniti e in Canada

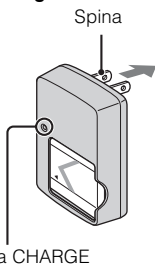

### Per i clienti in paesi/regioni al di fuori di Stati Uniti e Canada

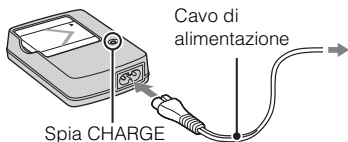

## 3 Al termine della ricarica, scollegare il caricabatterie.

### ■ Tempo di carica

	Tempo di carica completa	Tempo di carica normale
	Circa 245 min.	Circa 185 min.



## Note

- Nella tabella è indicato il tempo necessario per caricare un blocco batteria completamente scarico a una temperatura di 25 °C. In determinate condizioni d'uso e circostanze, è possibile che la carica richieda un tempo maggiore.
- Collegare il caricabatterie alla presa di rete più vicina.
- Al termine della carica, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete e rimuovere il blocco batteria dal caricabatterie.
- Utilizzare il blocco batteria o il caricabatterie Sony autentico.

IT

## Durata della batteria e numero di fermi immagine registrabili/visualizzabili

		Durata della batteria (min.)	N. di immagini
Registrazione	DSC-W330	Circa 115	Circa 230
	DSC-W320	Circa 120	Circa 240
Visione	DSC-W330	Circa 220	Circa 4400
	DSC-W320	Circa 230	Circa 4600

## Nota

- Il numero di fermi immagine registrabili è basato sullo standard CIPA ed è relativo alla ripresa nelle condizioni indicate di seguito.  
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - DISP (Impost. display schermo) è impostato su [Normale].
  - Ripresa una volta ogni 30 secondi.
  - Lo zoom viene spostato alternatamente tra le estremità W e T.
  - Il flash viene attivato una volta ogni due.
  - L'alimentazione viene attivata e disattivata ogni dieci minuti.
  - Viene utilizzata una batteria (in dotazione) completamente carica a una temperatura ambiente di 25 °C.
  - Uso di "Memory Stick PRO Duo" Sony (in vendita separatamente).



### Uso della fotocamera all'estero


È possibile utilizzare la fotocamera e il caricabatterie (in dotazione) in qualsiasi paese o regione in cui l'alimentazione è compresa tra 100 V e 240 V CA, 50/60 Hz.

Non utilizzare un trasformatore elettronico (convertitore da viaggio). Potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.

IT  
11


# Inserimento del blocco batteria o di una scheda di memoria (in vendita separatamente)

**1** Aprire il coperchio.

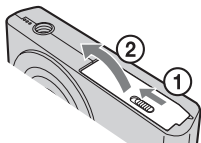

**2** Inserire la scheda di memoria (in vendita separatamente).


Inserire la scheda di memoria con l'angolo piegato rivolto verso il basso come illustrato, fino ad udire lo scatto in posizione.

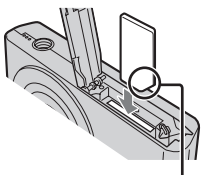

Assicurarsi che l'angolo piegato sia rivolto nella direzione corretta.


**3** Inserire il blocco batteria.

Controllare la direzione della batteria, quindi inserirla premendo la levetta di espulsione della batteria nella direzione della freccia. Inserire la batteria fino a bloccare la levetta di espulsione della batteria.

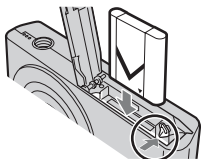

**4** Chiudere il coperchio.

La chiusura del coperchio con la batteria inserita in modo errato può danneggiare la fotocamera.

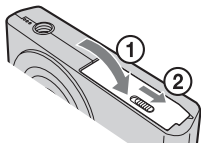

## ■ Schede di memoria utilizzabili

Le schede di memoria indicate di seguito sono compatibili con questa fotocamera: “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick Duo”, schede di memoria SD e schede di memoria SDHC. MultiMediaCard non è compatibile.


Nel presente manuale, “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo” e “Memory Stick Duo” vengono indicate con il termine collettivo di “Memory Stick Duo”.

Per la registrazione di filmati, utilizzare le seguenti schede di memoria:

- MEMORY STICK PRO DUO (“Memory Stick PRO Duo”)
- MEMORY STICK PRO-HG DUO (“Memory Stick PRO-HG Duo”)
- Scheda di memoria SD o scheda di memoria SDHC (classe 2 o superiore)

Per i dettagli sul numero di immagini e sul tempo di registrazione, vedere a pagina 22.

## ■ Per rimuovere la scheda di memoria

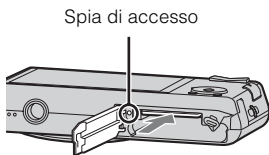



Accertarsi che la spia di accesso non sia accesa, quindi premere una volta verso l'interno la scheda di memoria.

### Nota

- Non rimuovere in alcun caso il blocco batteria o la scheda di memoria se la spia di accesso è accesa. Diversamente, si potrebbero danneggiare i dati contenuti nella scheda di memoria o nella memoria interna.


## ■ Se non è inserita alcuna scheda di memoria

Le immagini vengono memorizzate nella memoria interna della fotocamera (circa 28 MB).

Per copiare le immagini dalla memoria interna in una scheda di memoria, inserire la scheda di memoria nella fotocamera, quindi selezionare MENU →  (Impost.) →  (Str. scheda memoria) → [Copia].

## ■ Per rimuovere il blocco batteria

Levetta di espulsione  
della batteria



Far scorrere la levetta di espulsione della batteria. Accertarsi di non fare cadere il blocco batteria.

## ■ Controllo della carica residua della batteria

Un indicatore della carica rimanente è visualizzato sullo schermo LCD.



### Note

- Occorre circa un minuto affinché l'indicatore di carica residua corretto venga visualizzato.
- In determinate circostanze, è possibile che l'indicatore di carica residua visualizzato non sia corretto.
- Quando [Risparmio energia] è impostato su [Standard] o [Resistenza], se non si utilizza la fotocamera (con alimentazione a batteria) per un determinato periodo, la fotocamera si spegne automaticamente per evitare che la batteria si scarichi inutilmente (spegnimento automatico).
- Per evitare che i terminali si sporchino, che si verifichino cortocircuiti e così via, utilizzare un sacchetto di plastica per evitare il contatto con materiali metallici durante il trasporto o la conservazione.


# Impostazione dell'orologio

## 1 Premere il tasto ON/OFF (alimentazione).

La fotocamera viene accesa.

- L'accensione e la preparazione all'operazione successiva potrebbero richiedere qualche istante.


Tasto ON/OFF (alimentazione)



## 2 Selezionare un'impostazione mediante ▲/▼ sul tasto di controllo, quindi premere ●.

**Formato data & ora:** Selezionare il formato di visualizzazione di data e ora.

**Data & ora:** Consente di impostare la data e l'ora.

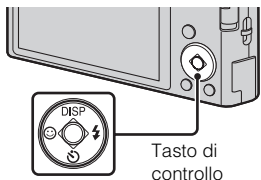



## 3 Selezionare il valore numerico e le impostazioni desiderate mediante ▲/▼/◀/▶, quindi premere ●.


- La mezzanotte è indicata da 12:00 AM, mezzogiorno da 12:00 PM.


## 4 Selezionare [OK], quindi premere ●.

### ■ Reimpostazione di data e ora

Premere il tasto MENU, quindi selezionare  (Impost.) →  (Impostaz. orologio).

# Ripresa di fermi immagine

- 1 Impostare il selettore del modo su  (fermo immagine), quindi premere il tasto ON/OFF (alimentazione).

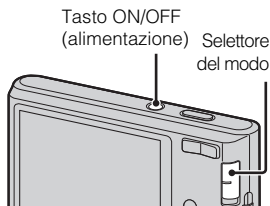


- 2 Tenere saldamente la fotocamera, come mostrato nella figura.

- Premere il tasto T per eseguire lo zoom avanti, W per eseguire lo zoom indietro.



- 3 Premere parzialmente il pulsante di scatto per eseguire la messa a fuoco.

Quando l'immagine è a fuoco, viene messo un segnale acustico e l'indicatore ● si illumina.

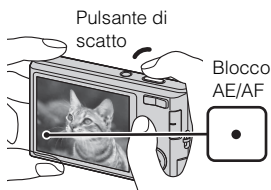


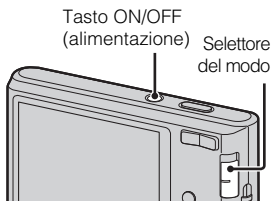
- 4 Premere completamente il pulsante di scatto.



# Ripresa di filmati

---

- 1 Impostare il selettore del modo su  (Filmato), quindi premere il tasto ON/OFF (alimentazione).



IT

- 2 Premere completamente il pulsante di scatto per iniziare la registrazione.




- 3 Premere di nuovo completamente il pulsante di scatto per fermare la registrazione.
-

# Visualizzazione delle immagini



## 1 Premere il tasto (Riproduzione).


- Viene visualizzata l'ultima immagine ripresa.






Tasto  
 (Riproduzione)


## ■ Selezione dell'immagine precedente/successiva

Selezionare un'immagine mediante  (successiva)/ (precedente) sul tasto di controllo.

- Premere  al centro del tasto di controllo per visionare i filmati.

## ■ Eliminazione di un'immagine

- ① Premere il tasto  (Elimina).
- ② Selezionare [Qs. imm.] con  sul tasto di controllo, quindi premere .

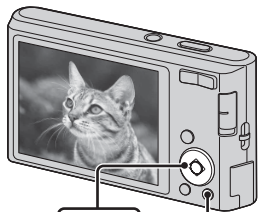

Tasto  
 (Elimina)

Tasto di controllo

## ■ Ritorno alla ripresa di immagini

Premere parzialmente il pulsante di scatto.

## ■ Spegnimento della fotocamera

Premere il tasto ON/OFF (alimentazione).



# Ulteriori informazioni sulla fotocamera (“Guida all’uso Cyber-shot”)

“Guida all’uso Cyber-shot”, che spiega nei dettagli come usare la fotocamera, è inclusa nel CD-ROM (in dotazione). Consultarlo per istruzioni dettagliate sulle molte funzioni della fotocamera.

## ■ Per gli utenti di Windows

---

- 1 Accendere il computer, quindi inserire il CD-ROM (in dotazione) nell’unità CD-ROM.
  - 2 Fare clic su [Guida all’uso Cyber-shot].
  - 3 Avviare “Guida all’uso Cyber-shot” dal collegamento sul desktop.
- 

## ■ Per gli utenti di Macintosh


---

- 1 Accendere il computer, quindi inserire il CD-ROM (in dotazione) nell’unità CD-ROM.
  - 2 Selezionare la cartella [Handbook] e copiare “Handbook.pdf” dalla cartella [IT] al computer.
  - 3 Al termine della copia, fare doppio clic su “Handbook.pdf”.
- 

IT


# Elenco delle icone visualizzate sullo schermo

## Durante la ripresa di fermi immagine

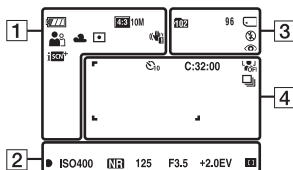

- Le icone sono limitate nel modo **EASY** (Modo facile).

## Durante la ripresa di filmati

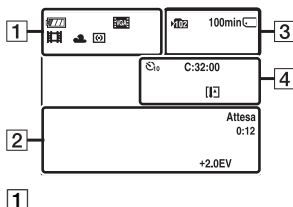




Display	Indicazione
	Quantità residua della batteria
	Avviso relativo alla carica quasi esaurita della batteria
<b>4:3</b> 10M	Dimensioni dell'immagine
	Selezione scena
	Modo REG (Regolaz. autom. intelligente, Programm. automatica, SteadyShot, Modo Filmato)

Display	Indicazione
	Icona Identificazione scena
	Bil.bianco
	Modo mis.esp.
	Avviso relativo alla vibrazione
<b>iSCN+</b>	Identificazione scena
<b>DRO STD</b>	DRO
 	Indicatore Sensibilità rilevam. sorrisi
 <b>x1.4 sQ</b> <b>PQ</b>	Percentuale di zoom






Display	Indicazione
	Blocco AE/AF
<b>ISO400</b>	Numero ISO
<b>NR</b>	Otturatore lento NR
<b>125</b>	Velocità dell'otturatore
<b>F3.5</b>	Valore di apertura
<b>+2.0EV</b>	Valore di esposizione
<b>[F]</b>	Indicatore della cornice del telemetro AF
<b>Attesa</b>	Registrazione di un filmato/Attesa filmato

Display	Indicazione
<b>0:12</b>	Tempo di registrazione (m:s)

3

Display	Indicazione
	Cartella di registrazione
<b>96</b>	Numero di immagini registrabili
<b>100min</b>	Tempo di registrazione
	Supporto di registrazione/ riproduzione (scheda di memoria, memoria interna)
	Riduzione degli occhi rossi
	Modo del flash
	Carica del flash

4

Display	Indicazione
	Autoscatto
<b>C:32:00</b>	Indicazioni di autodiagnostica
	Avviso relativo al surriscaldamento
	Rilevamento visi
	Impostazioni raffica
	Cornice del telemetro AF
<b>+</b>	Reticolo di misurazione esposimetrica spot

# Numero di fermi immagine e tempo di registrazione dei filmati

Il numero di fermi immagine e il tempo di registrazione dipendono dalle condizioni di ripresa e dalla scheda di memoria.

## ■ Fermi immagine

(Unità: immagini)

Capacità Formato	Memoria interna	Scheda di memoria formattata con questa videocamera				
	Circa 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
14M	5	343	690	1390	2822	5568
10M	7	479	963	1939	3937	7769
5M	14	928	1866	3757	7628	15050
VGA	153	9901	19910	40080	81370	160560
16:9(11M)	7	453	912	1835	3726	7353
16:9(2M)	33	2121	4267	8589	17430	34400

### Note

- Se il numero di immagini che è ancora possibile riprendere è superiore a 99.999, viene visualizzato l'indicatore ">99999".
- Se con la fotocamera viene riprodotta un'immagine registrata utilizzando altre fotocamere, è possibile che l'immagine non sia visualizzata alle dimensioni reali.

## Filmati

La seguente tabella indica i tempi di registrazione massimi approssimativi. Corrispondono ai tempi totali per tutti i file di filmato.

(Unità: ore: minuti: secondi)

Formato	Capacità	Scheda di memoria formattata con questa videocamera				
	Memoria interna Circa 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
VGA	00:00:20	00:28:00	00:56:20	01:53:40	03:50:50	07:35:30
QVGA	00:01:30	01:42:30	03:26:20	06:55:20	14:03:30	27:44:40

IT

### Note

- Le dimensioni dei file di filmato è limitata a circa 2 GB. Durante la ripresa, la registrazione del filmato si interrompe automaticamente quando le dimensioni del file del filmato arrivano a circa 2 GB.
- I filmati non sono compatibili con la tecnologia HD (High Definition).

## Precauzioni

### Non utilizzare/lasciare la fotocamera nei seguenti luoghi

- In luoghi eccessivamente caldi, freddi o umidi  
In luoghi come in un'auto parcheggiata al sole, il corpo della fotocamera potrebbe deformarsi e causare problemi di funzionamento.
- Alla luce diretta del sole o in prossimità di fonti di calore  
Il corpo della fotocamera potrebbe scolorirsi o deformarsi, causando eventuali problemi di funzionamento.
- In luoghi soggetti a forti vibrazioni
- In luoghi soggetti a forte magnetismo
- In luoghi polverosi o sabbiosi  
Prestare attenzione che sabbia o polvere non penetrino all'interno della fotocamera. Diversamente, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento della fotocamera, in alcuni casi, impossibili da riparare.

### Trasporto

Non sedersi quando la fotocamera è riposta nella tasca posteriore dei pantaloni o della gonna, onde evitare problemi di funzionamento o danni alla fotocamera.

### Pulizia

#### Pulizia dello schermo LCD

Pulire la superficie dello schermo con un kit di pulizia per schermi LCD (in vendita separatamente) per rimuovere impronte digitali, polvere e così via.

IT

### **Pulizia dell'obiettivo**

Pulire l'obiettivo con un panno morbido per rimuovere impronte digitali, polvere e così via.

### **Pulizia della superficie della fotocamera**

Pulire la superficie della fotocamera con un panno morbido leggermente inumidito con acqua, quindi asciugarla con un panno asciutto. Onde evitare di danneggiare la finitura o il rivestimento:

- Non utilizzare prodotti chimici quali trielina, benzina, alcol, panni monouso, insettifughi o insetticidi.
- Non toccare la fotocamera con uno dei suddetti prodotti sulla mano.
- Non lasciare la fotocamera a contatto con oggetti in gomma o in vinile per periodi di tempo prolungati.

### **Temperature operative**

La fotocamera è stata progettata per l'uso a temperature comprese tra 0 °C e 40 °C. Si consiglia di non effettuare riprese in luoghi eccessivamente freddi o caldi con temperature non comprese entro la gamma consigliata.

### **Pila di riserva ricaricabile interna**

La fotocamera è dotata di una pila ricaricabile interna per mantenere la data, l'ora e altre impostazioni indipendentemente dal fatto che la fotocamera sia accesa o spenta.

Questa pila ricaricabile viene continuamente caricata per tutto il tempo in cui si utilizza la fotocamera. Tuttavia, se la fotocamera viene utilizzata per brevi periodi, la pila si scarica gradualmente e se non viene utilizzata per circa un mese, si scarica completamente. In questo caso, assicurarsi di caricare la pila ricaricabile prima di utilizzare la fotocamera.

Anche se questa pila ricaricabile non è caricata, è tuttavia possibile utilizzare la fotocamera, ma la data e l'ora non verranno indicate.

### **Metodo di carica della pila di riserva ricaricabile interna**

Inserire un blocco batteria carico nella fotocamera e lasciarla spenta per almeno 24 ore.

# Caratteristiche tecniche

## Fotocamera

---

### [Sistema]

Dispositivo di immagine: CCD a colori da 7,76 mm (di tipo 1/2,3), filtro a colori primari

Numero totale di pixel della fotocamera:

Circa 14,5 megapixel

Numero effettivo di pixel della fotocamera:

Circa 14,1 megapixel

Obiettivo: Carl Zeiss Vario-Tessar con zoom 4×

$f = 4,7 \text{ mm} - 18,8 \text{ mm}$  (26 mm – 105 mm (equivalente a pellicola da 35 mm))

F2,7 (W) – F5,7 (T)

Controllo esposizione: esposizione automatica, Selezione scena (10 modi)

Bil.bianco: Automatico, Luce giorno, Nuvoloso, A fluorescenza 1/2/3, Incandescente, Flash

Bil. bianco sott'acqua: Autom., Sott'acqua 1/2

Intervallo di registrazione per modo Raffica: circa 1,0 secondi

Formato di file:

Fermi immagine: compatibile con JPEG (DCF Ver. 2.0, compatibile con Exif Ver. 2.21), compatibile con DPOF


Filmati: AVI (Motion JPEG)

Supporto di registrazione: memoria interna (circa 28 MB), "Memory Stick Duo", Schede di memoria SD, schede di memoria SDHC

Flash: portata del flash (sensibilità ISO (indice di esposizione consigliato) impostata su Autom.):  
Da circa 0,3 m a 3,5 m (W)  
Da circa 0,6 m a 1,8 m (T)

---

### [Connettori di ingresso e uscita]

Terminale  (USB)/A/V OUT:

Uscita video

Uscita audio (monofonica)

Comunicazione USB

Comunicazione USB: Hi-Speed USB (conforme a USB 2.0)

---

### [Schermo LCD]

Pannello LCD:

DSC-W330:

Unità TFT da 7,5 cm (tipo 3,0)

DSC-W320:

Unità TFT da 6,7 cm (tipo 2,7)

Numero totale di punti: 230 400 (960 × 240) punti

---

### [Alimentazione, generali]

Alimentazione: blocco batteria ricaricabile NP-BN1, 3,6 V

Consumo energetico (durante la ripresa): 1,0 W

Temperatura di funzionamento: 0 °C - 40 °C

Temperatura di immagazzinaggio: -20 °C - +60 °C

Dimensioni:

DSC-W330: 95,9 × 56,8 ×

17,3 mm (L/A/P, escluse parti sporgenti)

DSC-W320: 92,9 × 51,9 ×

17,3 mm (L/A/P, escluse parti sporgenti)

IT

Peso (compresi blocco batteria NP-BN1 e scheda di memoria):  
DSC-W330: circa 128 g  
DSC-W320: circa 117 g  
Microfono: monofonico  
Diffusore: monofonico  
Exif Print: compatibile  
PRINT Image Matching III:  
compatibile  
PictBridge: compatibile

## Caricabatterie BC-CSN/BC-CSNB

Requisiti di alimentazione: CA da 100 V a 240 V, 50/60 Hz, 2 W  
Tensione di uscita: CC 4,2 V, 0,25 A  
Temperatura di funzionamento: 0 °C - 40 °C  
Temperatura di immagazzinaggio: -20 °C - +60 °C  
Dimensioni: circa 55 × 24 × 83 mm (L/A/P)  
Peso: circa 55 g

## Blocco batteria ricaricabile NP-BN1

Batteria utilizzata: agli ioni di litio  
Tensione massima: CC 4,2 V  
Tensione nominale: CC 3,6 V  
Tensione massima di carica: 4,2 V cc  
Corrente massima di carica: 0,9 A  
Capacità:  
Tipica: 2,3 Wh (630 mAh)  
Minima: 2,2 Wh (600 mAh)

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

## Marchi di fabbrica

- I marchi riportati di seguito sono di proprietà di Sony Corporation.  
**Cyber-shot**, “Cyber-shot”, “Memory Stick”, , “Memory Stick PRO”, **MEMORY STICK PRO**, “Memory Stick Duo”, **MEMORY STICK DUO**, “Memory Stick PRO Duo”, **MEMORY STICK PRO DUO**, “Memory Stick PRO-HG Duo”, **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, “Memory Stick Micro”, “MagicGate”, **MAGICGATE**
- Microsoft, Windows, DirectX e Windows Vista sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Macintosh e Mac OS sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Apple Inc..
- Intel e Pentium sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation.
- Il logo SDHC è un marchio di fabbrica. 
- MultiMediaCard è un marchio di fabbrica di MultiMediaCard Association.
- Adobe e Reader sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Inoltre, i nomi dei sistemi e dei prodotti utilizzati in questo manuale sono generalmente marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi sviluppatori o produttori. Tuttavia, il simbolo <sup>TM</sup> o ® non viene utilizzato in tutti i casi in questo manuale.



Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più comuni sono reperibili sul nostro sito Web di Assistenza Clienti.

<http://www.sony.net/>

Stampato su carta riciclata al 70% o più con inchiostro a base di olio vegetale senza COV (composto organico volatile).

IT

Nombre del producto: Cámara Digital

Modelo: DSC-W320/W330

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

### AVISO

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

#### -GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

#### PELIGRO

#### PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, SIGA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES

Si la forma de la clavija no encaja en la toma de corriente, utilice un accesorio adaptador de clavija de la configuración apropiada para la toma de corriente.

### PRECAUCIÓN

#### Batería

Si la batería se manipula indebidamente, puede explotar y causar un incendio o provocarle quemaduras químicas. Tenga en cuenta las siguientes precauciones.

- No desmonte el producto.
- No aplaste ni exponga la batería a impactos tales como golpes o caídas, ni la deje caer o la pise.
- No provoque un cortocircuito en la batería ni permita que objetos metálicos entren en contacto con sus terminales.
- No exponga la batería a temperaturas superiores a 60 °C como a la luz solar directa, o en el interior de un automóvil estacionado al sol.
- No la incinere ni la arroje al fuego.
- No manipule baterías de iones de litio dañadas o con fugas.
- Asegúrese de cargar la batería con un cargador de baterías original de Sony o con un dispositivo que pueda cargarla.
- Mantenga la batería fuera del alcance de niños pequeños.
- Mantenga la batería seca.

- Sustitúyala únicamente por otra del mismo tipo o equivalente recomendada por Sony.
- Deshágase de la batería usada lo antes posible según el procedimiento que se describe en las instrucciones.

## **| Cargador de batería**

Aunque la lámpara CHARGE no esté encendida, el cargador de batería no estará desconectado de la fuente de alimentación de ca en tanto que el mismo esté conectado a la toma de corriente de la pared. Si ocurre algún problema mientras utiliza el cargador de batería, interrumpa inmediatamente la alimentación desconectando la clavija de la toma de corriente de la pared.

## **Atención para los clientes en Europa**

### **| Aviso para los clientes de países en los que se aplican las directivas de la UE**

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japón. El representante autorizado en lo referente al cumplimiento de la directiva EMC y a la seguridad de los productos es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para resolver cualquier asunto relacionado con el soporte técnico o la garantía, consulte las direcciones que se indican en los documentos de soporte técnico y garantía suministrados por separado.

Este producto se ha probado y cumple con la normativa que establece la Directiva EMC si se utiliza un cable de conexión de menos de 3 metros de longitud.

### **| Atención**

Los campos electromagnéticos a frecuencias específicas podrán influir en la imagen y el sonido de esta unidad.

### **| Aviso**

Si la electricidad estática o el electromagnetismo interrumpen la transmisión de datos (fallo), reinicie la aplicación o desconecte el cable de comunicación (USB, etc.) y vuelva a conectarlo.

### **| Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)**



Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir

información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

## **I Tratamiento de las baterías al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)**



Este símbolo en la batería o en el embalaje indica que la batería proporcionada con este producto no puede ser tratada como un residuo doméstico normal.

En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con el símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o del plomo (Pb) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del

0,004% de plomo.

Al asegurarse de que estas baterías se desechan correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de la batería. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.

En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos, sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello. Para asegurarse de que la batería será tratada correctamente, entregue el producto al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos.

Para las demás baterías, vea la sección donde se indica cómo quitar la batería del producto de forma segura.

Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado.

Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

# Índice de contenido

---

## Procedimientos iniciales

Consulte la "Guía práctica de Cyber-shot" (PDF) en el CD-ROM suministrado .....	6
Comprobación de los accesorios suministrados .....	6
Notas sobre la utilización de la cámara .....	6
Identificación de los componentes.....	9
Carga de la batería.....	10
Inserción de una batería/tarjeta de memoria (se vende por separado) .....	13
Ajuste del reloj .....	16

ES

---

## Toma/visualización de imágenes

Toma de imágenes fijas.....	17
Filmación de películas .....	18
Visualización de imágenes .....	19

---

## "Guía práctica de Cyber-shot" (PDF)

Más información acerca de la cámara ("Guía práctica de Cyber-shot") .....	20
---	----

---

## Otros

Lista de los iconos visualizados en la pantalla.....	21
Número de imágenes fijas y tiempo de grabación de películas.....	23
Precauciones .....	24
Especificaciones.....	26

## Consulte la “Guía práctica de Cyber-shot” (PDF) en el CD-ROM suministrado

Para obtener más información acerca de operaciones avanzadas, consulte la “Guía práctica de Cyber-shot” (PDF) en el CD-ROM (suministrado) mediante un ordenador.





Consulte la “Guía práctica de Cyber-shot” para obtener más información sobre la toma o visualización de imágenes y la conexión de la cámara a un ordenador, impresora o televisor (página 20).

## Comprobación de los accesorios suministrados

- Cargador de batería BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Cable de alimentación (no suministrado en EE. UU. ni Canadá) (1)
- Batería recargable NP-BN1 (1)
- Cable USB específico (1)
- Cable de A/V específico (1)
- Correa para la muñeca (1)
- CD-ROM (1)
  - Software de aplicación Cyber-shot
  - “Guía práctica de Cyber-shot”
- Manual de instrucciones (este manual) (1)

## Notas sobre la utilización de la cámara

### Cambio de los ajustes de idioma

En la pantalla de selección de idioma, pulse el botón MENU y, a continuación, seleccione  (Ajustes) →  (Ajustes principales) → [Language Setting].

### Copia de seguridad de la memoria interna y de la tarjeta de memoria

No apague la cámara ni extraiga la batería ni la tarjeta de memoria cuando el indicador de acceso está iluminado, ya que, de lo contrario, es posible que los datos de la memoria interna o de la tarjeta de memoria se dañen. Realice siempre una copia de seguridad de sus datos para protegerlos.

## Notas sobre la grabación/reproducción

- Cuando utilice por primera vez una tarjeta de memoria con esta cámara, se recomienda que formatee la tarjeta mediante la cámara para obtener un rendimiento estable de la tarjeta de memoria antes de la toma de imágenes. Tenga en cuenta que el formateo elimina de forma permanente todos los datos de la tarjeta de memoria, y son irre recuperables. Guarde los datos valiosos en un ordenador, etc.
- Antes de comenzar a grabar, realice una grabación de prueba para asegurarse de que la cámara funciona correctamente.
- Esta cámara no es resistente al polvo, a las salpicaduras ni al agua. Lea “Precauciones” (página 24) antes de utilizar la cámara.
- Tenga cuidado de no dejar que la cámara se moje. Si entra agua en la cámara, puede ocasionar un fallo de funcionamiento y, en algunos casos, no se podrá reparar.
- No enfoque la cámara hacia el sol ni hacia otras luces intensas, ya que podrían producirse fallos de funcionamiento en ésta.
- No utilice la cámara cerca de un lugar donde se generen ondas de radio fuertes o se emita radiación. Es posible que la cámara no grave o reproduzca las imágenes debidamente.
- La utilización de la cámara en lugares arenosos o polvorientos puede ocasionar un fallo de funcionamiento.
- Si se condensa humedad, elimínela antes de utilizar la cámara.
- No agite ni golpee la cámara. Además de producirse un fallo de funcionamiento y de no poder grabar imágenes, es posible que el soporte de grabación quede inutilizable o que los datos de las imágenes se dañen.
- Limpie la superficie del flash antes de utilizarlo. El calor de la emisión del flash puede hacer que la superficie del flash se ensucie, que se descolore o incluso se puede adherir a ella, lo que ocasionaría una emisión de luz insuficiente.

## Notas sobre la pantalla LCD y el objetivo

- La pantalla LCD está fabricada mediante tecnología de muy alta precisión, de forma que más del 99,99% de los píxeles son operativos para uso efectivo. No obstante, es posible que se observen constantemente en la pantalla LCD pequeños puntos negros y/o brillantes (blancos, rojos, azules o verdes). Estos puntos son normales en el proceso de fabricación y no afectan en modo alguno a la grabación.
- Cuando baje el nivel de la batería, puede que el objetivo deje de moverse. Inserte una batería cargada y vuelva a encender la cámara.

## Acerca de la temperatura de la cámara

Es posible que la cámara y la batería se calienten durante el uso continuado, pero no se trata de ningún fallo de funcionamiento.

## **Acerca de la protección contra el sobrecalentamiento**

En función de la temperatura de la cámara y la batería, es posible que no pueda grabar películas o que la alimentación se desactive automáticamente para proteger la cámara.

Antes de desactivarse la alimentación o de que no pueda continuar grabando películas, se mostrará un mensaje en la pantalla LCD.

## **Sobre la compatibilidad de datos de imágenes**

- La cámara cumple con la norma universal DCF (Design rule for Camera File system) definida por la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Sony no garantiza la reproducción en otros equipos de imágenes grabadas con su cámara y la reproducción en la cámara de imágenes grabadas o editadas con otros equipos.

## **Aviso sobre los derechos de autor**

Los programas de televisión, las películas, las cintas de vídeo y demás materiales pueden estar protegidos por las leyes de derechos de autor. La grabación no autorizada de tales materiales puede ir en contra de lo establecido por las leyes de derechos de autor.

## **No se ofrecerá ninguna compensación por daños en los contenidos o fallos en la grabación**





Sony no ofrecerá compensación alguna por la imposibilidad de efectuar grabaciones o la pérdida o daños en el contenido grabado debido a algún fallo de funcionamiento de la cámara o del soporte de grabación, etc.

## **Acerca de las ilustraciones**

Las ilustraciones utilizadas en esta guía práctica pertenecen al modelo DSC-W320 a no ser que se indique lo contrario.



# Identificación de los componentes

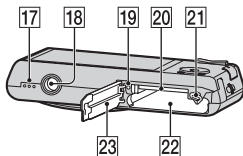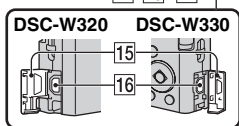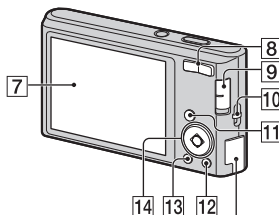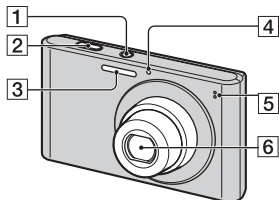

- 1** Botón ON/OFF (Encendido)
- 2** Botón del disparador
- 3** Flash
- 4** Indicador luminoso del autodisparador/indicador luminosos del captador de sonrisas
- 5** Micrófono


- 6** Objetivo
- 7** Pantalla LCD
- 8** Para tomar imágenes: botón W/T (Zoom)  
Para visualizar: botón Q (Zoom de reproducción)/botón (Índice)
- 9** Interruptor de modo
- 10** Gancho de la correa para la muñeca
- 11** Botón (Reproducción)
- 12** Botón (Eliminar)
- 13** Botón MENU
- 14** Botón de control  
Menú activado: /▼/◀/▶/●  
Menú desactivado: DISP//⚡  
/⚡
- 15** Tapa del terminal
- 16** Toma (USB)/A/V OUT
- 17** Altavoz
- 18** Rosca para trípode
  - Utilice un trípode que disponga de un tornillo con una longitud inferior a 5,5 mm de longitud. De lo contrario, no podrá fijar la cámara con seguridad, y es posible que se produzcan daños en esta.
- 19** Indicador luminoso de acceso
- 20** Ranura para tarjeta de memoria
- 21** Palanca de expulsión de la batería
- 22** Ranura de inserción de la batería
- 23** Tapa de la batería y la tarjeta de memoria

# Carga de la batería

---

## 1 Introduzca la batería en el cargador.

- Es posible cargar la batería aunque se encuentre parcialmente cargada.

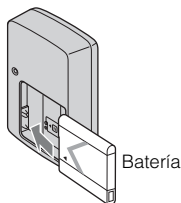


## 2 Conecte el cargador de la batería a una toma de pared.

Si sigue cargando la batería durante aproximadamente más de una hora después de apagarse el indicador luminoso CHARGE, la carga durará un poco más (carga completa).

Indicador luminoso  
CHARGE


Iluminado: carga en curso  
Apagado: carga finalizada  
(carga normal)

**Para los clientes de EE. UU. y Canadá**

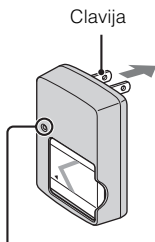

Indicador luminoso CHARGE

**Para los clientes en países o regiones que no sean EE. UU. ni Canadá**

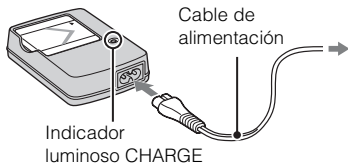

Indicador luminoso CHARGE

## 3 Una vez finalizada la carga, desconecte el cargador de batería.

---

## ■ Tiempo de carga

Tiempo de carga completa	Tiempo de carga normal
Aprox. 245 min	Aprox. 185 min

### Notas

- La tabla anterior muestra el tiempo necesario para cargar una batería totalmente vacía a una temperatura de 25 °C  
El tiempo de carga puede ser mayor en determinadas circunstancias o condiciones de uso.
- Conecte el cargador de la batería a la toma de pared más cercana.
- Cuando la batería esté cargada, desconecte el cable de alimentación de la toma de pared y retire la batería del cargador.
- Asegúrese de utilizar la batería o el cargador de batería originales de Sony.

ES

## ■ Duración de la batería y número de imágenes fijas que se pueden grabar/ver

		Duración de la batería (min)	N.º de imágenes
Grabación	DSC-W330	Aprox. 115	Aprox. 230
	DSC-W320	Aprox. 120	Aprox. 240
Visualización	DSC-W330	Aprox. 220	Aprox. 4 400
	DSC-W320	Aprox. 230	Aprox. 4 600

### Nota

- El número de imágenes fijas que se pueden grabar está basado en el estándar CIPA, para la toma de imágenes con las siguientes condiciones:  
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - DISP (Config. Visualización pantalla) está ajustado en [Normal].
  - Toma de una imagen cada 30 s (segundo).
  - El zoom cambia de forma alterna entre las terminaciones W y T.
  - El flash parpadea una de cada dos veces.
  - La alimentación se enciende y se apaga una de cada diez veces.
  - Una batería completamente cargada (suministrada) se usa en un ambiente de 25 °C
  - Utilización de un “Memory Stick PRO Duo” de Sony (se vende por separado).




## Utilización de la cámara en el extranjero

Es posible utilizar la cámara y el cargador de batería (suministrado) en cualquier país o región cuyo suministro de energía sea entre 100 V y 240 V de ca a 50/60 Hz

No utilice un transformador electrónico (convertidor de viaje), ya que es posible que se produzca un fallo de funcionamiento.


# Inserción de una batería/tarjeta de memoria (se vende por separado)

**1** Abra la tapa.

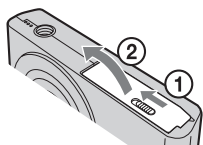

**2** Inserte la tarjeta de memoria (se vende por separado).

Con la esquina sesgada orientada hacia abajo como se muestra en la ilustración, inserte la tarjeta de memoria hasta que encaje en su lugar.

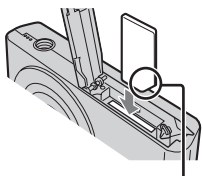


ES

Asegúrese de que la esquina sesgada está orientada correctamente.


**3** Introduzca la batería.

Compruebe la dirección de la batería, insértela mientras presiona la palanca de expulsión de la batería en la dirección indicada mediante la flecha. Inserte la batería hasta que se bloquee la palanca de expulsión de la batería.

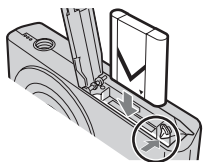

**4** Cierre la tapa.

Si cierra incorrectamente la tapa con la batería insertada puede dañar la cámara.

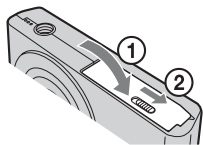

## ■ Tarjetas de memoria que es posible utilizar

Las siguientes tarjetas de memoria son compatibles con esta cámara: “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick Duo” y las tarjetas de memoria SD y SDHC. MultiMediaCard no es compatible.

En este manual, se refiere a “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo” y “Memory Stick Duo” colectivamente como “Memory Stick Duo”.


Cuando grabe películas, se recomienda que utilice las siguientes tarjetas de memoria:

- MEMORY STICK PRO DUO (“Memory Stick PRO Duo”)
- MEMORY STICK PRO-HG DUO (“Memory Stick PRO-HG Duo”)
- Tarjeta de memoria SD o tarjeta de memoria SDHC (clase 2 o superior)

Si desea obtener más información acerca del número de imágenes/tiempo que se puede grabar, consulte la página 23.

## ■ Para extraer la tarjeta de memoria

Indicador luminoso de acceso

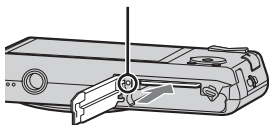

Compruebe que el indicador luminoso de acceso no esté encendido y, a continuación, empuje la tarjeta de memoria hacia dentro una vez.



### Nota

- No retire la tarjeta de memoria/batería cuando el indicador luminoso de acceso esté encendido. Podría dañar los datos de la tarjeta de memoria/memoria interna.

## ■ Cuando no hay insertada ninguna tarjeta de memoria


Las imágenes se almacenan en la memoria interna de la cámara (aproximadamente 28 MB)

Para copiar imágenes de la memoria interna en una tarjeta de memoria, inserte la tarjeta de memoria en la cámara y, a continuación, seleccione MENU →

 (Ajustes) →  (Her tarjeta memoria) → [Copiar].

## ■ Para retirar la batería

Palanca de expulsión de la batería



Deslice la palanca de expulsión de la batería. Tenga cuidado de que no se caiga la batería.

## ■ Comprobación de la carga restante de la batería

Se mostrará un indicador de carga restante en la pantalla LCD.



### Notas

- El indicador correcto de la carga restante tarda aproximadamente un minuto en aparecer.
- Es posible que el indicador de carga restante no sea correcto en determinadas circunstancias.
- Cuando [Ahorro de energía] esté ajustado en [Estándar] o [Estamina], si no utiliza la cámara con la batería durante un cierto periodo de tiempo, esta se apaga automáticamente para evitar que se agote la batería (apagado automático).
- Para evitar manchas en el terminal, cortocircuitos, etc., asegúrese de utilizar una bolsa de plástico para mantenerla alejada de materiales metálicos cuando la transporte o la guarde.


# Ajuste del reloj

## 1 Pulse el botón ON/OFF (Encendido).

La cámara se encenderá.

- Es posible que la alimentación tarde unos instantes en activarse y que puedan llevarse a cabo operaciones.


Botón ON/OFF (Encendido)



## 2 Seleccione un elemento de ajuste mediante ▲/▼ del botón de control y, a continuación, pulse ●.

**Format fecha y hora:** permite seleccionar el formato de visualización de la fecha y la hora.

**Fecha y hora:** permite ajustar la fecha y la hora.





Botón de control

## 3 Ajuste el valor numérico y el ajuste deseado mediante ▲/▼/◀/▶ y, a continuación, pulse ●.

- La medianoche aparece indicada mediante 12:00 AM, y el mediodía, mediante 12:00 PM.


## 4 Seleccione [OK] y, a continuación, pulse ●.


### ■ Ajuste de la fecha y la hora de nuevo

Pulse el botón MENU y, a continuación, seleccione  (Ajustes) →  (Ajustes del reloj).



# Toma de imágenes fijas

- 1 Ajuste el dial de modo en  (Imagen fija) y, a continuación, pulse el botón ON/OFF (Encendido).

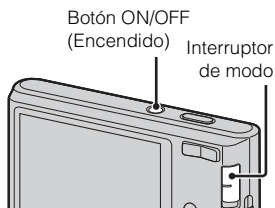


- 2 Sujete la cámara firmemente tal y como se muestra en la ilustración.

- Pulse el botón T para ampliar y el botón W para alejarse.



- 3 Pulse el botón del disparador hasta la mitad para realizar el enfoque.

Cuando se enfoca la imagen, se escucha un pitido y el indicador ● se ilumina.

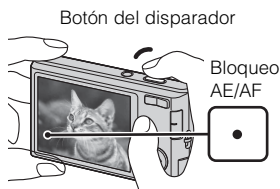


- 4 Pulse el botón del disparador a fondo.




ES

## Filmación de películas

---

- 1 Ajuste el dial de modo en  (Película), y, a continuación, pulse el botón ON/OFF (Encendido).

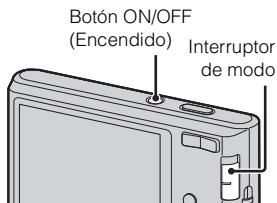

- 2 Pulse el botón del disparador a fondo para iniciar la grabación.




- 3 Pulse el botón del disparador a fondo de nuevo para detener la grabación.
-

# Visualización de imágenes



## 1 Pulse el botón (Reproducción).


- Se visualizará la última imagen capturada.






Botón  (Reproducción)


## ■ Selección de la imagen siguiente/anterior

Seleccione una imagen mediante  (siguiente)/ (anterior) del botón de control.

- Pulse  en el centro del botón de control para ver películas.

## ■ Eliminación de imágenes

- ① Pulse el botón  (Eliminar).
- ② Seleccione [Esta ima] mediante  del botón de control y, a continuación, pulse .

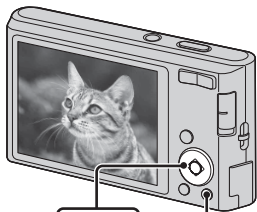

Botón  (Eliminar)  
Botón de control

ES

## ■ Regreso a la toma de imágenes

Pulse el botón del disparador hasta la mitad.

## ■ Apagado de la cámara

Pulse el botón ON/OFF (Encendido).

## Más información acerca de la cámara ("Guía práctica de Cyber-shot")

La "Guía práctica de Cyber-shot", en la que se explica detalladamente cómo utilizar la cámara, se incluye en el CD-ROM (suministrado). Consúltela para obtener instrucciones detalladas acerca de las distintas funciones de la cámara.

### ■ Para usuarios de Windows

---

- 1 Encienda el ordenador e inserte el CD-ROM (suministrado) en la unidad de CD-ROM.
  - 2 Haga clic en [Guía práctica de Cyber-shot].
  - 3 Inicie la "Guía práctica de Cyber-shot" desde el acceso directo del escritorio.
- 


### ■ Para usuarios de Macintosh

---

- 1 Encienda el ordenador e inserte el CD-ROM (suministrado) en la unidad de CD-ROM.
  - 2 Seleccione la carpeta [Handbook] y copie el archivo "Handbook.pdf" almacenado en la carpeta [ES] de su ordenador.
  - 3 Una vez finalizada la copia, haga doble clic en "Handbook.pdf".
-


# Lista de los iconos visualizados en la pantalla

## Cuando se toman imágenes fijas

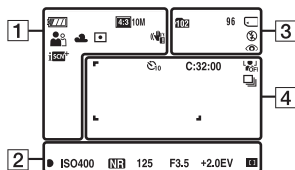

- El número de iconos se encuentra limitado en el modo **EASY** (Modo fácil).

## Cuando se filman películas

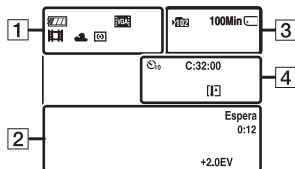



1

Visualización	Indicación
	Batería restante
	Advertencia de poca batería
	Tamaño de imagen
	Selección de escena
	Modo de grabación (Ajuste automático inteligente, Programa automático, SteadyShot, Modo película)






Visualización	Indicación
	Icono de reconocimiento de escena
	Balance de blancos
	Modo medición
	Aviso de vibración
	Reconocimiento de escena
	DRO
	Indicador de sensibilidad de detección de sonrisas
	Relación del zoom

ES






2

Visualización	Indicación
	Bloqueo AE/AF
<b>ISO400</b>	Número ISO
<b>NR</b>	Obturación lenta NR
<b>125</b>	Velocidad de obturación
<b>F3,5</b>	Valor de abertura
<b>+2,0EV</b>	Valor de exposición
	Indicador del cuadro del visor de rango AF
<b>Espera</b>	Grabación/modo de espera de una película
<b>0:12</b>	Tiempo de grabación (min (minuto): s (segundo))

3

Visualización	Indicación
 102	Carpeta de grabación
<b>96</b>	Número de imágenes grabables
<b>100Min</b>	Tiempo de grabación
	Soporte de grabación/reproducción (tarjeta de memoria, memoria interna)
	Reducción del efecto ojos rojos
	Modo de flash
	Carga del flash

4

Visualización	Indicación
	Autodisparador
<b>C:32:00</b>	Visualización de autodiagnóstico
	Aviso de sobrecalentamiento
	Detección de caras
	Ajustes de ráfaga
	Cuadro del visor de rango AF
<b>+</b>	Cruz filial de medición de foco

# Número de imágenes fijas y tiempo de grabación de películas

El número de imágenes fijas y el tiempo de grabación puede variar en función de las condiciones de la toma de imágenes y de la tarjeta de memoria.

## ■ Imágenes fijas

(Unidades: imágenes)

Capacidad Tamaño	Memoria interna	Tarjeta de memoria formateada con esta cámara				
	Aprox. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
14M	5	343	690	1 390	2 822	5 568
10M	7	479	963	1 939	3 937	7 769
5M	14	928	1 866	3 757	7 628	15 050
VGA	153	9 901	19 910	40 080	81 370	160 560
16:9(11M)	7	453	912	1 835	3 726	7 353
16:9(2M)	33	2 121	4 267	8 589	17 430	34 400

### Notas

- Cuando el número de imágenes restantes que pueden tomarse es superior a 99 999, aparece el indicador “>99999”.
- Al reproducir una imagen tomada con otras cámaras en esta cámara, es posible que la imagen no aparezca en su tamaño real.

## ■ Películas

En la tabla mostrada a continuación se muestran los tiempos de grabación máximos aproximados. Se trata de los tiempos totales correspondientes a todos los archivos de película.

(Unidades: h (hora) : min (minuto) : s (segundo))

Capacidad Tamaño	Memoria interna	Tarjeta de memoria formateada con esta cámara				
	Aprox. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
VGA	00:00:20	00:28:00	00:56:20	01:53:40	03:50:50	07:35:30
QVGA	00:01:30	01:42:30	03:26:20	06:55:20	14:03:30	27:44:40

### Notas

- El tamaño del archivo de película está limitado a 2 GB aproximadamente. Durante la grabación, la grabación de la película se detiene automáticamente cuando el tamaño del archivo de la película alcanza los 2 GB aproximadamente.
- Las películas no son compatibles con HD (Alta definición).

## Precauciones

### No utilice/almacene la cámara en los siguientes lugares

- En lugares extremadamente calurosos, fríos o húmedos  
En lugares tales como en un automóvil estacionado bajo el sol, es posible que el cuerpo de la cámara se deforme, lo que podría provocar un fallo de funcionamiento.
- Bajo la luz solar directa o cerca de una estufa  
El cuerpo de la cámara puede decolorarse o deformarse y esto puede ocasionar un fallo de funcionamiento.
- En un lugar expuesto a vibración basculante
- Cerca de un lugar magnético intenso
- En lugares arenosos o polvorientos  
Procure que no entre arena o polvo en la cámara. Esto podría ocasionar un fallo de funcionamiento en la cámara que, en algunos casos, no podría repararse.

### Acerca del transporte

No se siente en una silla, etc., con la cámara guardada en el bolsillo trasero de un pantalón o una falda, de lo contrario, podría producirse un fallo de funcionamiento o daños en la cámara.



## **Acerca de la limpieza**

### **Limpieza de la pantalla LCD**

Limpie la superficie de la pantalla con un kit de limpieza para pantallas LCD (se venden por separado) para eliminar huellas dactilares, polvo, etc.

### **Limpieza del objetivo**

Limpie el objetivo con un paño suave para eliminar huellas dactilares, polvo, etc.

### **Limpieza de la superficie de la cámara**

Limpie la superficie de la cámara con un paño suave ligeramente humedecido con agua y, a continuación, pásele un paño seco. Para evitar dañar el acabado o la caja:

- No exponga la cámara a productos químicos tales como diluyente, bencina, alcohol, paños desechables, repelente de insectos, bronceador con filtro solar, insecticida, etc.
- No toque la cámara con las sustancias anteriores en la mano.
- No deje la cámara en contacto con objetos de goma o vinilo durante un tiempo prolongado.

### **Acerca de la temperatura de funcionamiento**

Su cámara está diseñada para utilizarse en temperaturas entre 0 °C y 40 °C

No se recomienda tomar imágenes en lugares extremadamente fríos o calurosos que excedan este rango.

### **Acerca de la batería interna recargable de reserva**

La cámara tiene una batería interna recargable para mantener la fecha y la hora, así como otros ajustes independientemente de si la alimentación está conectada o desconectada.

Esta batería recargable se carga continuamente siempre que está utilizando la cámara. Sin embargo, si utiliza la cámara solamente durante períodos cortos, ésta se descargará gradualmente, y si no la utiliza en absoluto durante un mes, se descargará completamente. En este caso, asegúrese de cargar la batería recargable antes de utilizar la cámara.

Sin embargo, aunque la batería recargable no esté cargada, podrá utilizar la cámara siempre y cuando no grabe la fecha y la hora.

### **Método de carga de la batería interna recargable de reserva**

Inserte la batería cargada en la cámara y, a continuación, déjela apagada durante 24 h (hora) o más.

# Especificaciones

## Cámara

---

### [Sistema]

Dispositivo de imagen: CCD de color de 7,76 mm (tipo 1/2,3), filtro de color primario

Número total de píxeles de la cámara: aprox. 14,5 megapíxeles

Número efectivo de píxeles de la cámara:

aprox. 14,1 megapíxeles

Objetivo: Carl Zeiss Vario-Tessar objetivo del zoom de 4x  
f = 4,7 mm – 18,8 mm (26 mm – 105 mm (equivalente a una película de 35 mm))  
F2,7 (W) – F5,7 (T)

Control de exposición: exposición automática, selección escena (10 modos)

Balance de blancos: Automático, Luz diurna, Nublado, Fluorescente 1/2/3, Incandescente, Flash

Balance de blancos submarino: Automático, Submarino 1/2

Intervalo de grabación en el modo de ráfaga: aprox. 1,0 s (segundo)

Formato de archivo:

Imágenes fijas: compatible con JPEG (DCF versión 2,0, Exif versión 2,21), compatible con DPOF


Películas: AVI (Motion JPEG)

Soporte de grabación: memoria interna (aprox. 28 MB) “Memory Stick Duo”, Tarjetas de memoria SD, tarjetas de memoria SDHC

Flash: rango de flash (sensibilidad ISO (índice de exposición recomendado) ajustado a Auto):  
aprox. de 0,3 m a 3,5 m (W)  
aprox. de 0,6 m a 1,8 m (T)

---

### [Conectores de entrada y salida]

Terminal  (USB)/A/V OUT:

salida de vídeo

salida de audio (monoaural)

comunicación USB

Comunicación USB: Hi-Speed USB (compatible con USB 2.0)

---

### [Pantalla LCD]

Panel LCD:

DSC-W330:

7,5 cm unidad TFT (tipo 3,0)

DSC-W320:

6,7 cm unidad TFT (tipo 2,7)

Número total de puntos:

230 400 (960 × 240) puntos

---

### [Alimentación, general]

Alimentación: batería recargable NP-BN1, 3,6 V

Consumo de energía (durante la toma de imágenes): 1,0 W

Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C

Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a +60 °C

Dimensiones:

DSC-W330: 95,9 × 56,8 ×

17,3 mm (an/al/prf, sin incluir partes salientes)

DSC-W320: 92,9 × 51,9 ×

17,3 mm (an/al/prf, sin incluir partes salientes)

Peso (incluida la batería NP-BN1 y la tarjeta de memoria):  
DSC-W330: aprox. 128 g  
DSC-W320: aprox. 117 g  
Micrófono: monoaural  
Altavoz: monoaural  
Exif Print: compatible  
PRINT Image Matching III: compatible  
PictBridge: compatible

### **Cargador de batería BC-CSN/BC-CSNB**

Requisitos de alimentación: ca de 100 V a 240 V 50/60 Hz 2 W  
Tensión de salida: cc de 4,2 V 0,25 A  
Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 40 °C  
Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a +60 °C  
Dimensiones: aprox. 55 × 24 × 83 mm (an/al/prf)  
Peso: aprox. 55 g

### **Batería recargable NP-BN1**

Batería utilizada: batería de iones de litio  
Tensión máxima: cc de 4,2 V  
Tensión nominal: cc de 3,6 V  
Tensión de carga máxima: cc 4,2 V  
Corriente de carga máxima: 0,9 A  
Capacidad:  
normal: 2,3 Wh (630 mAh)  
mínima: 2,2 Wh (600 mAh)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

### **Marcas comerciales**

- Las siguientes marcas son marcas comerciales de Sony Corporation.  
**Cyber-shot**, “Cyber-shot”, “Memory Stick”,  “Memory Stick PRO”, **MEMORY STICK PRO**, “Memory Stick Duo”, **MEMORY STICK DUO**, “Memory Stick PRO Duo”, **MEMORY STICK PRO DUO**, “Memory Stick PRO-HG Duo”, **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, “Memory Stick Micro”, “MagicGate”, **MAGICGATE**
- Microsoft, Windows, DirectX y Windows Vista son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Macintosh y Mac OS son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Apple Inc.
- Intel y Pentium son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation.
- El logotipo SDHC  es una marca comercial.
- MultiMediaCard es una marca comercial de MultiMediaCard Association.
- Adobe y Reader son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos o en otros países.

- Además, los nombres de sistemas y productos utilizados en este manual son, en general, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos programadores o fabricantes. Sin embargo, las marcas <sup>TM</sup> o ® no se utilizan en todos los casos en este manual.

En la página Web de atención al cliente puede encontrar información adicional sobre este producto y respuesta a las preguntas hechas con más frecuencia.

<http://www.sony.net/>

Impreso en papel reciclado en un 70% o más utilizando tinta hecha con aceite vegetal exento de compuesto orgánico volátil (COV).



### AVISO

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha a unidade à chuva ou à humidade.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

### -GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

#### PERIGO

### PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉCTRICO, SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES

Se a forma da ficha não encaixar na tomada de alimentação, use um acessório adaptador de ficha com configuração adequada para a tomada de alimentação.

### ATENÇÃO

#### | Bateria

Se a bateria for indevidamente utilizada, a mesma pode rebentar, provocar um incêndio ou queimaduras químicas. Tenha em atenção as seguintes precauções.

- Não desmonte.
- Não esmague nem exponha a bateria a nenhum choque ou força como martelar, deixar cair, ou pisar a bateria.
- Não cause curto-circuitos e não toque com objectos metálicos nos terminais da bateria.
- Não exponha a uma temperatura superior a 60 °C como, por exemplo, à luz solar directa ou dentro de um automóvel estacionado ao sol.
- Não proceda à incineração nem queime.
- Não manuseie baterias de iões de lítio danificadas ou que estejam a derramar líquido.
- Certifique-se de que carrega a bateria, utilizando um carregador de bateria Sony autêntico ou um dispositivo que possa fazê-lo.
- Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.
- Não molhe a bateria.
- Substitua-a apenas por outra do mesmo tipo ou por um tipo equivalente recomendado pela Sony.
- Desfaça-se imediatamente de baterias usadas, tal como descrito nas instruções.

## | Carregador de baterias

Mesmo se a luz de CHARGE estiver apagada, o carregador de baterias não está desligado da fonte de alimentação CA desde que esteja ligado à saída de parede. Se ocorrerem problemas durante a utilização do carregador de baterias, desligue imediatamente a corrente desligando a ficha da saída de parede.

## Aviso para os clientes na Europa

### | Nota para os clientes nos países que apliquem as Directivas da UE

O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. O Representante Autorizado para EMC e segurança de produto é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327, Stuttgart, Germany. Para questões acerca de serviço e acerca da garantia, consulte as moradas fornecidas em separado, nos documentos de serviço e garantia.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites estabelecidos na directiva EMC relativamente à utilização de cabos de ligação com um comprimento inferior a 3 metros.

### | Atenção

Os campos magnéticos em frequências específicas podem influenciar a imagem e o som desta unidade.

### | Nota

Se a transferência de dados for interrompida a meio (falhar) devido a interferências electromagnéticas ou electricidade estática, reinicie a aplicação ou desligue e volte a ligar o cabo de comunicação (USB, etc.) de novo.

### | Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)



Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem, indica que este não deve ser tratado como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que este produto é correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para obter

informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

## **I Tratamento de pilhas no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha selectiva de resíduos)**



Este símbolo, colocado na pilha ou na sua embalagem, indica que estes produtos não devem ser tratados como resíduos urbanos indiferenciados. Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado em combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a pilha contiver mais de 0,0005% em mercúrio ou 0,004% em chumbo.

Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e acumuladores.

Assegurando-se que estas pilhas são correctamente depositadas, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destas pilhas. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais.

Se por motivos de segurança, desempenho ou protecção de dados, os produtos necessitem de uma ligação permanente a uma pilha integrada, esta só deve ser substituída por profissionais qualificados. Acabado o período de vida útil do aparelho, coloque-o no ponto de recolha de produtos eléctricos/electrónicos de forma a garantir o tratamento adequado da bateria integrada.

Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do equipamento sobre a remoção da mesma.

Deposite a bateria num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e baterias.

Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.



# Índice

---

## Preparativos

Consulte o "Manual da Cyber-shot" (PDF) no CD-ROM fornecido.....	6
Verificar os acessórios fornecidos.....	6
Notas sobre a utilização da câmara.....	6
Identificação das peças.....	9
Carregar a bateria.....	10
Inserir uma bateria/um cartão de memória (vendido separadamente).....	12
Acertar o relógio.....	15

PT

---

## Gravar/visualizar imagens

Fotografar imagens fixas.....	16
Filmar filmes.....	17
Ver as imagens.....	18

---

## "Manual da Cyber-shot" (PDF)

Aprender mais sobre a câmara ("Manual da Cyber-shot").....	19
--	----

---

## Outros

Lista de ícones apresentados no ecrã.....	20
Número de imagens fixas e tempo de gravação de filmes.....	22
Precauções.....	23
Especificações.....	25

## Consulte o “Manual da Cyber-shot” (PDF) no CD-ROM fornecido

Para mais informações sobre operações avançadas, leia o “Manual da Cyber-shot” (PDF) no CD-ROM (fornecido) utilizando um computador.

Consulte o “Manual da Cyber-shot” para obter instruções detalhadas sobre a gravação e visualização de imagens e sobre a ligação da câmara ao seu computador, impressora ou televisor (página 19).





## Verificar os acessórios fornecidos

- Carregador da bateria BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Cabo de alimentação (não fornecido nos E.U.A. e Canadá) (1)
- Bateria recarregável NP-BN1 (1)
- Cabo USB dedicado (1)
- Cabo A/V dedicado (1)
- Correia de pulso (1)
- CD-ROM (1)
  - Software de aplicação Cyber-shot
  - “Manual da Cyber-shot”
- Manual de instruções (este manual) (1)

## Notas sobre a utilização da câmara

### Alterar a definição de idioma

No ecrã de definição de idioma, carregue no botão MENU, e seleccione  (Definições) →  (Definiç Principais) → [Language Setting].

### Cópia de segurança da memória interna e cartão de memória

Não desligue a câmara nem remova a bateria ou o cartão de memória enquanto o indicador luminoso de acesso estiver aceso. Caso contrário, podem ser danificados os dados da memória interna ou o cartão de memória. Proteja sempre os seus dados fazendo uma cópia de segurança.

## Notas sobre a gravação/reprodução

- Quando utiliza um cartão de memória com esta câmara pela primeira vez, recomenda-se que formate o cartão utilizando a câmara, de modo a obter um desempenho estável do cartão de memória antes de começar a gravar. Note que a formatação apaga permanentemente todos os dados do cartão de memória e que não é possível recuperá-los. Guarde os dados que considera valiosos num computador, etc.
- Antes de começar a gravar, faça uma gravação de teste para se certificar de que a câmara está a funcionar correctamente.
- Esta câmara não é à prova de pó, de salpicos nem à prova de água. Leia as “Precauções” (página 23) antes de utilizar a câmara.
- Evite molhar a câmara. Se entrar água na câmara, pode ocorrer uma avaria. Nalguns casos, a câmara não terá reparação.
- Não aponte a câmara para o sol ou outra luz brilhante. Pode causar uma avaria da câmara.
- Não utilize a câmara perto de um local que produza ondas rádio fortes ou que emita radiações. Caso contrário, esta câmara pode não conseguir gravar ou reproduzir imagens correctamente.
- A utilização da câmara num local com areia ou pó pode provocar avarias.
- Se ocorrer condensação de humidade, deixe secar a câmara antes de a utilizar.
- Não abane nem bata na câmara. Pode causar uma avaria e não ser possível gravar imagens. Para além disso, o suporte de gravação pode ficar inutilizado e poderão ser danificados os dados de imagem.
- Limpe a superfície do flash antes da utilização. O calor produzido pelo flash pode fazer com que a sujidade fique colada ou provoque manchas na superfície respectiva, resultando em emissão de luz insuficiente.

## Notas sobre o LCD e a objectiva

- O LCD foi fabricado com tecnologia de precisão extremamente elevada, pelo que mais de 99,99% dos pixels são operacionais para utilização efectiva. No entanto, podem aparecer no LCD alguns pequenos pontos pretos e/ou brilhantes (de cor branca, vermelha, azul ou verde). Estes pontos são um resultado normal do processo de fabrico e não afectam de forma alguma a gravação.
- Quando o nível da bateria está baixo, a objectiva pode parar de se mover. Introduza uma bateria carregada e ligue a câmara outra vez.

## Sobre a temperatura da câmara

A câmara e a bateria podem aquecer devido uma utilização contínua, mas não se trata de uma avaria.

## **Sobre a protecção contra sobreaquecimento**

Dependendo da temperatura da câmara e da bateria, pode não ser possível gravar filmes ou a alimentação poderá desligar-se automaticamente, de modo a proteger a câmara.

É apresentada uma mensagem no LCD antes da alimentação se desligar ou deixa de poder gravar filmes.

## **Compatibilidade dos dados de imagem**

- Esta câmara cumpre as normas universais DCF (Design rule for Camera File system) estabelecidas pela JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- A Sony não garante a reprodução noutro equipamento de imagens gravadas com esta câmara, nem a reprodução nesta câmara de imagens gravadas ou editadas noutro equipamento.

## **Aviso sobre direitos de autor**

Programas de televisão, filmes, cassetes de vídeo e outros materiais podem estar protegidos pelas leis dos direitos de autor. A gravação não autorizada destes materiais pode violar o disposto nas leis de direitos de autor.





## **Não há compensação no caso de conteúdos de gravação danificados ou falha de gravação**

A Sony não oferece compensação no caso de falha de gravação ou de perda ou danos dos conteúdos gravados devido a um mau funcionamento da câmara ou do suporte de gravação, etc.

## **Sobre as ilustrações**

As ilustrações utilizadas neste Manual referem-se ao modelo DSC-W320, excepto se indicado em contrário.

# Identificação das peças

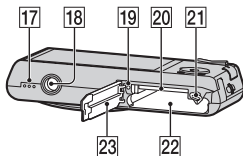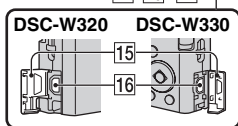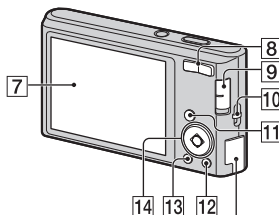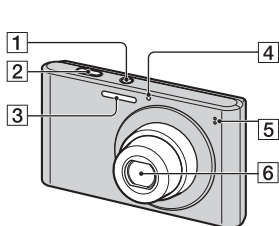


- 1** Botão ON/OFF (Alimentação)
- 2** Botão do obturador
- 3** Flash
- 4** Indicador luminoso do temporizador automático/  
Indicador luminoso do Obturador de Sorriso
- 5** Microfone

- 6** Objectiva
- 7** LCD
- 8** Para filmagem: Botão W/T (Zoom)  
Para visualizar: Botão Q (Zoom de reprodução)/Botão (Índice)
- 9** Selector de modo
- 10** Gancho para correia de pulso
- 11** Botão (Reprodução)
- 12** Botão (Apagar)
- 13** Botão MENU
- 14** Botão de controlo  
Menu ligado: /▼/◀/▶/●  
Menu desligado: DISP//☺/  
⚡
- 15** Tampa do terminal
- 16** Tomada (USB)/A/V OUT
- 17** Altifalante
- 18** Encaixe para o tripé
  - Utilize um tripé com um parafuso de tamanho inferior a 5,5 mm. Caso contrário, não poderá fixar firmemente a câmara e poderá danificá-la.
- 19** Indicador de acesso
- 20** Ranhura do cartão de memória
- 21** Patilha de ejeção da bateria
- 22** Ranhura de introdução da bateria
- 23** Tampa da bateria/do cartão de memória

# Carregar a bateria

## 1 Introduza a bateria no carregador.

- Pode carregar a bateria mesmo que esta tenha uma carga parcial.

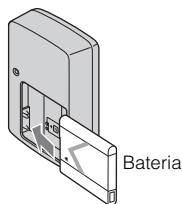

## 2 Ligue o carregador da bateria à tomada de parede.


Se continuar a carregar a bateria durante cerca de uma hora após o indicador luminoso CHARGE se apagar, a carga dura mais algum tempo (carga completa).

Indicador luminoso CHARGE

Aceso: A carregar


Apagado: Carregamento terminado (carga normal)

Para clientes nos E.U.A. e no Canadá

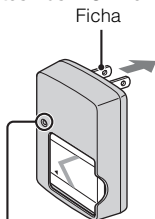

Indicador luminoso CHARGE

Para clientes em países/regiões que não os E.U.A. e Canadá

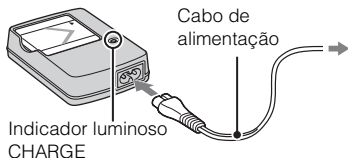

## 3 Após terminar o carregamento, desligue o carregador da bateria.

### Tempo de carga

	Tempo de carga completa	Tempo de carga normal
	Aprox. 245 min.	Aprox. 185 min.

## Notas

- A tabela acima indica o tempo necessário para carregar uma bateria completamente descarregada a uma temperatura de 25 °C. Em determinadas circunstâncias ou condições, o carregamento pode demorar mais tempo.
- Ligue o carregador da bateria à tomada de parede mais próxima.
- Quando o carregamento terminar, desligue o cabo de alimentação da tomada de parede e retire a bateria do carregador.
- Certifique-se de que utiliza uma bateria e um carregador de bateria genuíno da Sony.

## Vida útil da bateria e número de imagens fixas que pode gravar/ver

		Duração da bateria (min.)	N.º de imagens
Gravação	DSC-W330	Aprox. 115	Aprox. 230
	DSC-W320	Aprox. 120	Aprox. 240
Visualizar	DSC-W330	Aprox. 220	Aprox. 4400
	DSC-W320	Aprox. 230	Aprox. 4600

## Nota

- O número de imagens fixas que podem ser gravadas baseia-se na norma CIPA, e aplica-se à gravação nas seguintes condições.  
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - DISP (Defin. Visualização do Ecrã) está definido para [Normal].
  - Gravar uma vez de 30 em 30 segundos.
  - O zoom é alternado entre a posição W e T.
  - O flash pisca uma em cada duas vezes.
  - A alimentação é ligada e desligada uma em cada dez vezes.
  - É utilizada uma bateria (fornecida) completamente carregada a uma temperatura ambiente de 25 °C.
  - Utilizando o “Memory Stick PRO Duo” Sony (vendido separadamente).




### Utilizar a câmara no estrangeiro

Pode utilizar a câmara, o carregador da bateria (fornecido) em qualquer país ou região em que a fonte de alimentação seja de 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz. Não utilize um transformador electrónico (conversor de viagem). Pode provocar uma avaria.

# Inserir uma bateria/um cartão de memória (vendido separadamente)


---

1 Abra a tampa.

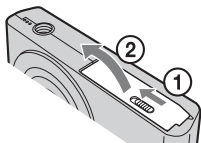

2 Introduza o cartão de memória (vendido separadamente).


Com o canto com o recorte voltado para baixo, conforme ilustrado, introduza o cartão de memória até ouvir um estalido.

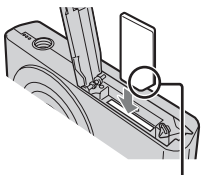

Certifique-se de que o canto com o recorte é posicionado de forma correcta.


3 Introduza a bateria.

Verifique a direcção da bateria, introduza a bateria enquanto prime a patilha de ejeção da bateria na direcção da seta. Introduza a bateria até a patilha de ejeção da bateria ficar bloqueada.

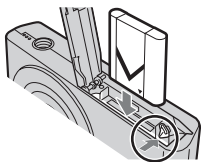

4 Feche a tampa.

Fechar a tampa com a bateria introduzida incorrectamente pode danificar a câmara.

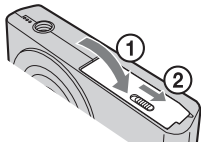



## ■ Cartões de memória que pode utilizar

Os seguintes cartões de memória são compatíveis com esta câmara: “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick Duo”, cartões de memória SD e cartões de memória SDHC. MultiMediaCard não é compatível.

Neste manual, “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo” e “Memory Stick Duo” são referidos conjuntamente como “Memory Stick Duo”.


Quando gravar filmes, recomenda-se que utilize os seguintes cartões de memória:

- MEMORY STICK PRO DUO (“Memory Stick PRO Duo”)
- MEMORY STICK PRO-HG DUO (“Memory Stick PRO-HG Duo”)
- Cartão de memória SD ou cartão de memória SDHC (Classe 2 ou mais rápido)

Para mais informações sobre o número de imagens/tempo que pode gravar, consulte a página 22.

## ■ Para retirar o cartão de memória

Indicador de acesso

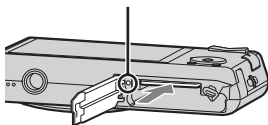

Verifique se o indicador de acesso não está aceso e depois empurre o cartão de memória para dentro de uma vez.

### Nota

- Nunca retire o cartão de memória/a bateria enquanto o indicador de acesso estiver aceso. Se o fizer, pode danificar os dados do cartão de memória/memória interna.


## ■ Quando não houver um cartão de memória inserido

As imagens são guardadas na memória interna da câmara\* (aproximadamente 28 MB).

Para copiar imagens da memória interna para um cartão de memória, introduza o cartão de memória na câmara, e seleccione MENU → (Definições) → (Fer. cartão memória) → [Copiar].

## ■ Para retirar a bateria

Patilha de ejeção da bateria



Faça deslizar a patilha de ejeção da bateria. Tenha cuidado para não deixar cair a bateria.

## ■ Para verificar a carga restante da bateria

Aparece um indicador da carga restante no LCD.



### Notas

- O indicador com a carga restante correcta da bateria demora cerca de um minuto a aparecer.
- O indicador de carga restante pode não estar correcto em certas circunstâncias.
- Quando a opção [Economia Energia] está definida para [Normal] ou [Capacidade], se não utilizar a câmara com bateria durante um certo período de tempo, a câmara desliga-se automaticamente para evitar o consumo da bateria (Desligar automaticamente).
- Para evitar manchar o terminal, curto-circuito, etc., certifique-se de que utiliza um saco plástico para proteger a máquina de materiais em metal quando a transportar ou guardar.


# Acertar o relógio

## 1 Carregue no botão ON/ OFF (Alimentação).

A câmara é ligada.

- Pode ser necessário algum tempo até a câmara ligar e ficar operacional.


Botão ON/OFF (Alimentação)



## 2 Seleccione uma opção com ▲/▼ no botão de controlo e carregue em ●.

**Format Data e Hora:** Selecciona o formato de exibição de data e hora.

**Data e Hora:** Define a data e a hora.



Botão de  
controlo



PT

## 3 Defina o valor numérico e as definições desejadas através de ▲/▼/◀/▶, e carregue em ●.


- A meia-noite é indicada como 12:00 AM e o meio-dia como 12:00 PM.


## 4 Seleccione [OK] e carregue em ●.

### ■ Definir novamente a data e a hora

Carregue no botão MENU e seleccione  (Definições) →  (Definições Relógio).

# Fotografar imagens fixas

- 1 Defina o interruptor de modo para  (Imagem fixa), e carregue no botão ON/OFF (Alimentação).

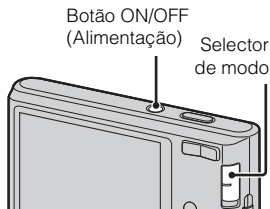


- 2 Segure firmemente na câmara, conforme ilustrado.

- Carregue no botão T para aproximar, no botão W para afastar.



- 3 Carregue no botão do obturador até meio para fazer a focagem.


Quando a imagem estiver focada, ouve-se um sinal sonoro e o indicador ● acende-se.

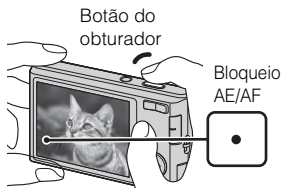


- 4 Carregue no botão do obturador até ao fim.



# Filmar filmes

- 1 Defina o Selector de modo para  (Filme), e carregue no botão ON/OFF (Alimentação).

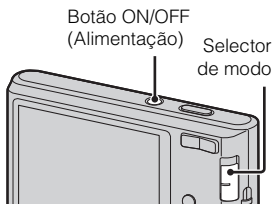

- 2 Carregue no botão do obturador até ao fim para iniciar a gravação.




PT

- 3 Carregue novamente no botão do obturador até ao fim para parar a gravação.

# Ver as imagens

## 1 Carregue no botão (Reprodução).



- A última imagem fotografada é apresentada.




Botão  (Reprodução)




## ■ Selecionar a imagem seguinte/anterior


Selecione uma imagem com

 (seguinte)/ (anterior) no botão de controlo.

- Carregue em  no centro do botão de controlo para ver filmes.

## ■ Apagar uma imagem

- ① Carregue no botão  (Apagar).
- ② Selecione [Esta Imagem] com  no botão de controlo, e carregue em .

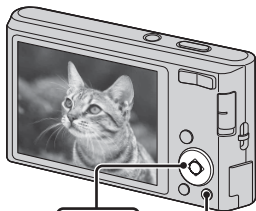

Botão  (Apagar)  
Botão de controlo

## ■ Voltar a gravar imagens

Carregue no botão do obturador até meio.

## ■ Desligar a câmara

Carregue no botão ON/OFF (Alimentação).

# Aprender mais sobre a câmara (“Manual da Cyber-shot”)

O “Manual da Cyber-shot”, que explica detalhadamente como utilizar a câmara, está incluído no CD-ROM (fornecido). Consulte-o para obter instruções detalhadas sobre as várias funções da câmara.

## ■ Para utilizadores do Windows

---

- 1 Ligue o computador e introduza o CD-ROM (fornecido) na unidade respectiva.
  - 2 Clique em [Manual da Cyber-shot].
  - 3 Inicie o “Manual da Cyber-shot” a partir do atalho do ambiente de trabalho.
- 

PT


## ■ Para utilizadores do Macintosh

---

- 1 Ligue o computador e introduza o CD-ROM (fornecido) na unidade respectiva.
  - 2 Seleccione a pasta [Handbook] e copie o “Handbook.pdf” armazenado na pasta [PT] para o seu computador.
  - 3 Quando a cópia terminar, clique duas vezes em “Handbook.pdf”.
-


# Lista de ícones apresentados no ecrã

## Quando filma imagens fixas

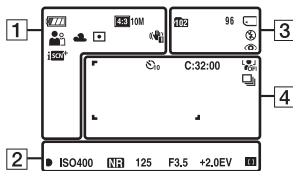

- Os ícones são limitados no modo **EASY** (Modo Fácil).

## Quando faz filmes

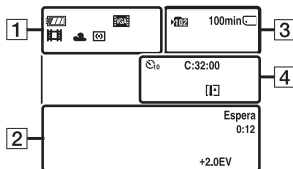

1

Símbolo	Indicação
	Bateria restante
	Aviso de bateria fraca
	Tamanho da imagem
	Seleção de Cena
	Modo GRAV (Ajustamento automático inteligente, Programa, SteadyShot, Modo de Filme)
	Ícone de Reconhecimento de Cena
	Equilíbrio de brancos
	Modo do Medidor






Símbolo	Indicação
	Aviso de vibração
	Reconhecimento de Cena
	DRO
	Indicador de Sensibilidade de Detecção de Sorriso
	Escala de zoom

2






Símbolo	Indicação
	Bloqueio AE/AF
<b>ISO400</b>	Número ISO
<b>NR</b>	Obturator lento NR
<b>125</b>	Velocidade do obturador
<b>F3.5</b>	Valor da abertura
<b>+2.0EV</b>	Valor de exposição
	Indicador do visor de enquadramento do intervalo de AF (focagem automática)
<b>Espera</b>	Gravar um filme/Modo de espera de filme
<b>0:12</b>	Tempo de gravação (m:s)



3

Símbolo	Indicação
	Pasta de gravação
<b>96</b>	Número de imagens que podem ser gravadas
<b>100min</b>	Tempo de gravação
	Suporte de gravação/reprodução (cartão de memória, memória interna)
	Redução dos olhos vermelhos
	Modo de flash
	Carregamento do flash

4

Símbolo	Indicação
	Temporizador automático
<b>C:32:00</b>	Visor de auto-diagnóstico
	Aviso de sobreaquecimento
	Detecção de Cara
	Definições Burst
	Visor de enquadramento do intervalo de AF (focagem automática)
<b>+</b>	Reticulado do medidor de ponto

PT

# Número de imagens fixas e tempo de gravação de filmes

O número de imagens fixas e tempo de gravação pode variar consoante as condições de filmagem e o cartão de memória.

## ■ Imagens fixas

(Unidades: Imagens)

Capacidade Tamanho	Memória interna	Cartão de memória formatado com esta câmara				
	Aprox. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
14M	5	343	690	1390	2822	5568
10M	7	479	963	1939	3937	7769
5M	14	928	1866	3757	7628	15050
VGA	153	9901	19910	40080	81370	160560
16:9(11M)	7	453	912	1835	3726	7353
16:9(2M)	33	2121	4267	8589	17430	34400

### Notas

- Se o número restante de imagens graváveis for superior a 99.999, aparece o indicador “>99999”.
- Quando uma imagem captada com outra câmara for reproduzida nesta câmara, a imagem poderá não aparecer no tamanho de imagem real.

## Filmes

A tabela abaixo indica os tempos máximos de gravação aproximados. Estes são os tempos totais para todos os ficheiros de filme.

(Unidades: hora : minuto : segundo)

Capacidade Tamanho	Memória interna	Cartão de memória formatado com esta câmara				
	Aprox. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
VGA	00:00:20	00:28:00	00:56:20	01:53:40	03:50:50	07:35:30
QVGA	00:01:30	01:42:30	03:26:20	06:55:20	14:03:30	27:44:40

## Notas

- O tamanho do ficheiro de filme está limitado a aproximadamente 2 GB. Durante a gravação, a gravação do filme pára automaticamente quando o tamanho do ficheiro do filme atinge aproximadamente 2 GB.
- Os filmes não são compatíveis com HD (Alta Definição).

PT

## Precauções

### Não utilize/guarde a câmara nos seguintes locais

- Num local extremamente quente, frio ou húmido  
Em locais, como um automóvel estacionado ao sol, o corpo da câmara pode ficar deformado e isso pode causar um mau funcionamento.
- Sob a luz solar directa ou próximo de um aquecedor  
O corpo da câmara pode ficar descolorido ou deformado, o que pode provocar uma avaria.
- Num local sujeito a vibrações
- Perto de um local com forte magnetismo
- Em locais com areia ou pó  
Tenha cuidado para não deixar a areia ou o pó entrar na câmara. Se isso acontecer pode provocar uma avaria na câmara e, em certos casos, essa avaria pode não ser reparável.

### Sobre o transporte

Não se sente numa cadeira ou outro local com a câmara no bolso de trás das calças ou da saia, pois pode provocar uma avaria ou danos na câmara.

### Limpeza

#### Limpeza do LCD

Limpe a superfície do ecrã com um kit de limpeza para LCD (vendido separadamente) para retirar as dedadas, pó, etc.

PT  
23

### **Limpeza da objectiva**

Limpe a objectiva com um pano macio para retirar dedadas, pó, etc.

### **Limpeza da superfície da câmara**

Limpe a superfície da câmara com um pano macio ligeiramente embebido em água e depois seque-a com um pano seco. Para evitar danos no acabamento ou na caixa:

- Não exponha a câmara a produtos químicos, como diluente, benzina, álcool, toalhetes, repelente de insectos, protector solar ou insecticida.
- Não toque na câmara com a mão suja com os produtos indicados acima.
- Não deixe a câmara em contacto com borracha ou vinil durante muito tempo.

### **Temperaturas de funcionamento**

A sua câmara foi concebida para uma utilização a temperaturas entre 0 °C e 40 °C. Não se recomenda a filmagem em locais extremamente frios ou quentes que excedam estes valores.

### **Pilha interna recarregável de reserva**

Esta câmara tem uma pilha interna recarregável para manter a data e a hora e outros ajustes independentemente de estar ligada ou não.

Esta pilha é carregada continuamente desde que utilize a câmara. No entanto, se só utilizar a câmara por curtos períodos de tempo a pilha vai-se descarregando gradualmente, e se não utilizar a câmara durante cerca de um mês fica completamente descarregada. Se isso acontecer, carregue a pilha antes de utilizar a câmara.

No entanto, mesmo que esta bateria não esteja carregada, poderá utilizar a câmara, mas a data e hora não serão indicadas.

### **Método de carga da pilha interna recarregável de reserva**

Introduza a bateria carregada na câmara e deixe-a assim, sem a ligar, durante 24 horas ou mais.

# Especificações

## Câmara

### [Sistema]

Dispositivo de imagem: 7,76 mm  
(tipo 1/2,3) CCD a cores, Filtro de cor primária

Número total de pixels da câmara:  
Aprox. 14,5 Megapixels

Número efectivo de pixels da câmara:  
Aprox. 14,1 Megapixels

Objectiva: Carl Zeiss Vario-Tessar  
zoom 4x  
f = 4,7 mm – 18,8 mm (26 mm –  
105 mm (equivalente a película de  
35 mm))  
F2,7 (W) – F5,7 (T)

Controlo da exposição: Exposição  
automática, Selecção de Cena  
(10 modos)

Equilíbrio de brancos: Automático, Luz  
do dia, Nebuloso, Fluorescente  
1/2/3, Incandescente, Flash

Equilíbrio de brancos subaquático:  
Automático, Subaquático 1/2


Intervalo de gravação para modo Burst:  
Aprox. 1,0 segundos

Formato de ficheiro:  
Imagens fixas: compatível com  
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif  
Ver. 2.21), compatível com DPOF  
Filmes: AVI (Motion JPEG)

Suporte de gravação: Memória interna  
(aprox. 28 MB), “Memory Stick  
Duo”, Cartões de memória SD,  
cartões de memória SDHC

Flash: Intervalo de flash (Sensibilidade  
ISO (Índice de Exposição  
Recomendado) definida para  
Automático):  
Aprox. 0,3 m a 3,5 m (W)  
Aprox. 0,6 m a 1,8 m (T)

### [Conectores de entrada e saída]

Terminal  (USB)/A/V OUT:

Saída vídeo

Saída áudio (Mono)

Comunicação USB

Comunicação USB: Hi-Speed USB  
(compatível com USB 2.0)

### [Ecrã LCD]

Painel LCD:

DSC-W330:

7,5 cm (tipo 3,0) unidade TFT

DSC-W320:

6,7 cm (tipo 2,7) unidade TFT

Número total de pontos: 230 400  
(960 × 240) pontos

### [Alimentação, geral]

Alimentação: Bateria recarregável  
NP-BN1, 3,6 V

Consumo de energia (durante  
gravação): 1,0 W

Temperatura de funcionamento:  
0 °C a 40 °C

Temperatura de armazenamento:  
–20 °C a +60 °C

Dimensões:

DSC-W330: 95,9 × 56,8 ×  
17,3 mm (L/A/P, excluindo partes  
salientes)

DSC-W320: 92,9 × 51,9 ×  
17,3 mm (L/A/P, excluindo partes  
salientes)

Peso (incluindo bateria NP-BN1, cartão  
de memória):

DSC-W330: Aprox. 128 g

DSC-W320: Aprox. 117 g

Microfone: Mono

Altifalante: Mono

Exif Print: Compatível

PRINT Image Matching III:

Compatível

PictBridge: Compatível

## Carregador da bateria BC-CSN/ BC-CSNB

Requisitos de alimentação:

CA 100 V a 240 V, 50/60 Hz, 2 W

Tensão de saída: CC 4,2 V, 0,25 A

Temperatura de funcionamento:

0 °C a 40 °C

Temperatura de armazenamento:

-20 °C a +60 °C

Dimensões: Aprox. 55 × 24 × 83 mm

(L/A/P)

Peso: Aprox. 55 g

## Bateria recarregável NP-BN1

Bateria utilizada: Bateria de iões de lítio

Tensão máxima: CC 4,2 V

Tensão nominal: CC 3,6 V

Tensão de carga máxima: CC 4,2 V

Corrente de carga máxima: 0,9 A

Capacidade:

típica: 2,3 Wh (630 mAh)

mínima: 2,2 Wh (600 mAh)

Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

## Marcas comerciais

- Os seguintes símbolos são marcas comerciais da Sony Corporation.  
**Cyber-shot**, “Cyber-shot”, “Memory Stick”, , “Memory Stick PRO”, **MEMORY STICK PRO**, “Memory Stick Duo”, **MEMORY STICK DUO**, “Memory Stick PRO Duo”, **MEMORY STICK PRO DUO**, “Memory Stick PRO-HG Duo”, **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, “Memory Stick Micro”, “MagicGate”, **MAGICGATE**
- Microsoft, Windows, DirectX e Windows Vista são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.
- Macintosh e Mac OS são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Apple Inc.
- Intel e Pentium são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Intel Corporation.
- O logótipo SDHC é uma marca comercial. 
- MultiMediaCard é uma marca comercial da MultiMediaCard Association.
- Adobe e Reader são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou noutros países.

- Além disso, os nomes de produtos e sistemas utilizados neste manual são, em geral, marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos programadores ou fabricantes. No entanto, as marcas <sup>TM</sup> ou ® não são utilizadas em todos os casos neste manual.

Informação adicional sobre este produto e respostas a perguntas frequentes podem ser encontradas no Website do Apoio ao Cliente.

<http://www.sony.net/>

A impressão foi feita em papel reciclado a 70% ou mais utilizando tinta à base de óleo vegetal isenta de COV (composto orgânico volátil).

### WARNUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

### WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN -BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF GEFAHR UM DIE GEFAHR VON BRAND ODER ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN ZU VERRINGERN, SOLLTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN GENAU BEFOLGEN

Falls der Stecker wegen seiner Form nicht in die Netzsteckdose passt, verwenden Sie einen Steckeradapter der korrekten Konfiguration für die Netzsteckdose.

### ACHTUNG

#### | Akku

Bei unsachgemäßem Gebrauch des Akkus kann er explodieren oder es besteht Feuergefahr oder die Gefahr von Verätzungen. Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

- Zerlegen Sie den Akku nicht.
- Setzen Sie den Akku keinen Stößen, Schlägen usw. aus, quetschen Sie ihn nicht, lassen Sie ihn nicht fallen und achten Sie darauf, nicht versehentlich auf den Akku zu treten.
- Halten Sie Gegenstände aus Metall von den Akkuanschlüssen fern. Es kann sonst zu einem Kurzschluss kommen.
- Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über 60 °C aus, wie sie z. B. bei direkter Sonneneinstrahlung oder in einem in der Sonne geparkten Auto auftreten können.
- Zünden Sie den Akku nicht an und werfen Sie ihn nicht ins Feuer.
- Berühren Sie beschädigte oder auslaufende Lithium-Ionen-Akkus nicht.
- Laden Sie den Akku unbedingt mit einem Originalladegerät von Sony oder einem Gerät mit Ladefunktion.
- Halten Sie den Akku von kleinen Kindern fern.
- Schützen Sie den Akku vor Feuchtigkeit.
- Tauschen Sie den Akku nur gegen den gleichen oder einen vergleichbaren Akkutyp aus, der von Sony empfohlen wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus unverzüglich wie in den Anweisungen erläutert.



## | Ladegerät

Selbst wenn die Lampe CHARGE nicht leuchtet, ist das Ladegerät nicht von der Netzstromquelle getrennt, solange es an die Netzsteckdose angeschlossen ist. Sollte während der Benutzung des Ladegeräts eine Störung auftreten, unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung durch Abziehen des Steckers von der Netzsteckdose.

## Für Kunden in Europa

### | Hinweis für Kunden in Ländern, in denen EU-Richtlinien gelten

Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japan. Autorisierter Vertreter für EMV und Produktsicherheit ist die Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Fragen im Zusammenhang mit Kundendienst oder Garantie wenden Sie sich bitte an die in den separaten Kundendienst- oder Garantieunterlagen genannten Adressen.

Dieses Produkt wurde geprüft und erfüllt die EMV-Richtlinie, sofern Verbindungskabel mit einer Länge von weniger als 3 Metern verwendet werden.

### | Achtung

Die elektromagnetischen Felder bei den speziellen Frequenzen können Bild und Ton dieses Gerätes beeinflussen.

### | Hinweis

Wenn eine Datenübertragung aufgrund statischer oder elektromagnetischer Störeinflüsse abbricht (fehlschlägt), starten Sie die entsprechende Anwendung neu, oder entfernen Sie das USB-Kabel, und schließen Sie es wieder an.

### | Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling

dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

## **Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)**



Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind.

Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden. Um sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.

Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie.

Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

## **Für Kunden in Deutschland**

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen.

Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“.

Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

# Inhalt

---

## Vorbereitungen

Nachschlagen im „Cyber-shot Handbuch“ (PDF) auf der mitgelieferten CD-ROM .....	6
Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs .....	6
Hinweise zur Verwendung der Kamera .....	6
Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente.....	9
Laden des Akkus .....	10
Einsetzen des Akkus/einer Speicherkarte (gesondert erhältlich) .....	12
Einstellen der Uhr .....	15

## Aufnahmen/Anzeigen von Bildern

Aufnahme von Standbildern .....	16	DE
Aufnahmen von Filmen .....	17	
Anzeigen von Bildern.....	18	

## „Cyber-shot Handbuch“ (PDF)

Weitere Informationen zur Kamera („Cyber-shot Handbuch“) .....	19
--	----

## Sonstiges

Liste der auf dem Monitor angezeigten Symbole.....	20
Anzahl an aufnehmbaren Standbildern und Aufnahmedauer für Filme .....	22
Vorsichtsmaßnahmen .....	23
Technische Daten .....	25

## Nachschlagen im „Cyber-shot Handbuch“ (PDF) auf der mitgelieferten CD-ROM

Nähere Erläuterungen zu komplexeren Funktionen können Sie an einem Computer im „Cyber-shot Handbuch“ (PDF) auf der CD-ROM (mitgeliefert) nachschlagen.





Im „Cyber-shot Handbuch“ finden Sie detaillierte Anweisungen zum Aufnehmen und Anzeigen von Bildern sowie zum Anschließen der Kamera an einen Computer, einen Drucker oder ein Fernsehgerät (Seite 19).

## Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs

- Akkuladegerät BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Netzkabel (in den USA und Kanada nicht mitgeliefert) (1)
- Akku NP-BN1 (1)
- Dediziertes USB-Kabel (1)
- Dediziertes A/V-Kabel (1)
- Handgelenksschlaufe (1)
- CD-ROM (1)
  - Cyber-shot-Anwendungssoftware
  - „Cyber-shot Handbuch“
- Gebrauchsanleitung (dieses Handbuch) (1)

## Hinweise zur Verwendung der Kamera

### Wechseln der Sprache

Rufen Sie den Bildschirm zum Einstellen der Sprache auf, indem Sie die Taste MENU drücken und  (Einstellungen) →  (Haupteinstellungen) → [Language Setting] auswählen.

### Schutz des internen Speichers und der Speicherkarte

Schalten Sie die Kamera nicht aus und nehmen Sie den Akku und die Speicherkarte nicht heraus, solange die Zugriffsanzeige leuchtet. Andernfalls können die Daten im internen Speicher bzw. auf der Speicherkarte beschädigt werden. Erstellen Sie unbedingt eine Sicherungskopie von Ihren Daten.

## Hinweise zur Aufnahme/Wiedergabe

- Wenn Sie eine Speicherkarte zum ersten Mal in der Kamera verwenden, empfiehlt es sich, die Karte vor der Aufnahme mit der Kamera zu formatieren, damit die Karte stabil funktioniert. Beachten Sie, dass beim Formatieren alle Daten auf der Speicherkarte dauerhaft gelöscht werden und sich nicht wiederherstellen lassen. Erstellen Sie vorab von wichtigen Daten eine Sicherungskopie auf einem Computer usw.
- Bevor Sie die Aufnahme starten, sollten Sie eine Probeaufnahme machen, um sich zu vergewissern, dass die Kamera einwandfrei funktioniert.
- Die Kamera ist nicht staubdicht, spritzwassergeschützt oder wasserdicht. Lesen Sie den Abschnitt „Vorsichtsmaßnahmen“ (Seite 23) durch, bevor Sie die Kamera in Betrieb nehmen.
- Achten Sie darauf, dass die Kamera nicht nass wird. Wasser, das in das Innere der Kamera eindringt, kann Funktionsstörungen verursachen. In manchen Fällen lässt sich die Kamera nicht mehr reparieren.
- Richten Sie die Kamera nicht auf die Sonne oder eine andere helle Lichtquelle. Andernfalls kann es zu einer Funktionsstörung der Kamera kommen.
- Benutzen Sie die Kamera nicht in der Nähe von Geräten, die starke Radiowellen erzeugen oder Strahlung abgeben. Andernfalls werden Bilder mit der Kamera möglicherweise nicht einwandfrei aufgenommen oder wiedergegeben.
- Wenn Sie die Kamera in sandiger oder staubiger Umgebung benutzen, kann es zu einer Funktionsstörung kommen.
- Falls Feuchtigkeitskondensation auftritt, warten Sie vor der Benutzung der Kamera, bis die Feuchtigkeit wieder verdunstet ist.
- Schütteln oder stoßen Sie die Kamera nicht. Andernfalls kann es zu Funktionsstörungen kommen und Sie können keine Aufnahmen machen. Außerdem können die Speichermedien unbrauchbar und Bilddaten beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Blitzoberfläche vor der Benutzung. Die Wärme des Blitzlichts kann dazu führen, dass sich Schmutz auf der Blitzoberfläche verfärbt oder daran haften bleibt, was eine unzureichende Lichtabgabe zur Folge haben kann.

## Hinweise zum LCD-Monitor und Objektiv

- Der LCD-Monitor wird unter Einsatz von Präzisionstechnologie hergestellt, weshalb über 99,99 % der Pixel für den effektiven Gebrauch funktionsfähig sind. Trotzdem sind möglicherweise einige winzige schwarze und/oder helle Punkte (weiße, rote, blaue oder grüne) auf dem LCD-Monitor zu sehen. Dies ist durch den Herstellungsprozess bedingt und hat keinen Einfluss auf die Aufnahme.

- Wenn der Akku schwächer wird, bewegt sich das Objektiv möglicherweise nicht mehr. Legen Sie einen aufgeladenen Akku ein und schalten Sie die Kamera dann erneut ein.

### **Hinweis zur Betriebstemperatur der Kamera**

Bei längerem Gebrauch können sich die Kamera und der Akku erwärmen, dies stellt jedoch keine Funktionsstörung dar.

### **Hinweis zum Überhitzungsschutz**

Je nach Temperatur der Kamera und des Akkus sind möglicherweise keine Filmaufnahmen möglich oder die Kamera schaltet sich zum Schutz der Kamera automatisch aus.

Bevor sich die Kamera ausschaltet oder Sie keine Filme mehr aufnehmen können, wird eine entsprechende Meldung auf dem LCD-Monitor angezeigt.

### **Hinweis zur Bilddatenkompatibilität**

- Die Kamera entspricht dem von der JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) festgelegten Universalstandard DCF (Design rule for Camera File system).
- Sony übernimmt keine Garantie, dass mit anderen Geräten aufgenommene oder bearbeitete Bilder auf dieser Kamera wiedergegeben oder mit dieser Kamera aufgenommene Bilder auf anderen Geräten wiedergegeben werden können.

### **Warnung zum Urheberrecht**

Fernsehprogramme, Filme, Videobänder und andere Materialien können urheberrechtlich geschützt sein. Unerlaubtes Aufnehmen solcher Materialien kann gegen die Bestimmungen des Urheberrechts verstoßen.





### **Kein Schadenersatz für beschädigte Inhalte oder nicht erfolgte Aufnahmen**

Sony übernimmt keine Haftung für nicht erfolgte Aufnahmen oder verloren gegangene oder beschädigte Aufnahmeinhalte, die auf eine Funktionsstörung der Kamera oder des Speichermediums usw. zurückzuführen sind.








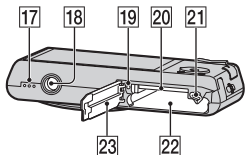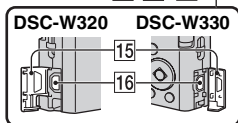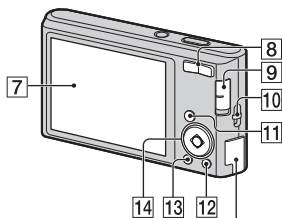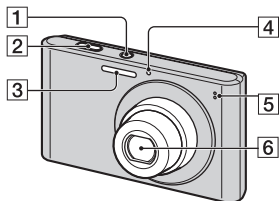




### **Hinweis zu Abbildungen**

Die Abbildungen in diesem Handbuch zeigen das Modell DSC-W320, sofern nicht anders angegeben.

# Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente




- 1** Taste ON/OFF (ein/aus)
- 2** Auslöser
- 3** Blitz
- 4** Selbstauslöseranzeige/Anzeige für Auslösung bei Lächeln
- 5** Mikrofon
- 6** Objektiv

- 7** LCD-Monitor
- 8** Beim Aufnehmen: Taste W/T (Zoom)  
Bei der Wiedergabe: Taste Q (Wiedergabezoom)/Taste  (Index)
- 9** Moduswahlschalter
- 10** Öse für die Handgelenksschleufe
- 11** Taste  (Wiedergabe)
- 12** Taste  (Löschen)
- 13** Taste MENU
- 14** Steuertaste  
Menü ein: ////  
Menü aus: DISP///
- 15** Anschlussabdeckung
- 16** Buchse  (USB)/A/V OUT
- 17** Lautsprecher
- 18** Stativgewinde
  - Verwenden Sie ein Stativ mit einer Schraubenlänge von weniger als 5,5 mm. Andernfalls lässt sich die Kamera nicht sicher befestigen und die Kamera kann beschädigt werden.
- 19** Zugriffsanzeige
- 20** Speicherkarteneinschub
- 21** Auswurfhebel
- 22** Akkufach
- 23** Akkufach-/Speicherkartendeckel

# Laden des Akkus

## 1 Setzen Sie den Akku in das Akkuladegerät ein.

- Der Akku kann vorzeitig wieder aufgeladen werden, selbst wenn er noch teilweise geladen ist.

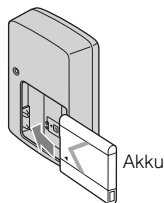

## 2 Schließen Sie das Akkuladegerät an eine Netzsteckdose an.

Wenn Sie den Akku noch etwa eine Stunde länger laden, nachdem die Anzeige CHARGE erloschen ist, hält der Akku etwas länger (Vollständige Ladung).


Anzeige CHARGE

Leuchtet: Der Akku wird geladen

Aus: Der Ladevorgang ist beendet (Normale Ladung)


**Für Kunden in den USA und Kanada**

Stecker

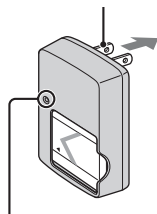

Anzeige CHARGE

**Für Kunden in anderen Ländern/  
Regionen als den USA und Kanada**

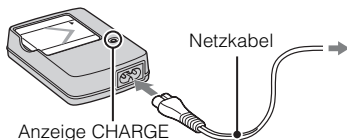

## 3 Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Akkuladegerät von der Netzsteckdose.

### Ladedauer

	Dauer für vollständige Ladung	Dauer für normale Ladung
DE 10	ca. 245 Min.	ca. 185 Min.



## Hinweise

- In der Tabelle oben ist die erforderliche Dauer zum Laden eines vollständig entladenen Akkus bei einer Temperatur von 25 °C angegeben. Je nach Nutzungsbedingungen usw. kann das Laden länger dauern.
- Schließen Sie das Akkuladegerät an die nächstgelegene Netzsteckdose an.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, lösen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose und nehmen den Akku aus dem Akkuladegerät.
- Verwenden Sie unbedingt einen Originalakku und ein Originalladegerät von Sony.

## ■ Akku-Nutzungsdauer und Anzahl der Standbilder für Aufnahme/Wiedergabe

		Akku-Nutzungsdauer (Min.)	Anzahl der Bilder
Aufnahme	DSC-W330	ca. 115	ca. 230
	DSC-W320	ca. 120	ca. 240
Wiedergabe	DSC-W330	ca. 220	ca. 4400
	DSC-W320	ca. 230	ca. 4600

## Hinweis

- Die Anzahl an aufnehmbaren Standbildern basiert auf dem CIPA-Standard und gilt beim Aufnehmen unter folgenden Bedingungen.  
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - DISP (Monitoranzeige-Einstlg.) ist auf [Normal] gesetzt.
  - Alle 30 Sekunden erfolgt eine Aufnahme.
  - Der Zoom wird abwechselnd auf die W- und T-Seite eingestellt.
  - Der Blitz wird bei jeder zweiten Aufnahme einmal ausgelöst.
  - Das Gerät wird bei jeder zehnten Aufnahme einmal aus- und eingeschaltet.
  - Ein vollständig geladener Akku (mitgeliefert) wird verwendet und die Umgebungstemperatur beträgt 25 °C .
  - Ein „Memory Stick PRO Duo“ (gesondert erhältlich) von Sony wird verwendet.



## Verwenden der Kamera im Ausland


Sie können die Kamera und das Akkuladegerät (mitgeliefert) in allen Ländern und Regionen verwenden, die eine Stromversorgung mit 100 V bis 240 V Wechselstrom und 50/60 Hz anbieten.

Verwenden Sie keinen elektronischen Transformator (Reisekonverter). Andernfalls kann es zu einer Funktionsstörung kommen.

# Einsetzen des Akkus/einer Speicherkarte (gesondert erhältlich)


---

**1** Öffnen Sie den Deckel.

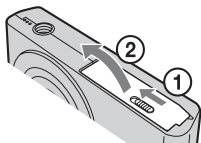

**2** Setzen Sie eine Speicherkarte  
(gesondert erhältlich) ein.


Schieben Sie die Speicherkarte wie in der Abbildung gezeigt mit der schrägen Ecke nach unten weisend hinein, bis sie mit einem Klicken einrastet.

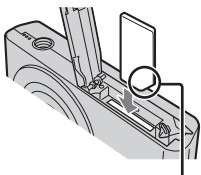

Achten Sie darauf, die schräge Ecke richtig auszurichten.


**3** Setzen Sie den Akku ein.

Überprüfen Sie die Ausrichtung des Akkus, halten Sie den Akku-Auswurfhebel in Pfeilrichtung gedrückt und setzen Sie den Akku ein. Schieben Sie den Akku hinein, bis der Akku-Auswurfhebel einrastet.

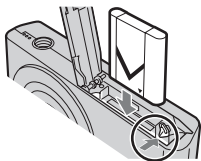

**4** Schließen Sie den Deckel.

Wenn der Deckel bei falschem eingesetztem Akku geschlossen wird, kann die Kamera beschädigt werden.

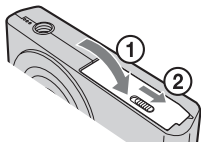

## ■ Geeignete Speicherkarten

Die folgenden Speicherkarten sind mit dieser Kamera kompatibel: „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Duo“, SD-Speicherkarten und SDHC-Speicherkarten. Die MultiMediaCard ist nicht kompatibel.

In dieser Anleitung werden „Memory Stick PRO Duo“, der „Memory Stick PRO-HG Duo“ und der „Memory Stick Duo“ zusammenfassend als „Memory Stick Duo“ bezeichnet.


Es wird empfohlen, bei der Aufnahme von Filmen die folgenden Speicherkarten zu verwenden:

- MEMORY STICK PRO DUO („Memory Stick PRO Duo“)
- MEMORY STICK PRO-HG DUO („Memory Stick PRO-HG Duo“)
- SD-Speicherkarte oder SDHC-Speicherkarte (Klasse 2 oder schneller)

Informationen zur Anzahl der aufnehmbaren Bilder und zur Aufnahmedauer finden Sie auf Seite 22.

DE

## ■ Herausnehmen der Speicherkarte

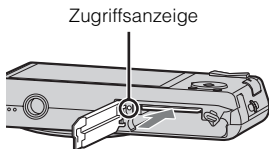



Achten Sie darauf, dass die Zugriffsanzeige nicht leuchtet, und drücken Sie die Speicherkarte einmal kurz hinein.


### Hinweis

- Nehmen Sie die Speicherkarte bzw. den Akku auf keinen Fall heraus, solange die Zugriffsanzeige leuchtet. Andernfalls können die Daten auf der Speicherkarte bzw. im internen Speicher beschädigt werden.

## ■ Wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist

Bilder werden im internen Speicher der Kamera (ca. 28 MB) gespeichert. Wenn Sie Bilder aus dem internen Speicher auf eine Speicherkarte kopieren wollen, setzen Sie die Speicherkarte in die Kamera ein und wählen dann MENU →  (Einstellungen) →  (Speicherkarten-Tool) → [Kopieren].

## ■ Herausnehmen des Akkus

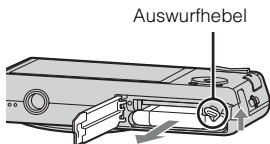

Verschieben Sie den Akku-Auswurfhebel. Achten Sie darauf, dass der Akku nicht herunterfällt.

## ■ Überprüfen der Akku-Restladung

Auf dem LCD-Monitor wird eine Restladungsanzeige angezeigt.



### **Hinweise**

- Es dauert etwa eine Minute, bis die richtige Restladungsanzeige erscheint.
- Unter bestimmten Bedingungen ist die Restladungsanzeige möglicherweise nicht korrekt.
- Wenn [Strom sparen] auf [Standard] oder [Stamina] gesetzt ist und Sie die Kamera bei Verwendung des Akkus eine bestimmte Zeit lang nicht bedienen, schaltet sich die Kamera automatisch aus, um den Akku zu schonen (Ausschaltautomatik).
- Damit die Akkukontakte sauber bleiben und es zu keinem Kurzschluss durch Kontakt mit Metallteilen kommt usw., verwenden Sie zum Lagern und Transportieren des Akkus unbedingt einen Kunststoffbeutel.


# Einstellen der Uhr

## 1 Drücken Sie die Taste ON/OFF (ein/aus).

Die Kamera schaltet sich ein.

- Es kann einige Zeit dauern, bis sich die Kamera einschaltet und in Betrieb genommen werden kann.


Taste ON/OFF (ein/aus)



## 2 Wählen Sie den einzustellenden Posten mit ▲/▼ der Steuertaste aus und drücken Sie dann ●.

**Datum/Zeitformat:** Hier können Sie das Anzeigeformat für Datum und Uhrzeit auswählen.

**Datum/Zeit:** Hier können Sie Datum und Uhrzeit einstellen.

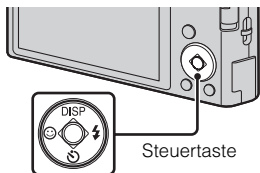


DE

## 3 Stellen Sie den numerischen Wert und die gewünschte Einstellung mit ▲/▼/◀/▶ ein und drücken Sie dann ●.

- Mitternacht wird als 12:00 AM angezeigt, Mittag als 12:00 PM.


## 4 Wählen Sie [OK] und drücken Sie dann ●.


### ■ Ändern von Datum und Uhrzeit

Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie dann  (Einstellungen) →

 (Uhreinstellungen).

# Aufnahme von Standbildern

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf  (Standbild) und drücken Sie dann die Taste ON/OFF (ein/aus).

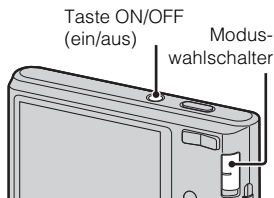


- 2 Halten Sie die Kamera wie in der Abbildung gezeigt.

- Drücken Sie die Taste T, um das Bild zu vergrößern, oder die Taste W, um es zu verkleinern.



- 3 Drücken Sie den Auslöser zum Fokussieren halb nach unten.

Sobald das Bild scharfgestellt wurde, ist ein Signalton zu hören, und die Anzeige ● leuchtet.

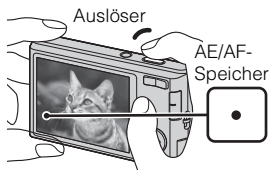


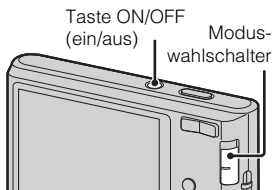
- 4 Drücken Sie den Auslöser ganz nach unten.



# Aufnahmen von Filmen

---

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf  (Film) und drücken Sie dann die Taste ON/OFF (ein/aus).



- 2 Drücken Sie den Auslöser ganz nach unten, um die Aufnahme zu starten.




- 3 Zum Stoppen der Aufnahme drücken Sie den Auslöser erneut ganz nach unten.
- 

DE

# Anzeigen von Bildern



## 1 Drücken Sie die Taste (Wiedergabe).


- Das zuletzt aufgenommene Bild wird angezeigt.






Taste   
(Wiedergabe)

## ■ Auswählen des nächsten/ vorherigen Bildes

Wählen Sie mit  (vor)/ (zurück) der Steuertaste ein Bild aus.

- Drücken Sie  in der Mitte der Steuertaste, um Filme anzuzeigen.

## ■ Löschen eines Bildes

- ① Drücken Sie die Taste  (Löschen).
- ② Wählen Sie [Dieses Bild] mit  der Steuertaste und drücken Sie dann .



Taste  (Löschen)  
Steuertaste

## ■ Zurückschalten zum Aufnehmen von Bildern

Drücken Sie den Auslöser halb nach unten.

## ■ Ausschalten der Kamera

Drücken Sie die Taste ON/OFF (ein/aus).



# Weitere Informationen zur Kamera („Cyber-shot Handbuch“)

Im „Cyber-shot Handbuch“ auf der CD-ROM (mitgeliefert) wird die Bedienung der Kamera ausführlich erläutert. Darin finden Sie detaillierte Anweisungen zu den zahlreichen Funktionen der Kamera.

## ■ Für Benutzer von Windows

---

- 1 Schalten Sie Ihren Computer ein und legen Sie die CD-ROM (mitgeliefert) in das CD-ROM-Laufwerk ein.
  - 2 Klicken Sie auf [Cyber-shot Handbuch].
  - 3 Rufen Sie das „Cyber-shot Handbuch“ über die Verknüpfung auf dem Desktop auf.
- 

DE


## ■ Für Benutzer von Macintosh

---

- 1 Schalten Sie Ihren Computer ein und legen Sie die CD-ROM (mitgeliefert) in das CD-ROM-Laufwerk ein.
  - 2 Wählen Sie den Ordner [Handbook] und kopieren Sie „Handbook.pdf“ im Ordner [DE] auf den Computer.
  - 3 Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, doppelklicken Sie auf „Handbook.pdf“.
-


# Liste der auf dem Monitor angezeigten Symbole

## Bei Standbildaufnahme

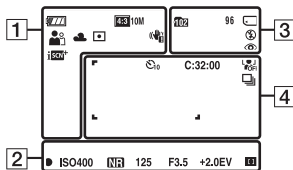

- Im Modus **EASY** (Einfach-Modus) werden weniger Symbole angezeigt.

## Bei Filmaufnahme

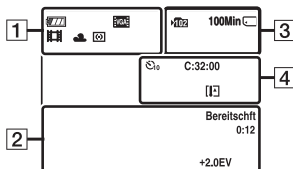

1






Anzeige	Bedeutung
	Akku-Restdauer
	Akku-Warnanzeige
<b>4:3</b> 10M	Bildgröße
	Szenewahl
	AUFN-Modus (Intelligente Vollautomatik, Programmautomatik, SteadyShot, Filmmodus)
	Szenenerkennungssymbol
	Weißabgleich
	Messmodus

Anzeige	Bedeutung
	Verwacklungswarnung
	Szenenerkennung
	DRO
	Anzeige für die Lächelerkennungsempfindlichkeit
	Zoomfaktor






2

Anzeige	Bedeutung
	AE/AF-Speicher
<b>ISO400</b>	ISO-Wert
<b>NR</b>	Langzeitbelichtungs-Rauschunterdrückung (NR)
<b>125</b>	Verschlusszeit
<b>F3.5</b>	Blendenwert
<b>+2.0EV</b>	Belichtungswert
	Anzeige für AF-Messzonensucherrahmen
<b>Bereitschft</b>	Filmaufnahme/Bereitschaftsmodus für Filmaufnahme
<b>0:12</b>	Aufnahmedauer (Min:Sek)

3

Anzeige	Bedeutung
	Aufnahmeordner
<b>96</b>	Anzahl aufnehmbarer Bilder
<b>100Min</b>	Mögliche Aufnahmedauer
	Aufnahme-/Wiedergabemedium (Speicherkarte, interner Speicher)
	Rote-Augen-Reduzierung
	Blitzmodus
	Laden des Blitzes

4

Anzeige	Bedeutung
	Selbstausröser
<b>C:32:00</b>	Selbstdiagnoseanzeige
	Warnanzeige bei Überhitzung
	Gesichtserkennung
	Serienbild-Einstellungen
	AF-Messzonensucherrahmen
<b>+</b>	Spotmessungs-Fadenkreuz

DE

# Anzahl an aufnehmbaren Standbildern und Aufnahmedauer für Filme

Die Anzahl der aufnehmbaren Standbilder und die Aufnahmedauer hängen von den Aufnahmebedingungen und der Speicherkarte ab.

## ■ Standbilder

(Einheit: Bilder)

Kapazität Größe	Interner Speicher	Mit der Kamera formatierte Speicherkarte				
	ca. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
14M	5	343	690	1390	2822	5568
10M	7	479	963	1939	3937	7769
5M	14	928	1866	3757	7628	15050
VGA	153	9901	19910	40080	81370	160560
16:9(11M)	7	453	912	1835	3726	7353
16:9(2M)	33	2121	4267	8589	17430	34400

### Hinweise

- Wenn die Anzahl der noch verbleibenden Aufnahmen größer als 99.999 ist, erscheint die Anzeige „>99999“.
- Wenn Sie ein mit einer anderen Kamera aufgenommenes Bild mit dieser Kamera wiedergeben, wird das Bild möglicherweise nicht in der tatsächlichen Bildgröße angezeigt.

## Filme

Die Zahlen in der Tabelle unten geben die ungefähre maximale Aufnahmedauer an. Die Angaben beziehen sich auf die Gesamtdauer aller Filmdateien.

(Einheit: Stunden : Minuten : Sekunden)

Kapazität Größe	Interner Speicher	Mit der Kamera formatierte Speicherkarte				
	ca. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
VGA	00:00:20	00:28:00	00:56:20	01:53:40	03:50:50	07:35:30
QVGA	00:01:30	01:42:30	03:26:20	06:55:20	14:03:30	27:44:40

### Hinweise

- Die Größe einer Filmdatei ist auf ca. 2 GB begrenzt. Die Filmaufnahme stoppt automatisch, wenn die Filmdatei ca. 2 GB erreicht hat.
- Die Filme weisen nicht das HD-Format (High Definition) auf.

DE

## Vorsichtsmaßnahmen

### Verwenden bzw. lagern Sie die Kamera nicht an folgenden Orten

- An sehr heißen, kalten oder feuchten Orten  
An sehr heißen Orten, wie z. B. in einem in der Sonne geparkten Auto, kann sich das Kameragehäuse verformen, was zu einer Funktionsstörung führen kann.
- In direktem Sonnenlicht oder in der Nähe eines Heizkörpers  
Das Kameragehäuse kann sich verfärben oder verformen, was eine Funktionsstörung verursachen kann.
- An Orten, die starken Vibrationen ausgesetzt sind
- In der Nähe starker Magnetfelder
- An sandigen oder staubigen Orten  
Achten Sie darauf, dass kein Sand oder Staub in die Kamera gelangt. Es könnte sonst zu einer Funktionsstörung der Kamera kommen, die in manchen Fällen nicht reparierbar ist.

### Transportieren der Kamera

Setzen Sie sich nicht auf einen Stuhl oder eine andere Sitzgelegenheit, wenn Sie die Kamera in die Hosens- oder Rocktasche gesteckt haben, da es sonst zu Funktionsstörungen und Schäden an der Kamera kommen kann.

## **Info zur Reinigung**

### **Reinigen des LCD-Monitors**

Reinigen Sie den Monitor mit einem LCD-Reinigungskit (gesondert erhältlich), um Fingerabdrücke, Staub usw. zu entfernen.

### **Reinigen des Objektivs**

Wischen Sie das Objektiv mit einem weichen Tuch ab, um Fingerabdrücke, Staub usw. zu entfernen.

### **Reinigen des Kameragehäuses**

Reinigen Sie das Kameragehäuse mit einem weichen, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch und wischen Sie anschließend das Gehäuse mit einem trockenen Tuch ab. Beachten Sie Folgendes, um Schäden an der Oberfläche oder am Gehäuse zu verhindern:

- Schützen Sie die Kamera vor Chemikalien, wie z. B. Verdüner, Benzin, Alkohol, Feuchttüchern, Insektenbekämpfungsmitteln oder -vernichtungsmitteln und Sonnenschutzmitteln.
- Berühren Sie die Kamera nicht, wenn eine der obigen Substanzen an Ihren Händen haftet.
- Lassen Sie die Kamera nicht längere Zeit mit Gummi oder Vinyl in Kontakt.

## **Info zur Betriebstemperatur**

Die Kamera ist auf den Betrieb bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C ausgelegt. Es empfiehlt sich nicht, an extrem kalten oder heißen Orten aufzunehmen, bei denen die Temperaturen nicht im angegebenen Bereich liegen.

## **Info zum internen Speicherakku**

Diese Kamera ist mit einem internen Speicherakku ausgestattet, mit dessen Hilfe Datum und Uhrzeit sowie weitere Einstellungen auch bei ausgeschalteter Kamera gespeichert bleiben.

Dieser wiederaufladbare Akku wird ständig geladen, solange Sie die Kamera benutzen. Wird die Kamera jedoch nur für kurze Zeit benutzt, entlädt sich die Knopfzelle allmählich, und wenn die Kamera etwa einen Monat lang gar nicht benutzt wird, ist sie völlig erschöpft. In diesem Fall muss der wiederaufladbare Akku vor dem Verwenden der Kamera geladen werden.

Doch selbst wenn dieser wiederaufladbare Akku nicht geladen ist, können Sie die Kamera benutzen. Allerdings werden Datum und Uhrzeit nicht angegeben.

## **Laden des internen wiederaufladbaren Speicherakkus**

Setzen Sie einen geladenen Akku in die Kamera ein und lassen Sie diese mindestens 24 Stunden ausgeschaltet.


# Technische Daten

## Kamera

### [System]

- Bildwandler: 7,76-mm-Farb-CCD  
(Typ 1/2,3), Primärfarbenfilter
- Gesamtpixelzahl der Kamera:  
ca. 14,5 Megapixel
- Effektive Pixelzahl der Kamera:  
ca. 14,1 Megapixel
- Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar  
4x-Zoomobjektiv  
f = 4,7 mm – 18,8 mm (26 mm –  
105 mm bei Umrechnung auf  
35-mm-Kleinbildkamera)  
F2,7 (W) – F5,7 (T)
- Belichtungsregelung: Automatische  
Belichtung, Szenenwahl (10 Modi)
- Weißabgleich: Automatik, Tageslicht,  
Bewölkung, Leuchtstofflampe  
1/2/3, Glühlampe, Blitz
- Unterwasser-Weißabgleich: Auto,  
Unterwasser 1/2
- Aufnahmeintervall für Serienmodus:  
ca. 1,0 Sekunden
- Dateiformat:  
Standbilder: JPEG-konform (DCF  
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21), DPOF-  
konform  
Filme: AVI (Motion JPEG)
- Speichermedium: Interner Speicher  
(ca. 28 MB), „Memory Stick Duo“,  
SD-Speicherkarten, SDHC-  
Speicherkarten
- Blitz: Reichweite (ISO-  
Empfindlichkeit (Index für  
empfohlene Belichtung) auf Auto):  
ca. 0,3 m bis 3,5 m (W)  
ca. 0,6 m bis 1,8 m (T)

### [Ein- und Ausgangesbuchsen]

- Anschluss  (USB)/A/V OUT:  
Videoausgang  
Audioausgang (Monaural)  
USB-Kommunikation  
USB-Kommunikation: Hi-Speed USB  
(USB 2.0-konform)

### [LCD-Monitor]

- LCD-Bildschirm:  
DSC-W330:  
7,5 cm (3,0 Zoll)  
TFT-Ansteuerung  
DSC-W320:  
6,7 cm (2,7 Zoll)  
TFT-Ansteuerung  
Gesamtzahl der Bildpunkte: 230 400  
(960 × 240) Punkte

### [Stromversorgung, Allgemeines]

- Stromversorgung: Akku  
NP-BN1, 3,6 V
- Leistungsaufnahme (bei Aufnahme):  
1,0 W
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C  
Lagertemperatur: –20 °C bis +60 °C
- Abmessungen:  
DSC-W330: 95,9 × 56,8 ×  
17,3 mm (B/H/T, ohne vorstehende  
Teile)  
DSC-W320: 92,9 × 51,9 ×  
17,3 mm (B/H/T, ohne vorstehende  
Teile)
- Gewicht (einschließlich Akku NP-BN1  
und Speicherkarte):  
DSC-W330: ca. 128 g  
DSC-W320: ca. 117 g
- Mikrofon: Monaural  
Lautsprecher: Monaural  
Exif Print: Kompatibel

DE

PRINT Image Matching III:

Kompatibel

PictBridge: Kompatibel

### **Akkuladegerät BC-CSN/BC-CSNB**

Betriebsspannung: 100 V bis 240 V

Wechselstrom, 50/60 Hz, 2 W

Ausgangsspannung: 4,2 V

Gleichstrom, 0,25 A

Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C

Abmessungen: ca. 55 × 24 × 83 mm  
(B/H/T)

Gewicht: ca. 55 g

### **Akku NP-BN1**

Verwendeter Akku: Lithium-Ionen-Akku

Maximalspannung: 4,2 V Gleichstrom

Nennspannung: 3,6 V Gleichstrom

Maximale Ladespannung: 4,2 V  
Gleichstrom

Maximaler Ladestrom: 0,9 A



Kapazität:

typisch: 2,3 Wh (630 mAh)

minimal: 2,2 Wh (600 mAh)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

### **Markenzeichen**

- Die folgenden Marken sind Markenzeichen der Sony Corporation.  
**Cyber-shot**, „Cyber-shot“, „Memory Stick“, , „Memory Stick PRO“, **MEMORY STICK PRO**, „Memory Stick Duo“, **MEMORY STICK DUO**, „Memory Stick PRO Duo“, **MEMORY STICK PRO DUO**, „Memory Stick PRO-HG Duo“, **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, „Memory Stick Micro“, „MagicGate“, **MAGICGATE**
- Microsoft, Windows, DirectX und Windows Vista sind eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Macintosh und Mac OS sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Apple Inc.
- Intel und Pentium sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Intel Corporation.
- Das SDHC-Logo ist ein Markenzeichen. 
- MultiMediaCard ist ein Markenzeichen der MultiMediaCard Association.
- Adobe und Reader sind eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.



- Außerdem sind die in dieser Anleitung verwendeten System- und Produktbezeichnungen im Allgemeinen Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen ihrer jeweiligen Entwickler oder Hersteller. Die Zeichen <sup>TM</sup> oder ® werden in dieser Anleitung jedoch nicht in allen Fällen verwendet.

Zusätzliche Informationen zu diesem Produkt und Antworten zu häufig gestellten Fragen können Sie auf unserer Kundendienst-Website finden.

<http://www.sony.net/>

Gedruckt auf Papier mit 70% oder mehr Recyclinganteil mit Druckfarbe auf Pflanzenölbasis ohne VOC (flüchtige organische Bestandteile).

DE

### WAARSCHUWING

Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

### BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

#### -BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

#### GEVAAR

### OM DE KANS OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERKLEINEN, HOUDT U ZICH NAUWGEZET AAN DEZE INSTRUCTIES.

Als de vorm van de stekker niet past in het stopcontact, gebruikt u een stekkeradapter van de juiste vorm voor het stopcontact.

### LET OP

#### | Accu

Bij onjuist gebruik van de accu, kan de accu barsten, brand veroorzaken en chemische brandwonden tot gevolg hebben. Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen.

- Demonteer de accu niet.
- Plet de accu niet en stel deze niet bloot aan schokken of stoten, laat deze niet vallen en ga er niet op staan.
- Veroorzaak geen kortsluiting en zorg dat er geen metalen voorwerpen in aanraking komen met de aansluitpunten.
- Stel de accu niet bloot aan hoge temperaturen boven 60 °C, zoals direct zonlicht of in een auto die in de zon geparkeerd staat.
- Verbrand de accu niet en gooi deze niet in het vuur.
- Gebruik geen beschadigde of lekkende lithiumion batterijen.
- Laad de accu op met een echte Sony-acculader of een apparaat waarmee de accu kan worden opgeladen.
- Houd de accu buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de accu droog.
- Vervang de accu alleen door hetzelfde accutype of een vergelijkbaar accutype dat door Sony wordt aanbevolen.
- Gooi de gebruikte accu zo snel mogelijk weg volgens de instructies.

#### | Acculader

Zelfs als het CHARGE-lampje niet brandt, is de acculader niet losgekoppeld van de wisselstroombron zolang de stekker ervan in het stopcontact zit. Als zich een probleem

NL 2 voordoet tijdens het gebruik van de acculader, onderbreekt u de stroomvoorziening onmiddellijk door de stekker uit het stopcontact te trekken.

## Voor klanten in Europa

### **I Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn**

De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor kwesties met betrekking tot service of garantie kunt u het adres in de afzonderlijke service- en garantiedocumenten gebruiken.

Dit product is getest en voldoet aan de beperkingen die zijn uiteengezet in de EMC-richtlijn voor het gebruik van een verbindingskabel van minder dan 3 meter.

### **I Let op**

De elektromagnetische velden bij de specifieke frequenties kunnen het beeld en het geluid van dit apparaat beïnvloeden.

### **I Kennisgeving**

Als de gegevensoverdracht halverwege wordt onderbroken (mislukt) door statische elektriciteit of elektromagnetische storing, moet u de toepassing opnieuw starten of de verbindingskabel (USB, enzovoort) loskoppelen en opnieuw aansluiten.

### **I Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)**



Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen

van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

NL

## **I Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)**



Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.

Op sommige batterijen kan dit symbool voorkomen in combinatie met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 %

lood bevat.

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen.

Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

# Inhoud

---

## Aan de slag

Raadpleeg het "Cyber-shot-handboek" (PDF) op de bijgeleverde CD-ROM .....	6
De bijgeleverde accessoires controleren .....	6
Opmerkingen over het gebruik van de camera .....	6
Onderdelen en bedieningselementen .....	9
De accu opladen .....	10
De accu/geheugenkaart plaatsen (los verkrijgbaar) .....	12
De klok instellen .....	15

---

## Beelden opnemen/weergeven

Stilstaande beelden opnemen .....	16
Films opnemen .....	17
Beelden weergeven .....	18

---

## "Cyber-shot-handboek" (PDF)

Meer leren over de camera ("Cyber-shot-handboek") .....	19
---	----

---

## Overige

Lijst met pictogrammen weergegeven op het scherm .....	20
Aantal stilstandbeelden en opnameduur voor films .....	22
Voorzorgsmaatregelen .....	23
Specificaties .....	25

NL

## Raadpleeg het "Cyber-shot-handboek" (PDF) op de bijgeleverde CD-ROM

Raadpleeg het "Cyber-shot-handboek" (PDF) op de CD-ROM (bijgeleverd) met een computer voor meer informatie over geavanceerde bewerkingen.

Raadpleeg het "Cyber-shot-handboek" voor gedetailleerde instructies over het opnemen en weergeven van beelden en het aansluiten van de camera op uw computer, printer of televisie (pagina 19).





## De bijgeleverde accessoires controleren

- Acculader BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Netsnoer (niet bijgeleverd in de Verenigde Staten en Canada) (1)
- Oplaadbare accu NP-BN1 (1)
- Speciale USB-kabel (1)
- Speciale A/V-kabel (1)
- Polsriem (1)
- CD-ROM (1)
  - Cyber-shot-software
  - "Cyber-shot-handboek"
- Gebruiksaanwijzing (deze handleiding) (1)

## Opmerkingen over het gebruik van de camera

### De taalinstelling wijzigen

Druk op de MENU-toets en selecteer vervolgens  (Instellingen) →  (Hoofdinstellingen) → [Language Setting] om de schermtaal te selecteren.

### Reservekopieën van het interne geheugen en de geheugenkaart

Schakel de camera niet uit en verwijder de accu of de geheugenkaart niet wanneer het toegangslampje brandt. Als u dit toch doet, kunnen de gegevens in het interne geheugen of op de geheugenkaart beschadigd worden. Maak een reservekopie om uw gegevens te beschermen.

## Opmerkingen over opnemen/weergeven

- Wanneer u een geheugenkaart voor het eerst met deze camera gebruikt, is het aan te raden de kaart te formatteren met de camera om stabiele opnameprestaties te kunnen garanderen. Houd er rekening mee dat bij het formatteren alle gegevens op de geheugenkaart onherroepelijk worden verwijderd. Sla belangrijke gegevens op een computer, enzovoort.
- Maak een proefopname om te controleren of de camera juist werkt voordat u start met opnemen.
- De camera is niet stofdicht, spatbestendig of waterdicht. Lees het gedeelte "Voorzorgsmaatregelen" (pagina 23) voordat u de camera gebruikt.
- Vermijd dat de camera in contact komt met water. Als er water in de camera terecht komt, kunnen er storingen optreden. In bepaalde gevallen kan de camera niet worden gerepareerd.
- Richt de camera niet naar de zon of een andere felle lichtbron. Dit kan storingen veroorzaken in de camera.
- Gebruik de camera niet in de buurt van sterke radiogolven of straling. Als u dit toch doet, is het mogelijk dat de camera beelden niet correct opneemt of weergeeft.
- Als u de camera op zanderige of stoffige plaatsen gebruikt, kunnen er storingen optreden.
- Als er vocht op de camera condenseert, moet u dit verwijderen voordat u de camera gebruikt.
- Schud de camera niet en sla er niet tegen. Dit kan storingen veroorzaken waardoor u mogelijk geen beelden kunt opnemen. Bovendien kan het opnamemedium onbruikbaar worden of kunnen beeldgegevens beschadigd raken.
- Reinig het oppervlak van de flitser voor gebruik. Door de hitte die vrijkomt bij het afgaan van de flitser, kan vuil op het oppervlak van de flitser verkleuren of vastplakken op dit oppervlak, waardoor onvoldoende licht het onderwerp bereikt.

NL

## Opmerkingen over het LCD-scherm en de lens

- Het LCD-scherm is vervaardigd met precisietechnologie, waardoor meer dan 99,99% van de pixels operationeel is. Soms kunnen er op het LCD-scherm zwarte en/of heldere stipjes (wit, rood, blauw of groen) zichtbaar zijn. Deze stipjes zijn een normaal resultaat van het productieproces en hebben geen invloed op het opgenomen beeld.
- Als de accu bijna leeg is, stopt de lens mogelijk met bewegen. Plaats een opgeladen accu en schakel de camera opnieuw in.

## De temperatuur van de camera

De camera en de accu kunnen warm worden bij langdurig gebruik. Dit duidt niet op een storing.

NL  
7

## **Beveiliging tegen oververhitting**

Afhankelijk van de temperatuur van de camera en de accu, is het mogelijk dat u geen films kunt opnemen of dat de camera ter bescherming automatisch wordt uitgeschakeld.

In dat geval wordt een bericht weergegeven op het LCD-scherm voordat het apparaat wordt uitgeschakeld of wanneer u geen films meer kunt opnemen.

## **Compatibiliteit van beeldgegevens**

- De camera voldoet aan de universele standaard DCF (Design rule for Camera File system) die is vastgelegd door de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Sony garandeert niet dat de camera beelden weergeeft die zijn opgenomen of bewerkt met andere apparatuur, of dat andere apparatuur beelden opgenomen met de camera weergeeft.

## **Waarschuwing voor auteursrechten**

Televisieprogramma's, films, videobanden en ander materiaal zijn mogelijk beschermd door auteursrechten. Het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal kan in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving.

## **Geen compensatie voor beschadigde inhoud of opnamefouten**





Sony biedt geen compensatie voor het niet opnemen van beelden of verlies of beschadiging van opgenomen inhoud door een storing in de camera of het opnamemedium, enzovoort.

## **Afbeeldingen**

De afbeeldingen in deze handleiding zijn van de DSC-W320 tenzij anders aangegeven.



# Onderdelen en bedieningselementen

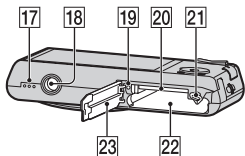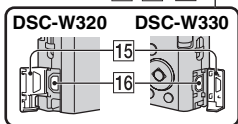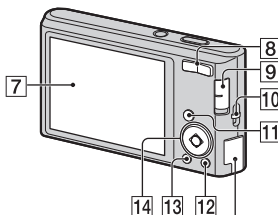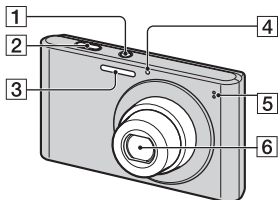


- 1 ON/OFF (aan/uit)-toets
- 2 Sluiterknop
- 3 Flitser
- 4 Zelfontspannerlampje/Lachsluiterlampje
- 5 Microfoon
- 6 Lens
- 7 LCD-scherm

- 8 Voor opnemen: W/T (Zoom)-toets  
Voor weergeven:  
Q (Weergavezoom)-toets/  
Index)-toets
- 9 Modusshakelaar
- 10 Oog voor de polsriem
- 11 ► (Weergave)-toets
- 12 ▢ (Wissen)-toets
- 13 MENU-toets
- 14 Regeltoets  
Menu aan: ▲/▼/◀/▶/●  
Menu uit: DISP/☺/☺/⚡
- 15 Klepje voor aansluiting
- 16 ⚡ (USB)/A/V OUT-aansluiting
- 17 Luidspreker
- 18 Bevestigingsopening voor statief **NL**
  - Gebruik een statief met een schroef die minder dan 5,5 mm lang is, anders kunt u de camera niet stevig bevestigen en kan de camera beschadigd worden.
- 19 Toegangslampje
- 20 Geheugenkaartsleuf
- 21 Accuontgrendelknop
- 22 Accusleuf
- 23 Klep voor accu/geheugenkaart

# De accu opladen

## 1 Plaats de accu in de acculader.

- U kunt de accu ook opladen als deze nog gedeeltelijk geladen is.

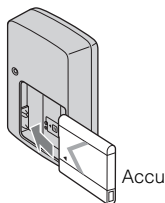

## 2 Sluit de acculader aan op een stopcontact.


Als u de accu nog ongeveer een uur laat opladen nadat het CHARGE-lampje gedoofd is, kunt u de accu iets langer gebruiken (volledige lading).

CHARGE-lampje


Brandt: laadt op

Uit: het laden is voltooid (normale lading)

### Voor klanten in de Verenigde Staten en Canada

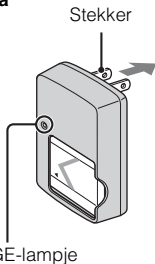

### Voor klanten in landen/regio's buiten de Verenigde Staten en Canada

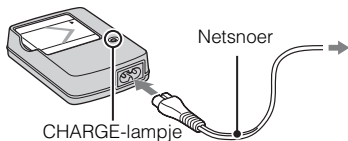

## 3 Koppel de acculader los wanneer het laden voltooid is.

### ■ Oplaadduur

	Volledige oplaadtijd	Normale oplaadtijd
NL 10	Ongeveer 245 min.	Ongeveer 185 min.

## Opmerkingen

- De bovenstaande tabel toont de tijd die nodig is om een volledig ontladen accu op te laden bij een temperatuur van 25 °C. Het opladen kan langer duren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
- Sluit de acculader aan op het dichtstbijzijnde stopcontact.
- Wanneer het opladen is voltooid, koppelt u het netsnoer los van het stopcontact en verwijdert u de accu uit de acculader.
- Gebruik alleen een accu en acculader van het merk Sony.

## De levensduur van de accu en het aantal stilstaande beelden dat u kunt opnemen/weergeven

		Levensduur accu (min.)	Aantal beelden
Opnemen	DSC-W330	Ongeveer 115	Ongeveer 230
	DSC-W320	Ongeveer 120	Ongeveer 240
Weergeven	DSC-W330	Ongeveer 220	Ongeveer 4400
	DSC-W320	Ongeveer 230	Ongeveer 4600

## Opmerking

- Het aantal stilstaande beelden dat kan worden opgenomen is gebaseerd op de CIPA-norm, en geldt voor opnames bij de volgende omstandigheden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - DISP (Scherminstellingen) is ingesteld op [Normaal].
  - Er wordt elke 30 seconden één keer opgenomen.
  - De zoomfunctie wordt beurtelings tussen de uiterste W- en T-kant geschakeld.
  - De flitser gaat elke twee keer eenmaal af.
  - De stroom wordt elke tien keer eenmaal in- en uitgeschakeld.
  - Een volledig opgeladen accu (bijgeleverd) wordt gebruikt bij een omgevingstemperatuur van 25 °C.
  - Gebruik van een Sony "Memory Stick PRO Duo" (los verkrijgbaar).




### Uw camera in het buitenland gebruiken

U kunt de camera en de acculader (bijgeleverd) in elk land/elke regio gebruiken met een stroomvoorziening tussen 100 V en 240 V wisselstroom, 50/60 Hz. Gebruik geen elektronische transformator (reistransformator). Dit kan een storing veroorzaken.

# De accu/geheugenkaart plaatsen (los verkrijgbaar)


---

1 Open het klepje.

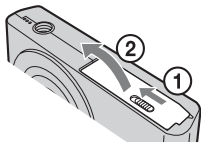

2 Plaats de geheugenkaart (los verkrijgbaar).


Plaats de geheugenkaart tot deze vastklikt, met het afgeknipte hoekje naar beneden gericht zoals weergegeven.

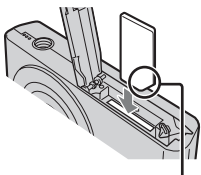

Zorg ervoor dat u het afgeknipte hoekje in de juiste richting houdt.


3 Plaats de accu.

Controleer de richting van de accu, plaats deze in de camera en druk hierbij de accuontgrendelknop in de richting van de pijl. Plaats de accu tot de accuontgrendelknop vergrendeld is.

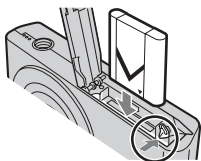

4 Sluit het klepje.

Als u het klepje sluit terwijl de accu verkeerd is geplaatst, kunt u de camera beschadigen.

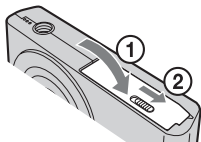

## ■ Compatibele geheugenkaarten

De volgende geheugenkaarten kunnen met deze camera worden gebruikt: "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo", SD-geheugenkaarten en SDHC-geheugenkaarten. Een MultiMediaCard kan niet worden gebruikt.


In deze handleiding worden "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo" en "Memory Stick Duo" allemaal omschreven als "Memory Stick Duo".

Voor het opnemen van films raden wij u aan de volgende types geheugenkaarten te gebruiken:

- MEMORY STICK PRO DUO ("Memory Stick PRO Duo")
- MEMORY STICK PRO-HG DUO ("Memory Stick PRO-HG Duo")
- SD-geheugenkaart of SDHC-geheugenkaart (klasse 2 of sneller)

Meer informatie over het aantal beelden dat kan worden opgenomen/de opnametijd vindt u op pagina 22.

## ■ De geheugenkaart verwijderen

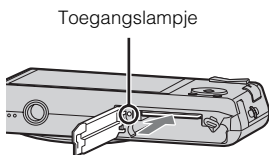

Zorg ervoor dat het toegangslampje niet brandt en druk op de geheugenkaart.



NL

### Opmerking

- Verwijder de geheugenkaart/accu niet wanneer het toegangslampje brandt. Hierdoor kunnen de gegevens op de geheugenkaart/in het interne geheugen worden beschadigd.

## ■ Als er geen geheugenkaart is geplaatst


Beelden worden opgeslagen in het interne geheugen van de camera (ongeveer 28 MB).

Om beelden te kopiëren van het interne geheugen naar een geheugenkaart, plaatst u de geheugenkaart in de camera en selecteert u vervolgens MENU →  (Instellingen) →  (Geheugenkaart-tool) → [Kopiëren].

## ■ De accu verwijderen

Accuontgrendelknop

Verschuif de accuontgrendelknop. Zorg ervoor dat u de accu niet laat vallen.



## ■ De resterende acculading controleren

De aanduiding voor resterende acculading verschijnt op het LCD-scherm.



### Opmerkingen


- Het duurt ongeveer een minuut voordat de juiste aanduiding voor resterende acculading wordt weergegeven.
- De aanduiding voor resterende acculading is mogelijk niet correct afhankelijk van bepaalde omstandigheden.
- Als [Stroombesparing] is ingesteld op [Standaard] of [Uithoudverm.] en u de camera met accu gedurende een bepaalde tijd niet bedient, wordt de camera automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu leegloopt (automatische uitschakeling).
- Om vlekken op het aansluitpunt, kortsluiting enz. te voorkomen, dient u een plastic zak te gebruiken wanneer u de accu meeneemt of opbergt om deze uit de buurt van metalen voorwerpen te houden.

# De klok instellen

- 1 Druk op de ON/OFF (aan/uit)-toets.

De camera wordt ingeschakeld.


- Het kan even duren voor het toestel wordt ingeschakeld en u bewerkingen kunt uitvoeren.

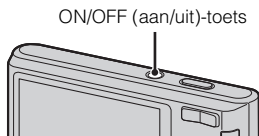

- 2 Selecteer een instelitem met ▲/▼ op de regeltoets en druk vervolgens op ●.

**Datum/tijd-notatie:** hiermee kunt u het weergaveformaat voor de datum en de tijd selecteren.

**Datum en tijd:** hiermee kunt u de datum en tijd instellen.

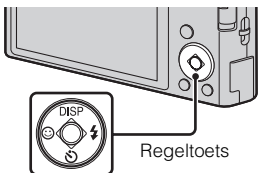



- 3 Kies een numerieke waarde en de gewenste instellingen met ▲/▼/◀/▶ en druk vervolgens op ●.


- Middernacht wordt aangeduid als 12:00 AM en het middaguur als 12:00 PM.


- 4 Selecteer [OK] en druk vervolgens op ●.

## ■ De datum en tijd opnieuw instellen

Druk op de MENU-toets en selecteer vervolgens  (Instellingen) →  (Klokinstellingen).

# Stilstaande beelden opnemen

- 1 Zet de modusschakelaar op  (Stilstaand beeld) en druk op de ON/OFF (aan/uit)-toets.

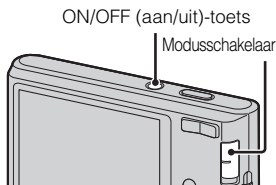


- 2 Houd de camera stil zoals afgebeeld.

- Druk op de T-toets om in te zoomen en op de W-toets om uit te zoomen.



- 3 Druk de sluiterknop half in om scherp te stellen.

Wanneer het beeld scherp wordt weergegeven, hoort u een pieptoon en licht de ●-aanduiding op.

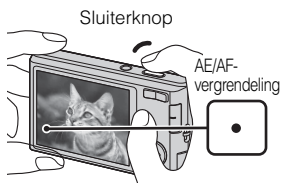


- 4 Druk de sluiterknop volledig in.






# Films opnemen

---

- 1 Zet de modusschakelaar op  (Film) en druk op de ON/OFF (aan/uit)-toets.

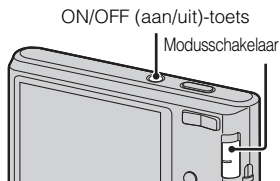

- 2 Druk de sluiterknop volledig in om de opname te starten.




- 3 Druk de sluiterknop nogmaals volledig in om de opname te stoppen.
-

# Beelden weergeven



## 1 Druk op de (Weergave)-toets.


- Het laatst genomen beeld wordt weergegeven.






 (Weergave)-toets

## ■ Het volgende/vorige beeld selecteren

Selecteer een beeld met  (volgende)/  
 (vorige) op de regeltoets.


- Druk op  in het midden van de regeltoets om films te bekijken.

## ■ Een beeld verwijderen

- ① Druk op de  (Wissen)-toets.
- ② Selecteer [Dit beeld] met  op de regeltoets en druk vervolgens op .



Regeltoets



 (Wissen)-toets

## ■ Verder gaan met het opnemen van beelden

Druk de sluiterknop half in.

## ■ De camera uitschakelen

Druk op de ON/OFF (aan/uit)-toets.

# Meer leren over de camera ("Cyber-shot-handboek")

Het "Cyber-shot-handboek", met gedetailleerde informatie over het gebruik van de camera, kunt u terugvinden op de CD-ROM (bijgeleverd). Raadpleeg dit handboek voor gedetailleerde instructies over de functies van de camera.

## ■ Voor Windows-gebruikers

---

- 1 Schakel de computer in en plaats de CD-ROM (bijgeleverd) in het CD-ROM-station.
  - 2 Klik op [Cyber-shot-handboek].
  - 3 Start het "Cyber-shot-handboek" met de snelkoppeling op het bureaublad.
- 

## ■ Voor Macintosh-gebruikers


---

- 1 Schakel de computer in en plaats de CD-ROM (bijgeleverd) in het CD-ROM-station.
  - 2 Selecteer de map [Handbook] en kopieer het bestand "Handbook.pdf" dat is opgeslagen in de map [NL] naar uw computer.
  - 3 Als het kopiëren voltooid is, dubbelklikt u op "Handbook.pdf".
- 

NL


# Lijst met pictogrammen weergegeven op het scherm

## Bij opname van stilstaande beelden

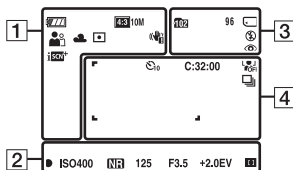

- De pictogrammen zijn beperkt in de functie **EASY** (Eenvoudig-functie).

## Bij opname van films

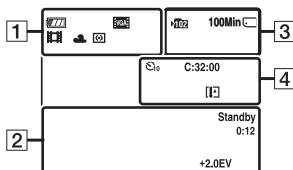

1






Weergave	Aanduiding
	Resterende acculading
	Waarschuwing voor zwakke accu
<b>4:3</b> 10M	Beeldformaat
	Scènekeuze
	Opnamefunctie (Slim automatisch instellen, Autom. Programma, SteadyShot, Bewegende beelden)
	Pictogram voor scèneherkenning

Weergave	Aanduiding
	Witbalans
	Lichtmeetfunctie
	Trillingswaarschuwing
<b>iSCN+</b>	Scèneherkenning
<b>DRO STD</b>	DRO
 	Aanduiding lachherkenn.gevoeligheid
 <b>x1.4 s</b> <b>P</b>	Zoomvergrotingsfactor






2

Weergave	Aanduiding
	AE/AF-vergrendeling
<b>ISO400</b>	ISO-waarde
<b>NR</b>	NR trage sluitertijd
<b>125</b>	Sluitertijd
<b>F3.5</b>	Diafragma waarde
<b>+2.0EV</b>	Belichtingswaarde
<b>[i]</b>	Aanduiding voor AF-bereikzoekerframe
<b>Standby</b>	Een film opnemen/stand-by voor films
<b>0:12</b>	Opnameduur (m:s)

3

Weergave	Aanduiding
	Opnamemap
<b>96</b>	Aantal opneembare beelden
<b>100Min</b>	Opnameduur
	Opname-/weergavemedium (geheugenkaart, intern geheugen)
	Rode-ogenvermindering
	Flitsfunctie
	Flitser wordt opgeladen

4

Weergave	Aanduiding
	Zelfontspanner
<b>C:32:00</b>	Zelfdiagnosefunctie
	Waarschuwing oververhitting
	Gezichtsherkenning
	Burstinstellingen
	AF-bereikzoekerframe
<b>+</b>	Dradenkruis van de puntlichtmeting

NL

# Aantal stilstaande beelden en opnameduur voor films

Het aantal foto's dat kan worden opgenomen en de opnameduur verschilt afhankelijk van de opnameomstandigheden en de geheugenkaart.

## ■ Stilstaande beelden

(Eenheden: beelden)

Capaciteit Formaat	Intern geheugen	Geheugenkaart geformatteerd met deze camera				
	Ongeveer 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
14M	5	343	690	1390	2822	5568
10M	7	479	963	1939	3937	7769
5M	14	928	1866	3757	7628	15050
VGA	153	9901	19910	40080	81370	160560
16:9(11M)	7	453	912	1835	3726	7353
16:9(2M)	33	2121	4267	8589	17430	34400

### Opmerkingen

- Als het aantal resterende opneembare beelden groter is dan 99.999, wordt de aanduiding ">99999" weergegeven.
- Wanneer een beeld dat is opgenomen met een andere camera op deze camera wordt weergegeven, wordt het beeld mogelijk niet weergegeven in het werkelijke beeldformaat.

## Films

Onderstaande tabel toont de maximale geschatte opnameduur. Dit is de totale duur voor alle filmbestanden.

(Eenheden: uur : minuten : seconden)

Capaciteit Formaat	Intern geheugen	Geheugenkaart geformatteerd met deze camera				
	Ongeveer 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
VGA	00:00:20	00:28:00	00:56:20	01:53:40	03:50:50	07:35:30
QVGA	00:01:30	01:42:30	03:26:20	06:55:20	14:03:30	27:44:40

### Opmerkingen

- De grootte van een filmbestand is beperkt tot ongeveer 2 GB. Tijdens het opnemen wordt de filmopname automatisch gestopt wanneer het filmbestand bijna 2 GB groot is.
- Films voldoen niet aan de HD (High Definition)-norm.

## Vorzorgsmaatregelen

### Gebruik/bewaar de camera niet op de volgende plaatsen

- Op zeer warme, koude of vochtige plaatsen  
Op plaatsen, zoals een in de zon geparkeerde auto, kan de behuizing van de camera door de hitte vervormen, waardoor een storing kan optreden.
- In direct zonlicht of in de buurt van een verwarmingsbron  
De behuizing van de camera kan verkleuren of vervormen, waardoor een storing kan optreden.
- Op plaatsen die worden blootgesteld aan trillingen
- In de buurt van sterke magnetische velden
- Op zanderige of stoffige plaatsen  
Let op dat er geen zand of stof in de camera terecht komt. Hierdoor kan in de camera een storing optreden en in bepaalde gevallen kan deze storing niet worden verholpen.

### Bij het dragen van de camera

Ga niet neerzitten in een stoel of andere plaats met de camera in de achterzak van uw broek of rok. Dit kan een defect veroorzaken of de camera beschadigen.

### Reiniging

#### Het LCD-scherm reinigen

Veeg het schermoppervlak schoon met een LCD-reinigingsset (los verkrijgbaar) om vingerafdrukken, stof, enzovoort te verwijderen.

## **De lens reinigen**

Veeg de lens schoon met een zachte doek om vingerafdrukken, stof, enzovoort te verwijderen.

## **De buitenkant van de camera reinigen**

Maak de buitenkant van de camera schoon met een zachte doek bevochtigd met water en veeg het oppervlak vervolgens droog met een droge doek. Beschadiging van de afwerking of behuizing voorkomen:

- Stel de camera niet bloot aan chemische producten, zoals thinner, benzine, alcohol, reinigingsdoekjes, insectenspray, zonnebrandolie of insecticiden.
- Raak de camera niet aan als een van de bovenstaande middelen op uw handen zit.
- Laat de camera niet langdurig in contact komen met rubber of vinyl.

## **De bedrijfstemperatuur**

De camera is ontworpen voor gebruik bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C. U kunt beter geen foto's nemen op extreem warme of koude locaties, waar dit bereik wordt overschreden.

## **Interne oplaadbare reservebatterij**

Deze camera is uitgerust met een interne oplaadbare batterij waarmee de datum en tijd en andere instellingen blijven behouden, ongeacht of de camera is ingeschakeld. Deze oplaadbare batterij wordt tijdens het gebruik van de camera voortdurend opgeladen. Als u de camera echter alleen voor korte perioden gebruikt, raakt deze batterij geleidelijk uitgeput. Als u de camera helemaal niet gebruikt, is de batterij na ongeveer één maand volledig uitgeput. In dat geval moet u deze oplaadbare batterij opladen voordat u de camera gaat gebruiken.

Zelfs als u de oplaadbare batterij niet oplaadt, kunt u de camera toch gebruiken, maar de datum en tijd worden niet weergegeven.

## **Opladmethode voor de interne oplaadbare reservebatterij**

Plaats de opgeladen accu in de camera en laat de camera 24 uur of langer uitgeschakeld liggen.



# Specificaties

## Camera

### [System]

Beeldsysteem: 7,76 mm (type 1/2,3)

kleuren-CCD, primaire  
kleurenfilter

Totaal aantal pixels van de camera:

Ongeveer 14,5 megapixels

Effectief aantal pixels van de camera:

Ongeveer 14,1 megapixels

Lens: Carl Zeiss Vario-Tessar 4x

zoomlens

f = 4,7 mm – 18,8 mm (26 mm –  
105 mm (35 mm film equivalent))

F2,7 (W) – F5,7 (T)

Belichtingsregeling: Automatische

belichting, Scènekeuze  
(10 functies)

Witbalans: Automatisch, Daglicht,

Bewolkt, Fluorescerend 1/2/3,  
Gloeilamp, Flitser

Witbalans onderwater: Autom.,

Onderwater 1/2

Opname-interval van Burst-functie:

Ongeveer 1,0 seconden

Bestandsindeling:

Stilstaande beelden: compatibel  
met JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif  
Ver. 2.21), compatibel met DPOF  
Films: AVI (Motion JPEG)

Opnamemedium: intern geheugen

(ongeveer 28 MB), "Memory Stick  
Duo", SD-geheugenkaarten,  
SDHC-geheugenkaarten

Flitser: flitsbereik (ISO-gevoeligheid

(aanbevolen belichtingsindex)  
ingesteld op Auto):

Ongeveer 0,3 m tot 3,5 m (W)

Ongeveer 0,6 m tot 1,8 m (T)

### [Ingangen en uitgangen]

• (USB)/A/V OUT-aansluiting:

Video-uitgang

Audio-uitgang (mono)

USB-communicatie

USB-communicatie: Hi-Speed USB

(compatibel met USB 2.0)

### [LCD-scherm]

LCD-paneel:

DSC-W330:

7,5 cm (type 3,0) TFT-aansturing

DSC-W320:

6,7 cm (type 2,7) TFT-aansturing

Totaal aantal beeldpunten: 230 400

(960 × 240) punten

### [Stroomvoorziening, algemeen]

Stroomvoorziening: oplaadbare accu

NP-BN1, 3,6 V

Stroomverbruik (tijdens opnemen):

1,0 W

Bedieningstemperatuur: 0 °C tot 40 °C

Opslagtemperatuur: -20 °C tot +60 °C

Afmetingen:

DSC-W330: 95,9 × 56,8 ×

17,3 mm (B/H/D, exclusief  
uitstekende delen)

DSC-W320: 92,9 × 51,9 ×

17,3 mm (B/H/D, exclusief  
uitstekende delen)

Gewicht (inclusief NP-BN1-accu,

geheugenkaart):

DSC-W330: Ongeveer 128 g

DSC-W320: Ongeveer 117 g

Microfoon: Mono

Luidspreker: Mono

Exif Print: Compatibel

PRINT Image Matching III:

Compatibel

PictBridge: Compatibel

NL

## BC-CSN/BC-CSNB-acculader

Voeding: 100 V tot 240 V

wisselstroom, 50/60 Hz, 2 W

Uitgangsspanning: 4,2 V gelijkstroom,  
0,25 A

Bedieningstemperatuur: 0 °C tot 40 °C

Opslagtemperatuur: -20 °C tot +60 °C

Afmetingen: Ongeveer

55 × 24 × 83 mm (B/H/D)

Gewicht: Ongeveer 55 g

## Opladbare accu NP-BN1

Gebruikte accu: Lithium-ion accu

Maximale spanning: 4,2 V  
gelijkstroom

Nominale spanning: 3,6 V gelijkstroom

Maximale laadspanning: 4,2 V  
gelijkstroom

Maximale laadstroom: 0,9 A

Capaciteit:

Gemiddeld: 2,3 Wh (630 mAh)

Minimum: 2,2 Wh (600 mAh)

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

## Handelsmerken

- De volgende merken zijn handelsmerken van Sony Corporation.  
**Cyber-shot**, "Cyber-shot", "Memory Stick", , "Memory Stick PRO", **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo", **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory Stick Micro", "MagicGate", **MAGICGATE**
- Microsoft, Windows, DirectX en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.
- Intel en Pentium zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation.
- Het SDHC-logo is een handelsmerk. 
- MultiMediaCard is een handelsmerk van MultiMediaCard Association.
- Adobe en Reader zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Alle andere in deze handleiding vermelde systeem- en productnamen zijn in het algemeen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende ontwikkelaars of fabrikanten. In deze handleiding worden de aanduidingen <sup>TM</sup> en ® niet in alle gevallen gebruikt.

Extra informatie over deze camera en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op onze Customer Support-website voor klantenondersteuning.

<http://www.sony.net/>

Gedrukt op 70% of hoger kringlooppapier met VOC (vluchtige organische verbinding)-vrije inkt op basis van plantaardige olie.

## **Ostrzeżenie**

**Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzeń na deszcz i chronić je przed wilgocią.**

# **WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA -ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE NIEBEZPIECZEŃSTWO ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU I PORĄŻENIA PRĄDEM, POSTĘPUJ ZGODNIE Z TYMI INSTRUKCJAMI**

Jeżeli kształt wtyczki nie pasuje do gniazda elektrycznego, użyj adaptera wtyczki (tzw. przejściówki) o właściwej dla gniazda elektrycznego konfiguracji.

## **OSTRZEŻENIE**

### **| Akumulator**

Nieprawidłowe obchodzenie się z akumulatorem może doprowadzić do jego wybuchu, pożaru lub nawet poparzenia chemicznego. Należy przestrzegać następujących uwag.

- Akumulatora nie należy demontować.
  - Nie należy zginać ani narażać akumulatora na zderzenia lub działanie sił takich, jak uderzenie, upuszczanie lub nadeptanie.
  - Nie należy doprowadzać do zwarcia ani do zetknięcia obiektów metalowych ze stykami akumulatora.
  - Akumulatora nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur powyżej 60°C spowodowanych bezpośrednim działaniem promieni słonecznych lub pozostawieniem w nasłonecznionym samochodzie.
  - Akumulatora nie należy podpalać ani wrzucać do ognia.
  - Nie należy używać uszkodzonych lub przeciekających akumulatorów litowo-jonowych.
  - Należy upewnić się, że akumulator jest ładowany przy użyciu oryginalnej ładowarki firmy Sony lub urządzenia umożliwiającego jego naładowanie.
  - Akumulator należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
  - Należy chronić akumulator przed wilgocią i zamoczeniem.
  - Akumulator należy wymienić tylko na akumulator tego samego lub zbliżonego typu, zgodnie z zaleceniami firmy Sony.
- 2 • Zużytych akumulatorów należy pozbyć się szybko, tak jak opisano w instrukcji.

## Ładowarka akumulatora

Nawet jeśli lampka CHARGE nie świeci się, ładowarka nie jest odłączona od źródła prądu zmiennego dopóki jest podłączona do gniazdka sieciowego. Jeżeli wystąpią problemy z ładowarką podczas jej używania, należy natychmiast wyłączyć zasilanie, odłączając wtyczkę od gniazdka sieciowego.

## Uwaga dla klientów w Europie

### Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywę UE

Producentem tego produktu jest firma Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem w sprawach bezpieczeństwa produktu i Normy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Aby uzyskać informacje na temat dowolnych usług lub gwarancji, należy zapoznać się z adresami podanymi w oddzielnych dokumentach o usługach i gwarancji.

Niniejszy produkt został przetestowany i uznany za spełniający wymagania dyrektywy EMC dotyczące korzystania z kabli połączeniowych o długości poniżej 3 metrów.

### Uwaga

Na obraz i dźwięk z urządzenia może wpływać pole elektromagnetyczne o określonej częstotliwości.

### Uwaga

Jeśli ładunki elektrostatyczne lub pola elektromagnetyczne spowodują przerwanie przesyłania danych, należy uruchomić ponownie aplikację lub odłączyć, a następnie ponownie podłączyć kabel komunikacyjny (USB itp.).

### Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

## **I Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki)**



Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny.

Symbol ten, dla pewnych baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.

Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne.

W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.

W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii.

Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

# Spis treści

---

## Czynności przygotowawcze

Patrz „Podręcznik aparatu Cyber-shot” (PDF) na płycie CD-ROM w zestawie.....	6
Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia .....	6
Uwagi dotyczące korzystania z aparatu .....	6
Elementy aparatu .....	9
Ładowanie akumulatora.....	10
Wkładanie akumulatora/karty pamięci (sprzedawane oddzielnie) .....	12
Ustawianie zegara .....	15

---

## Wykonywanie/wyświetlanie zdjęć

Fotografowanie .....	16
Nagrywanie filmów .....	17
Wyświetlanie zdjęć .....	18

---

## „Podręcznik aparatu Cyber-shot” (PDF)

Dodatkowe informacje na temat aparatu („Podręcznik aparatu Cyber-shot”).....	19
--	----

---

## Inne

Lista ikon wyświetlanych na ekranie .....	20
Liczba zdjęć i czas nagrywania filmów .....	22
Środki ostrożności .....	23
Dane techniczne .....	25

PL

## Patrz „Podręcznik aparatu Cyber-shot” (PDF) na płycie CD-ROM w zestawie

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zaawansowanej obsługi, przeczytaj „Podręcznik aparatu Cyber-shot” (PDF) na płycie CD-ROM (w zestawie), korzystając z komputera.





Szczegółowe informacje na temat fotografowania lub wyświetlania zdjęć i podłączania aparatu do komputera, drukarki lub telewizora zawiera „Podręcznik aparatu Cyber-shot” (str. 19).

## Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia

- Ładowarka BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Przewód zasilania (nie należy do wyposażenia w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie) (1)
- Akumulator NP-BN1 (1)
- Specjalny kabel USB (1)
- Dedykowany kabel A/V (1)
- Pasek na rękę (1)
- CD-ROM (1)
  - Oprogramowanie aparatu Cyber-shot
  - „Podręcznik aparatu Cyber-shot”
- Instrukcja obsługi (ten podręcznik) (1)

## Uwagi dotyczące korzystania z aparatu

### Zmiana ustawień języka

Aby wyświetlić ekran ustawień języka, naciśnij przycisk MENU, a następnie wybierz opcję  (Nastaw.) →  (Główne nastawienia) → [Language Setting].

### Kopia zapasowa danych znajdujących się w pamięci wewnętrznej i na karcie pamięci

Nie należy wyłączać aparatu, wyjmować akumulatora ani wyjmować karty pamięci, jeśli świeci się lampka dostępu. W przeciwnym razie dane zapisane w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci mogą zostać uszkodzone. W celu ochrony danych należy wykonać kopię zapasową.



## Uwagi na temat nagrywania/odtworzenia

- Jeżeli karta pamięci jest używana w aparacie po raz pierwszy, przed fotografowaniem zalecane jest sformatowanie karty w aparacie, co zapewni jej stabilne działanie. Należy pamiętać, że formatowanie powoduje trwałe usunięcie danych z karty pamięci i brak możliwości ich przywrócenia. Należy zapisać ważne dane na komputerze itp.
- Przed rozpoczęciem nagrywania należy wykonać nagrywanie próbne, aby upewnić się, że aparat działa prawidłowo.
- Ten aparat nie jest pyłoszczelny, bryzgoszczelny ani wodoszczelny. Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu należy przeczytać sekcję „Środki ostrożności” (str. 23).
- Unikać narażania aparatu na działanie wody. W przypadku dostania się wody do środka aparatu może dojść do usterek. W niektórych przypadkach naprawa aparatu może nie być możliwa.
- Nie wolno kierować obiektywu bezpośrednio w stronę słońca lub innego jasnego źródła światła. Może to spowodować uszkodzenie aparatu.
- Z aparatu nie należy korzystać w pobliżu miejsc, gdzie wytwarzane są silne fale radiowe lub emitowane jest promieniowanie. W przeciwnym razie prawidłowe nagrywanie lub odtwarzanie obrazów może nie być możliwe.
- Korzystanie z aparatu w miejscach piaszczystych lub zapyłonych może być przyczyną usterek.
- Jeśli dojdzie do skroplenia się wilgoci, należy ją usunąć przed korzystaniem z aparatu.
- Nie należy potrząsać ani uderzać aparatem. Może to doprowadzić do usterek i zapisywanie obrazów może nie być możliwe. Poza tym nośniki zapisu mogą nie nadawać się do użycia lub może dojść do uszkodzenia danych obrazów.
- Przed używaniem lampy błyskowej należy wyczyścić jej powierzchnię. Wysoka temperatura wytworzona podczas emisji błysku może spowodować odbarwienie zabrudzeń na powierzchni lampy błyskowej lub ich przywieranie do tej powierzchni, w wyniku czego emisja światła będzie niewystarczająca.

## **Uwagi dotyczące ekranu LCD i obiektywu**

- Ekran LCD został wyprodukowany przy użyciu bardzo precyzyjnych technologii, dzięki czemu udało się uzyskać ponad 99,99% sprawnych pikseli. Jednak na ekranie LCD mogą być widoczne niewielkie czarne i/lub jasne kropki (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Jest to normalny efekt procesu produkcji i nie wpływa na zapis.
- Gdy akumulator jest prawie rozładowany, obiektyw może się nie przesuwac. Włóż naładowany akumulator i włącz ponownie aparat.

## **Informacje na temat temperatury aparatu**

Podczas ciągłej pracy aparat może się nagrzać, ale nie oznacza to jego uszkodzenia.

## **Informacje na temat zabezpieczenia przed przegrzaniem**

W zależności od temperatury aparatu i akumulatora nagranie filmów może być niemożliwe lub zasilanie zostanie wyłączone automatycznie w celu ochrony aparatu.

Przed wyłączeniem zasilania na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat lub nagrywanie filmów będzie niemożliwe.

## **Informacje o zgodności zdjęć**

- Ten aparat jest zgodny z uniwersalnym standardem DCF (Design rule for Camera File system) ustanowionym przez organizację JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Firma Sony nie gwarantuje, że aparat będzie odtwarzał zdjęcia zapisane lub edytowane za pomocą innego urządzenia, ani że inne urządzenia będą odtwarzały zdjęcia zapisane za pomocą tego aparatu.

## **Ostrzeżenie dotyczące praw autorskich**

Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i inne materiały mogą być objęte prawami autorskimi. Nieupoważnione nagrywanie takich materiałów może być sprzeczne z ustaleniami praw autorskich.





## **Brak odszkodowań za uszkodzenia zawartości lub zapisanych danych**

Firma Sony nie przyznaje odszkodowań za nieprawidłowości w zapisie, utratę lub uszkodzenia zapisanej zawartości wynikające z usterki aparatu lub nośnika zapisu itp.

## **Informacje dotyczące ilustracji**

Ilustracje użyte w tym podręczniku dotyczą modelu DSC-W320, o ile nie podano inaczej.

# Elementy aparatu

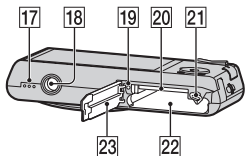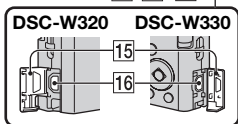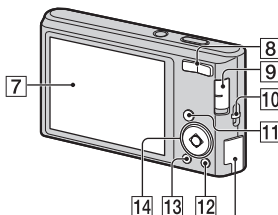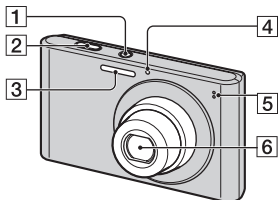

- 1** Przycisk ON/OFF (Zasilanie)
- 2** Spust migawki
- 3** Lampa błyskowa
- 4** Lampa samowyzwalcza/  
zdjęcia z uśmiechem
- 5** Mikrofon
- 6** Obiektyw
- 7** Ekran LCD


- 8** Fotografowanie: przycisk W/T (Zoom)  
Wyświetlanie: przycisk Q (Zoom odtwarzania)/  
☒ (Indeks)
- 9** Przełącznik trybu
- 10** Zaczep paska na rękę
- 11** Przycisk ▶ (Odtwarzanie)
- 12** Przycisk ☒ (Kasuj)
- 13** Przycisk MENU
- 14** Przycisk sterowania  
Menu włączone: ▲/▼/◀/▶/●  
Menu wyłączone: DISP/☒/☺/⚡
- 15** Osłona gniazda
- 16** Gniazdo ⚡ (USB)/A/V OUT
- 17** Głośnik
- 18** Gniazdo statywu
  - Należy używać statywu ze śrubą o maksymalnej długości 5,5 mm. W przeciwnym wypadku prawidłowe zamocowanie aparatu będzie niemożliwe lub aparat może zostać uszkodzony.
- 19** Lampka dostępu
- 20** Gniazdo karty pamięci
- 21** Dźwignia wysuwania akumulatora
- 22** Gniazdo akumulatora
- 23** Pokrywa akumulatora/karty pamięci

PL

# Ładowanie akumulatora

## 1 Włóż akumulator do ładowarki.

- Można ładować nawet częściowo naładowany akumulator.

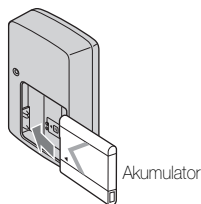


## 2 Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.

Ładowanie akumulatora przez dodatkową godzinę po zgaśnięciu lampki CHARGE spowoduje, że akumulator będzie utrzymywał ładunek trochę dłużej (przy pełnym naładowaniu).


**Lampka CHARGE**  
Świeci: Ładowanie  
Nie świeci: Ładowanie ukończone (standardowe ładowanie)

**Dotyczy klientów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie**

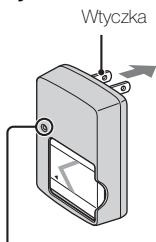

Lampka CHARGE

**Dotyczy klientów w krajach/regionach innych niż Stany Zjednoczone i Kanada**

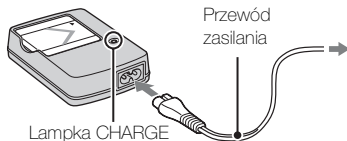

Lampka CHARGE

## 3 Po ukończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę.

### ■ Czas ładowania

	Czas pełnego ładowania	Czas standardowego ładowania
PL 10	Około 245 min.	Około 185 min.

## Uwagi

- W powyższej tabeli przedstawiono czas, jaki jest wymagany do naładowania całkowicie rozładowanego akumulatora w temperaturze 25 °C. Ładowanie może potrwać dłużej w zależności od warunków i okoliczności użycia.
- Podłącz ładowarkę do znajdującego się w pobliżu gniazda sieciowego.
- Po zakończeniu ładowania odłącz przewód zasilania od gniazda sieciowego i wyjmij akumulator z ładowarki.
- Należy używać oryginalnego akumulatora i ładowarki firmy Sony.

## Wydajność akumulatora i liczba zdjęć, które można zarejestrować/obejrzeć

		Wydajność akumulatora (w minutach)	Liczba zdjęć
Nagrywanie	DSC-W330	Okolo 115	Okolo 230
	DSC-W320	Okolo 120	Okolo 240
Wyświetlanie	DSC-W330	Okolo 220	Okolo 4400
	DSC-W320	Okolo 230	Okolo 4600

## Uwaga

- Liczba zdjęć, jaką można zarejestrować, jest podana na podstawie standardu CIPA i dotyczy ona fotografowania w następujących warunkach. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - Ustawienie opcji DISP (Konfig. wyświetlenia ekranu) na [Norma].
  - Wykonanie jednego zdjęcia co 30 sekund.
  - Przełączanie zoomu na przemian między ustawieniami W i T.
  - Błysk lampy co drugie zdjęcie.
  - Włączenie i wyłączenie zasilania co dziesiąte zdjęcie.
  - Całkowicie naładowany akumulator (w zestawie) używany w temperaturze otoczenia 25 °C.
  - Korzystanie z karty Sony „Memory Stick PRO Duo” (sprzedawana oddzielnie).




### Korzystanie z aparatu za granicą

Z aparatu i ładowarki (w zestawie) można korzystać w dowolnym kraju, w którym źródło zasilania ma parametry 100 V – 240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz.

Nie należy korzystać z transformatora elektronicznego (konwertera podróznego). Grozi to awarią.


# Wkładanie akumulatora/karty pamięci (sprzedawane oddzielnie)

1 Otwórz pokrywę.

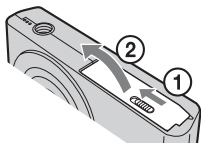

2 Włóż kartę pamięci (sprzedawana oddzielnie).


Włóż kartę ściętym narożnikiem w dół, jak pokazano na ilustracji, tak aby wskoczyła na swoje miejsce.

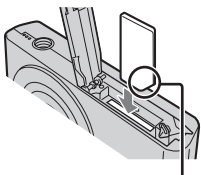

Upewnij się, że ścięty róg jest odpowiednio dopasowany.


3 Włóż akumulator.

Sprawdź kierunek wkładania akumulatora, włóż akumulator, naciskając dźwignię wysuwania akumulatora w kierunku wskazywanym przez strzałkę. Wkładaj akumulator aż do zablokowania dźwigni wysuwania akumulatora.

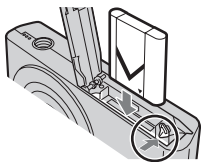

4 Zamknij pokrywę.

Zamknięcie pokrywki po nieprawidłowym włożeniu akumulatora może spowodować uszkodzenie aparatu.

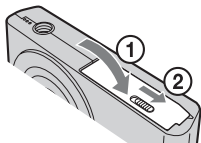

## ■ Obsługiwane karty pamięci

Z tym aparatem są zgodne następujące karty pamięci: „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Duo”, SD i SDHC. Karta pamięci MultiMediaCard nie jest zgodna z aparatem. W niniejszej instrukcji karty pamięci „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo” i „Memory Stick Duo” są określane zbiorczo jako karty pamięci „Memory Stick Duo”.


Do nagrywania filmów zaleca się używanie następujących kart pamięci:

- MEMORY STICK PRO DUO („Memory Stick PRO Duo”)
- MEMORY STICK PRO-HG DUO („Memory Stick PRO-HG Duo”)
- SD lub SDHC (klasy 2 lub szybsza)

Szczegółowe informacje na temat liczby zdjęć/czasu nagrywania znajdują się na stronie 22.

## ■ Aby wyjąć kartę pamięci

Lampka dostępu

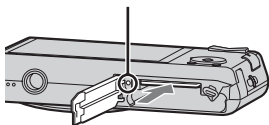



Upewnij się, że lampka dostępu się świeci, a następnie naciśnij raz kartę pamięci.

### Uwaga


- Nigdy nie wyjmuj karty pamięci/akumulatora, gdy świeci lampka dostępu. Może to spowodować uszkodzenie danych znajdujących się na karcie pamięci/w pamięci wewnętrznej.

## ■ Gdy karta pamięci nie jest włożona

Zdjęcia zapisywane są w pamięci wewnętrznej aparatu (około 28 MB). Aby skopiować obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci, włóż kartę pamięci do aparatu, a następnie wybierz opcję MENU →  (Nastaw.) →  (Narzędzie karty pamięci) → [Kopiuuj].

## ■ Aby wyjąć akumulator

Dźwignia wysuwania akumulatora



Przesuń dźwignię wysuwania akumulatora. Upewnij się, że akumulatorowi nie grozi upadek.

## ■ Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

Wskaźnik poziomu naładowania wyświetlany jest na ekranie LCD.



### Uwagi

- Prawidłowe wskazanie poziomu naładowania akumulatora wyświetlane jest po około jednej minucie.
- W niektórych przypadkach wskazania poziomu naładowania mogą być nieprawidłowe.
- Po ustawieniu opcji [Oszczędz. energii] na [Standard.] lub [Wytrzym.], jeżeli aparat zasilany z akumulatora nie będzie używany przez określony czas, aparat wyłączy się automatycznie, aby zapobiec wyczerpaniu akumulatora (automatyczne wyłączenie zasilania).
- Aby uniknąć zabrudzenia styków, zwarcia itp., przy przenoszeniu lub przechowywaniu akumulatora należy używać plastikowej torebki w celu niedopuszczenia do kontaktu z metalowymi przedmiotami.




# Ustawianie zegara

## 1 Naciśnij przycisk ON/OFF (Zasilanie).

Aparat zostanie włączony.

- Włączenie i przygotowanie aparatu do działania może potrwać chwilę.


Przycisk ON/OFF (Zasilanie)



## 2 Wybierz ustawienie za pomocą części ▲/▼ na przycisku sterowania, a następnie naciśnij przycisk ●.

**Format daty i czasu:** Służy do wybierania formatu wyświetlania daty i godziny.

**Data i czas:** Służy do ustawiania daty i godziny.

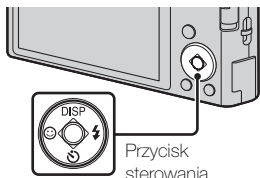



Przycisk sterowania

## 3 Wybierz opcję i ustaw wartość za pomocą przycisków ▲/▼/◀/▶, a następnie naciśnij przycisk ●.


- Północ jest wyświetlana jako 12:00 AM, a południe jako 12:00 PM.


## 4 Wybierz opcję [OK], a następnie naciśnij przycisk ●.

### ■ Ponowne ustawianie daty i godziny

Naciśnij przycisk MENU, a następnie wybierz opcję  (Nastaw.) →  (Nastawienie zegara).

# Fotografowanie

- 1 Ustaw przełącznik trybu pracy do położenia  (Zdjęcie), a następnie naciśnij przycisk ON/OFF (Zasilanie).

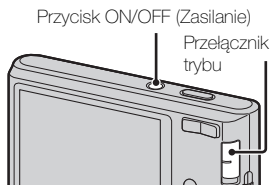


- 2 Trzymaj aparat nieruchomo, jak pokazano na rysunku.

- Naciśnij przycisk T, aby zbliżyć, a przycisk W, aby oddalić.



- 3 Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.

Po ustawieniu ostrości obrazu emitowany jest sygnał dźwiękowy i świeci się wskaźnik ●.

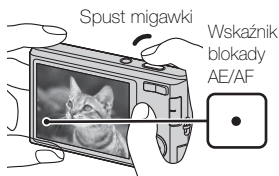


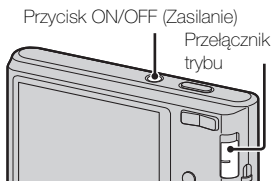
- 4 Naciśnij spust migawki do końca.



# Nagrywanie filmów

---

- 1** Ustaw przełącznik trybu pracy do położenia  (Film), a następnie naciśnij przycisk ON/OFF (Zasilanie).



- 2** Naciśnij spust migawki do końca, aby rozpocząć nagrywanie.




- 3** Naciśnij ponownie spust migawki do końca, aby zatrzymać nagrywanie.
-

# Wyświetlanie zdjęć



## 1 Naciśnij przycisk (Odtwarzanie).


- Zostanie wyświetlone ostatnie wykonane zdjęcie.




Przycisk  (Odtwarzanie)

## ■ Wybieranie następnego/ poprzedniego zdjęcia




Wybierz zdjęcie, naciskając przycisk  (dalej)/ (wstecz) na przycisku sterowania.

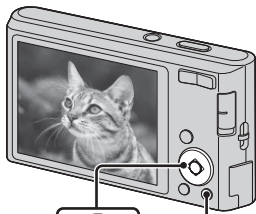- Naciśnij część  na środku przycisku sterowania, aby wyświetlić filmy.



Przycisk sterowania

## ■ Usuwanie zdjęć

- ① Naciśnij przycisk  (Kasuj).
- ② Wybierz opcję [Ten obraz] za pomocą części  przycisku sterowania, a następnie naciśnij przycisk .

## ■ Powrót do trybu fotografowania

Naciśnij spust migawki do połowy.

## ■ Wyłączenie aparatu

Naciśnij przycisk ON/OFF (Zasilanie).

# Dodatkowe informacje na temat aparatu („Podręcznik aparatu Cyber-shot”)

„Podręcznik aparatu Cyber-shot” zawierający szczegółowe informacje na temat korzystania z aparatu znajduje się na płycie CD-ROM (w zestawie). Zawiera on dokładny opis różnych funkcji aparatu.

## ■ Użytkownicy systemu Windows

---

- 1 Włącz komputer i włóż płytę CD-ROM (w zestawie) do napędu CD-ROM.
  - 2 Kliknij opcję [Podręcznik aparatu Cyber-shot].
  - 3 Otwórz „Podręcznik aparatu Cyber-shot” za pomocą skrótu na pulpicie.
- 

## ■ Użytkownicy systemu Macintosh


---

- 1 Włącz komputer i włóż płytę CD-ROM (w zestawie) do napędu CD-ROM.
  - 2 Wybierz folder [Handbook] i skopiuj na komputer plik „Handbook.pdf” zapisany w folderze [PL].
  - 3 Po zakończeniu kopiowania dwukrotnie kliknij „Handbook.pdf”.
- 

PL


# Lista ikon wyświetlanych na ekranie

## Podczas fotografowania

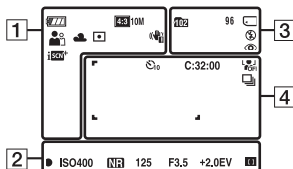

- W trybie **EASY** (Łatwy tryb) liczba wyświetlanych ikon jest ograniczona.

## Podczas nagrywania filmów

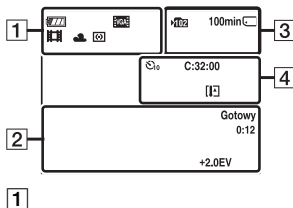






Ikona	Opis
	Ikona rozpoznawania sceny
	Balans bieli
	Tryb pomiaru
	Ostrzeżenie o wibracji
	Rozpoznanie sceny
	DRO
	Wskaźnik czułości wykrywania uśmiechu
	Skalowanie zoomu






Ikona	Opis
	Wskaźnik pozostałego czasu pracy akumulatora
	Ostrzeżenie o stanie rozładowania akumulatorów
	Rozmiar obrazu
	Wybór sceny
	Tryb nagrywania (Inteligentna autoregulacja, Autoprogram, SteadyShot, Tryb filmu)

Ikona	Opis
	Wskaźnik blokady AE/AF
<b>ISO400</b>	Czułość ISO
<b>NR</b>	Wolna migawka NR
<b>125</b>	Czas otwarcia migawki
<b>F3.5</b>	Liczba przysłony
<b>+2.0EV</b>	Wartość ekspozycji
<b>[ ]</b>	Wskaźnik ramki pola AF
<b>Gotowy</b>	Nagrywanie filmu/wstrzymanie odtwarzania filmu
<b>0:12</b>	Czas nagrywania (m:s)

3

Ikona	Opis
	Folder zapisu
<b>96</b>	Liczba zdjęć, jakie można wykonać
<b>100min</b>	Dostępny czas nagrywania
	Nośnik zapisu, odczytu (karta pamięci, pamięć wewnętrzna)
	Redukcja czerwonych oczu
	Tryb lampy błyskowej
	Ładowanie lampy błyskowej

4

Ikona	Opis
	Samowyzwalacz
<b>C:32:00</b>	Kody funkcji autodiagnostyki
	Ostrzeżenie o przegrzaniu
	Wykrywanie twarzy
	Nastawienia serii
	Ramka pola AF
<b>+</b>	Celownik pomiaru punktowego

PL

# Liczba zdjęć i czas nagrywania filmów

Liczba zdjęć i czas nagrywania może się różnić w zależności od warunków fotografowania i karty pamięci.

## Zdjęcia

(Jednostki: zdjęcia)

Pojemność Rozmiar	Pamięć wewnętrzna	Karta pamięci sformatowana w tym aparacie				
	Okolo 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
14M	5	343	690	1390	2822	5568
10M	7	479	963	1939	3937	7769
5M	14	928	1866	3757	7628	15050
VGA	153	9901	19910	40080	81370	160560
16:9(11M)	7	453	912	1835	3726	7353
16:9(2M)	33	2121	4267	8589	17430	34400

### Uwagi

- Gdy liczba pozostałych do zrobienia zdjęć jest większa niż 99 999, pojawia się wskaźnik „>99999”.
- Zdjęcie zarejestrowane innym aparatem może zostać wyświetlone w tym aparacie w rozmiarach innych od rzeczywistych.



## Filmy

W tabeli poniżej podano przybliżone maksymalne czasy nagrywania. Są to czasy całkowite dla wszystkich plików filmowych.

(Jednostki: godziny : minuty : sekundy)

Rozmiar \ Pojemność	Pamięć wewnętrzna	Karta pamięci sformatowana w tym aparacie				
	Okolo 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
VGA	00:00:20	00:28:00	00:56:20	01:53:40	03:50:50	07:35:30
QVGA	00:01:30	01:42:30	03:26:20	06:55:20	14:03:30	27:44:40

### Uwagi

- Rozmiar filmu jest ograniczony do ok. 2 GB. Podczas nagrywania, jeśli rozmiar pliku sięgnie ok. 2 GB, nagrywanie filmu zostanie przerwane.
- Filmy nie są zgodne ze standardem HD (High Definition).

## Środki ostrożności

### Aparatu nie należy używać/przechowywać w następujących miejscach

- W miejscach bardzo gorących, zimnych lub wilgotnych  
W miejscach takich jak samochód zaparkowany w słonecznym miejscu korpus aparatu może się zdeformować, co może być przyczyną awarii.
- Pod bezpośrednim działaniem światła słonecznego lub w pobliżu grzejnika korpus aparatu może się odbarwić lub zdeformować, co może być przyczyną awarii.
- W miejscu narażonym na wstrząsy
- W pobliżu silnego pola magnetycznego
- W miejscach piaszczystych lub zapylnych  
Należy uważać, aby do aparatu nie dostał się piasek lub kurz. Może to doprowadzić do uszkodzenia aparatu — w niektórych przypadkach nieodwracalnego.

### Informacje dotyczące przenoszenia

Nie należy siadać na krześle lub w innym miejscu w chwili, gdy aparat znajduje się w tylnej kieszeni spodni lub spodnicy użytkownika — może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

## **Informacje dotyczące czyszczenia**

### **Czyszczenie wyświetlacza LCD**

Do usunięcia z powierzchni wyświetlacza odcisków palców, kurzu itp. należy użyć zestawu do czyszczenia ekranów LCD (sprzedawany oddzielnie).

### **Czyszczenie obiektywu**

W celu usunięcia z obiektywu odcisków palców, kurzu itp. należy wytrzeć go miękką szmatką.

### **Czyszczenie obudowy aparatu**

Obudowę aparatu należy przetrzeć miękką, lekko zwilżoną w wodzie szmatką, a następnie wytrzeć do sucha. Aby uniknąć uszkodzenia obudowy:

- Nie narażać aparatu na działanie niedozwolonych środków chemicznych, takich jak: rozpuszczalnik, benzyna, alkohol, ściereczki jednorazowe, środki odstraszające owady, środki owadobójcze, kosmetyki do opalania.
- Użytkownik nie powinien dotykać aparatu, jeśli na rękach ma któryś z ww. środków.
- Aparat nie powinien stykać się przez dłuższy czas z gumą ani winylem.

## **Informacje dotyczące temperatury pracy**

Aparat przeznaczony jest do użytku w temperaturze od 0 °C do 40 °C. Nie zaleca się robienia zdjęć w miejscach, w których temperatura wykracza poza ten zakres.

## **Informacje dotyczące wewnętrznej zapasowej baterii akumulatorowej**

Wewnątrz aparatu znajduje się bateria akumulatorowa podtrzymująca m.in. pamięć ustawień daty i godziny, niezależnie od tego, czy zasilanie jest włączone, czy wyłączone.

Bateria ta jest ładowana zawsze, gdy aparat jest używany. Jeśli jednak aparat będzie włączany tylko na krótko, bateria stopniowo rozładuje się. W przypadku, gdy w ciągu miesiąca aparat nie zostanie użyty ani razu, bateria rozładuje się całkowicie. W takim wypadku przed użyciem aparatu baterię tę należy naładować.

Jeśli bateria akumulatorowa nie będzie naładowana, można korzystać aparatu, jednak data i godzina nie będą wyświetlane.

### **Sposób ładowania wewnętrznej zapasowej baterii akumulatorowej**

Włóż do aparatu naładowany akumulator i pozostaw aparat na co najmniej 24 godziny z wyłączonym zasilaniem.

# Dane techniczne

## Aparat

### [System]

Przetwornik obrazu: kolorowy CCD  
7,76 mm (typu 1/2,3), filtr

kolorów podstawowych

Całkowita liczba pikseli aparatu:

Około 14,5 megapiksela

Efektywna liczba pikseli aparatu:

Około 14,1 megapiksela

Obiektyw: Carl Zeiss Vario-Tessar

zoom optyczny 4×

$f = 4,7 - 18,8$  mm

(26–105 mm (odpowiednik  
obiektywu 35 mm))

F2,7 (W) – F5,7 (T)

Regulacja ekspozycji:

Automatyczna regulacja  
ekspozycji, Wybór sceny  
(10 trybów)

Balans bieli: Automatyczny, Światło

dzienne, Pochmurnie,

Światłówka 1/2/3, Żarowe,

Lampa błyskowa

Podwodny balans bieli: Auto,

Podwodny 1/2

Okres zapisu serii: około 1,0 s

Format plików:

Zdjęcia: JPEG (DCF wer. 2.0,  
zgodny z Exif wer. 2.21), zgodny  
z DPOF

Filmy: AVI (Motion JPEG)

Nośnik zapisu: pamięć wewnętrzna

(około 28 MB), „Memory Stick

Duo”, Karty pamięci SD i

SDHC

Lampa błyskowa: zasięg lampy

(czułość ISO (zalecany indeks  
ekspozycji) ustawiona na Auto):

Około 0,3 do 3,5 m (W)

Około 0,6 do 1,8 m (T)

### [Złącza wejściowe i wyjściowe]

Złącze  (USB)/A/V OUT:

Wyjście wideo

Wyjście audio (monofoniczne)

Komunikacja USB

Port USB: Hi-Speed USB (zgodny  
ze standardem USB 2.0)

### [Wyświetlacz LCD]

Panel LCD:

DSC-W330:

7,5 cm (typ 3,0) TFT

DSC-W320:

6,7 cm (typ 2,7) TFT

Całkowita liczba punktów:

230 400 (960 × 240) punktów

### [Zasilanie, dane ogólne]

Zasilanie: akumulator

NP-BN1, 3,6 V

Pobór mocy (podczas

fotografowania): 1,0 W

Temperatura pracy: 0 °C do 40 °C

Temperatura przechowywania:

-20 °C do +60 °C

Wymiary:

DSC-W330: 95,9 × 56,8 ×

17,3 mm (szer./wys./gł., bez

elementów wystających)

DSC-W320: 92,9 × 51,9 ×

17,3 mm (szer./wys./gł., bez

elementów wystających)

Masa (z akumulatorem NP-BN1,

kartą pamięci):

DSC-W330: około 128 g

DSC-W320: około 117 g

Mikrofon: monofoniczny

Głośnik: monofoniczny

Exif Print: zgodny

PRINT Image Matching III: zgodny

PL

PictBridge: zgodny

## Ładowarka BC-CSN/BC-CSNB

Wymagania dotyczące zasilania:

100 V – 240 V, prąd zmienny,  
50/60 Hz, 2 W

Napięcie wyjściowe: prąd stały

4,2 V, 0,25 A

Temperatura pracy: 0 °C do 40 °C

Temperatura przechowywania:

-20 °C do +60 °C

Wymiary: około 55 × 24 × 83 mm

(szer./wys./gł.)

Masa: około 55 g

## Akumulator NP-BN1

Używane ogniwa: litowo-jonowe

Maksymalne napięcie: prąd stały

4,2 V

Napięcie znamionowe: prąd stały

3,6 V

Maksymalne napięcie ładowania:

Prąd stały 4,2 V

Maksymalny prąd ładowania: 0,9 A



Pojemność:

typowa: 2,3 Wh (630 mAh)

minimalna: 2,2 Wh (600 mAh)

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

## Znaki towarowe

- Poniższe symbole to znaki towarowe firmy Sony Corporation.  
**Cyber-shot**, „Cyber-shot”, „Memory Stick”, , „Memory Stick PRO”, **MEMORY STICK PRO**, „Memory Stick Duo”, **MEMORY STICK DUO**, „Memory Stick PRO Duo”, **MEMORY STICK PRO DUO**, „Memory Stick PRO-HG Duo”, **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, „Memory Stick Micro”, „MagicGate”, **MAGICGATE**
- Microsoft, Windows, DirectX i Windows Vista są zastrzeżonymi znakami towarowymi albo znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
- Macintosh i Mac OS są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc.
- Intel i Pentium są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation.
- Logo SDHC jest  znakiem towarowym.
- MultiMediaCard jest znakiem towarowym organizacji MultiMediaCard Association.
- Adobe i Reader są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

- Ponadto używane w niniejszej instrukcji nazwy systemów i produktów są zwykle znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich twórców lub producentów. Symbole <sup>TM</sup> i © nie są jednak używane przy każdym wystąpieniu określonej nazwy systemu lub produktu.

Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na naszej witrynie pomocy technicznej.

<http://www.sony.net/>

Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w co najmniej 70% z makulatury, przy użyciu tuszu na bazie oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych związków organicznych.

Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.

PL

## **VAROVÁNÍ**

Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE -TYTO INSTRUKCE USCHOVEJTE NEBEZPEČÍ ŘÍDTE SE TĚMITO INSTRUKCEMI, ABYSTE OMEZILI NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM**

Pokud se tvar zástrčky nehodí do síťové zásuvky, použijte propojovací adaptér správné konfigurace pro síťovou zásuvku.

## **UPOZORNĚNÍ**

### **I Modul akumulátoru**

Při nesprávném zacházení s modulem akumulátoru může dojít k výbuchu, zapálení ohně nebo dokonce chemickému popálení. Věnujte pozornost níže uvedeným upozorněním.

- Nerozebírejte jej.
- Nesnažte se modul akumulátoru zdeformovat, ani jej nevystavujte působení síly nebo nárazům, např. tlučení, upuštění na zem nebo šlapání na něj.
- Nezkratujte jej, kontakty akumulátoru by neměly přijít do styku s kovovými předměty.
- Nevystavujte modul akumulátoru teplotě vyšší než 60 °C, např. na přímém slunci nebo v automobilu zaparkovaném na slunci.
- Nespalujte jej a nevhazujte do ohně.
- Nepoužívejte poškozené nebo vytékající lithium-iontové akumulátory.
- Modul akumulátoru dobíjejte vždy pomocí značkové nabíječky Sony nebo pomocí zařízení určeného k nabíjení akumulátoru.
- Nenechávejte modul akumulátoru v dosahu malých dětí.
- Uchovávejte modul akumulátoru v suchu.
- Vyměňte akumulátor pouze za stejný typ nebo ekvivalentní typ doporučený společností Sony.
- Použité moduly akumulátoru urychleně zlikvidujte v souladu s pokyny.

## **I Nabíječka akumulátorů**

Ani v případech, kdy kontrolka CHARGE nesvítí, není přístroj odpojen od zdroje střídavého napětí, dokud je připojen do zásuvky. Dojde-li během používání napáječky akumulátorů k jakýmkoliv potížím, ihned přerušete napájení přístroje – zástrčku ihned odpojte od síťové zásuvky.

## **Pro zákazníky v Evropě**

### **I Upozornění pro zákazníky v zemích, na které se vztahují směrnice ES**

Výrobce tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonsko. Oprávněným zástupcem pro EMC a bezpečnost produktů je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. S otázkami týkajícími se servisu či záruky se obračejte na adresy uvedené ve zvláštních servisních či záručních dokumentech.

Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, že splňuje omezení stanovená ve směrnici EMC pro používání propojovacích kabelů kratších než 3 metry.

### **I Upozornění**

Elektromagnetické pole může při specifických frekvencích ovlivnit obraz a zvuk tohoto přístroje.

### **I Upozornění**

Pokud statická elektřina nebo elektromagnetismus způsobí přerušení přenosu dat v polovině (selhání), restartujte aplikaci a znovu připojte komunikační kabel (kabel USB apod.).

### **I Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)**



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nálezem s výrobkem při jeho likvidaci.

Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.

**CZ**

## **I Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)**



Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem.

Symbol nacházející se na určitých typech baterií může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou přidány, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti

nebo 0,004% olova.

Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.

V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace.

Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.

Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.

Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.



# Obsah

---

## Úvod

Viz „Příručka k produktu Cyber-shot“ (PDF) na disku CD-ROM, který je součástí dodávky .....	6
Kontrola přiloženého příslušenství.....	6
Poznámky týkající se použití fotoaparátu .....	6
Identifikace součástí.....	9
Nabíjení modulu akumulátoru .....	10
Vložení modulu akumulátoru/paměťové karty (prodává se samostatně) .....	12
Nastavení času .....	15

---

## Pořizování/Prohlížení snímků

Fotografování snímků .....	16
Nahrávání videoklipů .....	17
Prohlížení snímků .....	18

---

## „Příručka k produktu Cyber-shot“ (PDF)

Další funkce fotoaparátu („Příručka k produktu Cyber-shot“) ...	19
---	----

---

## Ostatní

Seznam ikon zobrazených na obrazovce.....	20
Počet snímků a doba nahrávání pro videoklipy.....	22
Upozornění .....	23
Technické údaje.....	25

CZ

## Viz „Příručka k produktu Cyber-shot“ (PDF) na disku CD-ROM, který je součástí dodávky

Podrobnosti o pokročilých funkcích viz „Příručka k produktu Cyber-shot“ (PDF) na disku CD-ROM (je součástí dodávky) při použití počítače.

Podrobný návod k pořizování a prohlížení snímků a připojení fotoaparátu k počítači, tiskárně nebo TV viz „Příručka k produktu Cyber-shot“ (str. 19).





## Kontrola přiloženého příslušenství

- Nabíječka akumulátoru BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Napájecí kabel (není součástí dodávky v USA a Kanadě) (1)
- Dobíjecí modul akumulátoru NP-BN1 (1)
- Samostatný kabel USB (1)
- Speciální A/V kabel (1)
- Zápěstní řemínek (1)
- CD-ROM (1)
  - Aplikační software Cyber-shot
  - „Příručka k produktu Cyber-shot“
- Návod k obsluze (tato příručka) (1)

## Poznámky týkající se použití fotoaparátu

### Změna jazykového nastavení

Chcete-li provést nastavení jazyka, stiskněte tlačítko MENU, a poté vyberte  (Nastav.) →  (Hlavní nastavení) → [Language Setting].

### Vnitřní paměť a zálohování karty

Nikdy nevypínejte fotoaparát nebo nevyjímejte modul akumulátoru, svítí-li indikátor přístupu. V opačném případě může dojít k poškození paměťové karty nebo dat ve vnitřní paměti. Ujistěte se, že jsou vaše data zálohována.

## Poznámky k nahrávání/přehrávání

- Při prvním použití paměťové karty ve fotoaparátu se doporučuje před pořízováním snímků zformátovat kartu z důvodu stability výkonu paměťové karty. Berte na vědomí, že formátování trvale smaže všechna data na paměťové kartě a tento stav nelze vrátit. Důležitá data si proto zálohujte v počítači atd.
- Než se rozhodnete zaznamenávat, vyzkoušejte si funkci záznamu a ověřte, že fotoaparát pracuje správně.
- Tento fotoaparát není prachotěsný, není odolný proti stříkající vodě ani vodotěsný. Před použitím fotoaparátu si přečtěte „Upozornění“ (str. 23).
- Nevystavujte fotoaparát působení vody. Pokud do fotoaparátu pronikne voda, může dojít k poškození. V některých případech je poškození neopravitelné.
- Nemířte fotoaparátem do slunce ani jiného přímého světla. Může to způsobit poškození fotoaparátu.
- Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti zdrojů silných radiových vln nebo záření. Je možné, že fotoaparát pak nebude fotografovat nebo přehrávat správně.
- Používání fotoaparátu v prašném nebo písečném prostředí může způsobit poškození.
- Jestliže na přístroji dochází ke kondenzaci par, nepoužívejte fotoaparát, dokud nebude tento problém odstraněn.
- Nevystavujte fotoaparát otřesům a úderům. Může dojít k poruše a je možné, že fotoaparát pak nebude fotografovat správně. Záznamová média by mohla být nepoužitelná a data snímků poškozená.
- Před použitím očistěte blesk. Teplo vznikající při činnosti blesku může způsobit zbarvení nečistot na povrchu okénka blesku nebo jejich přilepení na povrch, čímž dojde k omezení propustnosti světla.

CZ

## Poznámky k použití LCD displeje

- LCD displej je vyroben pomocí specializované vysoce přesné technologie, díky které je aktivních přes 99,99 % pixelů. Přesto se mohou na LCD displeji a LCD hledáčku objevovat nepatrné černé nebo jasné (bílé, červené, modré nebo zelené) body. Tyto body jsou ve výrobním procesu normální a záznam nijak neovlivňují.
- Při poklesu napětí v bateriích může dojít k přerušení pohybu objektivu. Vložte nabitý akumulátor a potom fotoaparát znovu zapněte.

## Teplota fotoaparátu

Během trvalého používání se může fotoaparát zahřívat, není to závada.

## **Ochrana před přehřátím**

V závislosti na teplotě fotoaparátu a akumulátoru, může být nahrávání videoklipů znemožněno, nebo se může fotoaparát automaticky vypnout aby nedošlo přehřátí.

Na LCD obrazovce se před vypnutím nebo deaktivací nahrávání zobrazí zpráva.

## **Kompatibilita dat snímků**

- Tento fotoaparát splňuje univerzální zásady standardů DCF (Design rule for Camera File system) zavedené společností JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Společnost Sony nezaručuje, že fotoaparát bude přehrávat snímky zaznamenané jiným výrobkem, nebo že jiný výrobek přehraje snímky zaznamenané tímto fotoaparátem.

## **Varování k autorským právům**

Televizní programy, filmy, videokazety a další materiály mohou být chráněny autorskými právy. Neautorizované nahrávání takových materiálů může být v rozporu s autorskými právy.





## **Za poškozený obsah nebo chybu v záznamu nepřisluší kompenzace**

Společnost Sony nemůže nahradit ztráty, chyby v záznamu nebo poškození zaznamenaného obsahu způsobené poruchou fotoaparátu nebo záznamových médií.

## **Obrázky**

Není-li uvedeno jinak, obrázky použité v této příručce se vztahují na model DSC-W320.

# Identifikace součástí

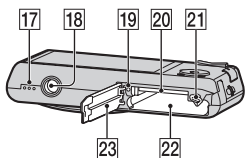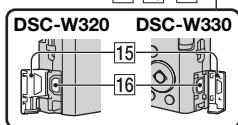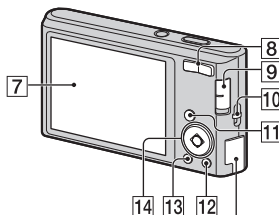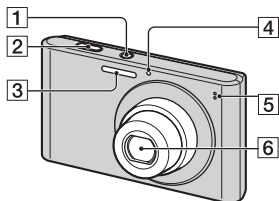

- 1 Tlačítko ON/OFF (Napájení)
- 2 Tlačítko spouště
- 3 Blesk
- 4 Indikátor samospouště/  
Indikátor snímání úsměvu
- 5 Mikrofon
- 6 Objektiv
- 7 LCD displej


- 8 Snímání: tlačítko W/T (Zoom)  
Prohlížení: tlačítko Q (zoom  
přehrávání)/tlačítko (přehled)
- 9 Přepínač režimů
- 10 Háček zápeštního řemínku
- 11 Tlačítko (Přehrávání)
- 12 Tlačítko (Vymazat)
- 13 Tlačítko MENU
- 14 Ovládací tlačítko  
Nabídka zapnuta: ////●  
Nabídka vypnuta: DISP//  
/⚡
- 15 Kryt konektorů
- 16 Konektor (USB)/A/V  
OUT
- 17 Reproduktor
- 18 Závit stativu
  - Používejte stativy se šroubem o max. délce 5,5 mm. Jinak nebude možné fotoaparát správně upevnit a může dojít k jeho poškození.
- 19 Indikátor přístupu
- 20 Slot paměťové karty
- 21 Páčka vysunutí baterie
- 22 Slot akumulátoru
- 23 Kryt akumulátoru/paměťové karty

CZ

# Nabíjení modulu akumulátoru

## 1 Modul akumulátoru vložte do nabíječky.

- Akumulátor lze dobít i když je částečně nabitý.

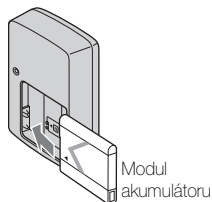

## 2 Nabíječku připojte do elektrické zásuvky.

Jestliže budete pokračovat v nabíjení akumulátoru zhruba ještě hodinu po zhasnutí indikátoru CHARGE, bude jeho výdrž o něco delší (úplně nabití).


**Indikátor CHARGE**

Svítlí: Nabíjí

Vypnuto: Nabíjení ukončeno (normální nabití)


**Pro zákazníky v USA a Kanadě**

Konektor

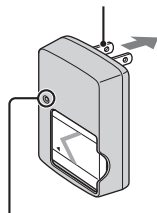

Indikátor CHARGE

**Pro zákazníky z jiných zemí/oblastí než z USA a Kanady**

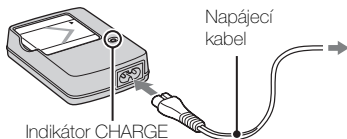

## 3 Po dokončení nabíjení, odpojte nabíječku akumulátoru.

### ■ Doba nabíjení

	Doba plného dobítí	Normální doba dobíjení
CZ 10	Přibl. 245 min.	Přibl. 185 min.

## Poznámky

- Tabulka výše uvádí čas nezbytný k úplnému nabití zcela vybitého modulu akumulátoru za teploty 25 °C. Nabíjení může trvat déle, v závislosti na podmínkách užívání a okolnostech.
- Nabíječku připojte do elektrické zásuvky.
- Po dokončení nabíjení odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a vyjměte modul akumulátoru z nabíječky.
- Používejte pouze modul akumulátoru nebo nabíječku originální značky Sony.

## ■ Výdrž akumulátorů a počet snímků, které lze nahrát nebo prohlížet

		Výdrž akumulátoru (min.)	Počet snímků
Nahrávání	DSC-W330	Přibl. 115	Přibl. 230
	DSC-W320	Přibl. 120	Přibl. 240
Prohlížení	DSC-W330	Přibl. 220	Přibl. 4400
	DSC-W320	Přibl. 230	Přibl. 4600

## Poznámka

- Počet snímků, které lze uložit, je dán standardem CIPA a platí pro fotografování za následujících podmínek.  
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - DISP (Nastavení zobraz. obrazovky) je nastaveno na [Normální].
  - Fotografování jednou za 30 sekund.
  - Transfokace se provádí střídavě mezi polohami W a T.
  - Blesk se použije po každých dvou fotografiích.
  - Po každých deseti se zapne a vypne napájení.
  - Plně nabitý modul akumulátoru (je součástí dodávky) je použit za pokojové teploty 25 °C.
  - Použití karty „Memory Stick PRO Duo“ společnosti Sony (prodává se samostatně).




### Použití fotoaparátu v zahraničí

Fotoaparát a nabíječku akumulátoru (je součástí dodávky) můžete používat v libovolné zemi a regionu, kde je stř. elektrické napětí 100 V až 240 V, 50/60 Hz.

Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní konvertor). Mohlo by dojít k poškození.


# Vložení modulu akumulátoru/paměťové karty (prodává se samostatně)

1 Otevřete kryt.

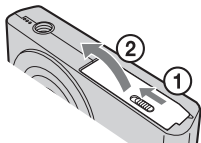

2 Vložte paměťovou kartu (prodává se samostatně).


Vložte paměťovou kartu zkosným rohem směrem dolů, jak je uvedeno na obrázku, dokud nezapadne na místo.

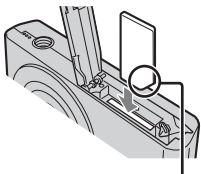

Ujistěte se, že je zkosný roh orientován správně.


3 Vložte modul akumulátoru.

Dbejte na správnou orientaci akumulátoru, vložte modul akumulátoru stisknutím páčky pro vysunutí akumulátoru ve směru šipky. Vložte akumulátor tak, aby zapadla páčka pro vysunutí akumulátoru.

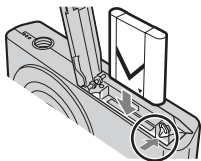

4 Zavřete kryt.

Uzavření krytu s nesprávně vloženým akumulátorem může způsobit poškození akumulátoru.

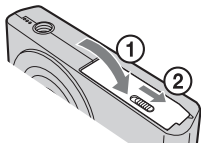



## ■ Paměťové karty, které lze použít

Následující paměťové karty jsou kompatibilní s tímto fotoaparátem : „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Duo“, paměťové karty SD a SDHC. MultiMediaCard není kompatibilní.


V této příručce se karty „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“ a „Memory Stick Duo“ obecně označují jako „Memory Stick Duo“.

Při nahrávání videoklipů je doporučeno používat tyto paměťové karty:

- MEMORY STICK PRO DUO („Memory Stick PRO Duo“)
- MEMORY STICK PRO-HG DUO („Memory Stick PRO-HG Duo“)
- Paměťovou kartu SD nebo SDHC (třídy 2 nebo rychlejší)

Podrobnosti o počtu fotografií/čase nahrávání, viz strana 22.

## ■ Vyjmutí paměťové karty

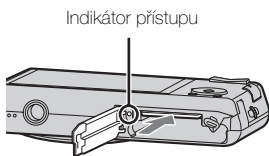

Ujistěte se, že indikátor přístupu nesvítí a poté jednou zatlačte na kartu.



### Poznámka

- Paměťovou kartu ani modul akumulátoru nikdy nevyjímejte, svítí-li indikátor přístupu. Mohlo by dojít k poškození dat na paměťové kartě nebo ve vnitřní paměti.

## ■ Není-li vložena paměťová karta


Fotografie se ukládají ve vnitřní paměti fotoaparátu (přibližně 28 MB).

Pokud chcete kopírovat snímky z vnitřní paměti na paměťovou kartu, vložte paměťovou kartu do fotoaparátu a vyberte MENU →

 (Nastav.) →  (Nástroj paměťové karty) → [Kopírovat].

## ■ Vyjmutí modulu akumulátoru

Páčka vysunutí baterie



Posuňte páčku pro vysunutí akumulátoru. Dejte pozor, abyste modul akumulátoru neupustili.

## ■ Kontrola zbývajících energie akumulátoru

Na LCD displeji se objeví indikátor stavu akumulátoru.



### Poznámky

- Zobrazení odpovídajícího indikátoru stavu akumulátoru trvá zhruba jednu minutu.
- Indikátor zbývajících energie nemusí být přesný za určitých podmínek.
- Je-li volba [Úspora energie] nastavena na [Standardní] nebo [Větší výdrž] a nepoužíváte-li fotoaparát napájený modulem akumulátoru po určitou dobu, fotoaparát se automaticky vypne z důvodu úspory energie akumulátoru (Automatické vypnutí).
- Modul akumulátoru přenášejte a ukládejte v plastovém pouzdře pro přenášení, aby byl mimo dosah kovových materiálů, zabráníte tak zašpinění konektorů, zkratování atd.


# Nastavení času

## 1 Stiskněte tlačítko ON/OFF (Napájení).

Fotoaparát se zapne.

- Zapnutí a spuštění funkcí může nějakou dobu trvat.


Tlačítko ON/OFF (Napájení)



## 2 Vyberte položku nastavení pomocí ▲/▼ na ovládacím tlačítku, poté stiskněte ●.

**Formát data a času:** Zvolte formát zobrazení data a času.

**Datum a čas:** Nastavení data a času.

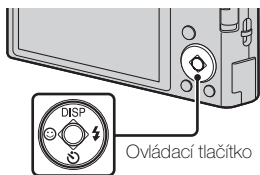



## 3 Nastavte číselnou hodnotu a požadované nastavení pomocí ▲/▼/◀/▶, a poté stiskněte ●.

- Půlnoc je označena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.


## 4 Vyberte [OK], poté stiskněte ●.


### ■ Opakované nastavení času a data

Stiskněte tlačítko MENU, a poté vyberte  (Nastav.) →   
(Nastavení hodin).

CZ

# Fotografování snímků

- 1 Nastavte ovladač režimů na  (Fotografie) a stiskněte tlačítko ON/OFF (Napájení).

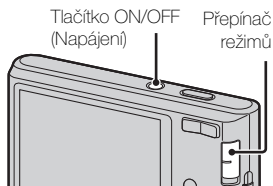


- 2 Držte fotoaparát stabilně, jako na obrázku.

- Stiskněte tlačítko T pro přiblížení, a tlačítko W pro oddálení.



- 3 Zaostřete stisknutím a namáčknutím tlačítka spouště.


Když je obraz zaostřený, ozve se pípnutí a rozsvítí se indikátor ●.

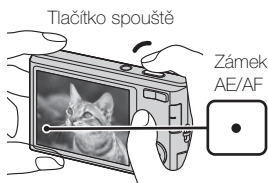


- 4 Domáčkněte tlačítko spouště až nadoraz.



# Nahrávání videoklipů

- 1 Nastavte ovladač režimů na  (Videoklip) a stiskněte tlačítko ON/OFF (Napájení).

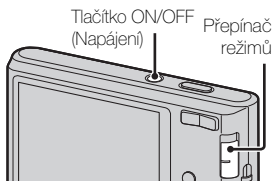

- 2 Domáčkňte tlačítko spouště a nadoraz a nahrávání se spustí.




- 3 Domáčkňte tlačítko spouště a nadoraz a nahrávání se zastaví.

# Prohlížení snímků



## 1 Stiskněte tlačítko (Přehrávání).


- Zobrazí se poslední vyfotografovaný snímek.




Tlačítko  (Přehrávání)

## ■ Volba dalšího/předchozího snímku




Vyberte snímek pomocí  (další)/  
 (předchozí) na ovládacím tlačítku.

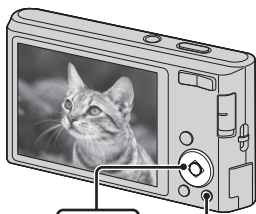- Chcete-li zobrazit videoklip, stiskněte  uprostřed ovladače režimů.



Tlačítko  (Vymazat)

## ■ Mazání snímku

- ① Stiskněte tlačítko  (Vymazat).
- ② Vyberte [Toto foto] pomocí  na ovládacím tlačítku, poté stiskněte .



Ovládací tlačítko

## ■ Návrat k pořizování snímků

Namáčkněte tlačítko spouště a do poloviny.

## ■ Vypnutí fotoaparátu

Stiskněte tlačítko ON/OFF (Napájení).

# Další funkce fotoaparátu („Příručka k produktu Cyber-shot“)

„Příručka k produktu Cyber-shot“, která popisuje detailní použití fotoaparátu, je obsažena na disku CD-ROM (je součástí dodávky). Zde naleznete podrobné údaje o mnohých funkcích fotoaparátu.

## ■ Pro uživatele systému Windows

---

- 1 Zapněte počítač a vložte disk CD-ROM (je součástí dodávky) do jednotky CD-ROM.
  - 2 Klepněte na [Příručka k produktu Cyber-shot].
  - 3 Spusťte aplikaci „Příručka k produktu Cyber-shot“ pomocí ikony na pracovní ploše.
- 

## ■ Pro uživatele počítačů Macintosh


---

- 1 Zapněte počítač a vložte disk CD-ROM (je součástí dodávky) do jednotky CD-ROM.
  - 2 Vyberte složku [Handbook] a zkopírujte soubor „Handbook.pdf“ uložený ve složce [CZ] do svého počítače.
  - 3 Po dokončení kopírování poklepejte na soubor „Handbook.pdf“.
- 

CZ


# Seznam ikon zobrazených na obrazovce

## Při fotografování fotografií

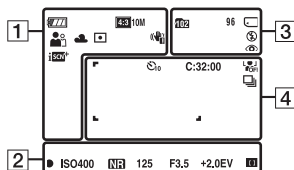

- Ikony jsou omezené v **EASY** (Snadný režim).

## Při snímání videoklipů

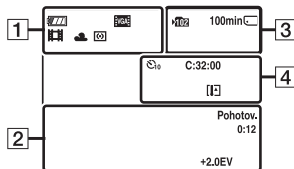

1

Displej	Indikace
	Zbývající kapacita akumulátoru
	Varování při nízké kapacitě akumulátoru
<b>4:3</b> 10M	Velikost snímku
	Volba scény
	Režim nahrávání (Inteligentní automatické nastavení, Automat. program, SteadyShot, Režim videa)
	Ikona rozpoznání scény
	Vyvážení bílé






Displej	Indikace
	Režim měření
	Varování před otřesy
<b>i SCN+</b>	Rozpoznání scény
<b>DRO STD</b>	DRO
 	Indikátor citlivosti rozpoznání úsměvu
 <b>x1.4 s Q</b> <b>P Q</b>	Transfokace

2






Displej	Indikace
	Zámek AE/AF
<b>ISO400</b>	Číslo ISO
<b>NR</b>	NR s pomalou závěrkou
<b>125</b>	Rychlost závěrky
<b>F3.5</b>	Hodnota clony
<b>+2.0EV</b>	Hodnota expozice
	Indikátor rámečku autofokusu
<b>Pohotov.</b>	Nahrávání videoklipu/ Pohotovostní režim
<b>0:12</b>	Čas nahrávání (m:s)



3

Displej	Indikace
	Složka pro nahrávání
<b>96</b>	Počet nahrávání snímků
<b>100min</b>	Doba nahrávání
	Média pro záznam/ přehrávání (paměťová karta, vnitřní paměť)
	Redukce červených očí
	Režim blesku
	Nabíjení blesku

4

Displej	Indikace
	Samospoušť
<b>C:32:00</b>	Zobrazení vnitřní diagnostiky
	Varování před přehřátím
	Detekce obličejů
	Nastavení Série
	Rámeček autofokusu
<b>+</b>	Nitkový kříž jednobodového měření expozice

CZ

# Počet snímků a doba nahrávání pro videoklipy

Počet fotografií a doba nahrávání se mohou lišit podle podmínek snímání a podle paměťové karty.

## ■ Snímky

(Jednotky: snímky)

Kapacita Velikost	Vnitřní paměť	Paměťová karta formátovaná ve fotoaparátu				
	Přibl. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
14M	5	343	690	1390	2822	5568
10M	7	479	963	1939	3937	7769
5M	14	928	1866	3757	7628	15050
VGA	153	9901	19910	40080	81370	160560
16:9(11M)	7	453	912	1835	3726	7353
16:9(2M)	33	2121	4267	8589	17430	34400

### Poznámky

- Je-li počet zbývajících snímků větší než 99 999, zobrazí se indikátor „>99999“.
- Když je na tomto fotoaparátu přehráván snímek nahraný pomocí jiného fotoaparátu, může se zobrazit v jiném formátu, než původně.

## Videoklipy

Níže uvedená tabulka ukazuje přibližné maximální časy nahrávání. Toto jsou celkové časy všech videoklipů.

(Jednotky: hodiny : minuty : sekundy)

Kapacita Velikost	Vnitřní paměť	Paměťová karta formátovaná ve fotoaparátu				
	Přibl. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
VGA	00:00:20	00:28:00	00:56:20	01:53:40	03:50:50	07:35:30
QVGA	00:01:30	01:42:30	03:26:20	06:55:20	14:03:30	27:44:40

### Poznámky

- Velikost souboru videoklipu je omezena přibl. na 2 GB. Nahrávání videoklipu se automaticky zastaví, jakmile dosáhne velikost souboru cca 2 GB.
- Videoklipy neodpovídají standardu HD (High Definition).

## Upozornění

### Nepoužívejte/neukládejte fotoaparát na těchto místech

- V podmínkách silného chladu, vlhkosti a horka  
Na místech, jako je automobil zaparkovaný na slunci, se může deformovat tělo fotoaparátu, což může způsobit jeho poruchu.
- Pod přímým sluncem nebo v blízkosti ohřívače  
Tělo fotoaparátu se může deformovat, což může způsobit jeho poruchu.
- Na místech vystavených silným vibracím
- V blízkosti silného magnetického pole
- V prašných a písčitých podmínkách  
Dbejte, aby do fotoaparátu nepronikl písek ani prach. Může dojít k poruše funkčnosti, v některých případech neopravitelné.

### Nošení

Nesedějte si na židli nebo jiné povrchy s fotoaparátem v zadní kapse kalhot nebo sukně, mohlo by dojít k jeho poškození.

### Údržba

#### Čištění LCD displeje

Očistěte povrch displeje od prachu, otisků prstů apod. soupravou k čištění LCD (prodává se samostatně).

#### Čištění objektivu

Otřete objektiv měkkým hadříkem a očistěte od otisků prstů, prachu apod.

## **Čištění krytu fotoaparátu**

Kryt fotoaparátu otřete jemně navlhčeným měkkým hadříkem, pak otřete do sucha. Poškození povrchové úpravy nebo pouzdra přístroje zamezíte takto:

- Nevystavujte fotoaparát chemickým produktům jako ředidla, benzin, alkohol, jednorázové materiály, repelenty proti hmyzu, opalovací krémy nebo insekticidy apod.
- Nedotýkejte se fotoaparátu rukou znečištěnou uvedenými látkami.
- Fotoaparát nenechávejte po delší dobu v kontaktu s gumou ani vinylem.

## **Provozní teploty**

Fotoaparát je přizpůsoben k použití při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C. Nedoporučuje se fotografování za velmi nízkých či vysokých teplot, které přesahují uvedené rozmezí.

## **Interní dobíjecí záložní akumulátor**

Tento fotoaparát je vybaven interním dobíjecím akumulátorem, který udržuje datum a čas a ostatní nastavení bez ohledu na to, zda je zapnuto napájení.

Tento dobíjecí akumulátor je průběžně dobíjen během používání fotoaparátu.

Pokud však používáte fotoaparát jen krátkodobě, postupně se vybíjí, a pokud jej nepoužíváte vůbec, vybije se zcela asi po měsíci. V takovém případě si ověřte, zda je dobíjecí akumulátor dobítý dříve, než fotoaparát použijete.

Pokud je tento dobíjecí akumulátor zcela vybitý, lze fotoaparát stále používat, avšak a času a datum nebude zobrazen.

## **Způsob dobíjení interního dobíjecího záložního akumulátoru**

Do fotoaparátu vložte nabitý modul akumulátoru a poté nechte fotoaparát vypnutý po dobu 24 hodin nebo déle.

# Technické údaje

## Fotoaparát

### [Systém]

Snímač: 7,76 mm (typ 1/2,3) barevný

CCD, filtr primárních barev

Celkový počet pixelů fotoaparátu:

Přibl. 14,5 Megapixelů

Efektivní počet pixelů fotoaparátu:

Přibl. 14,1 Megapixelů

Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar

4× zoom

f = 4,7 mm – 18,8 mm (26 mm – 105 mm (ekvivalent 35mm filmu))

F2,7 (W) – F5,7 (T)

Řízení expozice: Automatická expozice, Volba scény (10 režimů)

Vyvážení bílé: Automatické, Denní světlo, Oblačno, Zářivky 1/2/3, Žárovky, Blesk

Podvodní vyvážení bílé: Auto, Podvodní 1/2

Interval nahrávání pro režim Série: přibl. 1,0 sekund


Formát souboru:

Fotografie: JPEG (DCF Ver. 2.0, Ver. Exif 2.21) kompatibilní, DPOF kompatibilní  
Videoklipy: AVI (Motion JPEG)

Záznamová média: vnitřní paměť (přibl. 28 MB), „Memory Stick Duo“, Paměťové karty SD, paměťové karty SDHC

Blesk: dosah blesku (citlivost ISO (doporučený expoziční index) nastavený na Auto):  
Přibl. 0,3 m až 3,5 m (W)  
přibl. 0,6 m až 1,8 m (T)

### [Vstupní a výstupní konektory]

Konektor  (USB)/A/V OUT:

Videovýstup

Audiovýstup (Monofonní)

USB připojení

Komunikace přes USB: Hi-Speed

USB (odpovídající USB 2.0)

### [LCD displej]

Panel LCD:

DSC-W330:

7,5 cm (typ 3,0) TFT jednotka

DSC-W320:

6,7 cm (typ 2,7) TFT jednotka

Celkový počet bodů: 230 400

(960 × 240) bodů

### [Napájení, všeobecně]

Napájení: Dobíjecí modul akumulátoru

NP-BN1, 3,6 V

Spotřeba energie (během fotografování): 1,0 W

Provozní teplota: 0 °C až 40 °C

Skladovací teplota: -20 °C až +60 °C

Rozměry:

DSC-W330: 95,9 × 56,8 × 17,3 mm (Š/V/H, kromě vyčnívajících částí)

DSC-W320: 92,9 × 51,9 × 17,3 mm (Š/V/H, kromě vyčnívajících částí)

Hmotnost (včetně modulu akumulátoru NP-BN1, paměťové karty):

DSC-W330: přibl. 128 g

DSC-W320: přibl. 117 g

Mikrofon: monofonní

Reproduktor: monofonní

Exif Print: kompatibilní

CZ

PRINT Image Matching III:

kompatibilní

PictBridge: kompatibilní

### Nabíječka akumulátoru

#### BC-CSN/BC-CSNB

Požadavky napájení: stř. 100 V až  
240 V, 50/60 Hz, 2 W

Výstupní napětí: 4,2 V ss, 0,25 A

Provozní teplota: 0 °C až 40 °C

Skladovací teplota: -20 °C až +60 °C

Rozměry: přibl. 55 × 24 × 83 mm  
(š./v./d.)

Hmotnost: přibl. 55 g

### Dobíjecí modul akumulátoru

#### NP-BN1

Použitý akumulátor: lithium-iontové  
články

Maximální napětí: 4,2 V ss

Jmenovité napětí: 3,6 V ss

Maximální nabíjecí napětí: 4,2 V DC

Maximální nabíjecí proud: 0,9 A

Kapacita:

typická: 2,3 Wh (630 mAh)


minimální: 2,2 Wh (600 mAh)

Konstrukce a technické parametry  
mohou být změněny bez  
předchozího upozornění.

### Ochranné známky

- Následující značky jsou obchodní  
značky společnosti Sony  
Corporation.

**Cyber-shot**, „Cyber-shot“,

„Memory Stick“,  „Memory

Stick PRO“, **MEMORY STICK PRO**,

„Memory Stick Duo“,

**MEMORY STICK DUO**, „Memory

Stick PRO Duo“,

**MEMORY STICK PRO DUO**,

„Memory Stick PRO-HG Duo“,

**MEMORY STICK PRO-HG DUO**, „Memory

Stick Micro“, „MagicGate“,

**MAGICGATE**

- Microsoft, Windows, DirectX  
a Windows Vista jsou registrované  
ochranné známky nebo ochranné  
známky společnosti Microsoft  
Corporation ve Spojených státech  
amerických a v dalších zemích.
- Macintosh a Mac OS jsou  
registrované ochranné známky  
nebo ochranné známky Apple Inc.
- Intel a Pentium jsou obchodní  
značky nebo registrované  
obchodní značky společnosti Intel  
Corporation.
- Logo SDHC je   
obchodní značka.
- MultiMediaCard je obchodní  
známkou MultiMediaCard  
Association.
- Adobe a Reader jsou buď  
registrované obchodní značky  
nebo obchodní značky společnosti  
Adobe Systems Incorporated ve  
Spojených státech amerických a v  
jiných zemích.

- Tento návod obsahuje dále názvy systémů a produktů, které jsou většinou ochrannými nebo registrovanými známkami svých autorů či výrobců. Známkami<sup>TM</sup> nebo<sup>®</sup> se v tomto návodu však neuvádějí ve všech případech.

Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich internetových stránkách zákaznické podpory.

<http://www.sony.net/>

Vytištěno na papíru, který je recyklován ze 70% nebo více pomocí inkoustu bez VOC (prchavá organická sloučenina) vyrobeného na bázi rostlinného oleje.

## VIGYÁZAT

Tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK -ŐRIZZE MEG ŐKET VESZÉLY A TŰZVESZÉLY VAGY AZ ELEKTROMOS ÁRAMKÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN PONTOSAN KÖVESSE A KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOKAT**

Ha a csatlakozódugasz alakja nem illik a hálózati csatlakozóaljzatba, használjon az aljzatnak megfelelő adaptert.

## FIGYELEM!

### **| Akkumulátor**

Ha nem megfelelően bánik az akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet, sőt a kikerülő vegyi anyag sérülést is okozhat. Tartsa szem előtt az alábbiakat.

- Ne szedje szét.
- Ne törje össze az akkumulátort, és óvja az ütéstől és az erős fizikai hatásoktól, többek között ne kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait, és ügyeljen arra is, hogy érintkezőihez ne érjen fémtárgy.
- Óvja a 60 °C fölötti hőmérséklettől: ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, ne hagyja tűzön napon parkoló gépkocsiban.
- Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
- Ne használjon se sérült, se olyan lítium ion akkumulátort/elemet, amelyből folyik az elektrolit.
- Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort eredeti Sony akkumulátortöltővel, illetve olyan készülékkel töltsen, amely fel tudja tölteni az akkumulátort.
- Kisgyerekektől elzárva tárolja az akkumulátort.
- Tartsa szárazon az akkumulátort.
- Az akkumulátort/elemet csak azonos típusú vagy a Sony által javasolt helyettesítő akkumulátorra/elemre cserélje.
- Az elhasználadott akkumulátort azonnal, a használati útmutatóban ismertetett módon dobja ki.



## **| Akkumulátortöltő**

Ha a CHARGE jelző nem is világít, az akkumulátortöltő feszültség alatt áll mindaddig, amíg azt ki nem húzza a fali konnektorból. Ha az akkumulátor töltő használata közben üzemzavart tapasztal, akkor azonnal húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, hogy áramtalanítsa a készüléket.

## **Az európai vásárlók figyelmébe**

### **| Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő vásárlóink számára**

A termék gyártója a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben a hivatalos márkaképviselőt a Sony Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) látja el. Kérjük, hogy minden szerviz- és garanciakérdéssel a különálló szerviz- és garanciadokumentumban megadott címen keresse fel munkatársainkat.

Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták, hogy az EMC előírásokban meghatározott korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb átjátszókábelrel használják.

### **| Figyelem**

Bizonyos frekvenciájú elektromágneses mezők e készülék kép- és hangminőségét befolyásolhatják.

### **| Megjegyzés**

Ha sztatikus elektromosság vagy elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az adatátviteli (USB stb.) kábelt.

## **I Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)**



Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját.

Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

## **I Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)**



Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.

Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.

Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.

Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki. Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a termékének elhasználódásakor juttassa el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.

Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani.

A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

# Tartalomjegyzék

---

## Az első lépések

A mellékelt CD-ROM-on található (PDF formátumú) „A Cyber-shot kézikönyve” további információkat tartalmaz.....	6
A mellékelt tartozékok ellenőrzése .....	6
Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban ...	6
A fényképezőgép részei .....	9
Az akkumulátor töltése .....	10
Az akkumulátor/memóriakártya (külön megvásárolható) behelyezése .....	12
Az óra beállítása .....	15

---

## Képek készítése/megtekintése

Állókép felvétele .....	16
Mozgóképfelvétele .....	17
Képek megtekintése .....	18

---

## „A Cyber-shot kézikönyve” (PDF)

Még több a fényképezőgépről („A Cyber-shot kézikönyve”) ....	19
--	----

---

## További információk

A képernyőn megjelenő ikonok .....	20
A rögzíthető állóképek száma és a rögzíthető mozgóképek hossza .....	22
Óvintézkedések .....	23
Műszaki adatok.....	25

## A mellékelt CD-ROM-on található (PDF formátumú) „A Cyber-shot kézikönyve” további információkat tartalmaz

A haladó szintű műveletekről a (mellékelt) CD-ROM-on található (PDF formátumú) „A Cyber-shot kézikönyve” nyújt bővebb felvilágosítást, ezt számítógépén tekintheti meg.





„A Cyber-shot kézikönyve” részletes útmutatást nyújt a felvételek készítéséhez, illetve megtekintéséhez, valamint a fényképezőgép számítógéphez, nyomtatóhoz vagy televízióhoz való csatlakoztatásáról (19. oldal).

## A mellékelt tartozékok ellenőrzése

- BC-CSN/BC-CSNB típusú akkumulátortöltő (1)
- Tápkábel (nem mellékelt tartozék az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában) (1)
- NP-BN1 típusú akkumulátor (1)
- Speciális USB kábel (1)
- Speciális A/V kábel (1)
- Csuklópánt (1)
- CD-ROM (1)
  - Cyber-shot alkalmazás
  - „A Cyber-shot kézikönyve”
- Használati útmutató (ez a kézikönyv) (1)

## Megjegyzések a fényképezőgép használatával kapcsolatban

### A nyelvi beállítás megváltoztatása

A képernyőn használt nyelv beállításához nyomja meg a MENU gombot, majd válassza ki a  (Beáll.ok) →  (Fő beállítások) → [Language Setting] menüpontot.

## **A belső memória és a memóriakártya tartalmának biztonsági mentése**

Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet, és ne távolítsa el a memóriakártyát, ha világít a működésjelző. Ellenkező esetben megsérülhet a belső memória vagy a memóriakártya. Az adatok védelme érdekében készítsen biztonsági másolatot.

### **Megjegyzések a felvétellel/lejátszással kapcsolatban**

- Amennyiben az adott memóriakártyát először használja a fényképezőgépben, a fényképezés előtt a fényképezőgéppel formázza azt, hogy a memóriakártya megbízhatóan működhessen. Ne feledje, hogy a formázás minden adatot végérvényesen töröl, és azokat semmilyen módon nem lehet visszaállítani. A fontos adatokat mentse például számítógépre stb.
- Mielőtt megkezdéné valamilyen esemény felvételét, készítsen próbafelvételt, hogy megbizonyosodjék a készülék helyes működéséről.
- Ez a fényképezőgép nem porálló, nem cseppálló és nem is vízálló. A fényképezőgép használatba vétele előtt olvassa el az „Óvintézkedések” című fejezetet (23. oldal).
- A fényképezőgépet ne érje víz. Ha víz jut a fényképezőgépbe, az hibás működést okozhat. Bizonyos esetekben a fényképezőgép nem javítható meg.
- Ne fordítsa a fényképezőgépet a Nap, vagy más nagyon fényes fényforrás felé. Ha így tesz, az a fényképezőgép hibás működését eredményezheti.
- Ne használja a fényképezőgépet olyan hely közelében, amely erős rádióhullámokat gerjeszt, vagy sugárzást bocsát ki. Előfordulhat, hogy ilyen helyen a fényképezőgép nem képes megfelelően felvenni vagy lejátszani.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép homokos vagy poros helyen hibásan működik.
- Páralecsapódás esetén a fényképezőgép használata előtt távolítsa el a nedvességet.
- Ne rázza, ne üsse hozzá semmihez a fényképezőgépet. Ez hibás működést okozhat, és nem készíthet képeket. Továbbá a felvételi adathordozó nem lesz használható, vagy megsérülhetnek a képadatok.
- Használat előtt tisztítsa meg a vaku felületét. A vaku hőkibocsátása miatt a vaku felületén lévő szennyeződés elszíneződhet, illetve rátapadhat a vaku felületére, így a kibocsátott fény nem lesz elegendő.

## **Megjegyzések az LCD képernyővel és az objektívvél kapcsolatban**

- Az LCD képernyő rendkívül nagy pontosságú gyártási technológiával készült, így a használható képpontok aránya több mint 99,99%. Ennek ellenére fekete pontok és/vagy (fehér, piros, kék vagy zöld színű) fényes pontok jelenhetnek meg az LCD képernyőn. Ezek a pontok, amelyek a gyártási folyamat természetes velejárói, egyáltalán nem befolyásolják a felvételt.
- Ha alacsony az akkumulátorok töltöttségi szintje, a fényképezőgép nem állítja be az objektívet. Tegyen teljesen feltöltött akkumulátort a fényképezőgépbe, majd ismét kapcsolja be a készüléket.

## **A fényképezőgép hőmérséklete**

A folyamatos használat során a fényképezőgép és az akkumulátor felmelegedhet, ez azonban nem hiba.

## **A túlmelegedés elleni védelem**

A fényképezőgép és az akkumulátor hőmérsékletétől függően előfordulhat, hogy nem lehet mozgóképet rögzíteni, illetve a fényképezőgép védelme érdekében lekapcsolódik a tápfeszültség. A tápfeszültség kikapcsolódása vagy a mozgókép-felvétel leállása előtt figyelmeztető üzenet jelenik meg az LCD képernyőn.

## **Megjegyzések a képadatok kompatibilitásával kapcsolatban**

- Ez a fényképezőgép megfelel a JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) által előírt DCF (Design rule for Camera File system) általános tervezési szabványnak.
- A Sony nem garantálja, hogy a más készülékkel készített vagy szerkesztett képek lejátszhatók ezzel a fényképezőgéppel, vagy más készülék lejátsza az ezzel a fényképezőgéppel felvett képeket.

## **A szerzői jogokra vonatkozó figyelmeztetés**

Televíziós műsorokat, filmeket, videoszalagokat és egyéb anyagokat gyakran szerzői jog véd. Ilyen anyagok engedély nélküli felvétele a vonatkozó jogszabályokba ütközhet.





## **A károsodott tartalomért vagy a felvétel sikertelenségéért nem vállalunk felelősséget**

A Sony a felvétel sikertelenségéért, a rögzített adatok elvesztéséért, megsérüléséért nem ad kártérítést, ha a felvétel vagy a lejátszás a készülék vagy az adathordozó stb. hibájából nem valósul meg.

## **Illusztrációk**

A kézikönyvben használt illusztrációk a DSC-W320 fényképezőgépet mutatják, ha a kézikönyv másképp nem jelöli.

# A fényképezőgép részei

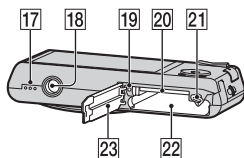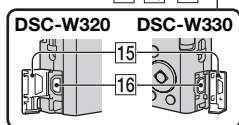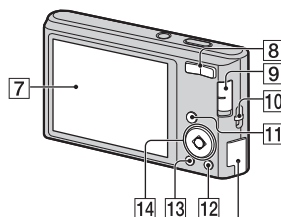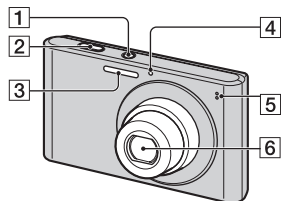


- 8 Felvételkor: W/T (Zoom) gomb  
Lejátszáskor: Q (Lejátszási zoom) gomb/☒ (Index) gomb
- 9 Üzem mód-kapcsoló
- 10 Csuklópánt rögzítője
- 11 ▶ (Lejátszás) gomb
- 12 ☒ (Töröl) gomb
- 13 MENU gomb
- 14 Vezérlőgomb  
Menü bekapcsolva:  
▲▼/◀▶/●  
Menü kikapcsolva: DISP/☺/☺/⚡
- 15 Érintkezők védőfedele
- 16 ⚡ (USB)/A/V OUT aljzat
- 17 Hangszóró
- 18 Állványcsatlakozó
  - Az állványcsavar hossza ne haladja meg az 5,5 mm-t.  
Egyébként nem lehet szilárdan rögzíteni a fényképezőgépet, és az meg is sérülhet.
- 19 Működésjelző
- 20 Memóriakártya foglalat
- 21 Akkumulátorkioldó kar
- 22 Akkumulátor helye
- 23 Akkumulátortartó/  
memóriakártya-foglalat fedele

- 1 ON/OFF (Bekapcsolás) gomb
- 2 Exponálógomb
- 3 Vaku
- 4 Önkioldó kijelzője/  
Mosolyfelvétel kijelzője
- 5 Mikrofon
- 6 Objektív
- 7 LCD képernyő

# Az akkumulátor töltése

## 1 Tegye be az akkumulátort az akkumulátortöltőbe.

- Részben töltött akkumulátort is lehet tölteni.

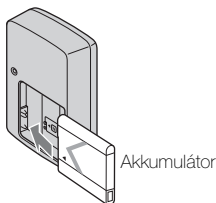


## 2 Az akkumulátor-töltőt csatlakoztassa a hálózati csatlakozó-aljzathoz.

Ha a CHARGE kijelző kialvása után még hozzávetőlegesen egy órán át továbbtölti az akkumulátort (amíg az teljesen fel nem töltődik), akkor a töltése kissé tovább kitart.

CHARGE kijelző  
Világít: töltés  
Nem világít: a töltés befejeződött (normál töltés)


### Az USA-ban és Kanadában

Csatlakozódugasz

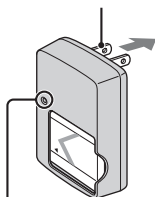

CHARGE kijelző

### Az USA-n és Kanadán kívüli országokban

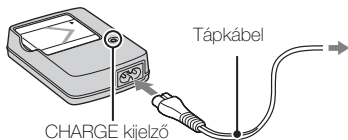

CHARGE kijelző

## 3 Ha a töltés befejeződött, válassza le a töltőt.

### ■ Töltési idő

	Teljes töltési idő	Normál töltési idő
	Kb. 245 perc	Kb. 185 perc



## Megjegyzések

- A fenti táblázatban látható, hogy mennyi idő szükséges a teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez 25 °C hőmérsékleten. Bizonyos körülmények között a töltés ennél tovább is tarthat.
- Az akkumulátortöltőt csatlakoztassa a legközelebbi fali csatlakozóaljzathoz.
- Amikor a töltés véget ér, húzza ki a tápkábelt a fali csatlakozóaljzathoz, és az akkumulátortöltőből vegye ki az akkumulátort.
- Mindig eredeti Sony akkumulátort és akkumulátortöltőt használjon.

## Az akkumulátor üzemideje és a felvehető/megtekinthető állóképek száma

		Akkumulátor üzemideje (perc)	Képek száma
Felvétel	DSC-W330	Kb. 115	Kb. 230
	DSC-W320	Kb. 120	Kb. 240
Megtekintés	DSC-W330	Kb. 220	Kb. 4400
	DSC-W320	Kb. 230	Kb. 4600

## Megjegyzés

- A rögzíthető képek száma a CIPA szabvány alapján lett kiszámítva, és az alábbi körülmények között érvényes.  
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - A DISP (A képernyő kijelző beállításai) beállítása [Normál].
  - 30 másodpercenként készül egy-egy felvétel.
  - A Zoom többször vált a W és T legszélső értékei között.
  - A vaku minden második alkalommal villan.
  - A készüléket be- és kikapcsolják minden tizedik felvétel után.
  - A (mellékelt) teljesen feltöltött akkumulátort 25 °C-os hőmérsékletű környezetben használják.
  - Sony „Memory Stick PRO Duo” (külön megvásárolható) memóriakártya van a gépben.




### A fényképezőgép használata külföldön

A fényképezőgépet és a (mellékelt) akkumulátortöltőt minden olyan országban és térségben használni lehet, ahol a váltakozó áramú hálózati feszültség 100 V–240 V, 50/60Hz.

Ne használjon elektronikus feszültségátalakítót (úti átalakítót). Ez hibás működést okozhat.


# Az akkumulátor/memóriakártya (külön megvásárolható) behelyezése

**1** Nyissa fel a fedelet.

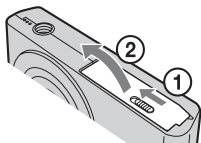

**2** Tegye be a (külön megvásárolható) memóriakártyát.


Az ábra szerint illessze a memóriakártyát a foglatba úgy, hogy a levágott sarka legyen lefele, és nyomja, amíg kattánást nem hall.

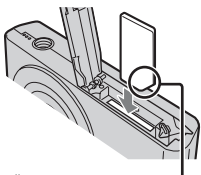

Ügyeljen arra, hogy a megfelelő helyre kerüljön a levágott sarka.


**3** Tegye be az akkumulátort.

Ellenőrizze, hogy merre van fordítva az akkumulátor, majd illessze be azt, közben az akkumulátorkioldó kart nyomja a nyíl irányába. Addig nyomja befelé az akkumulátort, amíg nem rögzíti az akkumulátorkioldó kar.

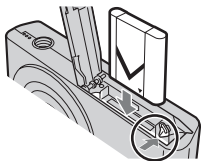

**4** Zárja le a fedelet.

Ha a fedelet akkor zárja le, amikor helytelenül van beillesztve az akkumulátor, megsérülhet a fényképezőgép.

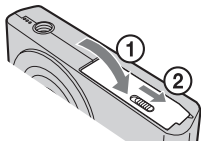

## ■ Használható memóriakártyák

A fényképezőgéppel a következő memóriakártyák használhatók: „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Duo”, SD memóriakártya és SDHC memóriakártya.

MultiMediaCard nem használható.


Ebben a használati útmutatóban a „Memory Stick PRO Duo”, a „Memory Stick PRO-HG Duo” és a „Memory Stick Duo” adathordozókra egyaránt „Memory Stick Duo” néven utalunk.

Filmfelvétel esetén a következő memóriakártyák használatát javasoljuk:

- MEMORY STICK PRO DUO („Memory Stick PRO Duo”)
- MEMORY STICK PRO-HG DUO („Memory Stick PRO-HG Duo”)
- SD memóriakártya vagy SDHC memóriakártya (Class 2 vagy gyorsabb)

A felvehető állóképek számát, illetve a rögzíthető mozgóképek időtartamát lásd a 22. oldalon.

## ■ A memóriakártya eltávolítása

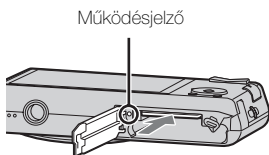

Győződjék meg arról, hogy nem világít a működésjelző, majd nyomja meg egyszer befelé a memóriakártyát.



### Megjegyzés

- Ha a működésjelző világít, soha ne vegye ki az akkumulátort/memóriakártyát. Ez a memóriakártya/belső memória adatainak károsodását okozhatja.


## ■ Ha nincs memóriakártya a készülékben

A fényképezőgép a belső memóriát (kb. 28 MB) használja a képek rögzítésére.

Ha a képeket a belső memóriából egy memóriakártyára szeretné másolni, a kártyát helyezze a fényképezőgépbe, majd válassza a MENU

→  (Beáll.ok) →  (Memóriakártya eszköz) → [Másolás] menüpontokat.

## Az akkumulátor eltávolítása

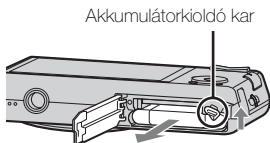

Tolja el az akkumulátorkioldó kart. Vigyázzon, nehogy leejtse az akkumulátort.

## Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése

A töltésszintjelző az LCD képernyőn jelenik meg.



### Megjegyzések

- Mintegy egy percig tart, amíg a hátralévő üzemidő helyes kijelzése megjelenik.
- Bizonyos körülmények között a töltésszintjelző nem mindig mutat helyes értéket.
- Ha az [Energiatakarékos] értéke [Normál] vagy [Stamina], beállításon van, illetve ha a fényképezőgépet akkumulátorról üzemelteti és egy bizonyos ideig nem használja, akkor a fényképezőgép automatikusan kikapcsol, ezzel megakadályozva, hogy az akkumulátor lemerüljön (Automatikus kikapcsolás).
- Az érintkezők korrodálódásának, a rövidzárlatnak stb. megelőzése érdekében a szállításkor vagy tároláskor a fém anyagoktól való távoltartás érdekében használjon műanyag zsákot.


# Az óra beállítása

## 1 Nyomja meg az ON/OFF (Bekapcsolás) gombot.

A fényképezőgép bekapcsol.

- Kis idővel ezután a fényképezőgép használatra kész.


ON/OFF (Bekapcsolás) gomb



## 2 A vezérlőgomb ▲/▼ részével válassza ki a kívánt beállítást, majd nyomja meg a ● részt.

**Dátum és idő form.:** A dátum- és idő kijelzés formátumának kiválasztása.

**Dátum és idő:** A dátum és a pontos idő beállítása.

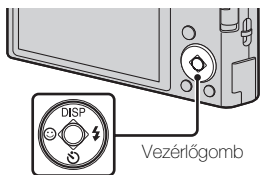



## 3 A ▲/▼/◀/▶ résszel állítsa be a számértéket és a kívánt beállításokat, majd nyomja meg a ● részt.

- Az éjfélt 12:00 AM, a délet 12:00 PM jelzi.


## 4 Válassza az [OK] lehetőséget, majd nyomja meg a vezérlőgomb ● részét.


### ■ A dátum és a pontos idő ismételt beállítása

Nyomja meg a MENU gombot, majd válassza a  (Beáll.ok) →  (Óra beállítások) menüpontot.

HU

# Állókép felvétele

- 1 Az üzemmód-kapcsolót állítsa  (Állókép) helyzetbe, majd nyomja meg az ON/OFF (Bekapcsolás) gombot.

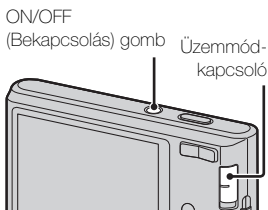


- 2 Az ábrának megfelelően tartsa szilárdan a fényképezőgépet.

- Ráközelítéshez nyomja meg a T gombot, eltávolodáshoz pedig a W gombot.



- 3 A fókuszáláshoz félig nyomja le és tartsa lenyomva az exponálógombot.

- A fókusz beállítása után hangjelzés hallható és felgyullad a ● kijelzés.

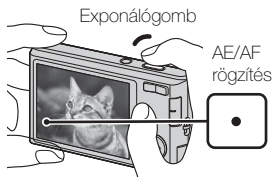


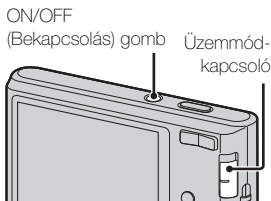
- 4 Nyomja le teljesen az exponálógombot.



# Mozgóképfelvétel

---

- 1** Az üzemmód-kapcsolót állítsa  (Mozgóképfelvétel) helyzetbe, majd nyomja meg az ON/OFF (Bekapcsolás) gombot.



- 2** A felvétel indításához nyomja le teljesen az exponáló-gombot.




- 3** A felvétel leállításához ismét nyomja le teljesen az exponáló-gombot.
-

# Képek megtekintése



## 1 Nyomja meg a (Lejátszás) gombot.


- A képernyőn az utoljára készített kép jelenik meg.




 (Lejátszás) gomb

## ■ A következő/előző kép megjelenítése

A vezérlőgomb  (következő)/  
 (előző) részével válasszon ki egy képet.

- Mozgóképek megtekintéséhez a vezérlőgomb közepén nyomja meg a  részt.

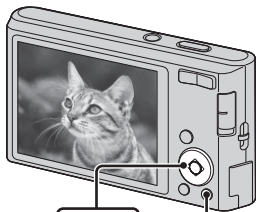




Vezérlőgomb



 (Töröl) gomb

## ■ Kép törlése

- ① Nyomja meg a  (Töröl) gombot.
- ② A vezérlőgomb  részével válassza ki az [E képet] menüpontot, majd nyomja meg a  részt.

## ■ Visszatérés fényképezés üzemmódba

Nyomja le félig az exponálógombot.

## ■ A fényképezőgép kikapcsolása

Nyomja meg az ON/OFF (Bekapcsolás) gombot.



# Még több a fényképezőgépről („A Cyber-shot kézikönyve”)

„A Cyber-shot kézikönyve”, amely részletesen elmagyarázza a fényképezőgép használatát, a (mellékelt) CD-ROM-on található. Ebben megtalálható a fényképezőgép sok funkciójának részletes használati útmutatója.

## ■ Windows esetén

---

- 1 Kapcsolja be a számítógépet, és a (mellékelt) CD-ROM-ot tegye a CD-ROM-meghajtóba.
  - 2 Kattintson [A Cyber-shot kézikönyve] lehetőségre.
  - 3 „A Cyber-shot kézikönyve” indításához kattintson duplán az asztalon található parancsikorra.
- 

## ■ Macintosh esetén


---

- 1 Kapcsolja be a számítógépet, és a (mellékelt) CD-ROM-ot tegye a CD-ROM-egységbe.
  - 2 Nyissa meg a [Handbook] mappát, és a [HU] mappában található „Handbook.pdf” fájlt másolja át a számítógépre.
  - 3 A másolás befejeztével duplázza a „Handbook.pdf” ikonján.
- 

HU


# A képernyőn megjelenő ikonok

## Állókép felvételek

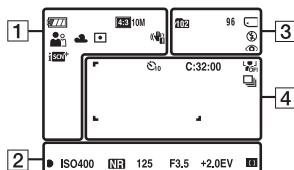

- Az ikonok száma korlátozott EASY üzemmódban (Egyszerű üzemmód).

## Mozgókép felvételek

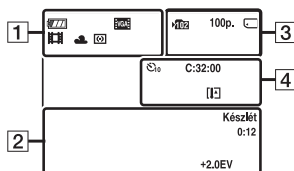

1






Kijelzés	Jelentés
	Az akkumulátor energiaszintje
	Figyelmeztetés az akkumulátor alacsony töltési szintjére
<b>4:3 10M</b>	Képméret
	Jelenetválasztás
	FELV. ümód (Intelligens autom. beállítás, Automatikus program, SteadyShot, Mozgóképfelvétel ü.mód)
	Színhelyfelismerés ikonja

Kijelzés	Jelentés
	Fehéregyensúly
	Fénymérési mód
	Figyelmeztetés a bemozdulásra
<b>i SCN+</b>	Színhelyfelismerés
<b>DRO STD</b>	DRO
	Mosolyfelismerés érzékenységeinek kijelzője
	Zoomolás






2

Kijelzés	Jelentés
	AE/AF rögzítés
<b>ISO400</b>	ISO-szám
<b>NR</b>	NR kis zársebesség
<b>125</b>	Zársebesség
<b>F3.5</b>	Rekesznyílás értéke
<b>+2.0EV</b>	Expozíció értéke
<b>[ ]</b>	AF tartománykeresőkeret kijelzése
<b>Készlet</b>	Mozgóképfelvétel/készlet
<b>0:12</b>	Felvételi idő (perc:másodperc)

3

Kijelzés	Jelentés
	Felvételi mappa
<b>96</b>	Rögzíthető képek száma
<b>100p.</b>	Felvételi idő
	Felvételi/lejátszási adathordozó (memóriakártya, belső memória)
	Vörösszem-jelenség csökkentése
	Vaku üzemmód
	A vaku töltődik

4

Kijelzés	Jelentés
	Önkioldó
<b>C:32:00</b>	Öndiagnózis funkció kijelzője
	Figyelmeztetés a túlmelegedésre
	Arcfelismerés
	Sorozatkép beállításai
	AF tartománykereső-keret
<b>+</b>	A pontszerű fénymérés célkeresztje

HU

# A rögzíthető állóképek száma és a rögzíthető mozgóképek hossza

A felvehető állóképek száma, illetve rögzíthető mozgóképek hossza a felvételi körülményektől és a felvételi adathordozótól függően változhat.

## ■ Állóképek

(Egység: Kép)

Méret \ Kapacitás	Belső memória	Ezzel a fényképezőgéppel formázott memóriakártya				
	Kb. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
14M	5	343	690	1390	2822	5568
10M	7	479	963	1939	3937	7769
5M	14	928	1866	3757	7628	15050
VGA	153	9901	19910	40080	81370	160560
16:9(11M)	7	453	912	1835	3726	7353
16:9(2M)	33	2121	4267	8589	17430	34400

### Megjegyzések

- Ha a még felvehető képek száma több mint 99 999, akkor megjelenik a „>99999” szimbólum.
- Amikor más készülékkel felvett képet játszik le ezen a fényképezőgépen, előfordulhat, hogy a megjelenő kép mérete eltér a tényleges képmérettől.

## Mozgóképek

Az alábbi táblázat a maximális felvételi idők közelítő értékét tartalmazza. Ezek az idők az összes mozgóképfelvétel együttes idejét jelentik.

(Egység: óra : perc : másodperc)

Méret \ Kapacitás	Belső memória	Ezzel a fényképezőgéppel formázott memóriakártya				
	Kb. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
VGA	00:00:20	00:28:00	00:56:20	01:53:40	03:50:50	07:35:30
QVGA	00:01:30	01:42:30	03:26:20	06:55:20	14:03:30	27:44:40

### Megjegyzések

- Egy mozgóképfájl mérete legfeljebb kb. 2 GB lehet. Felvételkor a mozgóképfelvétel automatikusan leáll, ha a mozgóképfájl mérete eléri a kb. 2 GB-os határt.
- A mozgóképek nem HD (high definition) minőségűek.

## Óvintézkedések

### Ne használja/tárolja a fényképezőgépet a következő helyeken

- Rendkívül meleg, hideg vagy párás helyen  
Ilyen helyen, például napon parkoló autóban a fényképezőgép burkolata deformálódhat, és ez hibás működést okozhat.
- Közvetlen napfénynek kitett helyen vagy fűtőberendezés közelében  
A fényképezőgép burkolata elszíneződhet vagy deformálódhat, és ez hibás működést okozhat.
- Erős rázkódásnak kitett helyen
- Erősen mágneses hely közelében
- Homokos vagy poros helyen  
Ügyeljen arra, nehogy homok vagy por kerüljön a fényképezőgépbe. Ez a fényképezőgép hibás működését okozhatja, és néhány esetben ez a hiba nem is javítható.

### A fényképezőgép szállítása

Ne üljön le, ha a fényképezőgép a farzsebében van, mert a készülék megrongálódhat vagy meghibásodhat.

## **Tisztítás**

### **Az LCD képernyő tisztítása**

A képernyő felületéről (külön megvásárolható) LCD tisztítókészlettel távolítsa el az ujjlenyomatokat, port stb.

### **Az objektív tisztítása**

Az objektívről puha ruhadarabbal törölje le az ujjlenyomatokat, port stb.

### **A fényképezőgép felületének tisztítása**

A fényképezőgép burkolatát puha, vízzel megnedvesített ruhadarabbal tisztítsa, majd törölje meg egy száraz ruhadarabbal. A bevonat vagy a burkolat sérülésének megakadályozására:

- A fényképezőgéppel ne érintkezzenek vegyipari termékek, így pl. hígító, benzín, alkohol, eldobható törlőkendő, rovarirtó vagy rovarölő szer, naptej stb.
- Ne érintse meg a fényképezőgépet, ha keze a fenti anyagokkal szennyezett.
- Ne hagyja, hogy a fényképezőgép hosszabb ideig gumival vagy műanyaggal érintkezzék.

### **Üzemi hőmérséklet**

A fényképezőgépet 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten használja. Nem javasoljuk, hogy ennél hidegebb, illetve melegebb helyen fényképezzen.

### **A beépített akkumulátor**

Ebben a fényképezőgépben beépített akkumulátor van, hogy a készülék akkor se felejtse el a dátumot, az időt és az egyéb beállításokat, amikor ki van kapcsolva.

Ez az akkumulátor folyamatosan töltődik, amíg használja a fényképezőgépet. Ha azonban mindig csak rövid ideig használja a fényképezőgépet, a beépített akkumulátor fokozatosan lemerül, és ha kb. egy hónapig egyáltalán nem használja a fényképezőgépet, akkor teljesen lemerül. Ebben az esetben ne felejtse el még a fényképezőgép használata előtt feltölteni ezt az akkumulátort.

Attól azonban, hogy ez az akkumulátor nincs feltöltve, még használható a fényképezőgép, csak nem jelzi ki a dátumot és az időt.

### **A beépített akkumulátor töltése**

Tegyen a fényképezőgépbe feltöltött akkumulátort, és a készüléket legalább 24 órán keresztül hagyja kikapcsolva.

# Műszaki adatok

## Fényképezőgép

---

### [Rendszer]

- Képkalkotó eszköz: 7,76 mm  
(1/2,3 típusú) színes CCD,  
elsődleges színszűrő
- A fényképezőgép képpontjainak  
teljes száma:  
kb. 14,5 megapixel
- A fényképezőgép hatásos  
képpontjainak száma:  
kb. 14,1 megapixel
- Objektív: Carl Zeiss Vario-Tessar  
4× zoomoló objektív  
f = 4,7 mm–18,8 mm (26 mm–  
105 mm (35 mm-es film-  
egyenérték))  
F2,7 (W)–F5,7 (T)
- Expozícióvezérlés: automatikus  
expozíció, színhelyválasztás  
(jelenet – 10 üzemmód)
- Fehéregyensúly: Automatikus,  
Nappali fény, Felhős, 1./2./3.  
fénycső, Izzólámpa, Vaku
- Víz alatti fehéregyensúly:  
Automatikus, Víz alatti 1/2
- Sorozatkép rögzítési időköze:  
kb. 1,0 másodperc
- Fájlformátum:  
Állóképek: JPEG (DCF ver. 2.0,  
Exif ver. 2.21)-kompatibilis,  
DPOF-kompatibilis  
Mozgóképek: AVI (Motion  
JPEG)
- Felvételi adathordozó: belső  
memória (kb. 28 MB), „Memory  
Stick Duo” memóriakártya, SD  
memóriakártyák, SDHC  
memóriakártyák

- Vaku: vaku hatótávolsága  
(ISO-érzékenység  
(ajánlott expozícióindex)  
Auto-ra állítva):  
kb. 0,3 m– 3,5 m (W)  
kb. 0,6 m–1,8 m (T)
- 

### [Bemeneti és kimeneti csatlakozók]

- (USB)/A/V OUT csatlakozó:  
Videokimenet  
Audiokimenet (monó)  
USB-s kommunikáció  
USB-kommunikáció: Hi-Speed  
USB (USB 2.0-kompatibilis)
- 

### [LCD képernyő]

- LCD tábla:  
DSC-W330:  
7,5 cm (3,0 típusú) TFT  
DSC-W320:  
6,7 cm (2,7 típusú) TFT  
Képpontok teljes száma:  
230 400 (960 × 240) pont
- 

### [Áramforrás, általános jellemzők]

- Áramellátás: NP-BN1 típusú  
akkumulátor, 3,6 V
- Teljesítményfelvétel  
(felvételt készítés közben): 1,0 W
- Üzemi hőmérséklet: 0 °C és 40 °C  
között
- Tárolási hőmérséklet:  
–20 °C és +60 °C között
- Méretek:  
DSC-W330: 95,9 × 56,8 ×  
17,3 mm (szé/ma/mé, a kiálló  
részek nélkül)  
DSC-W320: 92,9 × 51,9 ×  
17,3 mm (szé/ma/mé, a kiálló  
részek nélkül)

Tömeg (NP-BN1 típusú  
akkumulátorral és  
memóriakártyával együtt):  
DSC-W330: kb. 128 g  
DSC-W320: kb. 117 g

Mikrofon: monó

Hangszóró: monó

Exif Print: kompatibilis  
PRINT Image Matching III:  
kompatibilis

PictBridge: kompatibilis

### **BC-CSN/BC-CSNB típusú akkumulátortöltő**

Tápfeszültség: 100 V - 240 V  
váltakozó áram, 50/60 Hz, 2 W

Kimeneti feszültség: 4,2 V  
egyenáram, 0,25 A

Üzemi hőmérséklet: 0 °C és 40 °C  
között

Tárolási hőmérséklet:  
-20 °C és +60 °C között

Méret: kb. 55 × 24 × 83 mm (szé/ma/  
mé)

Tömeg: kb. 55 g

### **NP-BN1 típusú akkumulátor**

Akkumulátor fajtája: lítiumion-  
akkumulátor

Maximális feszültség: 4,2 V  
egyenáram

Névleges feszültség: 3,6 V  
egyenáram

Maximális töltőfeszültség:  
4,2 V egyenáram



Maximális töltőáram: 0,9 A

Teljesítmény:

jellemző: 2,3 Wh (630 mAh)  
minimális: 2,2 Wh (600 mAh)

A kialakítás és a műszaki adatok  
előzetes bejelentés nélkül

### **Védjegyek**

- A következő jelek a Sony Corporation védjegyei.  
**Cyber-shot**, „Cyber-shot”,  
„Memory Stick”, , „Memory Stick PRO”, **MEMORY STICK PRO**,  
„Memory Stick Duo”,  
**MEMORY STICK DUO**, „Memory Stick PRO Duo”,  
**MEMORY STICK PRO DUO**,  
„Memory Stick PRO-HG Duo”,  
**MEMORY STICK PRO-HG DUO**, „Memory Stick Micro”, „MagicGate”,  
**MAGICGATE**
- A Microsoft, a Windows, a DirectX és a Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A Macintosh és a Mac OS az Apple Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az Intel és a Pentium az Intel Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az SDHC logó  védjegy.
- A MultiMediaCard a MultiMediaCard Association védjegye.
- Az Adobe és a Reader az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

HU megváltozhatnak.



- Továbbá az ebben az útmutatóban előforduló rendszer- és terméknevek általában az illető fejlesztők, illetve gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A <sup>TM</sup> és az <sup>®</sup> szimbólumot azonban nem minden esetben tüntetjük fel ebben az útmutatóban.

Az e termékkel kapcsolatos további információk és a gyakran feltett kérdésekre adott válaszok a Vevőszolgálat honlapján olvashatók.

<http://www.sony.net/>

70 vagy nagyobb százalékban újrahasznosított papírra, illékony szerves vegyületektől mentes, növényi olaj alapú tintával nyomtatva.

## VÝSTRAHA

Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY – USCHOVAJTE TIETO POKYNY NEBEZPEČENSTVO TIETO POKYNY DÔSLEDNE DODRŽUJTE, ABY SA ZABRÁNILO NEBEZPEČENSTVU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM

Ak tvar zástrčky nie je vhodný pre elektrickú zásuvku, použite prídavný zástrčkový adaptér s vhodnou konfiguráciou pre danú elektrickú zásuvku.

## POZOR

### ! Batéria

Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou môže vybuchnúť, spôsobí požiar alebo i chemické popáleniny. Dodržiavajte nasledovné opatrenia.

- Batériu nerozoberajte.
- Batériu nedeformujte ani nevystavujte nárazom či silovému pôsobeniu, ako napríklad úderom, pádom alebo pošliapaniu.
- Batériu neskratujte a nedovoľte, aby sa kovové objekty dostali do styku s kontaktmi.
- Nevystavujte batériu vysokým teplotám nad 60 °C, ako napríklad na priamom slnečnom svetle alebo v aute zaparkovanom na slnku.
- Batériu nespálujte ani neodhadzujte do ohňa.
- Nemanipulujte s poškodenými alebo tečúcimi lítium-iónovými batériami.
- Batériu nabíjajte pomocou pravej nabíjačky batérií od spoločnosti Sony alebo pomocou zariadenia na nabíjanie batérií.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Batérie uchovávajte suché.
- Na výmenu používajte iba rovnaký alebo ekvivalentný typ batérie odporúčaný spoločnosťou Sony.
- Použité batérie likvidujte promptne podľa pokynov.

## I Nabíjačka akumulátora

Aj keď kontrolka nabíjania CHARGE nesvieti, nabíjačka pre akumulátor nie je odpojená od elektrickej siete, pokiaľ je zapojená sieťová šnúra v elektrickej zástrčke. Ak spozorujete nejaký problém pri používaní nabíjačky pre akumulátora, okamžite odpojte napájanie vytiahnutím sieťovej šnúry z elektrickej zástrčky.

## Informácie pre európskych spotrebiteľov

### I Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich smerniciam EÚ

Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre smernicu pre elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V prípade záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky sa obracajte na adresy uvedené v samostatných dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.

Tento produkt bol testovaný a je v súlade s limitmi smernice EMC týkajúcej sa používania prípojných káblov kratších ako 3 metre.

### I Upozornenie

Elektromagnetické pole pri určitých frekvenciách môže na tomto zariadení ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.

### I Poznámka

Ak statická elektrina alebo elektromagnetické pole spôsobia prerušenie prenosu údajov (zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte a znovu pripojte komunikačný kábel (kábel USB atď.).

### I Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

## **I Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)**



Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom. Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova.

Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.

V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov, vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, táto batéria musí byť vymenená iba kvalifikovaným personálom.

Abyste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku.

Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste pre recykláciu použitých batérií.

Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo batérie kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.



### **UPOZORNENIE**

- NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ!
- POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH MIESTACH.
- NEVYSTAVUJTE OHŇU!
- NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM TEPLOTÁM (60°).
- NEROZOBERAŤ!
- NESKRATOVAŤ!
- AK CHCETE ZABRÁNIŤ POŠKODENIU KONEKTORA, SKRATU ATĎ., POUŽÍVAJTE PRI PRENOSÉ A USKLADŇOVANÍ BATÉRIE PUZDRO NA BATÉRIU. (AK BOLO PUZDRO DODANÉ S FOTOAPARÁTOM.)

---

## Začíname

SK

Prečítajte si príručku „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ (PDF) na disku CD-ROM (dodáva sa) .....	6
Kontrola dodávaného príslušenstva.....	6
Informácie o používaní fotoaparátu .....	6
Popis jednotlivých častí .....	9
Nabíjanie batérie .....	10
Vloženie batérie/pamäťovej karty (predáva sa osobitne).....	12
Nastavenie hodín .....	15

---

## Snímanie/prezeranie záberov

Snímanie statických snímok.....	16
Snímanie videozáznamov .....	17
Zobrazenie záberov .....	18

---

## „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ (PDF)

Ďalšie informácie o fotoaparáte („Príručka k zariadeniu Cyber-shot“).....	19
--	----

---

## Iné

Zoznam ikon zobrazených na obrazovke .....	20
Počet statických snímok a doba videozáznamu, ktorú možno zaznamenať .....	22
Odporúčania.....	23
Špecifikácie .....	25

## Prečítajte si príručku „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ (PDF) na disku CD-ROM (dodáva sa)

Podrobné informácie o rozšírených funkciách nájdete pomocou počítača v príručke „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“ (PDF) na disku CD-ROM (dodáva sa).

V príručke „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“

nájdete podrobné pokyny týkajúce sa snímania a prezerania záberov a pripojenia fotoaparátu k počítaču, tlačiarne alebo televízoru (s. 19).





## Kontrola dodávaného príslušenstva

- Nabíjačka batérií BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Napájací kábel (nedodáva sa v USA ani Kanade) (1)
- Nabíjateľná batéria NP-BN1 (1)
- Špeciálny kábel USB (1)
- Špeciálny kábel A/V (1)
- Remienok na zápästie (1)
- Disk CD-ROM (1)
  - Aplikačný softvér Cyber-shot
  - „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“
- Návod na používanie (tento návod) (1)

## Informácie o používaní fotoaparátu

### Zmena nastavenia jazyka

Na zmenu nastavenia jazyka na obrazovke stlačte tlačidlo MENU, potom vyberte možnosti  (Settings) →  (Main Settings) → [Language Setting].

### Zálohovanie obsahu internej pamäte a pamäťovej karty

Kým svieti indikátor prístupu, nevypínajte fotoaparát a nevyberajte batériu ani pamäťovú kartu. Inak sa môžu poškodiť údaje v internej pamäti alebo pamäťová karta. Na zálohovanie údajov vždy urobte záložnú kópiu.

## Informácie o snímaní a prehrávaní

- Pri prvom použití pamäťovej karty s týmto fotoaparátom sa pre stabilný výkon pamäťovej karty odporúča pred snímaním kartu naformátovať pomocou fotoaparátu. Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje na pamäťovej karte a nebudú sa už dať obnoviť. Cenné údaje uložte do počítača atď.
- Predtým, než začnete snímať, urobte testovací záber, ktorým overíte, či fotoaparát pracuje správne.
- Tento fotoaparát nie je odolný voči prachu, ostriekaniu ani ponoreniu do vody. Pred zapnutím fotoaparátu si prečítajte pokyny v časti „Odporúčania“ (s. 23).
- Fotoaparát nevystavujte kontaktu s vodou. Ak do fotoaparátu vnikne voda, môže sa vyskytnúť porucha. V niektorých prípadoch sa fotoaparát nebude dať opraviť.
- Fotoaparátom nemierte do slnka, ani do iného zdroja silného svetla. Môže to spôsobiť poruchu fotoaparátu.
- Fotoaparát nepoužívajte na miestach, kde dochádza ku generovaniu silných rádiových vln alebo k vyžarovaniu radiácie. Fotoaparát by nemusel správne zaznamenávať a prehrávať zábery.
- Používanie fotoaparátu v piesočnom alebo prašnom prostredí môže spôsobiť poruchy.
- Ak si všimnete skondenzované kvapky vody, pred používaním fotoaparátu ich utrite.
- Fotoaparátom nehýbte ani ho nevystavujte nárazom. Môže to spôsobiť poruchu a neschopnosť zaznamenať zábery. Nahrávacie médium sa navyše môže stať nepoužiteľným alebo sa môžu poškodiť údaje záberu.
- Pred použitím vyčistite povrch blesku. Tepelná energia uvoľnená pri použití blesku môže spôsobiť, že roztopené nečistoty čiastočne zakryjú povrch blesku alebo sa naň prilepia, čo môže spôsobiť nedostatočné osvetlenie.

## Poznámky týkajúce sa displeja LCD a objektívu

- Displej LCD sa vyrába použitím najprecíznejších technológií. Z tohto dôvodu sa dá efektívne využiť 99,99 % pixla. Na displeji LCD sa však môžu zobrazíť malé čierne alebo jasné body (biele, červené, modré alebo zelené). Tieto body sú bežným dôsledkom výrobného procesu a neovplyvňujú nahrávanie.
- Keď je batéria takmer vybitá, objektív sa môže prestať pohybovať. Vložte nabitú batériu a fotoaparát opäť zapnite.

## Informácie o teplote fotoaparátu

Vplyvom nepretržitého používania sa môže fotoaparát a batéria zohriať. Nie je to porucha.

## **Informácie o ochrane pred prehriatím**

V závislosti od teploty fotoaparátu a batérie sa možno nebudú dať nahrávať filmy alebo sa fotoaparát z dôvodu ochrany automaticky vypne. Pred vypnutím sa na displeji LCD zobrazí správa alebo prestane byť možné nahrávať filmy.

## **Informácie o kompatibilite obrazových údajov**

- Fotoaparát zodpovedá univerzálnemu štandardu DCF (Design rule for Camera File system), ktorý vytvorila asociácia JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Spoločnosť Sony nezaručuje, že fotoaparát bude prehrávať zábery nasnímané alebo upravené iným zariadením alebo že iné zariadenie bude prehrávať zábery nasnímané fotoaparátom.

## **Upozornenie na ochranu autorských práv**

Televízne programy, filmy, videokazety a ďalšie materiály môžu byť chránené autorskými právami. Neautorizovaným snímaním takýchto materiálov sa môžete dopustiť viacerých porušení zákonov o autorských právach.

## **Poškodenie obsahu alebo zlyhanie snímania bez náhrady**

Spoločnosť Sony nemôže poskytovať náhradu za zlyhanie snímania alebo stratu či poškodenie nasnímaného obsahu spôsobené poruchou fotoaparátu alebo nahrávacieho média atď.





## **Poznámka o obrázkoch**

Ak nie je uvedené inak, na obrázkoch použitých v tejto príručke je znázornený typ DSC-W320.



# Popis jednotlivých častí

SK

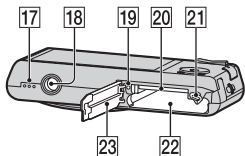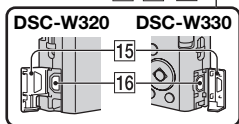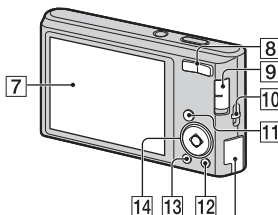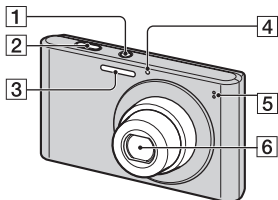


- 1** Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)
- 2** Tlačidlo spúšte
- 3** Blesk
- 4** Indikátor samospúšte/  
indikátor funkcie nasnímania  
úsmevu
- 5** Mikrofón
- 6** Objektív

- 7** Obrazovka LCD
- 8** Pri snímaní: tlačidlo W/T  
(priblíženie)  
Pri prezeraní: tlačidlo  
Q (priblíženie pri  
prehrávaní)/tlačidlo  
[ ] (register)
- 9** Prepínač režimu
- 10** Háčik na remienok na  
zápästie
- 11** Tlačidlo [ ] (Prehrávanie)
- 12** Tlačidlo [ ] (Vymazať)
- 13** Tlačidlo MENU
- 14** Ovládacie tlačidlo  
Tlačidlo ponuky zapnuté:  
▲/▼/◀/▶/●  
Tlačidlo ponuky vypnuté:  
DISP/☺/☺/☺/⚡
- 15** Kryt konektorov
- 16** Konektor [ ] (USB)/A/V  
OUT
- 17** Reproduktor
- 18** Lôžko pre statív
  - Použite statív so skrutkou  
kratšou než 5,5 mm. Inak nie je  
možné bezpečne upevniť  
fotoaparát a mohol by sa  
poškodiť.
- 19** Indikátor prístupu
- 20** Otvor na pamäťovú kartu
- 21** Páčka na vysunutie batérie
- 22** Otvor na vloženie batérie
- 23** Kryt batérie a pamäťovej  
karty

# Nabíjanie batérie

## 1 Vložte batériu do nabíjačky.

- Batériu môžete nabíjať aj vtedy, keď je ešte čiastočne nabitá.

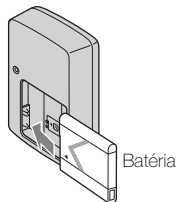


## 2 Pripojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.


Ak budete nabíjať batériu približne hodinu po vypnutí indikátora CHARGE, nabíjanie bude trvať o niečo dlhšie (plné nabitie).

Indikátor CHARGE  
Svieti: nabíja sa  
Nesvieti: nabíjanie sa skončilo (normálne nabitie)

### Informácie pre spotrebiteľov v USA a Kanade

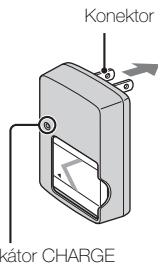

### Informácie pre spotrebiteľov mimo Kanady a USA

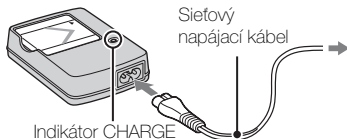

## 3 Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku batérie.

### Čas nabíjania

	Čas úplného nabitia	Čas normálneho nabitia
SK 10	Približne 245 min.	Približne 185 min.

## Poznámky

- Vyššie uvedená tabuľka uvádza čas potrebný na nabitie úplne vybitej batérie pri teplote 25 °C. V závislosti od podmienok používania a okolností môže nabíjanie trvať dlhšie.
- Pripojte nabíjačku do najbližšej sieťovej zásuvky.
- Po dokončení nabíjania odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a vyberte batériu z nabíjačky.
- Používajte originálnu batériu a nabíjačku batérie od spoločnosti Sony.

## Životnosť batérie a počet statických snímok, ktoré je možné nasnímať alebo zobraziť

		Výdrž batérie (min.)	Počet záberov
Snímanie	DSC-W330	Približne 115	Približne 230
	DSC-W320	Približne 120	Približne 240
Zobrazenie	DSC-W330	Približne 220	Približne 4400
	DSC-W320	Približne 230	Približne 4600

## Poznámka

- Počet statických snímok, ktoré možno zaznamenať je založený na štandarde CIPA a je stanovený pre snímanie za nasledujúcich podmienok. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - Položka DISP (Screen Display Settings) je nastavená na [Normal].
  - Snímanie každých 30 sekúnd.
  - Priblíženie sa striedavo prepína medzi stranami W a T.
  - Blesk blikne každý druhý raz.
  - Každých desať ráz sa fotoaparát zapne a vypne.
  - Plne nabitá batéria (dodáva sa) sa používa pri teplote prostredia 25 °C.
  - Použitie Sony „Memory Stick PRO Duo“ (predáva sa osobitne).




### Používanie fotoaparátu v zahraničí

Fotoaparát a nabíjačku batérie (dodáva sa) môžete používať v akejkoľvek krajine alebo oblasti so striedavým elektrickým prúdom s napätím 100 V až 240 V a frekvenciou 50/60 Hz.

Nepoužívajte elektronický transformátor (cestovný konvertor). V opačnom prípade hrozí riziko zlyhania fotoaparátu.


# Vloženie batérie/pamäťovej karty (predáva sa osobitne)

1 Otvorte kryt.

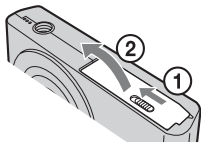

2 Vložte pamäťovú kartu (predáva sa osobitne).


Vložte pamäťovú kartu zrezaným rohom smerom dole podľa nákresu, kým neklikne na miesto.

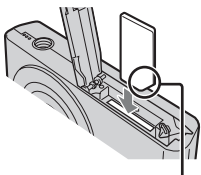

Zabezpečte správnu orientáciu zrezaného rohu.


3 Vložte batériu.

Skontrolujte polaritu batérie, potlačte páčku vysúvania v smere šípky a vložte batériu. Zasuňte batériu, až kým sa páčka vysúvania batérie neuzamkne.

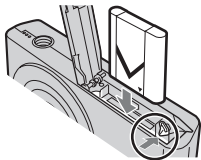

4 Zavrite kryt.

Zatvorenie krytu pri nesprávne vloženej batérii môže poškodiť fotoaparát.

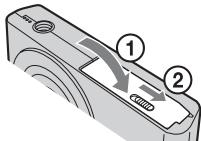

## ■ Pamäťové karty, ktoré možno používať

S týmto fotoaparátom sú kompatibilné nasledovné pamäťové karty: „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Duo“, pamäťové karty SD a pamäťové karty SDHC. Pamäťová karta MultiMediaCard nie je kompatibilná.


V tejto príručke sa pamäťové karty „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“ a „Memory Stick Duo“ súhrnne nazývajú „Memory Stick Duo“.

Pri nahrávaní videozáznamov odporúčame používať nasledujúce pamäťové karty:

- MEMORY STICK PRO DUO („Memory Stick PRO Duo“)
- MEMORY STICK PRO-HG DUO („Memory Stick PRO-HG Duo“)
- Pamäťová karta SD alebo pamäťová karta SDHC (triedy 2 alebo rýchlejšia)

Podrobné informácie o počte snímok a dobe záznamu nájdete na strane 22.

## ■ Vybratie pamäťovej karty

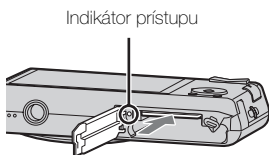



Overte, či indikátor prístupu nesvieti a stlačte pamäťovú kartu.

### Poznámka

- Nikdy nevyberajte pamäťovú kartu ani batériu, keď svieti indikátor prístupu. Môžu sa poškodiť údaje na pamäťovej karte alebo vo vnútornej pamäti.


## ■ Keď nie je vložená pamäťová karta

Snímky sa ukladajú do vnútornej pamäte fotoaparátu (približne 28 MB). Ak chcete skopírovať snímky z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu, vložte pamäťovú kartu do fotoaparátu a vyberte položku MENU →  (Settings) →  (Memory Card Tool) → [Copy].

## ■ Vybratie batérie

Páčka na vysunutie batérie

Posuňte páčku na vysunutie batérie. Dajte pozor, aby batéria nespadla.



## ■ Kontrola zostávajúcej kapacity batérie

Indikátor zostávajúcej kapacity sa zobrazuje na obrazovke LCD.



### Poznámky

- Trvá približne jednu minútu, kým sa zobrazí správny indikátor zostávajúcej kapacity batérie.
- Za určitých okolností sa nemusí zobrazíť správny indikátor zostávajúcej kapacity batérie.
- Keď má nastavenie [Power Save] hodnotu [Standard] alebo [Stamina], ak nepoužívate fotoaparát určitý čas, fotoaparát sa automaticky vypne z dôvodu úspory kapacity batérií.
- Aby ste predišli znečisteniu konektora, skratu a pod., batériu pri prenášaní a uskladnení uložte do plastového vrečka, ktoré ju oddelí od kovových predmetov.


# Nastavenie hodín

## 1 Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie) (Napájanie).

Fotoaparát sa zapne.

- Zapnutie napájania a doba do používania fotoaparátu môže chvíľu trvať.

Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)




SK

## 2 Vyberte položku nastavenia pomocou položky ▲/▼ na ovládacom tlačidle a stlačte tlačidlo ●.

**Date & Time Format:** Vyberte formát zobrazenia dátumu a času.

**Date & Time:** Slúži na nastavenie dátumu a času.

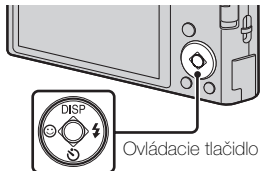



Ovládacie tlačidlo

## 3 Pomocou tlačidiel ▲/▼/◀/▶ nastavte číselnú hodnotu a požadované nastavenia a potom stlačte tlačidlo ●.


- Polnoc sa označuje ako 12:00 AM a poludnie ako 12:00 PM.

## 4 Vyberte možnosť [OK] a stlačte tlačidlo ●.

### ■ Opätovné nastavenie dátumu a času


Stlačte tlačidlo MENU a vyberte možnosť  (Settings) →  (Clock Settings).

# Snímanie statických snímok

- 1 Nastavte prepínač režimu na  (Statický obrázok) a potom stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).

Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)

Prepínač režimu

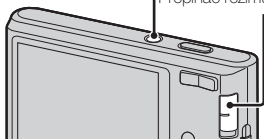

- 2 Pevne držte fotoaparát (pozri obrázok).

- Stlačením tlačidla T zvýšite hodnotu priblíženia, tlačidlom W ju znížite.




- 3 Zaostríte stlačením spúšte do polovice.

Po zaostrení záberu fotoaparát pípne a indikátor ● sa rozsvieti.

Tlačidlo spúšte

Uzamknutie AE/AF

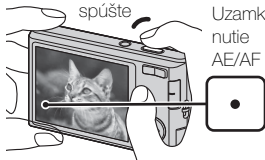


- 4 Úplne stlačte tlačidlo spúšte.






# Snímanie videozáznamov

- 1 Nastavte prepínač režimu na  (Videozáznam) a potom stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).

Tlačidlo ON/OFF (Napájanie)

Prepínač režimu

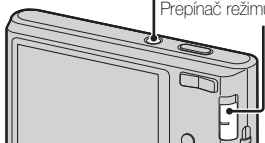

SK

- 2 Stlačením tlačidla spúšte do polovice spustíte nahrávanie.




- 3 Ak chcete ukončiť nahrávanie, úplne stlačte tlačidlo spúšte.

# Zobrazenie záberov

## 1 Stlačte tlačidlo (Prehrávanie).



- Zobrazí sa posledný nasnímaný záber.




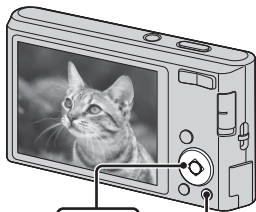
Tlačidlo  (Prehrávanie)

## ■ Výber ďalšieho alebo predchádzajúceho obrázka

Vyberte záber pomocou tlačidiel




 (ďalší)/ (predchádzajúci) na ovládacom tlačidle.

- Stlačením  v strede ovládacieho tlačidla zobrazíte videozáznamy.



Tlačidlo  (Vymazať)

## ■ Odstraňovanie snímky

- ① Stlačte tlačidlo  (Vymazať).
- ② Vyberte možnosť [This Image] pomocou položky  na ovládacom tlačidle a potom stlačte tlačidlo .



Ovládacie tlačidlo

## ■ Návrat na snímanie záberov

Stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

## ■ Vypnutie fotoaparátu

Stlačte tlačidlo ON/OFF (Napájanie).

# Ďalšie informácie o fotoaparáte („Príručka k zariadeniu Cyber-shot“)

SK

Dokumentácia „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“, ktorá obsahuje podrobné informácie o používaní fotoaparátu, sa nachádza na disku CD-ROM (dodáva sa). Prečítajte si túto príručku, v ktorej nájdete podrobné informácie o mnohých funkciách fotoaparátu.

## ■ Pre používateľov systému Windows

---

- 1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (dodáva sa) do jednotky CD-ROM.
  - 2 Kliknite na položku [Príručka k zariadeniu Cyber-shot].
  - 3 Pomocou odkazu na pracovnej ploche otvorte dokumentáciu „Príručka k zariadeniu Cyber-shot“.
- 


## ■ Pre používateľov systému Macintosh

---

- 1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (dodáva sa) do jednotky CD-ROM.
  - 2 Vyberte priečinok [Handbook] a skopírujte súbor „Handbook.pdf“ v priečinku [SK] do počítača.
  - 3 Po skončení kopírovania dvakrát kliknite na súbor „Handbook.pdf“.
-


# Zoznam ikon zobrazených na obrazovke

## Pri snímaní statických záberov

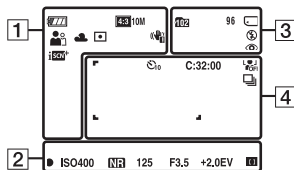

- V režime **EASY** (Easy Mode) je zobrazovanie ikon obmedzené.

## Pri snímaní videozáznamov

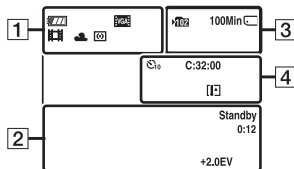

1

Zobrazenie	Význam
	Zostávajúci čas batérie
	Upozornenie na slabú batériu
	Veľkosť záberu
	Výber motívu
	Režim REC (inteligentné automatické úpravy, programovanie automatického programu, funkcia SteadyShot, režim videozáznamov)
	Ikona rozpoznania motívu

Zobrazenie	Význam
	Vyváženie bielej farby
	Režim zameriavania
	Upozornenie na vibrácie
	Rozpoznanie motívov
	DRO
	Indikátor citlivosti detekcie úsmevu
	Mierka približovania

2





Zobrazenie	Význam
	Uzamknutie AE/AF
<b>ISO400</b>	Hodnota citlivosti ISO
<b>NR</b>	Funkcia NR pomalejšie uzávierky
<b>125</b>	Rýchlosť uzávierky
<b>F3.5</b>	Hodnota clony
<b>+2.0EV</b>	Hodnota expozície
	Indikátor zameriavacieho rámečka zóny AF

Zobrazenie	Význam
<b>Standby</b>	Nahrávanie videozáznamu/ pohotovostný režim videozáznamu
<b>0:12</b>	Čas záznamu (m:s)






Zobrazenie	Význam
<b>+</b>	Zameriavací krížik pre bodové meranie

SK

3

Zobrazenie	Význam
	Priečink snímania
<b>96</b>	Počet nasnímateľných záberov
<b>100Min</b>	Dostupný čas záznamu
	Záznamové/ prehrávacie médium (pamäťová karta, interná pamäť)
	Odstránenie efektu červených očí
	Režim blesku
	Nabíjanie blesku

4

Zobrazenie	Význam
	Samospúšť
<b>C:32:00</b>	Zobrazenie funkcie vlastnej diagnostiky
	Varovanie pred prehrievaním
	Detekcia tváre
	Nastavenia režimu burst
	Zameriavací rámček zóny AF

SK  
21

# Počet statických snímků a doba videozáznamu, kterou možno zaznamenať

Počet statických snímků a doba videozáznamu, ktorú možno zaznamenať, sa môže odlišovať v závislosti od podmienok snímání a pamäťovej karty.

## ■ Statické zábery

(Čísla: zábery)

Kapacita Vel'kosť	Interná pamäť	Pamäťová karta naformátovaná v tomto fotoaparáte				
	Pribl. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
14M	5	343	690	1390	2822	5568
10M	7	479	963	1939	3937	7769
5M	14	928	1866	3757	7628	15050
VGA	153	9901	19910	40080	81370	160560
16:9(11M)	7	453	912	1835	3726	7353
16:9(2M)	33	2121	4267	8589	17430	34400

### Poznámky

- Ak je počet zostávajúcich záberov na snímání väčší než 99 999, zobrazí sa indikátor „>99999“.
- Keď v tomto fotoaparáte prehrávate snímku nasnímaný v inom fotoaparáte, snímka sa nemusí zobrazit v skutočnej obrazovej veľkosti.

## ■ Videozáznamy

Tabuľka nižšie obsahuje približné maximálne časy snímania. Toto sú celkové časy pre všetky súbory videozáznamu.

(Čísla: hodiny: minúty: sekundy) **SK**

Kapacita Veľkosť	Interná pamäť	Pamäťová karta naformátovaná v tomto fotoaparáte				
	Pribl. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
VGA	00:00:20	00:28:00	00:56:20	01:53:40	03:50:50	07:35:30
QVGA	00:01:30	01:42:30	03:26:20	06:55:20	14:03:30	27:44:40

### Poznámky

- Veľkosť videozáznamu je obmedzená na pribl. 2 GB. Ak veľkosť videozáznamu počas nahrávania prekročí približne 2 GB, nahrávanie sa automaticky zastaví.
- Videozáznamy nie sú kompatibilné s režimom HD (vysoké rozlíšenie).

## Odporúčania

### Fotoaparát nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach

- V extrémne horúcom, studenom alebo vlhkom prostredí  
Na miestach, ako je auto zaparkované na slnku, sa môže teleso fotoaparátu deformovať a môže spôsobiť nefunkčnosť.
- Na priamom slnečnom žiarení alebo v blízkosti ohrievača  
Telo fotoaparátu sa môže zdeformovať a môže sa porušiť jeho farebnosť.  
Hrozí riziko zlyhania fotoaparátu.
- Miesta s rizikom značných otrasov
- Miesta so silným magnetizmom
- Na piesčitých alebo prašných miestach  
Dajte pozor, aby sa piesok alebo prach nedostal do fotoaparátu. Môže to spôsobiť poškodenie fotoaparátu, ktoré sa nemusí dať opraviť.

### Prenášanie

Nesadajte si na stoličku ani iné miesto s fotoaparátom v zadnom vrecku nohavíc alebo sukne, pretože sa tak fotoaparát môže poškodiť.

### Čistenie

#### Čistenie displeja LCD

Ak chcete z povrchu obrazovky LCD odstrániť odtlačky prstov, prach ap., utrite ju súpravou na čistenie LCD (predáva sa osobitne).

## **Čistenie objektívu**

Ak sú na objektíve odtlačky prstov alebo prach, vyčistite ho jemnou handričkou.

## **Čistenie povrchu fotoaparátu**

Povrch fotoaparátu vyčistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode a prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Predchádzanie poškodeniu povrchovej úpravy či krytu:

- Nevystavujte fotoaparát chemickým výrobkom, ako sú napr. riedidlá, benzín, lieh, jednorazové handričky, odpudzovače hmyzu, opaľovacie krémy alebo insekticídy.
- Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách vyššie uvedené chemikálie.
- Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými produktmi alebo výrobkami z vinylu.

## **Prevádzkové teploty**

Váš fotoaparát je navrhnutý na používanie pri teplotách medzi 0 °C a 40 °C. Neodporúča sa používať fotoaparát v teplotách presahujúcich tento rozsah.

## **Informácie o vnútornej nabíjateľnej záložnej batérii**

Tento fotoaparát má vnútornú nabíjateľnú batériu, ktorá slúži na uchovanie nastavenia dátumu a času (a iných nastavení) bez ohľadu na napájanie zariadenia.

Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri používaní fotoaparátu. Ak však fotoaparát nepoužívate, postupne sa batéria vybije. Ak fotoaparát vôbec nepoužívate, batéria sa úplne vybije približne po jednom mesiaci. V takom prípade nabite nabíjateľnú batériu vždy pred použitím fotoaparátu.

Ak však zostane táto batéria nenabitá, stále môžete fotoaparát používať, ale dátum a čas sa nebudú zobrazovať.

## **Nabíjanie vnútornej nabíjateľnej záložnej batérie**

Vložte nabitú batériu do fotoaparátu a ponechajte ho 24 hodín alebo viac vypnutý.



# Špecifikácie

## Fotoaparát

---


### [Systém]

- Obrazové zariadenie: 7,76 mm  
(typ 1/2,3) farebný CCD,  
primárny farebný filter
- Celkový počet pixlov fotoaparátu:  
Približne 14,5 megapixela
- Efektívny počet pixlov fotoaparátu:  
Približne 14,1 megapixela
- Objektív: objektív Carl Zeiss Vario-  
Tessar so 4× priblížením  
f = 4,7 mm – 18,8 mm (26 mm –  
105 mm (ekvivalent filmu  
35 mm))  
F2,7 (W) – F5,7 (T)
- Ovládanie expozície: Automatická  
expozícia, Výber motívu  
(10 režimov)
- Vyváženie bielej farby:  
Automatické, Denné svetlo,  
Zamračené, Žiarivka 1,2,3,  
Žiarovka, Blesk
- Vyváženie bielej farby pod vodou:  
Automatické, Pod vodou 1, 2
- Interval záznamu v režime burst:  
Pribl. 1,0 sekúnd
- Formát súborov:  
Statické snímky: zhodné s JPEG  
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21),  
kompatibilný s DPOF  
Videozáznamy: AVI (Motion  
JPEG)
- Záznamové médiá: interná pamäť  
(pribl. 28 MB), pamäťová karta  
„Memory Stick Duo“, Pamäťové  
karty SD, pamäťové karty  
SDHC

Blesk: Rozsah blesku (citlivosť ISO  
(odporúčaný index expozície) je  
nastavená na hodnotu Auto):  
pribl. 0,3 m až 3,5 m (W)  
pribl. 0,6 m až 1,8 m (T)

---

### [Vstupné a výstupné konektory]

Konektor  (USB)/A/V OUT:  
Video výstup  
Audio výstup (monofónny)  
USB komunikácia  
USB komunikácia: Hi-Speed USB  
(kompatibilná s USB 2.0)

---

### [Displej LCD]

Panel LCD:  
DSC-W330:  
7,5 cm (typ 3,0) TFT  
DSC-W320:  
6,7 cm (typ 2,7) TFT  
Celkový počet bodov: 230 400  
(960 × 240) bodov

---

### [Napájanie, všeobecne]

Napájanie: Nabíjateľná batéria  
NP-BN1, 3,6 V  
Spotreba energie (počas snímania):  
1,0 W  
Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C  
Skladovacia teplota: –20 °C až  
+60 °C  
Rozmery:  
DSC-W330: 95,9 × 56,8 ×  
17,3 mm (š/v/h, bez výčnelkov)  
DSC-W320: 92,9 × 51,9 ×  
17,3 mm (š/v/h, bez výčnelkov)  
Hmotnosť (vrátane batérie NP-BN1  
a pamäťovej karty):  
DSC-W330: Približne 128 g  
DSC-W320: Približne 117 g  
Mikrofón: Monofónny

SK

SK  
25

Reproduktor: Monofónny  
Exif Print: Kompatibilný  
PRINT Image Matching III:  
Kompatibilný  
PictBridge: Kompatibilný

### Nabíjačka batérie BC-CSN/ BC-CSNB

Požiadavky na napájanie: striedavé  
napätie 100 V až 240 V,  
50/60 Hz, 2 W

Výstupné napätie: jednosmerné  
4,2 V, 0,25 A

Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C  
Skladovacia teplota: -20 °C až  
+60 °C

Rozmery: pribl. 55 × 24 × 83 mm  
(š/v/h)

Hmotnosť: pribl. 55 g

### Nabíjateľná batéria NP-BN1

Použitá batéria: Lítium-iónová  
batéria

Maximálne napätie: jednosmerné  
napätie 4,2 V

Menovité napätie: jednosmerné  
napätie 3,6 V

Maximálne nabíjacie napätie:  
DC 4,2 V

Maximálny nabíjací prúd: 0,9 A

Kapacita:

bežná: 2,3 Wh (630 mAh)  
minimálna: 2,2 Wh (600 mAh)

Vzhľad a technické parametre sa  
môžu zmeniť bez predchádzajúceho  
upozornenia.

### Ochranné známky

- Nasledujúce značky sú ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.  
**Cyber-shot**, „Cyber-shot“, „Memory Stick“, , „Memory Stick PRO“, **MEMORY STICK PRO**, „Memory Stick Duo“, **MEMORY STICK DUO**, „Memory Stick PRO Duo“, **MEMORY STICK PRO DUO**, „Memory Stick PRO-HG Duo“, **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, „Memory Stick Micro“, „MagicGate“, **MAGICGATE**
- Microsoft, Windows, DirectX a Windows Vista sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
- Macintosh a Mac OS sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc.
- Intel a Pentium sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation.
- Logo SDHC je  ochranná známka.
- MultiMediaCard je ochranná známka spoločnosti MultiMediaCard Association.
- Adobe a Reader sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA alebo iných krajinách.

- Ďalej všeobecne platí, že všetky ostatné názvy produktov a systémov uvedené v tomto návode sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vývojárskych alebo výrobných spoločností. Značky <sup>TM</sup> alebo <sup>®</sup> však nie sú v tejto príručke použité vo všetkých prípadoch.

Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté otázky nájdete na našej webovej stránke v sekcii Služby Zákazníkom.

<http://www.sony.net/>

Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný zo 70% alebo viac s použitím atramentu vyrobeného na báze rastlinného oleja bez nestálych organických zlúčenín.

## VARNING

Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand eller elstötar.

## VIKTIGA SÄKERHETS-ANVISNINGAR -SPARA DESSA ANVISNINGAR

### VARNING

## FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGGRANT FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND OCH ELSTÖTAR

Om stickkontakten inte passar i vägguttaget så använd en lämplig stickkontaktsadapter som passar i den sortens uttag.

## VARNING!

### Batteri

Batteriet kan brista om det hanteras ovarsamt, vilket kan leda till brand eller risk för kemiska brännskador. Vidta följande försiktighetsåtgärder.

- Plocka inte isär.
- Se till att inte batteriet kommer i kläm och skydda det mot våld och stötar och se upp så att du inte utsätter det för slag, tappar det eller trampar på det.
- Kortslut inte batteriet och låt inte metallföremål komma i kontakt med batteriets kontakter.
- Utsätt inte batteriet för temperaturer som överstiger 60 °C. Sådana temperaturer kan uppstå t.ex. i direkt solljus eller i en bil som står parkerad i solen.
- Bränn inte upp det eller kasta in det i en eld.
- Använd inte skadade eller läckande litiumjonbatterier.
- Ladda upp batteriet med en batteriladdare från Sony eller med en enhet som kan ladda upp batteriet.
- Förvara batteriet utom räckhåll för små barn.
- Håll batteriet torrt.
- Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma typ, eller mot en typ som rekommenderas av Sony.
- Kassera förbrukade batterier omedelbart på det sätt som beskrivs i instruktionerna.

### Batteriladdaren

Även om CHARGE-lampan inte lyser är batteriladdaren strömförande så länge den är ansluten till vägguttaget. Om det skulle uppstå något problem medan batteriladdaren används, så stäng genast av den genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

## För kunder i Europa

### | Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv

Tillverkaren av den här produkten är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För eventuella ärenden gällande service och garanti, se adresserna i de separata service- respektive garantidokumentet.

SE

Den här produkten har testats och befunnits motsvara kraven enligt EMC Directive för anslutningskablar som är kortare än 3 meter.

### | Observera

Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan påverka bilden och ljudet på den här produkten.

### | Obs!

Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att informationsöverföringen avbryts (överföringen misslyckas) startar du om programmet eller kopplar loss kommunikationskabeln (USB-kabel eller liknande) och sätter tillbaka den igen.

### | Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)



Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst

eller affären där du köpte varan.

## I Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingsystem)



Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall.

På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly.

Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshandling. Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.

När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat.

För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.

För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshandling av denna produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt produkten.

# Innehållsförteckning

---

## Komma igång

Se "Bruksanvisning till Cyber-shot" (PDF) på CD-ROM-skivan som medföljer .....	6
Kontrollera de tillbehör som medföljer .....	6
Angående användning av kameran .....	6
Delarnas namn .....	9
Ladda batteriet .....	10
Sätt in batteriet/minneskortet (säljs separat) .....	12
Ställa klockan .....	15

SE

---

## Fotografera/visa bilder

Ta stillbilder .....	16
Spela in filmer .....	17
Visning av bilder .....	18

---

## "Bruksanvisning till Cyber-shot" (PDF)

Lär dig mer om kameran ("Bruksanvisning till Cyber-shot") .....	19
--	----

---

## Övrigt

Lista över ikoner som visas på skärmen .....	20
Antal stillbilder och inspelningstiden för filmer .....	22
Försiktighetsåtgärder .....	23
Tekniska data .....	25

## Se ”Bruksanvisning till Cyber-shot” (PDF) på CD-ROM-skivan som medföljer

För mer information om de avancerade funktionerna läser du ”Bruksanvisning till Cyber-shot” (PDF) som finns på CD-ROM-skivan (medföljer), på en dator.

Se ”Bruksanvisning till Cyber-shot” för ingående instruktioner för fotografering och visning av bilder och anslutning av kameran till din dator, skrivare eller TV (sidan 19).





## Kontrollera de tillbehör som medföljer

- Batteriladdare BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Nätkabel (medföljer inte modeller för USA och Kanada) (1)
- Laddningsbart batteri NP-BN1 (1)
- Specialtillverkad USB-kabel (1)
- Specialtillverkad A/V-kabel (1)
- Handlovsrem (1)
- CD-ROM-skiva (1)
  - Cyber-shot-programvara
  - ”Bruksanvisning till Cyber-shot”
- Handledning (denna bruksanvisning) (1)

## Angående användning av kameran

### Ändra språkställningen

Skärmen för inställning av språk, tryck på knappen MENU välj sedan  (Inställningar) →  (Huvudinställningar) → [Language Setting].

### Säkerhetskopiering av internminnet och ditt minneskort

Stäng inte av kameran och ta inte bort batteriet eller minneskortet medan aktivitetslampan lyser. I annat fall kan informationen i internminnet eller på ditt minneskort skadas. Se till att säkerhetskopiera informationen så den är skyddad.



## Angående inspelning/uppspelning

- När du använder ett minneskort med denna kamera för första gången bör du formatera kortet med hjälp av kameran innan du fotograferar för att minneskortet ska fungera stabilt. Notera att genom att formatera minneskortet raderas all information permanent och går inte att återfå. Spara viktig information på en dator osv.
- Gör en testinspelning innan du börjar spela in för att kontrollera att kameran fungerar på rätt sätt.
- Kameran är varken dammsäker, stänksäker eller vattentät. Läs ”Försiktighetsåtgärder” (sidan 23) innan du börjar använda kameran.
- Undvik att utsätta kameran för vatten. Om vatten kommer in i kameran kan ett fel uppstå. I vissa fall går det sedan inte att reparera kameran.
- Rikta aldrig kameran mot solen eller andra starka ljuskällor. Det kan orsaka funktionsstörningar i kameran.
- Använd inte kameran i närheten av utrustning som genererar starka radiovågor eller avger strålning. Det kan leda till att kameran inte kan spela in eller spela upp bilder på rätt sätt.
- Om du använder kameran där det är dammigt eller där det finns mycket sand, kan det leda till funktionsstörningar.
- Om du råkar ut för kondensbildning måste du få bort den innan du använder kameran.
- Undvik att skaka eller stöta till kameran. Det kan orsaka ett fel och göra att det inte går att spela in bilder. Inspelningsmediet kan dessutom bli obrukbart eller så kan bilddata skadas.
- Innan du använder blixten bör du rengöra ytan på den. Hettan när blixten utlöses kan göra att smuts på blixten yta bränner fast eller orsakar missfärgningar, så att inte tillräckligt mycket ljus strålar ut.

## Angående LCD-skärmen och objektivet

- LCD-skärmen är tillverkad med mycket hög precision – över 99,99 % av bildpunkterna är aktiva. Enstaka små svarta och/eller ljusa punkter (vita, röda, blå eller gröna) kan förekomma på LCD-skärmen. Detta är normalt och beror på tillverkningsmetoden, och påverkar inte de bilder som lagras.
- Om batteriet blir svagt kan objektivet slutat rör på sig. Sätt in ett laddat batteri och starta sedan kameran igen.

## Om kamerans temperatur

Din kamera med batteri kan bli varm på grund av oavbruten användning, men det är dock inget fel.

## **Om överhettningsskyddet**

Beroende på kamerans och batteriernas temperatur kan det hända att du inte kan spela in filmsekvenser eller att strömmen slås av automatiskt för att skydda kameran.

Ett meddelande visas på LCD-skärmen innan strömmen stängs av eller du inte längre kan spela in film.

## **Om kompatibilitet för bilddata**

- Kameran följer den globala standarden DCF (Design rule for Camera File system) som etablerats av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Sony garanterar inte att kameran spelar upp bilder som spelats in eller redigerats med annan utrustning, eller att annan utrustning kan spela upp bilder som spelats in med kameran.

## **Att observera angående upphovsrätt**

TV-program, filmer, videokassetter och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Kopiering av sådant material utan särskilt tillstånd kan strida mot upphovsrättslagen.





## **Ingen ersättning utgår för skadat innehåll eller misslyckad inspelning**

Sony kan inte kompensera för misslyckad inspelning eller förlust eller skada på inspelat innehåll på grund av fel på kameran eller inspelningsmediet osv.

## **Om illustrationer**

Illustrationerna som används i denna bruksanvisning är avsedda för DSC-W320 om inte annat anges.

# Delarnas namn

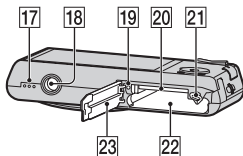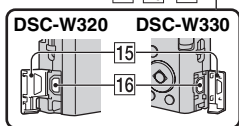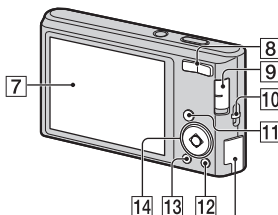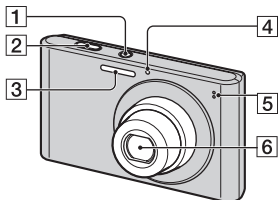


- 1** ON/OFF (strömbrytare)
- 2** Avtryckare
- 3** Blixt
- 4** Självutlösarlampa/  
Leendeavkänningslampa
- 5** Mikrofon
- 6** Objektiv
- 7** LCD-skärm

- 8** För tagning: W/T-knapp (Zoom)  
För visning: Q-knapp  
(Uppspelningszoom)/-knapp  
(Index)
- 9** Lägesomkopplare
- 10** Hake för handlovsrem
- 11** -knapp (Uppspelning)
- 12** -knapp (radera)
- 13** MENU-knapp
- 14** Kontrollknapp  
Meny på: ////  
Meny av: DISP///
- 15** Kontaktskydd
- 16** (USB)/A/V OUT-kontakt
- 17** Högtalare
- 18** Stativfäste
  - Använd ett stativ med en skruv som är kortare än 5,5 mm. I annat fall kan du inte fästa kameran ordentligt och du riskerar även att skada kameran.
- 19** Aktivitetslampa
- 20** Minneskortsfack
- 21** Batteriutmatningsknapp
- 22** Batterifack
- 23** Batteri-/minneskortslock

# Ladda batteriet

## 1 Sätt batteriet i batteriladdaren.

- Du kan ladda batteriet även när det är delvis laddat.

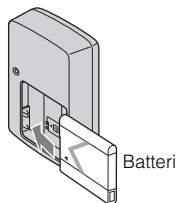

## 2 Anslut batteriladdaren till ett vägguttag.

Om du fortsätter att ladda batteriet under ytterligare en timme efter att CHARGE-lampan släckts räcker batteriet något längre (fullt uppladdning).


CHARGE-lampa

Lyser: Laddar

Av: Laddning klar (normalt uppladdning)


**För kunder i USA och Kanada**

Kontakt

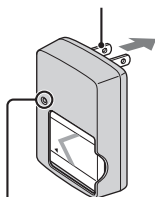

CHARGE-lampa

**För kunder i andra länder/regioner än USA och Kanada**

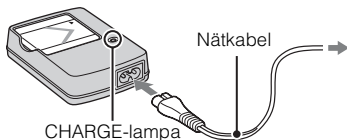

## 3 Koppla ur batteriladdaren när laddningen är klar.

### ■ Laddningstid

SE  
10

Full uppladdning	Normal uppladdning
Cirka 245 min.	Cirka 185 min.

## Obs!

- I tabellen ovan visas tiden det tar att fulladda ett helt tomt batteri vid en temperatur på 25 °C. Uppladdningen kan ta längre tid beroende på användningsförhållanden och omständigheter.
- Anslut batteriladdaren till närmaste vägguttag.
- När uppladdningen är klar kopplar du bort nätkabeln från vägguttaget och tar sedan bort batteriet från batteriladdaren.
- Se till att batteriet eller batteriladdaren är original och av märket Sony.

SE

## Batteritid och antal stillbilder som kan spelas in/visas

		Batteritid (min.)	Antal bilder
Inspelning	DSC-W330	Cirka 115	Cirka 230
	DSC-W320	Cirka 120	Cirka 240
Visa	DSC-W330	Cirka 220	Cirka 4400
	DSC-W320	Cirka 230	Cirka 4600

## Obs!

- Antalet stillbilder som kan spelas in baseras på CIPA-standarden och vid fotografering under följande förhållanden.  
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - DISP (Skärminställningar) är inställt på [Normal skärm].
  - Tagning av en bild var 30:e sekund.
  - När zoomen växlar mellan vidvinkel (W) och tele (T).
  - När blixten utlöses för varannan bild.
  - När kameran startas och stängs av en gång per tio bilder.
  - När du använder ett fulladdat batteri (medföljer) i en omgivande temperatur på 25 °C.
  - När du använder ett Sony "Memory Stick PRO Duo" (säljs separat).



### Använda kameran utomlands


Du kan använda kameran, batteriladdaren (medföljer) i alla länder eller områden där nätspänningen ligger inom intervallet 100 V till 240 V växelström (AC), 50/60 Hz.

Använd inte en elektronisk spänningsomvandlare (reseomvandlare). Det kan orsaka funktionsstörningar.

# Sätt in batteriet/minneskortet (säljs separat)


---

1 Öppna locket.

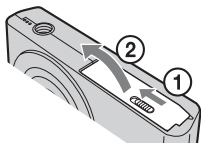

2 Sätt in minneskortet (säljs separat).


Sätt in minneskortet med det avskurna hörnet vänt nedåt, tills det klickar på plats.

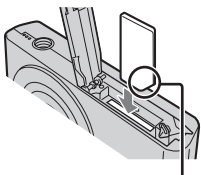

Kontrollera att det avskurna hörnet är rättvänt.


3 Sätt in batteriet.

Sätt in batteriet åt rätt håll i pilens riktning samtidigt som du trycker ned utmatningsknappen. Skjut in batteriet tills utmatningsknappen är låst.

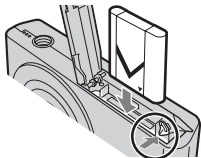

4 Stäng luckan.

Om luckan stängs när batteriet förts in på fel sätt kan kameran skadas.

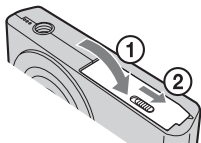

## ■ Minneskort som går att använda

Följande minneskort är kompatibla med denna kamera: "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo", SD-minneskort och SDHC-minneskort. MultiMediaCard är inte kompatibelt.

I denna bruksanvisning har "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo" och "Memory Stick Duo" samlingsnamnet "Memory Stick Duo".


Du rekommenderas att använda följande minneskort vid inspelning av film:

- MEMORY STICK PRO DUO ("Memory Stick PRO Duo")
- MEMORY STICK PRO-HG DUO ("Memory Stick PRO-HG Duo")
- SD-minneskort eller SDHC-minneskort (klass 2 eller snabbare)

För information om antalet bilder/tid som kan spelas in, se sidan 22.

## ■ Så här tar du ut ett minneskort

Aktivitetsslampan

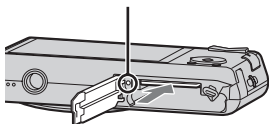



Kontrollera att aktivitetsslampan inte lyser och tryck sedan in minneskortet en gång.

### Obs!

- Ta inte bort minneskortet/batteriet när aktivitetsslampan lyser. Det kan skada informationen på minneskortet/internminnet.

## ■ När inget minneskort är insatt


Bilderna lagras i kamerans interna minne (cirka 28 MB).

Om du vill kopiera bilder från det interna minnet till ett minneskort, sätter du in minneskortet i kameran och väljer sedan MENU →  (Inställningar) →  (Minneskortverktyg) → [Kopiera].

## ■ Så här tar du ut batteriet

Batteriutmatningsknapp

Skjut batteriutmatningsknappen åt sidan.  
Se upp så att du inte tappar batteriet.

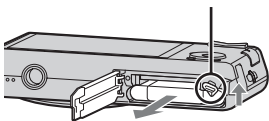

## ■ Kontrollera den återstående batteriladdningen

En indikator för återstående batteriladdning visas på LCD-skärmen.



### Obs!

- Det tar ungefär en minut innan indikatorn för återstående laddning visas rätt.
- Den indikator för återstående batteriladdning som visas är under vissa omständigheter inte rätt.
- När [Strömsparläge] är inställt på [Standard] eller [Uthålligt], och du inte använder kameran, som drivs på batteri, under en viss tidsperiod, stängs kameran av automatiskt för att förhindra att batteriet tar slut ut (automatisk avstängning).
- För att slippa beläggningar på batteriets kontakter, kortslutning osv., bör du lägga batteriet i en plastpåse när du bär med dig eller förvarar det för att hålla det borta från material av metall.




# Ställa klockan

## 1 Tryck på ON/OFF (strömbrytare).

Kameran startas.


- Det kan ta en stund för kameran att starta innan du kan använda den.

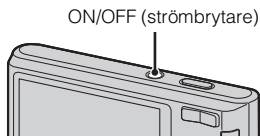

## 2 Välj en inställning med ▲/▼ på kontrollknappen och tryck sedan på ●.

**Tidsvisningsformat:** Väljer visningsformat för datum och klockslag.

**Datum&klocka:** Ställer in datum och tid.

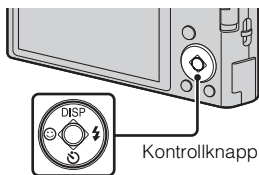



## 3 Ange det numeriska värdet och en önskad inställning med ▲/▼/◀/▶ och tryck sedan på ●.


- Midnatt anges som 12:00 AM, medan middagstid anges som 12:00 PM.


## 4 Välj [OK] och tryck sedan på ●.

### ■ Ställa in datum och tid igen

Tryck på MENU-knappen, välj sedan  (Inställningar) →  (Klockinställningar).

# Ta stillbilder

- 1 Ställ in lägesomkopplaren på  (stillbild) och tryck sedan på ON/OFF-knappen (strömbrytare).

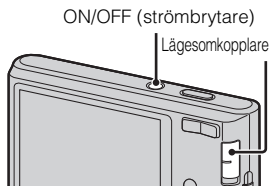


- 2 Håll kameran stadigt såsom bilden visar.

- Tryck på T-knappen för att zooma in, W-knappen för att zooma ut.



- 3 Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera.

- När bilden är i fokus hörs ett pip och ●-indikatorn tänds.

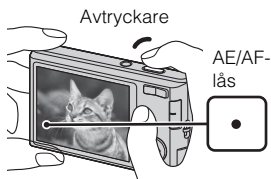


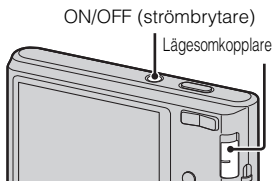
- 4 Tryck ned avtryckaren helt.



# Spela in filmer

---

- 1 Ställ in lägesomkopplaren på  (film) och tryck sedan på ON/OFF-knappen (strömbrytare).



SE

- 2 Tryck ned avtryckaren helt för att starta inspelningen.




- 3 Tryck ned avtryckaren helt igen för att stoppa inspelningen.
-

# Visning av bilder



## 1 Tryck på knappen (Uppspelning).


- Den senast tagna bilden visas.






-knapp  
(Uppspelning)


## ■ Välja nästa/föregående bild

Välj en bild med  (nästa)/ (föregående) på kontrollknappen.

- Tryck på  i mitten på kontrollknappen för att visa filmer.

## ■ Radera en bild

- ① Tryck på -knappen (radera).
- ② Välj [Denna bild] med  på kontrollknappen och tryck sedan på .

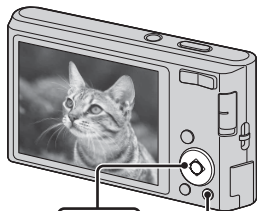

-knapp  
(radera)

Kontrollknapp

## ■ Återgå till fotografering

Tryck ned avtryckaren halvvägs.

## ■ Stänga av kameran

Tryck på ON/OFF (strömbrytare).

# Lär dig mer om kameran ("Bruksanvisning till Cyber-shot")

"Bruksanvisning till Cyber-shot", som i detalj beskriver hur du använder kameran, finns på CD-ROM-skivan (medföljer). I den hittar du detaljerade instruktioner för många av kamerans funktioner.

SE

## ■ För Windows-användare

---

- 1 Starta datorn och sätt in CD-ROM-skivan (medföljer) i CD-ROM-enheten.
  - 2 Klicka på [Bruksanvisning till Cyber-shot].
  - 3 Starta "Bruksanvisning till Cyber-shot" från genvägen på skrivbordet.
- 


## ■ För Macintosh-användare

---

- 1 Starta datorn och sätt in CD-ROM-skivan (medföljer) i CD-ROM-enheten.
  - 2 Välj [Handbook]-mappen och kopiera "Handbook.pdf" som finns sparad i mappen [SE] till din dator.
  - 3 Dubbelklicka på "Handbook.pdf" när kopieringen är klar.
-


# Lista över ikoner som visas på skärmen

## När du tar stillbilder

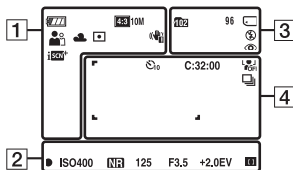

- Ikonerna är begränsade i **EASY** (Enkelt läge).

## När du spelar in film

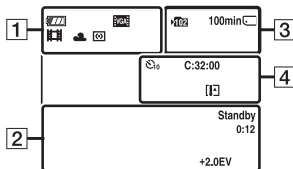

1






Visning	Betydelse
	Indikator för återstående batteritid
	Varning för svagt batteri
<b>4:3</b> 10M	Bildstorlek
	Scenval
	Inspelningssätt (Intelligent autojustering, Autoprogram, SteadyShot, Filmläge)
	Scenigenkänningsikon
	Vitbalans
	Mätmetod
	Vibrationsvarning

Visning	Betydelse
	Scenigenkänning
	DRO
	Indikator för leendeavkännings känslighet
	Zoomningsgrad

2

Visning	Betydelse
	AE/AF-lås
<b>ISO400</b>	ISO-tal
<b>NR</b>	Slutarbrusreducering
<b>125</b>	Slutartid
<b>F3.5</b>	Bländarvärde
<b>+2.0EV</b>	Exponeringsvärde
	Autofokusramindikator
<b>Standby</b>	Filminspelning/ Standbyläge
<b>0:12</b>	Inspelningstid (m:s)

3

Visning	Betydelse
	Inspelningsmapp
<b>96</b>	Antal bilder som kan spelas in
<b>100min</b>	Inspelningstid
	Inspelnings-/ uppspelningsmedium (minneskort, internminne)
	Rödögereducering
	Blixtläge
	Blixtuppladdning

SE

4

Visning	Betydelse
	Självutlösare
<b>C:32:00</b>	Visning av självdiagnoskoder
	Varning för överhettning
	Ansiktsavkänning
	Burst-inställningar
	Autofokusram
	Spotmätningshårkors

# Antal stillbilder och inspelningstiden för filmer

Antalet stillbilder och inspelningstiden kan variera beroende på fotograferingsförhållandena och minneskortet.

## ■ Stillbilder

(Enhet: bilder)

Kapacitet \ Storlek	Intern- minne	Minneskort som formaterats med denna kamera				
	Ungefär 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
14M	5	343	690	1390	2822	5568
10M	7	479	963	1939	3937	7769
5M	14	928	1866	3757	7628	15050
VGA	153	9901	19910	40080	81370	160560
16:9(11M)	7	453	912	1835	3726	7353
16:9(2M)	33	2121	4267	8589	17430	34400

### Obs!

- När antalet återstående bilder som kan tas är högre än 99 999 visas indikatorn ">99999".
- När en bild som tagits med en annan kamera visas på den här kameran kan det hända att bilden inte visas i den verkliga bildstorleken.



## Filmer

I tabellen visas de ungefärliga maximala inspelningstiderna. Dessa är de totala tiderna för alla filmfiler.

(Enheter: timmar : minuter : sekunder)

Kapacitet Storlek	Intern- minne	Minneskort som formaterats med denna kamera				
	Ungefär 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
VGA	00:00:20	00:28:00	00:56:20	01:53:40	03:50:50	07:35:30
QVGA	00:01:30	01:42:30	03:26:20	06:55:20	14:03:30	27:44:40

SE

### Obs!

- Filstorleken för filmfiler är begränsade till cirka 2 GB. Under inspelning avbryts filminspelningen automatiskt när filstorleken för filmen når cirka 2 GB.
- Filmer hanterar inte HD (High Definition).

## Försiktighetsåtgärder

### Lägg/förvara inte kameran på följande platser

- Där det är extremt varmt, kallt eller fuktigt  
I t.ex. en bil som står parkerad i solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i sin tur kan leda till funktionsstörningar.
- I direkt solljus eller nära ett värmeelement  
Kamerahuset kan bli missfärgat eller deformerat, vilket i sin tur kan leda till funktionsstörningar.
- På platser som är utsatta för skakningar och vibrationer
- I närheten av starka magneter
- Där det är sandigt eller dammigt  
Se upp så att det inte kommer in sand eller damm i kameran. Det kan leda till funktionsstörningar som eventuellt inte går att reparera.

### När kameran bärs

Sitt inte ner på en stol eller annan plats med kameran i bakfickan på byxorna eller kjolen, eftersom detta kan orsaka fel eller skada kameran.

### Rengöring

#### Rengöring av LCD-skärmen

Torka bort fingeravtryck, damm osv. från skärmens yta med en LCD-rengöringskit (säljs separat).

#### Rengöring av objektivet

Torka bort fingeravtryck, damm osv. från objektivet med en mjuk duk.

SE  
23

## Rengöring av kamerahuset

Rengör kamerans yttre med en mjuk duk som fuktats med vatten, och torka sedan torrt med en torr duk. För att förhindra skada på ytan eller höljet:

- Utsätt inte kameran för kemikalier som t.ex. thinner, bensin, sprit, engångsdukar, insektsmedel, solskyddsmedel eller bekämpningsmedel.
- Vidrör inte kameran om du har något av ovanstående medel på händerna.
- Låt inte kameran ligga i kontakt med gummi eller vinyl några längre tid.

## Om driftstemperaturer

Din kamera har utformats för användning i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C. Du bör inte fotografera där det är varmare eller kallare än det rekommenderade temperaturintervallet.

## Om det inbyggda uppladdningsbara backupbatteriet

Den här kameran har ett inbyggt uppladdningsbart batteri för att hålla kvar datum, tid och övriga inställningar i minnet, oavsett om kameran är påslagen eller ej.

Det här batteriet laddas upp när kameran används. Om du bara använder kameran korta stunder i taget laddas däremot batteriet gradvis ur, och om du inte använder kameran alls på ungefär en månad blir det helt urladdat. Ladda i så fall upp det här uppladdningsbara batteriet igen innan du använder kameran.

Även om det här uppladdningsbara batteriet inte är uppladdat går det fortfarande att använda kameran, men datum och tid kommer inte att visas.

## Så här laddar du upp det inbyggda uppladdningsbara backupbatteriet

Sätt i det laddade batteripacket i kameran och lämna den sedan avstängd i minst 24 timmar.

# Tekniska data

## Kamera

### [System]

Bildenhet: 7,76 mm (1/2,3 typ)  
färg-CCD, primärt färgfilter

Kamerans totala antal bildpunkter:  
Ungefär 14,5 megapixel

Kamerans effektiva antal bildpunkter:  
Ungefär 14,1 megapixel

Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 4x  
zoomobjektiv

f = 4,7 mm – 18,8 mm (26 mm –  
105 mm (motsvarande 35 mm  
film))

F2,7 (W) – F5,7 (T)

Exponeringskontroll: Automatisk  
exponering, scenval (10 lägen)

Vitbalans: Automatisk, Dagsljus,  
Molnigt, Lysrör 1/2/3, Glödlampa,  
Blixt

Undervattensvitbalans: Auto,  
Undervatten 1/2

Inspelningsintervall för Burst-läge:  
Ungefär 1,0 sekunder

Filformat:  
Stillbilder: JPEG-kompatibla  
(DCF ver. 2.0, Exif ver. 2.21),  
DPOF-kompatibla

Filmer: AVI (Motion JPEG)

Inspelningsmedium: Internminne  
(cirka 28 MB), ”Memory Stick  
Duo”, SD-minneskort, SDHC-  
minneskort

Blixt: Blixtomfång (ISO-känslighet  
(Rekommenderat  
exponeringsindex) inställt på  
Auto):  
Cirka 0,3 m till 3,5 m (W)  
Cirka 0,6 m till 1,8 m (T)

### [In- och utgångar]

• (USB)/A/V OUT-terminal:  
Videoutgång

Ljudutgång (mono)

USB-kommunikation

USB-kommunikation: Hi-Speed USB  
(USB 2.0-kompatibelt)

### [LCD-skärm]

LCD-panel:

DSC-W330:

7,5 cm (3,0-typ) TFT-enhet

DSC-W320:

6,7 cm (2,7-typ) TFT-enhet

Totalt antal punkter: 230 400  
(960 × 240) punkter

### [Ström, allmänt]

Ström: Uppladdningsbart batteri  
NP-BN1, 3,6 V

Effektförbrukning (under tagning):  
1,0 W

Drifttemperatur: 0 °C till 40 °C

Förvaringstemperatur: -20 °C till  
+ 60 °C

Mått:

DSC-W330: 95,9 × 56,8 ×

17,3 mm (B/H/D, exkl. utstickande  
delar)

DSC-W320: 92,9 × 51,9 ×

17,3 mm (B/H/D, exkl. utstickande  
delar)

Vikt (inklusive NP-BN1-batteri,  
minneskort):

DSC-W330: Cirka 128 g

DSC-W320: Cirka 117 g

Mikrofon: Mono

Högtalare: Mono

Exif Print: Kompatibel

PRINT Image Matching III:

Kompatibel

SE

SE  
25

PictBridge: Kompatibel

## Batteriladdare BC-CSN/BC-CSNB

Strömkrav: Växelström (AC) 100 V till  
240 V, 50/60 Hz, 2 W

Utspanning: DC 4,2 V, 0,25 A

Drifttemperatur: 0 °C till 40 °C

Förvaringstemperatur: -20 °C till  
+ 60 °C

Mått: Cirka 55 × 24 × 83 mm (B/H/D)

Vikt: Ungefär 55 g

## Laddningsbart batteri NP-BN1

Använd batterityp: Litium-jonbatteri

Max.spänning: DC 4,2 V

Nominell spänning: DC 3,6 V

Max. laddningsspänning: DC 4,2 V

Max. laddningsström: 0,9 A

Kapacitet:

typisk: 2,3 Wh (630 mAh)

min.: 2,2 Wh (600 mAh)

Rätt till ändring av utförande och  
tekniska data förbehålles.

## Varumärken

- Följande är varumärken som tillhör Sony Corporation.  
**Cyber-shot**, "Cyber-shot", "Memory Stick", , "Memory Stick PRO", **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo", **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory Stick Micro", "MagicGate", **MAGICGATE**
- Microsoft, Windows, DirectX och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Macintosh och Mac OS är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
- Intel och Pentium är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation.
- SDHC-logotypen är ett varumärke. 
- MultiMediaCard är ett varumärke som tillhör MultiMediaCard Association.
- Adobe och Adobe Reader är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.
- Även alla andra system- och produktnamn som omnämns i denna bruksanvisning är i regel varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive utvecklare eller tillverkare. Symbolerna <sup>TM</sup> och ® har inte satts ut i varje enskilt fall i den här bruksanvisningen.

Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts webbplats.

<http://www.sony.net/>

Tryckt på minst 70% återvunnet papper med vegetabilisk olje-baserad färg utan lättflyktiga organiska föreningar.

**VAROITUS**

Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.

**TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA****– SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET****VAARA****NOUDATA NÄITÄ OHJEITA HUOLELLISESTI TULIPALON  
TAI SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI**

Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, käytä pistorasiaan sopivaa pistokesovitinta.

**VAROITUS****| Akku**

Epäasiallinen käsittely saattaa vahingoittaa akkua, minkä seurauksena voi olla tulipalo tai palovammoja. Huomioi seuraavat varoitukset.

- Akkua ei saa purkaa.
- Akkua ei saa murskata eikä siihen saa kohdistaa iskuja. Älä lyö akkua vasaralla, pudota sitä tai astu sen päälle.
- Akku on suojattava oikosuilulta. Suojaa akun navat siten, että ne eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Akku on säilytettävä alle 60 °C:n lämpötilassa. Akku on suojattava suoralta auringonvalolta. Akkua ei saa jättää autoon, joka on pysäköity aurinkoon.
- Akkua ei saa hävittää polttamalla.
- Älä käsittele vahingoittuneita tai vuotavia litium-ioniakkuja.
- Lataa akku käyttämällä alkuperäistä Sony-akkulaturia tai muuta sopivaa laturia.
- Säilytä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Säilytettävä kuivassa paikassa.
- Vaihda vain samanlaiseen akkuun tai Sonyn suosittelemaan vastaavaan tuotteeseen.
- Hävitä käytetyt akut viipymättä ohjeissa kuvatulla tavalla.

**| Akkulaturi**

Vaikka CHARGE-valo ei palaisikaan, akkulaturiin tulee verkkovirta niin kauan kuin se on kytketty pistorasiaan. Jos akkulaturin käytön yhteydessä ilmenee ongelmia, katkaise virta välittömästi irrottamalla pistoke pistorasiasta.

## Euroopassa oleville asiakkaille

### Ilmoitus EU-maiden asiakkaille

Tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMC-merkinnän ja tuoteturvan valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Huolto- tai takuuasioihin liittyvät kysymykset voitte lähettää erillisessä huoltokirjassa tai takuuasikirjassa mainittuun osoitteeseen.

Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle 3 metriä.

### Huomautus

Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja ääneen.

### Huomautus

Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen (epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli (esimerkiksi USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen.

### Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen hävitys (Euroopan Unioni ja muiden Euroopan maiden keräysjärjestelmät)



Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.

Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta ympäristöviranomaisilta.

FI

## **I Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä)**



Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.

Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.

Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.

Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti.

Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen.

Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.



# Sisällysluettelo

---

## Aloittaminen

Katso vakiovarusteena olevan CD-ROM-levyn "Cyber-shot-käsikirja" (PDF) .....	6
Vakiovarusteiden tarkistaminen .....	6
Huomautuksia kameran käytöstä.....	6
Osat .....	9
Akun lataaminen .....	10
Akun/muistikortin (myydään erikseen) asettaminen paikalleen.....	12
Kellonajan asettaminen.....	15

FI

---

## Valokuvien kuvaaminen ja katseleminen

Valokuvien kuvaaminen .....	16
Videoiden kuvaaminen .....	17
Kuvien katseleminen.....	18

---

## "Cyber-shot-käsikirja" (PDF)

Lisätietoja kameran ominaisuuksista ("Cyber-shot-käsikirja").....	19
--	----

---

## Muut

Luettelo näytön kuvakkeista.....	20
Tallennettavissa olevien valokuvien määrä ja videoiden kesto .....	22
Varotoimia .....	23
Tekniset tiedot.....	25

## Katso vakiovarusteena olevan CD-ROM-levyn ”Cyber-shot-käsikirja” (PDF)

Lisätietoja muista toiminnoista voit lukea CD-ROM-levyllä (vakiovaruste) olevasta ”Cyber-shot-käsikirja”-julkaisusta (PDF) tietokoneen avulla.

”Cyber-shot-käsikirja” sisältää tarkat ohjeet valokuvaamiseen ja kuvien katselemiseen sekä kameran kytkemiseen tietokoneeseen, tulostimeen ja televisioon (sivu 19).





## Vakiovarusteiden tarkistaminen

- Akkulaturi BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Virtajohto (ei kuulu vakiovarusteisiin USA:ssa eikä Kanadassa) (1)
- Ladattava NP-BN1-akku (1)
- USB-kaapeli (1)
- A/V-kaapeli (1)
- Rannehihna (1)
- CD-ROM (1)
  - Cyber-shot-sovellusohjelma
  - ”Cyber-shot-käsikirja”
- Käyttöopas (tämä opas) (1)

## Huomautuksia kameran käytöstä

### Kieliasetuksen muuttaminen

Muuta näytön kieliasetusta painamalla MENU-painiketta ja valitse sitten  (Asetukset) →  (Pääasetukset) → [Language Setting].

### Sisäisen muistin ja muistikortin varmuuskopioiminen

Älä katkaise kameran virtaa, irrota akkua tai poista muistikorttia, kun kortinkäyttövalo palaa. Muutoin sisäisen muistin tiedot tai muistikortti voivat vahingoittua. Suojaa tietosi varmuuskopioimalla ne.

## Huomautuksia kuvauksesta ja toistosta

- Kun muistikorttia käytetään tässä kamerassa ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa alustaa muistikortti kamerassa ennen kuvaamista, jotta muistikortti toimii luotettavasti. Huomaa, että alustaminen poistaa kaikki muistikortilla olevat tiedot pysyvästi. Tallenna tärkeät tiedostot esim. tietokoneeseen.
- Tee koetallennus ennen tallentamisen aloitusta, jotta näet, että kamera toimii oikein.
- Tämä kamera ei ole pöly-, roiske- eikä vesitiivis. Lue ennen kamerasäädöksiä kohta ”Varotoimia” (sivu 23).
- Älä altista kameraa vedelle. Kamera voi mennä epäkuntoon, jos sen sisään pääsee vettä. Kameraa ei joissakin tapauksissa voi korjata.
- Älä suuntaa kameraa aurinkoa tai muuta kirkasta valoa kohti. Se saattaa aiheuttaa kamerasäädöksiä.
- Älä käytä kameraa lähellä laitteita, jotka muodostavat voimakkaita radioaaltoja tai säteilyä. Muutoin kamera ei ehkä tallenna tai toista kuvia oikein.
- Kamerasäädöksiä pölyisessä tai hiekkaisessa paikassa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Jos kameraan tiivistyy kosteutta, poista kosteus ennen kamerasäädöksiä.
- Älä ravastele kameraa, ja suoja se iskuilta. Muutoin kameraan voi tulla toimintahäiriö, eikä sillä voi tallentaa kuvia. Myös tallennusväline voi mennä epäkuntoon ja sen kuvatiedot voivat vahingoittua.
- Puhdista salamavalon pinta ennen säädöksiä. Salamavalon muodostama kuumuus voi värjätä sen pinnalla olevan lian tai saada lian tarttumaan kiinni, mikä heikentää salamavalon tehoa.

## Huomautuksia LCD-näytöstä ja objektiivista

- LCD-näyttö on valmistettu erittäin tarkkaa tekniikkaa käyttäen. Siksi yli 99,99 % kuvapistleistä on täysin toimivia. LCD-näytössä saattaa kuitenkin näkyä pieniä mustia ja/tai kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä) pisteitä. Nämä pisteet aiheutuvat valmistusprosessista, eivätkä ne vaikuta tallentamiseen.
- Kun akun varaustaso laskee, objektiivi voi lakata liikkumasta. Vaihda kameraan ladattu akku ja kytke sitten kamera taas päälle.

## Tietoja kamerasäädöksiä

Kamera ja akku voivat lämmetä pitkään kestävässä käytössä, mutta kyseessä ei ole toimintahäiriö.

## **Tietoja ylikuumenemissuojasta**

Kameran suojaus saattaa estää videoiden kuvaamisen tai katkaista automaattisesti virran kameralta tai akun lämpötilasta riippuen.

LCD-näytössä näkyy ilmoitus ennen virran katkeamista tai videokuvauksen estämistä.

## **Kuvadatan yhteensopivuus**

- Tämä kamera on DCF (Design rule for Camera File system) -yleisstandardin vaatimusten mukainen. Standardin on määritellyt JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Sony ei takaa, että tällä kameralla voi toistaa muilla laitteilla tallennettuja tai muissa laitteissa muokattuja kuvia eikä sitä toistavtko muut laitteet tällä kameralla tallennettuja kuvia.

## **Tekijänoikeutta koskeva varoitus**

Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat ja muut materiaalit voivat olla tekijänoikeuksien suojaamia. Niiden luvaton tallentaminen voi olla tekijänoikeuslakien vastaista.





## **Ei korvauksia vahingoittuneesta sisällöstä tai tallennuksen epäonnistumisesta**

Sony ei anna korvauksia epäonnistuneista tallennuksista tai tietojen katoamisesta kamerassa, tallennusvälineessä tms. ilmenevän toimintahäiriön vuoksi.

## **Kuvat**

Tämän käsikirjan kuvat liittyvät malliin DSC-W320, ellei toisin ole mainittu.

# Osat

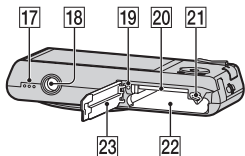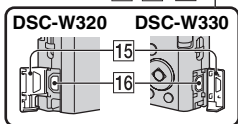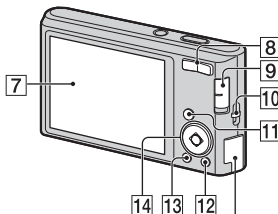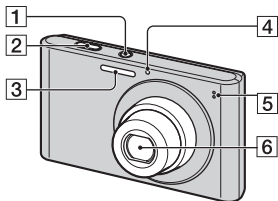


- 1** ON/OFF (virta) -painike
- 2** Suljinpainike
- 3** Salamavalo
- 4** Itselaukaisimen valo/  
Hymysulkimen valo
- 5** Mikrofoni
- 6** Objektiivi
- 7** LCD-näyttö

- 8** Kuvattaessa: W/T (zoomaus)  
-painike  
Katseltaessa: Q (toistozoomaus)  
-painike / (hakemisto)  
-painike
- 9** Tilanvalintakytkin
- 10** Lenkki rannehihnaa varten
- 11** (toisto) -painike
- 12** (poisto) -painike
- 13** MENU-painike
- 14** Ohjauspainike  
Valikko käytössä: /////  
Valikko pois käytöstä: DISP//  
/
- 15** Liitântäsuojus
- 16** (USB)/A/V OUT -liitântä
- 17** Kaiutin
- 18** Jalustan liitântä
  - Käytä jalustaa, jonka ruuvien pituus on enintään 5,5 mm. Muuten kameraa ei voi kiinnittää tukevasti ja kamera voi vahingoittua.
- 19** Kortinkäyttövalo
- 20** Muistikorttipaikka
- 21** Akun poistovipu
- 22** Akkuaukko
- 23** Akkulokeron/muistikorttipaikan kansi

# Akun lataaminen

## 1 Aseta akku akkulaturiin.

- Akun voi laittaa latautumaan, vaikka sen varaus ei olisikaan lopussa.

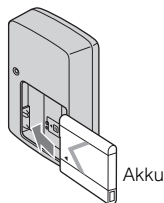


## 2 Kytke akkulaturi pistorasiaan.


Jos jatkat akun lataamista vielä noin tunnin CHARGE-merkkivalon sammumisesta, akun käyttöaika voi pidentyä hieman (täysi lataus).

CHARGE-merkkivalo  
Pala: lataus käynnissä  
Ei pala: lataus päättynyt  
(normaali lataus)

**USA: ssa ja Kanadassa olevat asiakkaat**

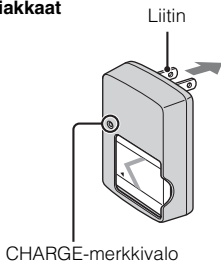

**Muut kuin USA:ssa tai Kanadassa olevat asiakkaat**

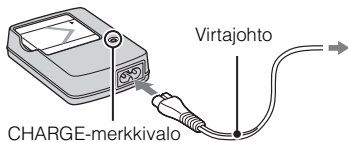

## 3 Kun lataus on päättynyt, irrota laturin virtajohto pistorasiasta.

## Latausaika

Täyden latauksen vaatima aika	Normaalin latauksen vaatima aika
Noin 245 min	Noin 185 min

### Huomautuksia

- Yllä olevassa taulukossa näkyy aika, joka kuluu tyhjän akun lataamisessa täyteen, kun lämpötila on 25 °C. Latausaika voi pidentyä käyttötavan ja olosuhteiden mukaan.
- Kytke akkulaturi lähimpään pistorasiaan.
- Kun lataus on päättynyt, irrota virtajohto pistorasiasta ja poista akku akkulaturista.
- Käytä alkuperäisiä Sony-akkuja ja -latureita.

FI

## Akun kestoaja ja otettavien/katsottavien valokuvien määrä

		Akun kestoaja (min)	Kuvien määrä
Kuvaaminen	DSC-W330	Noin 115	Noin 230
	DSC-W320	Noin 120	Noin 240
Katseleminen	DSC-W330	Noin 220	Noin 4400
	DSC-W320	Noin 230	Noin 4600

### Huomautus

- Tallennettavissa olevien valokuvien lukumäärä perustuu CIPA-standardiin ja seuraaviin kuvausolosuhteisiin.  
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - DISP (Näytön asetukset) -asetuksena on [Normaali].
  - Kuvia otetaan 30 sekunnin välein.
  - Zoom kytketään vuorotellen ääriasentoihin W ja T.
  - Salama välähtää joka toisella kerralla.
  - Virta kytketään ja katkaistaan joka kymmenennellä kerralla.
  - Käytössä on täyteen ladattu akku (vakiovaruste) ja kameran käyttölämpötila on 25 °C.
  - Käytössä on Sonyn ”Memory Stick PRO Duo” -muistikortti (myydään erikseen).



### Kameran käyttäminen ulkomailla


Voit käyttää kameraa ja akkulaturia (vakiovaruste) kaikissa maissa ja kaikilla alueilla, joissa verkkojännite on 100 V – 240 V AC, 50/60 Hz.

Älä käytä muuntajaa (matkamuuntajaa). Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.

FI  
11


# Akun/muistikortin (myydään erikseen) asettaminen paikalleen

1 Avaa kansi.

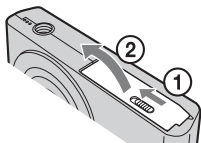

2 Aseta muistikortti (myydään erikseen) paikalleen.


Työnnä muistikorttia paikalleen lovettu kulma kuvan mukaisesti alaspäin osoittaen, kunnes kortti napsahtaa paikalleen.

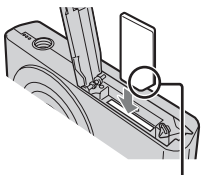

Katso, että lovettu kulma tulee oikein päin.


3 Aseta akku paikalleen.

Tarkista akun asento ja aseta se sitten paikalleen samalla, kun painat akun poistovipua nuolen suuntaan. Työnnä akku paikalleen niin, että akun poistovipu lukittuu.

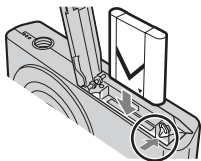

4 Sulje kansi.

Kamera voi vaurioitua, jos kansi suljetaan, kun akku on väärässä asennossa.

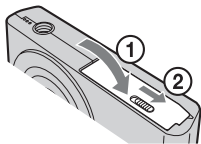



## ■ Yhteensopivat muistikortit

Seuraavat muistikortit ovat yhteensopivia tämän kameras kanssa: ”Memory Stick PRO Duo”, ”Memory Stick PRO-HG Duo”, ”Memory Stick Duo”, SD -muistikortit ja SDHC-muistikortit. MultiMediaCard ei ole yhteensopiva. Tässä käyttöoppaassa ”Memory Stick PRO Duo”-, ”Memory Stick PRO-HG Duo”- ja ”Memory Stick Duo” -muistikorteista käytetään yhteisnimitystä ”Memory Stick Duo”.


Videoiden kuvaamisessa on suositeltavaa käyttää seuraavia muistikortteja:

- MEMORY STICK PRO DUO (”Memory Stick PRO Duo”)
- MEMORY STICK PRO-HG DUO (”Memory Stick PRO-HG Duo”)
- SD-muistikortti tai SDHC-muistikortti (luokka 2 tai nopeampi)

Lisätietoa tallennettavien kuvien määristä ja tallennusajoista on sivulla 22.

## ■ Muistikortin poistaminen

Kortinkäyttövalo

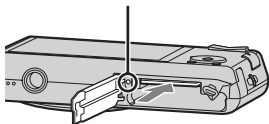



Varmista, ettei kortinkäyttövalo pala ja paina sitten muistikorttia sisäänpäin kerran.

### Huomautus


- Älä irrota muistikorttia tai akkua kortinkäyttövalon palaessa. Muutoin muistikortin tai sisäisen muistin tiedot voivat vahingoittua.

## ■ Kun kamerassa ei ole muistikorttia

Kuvat tallennetaan kameras sisäiseen muistiin (noin 28 Mt).

Jos haluat kopioida kuvat sisäisestä muistista muistikorttiin, aseta muistikortti kameraan ja valitse sitten MENU →  (Asetukset) →   
(Muistikorttityökalu) → [Kopioi].

## Akun irrottaminen

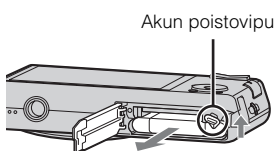

Siirrä akun poistovipua. Varo pudottamasta akkua.

## Akussa jäljellä olevan varauksen tarkastaminen

Akun varaustilan ilmaisin näkyy LCD-näytössä.



### Huomautuksia

- Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin näyttää oikean lukeman noin minuutin kuluessa.
- Jäljellä olevan varauksen ilmaisin ei ehkä näytä oikeaa varausta tietyissä olosuhteissa.
- Jos [Virransäästö]-asetuksena on [Normaali] tai [Kestävyys], ja kameraa ei käytetä akkuvirralla tiettyyn aikaan, jolloin akun varaus ei kulu hukkaan (automaattinen virrankatkaisu).
- Kuljeta ja säilytä akkua muovipussissa erillään metallimateriaaleista, jotta sen kosketuspinnat pysyvät puhtaina eikä se pääse oikosulkuun.


# Kellonajan asettaminen

## 1 Paina ON/OFF (virta) -painiketta.

Kameran virta kytkeytyy.

- Virran kytkeytymisessä ja toimintojen aktivoitumisessa voi kestää jonkin aikaa.


ON/OFF (virta) -painike



## 2 Valitse asetukset painamalla ohjauspainikkeesta ▲/▼ ja paina sitten ●.

**Pvm- & aikamuoto:** Valitsee päivämäärän ja ajan näyttömuodon.

**Pvm & aika:** Asettaa päivämäärän ja kellonajan.

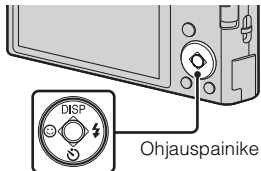



Ohjauspainike

## 3 Valitse numeroarvot ja haluamasi asetukset painamalla ▲/▼/◀/▶ ja paina sitten ●.


- Keskiyö ilmaistaan muodossa 12:00 AM ja keskipäivä muodossa 12:00 PM.


## 4 Valitse [OK] ja paina sitten ●.

### ■ Päivämäärän ja kellonajan asettaminen uudelleen

Paina MENU-painiketta ja valitse sitten  (Asetukset) →  (Kellonajan asetuks.).

# Valokuvien kuvaaminen

- 1 Aseta tilanvalintakiekko asentoon  (valokuva) ja paina sitten ON/OFF (virta) -painiketta.

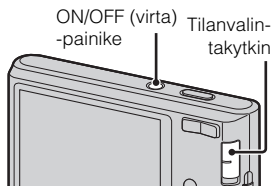


- 2 Pidä kamera vakaana kuvassa esitetyllä tavalla.

- T-painike lähentää kuvaa ja W-painike loitontaa sitä.



- 3 Tarkenna painamalla suljinpainike puoliväliin.


Kun kuva on tarkennettu, kuuluu äänimerkki ja ●-ilmaisimella syttyy palamaan.

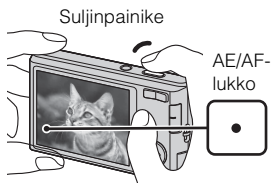


- 4 Paina suljinpainike kokonaan alas.



# Videoiden kuvaaminen

- 1 Aseta tilanvalintakiekko asentoon  (video) ja paina sitten ON/OFF (virta) -painiketta.

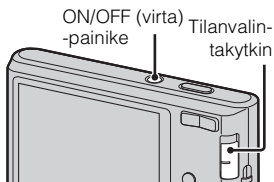

FI

- 2 Aloita kuvaaminen painamalla suljinpainike kokonaan alas.




- 3 Lopeta kuvaaminen painamalla suljinpainike uudelleen kokonaan alas.

# Kuvien katseleminen

## 1 Paina ► (toisto) -painiketta.

- Viimeksi otettu kuva tulee näkyviin.



► (toisto) -painike

## ■ Seuraavan tai edellisen kuvan valitseminen

Valitse kuva painamalla ► (seuraava) tai ◀ (edellinen) ohjauspainikkeesta.

- Voit katsella videoita painamalla ohjauspainikkeen keskeltä ●.



Ohjauspainike

🗑️ (poisto) -painike

## ■ Kuvan poistaminen

① Paina 🗑️ (poisto) -painiketta.

② Valitse [Tämä kuva] painamalla ohjauspainikkeesta ▲ ja paina sitten ●.



## ■ Palaaminen kuvaustilaan

Paina suljinpainike puoliväliin.

## ■ Kameran virran katkaiseminen

Paina ON/OFF (virta) -painiketta.

# Lisätietoja kameran ominaisuuksista ("Cyber-shot-käsikirja")

CD-ROM-levyllä (vakiovarusteena) olevassa "Cyber-shot-käsikirja"-julkaisussa on tarkat tiedot kameran toiminnoista. Käsikirja sisältää tarkat ohjeet kameran eri toimintojen käyttämiseen.

## ■ Windows-tietokoneiden käyttäjät

---

- 1 Käynnistä tietokone ja aseta CD-ROM-levy (vakiovaruste) CD-ROM-asemaan.
  - 2 Valitse [Cyber-shot-käsikirja].
  - 3 Avaa "Cyber-shot-käsikirja" työpöydän pikakuvakkeen avulla.
- 

## ■ Macintosh-tietokoneiden käyttäjät


---

- 1 Käynnistä tietokone ja aseta CD-ROM-levy (vakiovaruste) CD-ROM-asemaan.
  - 2 Valitse [Handbook]-kansio ja kopioi [FI]-kansioon tallennettu "Handbook.pdf" tietokoneeseen.
  - 3 Kun kopiointi on valmis, kaksoisosoita "Handbook.pdf".
- 

FI


# Luettelo näytön kuvakkeista

## Kuvattaessa valokuvia

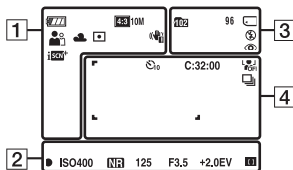

- Kuvakkeiden määrää on rajoitettu EASY-tilassa (Helppo-tila).

## Kuvattaessa videoita

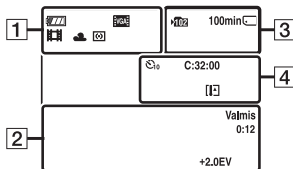

1

Näyttö	Merkitys
	Akun jäljellä oleva varaus
	Akun vähäisen varauksen varoitus
<b>4:3 10M</b>	Kuvakoko
	Valotusohjelma
	REC-tila (Älykäs automaattisäätö, Ohjelmoitava autom., SteadyShot, Elokuvuamuto)
	Valotuksen tunnistus-kuvake
	Valkotasapaino
	Mittausmuoto


Näyttö	Merkitys
	Tärinävaroitus
<b>i SCN+</b>	Valotuksen tunnistus
<b>DRO STD</b>	DRO
	Hymyntunnistuksen herkkyysilmaisin
	Zoomauskerroin

2


Näyttö	Merkitys
	AE/AF-lukko
<b>ISO400</b>	ISO-arvo
<b>NR</b>	NR hidas suljin
<b>125</b>	Valotusaika
<b>F3.5</b>	Aukon arvo
<b>+2.0EV</b>	Valotusarvo
<b>i</b>	AF-ettäisyysmittarin ruudun ilmaisin
<b>Valmis</b>	Videon kuvaaminen/valmiustila
<b>0:12</b>	Tallennusaika (min:s)



3

Näyttö	Merkitys
	Tallennuskansio
<b>96</b>	Tallennettavissa olevien kuvien määrä
<b>100min</b>	Tallennusaika
	Tallennus-/toistoväline (muistikortti, sisäinen muisti)
	Punasilmäisyyden vähennys
	Salamavalo-tila
	Salamavalo latautuu

4

Näyttö	Merkitys
	Itselaukaisin
<b>C:32:00</b>	Itsediagnostiikkänäyttö
	Ylikuumenemisvaroitus
	Kasvontunnistus
	Sarjan asetukset
	AF-etäisyysmittarin ruutu
<b>+</b>	Pistemittauksen hiusristikko

FI

# Tallennettavissa olevien valokuvien määrä ja videoiden kesto

Valokuvien määrät ja tallennusten kestot voi vaihdella kuvausolosuhteiden ja muistikortin mukaan.

## ■ Valokuvat

(Yksikkö: kuvia)

Kapasiteetti Koko	Sisäinen muisti	Tässä kamerassa alustettu muistikortti				
	Noin 28 Mt	2 Gt	4 Gt	8 Gt	16 Gt	32 Gt
14M	5	343	690	1390	2822	5568
10M	7	479	963	1939	3937	7769
5M	14	928	1866	3757	7628	15050
VGA	153	9901	19910	40080	81370	160560
16:9(11M)	7	453	912	1835	3726	7353
16:9(2M)	33	2121	4267	8589	17430	34400

### Huomautuksia

- Kun jäljellä olevien otettavien kuvien määrä on yli 99 999, näytössä näkyy ”>99999”-ilmaisim.
- Jos tässä kamerassa toistetaan kuvaa, joka on tallennettu jollakin muulla kameralla, kuva ei ehkä näy todellisessa koossaan.

## Videot

Alla oleva taulukko sisältää arvioitua enimmäistallennusajaa. Nämä ajat ovat kaikkien videotiedostojen kokonaisajat.

(Yksikkö: tunnit : minuutit : sekunnit)

Kapasiteetti \ Koko	Sisäinen muisti	Tässä kamerassa alustettu muistikortti				
	Noin 28 Mt	2 Gt	4 Gt	8 Gt	16 Gt	32 Gt
VGA	00:00:20	00:28:00	00:56:20	01:53:40	03:50:50	07:35:30
QVGA	00:01:30	01:42:30	03:26:20	06:55:20	14:03:30	27:44:40

FI

### Huomautuksia

- Videotiedoston koko on rajoitettu noin 2 Gt:uun. Kuvaamisen aikana videon tallentaminen päättyy automaattisesti, kun videotiedoston koko saavuttaa noin 2 Gt.
- Videot eivät ole HD (tarkkapiirto) -yhteensopivia.

## Varotoimia

### Älä käytä tai varastoi kameraa seuraavissa paikoissa

- Erittäin kuuma, kylmä tai koste paikka  
Kameran runko voi muuttua muotoaan ja aiheuttaa vikoja, jos kameraa säilytetään kuumassa, kuten aurinkoon pysäköidyssä autossa.
- Suora auringonvalo tai lämmittimen läheisyys  
Kameran rungon väri voi muuttua tai runko muuttua muotoaan, mikä voi aiheuttaa vikoja.
- Paikat, joihin voi kohdistua värinä
- Paikat, joiden lähellä on voimakas magneettikenttä
- Hiekkaiset tai pölyiset paikat  
Huolehdi, että kameraan ei pääse hiekkaa tai pölyä. Muutoin voi syntyä vikoja, joita ei aina voi korjata.

### Kuljettaminen

Älä pidä kameraa housujen tai hameen takataskussa, sillä kamera voi vahingoittua, jos istut sen päälle.

### Puhdistaminen

#### LCD-näytön puhdistaminen

Pyyhi näytön pinta puhtaaksi esimerkiksi sormenjäljistä ja pölystä nestekidenäytön puhdistussarjalla (myydään erikseen).

FI  
23

## **Linssin puhdistaminen**

Pyyhi linssi puhtaaksi esimerkiksi sormenjäljistä ja pölystä pehmeällä liinalla.

## **Kameran pinnan puhdistaminen**

Puhdista kameran pinta kevyesti vedellä kostutetulla pehmeällä liinalla ja pyyhi pinta sitten kuivaksi puhtaalla liinalla. Kameran pinnan ja rungon vaurioiden estäminen:

- Älä altista kameraa kemikaaleille, kuten ohentimille, bensiinille, alkoholille, kertakäyttöisille pyyhkeille, hyönteiskarkoiteille, aurinkovoiteille tai hyönteismyrkyille.
- Älä kosketa kameraa, jos käsissäsi on jotakin edellä mainituista aineista.
- Älä jätä kameraa pitkäaikaiseen kosketukseen kumin tai vinyylin kanssa.

## **Käyttölämpötilat**

Tämä kamera on suunniteltu käytettäväksi 0 °C–40 °C:n lämpötilassa. Kuvaaminen erittäin kylmissä tai kuumissa olosuhteissa näiden rajojen ulkopuolella ei ole suositeltavaa.

## **Sisäinen varmistusakku**

Tässä kamerassa on sisäinen akku, joka ylläpitää päivämäärän ja ajan ja muut asetukset riippumatta siitä, onko kameran virta kytkettynä.

Tämä akku latautuu koko ajan kameran käytön aikana. Sen varaus heikkenee kuitenkin vähitellen, jos kameraa käytetään vain lyhyitä jaksoja kerrallaan. Jos kameraa ei käytetä lainkaan noin kuukauteen, akku tyhjenee kokonaan. Muista ladata sisäinen akku tällaisessa tilanteessa ennen kameran käyttöä.

Voit kuitenkin käyttää kameraa, vaikka tämä akku olisi tyhjä, mutta päivämäärä ja aika eivät ole näkyvissä.

## **Sisäisen varmistusakun lataamistapa**

Aseta ladattu akku kameraan ja anna kameran olla vähintään 24 tuntia virta katkaistuna.

# Tekniset tiedot

## Kamera

### [Järjestelmä]

- Kuvakenno: 7,76 mm (1/2,3-tyyppinen) CCD-värikenno, päävärisuodatin
- Kuvapisteiden kokonaismäärä: noin 14,5 megapikseliä
- Tehollisten kuvapisteiden määrä: noin 14,1 megapikseliä
- Objektiivi: Carl Zeiss Vario-Tessar 4-kertainen zoom-objektiivi  
f = 4,7 mm – 18,8 mm (26 mm – 105 mm (vastaa 35 mm:n filmiä))  
F2,7 (W) – F5,7 (T)
- Valotuksen hallinta: automaattivalotus, valotusohjelma (10 tilaa)
- Valkotasapaino: automaattinen, päivänvalo, pilvinen, loistevalo 1, 2, 3, hehkulamppu, salamavalon
- Vedenalainen valkotasapaino: auto, vedenalainen 1/2
- Sarjakuvaustilan kuvausväli: noin 1,0 sekuntia
- Tiedostomuoto:  
Valokuvat: JPEG-yhteensopiva (DCF-versio 2.0, Exif-versio 2.21), DPOF-yhteensopiva  
Videot: AVI (Motion JPEG)
- Tallennusvälineet: sisäinen muisti (noin 28 Mt), ”Memory Stick Duo”, SD-muistikortit, SDHC-muistikortit
- Salamavalon toimintaetäisyys (ISO-herkkyys-asetuksena (suositeltava valotusarvo) on auto):  
noin 0,3 m – 3,5 m (W)  
noin 0,6 m – 1,8 m (T)

### [Tulo- ja lähtöliitännät]

- (USB)/A/V OUT -liitäntä:  
Videolähtö  
Audiolähtö (mono)  
USB-liitäntä
- USB-liitäntä: Hi-Speed USB (USB 2.0 -yhteensopiva)

FI

### [LCD-näyttö]

- LCD-paneeli:  
DSC-W330:  
7,5 cm (tyyppi 3,0) TFT-ohjaus  
DSC-W320:  
6,7 cm (tyyppi 2,7) TFT-ohjaus
- Kuvapisteiden kokonaismäärä:  
230 400 (960 × 240)

### [Virrankäyttö, yleistä]

- Virta: ladattava  
NP-BN1-akku, 3,6 V
- Tehonkulutus (kuvauksen aikana):  
1,0 W
- Käyttölämpötila: 0 °C–40 °C  
Säilytyslämpötila: –20 °C–+60 °C
- Mitat:  
DSC-W330: 95,9 × 56,8 × 17,3 mm (L/K/S, ilman ulkonevia osia)  
DSC-W320: 92,9 × 51,9 × 17,3 mm (L/K/S, ilman ulkonevia osia)
- Paino (mukaan lukien NP-BN1-akku, muistikortti):  
DSC-W330: noin 128 g  
DSC-W320: noin 117 g
- Mikrofoni: Monoääninen  
Kaiutin: Monoääninen  
Exif Print: Yhteensopiva  
PRINT Image Matching III:  
Yhteensopiva  
PictBridge: Yhteensopiva

FI  
25

## BC-CSN/BC-CSNB-akkulaturi

Käyttöjännite: 100 V – 240 V, AC,  
50/60 Hz, 2 W

Lähtöjännite: 4,2 V DC, 0,25 A

Käyttölämpötila: 0 °C–40 °C

Säilytyslämpötila: –20 °C–+60 °C

Mitat: noin 55 × 24 × 83 mm

(L/K/S)

Paino: noin 55 g

## Ladattava NP-BN1-akku

Käytettävä akku: Litium-ioniakku

Suurin jännite: 4,2 V DC

Nimellisjännite: 3,6 V DC

Enimmäislatausjännite: DC 4,2 V

Enimmäislatausvirta: 0,9 A

Kapasiteetti:

normaali: 2,3 Wh (630 mAh)

vähintään 2,2 Wh (600 mAh)

Rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

## Tavaramerkit

- Seuraavat merkit ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.  
**Cyber-shot**, "Cyber-shot", "Memory Stick", , "Memory Stick PRO", **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo", **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory Stick Micro", "MagicGate", **MAGICGATE**
- Microsoft, Windows, DirectX ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Intel ja Pentium ovat Intel Corporation:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- SDHC-logo on  tavaramerkki.
- MultiMediaCard on MultiMediaCard Associationin tavaramerkki.
- Adobe ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
- Lisäksi muut tässä oppaassa käytetyt järjestelmien ja tuotteiden nimet ovat yleensä niiden kehittäjien tai valmistajien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä <sup>TM</sup> ja © ei ole kuitenkaan käytetty kaikissa kohdissa tässä oppaassa.

Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.

<http://www.sony.net/>

Painettu vähintään 70% kierrätetylle paperille käyttäen haihtuvista orgaanisista yhdisteistä vapaata kasvisöljypohjaista mustetta.

FI

## ADVARSEL!

For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.

## VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER -TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE FARE FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, MÅ DU FØLGE DISSE INSTRUKSENE NØYE

Hvis formen på pluggen ikke passer til strømuttaket, må du bruke en pluggadapter som er riktig dimensjonert for strømuttaket.

## Forsiktig

### Batteri

Hvis batteriet feilbehandles, kan det sprekke, forårsake brann eller til og med kjemiske brannskader. Ivareta følgende forholdsregler:

- Ikke demonter det.
- Ikke knus batteriet, og ikke utsett det for slag eller støt, som f.eks. hammerslag, at det faller ned eller at noen tramper på det.
- Ikke kortslutt batterikontaktene og ikke la metallgjenstander berøre dem.
- Ikke utsett batteriet for høye temperaturer over 60 °C, som f.eks. direkte sollys eller i en bil som er parkert i solen.
- Ikke sett fyr på batteriet eller kast det på bålet.
- Ikke håndter ødelagte eller lekkende litiumion-batterier.
- Batteriet må kun lades med en ekte Sony-batterilader eller en enhet som kan lade batteriet.
- Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.
- Hold batteriet tørt.
- Bytt det ut kun med samme eller tilsvarende type anbefalt av Sony.
- Kasser brukte batterier omgående, som beskrevet i instruksene.

### Batterilader

Selv om ladelampen (CHARGE) ikke lyser, er ikke batteriladeren koblet fra strømmen så lenge den er tilkoblet stikkkontakten. Hvis det skulle oppstå problemer under bruk av batteriladeren, må du omgående bryte strømmen ved å trekke støpselet ut av stikkkontakten.



## For kunder i Europa

### Merknad for kunder i land som benytter EU direktiver

Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserte representanten for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For all service eller garantiasaker vennligst henvis til adressen som er oppgitt i de separate service eller garantidokumentene.

Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter.

### NB!

De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i denne enheten.

### Merk

Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.).

### Avhenting av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingsystem)



Dette symbolet på produktet eller innpakningen indikerer at dette produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle negative påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan være resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter.

NO

## I Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner)



Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall.

På visse batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et kjemisk symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly.

Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallsmetode. Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturlige ressurser.

Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever permanent tilkobling til et innporeert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell. For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt.

Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte.

Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.

For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte produktet.

# Innhold

---

## Komme i gang

Se "Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF) på inkludert CD-ROM .....	6
Kontrollere tilbehøret som er inkludert.....	6
Merknader om bruk av kameraet.....	6
Identifisere deler .....	9
Om lading av batteripakken .....	10
Sette i batteripakken/et minnekort (selges separat) .....	12
Stille klokken .....	15

NO

---

## Ta/vise bilder

Fotografere stillbilder .....	16
Ta opp filmer .....	17
Vise bilder .....	18

---

## "Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF)

Lære mer om kameraet ("Brukerhåndbok for Cyber-shot").....	19
---	----

---

## Annet

Liste over ikoner som vises på skjermen .....	20
Antall stillbilder og innspillbar tid for filmer .....	22
Forholdsregler.....	23
Spesifikasjoner.....	25

## Se "Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF) på inkludert CD-ROM

For detaljer om avanserte operasjoner, les "Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF) på CD-ROM (inkludert) ved hjelp av en datamaskin.

Se "Brukerhåndbok for Cyber-shot" for mer omfattende instruksjoner om fotografering eller visning av bilder, og hvordan du kobler kameraet til datamaskinen, skriveren eller TV-en (side 19).





## Kontrollere tilbehøret som er inkludert

- Batterilader BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Strømledning (ikke inkludert i USA og Canada) (1)
- Oppladbar batteripakke NP-BN1 (1)
- Angitt USB-kabel (1)
- Dedikert A/V-kabel (1)
- Håndleddsrem (1)
- CD-ROM (1)
  - Cyber-shot-programvare
  - "Brukerhåndbok for Cyber-shot"
- Bruksanvisning (denne håndboken) (1)

## Merknader om bruk av kameraet

### Endre språkinnstillingen

SkjermSpråkinnstillingen, trykk på MENU-knappen og velg deretter

 (Innst.) →  (Hovedinnstillinger) → [Language Setting].

### Sikkerhetskopiering av internminne og minnekort

Ikke slå av kameraet, fjern batteripakken eller fjern minnekortet mens adgangslampen lyser. Ellers kan det interne minnet eller minnekortet bli skadet. Se til å ta en sikkerhetskopi for å beskytte dine data.

## Om opptak/avspilling

- Når du bruker et minnekort med kameraet for første gang, anbefales det at du formaterer kortet med kameraet for å være sikker på at minnekortet fungerer ordentlig før du tar bilder. Legg merke til at formatering permanent sletter alle data på minnekortet og ikke kan angres. Lagre verdifulle data på en datamaskin e.l.
- Før du starter opptak, bør du gjøre et prøveopptak for å forvise deg om at kameraet virker som det skal.
- Kameraet er verken støvtett, sprutbestandig eller vanntett. Les "Forholdsregler" (side 23) før du begynner å bruke kameraet.
- Unngå å utsette kameraet for vann. Hvis det kommer vann inn i kameraet, kan det oppstå en feilfunksjon. I noen tilfeller kan ikke kameraet repareres.
- Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder. Det kan føre til at kameraet slutter å virke som det skal.
- Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til radioaktivitet eller sterke radiobølger. Det kan da hende at kameraet kanskje ikke vil kunne ta opp eller spille av på bilder på riktig måte.
- Hvis du bruker kameraet på steder med mye sand eller støv, kan det oppstå feil.
- Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må denne fjernes før du bruker kameraet.
- Ikke rist eller slå på kameraet. Det kan forårsake en feilfunksjon, og det kan hende at du ikke er i stand til å ta bilder. Videre kan opptaksmedia bli ubrukelig eller bildedata kan skades.
- Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra blitslyset kan misfarge eller brenne fast urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi dårligere blitsstyrke.

## Merknader om LCD-skjermen og objektivet

- LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) på LCD-skjermen. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket.
- Når batterinivået blir lavt, kan det hende at linsen stopper å bevege seg. Sett inn en oppladet batteripakke og slå på kameraet igjen.

## Om kameraets temperatur

Kameraet og batteriet kan bli varmt av kontinuerlig bruk. Dette er ikke en feil.

## **Om beskyttelse mot overoppheting**

Avhengig av kameraet og batteritemperaturen kan du få problemer med å ta opp filmer eller strømmen kan slå seg av automatisk for å beskytte kameraet. Det vises en melding på LCD-skjermen før strømmen slås av om at du ikke lenger kan ta opp filmer.

## **Om kompatibilitet av bildedata**

- Kameraet oppfyller kravene til DCF (Design rule for Camera File system), en universell standard etablert av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Sony garanterer ikke at kameraet vil avspille bilder som tas eller redigeres med annet utstyr, eller at annet utstyr vil avspille bilder som tas med kameraet.

## **Advarsel om opphavsrettigheter**

TV-programmer, filmer, videobånd og annet materiale kan være opphavsrettslig beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven.





## **Ingen erstatning for skadet innhold eller opptaksfeil**

Sony kan ikke kompensere for opptaksfeil eller tap eller skade på innspilt innhold på grunn av en feil i kameraet eller opptaksmedia osv.

## **Om illustrasjoner**

Illustrasjoner som brukes i denne håndboken, er av DSC-W320 med mindre annet står oppført.

# Identifisere deler

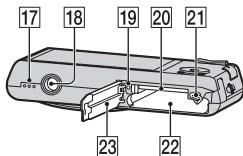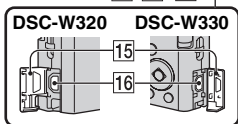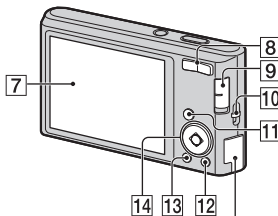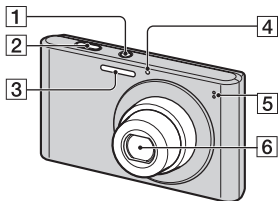

- 1** ON/OFF (strøm)-knapp
- 2** Lukkerknapp
- 3** Blits
- 4** Selvtøserlampe/Smiltøserlampe
- 5** Mikrofon
- 6** Linse
- 7** LCD-skjerm


- 8** For opptak: W/T (Zoom)-knapp  
For visning:  
Q (Avspillingszoom)-knapp/  
[ikon] (Indeks)-knapp
- 9** Modusbryter
- 10** Krok for håndleddsrem
- 11** [ikon] (avspilling)-knapp
- 12** [ikon] (Slett)-knapp
- 13** MENU-knapp
- 14** Kontrollknapp  
Meny på: ▲/▼/◀/▶/●  
Meny av: DISP/☺/☺/⚡
- 15** Terminaldeksel
- 16** [ikon] (USB)/A/V OUT-plugg
- 17** Høytaler
- 18** Skruehull for stativ
  - Bruk et trefotet stativ med en skrue som er mindre enn 5,5 mm lang. Ellers kan du ikke sikre kameraet godt, og det kan oppstå skade på kameraet.
- 19** Tilgangslampe
- 20** Minnekortdeksel
- 21** Batteriutløserhendel
- 22** Batterispor
- 23** Batteri-/minnekortdeksel

NO

# Om lading av batteripakken

## 1 Sett inn batteripakken i batteriladeren.

- Du kan lade batteriet også når det er delvis oppladet.

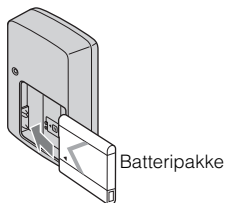

## 2 Koble batteriladeren til et strømuttak.

Hvis du fortsetter å lade batteripakken i omtrent en time til etter at CHARGE-lampen er slått av, vil batteriet være litt lenger (fullading).


CHARGE-lampe

Tent: Lader

Av: Lading ferdig (normal lading)


For kunder i USA og Canada

Plugg

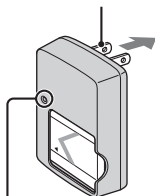

CHARGE-lampe

For kunder i land/regioner utenfor USA og Canada

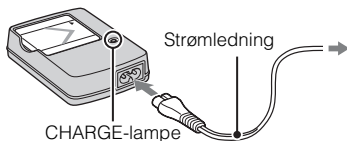

## 3 Når ladingen er ferdig, kobler du fra batteriladeren.

### Ladetid

Fullstendig ladetid	Vanlig ladetid
Ca. 245 min.	Ca. 185 min.



## Merknader

- Tabellen ovenfor viser tiden som kreves til å lade en fullstendig utladet batteripakke ved en temperatur på 25 °C. Ladingen kan ta lenger tid avhengig av bruksforhold og omstendigheter.
- Koble batteriladeren til nærmeste vegguttak.
- Når ladingen er fullført, kobler du strø姆ledningen fra vegguttaket og tar ut batteripakken fra batteriladeren.
- Sørg for at du bruker en original Sony-batteripakke eller Sony-batterilader.

## ■ Batteritiden og antall stillbilder som kan tas opp/vises

		Batteritid (min.)	Antall bilder
Innspilling	DSC-W330	Ca. 115	Ca. 230
	DSC-W320	Ca. 120	Ca. 240
Visning	DSC-W330	Ca. 220	Ca. 4400
	DSC-W320	Ca. 230	Ca. 4600

## Merknad

- Antall stillbilder som kan lagres er basert på CIPA-standarden, og er for fotografering under følgende forhold.  
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - DISP (Skjerminnstillinger) er stilt på [Normal].
  - Fotografering én gang hvert 30. sekund.
  - Zoom byttes alternativt mellom W- og T-endene.
  - Blitsen blinker én gang annenhver gang.
  - Strømmen slås på og av én gang hver tiende gang.
  - En fullstendig oppladet batteripakke (inkludert) brukes ved en romtemperatur på 25 °C.
  - Med Sony "Memory Stick PRO Duo" (selges separat).




### Bruke kameraet utenlands

Du kan bruke kameraet og batteriladeren (inkludert) og i alle land eller regioner der strømforsyningen er innenfor 100 V til 240 V AC, 50/60 Hz. Ikke bruk en elektrisk omformer (reiseadapter). Det kan forårsake feil.

# Sette i batteripakken/et minnekort (selges separat)


---

1 Åpne dekslet.

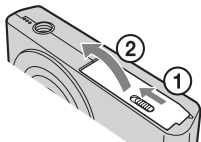

2 Sett inn minnekortet (selges separat).


Med det innsnittede hjørnet nedover som illustrert, sett inn minnekortet til det klikker på plass.

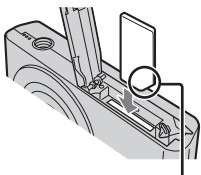

Kontroller at det innsnittede hjørnet vender riktig vei.


3 Sett i batteripakken.

Kontroller retningen på batteriet, sett batteripakken inn mens du trykker batteriløserhendelen i pilens retning. Sett inn batteriet til batteriløserhendelen er låst.

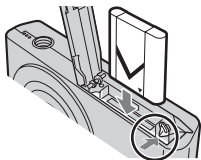

4 Lukk dekslet.

Lukking av dekslet med batteriet satt inn feil kan skade kameraet.

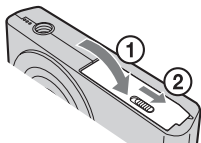

## ■ Minnekort som du kan bruke

Følgende minnekort er kompatible med dette kameraet: "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo", SD-minnekort og SDHC-minnekort. MultiMediaCard er ikke kompatibelt.


I denne håndboken refereres det til "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo" og "Memory Stick Duo" kollektivt som "Memory Stick Duo".

Ved opptak av filmer anbefales bruk av følgende minnekort:

- MEMORY STICK PRO DUO ("Memory Stick PRO Duo")
- MEMORY STICK PRO-HG DUO ("Memory Stick PRO-HG Duo")
- SD-minnekort eller SDHC-minnekort (klasse 2 eller hurtigere)

Hvis du vil ha flere opplysninger om antallet bilder/tid som kan tas opp, kan du se side 22.

## ■ Fjerne minnekortet

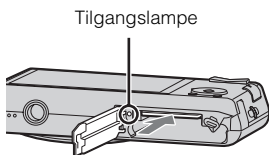


Kontroller at tilgangslampen ikke lyser, og skyv så minnekortet inn én gang.

### **Merknad**

- Du må aldri ta ut minnekortet/batteripakken når tilgangslampen lyser. Dette kan forårsake skade på data i minnekortet/internminnet.

## ■ Når det ikke er satt inn et minnekort

Bildene lagres i kameraets internminne (omtrent 28 MB).

Hvis du vil kopiere bildene fra internminnet til et minnekort, setter du inn minnekortet i kameraet og velger MENU →  (Innst.) →

 (Minnekortverktøy) → [Kopier].

## ■ Slik tar du ut batteripakken



## ■ Slik kontrollerer du gjenværende batteriladning

En indikator for gjenværende lading vises på LCD-skjermen.



### **Merknader**


- Det tar omtrent ett minutt før korrekt visning av gjenværende batteritid vises.
- Det er ikke sikkert at indikatoren for gjenværende lading stemmer under alle omstendigheter.
- Når [Strømsparer] er stilt inn til [Standard] eller [Utholdenhet], hvis du ikke betjener kameraet som kjører på en batteripakke for en viss periode, blir kameraet automatisk slått av for å forhindre at batteripakken brukes opp (Automatisk avstenging).
- For å forhindre flekker på terminalen, kortslutning, osv. må du bruke en plastpose for å unngå kontakt med metallmaterialer under bæring eller oppbevaring.

# Stille klokken

- 1 Trykk på ON/OFF (strøm)-knappen.

Kameraet er slått på.


- Det kan ta tid før strømmen er på og kameraet kan brukes.

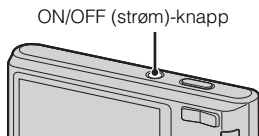

- 2 Velg et innstillingselement med ▲/▼ på kontrollknappen, og trykk deretter på ●.

**Dato- og tidsformat:** Velger visningsformatet for dato og klokkeslett.

**Dato og tid:** Brukes til å stille inn dato og tid.

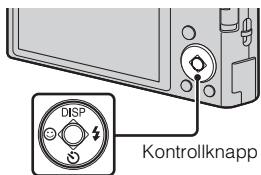

NO

- 3 Angi den numeriske verdien og ønskede innstillinger med ▲/▼/◀/▶ og trykk deretter på ●.


- Midnatt er indikert som 12:00 AM, og midt på dagen som 12:00 PM.


- 4 Velg [OK], og trykk deretter ●.

## ■ Stiller inn dato og klokkeslett på nytt

Trykk på MENU-knappen, og velg  (Innst.) →  (Klokkeinnstillinger).


# Fotografere stillbilder

- 1 Still inn modusbryteren til  (Stillbilde), og trykk deretter på ON/OFF (strøm)-knapp (strøm)-knappen.

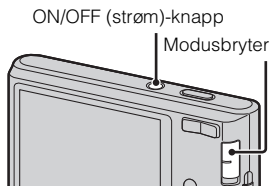


- 2 Hold kameraet stødig, som på illustrasjonen.

- Trykk på T-knappen for å zoome inn, W-knappen for å zoome ut.

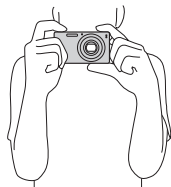

- 3 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.

Når bildet er i fokus, høres det et pip og ●-indikatoren lyser.

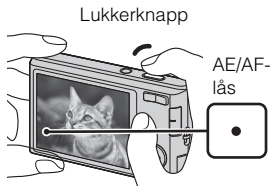


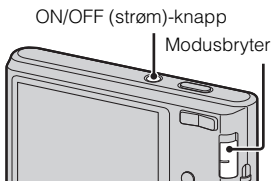
- 4 Trykk lukkerknappen helt ned.



# Ta opp filmer

---

- 1 Still inn modusbryteren til  (Film), og trykk deretter på ON/OFF (strøm)-knappen.



- 2 Trykk lukkerknappen helt ned for å begynne opptaket.




NO


- 3 Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å begynne opptaket.
-

## Vise bilder



### 1 Trykk (avspilling)-knappen.


- Det siste bildet som er tatt, vises.






 (avspilling)-knapp


### ■ Velg neste/forrige bilde

Velg et bilde med  (neste)/ (forrige) på kontrollknappen.

- Trykk på  i midten av kontrollknappen for å vise filmer.

### ■ Slette et bilde

- ① Trykk på  (Slett)-knappen.
- ② Velg [Dette bildet] med  på kontrollknappen, og trykk deretter på .

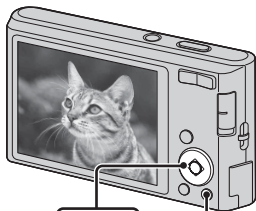

 (Slett)-knapp

Kontrollknapp

### ■ Gå tilbake til å ta bilder

Trykk lukkerknappen halvveis ned.

### ■ Slå av kameraet

Trykk på ON/OFF (strøm)-knappen.



# Lære mer om kameraet ("Brukerhåndbok for Cyber-shot")

"Brukerhåndbok for Cyber-shot", som forklarer detaljert hvordan kameraet brukes, følger med på CD-ROM-platen (inkludert). Se i den for å få mer detaljerte instruksjoner for mange av funksjonene i kameraet.

## ■ For Windows-brukere

---

- 1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROM-en (inkludert) i CD-ROM-stasjonen.
  - 2 Klikk på [Brukerhåndbok for Cyber-shot].
  - 3 Start "Brukerhåndbok for Cyber-shot" fra snarveien fra skrivebordet.
- 

## ■ For Macintosh-brukere


---

- 1 Slå på datamaskinen og sett inn CD-ROM-en (inkludert) i CD-ROM-stasjonen.
  - 2 Velg mappen [Handbook] og kopier "Handbook.pdf" som er lagret i mappen [NO] på datamaskinen.
  - 3 Etter at kopieringen er fullført, dobbelklikk på "Handbook.pdf".
- 

NO


# Liste over ikoner som vises på skjermen

## Når du tar stillbilder

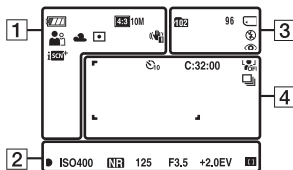

- Ikonene er begrenset i **EASY** (Enkel modus).

## Når du filmer

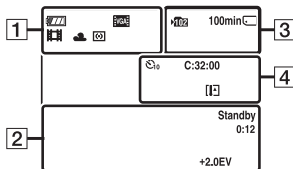

1






Indikator	Betydning
	Gjenværende batteritid
	Advarsel om lite batteristrøm
	Bildestørrelse
	Scenevalg
	REC-modus (Intelligent autojustering, Program Auto, SteadyShot, Filmmodus)
	Scenegjenkjenning-ikon
	Hvitbalanse
	Målemodus
	Vibrasjonsvarsel

Indikator	Betydning
	Scenegjenkjenning
	DRO
	Smilfølsomhet-indikator
	Zooming






2

Indikator	Betydning
	AE/AF-lås
<b>ISO400</b>	ISO-nummer
<b>NR</b>	Støyreduksjon NR med sakte lukker
<b>125</b>	Lukkerhastighet
<b>F3.5</b>	Blenderverdi
<b>+2.0EV</b>	Eksponeringsverdi
<b>[ ]</b>	Indikator for AF-avstandssøkeramme
<b>Standby</b>	Spille inn en film/sette en film på standby
<b>0:12</b>	Opptakstid (m:s)

3

Indikator	Betydning
	REC-mappe
<b>96</b>	Antall bilder som kan tas
<b>100min</b>	Opptakstid
	Opptak/avspilling av medier (minnekort, internt minne)
	Rødøyereduksjon
	Blitsmodus
	Blitsen lades

4

Indikator	Betydning
	Selvutl.
<b>C:32:00</b>	Egendiagnose-display
	Advarsel om overopphetning
	Ansiktsgjenkjenning
	Serieinnstillinger
	AF-avstandssøkerramme
<b>+</b>	Trådkors for punktmåling

NO

# Antall stillbilder og innspillbar tid for filmer

Antallet stillbilder og innspillbar tid kan variere i henhold til forholdene og minnekortet.

## ■ Stillbilder

(Enheter: bilder)

Størrelse \ Kapasitet	Internminne	Minnekort formatert med dette kameraet				
	Ca. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
14M	5	343	690	1390	2822	5568
10M	7	479	963	1939	3937	7769
5M	14	928	1866	3757	7628	15050
VGA	153	9901	19910	40080	81370	160560
16:9(11M)	7	453	912	1835	3726	7353
16:9(2M)	33	2121	4267	8589	17430	34400

### **Merknader**

- Når det gjenværende antall bilder er større enn 99 999, vises indikatoren ">99999".
- Når et bilde som er tatt med et annet kamera, vises på dette kameraet, kan det hende at bildet ikke vises i faktisk bildestørrelse.

## Filmer

Tabellen nedenfor viser omtrentlig maksimal innspillingstid. Dette er samlet tid for alle filmfiler.

(Enheter: time : minutt : sekund)

Størrelse \ Kapasitet	Internminne	Minnekort formatert med dette kameraet				
	Ca. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
VGA	00:00:20	00:28:00	00:56:20	01:53:40	03:50:50	07:35:30
QVGA	00:01:30	01:42:30	03:26:20	06:55:20	14:03:30	27:44:40

NO

### Merknader

- Størrelsen på filmfilen er begrenset til ca. 2 GB. Filminnspillingen stopper automatisk når filstørrelsen når omtrent 2 GB.
- Filmer er ikke HD-kompatible (High Definition).

## Forholdsregler

### Ikke bruk/oppbevar kameraet på følgende steder

- På et svært varmt, kaldt eller fuktig sted  
I en bil som er parkert i solen, eller på lignende steder, kan kamerahuset bli deformert, noe som kan føre til at kameraet slutter å virke som det skal.
- Under direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde  
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert, noe som kan føre til feil.
- På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser
- I nærheten av sterke magnetfelt
- På støvete steder  
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv inn i kameraet. Dette kan få kameraet til å slutte å virke som det skal, og i enkelte tilfeller vil det kunne oppstå feil som ikke kan repareres.

### Når du bærer

Ikke sitt ned på en stol med kameraet plassert i baklommen på bukser eller skjørt, da dette kan resultere i funksjonsfeil eller skade på kameraet.

### Om rengjøring

#### Rengjøre LCD-skjermen

Tørk av skjermoverflaten med et LCD-rensesett (selges separat) for å fjerne fingeravtrykk, støv osv.

#### Rengjøre linsen

Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne fingeravtrykk, støv osv.

NO  
23

## **Rengjøre overflaten av kameraet**

Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som er lett fuktet med vann, og tørk deretter av overflaten med en tørr klut. For å forhindre skade på overflatebehandlingen eller huset:

- Ikke utsett kameraet for kjemiske produkter som tynner, bensin, alkohol, engangskluter, insektmiddel, solkrem eller insektgift.
- Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte stoffer på hånden.
- Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med gummi eller vinyl.

## **Om driftstemperaturer**

Kameraet er designet til å brukes i et temperaturforhold på mellom 0 °C og 40 °C. Fotografering på svært kalde eller varme steder som overskrider dette temperaturintervallet, er ikke å anbefale.

## **Om det interne, oppladbare tilleggsbatteriet**

Dette kameraet er utstyrt med et internt, oppladbart batteri som styrer datoen og klokken og andre innstillinger, uansett om strømmen er på eller av.

Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig når du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare bruker kameraet i korte perioder, vil det gradvis bli utladet, og hvis du ikke bruker det i det hele tatt i løpet av en måned, vil det bli helt utladet. I så fall må du passe på å lade opp dette oppladbare batteriet før du bruker kameraet.

Selv om dette oppladbare batteriet ikke er ladet, kan du likevel bruke kameraet, men dato og tid vil ikke vises.

## **Lademetode for internt, oppladbart tilleggsbatteri**

Sett inn en ladet batteripakke i kameraet, og la kameraet ligge i 24 timer eller mer med strømmen avslått.

# Spesifikasjoner

## Kamera

### [System]

Bildeinnretning: 7,76 mm (1/2,3 type)

farge-CCD, primærfargefilter

Samlet antall piksler i kameraet:

Ca. 14,5 megapiksler

Effektivt antall piksler i kameraet:

Ca. 14,1 megapiksler

Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar

4x zoomobjektiv

f = 4,7 mm – 18,8 mm (26 mm –

105 mm (omtrent som 35 mm film))

F2,7 (W) – F5,7 (T)

Eksponeringskontroll: Automatisk eksponering, scenevalg, (10 modi)

Hvitbalanse: Automatisk, Dagslys,

Overskyet Fluorescerende 1/2/3,

Strålende, Blits

Hvitbalanse under vann: Auto, Under

vann 1/2

Opptaksintervall for Seriemodus:

Ca. 1,0 sekund

Filformat:

Stillbilder: JPEG (DCF Ver. 2.0,

Exif Ver. 2.21)-kompatibel,

DPOF-kompatibel

Filmer: AVI (Motion JPEG)

Opptaksmedie: Internminne

(ca. 28 MB), "Memory Stick Duo",

SD-minnekort, SDHC-minnekort

Blits: Blitsområde (ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks) satt til Auto):

Ca. 0,3 m til 3,5 m (W)

ca. 0,6 m til 1,8 m (T)

### [Inngangs- og utgangskontakter]

• (USB)/A/V OUT-terminal:

Videoutgang

Lydutgang (mono)

USB-kommunikasjon

USB-kommunikasjon: Hi-Speed USB

(USB 2.0-kompatibel)

### [LCD-skjerm]

LCD-skjerm:

DSC-W330:

7,5 cm (3,0-type) TFT-stasjon

DSC-W320:

6,7 cm (2,7-type) TFT-stasjon

Totalt antall punkter:

230 400 (960 × 240) punkter

### [Strøm, generelt]

Strøm: Oppladbar batteripakke

NP-BN1, 3,6 V

Strømforbruk (ved fotografering):

1,0 W

Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C

Oppbevaringstemperatur: -20 °C til

+60 °C

Mål:

DSC-W330: 95,9 × 56,8 ×

17,3 mm (W/H/D, ekskludert

fremspring)

DSC-W320: 92,9 × 51,9 ×

17,3 mm (W/H/D, ekskludert

fremspring)

Vekt (inkludert NP-BN1 -batteripakke,

minnekort):

DSC-W330: Ca. 128 g

DSC-W320: Ca. 117 g

Mikrofon: Mono

Høytaler: Mono

Exif Print: Kompatibel

PRINT Image Matching III:

Kompatibel

PictBridge: Kompatibel

NO

NO  
25

## BC-CSN/BC-CSNB-batterilader



Strømkrav: AC 100 V til 240 V,  
50/60 Hz, 2 W  
Utgangsspenning: Likestrøm 4,2 V,  
0,25 A  
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C  
Oppbevaringstemperatur: -20 °C til  
+60 °C  
Mål: Ca. 55 × 24 × 83 mm (B/H/D)  
Vekt: Ca. 55 g

## Oppladbar batteripakke NP-BN1

Batteri som brukes: Lithium-ion-batteri  
Maksimal spenning: Likestrøm 4,2 V  
Nominell spenning: Likestrøm 3,6 V  
Maksimal ladespenning: DC 4,2 V  
Maksimal lade strøm: 0,9 A  
Kapasitet:  
typisk: 2,3 Wh (630 mAh)  
minimum: 2,2 Wh (600 mAh)

Forbehold om endringer i design og  
spesifikasjoner uten nærmere varsel.

## Varemerker

- Følgende merker er varemerker for Sony Corporation.  
**Cyber-shot**, "Cyber-shot",  
"Memory Stick", , "Memory  
Stick PRO", **MEMORY STICK PRO**,  
"Memory Stick Duo",  
**MEMORY STICK DUO**, "Memory  
Stick PRO Duo",  
**MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory  
Stick PRO-HG Duo",  
**MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory  
Stick Micro", "MagicGate",  
**MAGICGATE**
- Microsoft, Windows, DirectX og  
Windows Vista er enten registrerte  
varemerker eller varemerker for  
Microsoft Corporation i USA og/eller  
andre land.
- Macintosh og Mac OS er varemerker  
eller registrerte varemerker som  
tilhører Apple Inc..
- Intel og Pentium er varemerker eller  
registrerte varemerker for Intel  
Corporation.
- SDHC-logoen er et   
varemerke.
- MultiMediaCard er et varemerke for  
MultiMediaCard Association.
- Adobe og Reader er enten  
varemerker eller registrerte  
varemerker for Adobe Systems  
Incorporated i USA og/eller andre  
land.
- I tillegg er system- og produktnavn  
som brukes i denne håndboken, som  
regel varemerker eller registrerte  
varemerker for sine respektive  
utviklere eller produsenter. Merkene  
™ eller ® brukes imidlertid ikke i  
alle tilfeller i denne håndboken.



Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservice-sidene våre på Internett (Customer Support Website).

<http://www.sony.net/>

Trykt på minst 70% resirkulert papir med VOC (= flyktig organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.

NO

**ADVARSEL**

Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

**VIGTIGE  
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER  
-GEM DISSE INSTRUKTIONER  
FARE  
LÆS OMHYGGELIGT DISSE INSTRUKTIONER FOR AT  
REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK  
STØD**

Hvis udformningen af stikket ikke passer til stikkontakten, skal du anvende en stikadapter med en udformning, der passer til stikkontakten.

**FORSIGTIG****| Batteri**

Hvis batteriet håndteres forkert, kan det eksplodere og forårsage brand eller endog kemiske forbrændinger. Bemærk følgende advarsler.

- Skil ikke enheden ad.
- Knus ikke batteriet, og udsæt det ikke for stød eller belastning såsom at hamre på det, tabe det eller træde på det.
- Kortslut det ikke, og lad ikke metalgenstande komme i kontakt med batteriterminalerne.
- Udsæt det ikke for høje temperaturer over 60 °C, f.eks. direkte sollys eller i en bil, der er parkeret i solen.
- Brænd ikke batteriet, og udsæt det ikke for ild.
- Undgå at håndtere beskadigede eller lækkende Lithium-Ion-batterier.
- Sørg at oplade batteriet ved hjælp af en ægte Sony batterioplader eller en enhed, som kan oplade batteriet.
- Opbevar batteriet uden for små børns rækkevidde.
- Hold batteriet tørt.
- Udskift kun batteriet med et batteri af samme type eller en tilsvarende type, som anbefales af Sony.
- Bortskaf brugte batterier omgående som beskrevet i vejledningen.

## | Batterioplader

Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen (stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten.

## Til kunder i Europa

### | Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder

Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser i de separate service- og garantidokumenter angående service og garanti.

Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de grænser, som er afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af kabler, som er kortere end 3 meter.

### | OBS!

De elektromagnetiske felter ved de specifikke frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede.

### | Bemærk!

Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen, og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.), hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl).

### | Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)



Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt

kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

## **I Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer).**



Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.

På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly.

Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialeindvindingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens ressourcer.

Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter.

Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier.

Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier.

Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.

# Indholdsfortegnelse

---

## Sådan kommer du i gang

Der henvises til "Cyber-shot Håndbog" (PDF) med den medfølgende cd-rom.....	6
Gennemgang af det medfølgende tilbehør .....	6
Bemærkninger om brug af kameraet.....	6
Identifikation af kameraets dele .....	9
Opladning af batteriet.....	10
Isættelse af batteriet/hukommelseskort (sælges separat).....	12
Indstilling af uret .....	15

DK

---

## Optagelse/visning af billeder

Optagelse af stillbilleder .....	16
Optagelse af film.....	17
Visning af billeder .....	18

---

## "Cyber-shot Håndbog" (PDF)

Flere oplysninger om kameraet ("Cyber-shot Håndbog").....	19
---	----

---

## Andet

Liste over ikoner på skærmen .....	20
Antal stillbilleder og optagetid for film .....	22
Forsigtig .....	23
Specifikationer .....	25

## Der henvises til "Cyber-shot Håndbog" (PDF) med den medfølgende cd-rom

For oplysninger om avanceret betjening henvises der til "Cyber-shot Håndbog" (PDF) på cd-rommen (medfølger). Der henvises til "Cyber-shot Håndbog" for dybdegående instruktioner om, hvordan man viser billeder og forbinder kameraet til en computer, printer eller tv (side 19).





## Gennemgang af det medfølgende tilbehør

- Batterioplader BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Netledning (medfølger ikke i USA og Canada) (1)
- Genopladeligt batteri NP-BN1 (1)
- Dedikeret USB-kabel (1)
- Dedikeret A/V-kabel (1)
- Håndledsrem (1)
- Cd-rom (1)
  - Cyber-shot programsoftware
  - "Cyber-shot Håndbog"
- Betjeningsvejledning (denne manual) (1)

## Bemærkninger om brug af kameraet

### Ændring af sprogindstilling

Sprogindstilling for skærmen, tryk på knappen MENU og vælg derefter  (Indstillinger) →  (Primære indstill.) → [Language Setting].

### Intern hukommelse og hukommelseskort-sikkerhedskopiering

Du må ikke slukke kameraet eller fjerne batteriet eller hukommelseskortet, mens adgangsindikatoren lyser. Ellers kan data i den interne hukommelse eller hukommelseskortet blive ødelagt. Sørg for at lave en sikkerhedskopi for at beskytte dine data.

## Bemærkninger om optagelse/afspilning

- Når du anvender et hukommelseskort med dette kamera for første gang, anbefales det at du formaterer kortet med kameraet for at sikre, at kortet er stabilt, inden du begynder at tage billeder. Bemærk, at formatering sletter alle data permanent fra hukommelseskortet. De kan ikke gendannes. Gem gamle data på en computer osv.
- Inden du begynder med at optage, skal du foretage en prøveoptagelse for at sikre dig, at kameraet fungerer korrekt.
- Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller vandtæt. Læs "Forsigtig" (side 23), før du betjener kameraet.
- Kameraet må ikke udsættes for vand. Der kan opstå fejl, hvis der kommer vand ind i kameraet. Og i nogle tilfælde kan kameraet ikke repareres.
- Ret ikke kameraet mod solen eller andre kraftigt lysende genstande. Der kan opstå fejl i kameraet.
- Brug ikke kameraet i nærheden af steder, hvor der genereres stærke radiobølger eller udsendes stråling. Hvis du gør dette, kan kameraet muligvis ikke optage eller afspille billeder.
- Brug af kameraet i sandede eller støvede omgivelser kan medføre funktionsfejl.
- Hvis der opstår fugtdannelse, skal den fjernes, før kameraet bruges.
- Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Der kan opstå fejl, og det kan muligvis ikke optage billeder. Det kan også ødelægge optagemediet eller beskadige billeddataene.
- Rengør blitzens overflade før brug. Varmen under udløsning af blitzten kan medføre, at snavs på blitzens overflade giver misfarvning eller sætter sig fast på blitzens overflade, så der ikke er tilstrækkeligt lys.

## Bemærkninger om LCD-skærmen og objektivet

- LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af en teknologi, der er kendetegnet ved ekstrem høj præcision, således at andelen af effektive pixler udgør 99,99%. Der kan dog være små sorte og/eller lyse prikker (hvide, røde, blå eller grønne) på LCD-skærmen. Disse prikker er et normalt resultat af fremstillingsprocessen og påvirker ikke optagelsen.
- Når batteriniveauet bliver lavt, stopper objektivet måske sin bevægelse. Indsæt et opladet batteri, og tænd derefter kameraet igen.

## Om kameraets temperatur

Kameraet og batteriet kan blive varmt ved kontinuerlig brug, men dette er ikke en fejl.

## **Om beskyttelse mod overophedning**

Du kan muligvis ikke optage film, og kameraet slukkes muligvis automatisk for at beskytte kameraet, afhængigt af kameraet og batteritemperaturen.

Der vises en meddelelse på LCD-skærmen, før kameraet slukkes, eller du kan ikke længere optage film.

## **Om kompatibilitet af billeddata**

- Kameraet er i overensstemmelse med DCF (Design rule for Camera File system) – en international standard, der er defineret af JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Sony kan ikke garantere, at kameraet kan afspille billeder, der er optaget eller redigeret med andet udstyr, eller at andet udstyr kan afspille billeder, der er optaget med kameraet.

## **Advarsel om ophavsret**

Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet materiale er i strid med bestemmelserne i lovene om ophavsret.

## **Ingen kompensation for beskadiget indhold eller fejl i optagelse**





Sony giver ingen kompensation for manglende optagelse eller tab eller beskadigelse af optaget indhold, som skyldes en fejl i kameraet eller på optagemediet, osv.

## **Om diagrammer**

Illustrationer anvendt i denne håndbog er af DSC-W320, medmindre andet er anført.



# Identifikation af kameraets dele

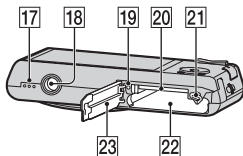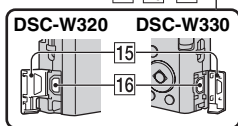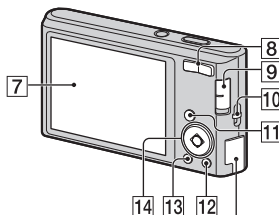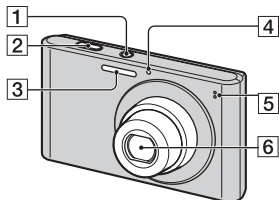

- 1** Knappen ON/OFF (Power)
- 2** Lukkerknop
- 3** Blitz
- 4** Selvudløserlampe/  
Smiludløserlampe
- 5** Mikrofon
- 6** Objektiv
- 7** LCD-skærm

- 8** Ved optagelse: Knappen W/T  
(zoom)  
Ved visning: knappen  
Q (afspilning zoom)/knappen  
[ikon] (indeks)

- 9** Tilstandsvælger
- 10** Krog til håndledsrem
- 11** Knappen [ikon] (Afspilning)
- 12** Knappen [ikon] (slet)
- 13** Knappen MENU

- 14** Kontrolknop  
I en menu: ▲/▼/◀/▶/●  
Ikke i en menu: DISP/☺/☺/⚡ **DK**


- 15** Dæksel til stik
- 16** [ikon] (USB)/A/V OUT-stik
- 17** Højttaler
- 18** Gevind til kamerastativ
  - Benyt et kamerastativ med en skruelængde på under 5,5 mm. Ellers kan kameraet ikke fastgøres korrekt, og du kan beskadige kameraet.

- 19** Adgangsindikator
- 20** Hukommelseskortåbning
- 21** Udløser til batteri
- 22** Batteriåbning
- 23** Dæksel til batteri/  
hukommelseskort

# Opladning af batteriet

## 1 Sæt batteriet i batteriopladeren.

- Du kan oplade batteriet, selvom det ikke er helt tomt.

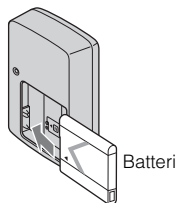

## 2 Tilslut batteriopladeren til stikkontakten i væggen.

Hvis du fortsætter opladningen af batteriet i ca. en time efter at CHARGE-lampen er slukket, vil brugstiden være lidt længere (fuld opladning).


CHARGE-indikator

Lys: Oplader

Off: Opladningen er færdig  
(normal opladning)


Til kunder i USA og Canada

Stik

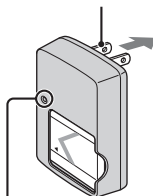

CHARGE-indikator

Til kunder i andre lande/områder end USA og Canada

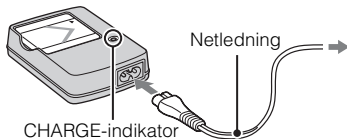

## 3 Afbryd opladeren, når opladningen er færdig.

### ■ Opladningstid

DK  
10

Fuld opladningstid	Normal opladningstid
Ca. 245 min.	Ca. 185 min.

## Bemærk

- Ovenstående skema viser, hvor lang tid det tager at oplade et helt tomt batteri ved en temperatur på 25 °C. Opladningen kan være længere, afhængigt af brugsforhold og andre omstændigheder.
- Sæt batteriopladeren i den nærmeste stikkontakt.
- Når opladningen er afsluttet, skal netledningen tages ud af stikket i væggen og batteriet fjernes fra batteriopladeren.
- Kontroller, at du bruger et originalt batteri og en original batterioplader fra Sony.

## Batteriets driftstid, og det antal stillbilleder, der kan optages/afspilles

		Batteriets levetid (min.)	Antal billeder
Optagelse	DSC-W330	Ca. 115	Ca. 230
	DSC-W320	Ca. 120	Ca. 240
Visning	DSC-W330	Ca. 220	Ca. 4400
	DSC-W320	Ca. 230	Ca. 4600

DK

## Bemærk

- Antal stillbilleder der kan optages afhænger af CIPA-standarden, og gælder ved optagelse under følgende betingelser.  
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - DISP (Opsætning af skærm) er indstillet til [Normal].
  - Optagelse hver 30. sekund.
  - Zoomen er indstillet skiftevis mellem W- og T-enden.
  - Blitzen blinker en ud af to gange.
  - Strømmen tænder og slukker en ud af ti gange.
  - Der anvendes en totalt opladet batteripakke (medfølger) ved en omgivende temperatur på 25 °C.
  - Brug af Sony "Memory Stick PRO Duo" (sælges separat).




### Brug af kameraet i udlandet

Du kan bruge kameraet og batteriopladeren (medfølger) i alle lande og områder, hvor strømforsyningen er mellem 100 V og 240 V AC, 50/60 Hz. Brug ikke en elektronisk transformer (rejseadapter). Dette kan medføre fejl.


# Isættelse af batteriet/hukommelseskort (sælges separat)

1 Åbn klappen.

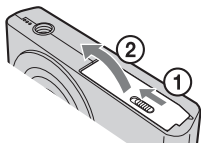

2 Isæt hukommelseskortet  
(sælges separat).


Med det skrå hjørne nedad, som på diagrammet, skal du isætte hukommelseskortet, indtil det går i hak.

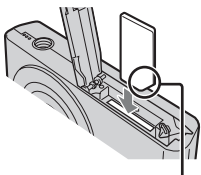

Sørg for, at det skrå hjørne vender korrekt.


3 Sæt batteriet i.

Tjek, at batteriet vender korrekt, og isæt batteriet samtidig med, at du trækker på udløseren til batteriet i pilens retning. Indfør batteriet indtil udløseren til batteriet er låst.

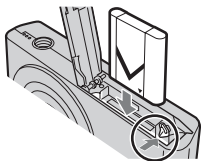

4 Luk klappen.

Hvis batteriet er isat korrekt, når du lukker klappen, kan kameraet tage skade.

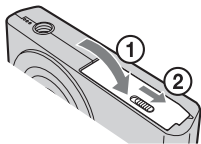

## ■ Hukommelseskort, som kan bruges

De følgende hukommelseskort er kompatible med dette kamera: "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo", SD hukommelseskort og SDHC hukommelseskort. MultiMediaCard er ikke kompatibelt.

I denne manual "Memory Stick Duo" som fælles betegnelse for "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo" og "Memory Stick Duo".


Ved optagelse af film anbefales, at du bruger de følgende hukommelseskort:

- MEMORY STICK PRO DUO ("Memory Stick PRO Duo")
- MEMORY STICK PRO-HG DUO ("Memory Stick PRO-HG Duo")
- SD-hukommelseskort eller SDHC-hukommelseskort (klasse 2 eller hurtigere)

Du kan finde flere oplysninger om antal billeder/optagetid på side 22.

DK

## ■ Fjernelse af hukommelseskortet

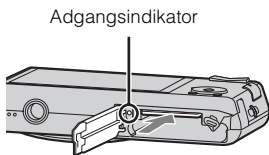



Sørg for, at adgangsindikatoren ikke lyser, og tryk derefter en enkelt gang på hukommelseskortet.

### Bemærk

- Fjern aldrig hukommelseskortet/batteriet, når adgangsindikatoren lyser. Dette kan beskadige dataene på hukommelseskortet/den interne hukommelse.

## ■ Når der ikke er isat et hukommelseskort


Billederne gemmes i kameraets interne hukommelse (ca. 28 MB).

Hvis du vil kopiere billeder fra den interne hukommelse til et hukommelseskort, skal du sætte et hukommelseskort i kameraet og vælge MENU →  (Indstillinger) →  (Hukommelseskort-værktøj) → [Kopier].

## ■ Sådan tages batteriet ud

Udløser til batteri

Skub til batteriudløseren. Pas på ikke at tabe batteriet.



## ■ Kontrol af det resterende batteriniveau

En batteriindikator vises på LCD-skærmen.



### Bemærk

- Batteriindikatoren ændres efter ca. et minut.
- Batteriindikatoren kan i visse tilfælde vises forkert.
- Hvis du ikke anvender kameraet med batteri i et vist stykke tid, når [Strømbesparelse] er indstillet til [Standard] eller [Stamina], vil kameraet automatisk lukke ned for at forhindre, at batteriet løber tør for strøm (Automatisk slukning).
- For at undgå pletter på terminalen, kortslutning osv., skal du anvende en plastikpose, og holde denne borte fra metalgenstande ved opbevaring eller transport af kameraet.


# Indstilling af uret

## 1 Tryk på knappen ON/OFF (Power).

Kameraet tændes.

- Det kan være lidt, før der er strøm på kameraet, og du kan begynde at bruge det.


Knappen ON/OFF (Power)



## 2 Vælg en indstilling med ▲/▼ på kontrolknappen, og tryk derefter på ●.

**Dato-/tidsformat:** Vælger visningsformat for dato og klokkeslæt.

**Dato og tid:** Indstiller dato og klokkeslæt.

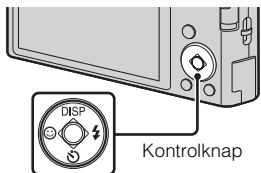



## 3 Vælg en numerisk værdi og de ønskede indstillinger med ▲/▼/◀/▶, og tryk derefter på ●.


- Midnat vises som 12:00 AM, og middagstid vises som 12:00 PM.

## 4 Vælg [OK], og tryk derefter på ●.

### ■ Indstilling af dato og klokkeslæt igen


Tryk på knappen MENU, og vælg  (Indstillinger) →  (Indstillinger af ur).

# Optagelse af stillbilleder

- 1 Indstil kameraet på  (Stillbillede), og tryk derefter på knappen ON/OFF (Power).

Knappen ON/OFF (Power)

Tilstandsvælger

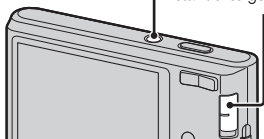

- 2 Hold kameraet stille som vist.


- Tryk på T-knappen for at zoome ind, W-knappen for at zoome ud.



- 3 Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.

Når billedet er i fokus, høres et bip, og indikatoren ● lyser.

Lukkerknap

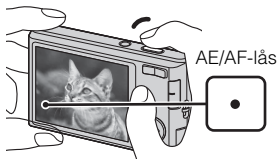


- 4 Tryk udløserknappen helt ned.






# Optagelse af film

---

- 1 Indstil kameraet på  (Film), og tryk derefter på knappen ON/OFF (Power).

Knappen ON/OFF (Power)

Tilstandsvælger

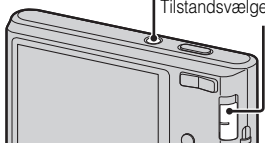

- 2 Tryk udløserknappen helt ned for at starte optagelsen.




DK


- 3 Tryk udløserknappen helt ned igen for at stoppe optagelsen.
-

# Visning af billeder



## 1 Tryk på knappen (Afspilning).


- Det sidst optagede billede vises.






Knappen  (Afspilning)


## ■ Valg af næste/forrige billede

Vælg et billede med  (næste)/ (forrige) på kontrolknappen.

- Tryk på  midt på kontrolknappen for at se film.

## ■ Sletning af et billede

- ① Tryk på knappen  (Slet).
- ② Vælg [Dette bil.] med  på kontrolknappen, og tryk derefter på .

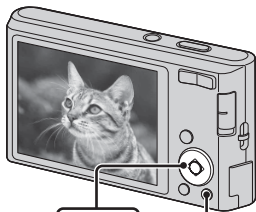

Knappen  (slet)

Kontrolknop

## ■ Vende tilbage til optagelse af billeder

Tryk udløserknappen halvt ned.

## ■ Slukning af kameraet

Tryk på knappen ON/OFF (Power).

# Flere oplysninger om kameraet ("Cyber-shot Håndbog")

Du finder flere oplysninger om brug af kameraet i din "Cyber-shot Håndbog", der findes på cd-rom'en (medfølger). Heri findes mere detaljerede beskrivelser om kameraets mange funktioner.

## ■ For Windows-brugere

---

- 1 Tænd computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger) i cd-rom-drevet.
  - 2 Klik på [Cyber-shot Håndbog].
  - 3 Klik på genvejsikonet på skrivebordet for at åbne din "Cyber-shot Håndbog".
- 

DK


## ■ For Macintosh-brugere

---

- 1 Tænd computeren, og sæt cd-rom'en (medfølger) i cd-rom-drevet.
  - 2 Vælg mappen [Handbook], og kopier "Handbook.pdf" fra mappen [DK] til din computer.
  - 3 Når kopieringen er afsluttet, skal du dobbeltklikke på "Handbook.pdf".
-


# Liste over ikoner på skærmen

## Når der optages stillbilleder

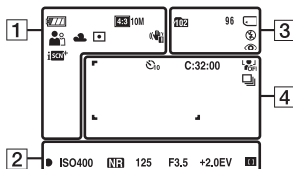

- De viste ikoner i **EASY** (Nemtilstand) er begrænset.

## Når der optages film

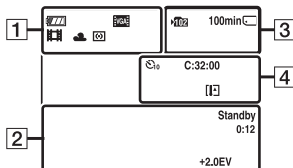

1






Visning	Beskrivelse
	Batteriindikator
	Advarsel om lavt batteriniveau
	Billedformat
	Valg af motiv
	Opt.funkt. (Intelligent autojustering, Auto programmeret, SteadyShot, Filmtilstand)
	Scenegenkendelsestilstand
	Hvidbalance
	Lysmålermetode

Visning	Beskrivelse
	Advarsel om vibration
	Scenegenkendelse
	DRO
	Følsomhed for smilregist.-indikator
	Zoomskalering







2

Visning	Beskrivelse
	AE/AF-lås
<b>ISO400</b>	ISO-nummer
<b>NR</b>	NR langsom lukker
<b>125</b>	Lukkerhastighed
<b>F3.5</b>	Blændeværdi
<b>+2.0EV</b>	Eksponeringsværdi
<b>T</b>	Indikator for AF-områdesøgeramme
<b>Standby</b>	Optager en film/har sat en film på standby
<b>0:12</b>	Optagetid (min:sek.)

3

Visning	Beskrivelse
	Optagemappe
<b>96</b>	Antal billeder, der kan optages
<b>100min</b>	Optagetid
	Medie til optagelse/ afspilning (hukommelseskort, Intern hukommelse)
	Røddøjereduktion
	Blitzindstilling
	Blitzen oplades

4

Visning	Beskrivelse
	Selvudløser
<b>C:32:00</b>	Selvdiagnosticerings- display
	Advarsel om overophedning
	Registrering af ansigter
	Indstillinger for serieoptag
	Ramme for AF-områdesøger
	Kryds til punktmåling

DK

# Antal stillbilleder og optagetid for film

Det antal stillbilleder, der kan gemmes og optagetid for film afhænger af optageforholdene og hukommelseskortet.

## ■ Stillbilleder

(Enheder: billeder)

Kapacitet Format	Intern hukommelse	Hukommelseskort formateret med dette kamera				
	Ca. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
14M	5	343	690	1390	2822	5568
10M	7	479	963	1939	3937	7769
5M	14	928	1866	3757	7628	15050
VGA	153	9901	19910	40080	81370	160560
16:9(11M)	7	453	912	1835	3726	7353
16:9(2M)	33	2121	4267	8589	17430	34400

### Bemærk

- Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 99.999, vises indikatoren ">99999".
- Hvis et billede, der er optaget med et andet kamera, afspilles på dette kamera, vises det muligvis ikke i det faktiske billedformat.

## Film

Skemaet nedenfor viser de anslåede maksimale optagetider. Tiderne er samlede tider for alle filmfiler.

(Enheder: time: minutter: sekund)

Format \ Kapacitet	Intern hukommelse	Hukommelseskort formateret med dette kamera				
	Ca. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
VGA	00:00:20	00:28:00	00:56:20	01:53:40	03:50:50	07:35:30
QVGA	00:01:30	01:42:30	03:26:20	06:55:20	14:03:30	27:44:40

### Bemærk

- Filmstørrelsen er begrænset til ca. 2GB. Når der optages, standser filmoptagelsen automatisk, når filmens filstørrelse er på ca. 2GB.
- Filmene er ikke HD (High Definition)-kompatible.

DK

## Forsigtig

### Brug/opbevar ikke kameraet på følgende steder

- På steder, hvor kameraet udsættes for høje temperaturer eller kulde eller fugt  
F.eks. i en bil parkeret i solen kan kamerahuset slå sig, hvilket kan medføre fejl.
- På steder, hvor kameraet udsættes direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat  
Kamerahuset kan blive misfarvet eller slå sig, hvilket kan medføre fejl.
- På steder, hvor der kan opstå rystende vibrationer
- Tæt på stærke magnetiske kilder
- På steder, hvor der er sand eller støv  
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i kameraet. Det kan medføre funktionsfejl i kameraet, og i nogle tilfælde kan denne funktionsfejl ikke udbedres.

### Om transport

Du må ikke sætte dig ned med kameraet i baglommen på dine bukser eller din nederdel, da dette kan medføre fejl eller ødelægge kameraet.

### Om rengøring

#### Rengøring af LCD-skærmen

Tør skærmens overflade af med et LCD-rengøringssæt (sælges separat) for at fjerne fingeraftryk, støv osv.

#### Rengøring af objektivet

Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne fingeraftryk, støv osv.

DK  
23

## **Rengøring af kameraets overflade**

Rengør kameraets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen af med en tør klud. Sådant undgås beskadigelse af finish eller kamerahus:

- Du må ikke rengøre kameraet med kemiske produkter, f.eks. fortynder, rensbenzin, sprit, engangsvaskeklude, insektmiddel, solcreme eller insektgift.
- Du må ikke røre kameraet, hvis du har nogle af ovennævnte midler på fingrene.
- Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem længere tid.

## **Om driftstemperaturer**

Dit kamera er fremstillet til brug indenfor temperaturintervallet 0 °C til 40 °C. Optagelse i ekstremt kolde eller varme omgivelser, som overstiger dette interval, anbefales ikke.

## **Om det indbyggede, genopladelige reservebatteri**

Kameraet har et indbygget, genopladeligt batteri, der bevarer dato, klokkeslæt og andre indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for strømmen.

Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt, så længe du bruger kameraet.

Hvis du kun bruger kameraet i korte perioder, aflades det imidlertid gradvist, og hvis du slet ikke bruger kameraet i omkring en måned, bliver det fuldstændigt afladet. I denne situation skal du sørge for at oplade det genopladelige batteri, før du bruger kameraet.

Du kan stadig bruge kameraet, selvom dette genopladelige batteri ikke lades op, men optagelserne angives ikke med dato og klokkeslæt.

## **Metoder til opladning af det interne genopladelige batteri**

Sæt det opladede batteri i kameraet, og lad kameraet være slukket i 24 timer eller mere.



# Specifikationer

## Kamera

### [System]

Billedenhed: 7,76 mm (1/2,3 type)  
farve-CCD, primært farvefilter

Kameraets samlede antal pixel:

Ca. 14,5 megapixel

Kameraets effektive antal pixel:

Ca. 14,1 megapixel

Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar

4x zoomobjektiv

f = 4,7 mm – 18,8 mm (26 mm –  
105 mm (35 mm filmtilsvarende))

F2,7 (W) – F5,7 (T)

Eksponeringskontrol: Automatisk  
eksponering, Valg af motiv  
(10 tilstande)

Hvidbalance: Automatisk, Dagslys,  
Skyer, Fluoresce. 1/2/3, Skinnende,  
Blitz

Hvidbalance under vandet: Auto,  
Under vandet 1/2

Optageinterval for tilstanden

Serieoptagelse: ca. 1,0 sekund

Filformat:

Stillbilleder: JPEG-kompatibel  
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21)-  
kompatibel,

DPOF-kompatibel

Film: AVI (Motion JPEG)

Optagemedie: Intern hukommelse  
(ca. 28 MB), "Memory Stick Duo",  
SD hukommelseskort, SDHC  
hukommelseskort

Blitz: Blitzområde (ISO-følsomhed  
(anbefalet eksponeringsindeks)  
indstillet til Auto):  
Ca. 0,3 m til 3,5 m (W)  
ca. 0,6 m til 1,8 m (T)

### [Input- og outputstik]

• (USB)/A/V OUT-stik:

Videoudgang

Lydudgang (mono)

USB-kommunikation

USB-kommunikation: Hi-Speed USB  
(USB 2.0 kompatibel)

### [LCD-skærm]

LCD-skærm:

DSC-W330:

7,5 cm TFT-drev (type 3,0)

DSC-W320:

6,7 cm TFT-drev (type 2,7)

Samlede antal punkter: 230 400  
punkter (960 × 240)

### [Strøm, generelt]

Strøm: Genopladeligt batteri

NP-BN1, 3,6 V

Strømforbrug (under optagelse): 1,0 W

Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C

Opbevaringstemperatur:

–20 °C til +60 °C

Mål:

DSC-W330: 95,9 × 56,8 ×

17,3 mm (B/H/D, uden

fremspringende dele)

DSC-W320: 92,9 × 51,9 ×

17,3 mm (B/H/D, uden

fremspringende dele)

Vælg (med NP-BN1-batteri,  
hukommelseskort):

DSC-W330: Ca. 128 g

DSC-W320: Ca. 117 g

Mikrofon: Mono

Højttaler: Mono

Exif Print: Kompatibelt

PRINT Image Matching III:

Kompatibelt

PictBridge: Kompatibelt

DK

## BC-CSN/BC-CSNB

### batterioplader

Strømkraft: 100 V til 240 V AC,  
50/60 Hz, 2 W

Udgangsspænding: 4,2 V DC, 0,25 A

Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C

Opbevaringstemperatur:

-20 °C til +60 °C

Mål: Ca. 55 × 24 × 83 mm (B/H/D)

Vægt: Ca. 55 g

## Genopladeligt batteri

### NP-BN1

Anvendt batterienhed: Lithium-ion-  
batteri

Maksimal spænding: 4,2 V DC

Nominel spænding: 3,6 V DC

Maksimal opladningsspænding:  
DC 4,2 V

Maksimal opladningsstrømstyrke:  
0,9 A

Kapacitet:

typisk: 2,3 Wh (630 mAh)

minimum: 2,2 Wh (600 mAh)

Der tages forbehold for ændring af  
design og specifikationer uden  
forudgående varsel.

## Varemærker

- Følgende mærker er varemærker tilhørende Sony Corporation.  
**Cyber-shot**, "Cyber-shot", "Memory Stick", , "Memory Stick PRO", **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo", **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory Stick Micro", "MagicGate", **MAGICGATE**
- Microsoft, Windows, DirectX og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Macintosh og Mac OS er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
- Intel og Pentium er varemærker eller registrerede varemærker hos Intel Corporation.
- SDHC logoet er et  varemærke.
- MultiMediaCard er et varemærke tilhørende MultiMediaCard Association.
- Adobe og Reader er enten registrerede varemærker eller varemærker hos Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
- Desuden er navne på systemer og produkter, som er anvendt i denne vejledning, generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive udviklere eller producenter. Bemærk, at <sup>TM</sup> eller <sup>®</sup> ikke altid nævnes i denne vejledning.

Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport.

<http://www.sony.net/>

Trykt på 70% eller derover genbrugspapir med planteoliebaseret tryksvæerte uden VOC (flygtige organiske forbindelser).

## UPOZORENJE

Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje jedinicu nemojte izlagati kiši ni vlazi.

## VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE -SAČUVAJTE OVE UPUTE OPASNOST POZORNO SLIJEDITE OVE UPUTE KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA

Ako se utikač ne može izravno utaknuti u mrežnu utičnicu, priključite ga preko adaptera za utikač čija konfiguracija odgovara mrežnoj utičnici.

## POZOR

### **| Baterijska jedinica**

Baterijska jedinica kojom se neispravno rukuje može se rasprsnuti, prouzročiti požar pa čak kemijske opekline. Držite se sljedećih mjera opreza.

- Nemojte rastavljati bateriju.
- Nemojte razbijati bateriju niti je izlagati udarcima ili primjeni sile kao npr. udarcima čekićem, bacanju ili gaženju.
- Bateriju nemojte kratko spajati i pazite da metalni predmeti ne dođu u dodir s priključcima baterije.
- Ne izlažite bateriju temperaturama iznad 60°C npr. na mjestima izloženim izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vozilima parkiranim na suncu.
- Bateriju nemojte spaljivati ni bacati u vatru.
- Ne dirajte oštećene ni cureće litij-ionske baterije.
- Baterijsku jedinicu obvezno puniti originalnim Sonyjevim punjačem baterije ili drugim uređajem kojim se može puniti baterija.
- Držite baterijsku jedinicu izvan doseg a male djece.
- Baterijsku jedinicu držite na suhom mjestu.
- Zamijenite samo s baterijom iste vrste ili ekvivalentnom baterijom po preporuci Tvrtke Sony.
- Istrošene baterijske jedinice zbrinite na način opisan u uputama.

## I Punjač baterije

Čak i kad ne gori CHARGE svjetlo, dovod električne struje u punjač baterije nije prekinut sve dok je priključen u zidnu utičnicu. U slučaju problema dok punjač baterije radi, odmah prekinite dovod struje isključivanjem utikača iz zidne utičnice.

## Za korisnike u Europi

### I Upozorenje korisnicima u zemljama u kojima se primjenjuju direktive EU

Ovaj proizvod je proizvela Sony Corporation sa sjedištem na adresi 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za pitanja elektromagnetske kompatibilnosti i sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za sva pitanja u vezi s popravcima i jamstvom obratite se na pojedinačne adrese navedene u jamstvenim dokumentima.

Ovaj proizvod je ispitan i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima iz EMC direktive EU o uporabi priključnih kabela kraćih od 3 m.

### I Pozor

Elektromagnetska polja određenih frekvencija mogu prouzročiti smetnje slike i zvuka ove jedinice.

### I Upozorenje

Ako statički elektricitet ili elektromagnetsko polje prouzroče prekid prijenosa podataka, ponovno pokrenite aplikaciju ili isključite pa ponovno uključite vezni kabel (USB, itd.).

### I Zbrinjavanje starih električkih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)



Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Odlazući ovaj proizvod na za to predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o

reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, vaše odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili uređaj.

## **I Zbrinjavanje starih baterija (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**



Ova oznaka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija ne smije zbrinjavati kao ostali kućni otpad.

Na nekim baterijama se uz ovaj simbol može nalaziti kemijski simbol. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Ona treba biti zbrinuta na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu starih baterija. Odlazeći ovu bateriju na za to predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate moguće negativne utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem baterije. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih izvora.

Ugrađenu bateriju kod uređaja koji zbog sigurnosti, načina rada ili zbog očuvanja podataka trebaju stalno napajanje smije zamijeniti samo kvalificirano servisno osoblje. Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, nakon isteka radnog vijeka, uređaj predajte odgovarajućem sabirnom centru za recikliranje električnih i elektronskih uređaja.

Kod svih ostalih baterija, molimo pogledajte poglavlje o sigurnom vađenju baterije iz uređaja.

Bateriju predajte na odgovarajuće sabirno mjesto koje se bavi recikliranjem istrošenih baterija.

Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte svoju lokalnu gradsku upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

# Sadržaj

---

## Početak

Pogledajte »Priručnik za fotoaparata Cyber-shot« (PDF) na isporučenom CD-ROM-u .....	6
Provjera isporučenih dodataka .....	6
Napomene o korištenju fotoaparata.....	6
Prepoznavanje dijelova .....	9
Punjenje baterije.....	10
Umetanje baterije/memorijske kartice (prodaje se zasebno) ....	12
Postavljanje sata .....	15

---

## Snimanje/prikaz slika

Snimanje fotografija .....	16
Snimanje filmova .....	17
Prikaz slika.....	18

---

HR

## »Priručnik za fotoaparata Cyber-shot« (PDF)

Naučite više o fotoaparatu (»Priručnik za fotoaparata Cyber-shot«) .....	19
--	----

---

## Ostalo

Popis ikona koje se prikazuju na zaslonu .....	20
Broj fotografija i raspoloživo vrijeme za snimanje filmova .....	22
Mjere opreza.....	23
Specifikacije.....	25

## Pogledajte »Priručnik za fotoaparata Cyber-shot« (PDF) na isporučenom CD-ROM-u

Za pojedinosti o naprednim radnjama pročitajte »Priručnik za fotoaparata Cyber-shot« (PDF) na CD-ROM-u (isporučeno) pomoću računala.

Za detaljne upute o snimanju ili prikazu slika te povezivanju fotoaparata s računalom, pišačem ili televizorom pogledajte »Priručnik za fotoaparata Cyber-shot« (stranica 19).





## Provjera isporučenih dodataka

- Punjač za baterije BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Kabel za napajanje (nije isporučeno u SAD-u i Kanadi) (1)
- Punjive baterije NP-BN1 (1)
- Namjenski USB kabel (1)
- Namjenski A/V kabel (1)
- Vrpa za nošenje oko ruke (1)
- CD-ROM (1)
  - Cyber-shot aplikacijski softver
  - »Priručnik za fotoaparata Cyber-shot«
- Priručnik za upotrebu (ovaj priručnik) (1)

## Napomene o korištenju fotoaparata

### Promjena postavki jezika

Na zaslonu postavki jezika pritisnite gumb MENU i odaberite  (Postavke) →  (Glavne postavke) → [Language Setting].

### Sigurnosna kopija interne memorije i memorijske kartice

Nemojte isključivati fotoaparata, vaditi baterije ili memorijsku karticu dok je lampica za pristup uključena. U protivnom se podaci u internoj memoriji ili na memorijskoj kartici mogu oštetiti. Obavezno napravite sigurnosne kopije kako biste zaštitili podatke.



## **Napomene o snimanju/reprodukciji**

- Kada prvi put koristite memorijsku karticu s ovim fotoaparatom, preporučuje se da je prije prvog snimanja formatirate pomoću fotoaparata radi postojanog rada kartice. Uzmite u obzir da se formatiranjem trajno brišu svi podaci na memorijskoj kartici te se ne mogu vratiti. Spremite važne podatke na računalo, itd.
- Prije nego što počnete sa snimanjem, napravite probnu snimku kako biste provjerili radi li fotoaparatus ispravno.
- Fotoaparatus nije otporan na prašinu, prskanje ni vodu. Pročitajte »Mjere opreza« (stranica 23) prije rukovanja fotoaparatom.
- Izbjegavajte izlaganje fotoaparata vodi. Ako voda uđe u fotoaparatus, može doći do kvara. U nekim slučajevima fotoaparatus se ne može popraviti.
- Ne usmjeravajte fotoaparatus prema suncu ili drugom izvoru jakog svjetla. To može uzrokovati kvar na fotoaparatusu.
- Nemojte koristiti fotoaparatus u blizini jakih radijskih valova ili radijacije. U protivnom, fotoaparatus možda neće ispravno snimati ili reproducirati slike.
- Korištenje fotoaparata na pjeskovitim ili prašnjavim mjestima može uzrokovati kvar.
- Ako dođe do kondenzacije uzrokovane vlagom, uklonite je prije korištenja fotoaparata.
- Nemojte tresti ili udarati fotoaparatus. To može uzrokovati kvar i možda nećete moći snimati slike. Nadalje, mediji za snimanje mogu postati neupotrebljivi ili se mogu oštetiti slikovni podaci.
- Očistite površinu bljeskalice prije korištenja. Toplina koju emitira bljeskalica može uzrokovati da prljavština koja se nalazi na površini bljeskalice promijeni boju ili se zalijepi na površinu bljeskalice, što može uzrokovati nedovoljno emitiranje svjetla.

## **Napomene o LCD zaslonu i leći**

- LCD zaslon se proizvodi pomoću iznimno visoko precizne tehnologije pa se više od 99,99% piksela efektivno koristi. Međutim, neke sitne crne i/ili svijetle točke (bijele, crvene, plave ili zelene) mogu se pojaviti na LCD zaslonu. Ove točkice normalan su rezultat procesa proizvodnje i ne utječu na snimanje.
- Kada razina napunjenosti baterija padne, leća se može prestati kretati. Umetnite napunjenu bateriju i ponovno uključite fotoaparatus.

## **O temperaturi fotoaparata**

Fotoaparatus i baterija mogu se zagrijati uslijed dužeg korištenja, ali to nije kvar.

## **O zaštiti od pregrijavanja**

Ovisno o fotoaparatu i temperaturi, možda nećete moći snimati filmove ili se napajanje može automatski isključiti kako bi se zaštitio fotoaparat. Na LCD zaslonu će se pojaviti poruka prije nego što se napajanje isključi ili prije nego što više ne budete mogli snimati filmove.

## **O kompatibilnosti slikovnih podataka**

- Fotoaparat je sukladan s univerzalnim standardom DCF (Design rule for Camera File system) koji je ustanovila JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Tvrtka Sony ne jamči da će fotoaparat reproducirati slike snimljene ili uređivane pomoću druge opreme ili da će druga oprema reproducirati slike snimljene pomoću ovog fotoaparata.

## **Upozorenje o autorskim pravima**

Televizijski programi, filmovi, videovrpce i drugi materijali su možda zaštićeni autorskim pravima. Neovlašteno snimanje takvih materijala može se protiviti odredbama zakona o zaštiti autorskih prava.





## **Nema kompenzacije za oštećeni sadržaj ili neuspjelo snimanje**

Tvrtka Sony ne može kompenzirati neuspjelo snimanje ili gubitak ili oštećenje snimljenog sadržaja zbog kvara fotoaparata ili medija za snimanje itd.

## **O ilustracijama**

Ilustracije koje se koriste u ovom priručniku odnose se na DSC-W320, ako nije drugačije navedeno.

# Prepoznavanje dijelova

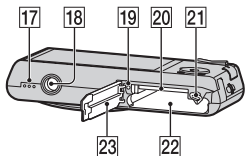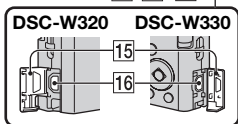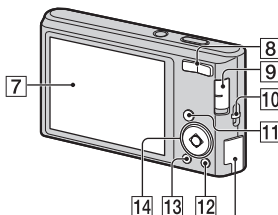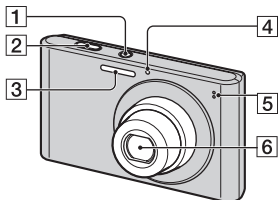


- 1** Gumb ON/OFF (napajanje)
- 2** Okidač
- 3** Bljeskalica
- 4** Lampica samookidača/  
lampica snimanja osmijeha
- 5** Mikrofon
- 6** Leća
- 7** LCD zaslon

- 8** Za snimanje: gumb W/T  
(zumiranje)  
Za prikaz: gumb Q  
(zumiranje reprodukcije)/  
gumb (indeks)
- 9** Prekidač za odabir načina rada
- 10** Kukica za vrpču za nošenje oko ruke
- 11** Gumb (reprodukcija)
- 12** Gumb (brisanje)
- 13** Gumb MENU
- 14** Kontrolni gumb  
Izbornik uključen: ●  
Izbornik isključen: DISP//  
 /
- 15** Poklopac baterije
- 16** Priključak (USB)/A/V  
OUT
- 17** Zvučnik
- 18** Priključak za stativ
  - Stativ koristite s vijkom kraćim od 5,5 mm. U protivnom nećete moći sigurno pričvrstiti fotoaparati i može doći do oštećenja.
- 19** Lampica za pristup
- 20** Utor za memorijsku karticu
- 21** Poluga za izbacivanje baterije
- 22** Utor za bateriju
- 23** Poklopac za bateriju/  
memorijsku karticu

# Punjenje baterije

## 1 Umetnite bateriju u punjač.

- Bateriju možete puniti čak i ako je djelomično napunjena.

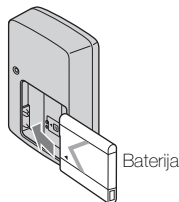


## 2 Uključite punjač u zidnu utinicu.


Ako nastavite puniti bateriju više od sat vremena nakon što se lampica CHARGE isključi, baterija će dulje biti napunjena (puna napunjenost).

Lampica CHARGE  
Uključena: puni se  
Isključena: punjenje završeno (normalna napunjenost)

### Za kupce u SAD-u i Kanadi

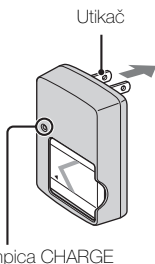

### Za kupce u državama/regijama izvan SAD-a i Kanade

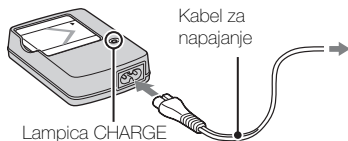

## 3 Kada se punjenje završi, odspojite punjač za bateriju.

### ■ Vrijeme punjenja

HR  
10

Puno vrijeme punjenja	Normalno vrijeme punjenja
Pribl. 245 min.	Pribl. 185 min.

## Napomene

- Gornja tablica prikazuje vrijeme potrebno za punjenje potpuno ispražnjene baterije pri temperaturi od 25 °C. Punjenje može trajati dulje ovisno o uvjetima korištenja i okolnostima.
- Uključite punjač za baterije u najbližu zidnu utičnicu.
- Kada se punjenje završi, iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice i izvadite bateriju iz punjača.
- Obavezno koristite bateriju i punjač marke Sony.

## Vijek trajanja baterije i broj fotografija koje možete snimiti/prikazati

		Vijek trajanja baterije (min.)	Broj slika
Snimanje	DSC-W330	Pribl. 115	Pribl. 230
	DSC-W320	Pribl. 120	Pribl. 240
Prikaz	DSC-W330	Pribl. 220	Pribl. 4400
	DSC-W320	Pribl. 230	Pribl. 4600

## Napomena

- Broj fotografija koje se mogu snimiti temelji se na standardu CIPA i vrijedi za snimanje u sljedećim uvjetima.  
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - DISP (Postavke zaslonskog prikaza) su postavljene na [Uobičajeno].
  - Razmak između snimanja je 30 sekundi.
  - Zumiranje se naizmjenice mijenja između krajeva W i T.
  - Bljeskalica se uključuje svaki drugi put.
  - Napajanje se uključuje i isključuje svaki deseti put.
  - Potpuno napunjena baterija (isporučeno) koristi se na temperaturi od 25 °C.
  - Upotreba medija Sony »Memory Stick PRO Duo« (prodaje se zasebno).



### Korištenje fotoaparata u inozemstvu


Fotoaparat i punjač za baterije (isporučeno) možete koristiti u svim državama ili regijama s napajanjem unutar raspona od 100 V do 240 V AC, 50/60 Hz.

Ne koristite elektronski pretvarač (putni pretvarač). To može uzrokovati kvar.

# Umetanje baterije/memorijske kartice (prodaje se zasebno)


---

**1** Otvorite poklopac.

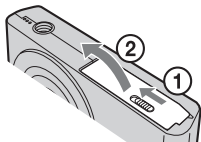

**2** Umetnite memorijsku karticu (prodaje se zasebno).


Kao što je prikazano na ilustraciji, umetnite memorijsku karticu dok ne škljocne tako da odrezani kut bude okrenut prema dolje.

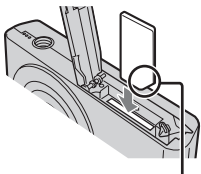

Vodite računa da odrezani kut bude ispravno okrenut.


**3** Umetnite bateriju.

Provjerite smjer baterije i umećite bateriju dok držite polugu za izbacivanje baterije u smjeru strelice. Umećite bateriju dok se poluga za izbacivanje baterije ne zaključa.

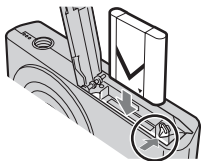

**4** Zatvorite poklopac.

Zatvaranje poklopca s neispravno umetnutom baterijom može oštetiti fotoaparatus.

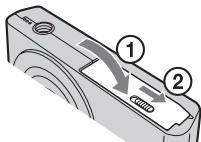

## ■ Memorijske kartice koje možete koristiti

S ovim fotoaparatom kompatibilne su sljedeće memorijske kartice:

»Memory Stick PRO Duo«, »Memory Stick PRO-HG Duo«, »Memory Stick Duo«, SD memorijske kartice i SDHC memorijske kartice.

MultiMediaCard nije kompatibilna.

U ovom se priručniku »Memory Stick PRO Duo«, »Memory Stick PRO-HG Duo« i »Memory Stick Duo« zajedničkim imenom nazivaju »Memory Stick Duo«.

Pri snimanju filmova preporučujemo da koristite sljedeće memorijske kartice:


- MEMORY STICK PRO DUO (»Memory Stick PRO Duo«)
- MEMORY STICK PRO-HG DUO (»Memory Stick PRO-HG Duo«)
- Memorijsku karticu SD ili memorijsku karticu SDHC (klase 2 ili brže)

Za detalje o broju slika/vremenu koje možete snimiti pogledajte stranicu 22.

HR

## ■ Za uklanjanje memorijske kartice

Lampica za pristup

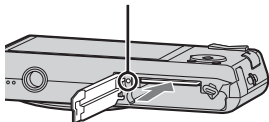

Pazite da lampica za pristup ne svijetli, a zatim jednom pritisnite memorijsku karticu prema unutra.

### Napomena

- Nikad nemojte uklanjati memorijsku karticu/bateriju dok lampica za pristup svijetli. Time možete oštetiti podatke na memorijskoj kartici/u internoj memoriji.

## ■ Kada nije umetnuta memorijska kartica


Slike se pohranjuju u internu memoriju fotoaparata (približno 28 MB).

Za kopiranje slika iz interne memorije na memorijsku karticu, umetnite memorijsku karticu u fotoaparat, a zatim odaberite MENU →

(Postavke) → (Alat memorijske kartice) → [Kopiranje].

## ■ Za uklanjanje baterije

Poluga za izbacivanje baterije



Pomaknite polugu za izbacivanje baterije. Pazite da vam baterija ne ispadne.

## ■ Provjeravanje napunjenosti baterije

Indikator napunjenosti baterije prikazan je na LCD zaslonu.



### Napomene

- Treba otprilike minuta da se pojavi točan indikator napunjenosti baterije.
- U određenim okolnostima indikator napunjenosti baterije može biti pogrešan.
- Kada je [Ušteda energije] postavljena na [Standardno] ili [Snažno], ako određeno vrijeme ne koristite fotoaparatus dok radi na bateriju, automatski se isključuje kako bi se spriječilo trošenje baterije (automatsko isključivanje).
- Kako biste spriječili oštećenje terminala, kratki spoj, itd., pri nošenju ili pohranjivanju obavezno koristite plastičnu vrećicu kako biste fotoaparatus držali podalje od metalnih materijala.




# Postavljanje sata

## 1 Pritisnite gumb ON/OFF (napajanje).

Fotoaparata je uključen.

- Uključivanje fotoaparata može potrajati određeno vrijeme.


Gumb ON/OFF (napajanje)



## 2 Pomoću ▲/▼ na kontrolnom gumbu odaberite postavku i pritisnite ●.

**Format dat. i vrem.:** Odabir formata datuma i vremena.

**Dat. i vrijeme:** Postavljanje datuma i vremena.

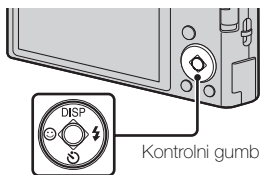

Kontrolni gumb

## 3 Postavite numeričku vrijednost i željene postavke pomoću ▲/▼/◀/▶, a zatim pritisnite ●.

- Ponoć je prikazana kao 12:00 AM, a podne kao 12:00 PM.


## 4 Odaberite [OK] i pritisnite ●.


### ■ Ponovno postavljanje datuma i vremena

Pritisnite gumb MENU i odaberite  (Postavke) →  (Postavke sata).

HR

# Snimanje fotografija

- 1 Postavite prekidač za odabir načina rada na  (fotografija), a zatim pritisnite gumb ON/OFF (napajanje).

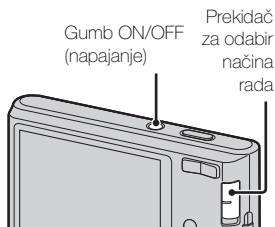


- 2 Fotoaparati držite mirno, kao što je prikazano.

- Pritisnite gumb T za povećavanje, a gumb W za smanjenje.



- 3 Za izoštravanje okidač pritisnite do pola.

Kada je slika izoštrana, oglašava se zvučni signal i zasvijetli indikator ●.

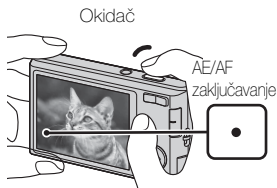


- 4 Pritisnite okidač do kraja.



# Snimanje filmova

---

- 1 Postavite prekidač za odabir načina rada na  (film), a zatim pritisnite gumb ON/OFF (napajanje).




- 2 Kako biste počeli snimati, okidač pritisnite do kraja.




- 3 Kako biste prekinuli snimanje, okidač ponovno pritisnite do kraja.
- 

HR

# Prikaz slika



- 1 Pritisnite gumb  (reprodukcija).


- Prikazuje se zadnja snimljena slika.






Gumb  (reprodukcija)


## ■ Odabir sljedeće/prethodne slike

Sliku odaberite pomoću  (sljedeća)/  
 (prethodna) na kontrolnom gumbu.

- Pritisnite  na sredini kontrolnog gumba za prikaz filmova.

## ■ Brisanje slike

- ① Pritisnite gumb  (brisanje).
- ② Odaberite [Ova slika] pomoću  na kontrolnom gumbu i pritisnite .

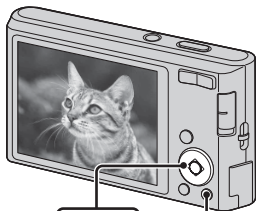

Gumb  (brisanje)

Kontrolni gumb

## ■ Povratak na snimanje slika

Pritisnite okidač do pola.

## ■ Isključivanje fotoaparata

Pritisnite gumb ON/OFF (napajanje).

# Naučite više o fotoaparatu (»Priručnik za fotoaparat Cyber-shot«)

»Priručnik za fotoaparat Cyber-shot«, koji detaljno objašnjava korištenje fotoaparata, nalazi se na CD-ROM-u (isporučen). U njemu potražite detaljne upute o mnogim funkcijama fotoaparata.

## ■ Za korisnike sustava Windows

---

- 1 Uključite računalo i umetnite CD-ROM (isporučeno) u pogon CD-ROM-a.
  - 2 Pritisnite [Priručnik za fotoaparat Cyber-shot].
  - 3 Pokrenite »Priručnik za fotoaparat Cyber-shot« preko prečice na radnoj površini.
- 

HR


## ■ Za korisnike sustava Macintosh

---

- 1 Uključite računalo i umetnite CD-ROM (isporučeno) u pogon CD-ROM-a.
  - 2 Odaberite mapu [Handbook] i kopirajte »Handbook.pdf« pohranjen u mapi [HR] na računalo.
  - 3 Kada se kopiranje dovrši, dva puta pritisnite »Handbook.pdf«.
-


# Popis ikona koje se prikazuju na zaslonu

## Snimanje fotografija

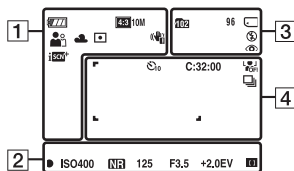

- Ikone su ograničene na način rada **EASY** (Način jednostavni).

## Snimanje filmova

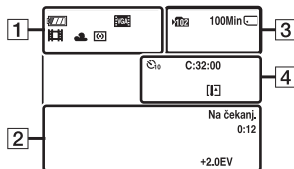

1






Zaslon	Značenje
	Preostalo baterije
	Upozorenje o niskoj razini napunjenosti baterije
<b>4:3</b> 10M	Veličina slike
	Odabir scene
	Način snimanja (Inteligentno autom. podeš., Programska automatika, SteadyShot, Snimanje filma)
	Ikona prepoznavanja scena
	Balans bijele boje

Zaslon	Značenje
	Način mjerenja
	Upozorenje o trešnjji
<b>iSCN+</b>	Prepoznavanje scena
<b>DRO STD</b>	DRO
 	Indikator osjetljivosti otkr. osmijeha
 <b>x1.4 s Q</b> <b>P Q</b>	Raspon zumiranja

2






Zaslon	Značenje
	AE/AF zaključavanje
<b>ISO400</b>	ISO broj
<b>NR</b>	NR mala brzina zatvarača
<b>125</b>	Brzina zatvarača
<b>F3.5</b>	Vrijednost otvora blende
<b>+2.0EV</b>	Vrijednost ekspozicije
	Indikator za okvir traženja raspona AF
<b>Na čekanj.</b>	Snimanje filma/stanje čekanja pri snimanju filma
<b>0:12</b>	Vrijeme snimanja (m:s)

3

Zaslon	Značenje
	Mapa za snimljene stavke
<b>96</b>	Broj slika koje se mogu snimiti
<b>100Min</b>	Vrijeme raspoloživo za snimanje
	Medij za snimanje/ reprodukciju (memorijska kartica, interna memorija)
	Smanjenje efekta crvenih očiju
	Način rada s bljeskalicom
	Punjenje bljeskalice

HR

4

Zaslon	Značenje
	Samookidač
<b>C:32:00</b>	Prikaz samodijagnosticiranja
	Upozorenje o pregrijavanju
	Otkrivanje lica
	Postavke brzog snimanja
	Okvir traženja raspona AF
<b>+</b>	Oznaka za spot mjerjenje

# Broj fotografija i raspoloživo vrijeme za snimanje filmova

Broj fotografija i raspoloživo vrijeme za snimanje filmova razlikuju se ovisno o uvjetima snimanja i memorijskoj kartici.

## ■ Fotografije

(jedinice: slike)

Kapacitet Veličina	Interna memorija	Memorijska kartica formatirana ovim fotoaparatom				
	Pribl. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
14M	5	343	690	1390	2822	5568
10M	7	479	963	1939	3937	7769
5M	14	928	1866	3757	7628	15050
VGA	153	9901	19910	40080	81370	160560
16:9(11M)	7	453	912	1835	3726	7353
16:9(2M)	33	2121	4267	8589	17430	34400

### Napomene

- Kada je broj preostalih slika koje se mogu snimiti veći od 99.999, pojavljuje se indikator »>99999«.
- Kada se na ovom fotoaparatu reproducira slika snimljena drugim fotoaparatom, ona se možda neće prikazati u stvarnoj veličini.



## Filmovi

Donja tablica prikazuje približno maksimalno vrijeme snimanja. Ovo je ukupno vrijeme za sve filmske datoteke.

(jedinice: sat : minuta : sekunda)

Kapacitet Veličina	Interna memorija	Memorijska kartica formatirana ovim fotoaparatom				
	Pribl. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
VGA	00:00:20	00:28:00	00:56:20	01:53:40	03:50:50	07:35:30
QVGA	00:01:30	01:42:30	03:26:20	06:55:20	14:03:30	27:44:40

### Napomene

- Veličina filmske datoteke ograničena je na približno 2 GB. Snimanje filma automatski se prekida kada veličina datoteke dosegne približno 2 GB.
- Filmovi nisu kompatibilni sa standardom HD (visoka razlučivost).

HR

## Mjere opreza

### Nemojte koristiti/pohranjivati fotoaparat na sljedećim mjestima

- Na iznimno vrućim, hladnim ili vlažnim mjestima  
Na primjer, u automobilu parkiranom na suncu, kućište fotoaparata može se deformirati, a to može uzrokovati kvar.
- Pod izravnim sunčevim svjetlom ili u blizini grijača  
Kućište fotoaparata može izgubiti boju i deformirati se, a to može uzrokovati kvar.
- Na mjestu podložnom jakoj trešnji
- U blizini jakog magnetskog zračenja
- Na pjeskovitim i prašnjavim mjestima  
Pazite da u fotoaparat ne uđe pijesak ili prašina. To može uzrokovati kvar na fotoaparatu, a u nekim slučajevima taj kvar se ne može popraviti.

### O nošenju

Nemojte sjedati dok vam se fotoaparat nalazi u stražnjem džepu hlača ili suknje jer to može uzrokovati kvar ili oštetiti fotoaparat.

### O čišćenju

#### Čišćenje LCD zaslona

Obrišite površinu zaslona pomoću kompleta za čišćenje LCD zaslona (prodaje se zasebno) kako biste uklonili otiske prstiju, prašinu itd.

#### Čišćenje leće

Leću obrišite mekom tkaninom kako biste uklonili otiske prstiju, prašinu itd.

HR  
23

## **Čišćenje površine fotoaparata**

Površinu fotoaparata očistite krpom koju ste lagano navlažili vodom, a zatim obrišite suhom tkaninom. Za sprječavanje oštećenja završne obrade ili kućišta:

- Ne izlažite fotoaparata kemijskim proizvodima, kao što su razrjeđivač, benzin, alkohol, tkaninama za jednokratnu upotrebu, repelentima za insekte, kremama na sunčanje ili insekticidima.
- Nemojte dodirivati fotoaparata ako imate ostataka bilo čega od gore navedenih tvari na rukama.
- Ne ostavljajte fotoaparata dulje vrijeme izložen gumi ili plastici.

## **O radnim temperaturama**

Fotoaparata je namijenjen za korištenje pri temperaturama u rasponu između 0 °C i 40 °C. Snimanje na iznimno hladnim ili vrućim mjestima, gdje temperature izlaze iz navedenog raspona, se ne preporučuje.

## **O rezervnoj internoj punjivoj bateriji**

Ovaj fotoaparata ima internu punjivu bateriju koja održava datum i vrijeme i druge postavke, neovisno o tome je li fotoaparata uključen.

Ova punjiva baterija se stalno puni dok koristite fotoaparata. Međutim, ako fotoaparata koristite samo kraće vremensko razdoblje i ako ga uopće ne koristite otprilike mjesec dana, ta baterija će se potpuno isprazniti. U tom slučaju, obavezno napunite ovu punjivu bateriju prije korištenja fotoaparata. Međutim, čak i ako se ova punjiva baterija ne napuni, i dalje možete koristiti fotoaparata, ali neće se prikazivati datum i vrijeme.

## **Metoda punjenja rezervne interne punjive baterije**

Umetnite napunjenu bateriju u fotoaparata, a zatim fotoaparata ostavite isključen 24 sata.

# Specifikacije

## Fotoaparar

---

### [Sustav]

Slikovni uređaj: 7,76 mm (vrsta 1/2,3) CCD u boji, filter za primarne boje

Ukupni broj piksela fotoaparata: približno 14,5 megapiksela

Efektivni broj piksela fotoaparata: približno 14,1 megapiksela

Lea: Carl Zeiss Vario-Tessar 4× zum f = 4,7 mm – 18,8 mm (26 mm – 105 mm (jednako filmu od 35 mm))  
F2,7 (W) – F5,7 (T)

Kontrola ekspozicije: automatska ekspozicija, odabir scene (10 načina rada)

Balans bijele boje: automatski, dnevno svjetlo, oblačno, fluorescentno svjetlo 1/2/3, svjetlo sa žarnom niti, bljeskalica

Bijeli bal. za podv. snimanje: automatski, podvodno 1/2

Interval za brzo snimanje: približno 1,0 sekundi

Format datoteke:

Fotografije: podržava formate JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21), kompatibilno s DPOF


Filmovi: AVI (Motion JPEG)

Medij za snimanje: interna memorija (približno 28 MB), »Memory Stick Duo«, SD memorijske kartice, SDHC memorijske kartice

Bljeskalica: domet bljeskalice (ISO osjetljivost (indeks preporučene ekspozicije) postavljena na Auto):  
približno 0,3 m do 3,5 m (W)  
približno 0,6 m do 1,8 m (T)

---

### [Ulazni i izlazni priključci]

Priključak  (USB)/A/V OUT:

Video izlaz

Audio izlaz (monofoni)

USB komunikacija

USB komunikacija: Hi-Speed USB (kompatibilan s USB 2.0)

---

### [LCD zaslon]

LCD ploča:

DSC-W330:

7,5 cm (vrsta 3,0) TFT pogon

DSC-W320:

6,7 cm (vrsta 2,7) TFT pogon

Ukupni broj točaka:

230 400 (960 × 240) toaka

---

### [Napajanje, općenito]

Napajanje: punjiva baterija NP-BN1, 3,6 V

Potrošnja energije (prilikom snimanja): 1,0 W

Radna temperatura: 0 °C do 40 °C

Temperatura za pohranu: -20 °C do +60 °C

Dimenzije:

DSC-W330: 95,9 × 56,8 ×

17,3 mm (Š/V/D, bez izbočina)

DSC-W320: 92,9 × 51,9 ×

17,3 mm (Š/V/D, bez izbočina)

Težina (uključujući NP-BN1

bateriju i memorijsku karticu):

DSC-W330: približno 128 g

DSC-W320: približno 117 g

Mikrofon: monofoni

HR

Zvučnik: monofoni  
Exif Print: kompatibilan  
PRINT Image Matching III:  
kompatibilan  
PictBridge: kompatibilan

## BC-CSN/BC-CSNB punjač za baterije

Energetski zahtjevi: AC 100 V do 240 V, 50/60 Hz, 2 W  
Izlazni napon: DC 4,2 V, 0,25 A  
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C  
Temperatura za pohranu:  
-20 °C do +60 °C  
Dimenzije: približno  
55 × 24 × 83 mm (Š/V/D)  
Težina: približno 55 g

## Punjive baterije NP-BN1

Baterija koja se koristi: litij-ionska baterija  
Maksimalni napon: DC 4,2 V  
Nazivni napon: DC 3,6 V  
Najveći napon punjenja:  
4,2 V istosmjerno  
Najveća jakost struje punjenja:  
0,9 A  
Kapacitet:  
tipično: 2,3 Wh (630 mAh)  
minimalno: 2,2 Wh (600 mAh)

Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.

## Zaštitni znakovi

- Sljedeći znakovi su zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.  
**Cyber-shot**, »Cyber-shot«, »Memory Stick«, , »Memory Stick PRO«, **MEMORY STICK PRO**, »Memory Stick Duo«, **MEMORY STICK DUO**, »Memory Stick PRO Duo«, **MEMORY STICK PRO DUO**, »Memory Stick PRO-HG Duo«, **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, »Memory Stick Micro«, »MagicGate«, **MAGICGATE**
- Microsoft, Windows, DirectX i Windows Vista su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama.
- Macintosh i Mac OS su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc..
- Intel i Pentium su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation.
- SDHC je zaštitni znak. 
- MultiMediaCard je zaštitni znak organizacije MultiMediaCard Association.
- Adobe i Reader su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u SAD-u i/ili drugim državama.
- Osim navedenog, nazivi sustava i proizvoda koji se koriste u ovom priručniku su, općenito, zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih autora ili proizvođača. Međutim, oznake <sup>TM</sup> ili © se ne koriste u svim slučajevima u ovom priručniku.

Dodatne informacije o ovom proizvodu i odgovori na najčešća pitanja mogu se naći na internetskim stranicama tvrtke Sony za podršku korisnicima (Sony Customer Support Website).

<http://www.sony.net/>

Ispisano na 70% ili više recikliranom papiru s tintom na bazi biljnoga ulja bez VOC-a (Volatile Organic Compound).

### AVERTIZARE

În vederea reducerii riscului de foc sau de incendii, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

### INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE CU PRIVIRE LA SIGURANȚĂ -PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PERICOL! PENTRU A EVITA PERICOLUL DE INCENDIU SAU DE ELECTROCUTARE, URMAȚI ÎNTOCMAI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

În cazul în care forma ștecărului nu permite introducerea sa în priza de curent, folosiți un adaptor potrivit configurației prizei.

### ATENȚIONARE

#### Acumulator

În cazul în care acumulatorul nu este mînuit corect, acesta poate exploda, poate declanșa un incendiu sau poate cauza arsuri de natură chimică. Rețineți următoarele atenționări.

- Nu îl dezasamblați.
- Nu zdrobiți și nu supuneți acumulatorul la șocuri sau interacțiuni violente, cum ar fi lovirea, lăsarea să cadă sau călcarea pe el.
- Nu scurtcircuitați contactele acumulatorului și nu lăsați obiecte din metal să intre în contact cu acestea.
- Nu expuneți acumulatorul la temperatură înaltă de peste 60 °C, cum ar fi în bătaia directă a razelor solare sau într-o mașină parcată în soare.
- Nu îl incinerati și nu îl aruncați în foc.
- Nu manevrați baterii cu litiu-ion deteriorate sau care prezintă scurgeri.
- Încărcați acumulatorul numai utilizând un încărcător original Sony sau un dispozitiv care poate încărca acumulatorul.
- Țineți acumulatorul departe de accesul copiilor mici.
- Mențineți acumulatorul uscat.
- Înlocuiți-l numai cu un tip identic sau echivalent, recomandat de Sony.
- Dezafectați acumulatorii uzați întotdeauna după cum se specifică în instrucțiuni.

## I Încărcătorul de baterie

Chiar dacă ledul CHARGE nu este aprins, încărcătorul nu este deconectat de la priza de curent CA atâta timp cât fișa sa este introdusă în priza de perete. Dacă apar probleme în timpul utilizării încărcătorului, opriți imediat alimentarea acestuia cu electricitate prin scoaterea fișei din priza de curent.

## Pentru clienții din Europa

### I Notă pentru clienții din țările care aplică Directivele UE

Producătorul acestui produs este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice probleme de service sau garanție, vă rugăm să consultați adresele indicate în documentele separate de service sau de garanție.

Acest produs a fost testat și s-a stabilit că respectă limitele indicate în Directiva EMC pentru utilizarea cablurilor de conectare mai scurte de 3 metri.

### I ATENȚIE

Câmpurile electromagnetice la anumite frecvențe pot influența imaginea și sunetul acestei unități.

### I Notă

Dacă electricitatea statică sau electromagnetismul determină sistarea la jumătate a transferului de date (nereușită), reporniți aplicația sau deconectați și conectați din nou cablul (USB etc.).

### I Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Se aplica pentru țările membre ale uniunii europene și pentru alte țări europene cu sisteme de colectare separată)



Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-va că acest produs este dezafectat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și a sănătății umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor vă ajută la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de

reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria din orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

RO

## **I Dezafectarea bateriilor uzate (aplicabil în Uniunea Europeană și alte țări europene cu sisteme de colectare separate)**



Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că bateria acestui produs nu trebuie considerată reziduu menajer.

Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia simbolurile anumitor substanțe chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate, dacă bateria conține mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.

Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi provocate de către manipularea și eliminarea greșită a acestor baterii.

Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care pentru siguranța, performanța sau integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate corespunzător, predați produsul la sfârșitul duratei de funcționare la centrele de colectare pentru deșeuri electrice și electronice.

Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs.

Predați bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a bateriilor.

Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



# Cuprins

---

## Introducere

Consultați „Manual de utilizare a Cyber-shot” (PDF) de pe CD-ROM-ul livrat.....	6
Verificarea accesoriilor livrate.....	6
Note privind utilizarea aparatului foto.....	6
Identificarea componentelor.....	9
Încărcarea acumulatorului.....	10
Introducerea acumulatorului/unui card de memorie (se vinde separat).....	12
Setarea ceasului.....	15

---

## Fotografierea/vizualizarea imaginilor

Realizarea fotografiilor.....	16
Filmarea.....	17
Vizualizarea imaginilor.....	18

RO

---

## „Manual de utilizare a Cyber-shot” (PDF)

Mai multe detalii despre aparatul foto („Manual de utilizare a Cyber-shot”).....	19
--	----

---

## Altele

Lista pictogramelor afișate pe ecran.....	20
Numărul de imagini statice și durata de înregistrare a filmelor.....	22
Precauții.....	23
Specificații.....	25

## Consultați „Manual de utilizare a Cyber-shot” (PDF) de pe CD-ROM-ul livrat

Pentru detalii privind operațiunile avansate, citiți „Manual de utilizare a Cyber-shot” (PDF) de pe CD-ROM (livrat) cu ajutorul unui calculator.

Consultați „Manual de utilizare a Cyber-shot” pentru instrucțiuni detaliate privind fotografierea sau vizualizarea imaginilor și conectarea aparatului foto la calculator, la imprimantă sau la televizor (pagina 19).





## Verificarea accesoriilor livrate

- Încărcător acumulator BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Cablu de alimentare (nu este livrat în S.U.A. sau Canada) (1)
- Acumulator reîncărcabil NP-BN1 (1)
- Cablu USB dedicat (1)
- Cablu A/V dedicat (1)
- Cureauă de mână (1)
- CD-ROM (1)
  - Software aplicație Cyber-shot
  - „Manual de utilizare a Cyber-shot”
- Manual de instrucțiuni (acest manual) (1)

## Note privind utilizarea aparatului foto

### Schimbarea setării pentru limbă

Pentru a seta limba ecranului, apăsați pe butonul MENU, apoi selectați  (Setări) →  (Setări principale) → [Language Setting].

### Efectuarea unei copii de siguranță a memoriei interne și a cardului de memorie

Nu opriți aparatul foto, nu scoateți acumulatorul sau cardul de memorie în timp ce ledul de acces este aprins. În caz contrar, datele din memoria internă sau de pe cardul de memorie se pot deteriora. Asigurați-vă că ați efectuat o copie de siguranță pentru a vă proteja datele.

## **Note privind înregistrarea/redarea**

- Când utilizați un card de memorie cu acest aparat foto pentru prima dată, se recomandă formatarea cardului utilizând aparatul foto pentru o funcționare stabilă a cardului de memorie înainte de a fotografia. Rețineți că, prin formatare, se șterg definitiv toate datele de pe cardul de memorie, nemaiputând fi recuperate. Salvați datele importante pe un calculator, etc.
- Înainte de a începe înregistrarea, faceți o înregistrare de probă pentru a vă asigura că aparatul foto funcționează corect.
- Aparatul foto nu este etanșat împotriva prafului, stropilor sau apei. Citiți „Precauții” (pagina 23) înainte de utilizarea aparatului foto.
- Evitați expunerea aparatului foto la apă. Dacă apa intră în aparatul foto, poate apărea o defecțiune. În unele cazuri, aparatul foto nu poate fi reparat.
- Nu îndreptați aparatul foto spre soare sau lumină puternică. Acest lucru poate cauza o defecțiune a aparatului foto.
- Nu utilizați aparatul foto în locații unde sunt generate frecvențe radio puternice sau unde se emit radiații. În caz contrar, aparatul foto nu va înregistra sau reda corespunzător imaginile.
- Utilizarea aparatului foto în locații cu nisip sau praf poate cauza defecțiuni.
- Dacă apare condensarea umezelii, îndepărtați-o înainte de utilizarea aparatului foto.
- Nu scuturați sau loviți aparatul foto. Acest lucru poate cauza o defecțiune și este posibil să nu puteți înregistra imagini. Mai mult, suportul de înregistrare poate deveni inutilizabil sau imaginile se pot deteriora.
- Curățați suprafața blițului înainte de utilizare. Căldura emanată de bliț poate decolora impuritățile sau poate cauza lipirea lor de suprafața blițului, rezultând o emisie luminoasă insuficientă.

## **Note privind ecranul LCD și obiectivul**

- Ecranul LCD este produs cu o tehnologie extrem de precisă, astfel încât 99,99% din pixeli sunt operaționali efectiv. Totuși, este posibil ca mici puncte negre și/sau luminoase (albe, roșii, albastre sau verzi) să apară pe ecranul LCD. Aceste puncte reprezintă un rezultat normal al procesului de fabricație și nu afectează înregistrarea.
- Când nivelul acumulatorului devine scăzut, este posibil ca obiectivul să nu se mai miște. Introduceți un acumulator încărcat și porniți aparatul foto din nou.

### **Despre temperatura aparatului foto**

Aparatul foto și acumulatorul se pot încălzi din cauza utilizării continue, dar acest lucru nu reprezintă o defecțiune.

### **Despre protecția de supraîncălzire**

În funcție de temperatura aparatului foto și a acumulatorului, este posibil să nu puteți înregistra filme sau alimentarea se poate opri automat pentru a proteja aparatul foto.

Un mesaj va fi afișat pe ecranul LCD înainte ca alimentarea să se oprească sau înainte de a nu mai putea înregistra filme.

### **Despre compatibilitatea datelor de imagine**

- Aparatul foto este în conformitate cu standardul universal DCF (Design rule for Camera File system) stabilit de către JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Sony nu garantează redarea imaginilor înregistrate sau editate cu alt echipament sau redarea cu alt echipament a imaginilor înregistrate cu acest aparat foto.

### **Avertisment privind drepturile de autor**

Programele de televiziune, filmele, casetele video și alte materiale pot fi protejate prin dreptul de autor. Înregistrarea neautorizată a unor astfel de materiale poate să contravină prevederilor legilor dreptului de autor.





### **Nu se oferă despăgubiri pentru conținutul deteriorat sau înregistrarea nereușită**

Sony nu poate oferi despăgubiri pentru înregistrări nereușite sau conținut înregistrat deteriorat datorat unei defecțiuni a aparatului foto sau suportului de înregistrare etc.


### **Despre ilustrații**

Ilustrațiile utilizate în acest Manual sunt realizate cu DSC-W320, cu excepția menționării unor alte cazuri.

# Identificarea componentelor

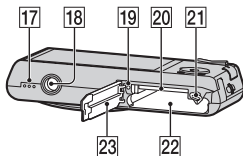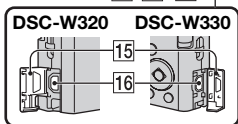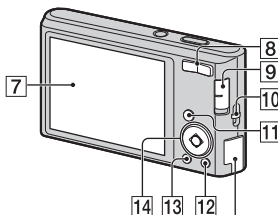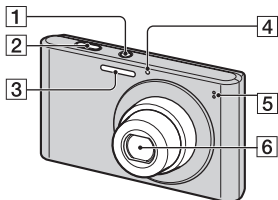

- 1** Buton ON/OFF (Alimentare)
- 2** Buton declanșator
- 3** Bliț
- 4** Led temporizator/Led declanșator zâmbet
- 5** Microfon
- 6** Obiectiv
- 7** Ecran LCD

- 8** Pentru fotografiere: buton W/T (Zoom)  
Pentru vizualizare: buton Q (Zoom redare)/buton  (Index)

- 9** Comutator de selectare a modului





- 10** Bridă pentru curea de mână

- 11** Buton  (Redare)

- 12** Buton  (Ștergere)

- 13** Buton MENU

- 14** Buton de control

Meniu pornit: ////●

Meniu oprit: DISP//☺/🔋

- 15** Capac pentru terminale

- 16** Mufă  (USB)/A/V OUT

- 17** Difuzor

- 18** Punct de montare a trepidului

- Utilizați un trepid cu un șurub mai mic de 5,5 mm în lungime. În caz contrar, nu puteți menține ferm aparatul foto și îl puteți deteriora.

- 19** Led de acces

- 20** Slot pentru cardul de memorie

- 21** Pârghie de scoatere a acumulatorului

- 22** Slot pentru introducerea acumulatorului


- 23** Capac pentru acumulator/card de memorie

RO

# Încărcarea acumulatorului

## 1 Introduceți acumulatorul în încărcătorul acumulatorului.

- Puteți încărca acumulatorul chiar dacă este încărcat parțial.

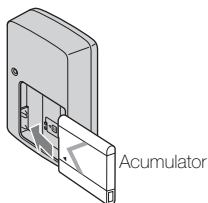

## 2 Conectați încărcătorul acumulatorului la priza de perete.


În cazul în care continuați încărcarea acumulatorului pentru încă o oră după ce ledul CHARGE se stinge, încărcarea va dura puțin mai mult (încărcare completă).

Led CHARGE


Aprins: Încarcă

Stins: Încărcare terminată (încărcare normală)

Pentru clienții din S.U.A. și Canada

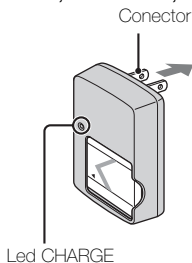

Pentru clienții din alte țări/regiuni decât S.U.A. și Canada

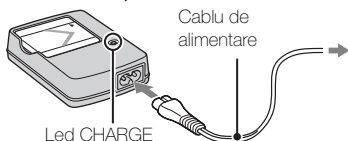

## 3 Când încărcarea este completă, deconectați încărcătorul acumulatorului.

### ■ Durata de încărcare

	Durata de încărcare completă	Durata de încărcare normală
RO 10	Aprox. 245 min.	Aprox. 185 min.

## Note

- Tabelul de mai sus ilustrează durata necesară pentru încărcarea unui acumulator epuizat la o temperatură de 25 °C. Încărcarea poate dura mai mult în funcție de condițiile de utilizare și de circumstanțe.
- Conectați încărcătorul acumulatorului la cea mai apropiată priză de perete.
- Când încărcarea este finalizată, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și scoateți acumulatorul din încărcătorul acumulatorului.
- Asigurați-vă că utilizați acumulatorul sau încărcătorul acumulatorului original Sony.

## Durata de viață a acumulatorului și numărul de imagini statice pe care le puteți înregistra/vizualiza

		Durata de viață a acumulatorului (min.)	Nr. de imagini
Înregistrare	DSC-W330	Aprox. 115	Aprox. 230
	DSC-W320	Aprox. 120	Aprox. 240
Vizualizare	DSC-W330	Aprox. 220	Aprox. 4400
	DSC-W320	Aprox. 230	Aprox. 4600

RO

## Notă

- Numărul de imagini statice care pot fi înregistrate este bazat pe standardul CIPA și este destinat fotografierii în următoarele condiții. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - DISP (Setări afișaj pe ecran) este setat la [Normal].
  - Fotografiere o dată la fiecare 30 de secunde.
  - Zoom-ul este comutat alternativ între extremele W și T.
  - Blițul se declanșează o dată la fiecare a doua fotografie.
  - Alimentarea este pornită și oprită o dată la fiecare a zecea fotografie.
  - Un acumulator complet încărcat (livrat) este utilizat la o temperatură ambiantă de 25 °C.
  - Utilizarea „Memory Stick PRO Duo” Sony (se vinde separat).



### Utilizarea aparatului foto în străinătate


Puteți utiliza aparatul foto și încărcătorul acumulatorului (livrat) în orice țară sau regiune unde sursa de alimentare este cuprinsă între 100 V și 240 V de c.a., 50/60 Hz.

Nu utilizați un transformator electronic (convertor de voiaj). Acest lucru poate cauza disfuncționalități.

RO  
11


# Introducerea acumulatorului/unui card de memorie (se vinde separat)

1 Deschideți capacul.

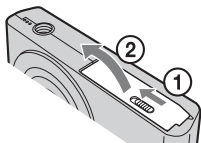

2 Introduceți cardul de memorie (se vinde separat).


Cu colțul teșit orientat în jos, după modul ilustrat, introduceți cardul de memorie până când auziți un clic.

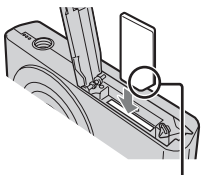

Asigurați-vă de direcția corectă a colțului teșit.


3 Introduceți acumulatorul.

Verificați direcția acumulatorului, introduceți acumulatorul în timp ce apăsați pe pârghia de scoatere a acumulatorului în direcția săgeții. Introduceți acumulatorul până când pârghia de scoatere a acumulatorului este blocată.

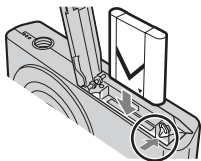

4 Închideți capacul.

Închiderea capacului cu acumulatorul introdus incorect poate deteriora aparatul foto.

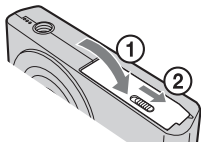



## ■ Cardurile de memorie pe care le puteți utiliza

Următoarele carduri de memorie sunt compatibile cu această cameră: cardurile „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo”, „Memory Stick Duo”, SD și cardurile SDHC. Cardurile MultiMediaCard nu sunt compatibile.

În acest manual, „Memory Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG Duo” și „Memory Stick Duo” sunt numite în mod colectiv „Memory Stick Duo”.


La înregistrarea filmelor se recomandă folosirea următoarelor carduri de memorie:

- MEMORY STICK PRO DUO („Memory Stick PRO Duo”)
- MEMORY STICK PRO-HG DUO („Memory Stick PRO-HG Duo”)
- Card de memorie SD sau card de memorie SDHC (clasa 2 sau mai rapid)

Pentru informații suplimentare privind numărul de imagini/durata de înregistrare, consultați pagina 22.

## ■ Scoaterea cardului de memorie

RO

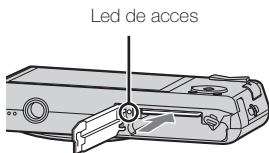



Asigurați-vă că ledul de acces nu este aprins, apoi apăsați o singură dată pe cardul de memorie.

### Notă

- Nu scoateți niciodată cardul de memorie/acumulatorul când ledul de acces este aprins. Acest lucru poate provoca deteriorarea datelor din cardul de memorie/memoria internă.


## ■ Când nu este introdus niciun card de memorie

Imaginile sunt stocate în memoria internă a aparatului foto (aproximativ 28 MB).

Pentru a copia imaginile din memoria internă pe un card de memorie, introduceți cardul de memorie în aparatul foto, apoi alegeți MENU →  (Setări) →  (Instrument card memorie) → [Copiază].

## ■ Pentru a scoate acumulatorul

Pârghie de scoatere a  
acumulatorului

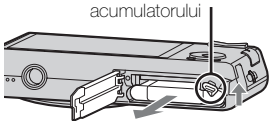

Glisați pârghia de scoatere a  
acumulatorului. Nu scăpați  
acumulatorul.

## ■ Verificarea autonomiei rămase a acumulatorului

Pe ecranul LCD apare un indicator al autonomiei rămase.



### Note

- Durează aproximativ un minut până când apare indicatorul corect de autonomie rămasă.
- Este posibil ca indicatorul de autonomie rămasă să nu fie corect în anumite circumstanțe.
- Când [Economisire energ.] este setat la [Standard] sau la [Rezistență], dacă nu utilizați pentru o anumită perioadă de timp aparatul foto care funcționează cu un acumulator, acesta se va opri automat pentru a împiedica uzura acumulatorului (Oprire automată a alimentării).
- În timpul transportului sau depozitării utilizați o pungă de plastic pentru a păstra la depărtare de materialele metalice, pentru a preveni pătrunderea terminalului, scurtcircuitarea, etc.


# Setarea ceasului

- 1 Apăsați pe butonul ON/OFF (Alimentare).

Aparatul foto este pornit.

- Este posibil ca pornirea și posibilitatea de a efectua operațiuni să dureze.


Buton ON/OFF (Alimentare)



- 2 Alegeți un element de setare cu ▲/▼ de pe butonul de control, apoi apăsați pe ●.

**Format dată și oră:** Selectează formatul de afișare a datei și a orei.

**Data și oră:** Setează data și ora.

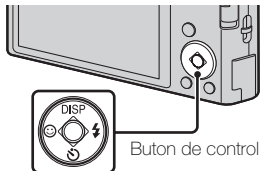



- 3 Setăți valoarea numerică și setarea dorită cu ▲/▼/◀/▶, apoi apăsați pe ●.

- Miezul nopții este afișat ca 12:00 AM, iar miezul zilei ca 12:00 PM.


- 4 Alegeți [OK], apoi apăsați pe ●.


## ■ Setarea datei și a orei din nou

Apăsați pe butonul MENU, apoi alegeți  (Setări) →  (Setări ceas).

RO

# Realizarea fotografiilor

- 1 Setezi comutatorul de selectare a modului la  (Fotografie), apoi apăsați pe butonul ON/OFF (Alimentare).

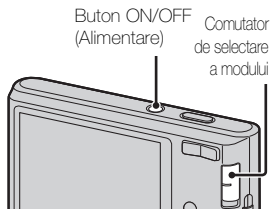


- 2 Mențineți aparatul foto nemișcat conform ilustrației.

- Apăsați pe butonul T pentru a mări, pe butonul W pentru a micșora.



- 3 Apăsați pe butonul declanșator până la jumătate pentru a focaliza.

Când imaginea este focalizată, se aude un semnal sonor, iar indicatorul ● se aprinde.

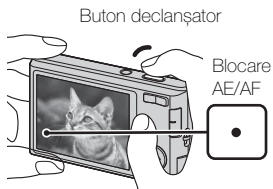


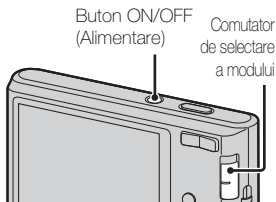
- 4 Apăsați complet pe butonul declanșator.



# Filmarea

---

- 1** Setați comutatorul de selectare a modului la  (Film), apoi apăsați pe butonul ON/OFF (Alimentare).




- 2** Apăsați complet pe butonul declanșator pentru a începe înregistrarea.




- 3** Apăsați complet pe butonul declanșator din nou pentru a opri filmarea.
- 

RO

# Vizualizarea imaginilor



- 1 Apăsați pe butonul  (Redare).


- Este afișată ultima imagine înregistrată.






Buton   
(Redare)


## ■ Alegerea imaginii următoare/anterioare

Alegeți o imagine cu  (înainte)/  
 (înapoi) de pe butonul de control.

- Apăsați pe  în centrul butonului de control pentru a vizualiza filme.

## ■ Ștergerea unei imagini

- ① Apăsați pe butonul  (Ștergere).
- ② Alegeți [Această imagine] cu  de pe butonul de control, apoi apăsați pe .

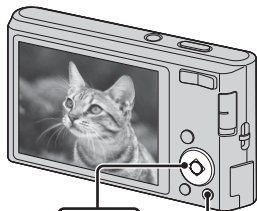

Buton   
(Ștergere)

Buton de control

## ■ Revenirea la fotografierea imaginilor

Apăsați pe butonul declanșator până la jumătate.

## ■ Oprirea aparatului foto

Apăsați pe butonul ON/OFF (Alimentare).

# Mai multe detalii despre aparatul foto („Manual de utilizare a Cyber-shot”)

„Manual de utilizare a Cyber-shot”, unde sunt explicate în detaliu instrucțiuni privind utilizarea aparatului foto, este inclus pe CD-ROM (livrat). Consultați manualul pentru instrucțiuni aprofundate privind funcțiile variate ale aparatului foto.

## ■ Pentru utilizatorii Windows

---

- 1 Porniți computerul și introduceți CD-ROM-ul (livrat) în unitatea CD-ROM.
  - 2 Faceți clic pe [Manual de utilizare a Cyber-shot].
  - 3 Porniți „Manual de utilizare a Cyber-shot” din scurtătura de pe desktop.
- 

## ■ Pentru utilizatorii Macintosh


---

- 1 Porniți computerul și introduceți CD-ROM-ul (livrat) în unitatea CD-ROM.
  - 2 Alegeți folderul [Handbook] și copiați „Handbook.pdf” din folderul [RO] în computerul dvs.
  - 3 După ce ați copiat, faceți dublu clic pe „Handbook.pdf”.
- 

RO


# Lista pictogramelor afișate pe ecran

## În timp ce realizați fotografii

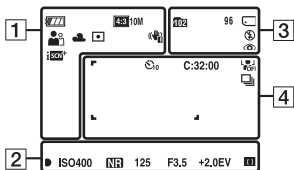

- Pictogramele sunt limitate în EASY (Mod Facil).

## În timp ce înregistrați filme

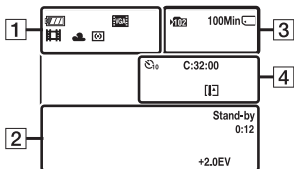

1

Afișaj	Indicație
	Autonomie rămasă
	Avertisment referitor la nivelul scăzut al acumulatorului
<b>4:3 10M</b>	Dimensiune imagine
	Selectare scenă
<b>i</b>	Mod REC (Autoreglare inteligentă, Programare auto, SteadyShot, Mod film)
	Pictogramă Recunoaștere scenă
	Balans de alb






Afișaj	Indicație
	Mod măsurare
	Avertisment vibrație
<b>iSCN+</b>	Recunoaștere scenă
<b>DRO STD</b>	DRO
 	Indicator Sensibilitate detect. zâmbet
 <b>x1.4</b> <b>P</b>	Redimensionare zoom

2






Afișaj	Indicație
	Blocare AE/AF
<b>ISO400</b>	Număr ISO
<b>NR</b>	Timp de expunere lung cu NR
<b>125</b>	Timp de expunere
<b>F3.5</b>	Deschiderea diafragmei
<b>+2.0EV</b>	Valoare expunere
<b>[ ]</b>	Indicator cadru determinare distanță AF
<b>Stand-by</b>	Înregistrarea unui film/Trecerea în stand-by a unui film
<b>0:12</b>	Durată înregistrare (m:s)



3

Afișaj	Indicație
	Folder înregistrare
<b>96</b>	Număr de imagini ce pot fi înregistrate
<b>100Min</b>	Durață de înregistrare
	Înregistrare/Suport de redare (Card de memorie, memorie internă)
	Reducere efect ochi roșii
	Mod bliț
	Încărcare bliț

4

Afișaj	Indicație
	Temporizator
<b>C:32:00</b>	Afișaj cu autodiagnosticare
	Avertisment supraîncălzire
	Deteție fețe
	Setări rafală
	Cadru determinare distanță AF
<b>+</b>	Țintă măsurare în punct

RO

# Numărul de imagini statice și durata de înregistrare a filmelor

Numărul de imagini statice și durata de înregistrare pot varia în funcție de condițiile de fotografiere și de cardul de memorie.

## ■ Fotografii

(Unități: Imagini)

Capacitate Dimensiune	Memorie internă	Card de memorie formatat cu acest aparat foto				
	Aprox. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
14 M	5	343	690	1390	2822	5568
10 M	7	479	963	1939	3937	7769
5 M	14	928	1866	3757	7628	15050
VGA	153	9901	19910	40080	81370	160560
16:9(11M)	7	453	912	1835	3726	7353
16:9(2M)	33	2121	4267	8589	17430	34400

### Note

- Când numărul de imagini ce pot fi înregistrate este mai mare de 99.999, apare indicatorul „>99999”.
- Când o imagine înregistrată cu alte aparate foto este redată cu acest aparat foto, este posibil ca imaginea să nu apară la dimensiunea originală.

## Filme

Tabelul de mai jos afișează cu aproximație duratele maxime de înregistrare. Acestea reprezintă duratele totale pentru toate fișierele de film.

(Unități: oră : minut : secundă)

Capacitate Dimensiune	Memorie internă	Card de memorie formatat cu acest aparat foto				
	Aprox. 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
VGA	00:00:20	00:28:00	00:56:20	01:53:40	03:50:50	07:35:30
QVGA	00:01:30	01:42:30	03:26:20	06:55:20	14:03:30	27:44:40

### Note

- Dimensiunea fișierului de film este limitată la aproximativ 2 GB. În timpul înregistrării, filmarea se oprește automat în momentul în care dimensiunea fișierului de film atinge aproximativ 2 GB.
- Filmele nu acceptă formatul HD (înaltă definiție).

## Precauții

RO

### Nu utilizați/depozitați aparatul foto în următoarele locuri

- Într-un loc extrem de cald, rece sau umed  
În locuri cum ar fi o mașină parcată în soare, corpul aparatului foto se poate deforma, acest lucru putând cauza o defecțiune.
- În lumina directă a soarelui sau în preajma unui calorifer  
Corpul aparatului foto se poate decolora sau deforma, acest lucru putând cauza o defecțiune.
- Într-o locație unde se produc vibrații puternice
- În apropierea locurilor magnetice
- În locuri cu nisip sau praf  
Aveți grijă să nu între nisip sau praf în aparatul foto. Acest lucru poate produce o defecțiune a aparatului foto și, în unele cazuri, defecțiunea nu poate fi reparată.

### Despre transportare

Nu vă așezați pe un scaun sau pe un alt loc cu aparatul foto în buzunarul din spate al pantalonilor sau fusteii, deoarece acest lucru poate produce o defecțiune sau poate deteriora aparatul foto.

## **Despre curățare**

### **Curățarea ecranului LCD**

Ștergeți suprafața ecranului LCD cu ajutorul unei truse de curățare (se vinde separat) pentru a îndepărta amprente, praful etc.

### **Curățarea obiectivului**

Ștergeți obiectivul cu o cârpă moale pentru a înlătura amprente, praful etc.

### **Curățarea suprafeței aparatului foto**

Curățați suprafața aparatului foto cu o cârpă moale înmuiată puțin în apă, apoi ștergeți suprafața cu o cârpă uscată. Prevenirea deteriorării finisajelor sau carcasei:

- Nu expuneți aparatul foto la produse chimice cum ar fi tinerul, benzina, alcoolul, deșeuri, spray anti-gândaci, ulei de plajă sau insecticid.
- Nu atingeți aparatul foto cu niciun produs de mai sus în mână.
- Nu lăsați aparatul foto în contact cu cauciucul sau vinilul pentru o perioadă lungă de timp.

## **Despre temperaturile de funcționare**

Aparatul dumneavoastră foto este conceput pentru utilizarea la temperaturi între 0 °C și 40 °C. Nu este recomandată fotografierea în locuri extrem de reci sau calde care depășesc intervalul.

## **Despre bateria internă reîncărcabilă de rezervă**

Aparatul foto are o baterie internă reîncărcabilă pentru menținerea datei și orei și a altor setări chiar dacă alimentarea este pornită sau nu.

Bateria reîncărcabilă este încărcată în continuu atâta timp cât utilizați aparatul foto. Totuși, dacă utilizați aparatul foto pentru perioade scurte de timp, acesta se va descărca gradual, iar dacă nu utilizați aparatul foto deloc timp de o lună, se va descărca complet. În acest caz, asigurați-vă că încărcați bateria reîncărcabilă înainte de utilizarea aparatului foto.

Totuși, chiar dacă bateria reîncărcabilă nu este descărcată, puteți utiliza aparatul foto, dar data și ora nu vor fi indicate.

## **Metoda de încărcare a bateriei interne reîncărcabile de rezervă**

Introduceți acumulatorul în aparatul foto și lăsați aparatul foto 24 de ore sau mai mult cu alimentarea oprită.

# Specificații

## Aparat foto

---

### [Sistem]

Dispozitiv imagine:

7,76 mm (tip 1/2,3) CCD color,  
Filtru culori primare

Număr total de pixeli ai aparatului  
foto:

Aprox. 14,5 Megapixeli

Număr efectiv de pixeli ai aparatului  
foto:

Aprox. 14,1 Megapixeli

Obiectiv: obiectiv Carl Zeiss Vario-  
Tessar cu zoom 4×

$f = 4,7 \text{ mm} - 18,8 \text{ mm}$  (26 mm –  
105 mm (echivalentul unui  
aparat cu film de 35 mm))  
F2,7 (W) – F5,7 (T)

Controlul expunerii: Expunere  
automată, Selectare scenă  
(10 moduri)

Balans de alb: Automat, Zi, Înnorat,  
Fluorescent 1/2/3, Incandescent,  
Bliț

Balans de alb subacvatic: Auto,  
Subacvatic 1/2

Intervalul de înregistrare pentru  
modul Rafală: Aprox. 1,0  
secunde

Format fișier:

Fotografii: compatibil cu JPEG  
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21),  
compatibil cu DPOF


Filme: AVI (Motion JPEG)

Suport de înregistrare: Memorie  
internă (aprox. 28 MB),  
„Memory Stick Duo”, Cardurile  
de memorie SD, cardurile de  
memorie SDHC

Bliț: interval bliț (sensibilitate ISO  
(Index expunere recomandat)  
setat la Auto):  
Aprox. 0,3 m - 3,5 m (W)  
aprox. 0,6 m - 1,8 m (T)

---

### [Conectori de intrare și ieșire]

Terminal  (USB)/A/V OUT:

Ieșire video

Ieșire audio (mono)

comunicare USB

Comunicare USB: Hi-Speed USB  
(compatibil cu USB 2.0)

---

### [Ecran LCD]

Panou LCD:

DSC-W330: Unitate TFT  
7,5 cm (tip 3,0)

DSC-W320: Unitate TFT  
6,7 cm (tip 2,7)

Numărul total de puncte: 230 400  
(960 × 240) puncte

---

### [Alimentare, general]

Alimentare: acumulator reîncărcabil  
NP-BN1, 3,6 V

Consum de energie (în timpul  
fotografierii): 1,0 W

Temperatură de funcționare:  
0 °C - 40 °C

Temperatură de depozitare:  
-20 °C - +60 °C

Dimensiuni:

DSC-W330: 95,9 × 56,8 ×  
17,3 mm (l/î/a, fără părțile  
protuberante)

DSC-W320: 92,9 × 51,9 ×  
17,3 mm (l/î/a, fără părțile  
protuberante)

RO

Greutate (incluzând acumulator

NP-BN1, card de memorie):

DSC-W330: Aprox. 128 g

DSC-W320: Aprox. 117 g

Microfon: Mono

Difuzor: Mono

Exif Print: Compatibil

PRINT Image Matching III:

Compatibil

PictBridge: Compatibil

## Încărcător acumulator

### BC-CSN/BC-CSNB

Cerințe de alimentare: între 100 V și  
240 V de c.a., 50/60 Hz, 2 W

Voltaj la ieșire: 4,2 V de c.c., 0,25 A

Temperatură de funcționare:

0 °C - 40 °C

Temperatură de depozitare:

-20 °C - +60 °C

Dimensiuni:

Aprox. 55 × 24 × 83 mm (l/î/a)

Greutate: Aprox. 55 g

## Acumulator reîncărcabil

### NP-BN1

Acumulator utilizat: Acumulator  
litium-ion

Voltaj maxim: 4,2 V de c.c.

Voltaj normal: 3,6 V de c.c.

Tensiune maximă de încărcare:

4,2 V curent

Curent maxim de încărcare: 0,9 A

Capacitate:

tipică: 2,3 Wh (630 mAh)

minimă: 2,2 Wh (600 mAh)

Designul și specificațiile se pot  
schimba fără avertizare prealabilă.

## Mărci comerciale

- Următoarele mărci sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.  
**Cyber-shot**, „Cyber-shot”, „Memory Stick”, , „Memory Stick PRO”, **MEMORY STICK PRO**, „Memory Stick Duo”, **MEMORY STICK DUO**, „Memory Stick PRO Duo”, **MEMORY STICK PRO DUO**, „Memory Stick PRO-HG Duo”, **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, „Memory Stick Micro”, „MagicGate”, **MAGICGATE**
- Microsoft, Windows, DirectX și Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- Macintosh și Mac OS sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc.
- Intel și Pentium sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation.
- Sigla SDHC este o  marcă comercială.
- MultiMediaCard este o marcă comercială a MultiMediaCard Association.
- Adobe și Reader sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
- În plus, sistemele și denumirile de produs din acest manual sunt, în general, mărci comerciale ale producătorilor. Cu toate acestea, marcajele <sup>TM</sup> sau ® nu sunt utilizate în toate cazurile în acest manual.

Puteți găsi informații suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebările frecvente pe site-ul web de asistență clienți.

<http://www.sony.net/>

Tipărit pe hârtie reciclată în proporție de 70% sau mai mult, cu cerneală pe bază de ulei vegetal fără compuși organici volatili (VOC).

## UYARI

**Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya neme maruz bırakmayın.**

## ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

**-Bu Talimatları Saklayın**

### TEHLİKE

**YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, BU TALİMATLARI DİKKATLE UYGULAYIN**

Fişin şekli duvardaki prize uymazsa, güç kaynağı için uygun özellikte ek bir fiş adaptörü kullanın.

## DİKKAT

### ! Pil takımı

Pil takımı yanlış kullanılırsa patlayabilir, yangına veya kimyasal yanıklara yol açabilir. Aşağıdaki uyarıları dikkate alın.

- Sökmeyin.
- Pil takımına baskı uygulamayın ve vurma, düşürme veya üstüne basma gibi şoka veya kuvvete maruz bırakmayın.
- Kısa devreye ve pil uçlarının metal cisimlerle temas etmesine izin vermeyin.
- 60 °C (140 °F) üzeri sıcaklığa maruz bırakmayın, örneğin doğrudan güneş ışığında tutmayın veya güneş altında park halindeki aracın içinde bırakmayın.
- Yakmayın veya ateşe atmayın.
- Hasarlı ya da akmış lityum iyon pilleri kullanmayın.
- Pil takımını orijinal bir Sony şarj cihazı ile veya pil takımını şarj edebilecek bir aygıt ile şarj edin.
- Pil takımını küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Pil takımını kuru tutun.
- Yalnızca aynı ya da Sony tarafından önerilen eşdeğer türde pillerle değiştirin.
- Kullanılmış pil takımlarını talimatlarda belirtildiği şekilde atın.

### ! Pil şarj aleti

CHARGE lambası yanmasa bile, pil şarj cihazı duvar prizine bağlı olduğu sürece AC güç kaynağından çıkarmayın. Pil şarj cihazını kullanırken sorunla karşılaşırsanız, fişi duvar prizinden çıkararak hemen gücü kesin.



## Avrupa'daki Müşteriler için

### AB Yönetmeliklerinin uygulandığı ülkelerdeki müşteriler için bildirim

Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya'dır. EMC ve ürün güvenliğinin Yetkili Temsilcisi Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya'dır. Servis veya garantiyle ilgili her konuda ayrı servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurun.

Bu ürün, 3 metreden kısa bağlantı kablolarının kullanılması ile ilgili EMC Yönergesi uyarınca test edilmiş ve limitlere uygun bulunmuştur.

### Dikkat

Belli frekanslardaki elektromanyetik alanlar, bu birimin resim ve ses kalitesini etkileyebilir.

### Not

Eğer statik elektrik veya elektromanyetizma veri transferlerinin yarıda kesilmesine (başarısız olmasına) neden oluyorsa uygulamayı yeniden başlatın veya iletişim kablosunu (USB, vb.) çıkartıp yeniden takın

### Eski Elektrikli & Elektronik Ekipmanların Atılması (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde uygulanır)



Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu sembol, bu ürünün bir ev atığı olarak muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için mevcut olan uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürüne yanlış müdahale edilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı üzerinde olumsuz etkide bulunabilecek durumların önlenmesine yardımcı olursunuz.

Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde bulunan yerel ofisle, evsel atıklar toplama servisinizle veya bu ürünü satın aldığınız mağazayla temasa geçin.

TR

## Atık pillerin bertaraf edilmesi (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemleri bulunan diğer Avrupa ülkelerinde uygulanan)



Pil veya ambalajın üzerindeki bu sembol, bu ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmektedir.

Bazı bateriler için bu sembol, kimyasal bir sembolle birleştirilerek kullanılmış olabilir. Eğer bateriler 0,0005% cıva veya 0,004% kurşun'dan fazla içerikteyseler, o zaman bu kimyasal semboller cıva

(Hg) veya kurşun (Pb) için eklenir.

Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlamakla, pillerin uygunsuz şekilde bertaraf edilmesi neticesinde çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek olan potansiyel zararların engellenmesine de katkıda bulunmuş olacaksınız. Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır.

Ürünlerin güvenlik, performans veya veri entegrasyon gibi sebeplerden dolayı beraberlerindeki pille sürekli bir bağlantı gerektirdikleri durumlarda pilin yalnızca kalifiye servis personeli tarafından değiştirilmesi zorunludur. Pilin uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla ürünü, kullanım süresinin sonunda elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesine ilişkin yürürlükte olan toplama noktasına teslim ediniz.

Diğer tüm piller için lütfen pillerin üründen güvenli bir şekilde çıkarılmasına ilişkin bölümü inceleyiniz.

Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesine yönelik yürürlükteki toplama noktasına teslim ediniz.

Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel Yetkili Dairenizle, evsel atık bertaraf servisinizle veya ürünü satın aldığınız mağazayla irtibat kurunuz.

# İçindekiler

---

## Başlarken

Ürünle verilen CD-ROM'daki "Cyber-shot El Kitabı"na (PDF) başvurun.....	6
Ürünle verilen aksesuarları kontrol etme.....	6
Fotoğraf makinesinin kullanımına ilişkin notlar .....	6
Parçaların tanımlanması .....	9
Pili şarj etme .....	10
Pili/bir bellek kartını takma (ayrı olarak satılır) .....	12
Saati ayarlama.....	15

## Görüntü çekme/izleme

Fotoğraf çekme .....	16
Film çekme.....	17
Görüntüleri izleme.....	18

## "Cyber-shot El Kitabı" (PDF)

Fotoğraf makinesi hakkında daha fazla bilgi edinme ("Cyber-shot El Kitabı") .....	19
---	----

TR

## Diğerleri

Ekranında görüntülenen simgelerin listesi .....	20
Fotoğraf sayısı ve kaydedilebilen film süresi .....	22
Önlemler .....	23
Teknik Özellikler .....	25

## Ürünle verilen CD-ROM'daki "Cyber-shot El Kitabı"na (PDF) başvurun

Gelişmiş işlemler hakkında ayrıntılar için, bir bilgisayar kullanarak lütfen CD-ROM'daki (ürünle verilir) "Cyber-shot El Kitabı"nı (PDF) okuyun.





Çekme veya resimleri izleme ve fotoğraf makinenizi bilgisayarınıza, yazıcınıza veya televizyonunuza bağlama hakkında geniş kapsamlı yönergeler için "Cyber-shot El Kitabı"na başvurun (sayfa 19).

## Ürünle verilen aksesuarları kontrol etme

- Pil şarj cihazı BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Güç kablosu (ABD ve Kanada'da ürünle birlikte verilmez) (1)
- Şarj edilebilir pil NP-BN1 (1)
- Özel USB kablosu (1)
- Özel A/V kablosu (1)
- El askısı (1)
- CD-ROM (1)
  - Cyber-shot uygulama yazılımı
  - "Cyber-shot El Kitabı"
- Kullanma Kılavuzu (bu kılavuz) (1)

## Fotoğraf makinesinin kullanımına ilişkin notlar

### Dil ayarlarını değiştirme

Ekran dili ayarları MENU düğmesine basın ve sonra  (Ayarlar) →  (Ana Ayarlar) → [Language Setting] seçimini yapın.

### Dahili bellek ve bellek kartına yedekleme

Erişim lambası yanarken fotoğraf makinesini kapatmayın, pili veya bellek kartını çıkarmayın. Aksi halde dahili bellek verileri veya bellek kartı zarar görebilir. Verilerinizi korumak için bir yedek kopya oluşturduğunuzdan emin olun.

## **Kayıt/kayıttan gösterim hakkında notlar**

- Bir bellek kartını bu fotoğraf makinesiyle ilk kez kullanacaksanız, bellek kartının dengeli çalışmasını sağlamak için çekim yapmadan önce fotoğraf makinesini kullanarak kartı biçimlendirmeniz önerilir. Biçimlendirmenin bellek kartındaki tüm verileri kalıcı olarak sileceğine ve bu verilerin kurtarılamayacağına dikkat edin. Bilgisayarınızdaki vb. önemli verileri saklayın.
- Kaydetmeye başlamadan önce, fotoğraf makinesinin doğru şekilde çalıştığından emin olmak için deneme kaydı yapın.
- Bu fotoğraf makinesi toza, lekeye veya suya karşı korumalı değildir. Fotoğraf makinesini kullanmadan önce “Önlemler” (sayfa 23) bölümünü okuyun.
- Fotoğraf makinesinin suya maruz kalmasını engelleyin. Fotoğraf makinesinin içine su girerse arıza oluşabilir. Bazı durumlarda fotoğraf makinesi tamir edilemez.
- Fotoğraf makinesini güneşe ya da başka bir parlak ışığa tutmayın. Bu, fotoğraf makinesinin arızalanmasına neden olabilir.
- Fotoğraf makinesini güçlü radyo dalgaları oluşturan ya da radyasyon dağıtan yerlerin yakınında kullanmayın. Aksi halde fotoğraf makinesi düzgün kayıt yapmayabilir veya görüntüleri kayıttan gösteremeyebilir.
- Fotoğraf makinesinin kumlu ya da tozlu yerlerde kullanılması arızalara neden olabilir.
- Nem yoğunlaşması olursa, bunu fotoğraf makinesini kullanmadan önce gidirin.
- Fotoğraf makinesini sallamayın ya da çarpmayın. Aksi takdirde arıza oluşabilir ve görüntüleri kaydedemeyebilirsiniz. Ayrıca kayıt ortamı kullanılamaz hale gelebilir veya görüntü verileri zarar görebilir.
- Kullanmadan önce flaş yüzeyini temizleyin. Flaş yayma ışığı, flaş yüzeyinin rengini bozarak ya da flaş yüzeyine yapışarak kirlenmeye neden olabilir, bu da yetersiz ışık yayılmasıyla sonuçlanır.

## **LCD ekranı ve objektiflere ilişkin notlar**

- LCD ekran son derece yüksek hassas teknolojiyle imal edildiği için piksellerin %99,99’undan fazlası etkin kullanımdadır. Ancak, LCD ekran üzerinde bazı küçük siyah noktalar ve/veya parlak (beyaz, kırmızı, mavi veya yeşil renkli) noktalar görülebilir. Bu noktalar imalat sürecinin normal birer sonucu olup, kaydı etkilemez.
- Pil seviyesi düştüğünde, objektif artık hareket etmeyebilir. Şarj edilmiş bir pil taktıktan sonra fotoğraf makinesini yeniden açın.

## **Fotoğraf makinesinin sıcaklığıyla ilgili olarak**

Fotoğraf makineniz ve piliniz sürekli kullanımdan dolayı ısınabilir, ancak bu bir arıza değildir.

## **Aşırı ısınmadan koruma hakkında**

Fotoğraf makinesi ve pil sıcaklığına bağlı olarak filmleri kaydedemeyebilirsiniz veya fotoğraf makinesi ürünü korumak amacıyla otomatik olarak kapanabilir.

Makine kapanmadan önce veya artık film kaydedemediğinizde LCD ekranda bir mesaj görüntülenir.

## **Görüntü verisi uyumluluğu hakkında**

- Bu fotoğraf makinesi, JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) tarafından belirlenen DCF (Design rule for Camera File system) genel standardına uymaktadır.
- Sony, diğer donanımlarla kaydedilmiş veya düzenlenmiş görüntülerin bu fotoğraf makinesi tarafından kayıttan gösterilmesini veya bu fotoğraf makinesi tarafından kaydedilen görüntülerin diğer bir donanım tarafından kayıttan gösterilmesini garanti etmez.

## **Telif hakkı uyarısı**

Televizyon programları, filmleri, video kasetleri ve diğer malzemeler telif hakkına tabi olabilir. Bu tür malzemelerin yetkisiz kaydı telif hakkı yasalarının hükümlerine karşı olabilir.





## **Zarar görmüş içerik veya kayıt hatası telafi edilmez**

Sony, fotoğraf makinesi veya kayıt ortamı vb arızasına bağlı olarak kayıt hatası veya kaydedilen içeriğin kaybı veya zarar görmesini telafi edemez.

## **Çizimler hakkında**

Aksi belirtilmediği sürece bu El Kitabında kullanılan çizimler DSC-W320 modeline aittir.

# Parçaların tanımlanması

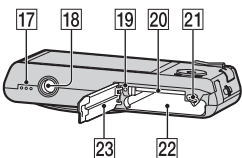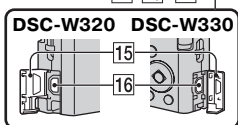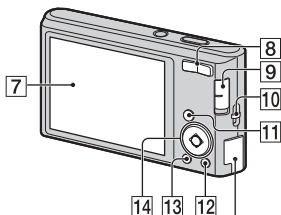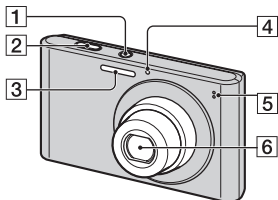


- 1 ON/OFF (Güç) düğmesi
- 2 Deklanşör
- 3 Flaş
- 4 Zamanlayıcı lambası/  
Gülümseme Deklanşörü  
lambası
- 5 Mikrofon
- 6 Objektif

- 7 LCD ekran
- 8 Çekim için: W/T (Zum)  
düğmesi  
İzleme için: Q (Kayıttan  
gösterim zumu) düğmesi/  
☒ (İndeks) düğmesi
- 9 Mod düğmesi
- 10 Bilek askısı kancası
- 11 ▶ (Kayıttan gösterim)  
düğmesi
- 12 🗑️ (Sil) düğmesi
- 13 MENU düğmesi
- 14 Kontrol düğmesi  
Menü açık: ▲/▼/◀/▶/●  
Menü kapalı: DISP/🕒/😊/🔋
- 15 Terminal kapağı
- 16 🔌 (USB)/A/V OUT jakı
- 17 Hoparlör
- 18 Tripod yuvası
  - Vidası maksimum 5,5 mm  
uzunluğunda bir tripod  
kullanın. Yoksa fotoğraf  
makinesini sıkıca  
oturtamayabilirsiniz ve makine  
zarar görebilir.
- 19 Erişim lambası
- 20 Bellek kartı yuvası
- 21 Pil çıkarma kolu
- 22 Pil takma yuvası
- 23 Pil/bellek kartı kapağı

# Pili şarj etme

## 1 Pili pil şarj cihazına takın.

- Pili kısmen şarj olmuş olsa bile değiştirebilirsiniz.

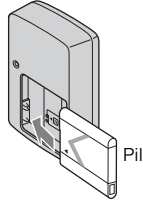


## 2 Pil şarj cihazını duvar prizine takın.


CHARGE lambası söndükten sonra pili yaklaşık bir saat daha fazla şarj etmeye devam ederseniz şarj biraz daha uzun sürer (tam şarj).

CHARGE lambası  
Yanıyor: Şarj oluyor  
Yanmıyor: Şarj bitti  
(normal şarj)

### ABD ve Kanada'daki müşteriler için

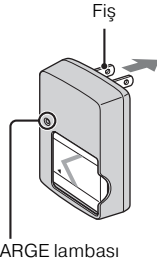

### ABD ve Kanada dışındaki ülkelerdeki/ bölgelerdeki müşteriler için

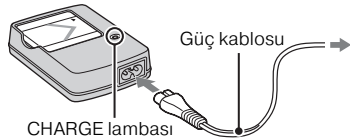

## 3 Pil şarj olduğunda pil şarj cihazından çıkarın.

### ■ Şarj süresi

	Tam şarj süresi	Normal şarj süresi
	Yaklaşık 245 dk	Yaklaşık 185 dk



## Notlar

- Yukarıdaki tablo 25°C sıcaklıkta tamamen boşaltılmış bir pili şarj etmek için gereken süreyi gösterir. Kullanım ve koşulların durumuna bağlı olarak şarj süresi daha da uzayabilir.
- Pil şarj cihazını en yakın duvar prizine takın.
- Şarj işlemi sona erince, güç kablosunu duvar prizinden, pili de pil şarj cihazından çıkarın.
- Orijinal Sony marka pil veya pil şarj cihazı kullanın.

## Pil ömrü ve kaydedebileceğiniz/izleyebileceğiniz fotoğraf sayısı

		Pil ömrü (dk)	Görüntü Sayısı
Kaydetme	DSC-W330	Yaklaşık 115	Yaklaşık 230
	DSC-W320	Yaklaşık 120	Yaklaşık 240
İzleme	DSC-W330	Yaklaşık 220	Yaklaşık 4400
	DSC-W320	Yaklaşık 230	Yaklaşık 4600

## Not

- Kaydedilebilen fotoğraf sayısı, CIPA standardı baz alınarak ve aşağıdaki koşullarda çekim için verilmiştir.  
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - DISP (Ekran Görünümü Ayarları) öğesi [Normal] olarak ayarlanır.
  - Her 30 saniyede bir çekim.
  - Zum, dönüşümlü olarak W ve T uçları arasına getiriliyor.
  - Flaş her iki kerede bir patlatılıyor.
  - Güç her 10 kerede bir açılıp kapatılıyor.
  - Tam şarjlı bir pil (ürünle verilir) 25°C ortam sıcaklığında kullanılıyor.
  - Sony “Memory Stick PRO Duo” bellek kartı (ayrı olarak satılır) kullanılıyor.




### Fotoğraf makinesini ülke dışında kullanma

Fotoğraf makinesini, pil şarj cihazını (ürünle verilir) ve pil şarj cihazını, güç kaynağı 100 V ila 240 V AC, 50/60 Hz olan herhangi bir ülke veya bölgede kullanabilirsiniz.

Bunun için elektronik transformatör kullanmayın (yolculuk dönüştürücüsü).  
Bu durum arızaya neden olabilir.


# Pili/bir bellek kartını takma (ayrı olarak satılır)

1 Kapağı açın.

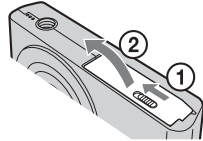

2 Bellek kartını (ayrı olarak satılır) takın.


Bellek kartını, şekilde gösterildiği gibi çentikli köşesi aşağı bakacak şekilde yerine yerleştirin.

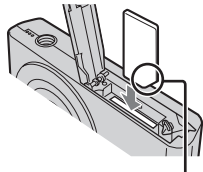

Çentikli köşenin doğru tarafa baktığından emin olun.


3 Pili takın.

Pilin yönünü kontrol edin, pil çıkarma koluna ok yönünde basarken pili takın. Pili, pil çıkarma kolu kilitleninceye dek itin.

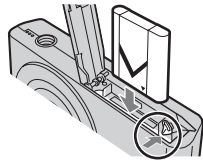

4 Kapağı kapatın.

Pil yanlış olarak takılmışken kapağın kapatılması fotoğraf makinesine zarar verebilir.

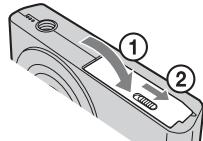

## ■ Kullanabileceğiniz bellek kartları


Bu kamerayla uyumlu bellek kartları aşağıdadır: “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick Duo”, SD bellek kartları ve SDHC bellek kartları. MultiMediaCard uyumlu değildir. Bu kılavuzda, “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo” ve “Memory Stick Duo” topluca “Memory Stick Duo” olarak adlandırılır.

Filmleri kaydederken aşağıdaki bellek kartlarını kullanmanız önerilir:

- MEMORY STICK PRO DUO (“Memory Stick PRO Duo”)
- MEMORY STICK PRO-HG DUO (“Memory Stick PRO-HG Duo”)
- SD bellek kartı veya SDHC bellek kartı (Sınıf 2 veya daha hızlı)

Kaydedilebilen fotoğraf sayısı/kayıt süresi ile ilgili ayrıntılar için bkz. sayfa 22.

## ■ Bellek kartını çıkarmak için

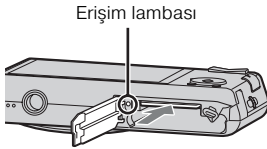



Erişim lambasının yanmadığından emin olun ve tek seferde bellek kartına bastırın.

### Not


- Erişim lambası yandığında pili/bellek kartını asla çıkarmayın. Aksi takdirde bellek kartı/dahili bellek içindeki veriler zarar görebilir.

## ■ Bellek kartı takılı olmadığı zaman

Görüntüler fotoğraf makinesinin dahili belleğinde saklanır (yaklaşık 28 MB).

Görüntüleri dahili bellekten bir bellek kartına kopyalamak için bellek kartını makineye takın ve ardından MENU →  (Ayarlar) →  (Hafıza Kartı Aracı) → [Kopya] seçimini yapın.

## ■ Pili çıkarmak için

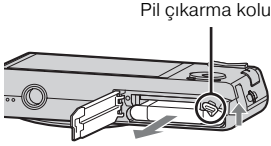

Pil çıkarma kolunu kaydırın. Pili düşürmemeye dikkat edin.

## ■ Pil şarj düzeyini kontrol etme

Kalan şarj göstergesi LCD ekranda görüntülenir.



### Notlar


- Kalan pil düzeyi doğru olarak görüntüleninceye kadar yaklaşık bir dakika geçer.
- Kalan şarj göstergesi belli koşullarda doğru olmayabilir.
- [Güç Tasarrufu] ögesi [Standart] veya [Stamina] olarak ayarlandığında, bir pille çalışan fotoğraf makinesini belirli bir süre çalıştırmazsanız, makine pilin tükenmesini önlemek için otomatik olarak kapanır (Otomatik Kapanma).
- Terminalin kirlenmesini, kısa devre olmasını v.b. önlemek için, pili taşırken veya depolarken metal malzemelere temas etmesini önlemek için bir plastik torba kullanın.

# Saati ayarlama

## 1 ON/OFF (Güç) düğmesine basın.

Makine açılır.


- Makine açılana ve kullanıma izin verene kadar bir süre geçebilir.

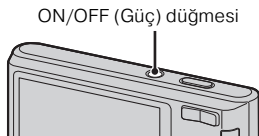

## 2 Kontrol düğmesinde ▲/▼ ile bir öğe seçip ● simgesine basın.

**Tarih ve Saat Biçimi:** Tarih ve saat görüntüleme biçimini seçer.

**Tarih ve Saat:** Tarih ve saati belirler.

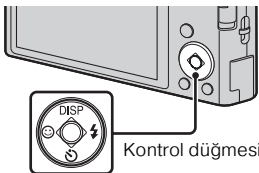

## 3 Nümerik değeri ve istediğiniz ayarları ▲/▼/◀/▶ ile seçin ve ● simgesine basın.


- Gece yarısı 12:00 AM ve öğle vakti 12:00 PM olarak gösterilir.


## 4 [OK] seçimini yapıp ● simgesine basın.

### ■ Tarih ve saati tekrar görüntüleme

MENU düğmesine basın ve sonra  (Ayarlar) →  (Saat Ayarları) seçimini yapın.


# Fotoğraf çekme

- 1 Mod düğmesini  (Fotoğraf) olarak ayarlayın sonra ON/OFF (Güç) düğmesine basın.

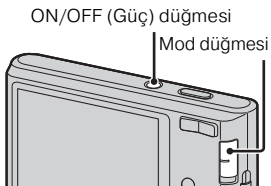


- 2 Makineyi gösterildiği gibi sarsmadan tutun.

- Yakınlaştırmak için T düğmesine, uzaklaştırmak W düğmesine basın.

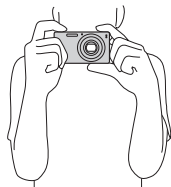

- 3 Odaklama için deklanşöre yarım basın.


- Görüntüye odaklanıldığında bip sesi duyulur ve ● göstergesi yanar.

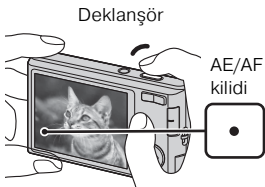


- 4 Deklanşöre tam basın.



# Film çekme

- 1 Mod düğmesini  (Video) olarak ayarlayın sonra ON/OFF (Güç) düğmesine basın.

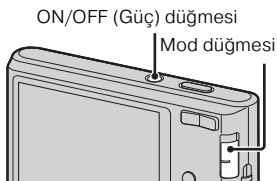

- 2 Kayda başlamak için deklanşöre tam basın.



- 3 Kaydı durdurmak için tekrar deklanşöre tam basın.

# Görüntüleri izleme

## 1 ▶ (Kayıttan gösterim) düğmesine basın.

- Çekilen son görüntü görüntülenir.




▶ (Kayıttan gösterim) düğmesi

## ■ Bir sonraki/önceki görüntüyü seçme

Kontrol düğmesi üzerindeki

◀ (sonraki)/▶ (önceki) ile bir görüntü seçin.

- Filmleri izlemek için kontrol düğmesinin merkezindeki ● simgesine basın.

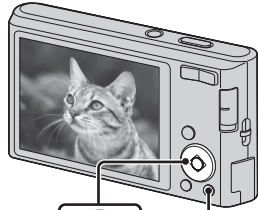

Kontrol düğmesi

🗑️ (Sil) düğmesi

## ■ Bir görüntüyü silme

- ① 🗑️ (Sil) düğmesine basın.
- ② Kontrol düğmesinde ▲ ile [Bu görüntü] seçimini yapıp ● simgesine basın.

## ■ Görüntü çekmeye geri dönme

Deklanşöre yarım basın.

## ■ Fotoğraf makinesini kapatma

ON/OFF (Güç) düğmesine basın.



# Fotoğraf makinesi hakkında daha fazla bilgi edinme (“Cyber-shot El Kitabı”)

Fotoğraf makinesinin nasıl kullanılacağını ayrıntılarıyla açıklayan “Cyber-shot El Kitabı” CD-ROM’la verilmektedir (ürünle verilir). Fotoğraf makinesinin birçok fonksiyonu hakkında ayrıntılı talimatlar için buna başvurun.

## ■ Windows kullanıcıları için

- 1 Bilgisayarınızı açıp CD-ROM sürücüsüne CD-ROM’u (ürünle verilir) takın.
- 2 [Cyber-shot El Kitabı] seçeneğini tıklayın.
- 3 “Cyber-shot El Kitabı”nı masaüstünüzdeki kısa yoldan başlatın.


## ■ Macintosh kullanıcıları için

- 1 Bilgisayarınızı açıp CD-ROM sürücüsüne CD-ROM’u (ürünle verilir) takın.
- 2 [Handbook] klasörünü seçin ve [TR] klasöründeki “Handbook.pdf” dosyasını bilgisayarınıza kopyalayın.
- 3 Kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra, “Handbook.pdf” dosyasını çift tıklayın.

TR


# Ekranada görüntülenen simgelerin listesi

## Fotoğraf çekerken

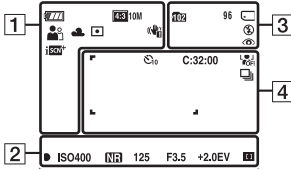

- Simgeler **EASY** (Kolay Çekim modu) ile sınırlıdır.

## Film çekerken

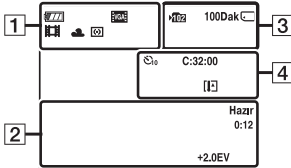

1






Görüntü	Anlamı
	Kalan pil süresi
	Pil zayıf uyarısı
	Görüntü boyutu
	Sahne Seçimi
	KAYIT Modu (Akıllı Otomatik Ayarlama, Program Otomatik, SteadyShot, Film Modu)
	Sahne Tanıma simgesi
	Beyaz dengesi
	Metraj Kipi

Görüntü	Anlamı
	Titreşim uyarısı
	Sahne Tanıma
	DRO
	Gülüms. Algı
	Hassaslığı göstergesi
	Zum ölçekleme






2

Görüntü	Anlamı
	AE/AF kilidi
	ISO sayısı
	NR yavaş deklanşör
	Deklanşör hızı
	Diyafram açıklığı değeri
	Pozlama Değeri
	AF telemetre çerçevesi göstergesi
	Film Kaydetme/Film bekleme
	Kayıt süresi (dak:san)

3

Görüntü	Anlamı
	Kayıt klasörü
<b>96</b>	Kaydedilebilen görüntü sayısı
<b>100Dak</b>	Kayıt süresi
	Kayıt/Kayıttan Gösterim Ortamı (Bellek kartı, dahili bellek)
	Kırmızı göz giderme
	Flaş modu
	Flaş şarj ediliyor

4

Görüntü	Anlamı
	Zamanlayıcı
<b>C:32:00</b>	Otomatik tanı ekranı
	Aşırı ısınma uyarısı
	Yüz Algılama
	Seri Çekim Ayarları
	AF telemetre çerçevesi
<b>+</b>	Spot metrajlama artı işareti

TR

# Fotoğraf sayısı ve kaydedilebilen film süresi

Fotoğrafların sayısı ve kaydedilebilen film süresi çekim koşullarına ve bellek kartına göre değişebilir.

## Fotoğraflar

(Birim: Görüntü)

Boyut	Kapasite	Bu fotoğraf makinesi ile biçimlendirilmiş bellek kartı				
	Dahili bellek	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
	Yaklaşık 28 MB					
14M	5	343	690	1390	2822	5568
10M	7	479	963	1939	3937	7769
5M	14	928	1866	3757	7628	15050
VGA	153	9901	19910	40080	81370	160560
16:9(11M)	7	453	912	1835	3726	7353
16:9(2M)	33	2121	4267	8589	17430	34400

### Notlar

- Kalan çekilebilir görüntü sayısı 99.999'dan yüksek olduğunda, “>99999” göstergesi çıkar.
- Diğer fotoğraf makineleriyle çekilen bir görüntü bu fotoğraf makinesinde kayıttan gösterildiğinde, görüntü, gerçek görüntü boyutunda görüntülenmeyebilir.

## Filmler

Aşağıdaki tablo yaklaşık maksimum kayıt sürelerini gösterir. Bunlar tüm film dosyaları için toplam sürelerdir.

(Birim : saat : dakika : saniye)

Boyut \ Kapasite	Dahili bellek	Bu fotoğraf makinesi ile biçimlendirilmiş bellek kartı				
	Yaklaşık 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
VGA	00:00:20	00:28:00	00:56:20	01:53:40	03:50:50	07:35:30
QVGA	00:01:30	01:42:30	03:26:20	06:55:20	14:03:30	27:44:40

## Notlar

- Film dosyasının boyutu yaklaşık 2GB ile sınırlıdır. Kayıt sırasında, film boyutu yaklaşık olarak 2GB'ye ulaştığında film kaydetme işlemi otomatik olarak durur.
- Filmler HD (Yüksek Çözünürlüklü) uyumlu değildir.

## Önlemler

### Fotoğraf makinesini aşağıdaki yerlerde kullanmayın/saklamayın

- Çok sıcak, soğuk veya nemli bir yerde  
Güneşte park edilmiş bir araba gibi yerlerde: Fotoğraf makinesinin gövdesi deforme olabilir ve bu da arızaya neden olabilir.
- Doğrudan güneş ışığında veya bir ısıtıcının yanında  
Fotoğraf makinesinin gövdesi deforme olabilir ve bu da arızaya neden olabilir.
- Sallantılı veya titreşimli bir yerde
- Güçlü manyetik alanların yakınında
- Kumlu veya tozlu yerlerde  
Kum veya tozun fotoğraf makinesinin içine girmemesine dikkat edin. Bu, fotoğraf makinesinin arızalanmasına ve bazı durumlarda bu arızanın onarılmaz boyutlara ulaşmasına neden olabilir.

### Taşıırken

Fotoğraf makinesini pantolonunuzun veya eteğinizin arka cebindeyken sandalyeye veya başka bir yere oturmayın; çünkü bu, fotoğraf makinesinin arızalanmasına veya hasar görmesine neden olabilir.

### Temizlerken

#### LCD ekranı temizleme

Parmak izleri, toz ve buna benzer şeyleri temizlemek için bir LCD temizlik setiyle (aynı olarak satılır) ekranın yüzeyini silin.

## **Objektifi temizleme**

Objektifi yumuřak bezle silerek parmak izi, toz vb. lekeleri ıkarın.

## **Fotoęraf makinesinin yzeyini temizleme**

Fotoęraf makinesi yzeyini suyla nemlendirilmiř yumuřak bezle sildikten sonra yzeyi kuru bir bezle silerek temizleyin. Kaplama ya da muhafazaya gelebilecek hasarı engellemek iin:

- Tiner, benzin, alkol, kullanılıp atılan bezler, hařarat kovucu ila, gnez kremi ya da bcek ilacı gibi kimyasal rnlere fotoęraf makinesini maruz bırakmayın.
- Yukarıdakilerden herhangi biri elinize bulařtıęı durumlarda fotoęraf makinesine dokunmayın.
- Fotoęraf makinesini uzun sre lastik ya da vinil ile temas halinde bırakmayın.

## **alıřtırma sıcaklıęı**

Fotoęraf makineniz 0°C ila 40°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılmak zere tasarlanmıřtır. Bu aralıęın dıřında kalan ařırı soęuk ya da sıcak yerlerde ekim yapılması nerilmez.

## **Dahili řarj edilebilir yedek pil**

Bu fotoęraf makinesinin tarih ve saat ve dięer ayarları fotoęraf makinesinin aık veya kapalı olduęuna bakılmaksızın korumak iin deęiřtirilebilir bir dahili pili vardır.

Bu řarj edilebilir pil, siz fotoęraf makinesini kullandıęınız srece devamlı olarak řarj edilir. Ancak, fotoęraf makinesini yalnızca kısa sreler iin kullanırsanız, yavař yavař řarjı bořalır ve fotoęraf makinesini bir ay hi kullanmazsanız řarj tamamen bořalır. Bu durumda, fotoęraf makinesini kullanmadan nce bu řarj edilebilir pili řarj etmeye dikkat edin.

Bununla birlikte bu řarj edilebilir pil řarj edilmiř olmasa bile fotoęraf makinesini yine de kullanabilirsiniz, ancak tarih ve zaman gsterilmez.

## **Dahili řarj edilebilir yedek pilin řarj yntemi**

řarj edilmiř pili fotoęraf makinesine takın ve ardından fotoęraf makinesini kapalı durumda en az 24 saat bırakın.

# Teknik Özellikler

## Fotoğraf makinesi

### [Sistem]

Görüntü aygıtı: 7,76 mm (1/2,3 tipi)  
renkli CCD, Birincil renk filtresi

Fotoğraf makinesinin toplam piksel  
sayısı:

Yaklaşık 14,5 Megapiksel

Fotoğraf makinesinin etkin piksel  
sayısı:

Yaklaşık 14,1 Megapiksel

Mercek: Carl Zeiss Vario-Tessar

4× zum merceği

f = 4,7 mm – 18,8 mm (26 mm –  
105 mm (35 mm film eşdeğeri))

F2,7 (W) – F5,7 (T)

Pozlama kontrolü: Otomatik

pozlama, Sahne Seçimi (10 mod)

Beyaz dengesi: Otomatik, Gün Işığı,

Bulutlu, Floresan 1/2/3, Ampul,

Flaş

Sualtı Beyaz Dengesi: Otomatik,

Sualtı 1/2

Seri çekim modu için kayıt aralığı:

Yakl. 1,0 saniye

Dosya biçimi:

Fotoğraflar: JPEG (DCF Ver.

2.0, Exif Sürüm 2.21) uyumlu,

DPOF uyumlu

Filmler: AVI (Hareketli JPEG)

Kayıt ortamı: Dahili Bellek

(yakl. 28 MB), “Memory Stick

Duo”, SD bellek kartları, SDHC

bellek kartları

Flaş: Flaş aralığı (ISO duyarlılığı

(Tavsiye Edilen Pozlama İndeksi)

Otomatik olarak ayarlandığında):

Yaklaşık 0,3 m - 3,5 m (W)

yaklaşık 0,6 m - 1,8 m (T)

### [Giriş ve Çıkış konektörleri]

• (USB)/A/V OUT terminali:

Video çıkışı

Ses çıkışı (Mono)

USB iletişimi

USB iletişimi: Hi-Speed USB (USB  
2.0 uyumlu)

### [LCD ekran]

LCD paneli:

DSC-W330:

7,5 cm (3,0 tipi) TFT sürücü

DSC-W320:

6,7 cm (2,7 tipi) TFT sürücü

Toplam nokta sayısı: 230 400

(960 × 240) nokta

### [Güç, genel]

Güç: Şarj edilebilir pil

NP-BN1, 3,6 V

Güç tüketimi (çekim sırasında):

1,0 W

Kullanım sıcaklığı: 0°C ila 40°C

Saklama sıcaklığı: –20°C ila +60°C

Boyutlar:

DSC-W330: 95,9 × 56,8 ×

17,3 mm (G/Y/D, çıkıntılar

hariç)

DSC-W320: 92,9 × 51,9 ×

17,3 mm (G/Y/D, çıkıntılar

hariç)

Ağırlık (NP-BN1 pil ve bellek kartı

dahil):

DSC-W330: Yaklaşık 128 g

DSC-W320: Yaklaşık 117 g

Mikrofon: Mono

Hoparlör: Mono

Exif Print: Uyumlu

PRINT Image Matching III: Uyumlu

PictBridge: Uyumlu

TR

## BC-CSN/BC-CSNB pil şarj cihazı

Güç gereksinimi: AC 100 V ila 240 V,  
50/60 Hz, 2 W

Çıkış voltajı: DC 4,2 V, 0,25 A

Kullanım sıcaklığı: 0°C ila 40°C

Saklama sıcaklığı: -20°C ila +60°C

Boyutlar: Yaklaşık 55 × 24 × 83 mm  
(G/Y/D)

Ağırlık: Yaklaşık 55 g

## Şarj edilebilir pil NP-BN1

Kullanılan pil: Lityum iyon pil

Maksimum voltaj: DC 4,2 V

Nominal voltaj: DC 3,6 V

Maksimum şarj voltajı: DC 4,2 V

Maksimum şarj akımı: 0,9 A

Kapasite:

normal: 2,3 Wh (630 mAh)

minimum: 2,2 Wh (600 mAh)

Tasarım ve özellikler haber  
verilmeksizin değiştirilebilir.

## Ticari markalar

- Şu markalar Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.  
**Cyber-shot**, "Cyber-shot", "Memory Stick", , "Memory Stick PRO", **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo", **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory Stick Micro", "MagicGate", **MAGICGATE**
- Microsoft, Windows, DirectX ve Windows Vista, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD ve/veya diğer ülkelerde ticari markaları veya kayıtlı ticari markalarıdır.
- Macintosh ve Mac OS, Apple Inc. kuruluşunun ticari markaları ya da kayıtlı ticari markalarıdır.
- Intel ve Pentium Intel Corporation kuruluşunun ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- SDHC logosu bir  ticari markadır.
- MultiMediaCard bir MultiMediaCard Association ticari markasıdır.
- Adobe ve Reader, Adobe Systems Incorporated kuruluşunun ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ya ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
- Tüm bunlara ek olarak, bu kılavuzda kullanılan sistem ve ürün adları genellikle ilgili geliştirici veya üreticilere ait ticari markaları veya kayıtlı ticari markalardır. Ancak, bu kılavuzda <sup>TM</sup> ya da ® işaretleri her durumda kullanılmamıştır.



Bu ürünle ilgili ek bilgiler ve sıkça sorulan soruların yanıtları Müşteri Desteęi Web sitemizde bulunabilir.

<http://www.sony.net/>

VOC (Uçucu Organik Bileşke) içermeyen bitkisel yağ menşeli mürekkeple, %70'i veya daha fazlası yeniden kazanılmış kağıda basılmıştır.



Uygunluk beyanı, üretici firmanın yetkili kılınmış olduğu, Product Compliance Europe (PCE), Sony Deutschland GmbH tarafından yapılmaktadır.

Product Compliance Europe (PCE),  
Sony Deutschland GmbH  
Hedelfinger Strasse 61, 70327  
Stuttgart, Germany  
Tel: (0)711-5858-0,  
Fax: (0)711-5858-488  
URL of EU DoC Database:  
<http://www.compliance.sony.de/>

Üretici Firma:

Sony Corporation

1-7-1 Konan, Minato-ku,  
Tokyo, 108-0075 Japan

Türkiye İrtibat Numaraları:  
Tel: 0216-633 98 00  
Faks: 0216-632 70 30  
e-mail: [bilgi@eu.sony.com](mailto:bilgi@eu.sony.com)

## SONY YETKİLİ SERVİSLERİ

**ADANA** CENGİZ ELEKTRONİK (322) 2251587/**ADIYAMAN** STAR ELEKTRONİK (416) 2165383/**ANKARA (Anıttepe)** BİLGİLİ ELEKTRONİK (312) 2308382, (**Mamak**) FİLİZ ELEKTRONİK (312) 3689834, (**Aydınlikevler**) DUZOLLAR ELEKTRONİK (312) 3169852/**ANTALYA** NECMİ ELK.SAN.TİC. LTD. ŞTİ. (242) 3451374, EKEN ELEKTRONİK (242) 3124242, OLCAY ELEKTRONİK (242) 7467603, (**Alanya**) ERTUNÇ ELEKTRONİK (242) 5136314/**BURSA** UFO ELKT. MÜH. TİC. LTD. ŞTİ. (224) 2341192/**BOLU** ARDA ELEKTRONİK (374) 2155748/**ÇANAKKALE** GÜVEN ELEKTRONİK (286) 2173618/**DENİZLİ** MAVİ ELK. LTD. ŞTİ. (258) 2421749/**DİYARBAKIR** TELEVİZYON HASTANESİ (412) 2236869/**ESKİŞEHİR** GÖRGÜN ELEKTRONİK (222) 2265626/**ERZURUM** ELEKTRONAL TİC. (442) 2130528/**GİRESUN** ÖZEN ELEKTRONİK (454) 2168161/**GAZİANTEP** İBRAHİM SERİN (342) 2153545/**HATAY** ZEKİ ELEKTRONİK (326) 2210597/**İÇEL** SEDAFON ELK.S.T.LTD. ŞTİ. (324) 3227655/**İSTANBUL (Moda)** SENTEZ ELK.S.T.LTD. ŞTİ. (216) 4145250, (**Kadıköy**) ENDER ELEK.LTD. (216) 3468024, (**Suadiye**) MERCOM ELK.LTD.ŞTİ. (216) 3612858, (**Göztepe**) İTEM LTD. ŞTİ. (216) 5664888, (**Üsküdar**) BURCU ELEKTRONİK (216) 5536929, (**Masiak**) MODVİ ELK.SAN.TİC.LTD. (212) 2862270, (**Şişli**) VEBE ELK.SN.TC.LT.ŞTİ. (212) 2336778, (**1.Levent**) AVE ELEKTRONİK (212) 2823469, (**Maçka**) MEKEL ELEKTRONİK (212) 2604677, (**Fatih**) CİHAN ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (212) 5317001, (**Bakırköy**) VİP VIDEO ELK. TİC. LTD. ŞTİ. (212) 5705868, (**Bakırköy**) MEST ELK.SAN.TİC.LTD (212) 5438242, (**Beşiktaş**) P.M. ELEKTRONİK LTD.ŞTİ. (212) 2275247, (**Florya**) AVC ELK. LTD. ŞTİ. (212) 5740426/**İZMİR** BÜLENT EROL (232) 4221225, (**Hatay**) ASİL2 ELK.SR.T.LTD. ŞTİ. (232) 2288310, (**Karşıyaka**) TEKNİK TV.ELK.LTD. ŞTİ. (232) 3696175, (**Güzelyalı**) APEX ELEKTRONİK (232) 2464044/**KARS** ŞAHİN ELEKTRONİK (474) 2238732/**KAYSERİ** ÇAĞDAŞ ELEKTRONİK (352) 2222627, KÜRKÇÜOĞLU (352) 2210634/**KOCAELİ** TEKNİK TV. (262) 3223368/**KONYA** DENİZ ELEKTRONİK (332) 3501735, ÖZEL ELEKTRONİK (332) 3514425/**MALATYA** GÜRBÜZ ELEKTRONİK (422) 3250460/**MARDİN (Nusaybin)** ÇİFTSÜREN ELK. PAZ. LTD. (482) 4153592/**MUĞLA (Marmaris)** MTM SERVICE (252) 4126217/**RİZE** METE ELEKTRONİK (464) 2120078/**SAKARYA** İSMAİL SENOĞLU (264) 2714704/**SAMSUN** YALIM ELEKTRONİK (362) 2334883/**SIİRT** İSMET ELEKTRONİK (484) 2245724/**SİVAS** CAN ELEKTRONİK (346) 2230015/**TRABZON** LİDER ELEKTRONİK (462) 3232641/**ZONGULDAK** ÖZDEMİRLER TV. (372) 3167044

TR

İTHALATÇI FİRMA

**SONY**<sup>®</sup>  
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.

Onur Ofis Park Plaza İnkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul  
Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)

TR  
29

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ -ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αν το σχήμα του βύσματος δεν ταιριάζει με την ηλεκτρική πρίζα, χρησιμοποιήστε προσαρμογέα βύσματος κατάλληλης διάταξης για την ηλεκτρική πρίζα.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

### Μπαταρία

Αν η μπαταρία υποστεί κακή μεταχείριση, μπορεί να εκραγεί, να προκαλέσει φωτιά ή ακόμα και χημικά εγκαύματα. Λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις.

- Μην την αποσυναρμολογείτε.
- Μην σπάσετε και μην πετάξετε με δύναμη τη μπαταρία, μην τη χτυπήσετε με σφυρί, μην τη ρίξετε κάτω και μην την πατήσετε.
- Μην την βραχυκυκλώνετε και μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα να έρχονται σε επαφή με τα τερματικά της μπαταρίας.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 60°C, για παράδειγμα, εκτεθειμένη άμεσα στο φως του ήλιου, ή μέσα σε αυτοκίνητο σταθμευμένο κάτω από τον ήλιο.
- Μην καίτε την μπαταρία, ούτε να την πετάτε στη φωτιά.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που έχουν καταστραφεί ή παρουσιάζουν διαρροή λιθίου.
- Να φορτίζετε την μπαταρία μόνο με ένα γνήσιο φορτιστή μπαταριών Sony ή μια συσκευή που μπορεί να φορτίζει την μπαταρία.
- Κρατάτε την μπαταρία μακριά από τα μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε την μπαταρία στεγνή.
- Αντικαταστήστε μόνο με ίδιο ή αντίστοιχο τύπο που συνιστάται από τη Sony.
- Απορρίψτε τις μπαταρίες άμεσα, όπως περιγράφεται στις οδηγίες.

## Φορτιστής μπαταρίας

Ακόμα και αν η λυχνία CHARGE δεν είναι αναμμένη, ο φορτιστής μπαταριών δεν αποσυνδέεται από την τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, εφόσον είναι συνδεδεμένος στο ρευματοδότη. Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη χρήση του φορτιστή μπαταριών, διακόψτε αμέσως την παροχή ρεύματος, αποσυνδέοντας το βύσμα από το ρευματοδότη.

## Για τους πελάτες στην Ευρώπη

### Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες που ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ασφάλεια του προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη συντήρηση ή στην εγγύηση, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά έγγραφα συντήρησης ή εγγύησης.

Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφούται με τα όρια που καθορίζονται από την οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας για χρήση καλωδίων σύνδεσης μήκους μικρότερου από 3 μέτρα (9,8 πόδια).

### Προσοχή

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις συγκεκριμένες συχνότητες ενδέχεται να επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο της μονάδας.

### Σημείωση

Σε περίπτωση που διακοπεί η διαδικασία μεταφοράς δεδομένων (αποτυχία) λόγω στατικού ηλεκτρισμού ή ηλεκτρομαγνητισμού, επανεκκινήστε την εφαρμογή ή αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας (καλώδιο USB κ.λπ.).

### Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγорάσατε το προϊόν.

GR

## Εναλλακτική διαχείριση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)



Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα.

Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) προστίθενται

αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδραργύρου ή 0,004% μόλυβδου.

Με το να βεβαιωθείτε ότι οι συγκεκριμένες μπαταρίες συλλέχτηκαν σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.

Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν.

Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

# Πίνακας περιεχομένων

---

## Έναρξη

Ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο του Cyber-shot" (PDF) στο CD-ROM που παρέχεται .....	6
Έλεγχος των εξαρτημάτων που παρέχονται.....	6
Σημειώσεις για τον τρόπο χρήσης της κάμερας .....	6
Αναγνώριση εξαρτημάτων .....	10
Φόρτιση της μπαταρίας.....	11
Τοποθέτηση της μπαταρίας/μιας κάρτας μνήμης (πωλείται χωριστά).....	14
Ρύθμιση του ρολογιού .....	17

---

## Λήψη/προβολή εικόνων

Λήψη φωτογραφιών.....	18
Λήψη ταινιών .....	19
Προβολή εικόνων .....	20

---

## "Εγχειρίδιο του Cyber-shot" (PDF)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάμερα ("Εγχειρίδιο του Cyber-shot").....	21
--	----

---

## Άλλα

Λίστα εικονιδίων που εμφανίζονται στην οθόνη.....	22
Αριθμός φωτογραφιών και χρόνος εγγραφής ταινιών .....	24
Προφυλάξεις .....	25
Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	27

---

GR

## Ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο του Cyber-shot" (PDF) στο CD-ROM που παρέχεται

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις προηγμένες λειτουργίες, διαβάστε το "Εγχειρίδιο του Cyber-shot" (PDF) στο CD-ROM (παρέχεται) χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή.





Ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο του Cyber-shot" για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη λήψη ή την προβολή εικόνων και τη σύνδεση της κάμερας στον υπολογιστή, τον εκτυπωτή ή την τηλεόρασή σας (σελίδα 21).

## Έλεγχος των εξαρτημάτων που παρέχονται

- Φορτιστής μπαταρίας BC-CSN/BC-CSNB (1)
- Καλώδιο τροφοδοσίας (δεν παρέχεται στις ΗΠΑ και τον Καναδά) (1)
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-BN1 (1)
- Ειδικό καλώδιο USB (1)
- Καλώδιο A/V για αποκλειστική χρήση (1)
- Λουράκι καρπού (1)
- CD-ROM (1)
  - Λογισμικό εφαρμογής Cyber-shot
  - "Εγχειρίδιο του Cyber-shot"
- Εγχειρίδιο οδηγιών (το παρόν εγχειρίδιο) (1)

## Σημειώσεις για τον τρόπο χρήσης της κάμερας

### Αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας

Η ρύθμιση γλώσσας οθόνης. Πιέστε το κουμπί MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε  (Ρυθμίσεις) →  (Κύριες ρυθμίσεις) → [Language Setting].



## **Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας της εσωτερικής μνήμης και της κάρτας μνήμης**

Μην απενεργοποιείτε την κάμερα, μην αφαιρείτε την μπαταρία ή μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης, όσο είναι αναμμένη η λυχνία πρόσβασης. Σε αντίθετη περίπτωση, τα δεδομένα εσωτερικής μνήμης ή η κάρτα μνήμης ενδέχεται να υποστούν βλάβη. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας.

### **Σημειώσεις σχετικά με την εγγραφή/αναπαραγωγή**

- Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά μια κάρτα μνήμης με αυτήν την κάμερα, συνιστάται να διαμορφώσετε την κάρτα χρησιμοποιώντας την κάμερα για να επιτύχετε σταθερή απόδοση της κάρτας μνήμης πριν από τη λήψη. Σημειώστε ότι η διαμόρφωση διαγράφει οριστικά όλα τα δεδομένα από την κάρτα μνήμης και δεν είναι δυνατή η ανάκτησή τους. Αποθηκεύστε τα σημαντικά δεδομένα σε έναν υπολογιστή κλπ.
- Πριν την έναρξη της εγγραφής, πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική εγγραφή για να βεβαιωθείτε ότι η κάμερα λειτουργεί κανονικά.
- Η κάμερα δεν είναι αδιάβροχη ούτε διαθέτει προστασία κατά της σκόνης. Διαβάστε τις "Προφυλάξεις" (σελίδα 25) προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα.
- Αποφύγετε την έκθεση της κάμερας σε νερό. Εάν εισέλθει νερό στο εσωτερικό της κάμερας, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι δυνατή η επισκευή της κάμερας.
- Μην στρέψετε την κάμερα προς τον ήλιο ή άλλο έντονο φως. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην κάμερα.
- Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα κοντά σε σημεία εκπομπής ισχυρών ραδιοκυμάτων ή ακτινοβολίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η κάμερα ενδέχεται να υποστεί βλάβη στις λειτουργίες εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων.
- Εάν χρησιμοποιείτε την κάμερα σε σημεία με άμμο ή σκόνη, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
- Σε περίπτωση συμπίκνωσης υγρασίας, απομακρύνετε την πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα.
- Μην ανακινείτε ή χτυπάτε την κάμερα. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη και να μην έχετε τη δυνατότητα εγγραφής εικόνων. Επιπροσθέτως, το μέσο εγγραφής μπορεί να καταστεί άχρηστο ή να καταστραφούν τα δεδομένα εικόνας.
- Καθαρίζετε την επιφάνεια του φλας πριν από τη χρήση. Η θερμοότητα της εκπομπής του φλας ενδέχεται να προκαλέσει τον αποχρωματισμό ή την επικόλληση της σκόνης στην επιφάνεια του φλας που έχει ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή εκπομπή φωτός.

## **Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη LCD και το φακό**

- Η οθόνη LCD κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας τεχνολογία εξαιρετικά μεγάλης ακριβείας έτσι ώστε πάνω από 99,99% των pixels να είναι λειτουργικά διαθέσιμα για αποτελεσματική χρήση. Ωστόσο, κάποιες μικρές μαύρες ή/και φωτεινές κουκκίδες (άσπρες, κόκκινες, μπλε ή πράσινες) ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη LCD. Αυτές οι κουκκίδες αποτελούν φυσιολογικό αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής και δεν επηρεάζουν την εγγραφή.
- Όταν το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό, ο φακός μπορεί να σταματήσει να κινείται. Εισάγετε μια φορτισμένη μπαταρία και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την κάμερα και πάλι.

## **Σχετικά με τη θερμοκρασία της κάμερας**

Η κάμερά σας και η μπαταρία ενδέχεται να ζεσταθούν από τη συνεχή χρήση, αλλά δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

## **Σχετικά με την προστασία κατά της υπερθέρμανσης**

Ανάλογα με την κάμερα και τη θερμοκρασία της μπαταρίας, ενδέχεται να μην μπορείτε να εγγράψετε ταινίες ή η κάμερα μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα για λόγους προστασίας.

Στην οθόνη LCD θα εμφανιστεί ένα μήνυμα πριν από την απενεργοποίηση, διαφορετικά δεν είναι δυνατή η λήψη ταινιών.

## **Σχετικά με τη συμβατότητα των δεδομένων εικόνας**

- Η κάμερα συμμορφώνεται με το παγκόσμιο πρότυπο DCF (Design rule for Camera File system) όπως έχει καθιερωθεί από το JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- Η Sony δεν εγγυάται ότι η κάμερα θα μπορεί να αναπαράγει εικόνες των οποίων η εγγραφή ή η επεξεργασία έχει γίνει με άλλο εξοπλισμό, ή ότι άλλος εξοπλισμός θα αναπαράγει εικόνες που έχουν εγγραφεί με την κάμερα.

## **Προειδοποίηση για τα πνευματικά δικαιώματα**

Τα τηλεοπτικά προγράμματα, οι ταινίες, οι βιντεοκασέτες ή άλλο υλικό ενδέχεται να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή τέτοιου υλικού ενδέχεται να είναι αντίθετη με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.





## **Δεν καταβάλλεται καμία αποζημίωση για κατεστραμμένο περιεχόμενο ή σφάλμα εγγραφής**

Η Sony δεν μπορεί να καταβάλει αποζημίωση για αποτυχία εγγραφής ή απώλεια ή ζημιά του περιεχομένου εγγραφής λόγω βλάβης της κάμερας ή του μέσου εγγραφής, κλπ.

## **Σχετικά με την εικονογράφιση**

Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στο παρόν Εγχειρίδιο αφορούν το μοντέλο DSC-W320, εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά.

# Αναγνώριση εξαρτημάτων

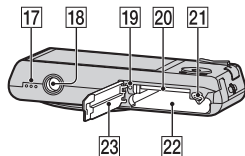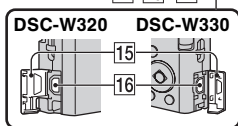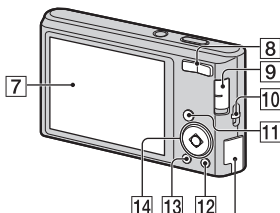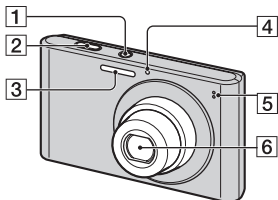


- 1** Κουμπι ON/OFF (Λειτουργία)
- 2** Κουμπι κλειστρου
- 3** Φλας
- 4** Λυχνια χρονοδιακοπτη/  
Λυχνια κλειστρου χαμογελου
- 5** Μικροφωνο
- 6** Φακος

- 7** Οθονη LCD
- 8** Για ληψη: Κουμπι W/T (Ζουμ)  
Για προβολη: Κουμπι Q (Ζουμ αναπαραγωγης)/κουμπι (Ευρετηριο)
- 9** Διακοπτης λειτουργιας
- 10** Γαντζος για λουρακι καρπου
- 11** Κουμπι (Αναπαραγωγή)
- 12** Κουμπι (Διαγραφή)
- 13** Κουμπι MENU
- 14** Κουμπι ελεγχου  
Μενου ενεργοποιημενο: /  
//  
Μενου απενεργοποιημενο:  
DISP//
- 15** Καλυμμα υποδοχης
- 16** Υποδοχη (USB)/A/V OUT
- 17** Ηχειο
- 18** Υποδοχη τριποδου
  - Χρησιμοποιηστε τριποδο με βιδα μηκους μικροτερου απο 5,5 mm. Διαφορετικα, δεν μπορειτε να στερεωσετε την καμερα και μπορει να προκληθει ζημια στη συσκευη.
- 19** Λυχνια προσβασης
- 20** Υποδοχη καρτας μνημης
- 21** Μοχλος εξαγωγης μπαταριας
- 22** Υποδοχη μπαταριας
- 23** Καλυμμα μπαταριας/καρτας μνημης

# Φόρτιση της μπαταρίας

## 1 Τοποθετήστε την μπαταρία στο φορτιστή μπαταρίας.

- Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία ακόμα και όταν είναι μερικώς φορτισμένη.

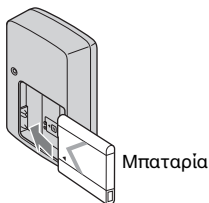


## 2 Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας στην πρίζα.

Εάν συνεχίσετε να φορτίζετε την μπαταρία για περίπου μία ώρα ακόμα αφού σβήσει η λυχνία CHARGE, η φόρτιση θα κρατήσει λίγο παραπάνω (πλήρης φόρτιση).

Λυχνία CHARGE  
Αναμμένη: Φορτίζει  
Σβηστή: Η φόρτιση ολοκληρώθηκε (κανονική φόρτιση)

Για πελάτες στις Η.Π.Α. και τον Καναδά


Βύσμα

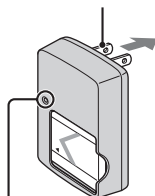

Λυχνία CHARGE

Για πελάτες σε άλλες χώρες/  
περιφέρειες εκτός από τις Η.Π.Α. και  
τον Καναδά

GR

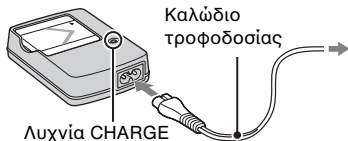

## 3 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή μπαταρίας.

## ■ Χρόνος φόρτισης

Χρόνος πλήρους φόρτισης	Χρόνος κανονικής φόρτισης
Περίπου 245 λεπ.	Περίπου 185 λεπ.

### ■ Σημειώσεις

- Ο παραπάνω πίνακας εμφανίζει το χρόνο που απαιτείται για τη φόρτιση μιας εντελώς άδεια μπαταρίας σε θερμοκρασία 25 °C. Η διαδικασία φόρτισης ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τις συγκεκριμένες περιστάσεις.
- Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας στην πλησιέστερη πρίζα.
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αφαιρέστε την μπαταρία από το φορτιστή μπαταρίας.
- Χρησιμοποιήστε αυθεντική μπαταρία ή φορτιστή μπαταρίας της Sony.

## ■ Διάρκεια ζωής μπαταρίας και αριθμός εικόνων που μπορείτε να εγγράψετε/προβάλετε

		Διάρκεια μπαταρίας (λεπ.)	Αριθμός εικόνων
Εγγραφή	DSC-W330	Περίπου 115	Περίπου 230
	DSC-W320	Περίπου 120	Περίπου 240
Προβολή	DSC-W330	Περίπου 220	Περίπου 4400
	DSC-W320	Περίπου 230	Περίπου 4600

### ■ Σημείωση

- Ο αριθμός των εικόνων που μπορούν να εγγραφούν βασιζόμαστε στο πρότυπο CIPA και προορίζεται για λήψη υπό τις παρακάτω συνθήκες. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - Η λειτουργία DISP (Ρυθμίσεις προβολής οθόνης) έχει οριστεί σε [Κανονική].
  - Όταν κάνετε λήψη κάθε 30 δευτερόλεπτα.
  - Όταν υπάρχει εναλλαγή του φλας μεταξύ W και T.
  - Όταν το φλας ανάβει στροβοσκοπικά κάθε δεύτερη φορά.
  - Όταν ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε την κάμερα κάθε δέκα φορές.
  - Όταν χρησιμοποιείται μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία (παρέχεται) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 °C.
  - Όταν χρησιμοποιείται το "Memory Stick PRO Duo" της Sony (πωλείται χωριστά).




## Χρήση της κάμερας στο εξωτερικό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα και το φορτιστή μπαταρίας (παρέχεται) σε οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή, όπου η παροχή ρεύματος είναι μεταξύ 100 V και 240 V AC, 50/60 Hz.

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό μετασχηματιστή (μετασχηματιστή ταξιδιού). Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.


# Τοποθέτηση της μπαταρίας/μιας κάρτας μνήμης (πωλείται χωριστά)

1 Ανοίξτε το κάλυμμα.

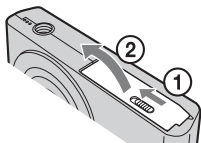

2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης (πωλείται χωριστά).


Με την εγκοπή στραμμένη προς τα κάτω, όπως φαίνεται στην εικόνα, εισαγάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

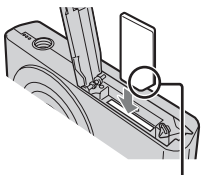

Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή βρίσκεται στη σωστή θέση.


3 Τοποθετήστε την μπαταρία.

Ελέγξτε τον προσανατολισμό της μπαταρίας, τοποθετήστε την μπαταρία ενώ πιέζετε το μοχλό εξαγωγής μπαταρίας προς την κατεύθυνση του βέλους. Τοποθετήστε την μπαταρία μέχρι ο μοχλός εξαγωγής της μπαταρίας να κλειδώσει.

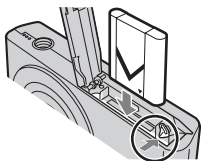

4 Κλείστε το κάλυμμα.

Εάν κλείσετε το κάλυμμα, ενώ η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην κάμερα.

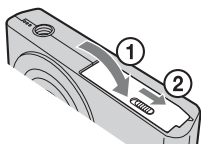



## ■ Κάρτες μνήμης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

Οι παρακάτω κάρτες μνήμης είναι συμβατές με αυτήν την κάμερα: "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick Duo", κάρτες μνήμης SD και κάρτες μνήμης SDHC. Η κάρτα MultiMediaCard δεν είναι συμβατή.


Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα "Memory Stick PRO Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo" και "Memory Stick Duo" αναφέρονται συλλογικά ως "Memory Stick Duo".

Κατά την εγγραφή ταινιών συνιστάται η χρήση των εξής καρτών μνήμης:

- MEMORY STICK PRO DUO ("Memory Stick PRO Duo")
- MEMORY STICK PRO-HG DUO ("Memory Stick PRO-HG Duo")
- Κάρτα μνήμης SD ή SDHC (Κλάσης 2 ή ταχύτερης)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό εικόνων που μπορούν να εγγραφούν/το χρόνο εγγραφής, ανατρέξτε στη σελίδα 24.

## ■ Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης

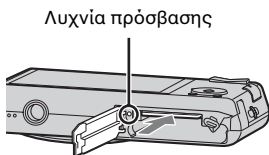

Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία πρόσβασης δεν είναι αναμμένη και, στη συνέχεια, σπρώξτε την κάρτα μνήμης προς τα μέσα.



GR

### Σημείωση

- Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης/μπαταρία όταν είναι αναμμένη η λυχνία πρόσβασης. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα δεδομένα της κάρτας μνήμης/εσωτερικής μνήμης.

## ■ Όταν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης


Οι εικόνες αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη της κάμερας (περίπου 28 MB).

Για να αντιγράψετε εικόνες από την εσωτερική μνήμη σε μια κάρτα μνήμης, τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην κάμερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε MENU →  (Ρυθμίσεις) →  (Εργαλείο κάρτας μνήμης) → [Αντιγραφή].

## ■ Για να αφαιρέσετε την μπαταρία

Μοχλός εξαγωγής μπαταρίας

Σύρτε το μοχλό εξαγωγής μπαταρίας. Προσέξτε μην πέσει κάτω η μπαταρία.

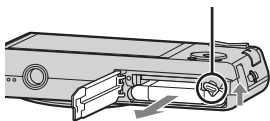

## ■ Έλεγχος φόρτισης μπαταρίας που απομένει

Στην οθόνη LCD εμφανίζεται μια ένδειξη υπόλοιπης φόρτισης μπαταρίας.

Υψηλή      Χαμηλή  
→

### Σημειώσεις

- Χρειάζεται περίπου ένα λεπτό για να εμφανιστεί η σωστή ένδειξη υπόλοιπης φόρτισης μπαταρίας.
- Η ένδειξη υπόλοιπης φόρτισης μπαταρίας ενδέχεται να μην είναι σωστή υπό ορισμένες συνθήκες.
- Όταν στη ρύθμιση [Εξοικον. ενέργειας] έχει επιλεγεί [Τυπική] ή [Αντοχή], εάν δεν χρησιμοποιήσετε την κάμερα με τροφοδοσία μπαταρίας για ορισμένο χρονικό διάστημα, η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα για να αποφευχθεί η εξάντληση της μπαταρίας (Αυτόματα απενεργοποίηση).
- Για να αποφευχθεί το σκούριασμα του ακροδέκτη, το βραχυκύκλωμα κλπ., χρησιμοποιήστε μια πλαστική σακούλα, ώστε να αποτραπεί η επαφή με μεταλλικά υλικά κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση.


# Ρύθμιση του ρολογιού

## 1 Πατήστε το κουμπί ON/OFF (Λειτουργία).

Η κάμερα ενεργοποιείται.

- Ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ενεργοποιηθεί η κάμερα και να είναι δυνατή κάποια λειτουργία.

Κουμπί ON/OFF (Λειτουργία)



## 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο ρύθμισης με τα πλήκτρα ▲/▼ στο κουμπί ελέγχου, στη συνέχεια πιέστε το ●.

**Μορφή ημερ & ώρας:** Επιλέγει τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας και της ώρας.

**Ημ/νία & ώρα:** Ρυθμίζει την ημερομηνία και την ώρα.



Κουμπί ελέγχου



## 3 Ορίστε την αριθμητική τιμή και τις επιθυμητές ρυθμίσεις με τα πλήκτρα ▲/▼/◀/▶, στη συνέχεια πιέστε το ●.

- Τα μεσάνυχτα υποδεικνύονται ως 12:00 ΠΜ και το μεσημέρι ως 12:00 ΜΜ.


GR

## 4 Επιλέξτε [OK], στη συνέχεια πιέστε ●.

### ■ Ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας ξανά

Πατήστε το κουμπί MENU και, στη συνέχεια, επιλέξτε  (Ρυθμίσεις) →  (Ρυθμίσεις ρολογιού).

# Λήψη φωτογραφιών

- 1 Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση  (Φωτογραφία) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ON/OFF (Λειτουργία).




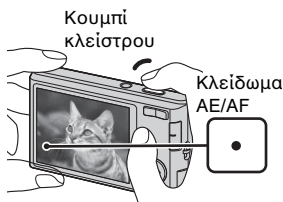
- 2 Κρατήστε την κάμερα σταθερή, όπως φαίνεται στην εικόνα.

- Πιέστε το κουμπί T για μεγέθυνση και το κουμπί W για σμίκρυνση.



- 3 Πιέστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής για να εστιάσετε.

- Όταν γίνει εστίαση της εικόνας, ακούγεται ένα μπιπ και η ένδειξη  ανάβει.




- 4 Πιέστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι τέρμα.



# Λήψη ταινιών

---

- 1 Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση  (Ταινία) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ON/OFF (Λειτουργία).



- 2 Πιέστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τέρμα για να ξεκινήσει η εγγραφή.




- 3 Πιέστε το κουμπί του κλείστρου μέχρι τέρμα ξανά για να σταματήσει η εγγραφή.
-

# Προβολή εικόνων

## 1 Πιέστε το κουμπί ▶ (Αναπαραγωγή).

- Εμφανίζεται η τελευταία εικόνα που λήφθηκε.




Κουμπί  
▶ (Αναπαραγωγή)

## ■ Επιλογή προηγούμενης/ επόμενης εικόνας


Επιλέξτε μια εικόνα με τα  
▶ (επόμενη)/◀ (προηγούμενη) στο  
κουμπί ελέγχου.

- Πιέστε το κουμπί ● στο κέντρο του  
κουμπιού ελέγχου για προβολή  
ταινιών.

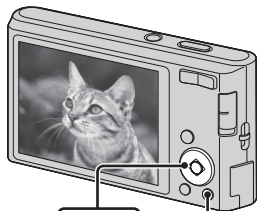

Κουμπί ελέγχου  
Κουμπί  (Διαγραφή)

## ■ Διαγραφή εικόνας

- ① Πιέστε το κουμπί  (Διαγραφή).
- ② Επιλέξτε [Αυτή την εικόνα]  
πατώντας ▲ στο κουμπί ελέγχου  
και, στη συνέχεια, πιέστε το ●.

## ■ Επιστροφή στη λήψη εικόνων

Πιέστε το κουμπί του κλειστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής.

## ■ Απενεργοποίηση της κάμερας

Πατήστε το κουμπί ON/OFF (Λειτουργία).

# Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάμερα ("Εγχειρίδιο του Cyber-shot")

Το "Εγχειρίδιο του Cyber-shot", το οποίο επεξηγεί τον τρόπο χρήσης της κάμερας με κάθε λεπτομέρεια, περιλαμβάνεται στο CD-ROM (παρέχεται). Ανατρέξτε σε αυτό για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με πολλές λειτουργίες της κάμερας.

## ■ Για χρήστες Windows

---

- 1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και τοποθετήστε το CD-ROM (παρέχεται) στη μονάδα δίσκου CD-ROM.
  - 2 Κάντε κλικ στο [Εγχειρίδιο του Cyber-shot].
  - 3 Εκκινήστε το "Εγχειρίδιο του Cyber-shot" από το εικονίδιο συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας.
- 

## ■ Για χρήστες Macintosh


---

- 1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και τοποθετήστε το CD-ROM (παρέχεται) στη μονάδα δίσκου CD-ROM.
  - 2 Επιλέξτε το φάκελο [Handbook] και αντιγράψτε το αρχείο "Handbook.pdf" που είναι αποθηκευμένο στο φάκελο [GR] στον υπολογιστή σας.
  - 3 Μόλις ολοκληρωθεί η αντιγραφή, κάντε διπλό κλικ στο "Handbook.pdf".
- 

GR


# Λίστα εικονιδίων που εμφανίζονται στην οθόνη

## Κατά τη λήψη φωτογραφιών

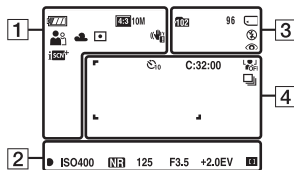

- Τα εικονίδια περιορίζονται στη λειτουργία **EASY** (Εύκολη λειτουργία).

## Κατά τη λήψη ταινιών

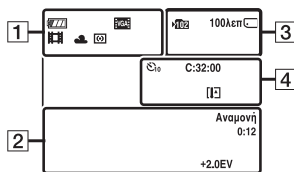


1

Οθόνη	Ένδειξη
	Υπόλοιπο μπαταρίας
	Προειδοποίηση χαμηλού επιπέδου μπαταρίας
	Μέγεθος εικόνας
	Επιλογή σκηνικού
	Λειτουργία ΕΓΓ (Ευφύης αυτόμ προσαρμογή, Αυτόματο πρόγραμμα, SteadyShot, Λειτουργία ταινίας)






Οθόνη	Ένδειξη
	Εικονίδιο Αναγνώρισης σκηνής
	Ισορροπία λευκού
	Λειτουργία φωτομέτρου
	Προειδοποίηση για δόνηση
	Αναγνώριση σκηνής
	DRO
	Δείκτης ευαισθησίας χαμόγελου
	Κλιμάκωση ζουμ








2

Οθόνη	Ένδειξη
	Κλειδωμα ΑΕ/ΑF
<b>ISO400</b>	Αριθμός ISO
<b>NR</b>	Αργή ταχύτητα κλειστρου NR
<b>125</b>	Ταχύτητα κλειστρου
<b>F3.5</b>	Τιμή διαφράγματος
<b>+2.0EV</b>	Τιμή έκθεσης
	Δείκτης κάδρου εύρεσης εύρους AF
<b>Αναμονή</b>	Εγγραφή ταινίας/ Αναμονή ταινίας
<b>0:12</b>	Χρόνος εγγραφής (λεπ.:δευτ.)

3

Οθόνη	Ένδειξη
	Φάκελος εγγραφής
<b>96</b>	Αριθμός εγγράψιμων εικόνων
<b>100λεπ</b>	Χρόνος εγγραφής
	Μέσα εγγραφής/ αναπαγωγής (Κάρτα μνήμης, εσωτερική μνήμη)
	Μείωση κόκκινων ματιών
	Λειτουργία φλας
	Φόρτιση φλας

4

Οθόνη	Ένδειξη
	Χρονοδιακόπτης
<b>C:32:00</b>	Οθόνη αυτοδιάγνωσης
	Προειδοποίηση υπερθέρμανσης
	Ανίχνευση προσώπου
	Ρυθμίσεις ριπής
	Κάδρο εύρεσης εύρους AF
<b>+</b>	Σταυρόνημα για σημειακή μέτρηση

GR

# Αριθμός φωτογραφιών και χρόνος εγγραφής ταινιών

Ο αριθμός των φωτογραφιών και ο χρόνος εγγραφής ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και την κάρτα μνήμης.

## ■ Φωτογραφίες

(Μονάδες: εικόνες)

Χωρητικότητα Μέγεθος	Εσωτερική μνήμη	Κάρτα μνήμης που έχει διαμορφωθεί σε αυτή την κάμερα				
	Περίπου 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
14M	5	343	690	1390	2822	5568
10M	7	479	963	1939	3937	7769
5M	14	928	1866	3757	7628	15050
VGA	153	9901	19910	40080	81370	160560
16:9(11M)	7	453	912	1835	3726	7353
16:9(2M)	33	2121	4267	8589	17430	34400

## ■ Σημειώσεις

- Όταν ο αριθμός των εικόνων που μπορείτε να φωτογραφίσετε είναι μεγαλύτερος από 99.999 εμφανίζεται η ένδειξη ">99999".
- Όταν μια εικόνα που έχει ληφθεί με άλλες μηχανές αναπαράγεται σε αυτήν την κάμερα, η εικόνα αυτή ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πραγματικό μέγεθος εικόνας.

## ■ Ταινίες

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι κατά προσέγγιση μέγιστοι χρόνοι εγγραφής. Παρουσιάζονται οι χρόνοι εγγραφής για όλα τα αρχεία ταινίας.

(Μονάδες: ώρα : λεπτά : δευτερόλεπτα)

Χωρητικότητα Μέγεθος	Εσωτερική μνήμη	Κάρτα μνήμης που έχει διαμορφωθεί σε αυτή την κάμερα				
	Περίπου 28 MB	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
VGA	00:00:20	00:28:00	00:56:20	01:53:40	03:50:50	07:35:30
QVGA	00:01:30	01:42:30	03:26:20	06:55:20	14:03:30	27:44:40

## Σημειώσεις

- Το μέγεθος ενός αρχείου ταινίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2GB περίπου. Η εγγραφή της ταινίας διακόπτεται αυτόματα όταν το μέγεθος του αρχείου της ταινίας φτάσει τα 2GB περίπου.
- Οι ταινίες δεν είναι συμβατές με τη μορφή HD (Υψηλής ευκρίνειας).

## Προφυλάξεις

### Μην χρησιμοποιείτε/φυλάσσετε την κάμερα στους παρακάτω χώρους

- Σε υπερβολικά θερμά, ψυχρά ή υγρά μέρη  
Σε μέρη, όπως μέσα σε ένα σταθμευμένο αμάξι στον ήλιο, το κυρίως σώμα της κάμερας ενδέχεται να παραμορφωθεί και να προκληθεί βλάβη στην κάμερα.
- Σε άμεση έκθεση στον ήλιο ή κοντά σε καλοριφέρ  
Το κυρίως σώμα της κάμερας ενδέχεται να αποχρωματιστεί ή να παραμορφωθεί και να προκληθεί βλάβη στην κάμερα.
- Σε σημείο που υφίσταται έντονους κραδασμούς
- Κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία
- Σε σημεία με άμμο ή σκόνη  
Προσέξτε να μην εισέλθει άμμος ή σκόνη στο εσωτερικό της κάμερας. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην κάμερα, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ανεπανόρθωτη.

### Σχετικά με τη μεταφορά

Μην κάθεστε σε καρέκλες ή άλλα σημεία όταν η κάμερα βρίσκεται στην πίσω τσέπη του παντελονιού ή της φούστας σας, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη ή ζημιά στην κάμερα.

## **Σχετικά με τον καθαρισμό**

### **Καθαρισμός της οθόνης LCD**

Σκουπίστε την επιφάνεια της οθόνης με κит καθαρισμού οθόνης υγρών κρυστάλλων (πωλείται χωριστά) για να αφαιρέσετε δαχτυλιές, σκόνη, κλπ.

### **Καθαρισμός του φακού**

Σκουπίστε το φακό με ένα απαλό ύφασμα για να αφαιρέσετε δαχτυλιές, σκόνη κλπ.

### **Καθαρισμός της επιφάνειας της κάμερας**

Καθαρίστε την επιφάνεια της κάμερας με ένα απαλό πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό και τη συνέχεια σκουπίστε την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί. Για την αποφυγή ζημιάς στο φινιρίσμα ή στο περιβλήμα:

- Μην εκθέτετε την κάμερα σε χημικά προϊόντα όπως αραιωτικά, βενζίνη, αλκοόλ, εμποτισμένα χαρτομάντιλα μιας χρήσης, εντομοαπωθητικά, αντηλιακά ή εντομοκτόνα.
- Μην αγγίζετε την κάμερα όταν έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο από τα παραπάνω.
- Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή της κάμερας με καουτσούκ ή βινύλιο.

### **Σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας**

Η κάμερα σας έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασίες μεταξύ 0 °C και 40 °C. Δεν συνιστάται η λήψη σε εξαιρετικά ψυχρά ή θερμά μέρη με θερμοκρασίες εκτός των παραπάνω ορίων.

### **Σχετικά με την εσωτερική εφεδρική επαναφορτιζόμενη μπαταρία**

Η παρούσα κάμερα έχει μια εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία για τη διατήρηση της ημερομηνίας και ώρας και των άλλων ρυθμίσεων ανεξάρτητα από το αν η κάμερα είναι ενεργοποιημένη ή όχι.

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία φορτίζεται συνεχώς όσο χρησιμοποιείτε την κάμερα. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε την κάμερα για σύντομο χρονικό διάστημα, η μπαταρία αποφορτίζεται σταδιακά, ενώ εάν δεν χρησιμοποιήσετε καθόλου την κάμερα για διάστημα ενός μηνός, η μπαταρία αποφορτίζεται εντελώς. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να φορτίσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα.

Ωστόσο, ακόμα και εάν αυτή η επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν έχει φορτιστεί, μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, αλλά η ημερομηνία και η ώρα δεν θα αναφέρονται.

### **Μέθοδος φόρτισης της εσωτερικής εφεδρικής επαναφορτιζόμενης μπαταρίας**

Τοποθετήστε τη φορτισμένη μπαταρία στην κάμερα και αφήστε την κάμερα απενεργοποιημένη για τουλάχιστον 24 ώρες.

# Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Φωτογραφική μηχανή

### [Σύστημα]

Συσκευή λήψης εικόνων: 7,76 mm

(τύπος 1/2,3) έγχρωμος  
αισθητήρας CCD, φίλτρο  
βασικών χρωμάτων

Συνολικός αριθμός pixel της  
κάμερας:

Περίπου 14,5 Megapixels

Πραγματικός αριθμός pixel της  
κάμερας:

Περίπου 14,1 Megapixels

Φακός: Φακός ζουμ Carl Zeiss  
Vario-Tessar 4x

f = 4,7 mm – 18,8 mm (26 mm –  
105 mm (ισοδύναμο με φιλμ  
35 mm))

F2,7 (W) – F5,7 (T)

Έλεγχος έκθεσης: Αυτόματη  
έκθεση, Επιλογή σκηνοικού  
(10 λειτουργίες)

Ισοροπία λευκού: Αυτόματη, Φως  
ημέρας, Συννεφιά, Φθορισμού  
1/2/3, Πυράκτωσης, Φλας

Υποβρύχια ισορ. λευκού:

Αυτόματα, Υποβρύχια 1/2

Ενδιάμεσο διάστημα εγγραφής για  
λειτουργία ριπής: Περίπου  
1,0 δευτερόλεπτα

Μορφή αρχείου:

Φωτογραφίες: JPEG (DCF  
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21),  
συμβατές με DPOF

Ταινίες: AVI (Motion JPEG)

Μέσα εγγραφής: Εσωτερική μνήμη  
(περίπου 28 MB), "Memory  
Stick Duo", Κάρτες μνήμης SD,  
κάρτες μνήμης SDHC


Φλας: Εύρος φλας (Ευαισθησία  
ISO (Δείκτης συνιστώμενης  
έκθεσης) στην επιλογή

Αυτόματα):

Περίπου 0,3 m έως 3,5 m (W)

περίπου 0,6 m έως 1,8 m (T)

### [Υποδοχές εισόδου και εξόδου]

Ακροδέκτης  (USB)/A/V OUT:

Έξοδος βίντεο

Έξοδος ήχου (Μonoφωνική)

Επικοινωνία USB

Επικοινωνία USB: Hi-Speed USB  
(συμβατότητα με USB 2.0)

### [Οθόνη LCD]

Οθόνη LCD:

DSC-W330:

Μονάδα TFT 7,5 cm (τύπος 3,0)

DSC-W320:

Μονάδα TFT 6,7 cm (τύπος 2,7)

Συνολικός αριθμός κουκκίδων:

230 400 (960 × 240) κουκκίδες

### [Ισχύς, γενική]

Τροφοδοσία: Επαναφορτιζόμενη  
μπαταρία

NP-BN1, 3,6 V

Κατανάλωση ρεύματος (κατά τη  
λήψη): 1,0 W

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C έως  
40 °C

Θερμοκρασία φύλαξης: –20 °C έως  
+60 °C

Διαστάσεις:

DSC-W330: 95,9 × 56,8 ×  
17,3 mm (Π/Υ/Β, χωρίς τις  
προεξοχές)

DSC-W320: 92,9 × 51,9 ×  
17,3 mm (Π/Υ/Β, χωρίς τις  
προεξοχές)

GR

GR  
27

Βάρος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας NP-BN1 και της κάρτας μνήμης):

DSC-W330: Περίπου 128 g

DSC-W320: Περίπου 117 g

Μικρόφωνο: Μονοφωνικό

Ηχείο: Μονοφωνικό

Exif Print: Συμβατή

PRINT Image Matching III:

Συμβατή

PictBridge: Συμβατή

### **Φορτιστής μπαταρίας BC-CSN/ BC-CSNB**

Απαιτήσεις ισχύος: AC 100 V έως 240 V, 50/60 Hz, 2 W

Τάση εξόδου: DC 4,2 V, 0,25 A

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

Θερμοκρασία φύλαξης:

-20 °C έως +60 °C

Διαστάσεις: Περίπου

55 x 24 x 83 mm ( Π/Υ/Β)

Βάρος: Περίπου 55 g

### **Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-BN1**

Μπαταρία που χρησιμοποιείται:

Μπαταρία ιόντων λιθίου

Μέγιστη τάση: DC 4,2 V

Ονομαστική τάση: DC 3,6 V

Μέγιστη τάση φόρτισης:

Συνεχές ρεύμα 4,2 V

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 0,9 A

Χωρητικότητα:

τυπική: 2,3 Wh (630 mAh)

ελάχιστη: 2,2 Wh (600 mAh)

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

### **Εμπορικά σήματα**

- Οι ακόλουθες ενδείξεις είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.  
**Cyber-shot**, "Cyber-shot", "Memory Stick", , "Memory Stick PRO", **MEMORY STICK PRO**, "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo", **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, "Memory Stick Micro", "MagicGate", **MAGICGATE**
- Οι ονομασίες Microsoft, Windows, DirectX και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Οι ονομασίες Macintosh και Mac OS είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Apple Inc.
- Οι ονομασίες Intel και Pentium είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation.
- Το λογότυπο  SDHC είναι εμπορικό σήμα.
- Η επωνυμία MultiMediaCard είναι εμπορικό σήμα της MultiMediaCard Association.
- Τα Adobe και Reader είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

- Επίσης, οι ονομασίες συστημάτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων προγραμματιστών ή κατασκευαστών. Ωστόσο, οι ενδείξεις ™ ή ® δεν χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση στο παρόν εγχειρίδιο.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν αυτό και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε στο διαδικτυακό τόπο υποστήριξης πελατών μας.

<http://www.sony.net/>

Εκτυπωμένο σε 70% ή περισσότερο ανακυκλωμένο χαρτί με χρήση μελανιού βασισμένου σε φυτικά έλαια, που δεν εμπεριέχει ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις).

## Ευρωπαϊκή Εγγύηση SONY

### Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένων σέρβις μας (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδευόμενα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας. Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

### Η Εγγύησή Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνοδεύουν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.

GR

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση, εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδευόν αυτής φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματα του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

## Όροι

1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και της επωνυμίας του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή η επωνυμία του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:



- Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
- Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, καλώδια κλπ.),
- Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση,
- Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από:
  - Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
    - \* του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
    - \* μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
    - \* μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
    - \* εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
  - Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
  - Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
  - Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
  - Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
  - Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
    - \* η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
    - \* οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
  - Αμέλεια.

- Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμοότητα, ακατάλληλο εξαιρισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κερανού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.

5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

## Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύηση της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάκριση ισχύς της παρούσας εγγύησης.

Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και άυλων απωλειών, του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων – της άμεσης, παρεμπιπτούσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:

- Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
- Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
- Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
- Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε ορισμένη γενική αρχή δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.

## **Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας**

Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

## **Sony Hellas A.E.E.**

Βασ. Σοφίας 1  
151 24 Μαρούσι

## **Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony**

Τηλ. 801 11 92000  
e-mail : [cic-greece@eu.sony.com](mailto:cic-greece@eu.sony.com)

Version 01.2009

**GR**









Printed in China

