



Préparation

Batterie


- Chargez la batterie jusqu'à ce que le témoin CHARGE s'éteigne.
Pour les clients des États-Unis et du Canada

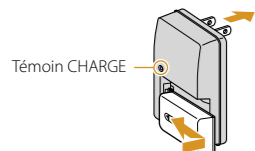

Pour les clients des pays/régions autres que les États-Unis et le Canada

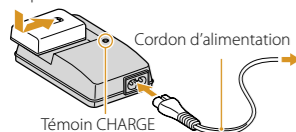


- Insérez la batterie dans l'appareil.

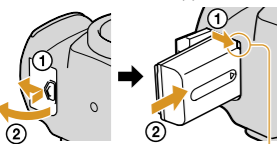

Introduisez fermement la batterie à fond tout en appuyant sur le levier de verrouillage avec l'extrémité de la batterie.


Objectif

- Retirez le bouchon de boîtier de l'appareil et le couvercle d'emballage de l'arrière de l'objectif.

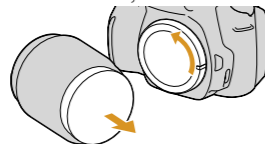

- Ne touchez pas les pièces situées à l'intérieur.
- Si de la poussière se dépose dans l'appareil, elle pourra apparaître sur l'image. Ne laissez pas l'appareil ou l'objectif sans bouchon. Lors de l'installation de l'objectif, procédez rapidement et dans un endroit à l'abri de la poussière.


- Installez l'objectif en alignant les marques, comme illustré.

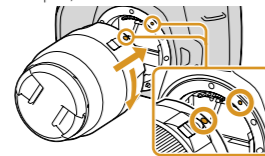


- Tournez l'objectif jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Retirez le bouchon d'objectif pendant la prise de vue.

Carte mémoire

- Ouvrez le couvercle de carte mémoire.

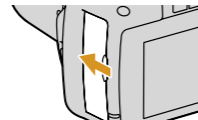


- Insérez une carte mémoire et sélectionnez le type de carte mémoire que vous souhaitez utiliser en manipulant l'interrupteur de carte mémoire.

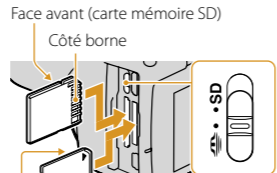




- Lors de l'insertion d'une carte mémoire, éteignez l'appareil.
- Pour les cartes mémoires disponibles, référez-vous au mode d'emploi.

Réglage date/heure

- Allumez l'appareil.

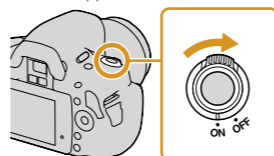


- Réglez la date et l'heure.

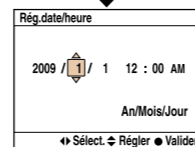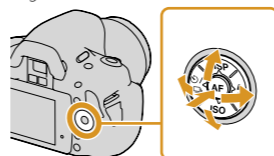

Prise de vue


- Placez le sélecteur de mode sur AUTO.

- Assurez-vous que l'interrupteur LIVE VIEW/OVF est réglé sur « LIVE VIEW ».

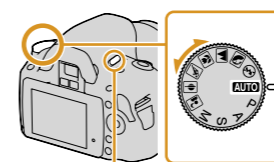

Interrupteur LIVE VIEW/OVF

- Vérifiez le sujet sur l'écran LCD.

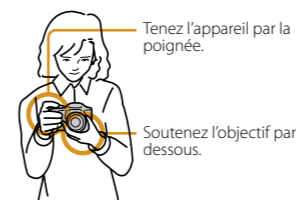


Tenez l'appareil par la poignée.

Soutenez l'objectif par dessous.

- Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

- Pour activer l'autofocus, enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course et maintenez-le dans cette position.

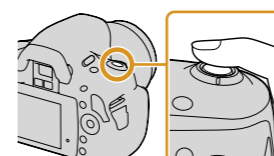

- Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la vue.



Lecture

- Appuyez sur .



Pour lire une image précédente ou suivante : appuyez sur / sur le pavé de commande.

Pour revenir au mode de prise de vue : .

Pour supprimer l'image

Appuyez sur .


Pour tirer pleinement partie des fonctions de votre appareil photo reflex à objectifs interchangeables, consultez le « Mode d'emploi ».

Preparazione


La batteria

1 Caricare la batteria fino allo spegnimento dell'indicatore luminoso CHARGE.


Per i clienti negli Stati Uniti e in Canada

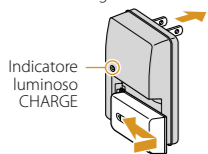

Per i clienti in nazioni/aree geografiche diverse dagli Stati Uniti e dal Canada

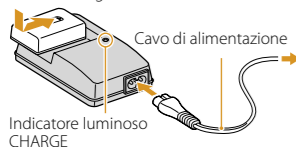


2 Inserire la batteria nella fotocamera.

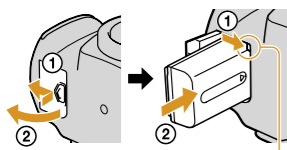

Inserire saldamente fino in fondo la batteria premendo contemporaneamente la leva di blocco con la punta della batteria.


L'obiettivo

1 Rimuovere il coperchio del corpo della fotocamera e il coperchio di imballaggio sul retro dell'obiettivo.

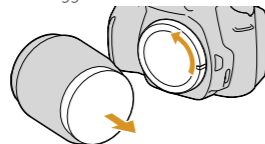

- Non toccare le parti interne.
- Qualora della polvere penetri nella fotocamera, potrebbe apparire sull'immagine della foto. Non lasciare la fotocamera e l'obiettivo senza i coperchi. Quando si cambia l'obiettivo, farlo rapidamente in un luogo privo di polvere.


2 Montare l'obiettivo allineando i segni di riferimento come nell'illustrazione.

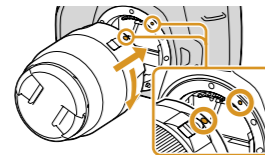

- Ruotare l'obiettivo finché si blocca con uno scatto.
- Rimuovere il copriobiettivo durante le riprese.

La scheda di memoria

1 Aprire lo sportellino della scheda di memoria.

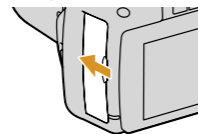

2 Inserire una scheda di memoria e selezionare il tipo di scheda di memoria che si desidera utilizzare mediante il commutatore della scheda di memoria. Lato dell'etichetta (scheda di memoria SD)




Parte dei contatti

Lato dell'etichetta ("Memory Stick PRO Duo")




- Quando si desidera inserire una scheda di memoria, spegnere la fotocamera.
- Per le schede di memoria disponibili, consultare le istruzioni per l'uso.

Impostazione data/ora

1 Accendere la fotocamera.

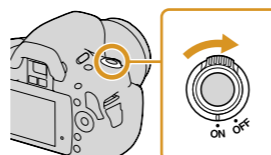


2 Impostare la data e l'ora.

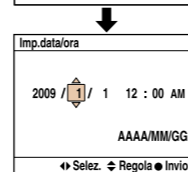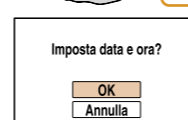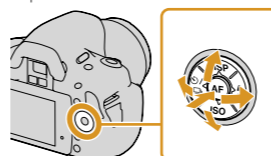

Ripresa


1 Impostare la manopola del modo su AUTO.

- Verificare che l'interruttore LIVE VIEW/OVF sia impostato su "LIVE VIEW".

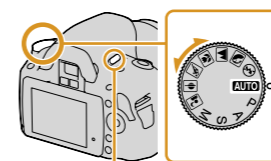


Interruttore LIVE VIEW/OVF

2 Controllare il soggetto sul monitor LCD.

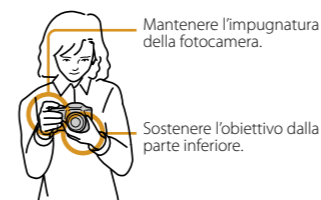

3 Premere a metà il pulsante di scatto per mettere a fuoco.

- Tenendo premuto a metà il pulsante di scatto si attiva la messa a fuoco.

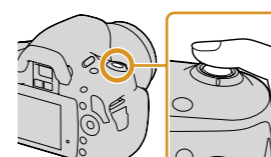


4 Premere completamente il pulsante di scatto per scattare.



Riproduzione

Per riprodurre un'immagine precedente o successiva: premere ◀▶ sul tasto di controllo.

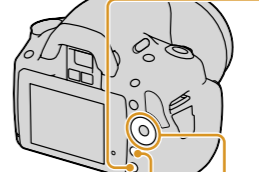

Premere ▶.



Per riprodurre un'immagine precedente o successiva: premere ◀▶ sul tasto di controllo.

Per tornare al modo di ripresa: ▶.

Per cancellare l'immagine

Premere [Cancella].

Per sfruttare al meglio le funzioni della fotocamera reflex, consultare le "Istruzioni per l'uso".