

# Video Camera Recorder


---

## Operating Instructions

Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

## Инструкция по эксплуатации

Перед эксплуатацией аппарата внимательно прочтите, пожалуйста, данное руководство и сохраняйте его для дальнейших справок.

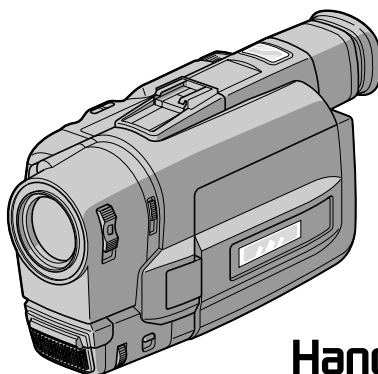

Handycam Vision™

**video Hi8 XR**  
**CCD-TRV95E Hi8**

# Welcome!

Congratulations on your purchase of this Sony Handycam Vision™ camcorder. With your Handycam Vision you can capture life's precious moments with superior picture and sound quality.

Your Handycam Vision is loaded with advanced features, but at the same time it is very easy to use. You will soon be producing home video that you can enjoy for years to come.

## WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet.

Refer servicing to qualified personnel only.

## NOTICE ON THE SUPPLIED AC POWER ADAPTOR FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM

A moulded plug complying with BS1363 is fitted to this equipment for your safety and convenience.

Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, a 5 AMP fuse approved by ASTA or BSI to BS1362 (i.e., marked with ⚡ or ⚡ mark) must be used.

If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you should lose the fuse cover, please contact your nearest Sony service station.

# Добро пожаловать!

Поздравляем Вас с приобретением данной видеокамеры Handycam Vision™ фирмы Sony. С помощью Вашей видеокамеры Handycam Vision Вы можете запечатлеть дорогие Вам мгновения жизни с превосходным качеством изображения и звука.

Ваша видеокамера Handycam Vision оснащена усовершенствованными функциями, но и в то же время ее очень легко использовать. Вы вскоре будете создавать семейные видеозаписи, которыми можете наслаждаться последующие годы.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения возгорания или опасности электрического удара не подвергать аппарат воздействию дождя или влаги.

Во избежание поражения электрическим током не открывать корпус. За обслуживанием обращаться только к квалифицированному обслуживающему персоналу.



# Table of contents

|   |    |   |            |
|---|----|---|------------|
| <b>Before you begin</b>                         |    | <b>– for playback/editing –</b>                   |            |
| Using this manual .....                         | 5  | Watching on a TV screen .....                     | 70         |
| Checking supplied accessories .....             | 6  | Enjoying digital effect during playback .....     | 72         |
| <b>Getting started</b>                          |    | Searching the boundaries of recorded date .....   | 73         |
| Installing and charging the battery pack .....  | 7  | Returning to a pre-registered position .....      | 75         |
| Inserting a cassette .....                      | 12 | Locating the marking position .....               | 76         |
| <b>Basic operations</b>                         |    | Writing the RC Time code on a recorded tape ..... | 81         |
| Camera recording .....                          | 13 | Editing onto another tape .....                   | 83         |
| Using the zoom feature .....                    | 16 | <b>Additional information</b>                     |            |
| Selecting the START/STOP mode .....             | 17 | Changing the lithium battery in the               |            |
| Shooting with the LCD screen .....              | 18 | camcorder .....                                   | 84         |
| Letting the subject monitor the shot (Mirror    |    | Resetting the date and time .....                 | 86         |
| mode) .....                                     | 19 | Simple setting of clock by time difference .....  | 87         |
| Hints for better shooting .....                 | 20 | Usable cassettes and playback modes .....         | 88         |
| Checking the recorded picture .....             | 22 | Tips for using the battery pack .....             | 90         |
| Playing back a tape .....                       | 24 | Maintenance information and precautions .....     | 94         |
| Searching for the end of the picture .....      | 29 | Using your camcorder abroad .....                 | 98         |
| <b>Advanced operations</b>                      |    | Trouble check .....                               | 99         |
| Using alternative power sources .....           | 30 | Self-diagnosis display .....                      | 105        |
| Using the mains .....                           | 30 | Specifications .....                              | 107        |
| Changing the mode settings .....                | 32 | Identifying the parts .....                       | 109        |
| <b>– for camera recording –</b>                 |    | Warning indicators .....                          | 119        |
| Shooting with backlighting .....                | 38 | Index .....                                       | Back cover |
| Using the FADER function .....                  | 39 |   |            |
| Shooting in the dark (NightShot) .....          | 42 |   |            |
| Photo recording .....                           | 43 |   |            |
| Using the wide mode function .....              | 45 |   |            |
| Using the PROGRAM AE function .....             | 47 |   |            |
| Superimposing a still picture on a moving       |    |   |            |
| picture .....                                   | 49 |   |            |
| Recording still pictures successively .....     | 50 |   |            |
| Replacing a brighter portion of a still picture |    |   |            |
| with a moving picture .....                     | 51 |   |            |
| Adding an incidental image to pictures .....    | 53 |   |            |
| Using slow shutter .....                        | 54 |   |            |
| Adding an old movie type atmosphere to          |    |   |            |
| pictures .....                                  | 55 |   |            |
| Focusing manually .....                         | 56 |   |            |
| Enjoying picture effect .....                   | 58 |   |            |
| Adjusting the exposure .....                    | 60 |   |            |
| Superimposing a title .....                     | 62 |   |            |
| Making your own titles .....                    | 64 |   |            |
| Re-recording a picture in the middle of a       |    |   |            |
| recorded tape .....                             | 65 |   |            |
| Recording with the date/time .....              | 67 |   |            |
| Optimizing the recording condition .....        | 68 |   |            |
| Releasing the STEADY SHOT function .....        | 69 |   |            |

**Перед началом эксплуатации**

|  |   |
|--|---|
| Использование данного руководства .....  | 5 |
| Проверка прилагаемых принадлежностей ... | 6 |

**Подготовка к эксплуатации**

|   |    |
|---|----|
| Установка и зарядка батарейного блока ..... | 7  |
| Вставка кассеты .....                       | 12 |

**Основные операции**

|  |    |
|--|----|
| Запись с помощью видеокамеры .....     | 13 |
| Использование функции наезда           |    |
| видеокамеры .....                      | 16 |
| Выбор режима START/STOP .....          | 17 |
| Съемка с использованием экрана ЖКД ..  | 18 |
| Возможность для снимаемого человека    |    |
| наблюдать съемку (Зеркальный режим) .  | 19 |
| Советы для лучшей съемки .....         | 20 |
| Проверка записанного изображения ..... | 22 |
| Воспроизведение ленты .....            | 24 |
| Поиск конца изображения .....          | 29 |

**Усовершенствованные операции**

|   |    |
|---|----|
| Использование альтернативных источников |    |
| питания .....                           | 30 |
| Использование электрической сети .....  | 30 |
| Изменение установок режимов .....       | 32 |

**- Для записи с помощью видеокамеры -**

|  |    |
|--|----|
| Съемка с задней подсветкой .....         | 38 |
| Использование функции FADER .....        | 39 |
| Съемка в темных условиях                 |    |
| (Ночная съемка) .....                    | 42 |
| Запись фотографий .....                  | 43 |
| Использование функции широкоформатного   |    |
| режима .....                             | 45 |
| Использование функции PROGRAM AE .....   | 47 |
| Наложение неподвижного изображения на    |    |
| движущееся изображение .....             | 49 |
| Последовательная запись неподвижных      |    |
| изображений .....                        | 50 |
| Замещение более яркой части              |    |
| неподвижного изображения движущимся      |    |
| изображением .....                       | 51 |
| Добавление побочного изображения к       |    |
| основному .....                          | 53 |
| Использование медленного затвора .....   | 54 |
| Придание изображению атмосферы           |    |
| старинного кинофильма .....              | 55 |
| Ручная фокусировка .....                 | 56 |
| Наслаждение эффектами изображений ....   | 58 |
| Регулировка экспозиции .....             | 60 |
| Наложение надписи .....                  | 62 |
| Создание Ваших собственных надписей .... | 64 |
| Перезапись изображения в середине        |    |
| записанной ленты .....                   | 65 |
| Запись с датой/временем .....            | 67 |
| Оптимизация состояния записи .....       | 68 |
| Отключение функции STEADY SHOT .....     | 69 |

**- Для воспроизведения/монтажа -**

|   |    |
|---|----|
| Просмотр на экране телевизора .....     | 70 |
| Наслаждение цифровыми эффектами во      |    |
| время воспроизведения .....             | 72 |
| Поиск границ записанных дат .....       | 73 |
| Возврат к предварительно                |    |
| зарегистрированной позиции .....        | 75 |
| Нахождение отмеченной позиции .....     | 76 |
| Запись временного кода RC на записанной |    |
| ленте .....                             | 81 |
| Монтаж на другую ленту .....            | 83 |

**Дополнительная информация**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Замена литиевой батарейки в         |                |
| видеокамере .....                   | 84             |
| Установка даты и времени .....      | 86             |
| Простая установка часов с помощью   |                |
| разницы во времени .....            | 87             |
| Используемые кассеты и режимы       |                |
| воспроизведения .....               | 88             |
| Советы по использованию батарейного |                |
| блока .....                         | 90             |
| Информация по уходу за аппаратом и  |                |
| предосторожности .....              | 94             |
| Использование Вашей видеокамеры за  |                |
| границей .....                      | 98             |
| Проверка неисправностей .....       | 102            |
| Дисплей самодиагностики .....       | 106            |
| Технические характеристики .....    | 108            |
| Опознавание частей .....            | 109            |
| Предупреждающие индикаторы .....    | 119            |
| Алфавитный указатель .....          | Задняя обложка |

## Using this manual

Использование  
данного руководства

As you read through this manual, buttons and settings on the camcorder are shown in capital letters.

e.g. Set the POWER switch to CAMERA.

You can hear the beep sound to confirm your operation.

Когда Вы будете читать данное руководство, учитывайте, что кнопки и установки на видеокамере показаны прописными буквами. Прим. Установите выключатель POWER в положение CAMERA.

Вы можете слышать зуммерный звуковой сигнал для подтверждения Вашей работы.

## Note on TV colour systems

TV colour systems differ from country to country. To view your recordings on a TV, you need a PAL system-based TV.

Примечание к системам  
цветного телевидения

Системы цветного телевидения отличаются в зависимости от страны. Для просмотра Ваших записей по телевизору Вам необходимо использовать телевизор, основанный на системе PAL.

## Precaution on copyright

Television programmes, films, video tapes, and other materials may be copyrighted.

Unauthorized recording of such materials may be contrary to the provision of the copyright laws.

Предостережение об авторском  
праве

Телевизионные программы, кинофильмы, видеоленты и другие материалы могут быть защищены авторским правом. Неправомочная запись таких материалов может противоречить условиям закона об авторском праве.

## Precautions on camcorder care

- The LCD screen and/or the colour viewfinder are manufactured using high-precision technology. However, there may be some tiny black points and/or bright points (red, blue or green in colour) that constantly appear on the LCD screen and/or in the viewfinder. These points are normal in the manufacturing process and do not affect the recorded picture in any way. Over 99.99% are operational for effective use.
- Do not let the camcorder get wet. Keep the camcorder away from rain and sea water. Letting the camcorder get wet may cause the unit to malfunction, and sometimes this malfunction cannot be repaired [a].
- Never leave the camcorder exposed to temperatures above 60°C (140°F), such as in a car parked in the sun or under direct sunlight [b].

Предосторожности по уходу за  
видеокамерой

- Экран ЖКД и/или цветной видискатель выполнены с применением высокоточной технологии. Однако, крошечные черные точки и/или яркие точки света (красные, синие или зеленые в цвете) могут постоянно появляться на экране ЖКД и/или в видискателе. Эти точки считаются нормальным явлением в процессе съемки и никак не влияют на записываемое изображение. Свыше 99,99% экрана предназначено для эффективного использования.
- Не позволяйте видеокамере делаться влажной. Предохраняйте видеокамеру от дождя или морской воды. Если Вы намочите видеокамеру, то это может вызвать неисправность аппарата, и в некоторых случаях эта неисправность не подлежит ремонту [a].
- Никогда не оставляйте видеокамеру в месте с температурой свыше 60°C (140°F), как например, в автомобиле, оставленном на солнце или под прямыми солнечными лучами [b].

[a]



[b]




# Checking supplied accessories

# Проверка прилагаемых принадлежностей

Check that the following accessories are supplied with your camcorder.

Проверьте, что следующие принадлежности прилагаются к Вашей видеокамере.

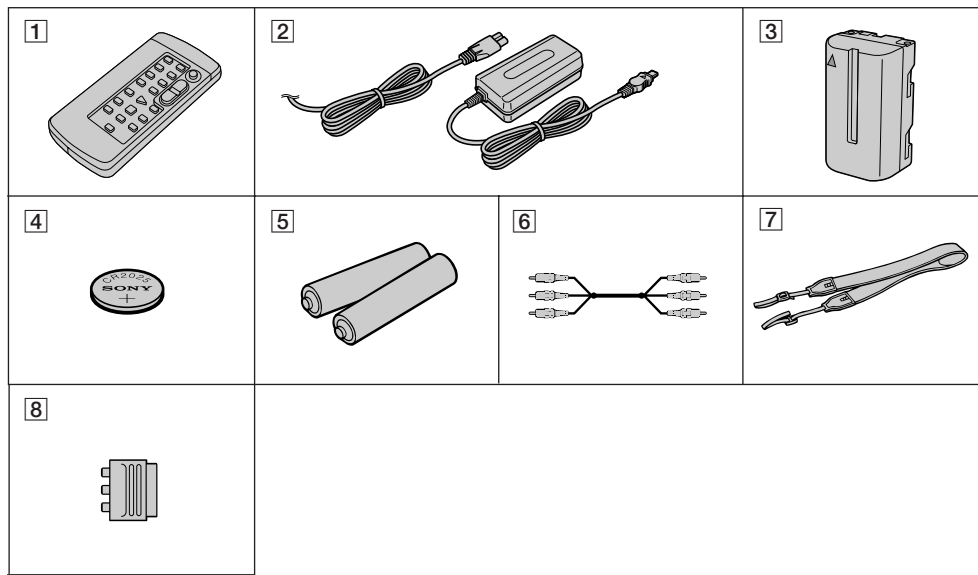

1 Wireless Remote Commander (1) (p. 114)

2 AC-L10A/L10B/L10C AC power adaptor (1), Mains lead (1) (p. 8, 30)

3 NP-F330 Battery pack (1) (p. 7, 30)

4 CR2025 Lithium Battery (1) (p. 84)  
The lithium battery is already installed in your camcorder.

5 R6 (size AA) battery for Remote Commander (2) (p. 115)

6 A/V connecting cable (1) (p. 70)

7 Shoulder strap (1) (p. 116)

8 21 pin adaptor (1) (p. 71)

1 Беспроводный пульт дистанционного управления (1) (стр. 114)

2 Сетевой адаптер перем. тока AC-L10A/L10B/L10C (1), Сетевой провод (1) (стр. 8, 30)

3 Батарейный блок NP-F330 (1) (стр. 7, 30)

4 Литиевая батарейка CR2025 (1) (стр. 84)  
Литиевая батарейка уже установлена в Вашей видеокамере.

5 Батарейка R6 (размером AA) для пульта дистанционного управления (2) (стр.115)

6 Соединительный кабель аудио/видео (1) (стр. 70)

7 Плечевой ремень (1) (стр. 116)

8 21-штырьковый адаптер (1) (стр. 71)

Contents of the recording cannot be compensated if recording or playback is not made due to a malfunction of the camcorder, video tape, etc.

Содержимое записи не может быть компенсировано, если запись или воспроизведение не выполняется вследствие повреждения видеокамеры, видеоленты и т.д.

## Getting started

# Installing and charging the battery pack

Before using your camcorder, you first need to install and charge the battery pack. This camcorder operates only with the "InfoLITHIUM" battery pack.

"InfoLITHIUM" is a trademark of Sony Corporation.

## Installing the battery pack

- (1) Lift up the viewfinder.
- (2) While pressing BATT RELEASE, slide the battery terminal cover in the direction of the arrow.
- (3) Install the battery pack in the direction of the ▼ mark on the battery pack. Slide the battery pack down until it catches on the battery release lever and clicks. Attach the battery pack to the camcorder securely.

## Подготовка к эксплуатации

# Установка и зарядка батарейного блока


Перед использованием Вашей видеокамеры Вам нужно сперва зарядить и установить батарейный блок.

Данная видеокамера работает только от батарейного блока "InfoLITHIUM".

"InfoLITHIUM" является товарным знаком корпорации Sony.

## Установка батарейного блока

- (1) Поднимите видоискатель вверх.
- (2) Нажав кнопку BATT RELEASE, передвиньте крышку батарейных контактов в направлении стрелки.
- (3) Установите батарейный блок в направлении знака ▼ на батарейном блоке. Двигайте батарейный блок вниз до тех пор, пока он не будет захвачен рычагом освобождения батарейного блока и не защелкнется. Надежно присоедините батарейный блок к видеокамере.

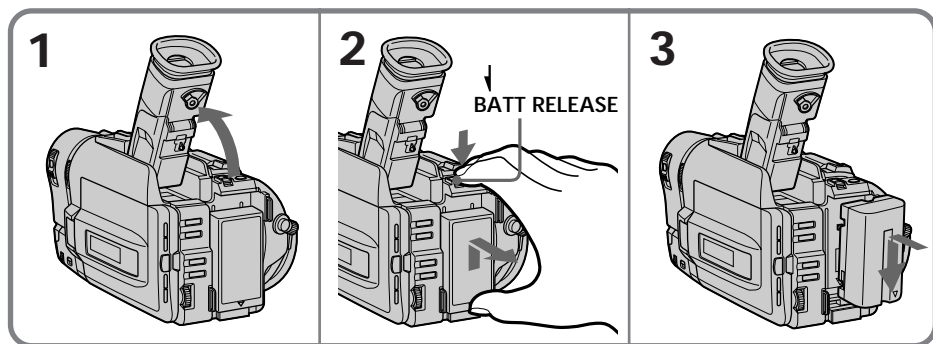

### Note on the battery pack

Do not carry the camcorder by grasping the battery pack.


### Примечание к батарейному блоку

Не носите видеокамеру, держа ее за батарейный блок.

## Charging the battery pack

Charge the battery pack on a flat surface without vibration. The battery pack is charged a little in the factory.

- (1) Open the DC IN jack cover and connect the supplied AC power adaptor to the DC IN jack with the plug's ▲ mark up.
- (2) Connect the mains lead to the AC power adaptor.
- (3) Connect the mains lead to the mains.
- (4) Slide the POWER switch to OFF. Remaining battery time is indicated by the minutes on the display window. Charging begins.

When the remaining battery indicator becomes , normal charge is completed. For full charge, which allows you to use the battery longer than usual, leave the battery pack attached for about 1 hour after normal charge is completed until FULL appears in the display window.

Before using the camcorder with the battery pack, unplug the AC power adaptor from the DC IN jack of the camcorder. You can also use the battery pack before it is completely charged.


## Зарядка батарейного блока

Заряжайте батарейный блок на плоской поверхности, неподверженной вибрации. Батарейный блок заряжен немного на заводе.

- (1) Откройте крышку гнезда DC IN и подсоедините прилагаемый сетевой адаптер переменного тока к гнезду DC IN так, чтобы метка ▲ на штекере была расположена сверху.
- (2) Подсоедините сетевой провод к сетевому адаптеру переменного тока.
- (3) Подсоедините сетевой провод к электрической сети.
- (4) Передвиньте выключатель POWER положение OFF. Оставшееся время заряда батарейного блока будет отображаться в минутах в окошке дисплея. Начнется зарядка.

Если индикатор оставшегося заряда батарейного блока будет иметь вид , это значит, что завершена **нормальная зарядка**. Для **полной зарядки**, которая позволяет Вам использовать батарейный блок дольше, чем обычно, оставьте батарейный блок присоединенным примерно на один час после завершения нормальной зарядки, пока в окошке дисплея не появится индикация FULL.

Перед использованием видеокамеры от батарейного блока отсоедините сетевой адаптер переменного тока от гнезда DC IN на видеокамере. Вы можете также использовать батарейный блок до того, как он полностью зарядится.

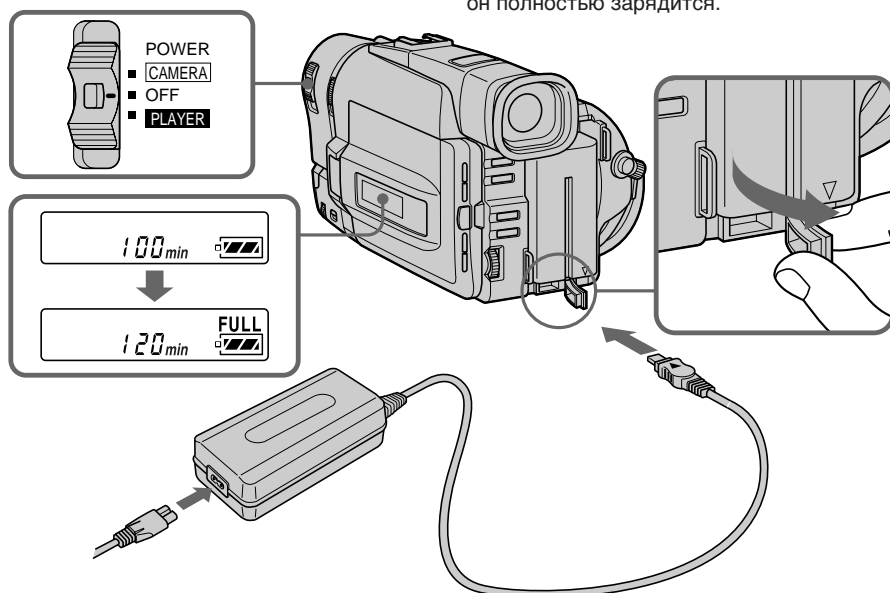



## Notes

- “--- min” appears in the display window until the camcorder calculates remaining battery time.
- Remaining battery time indication in the display window roughly indicates the recording time with the viewfinder. Use it as a guide. It may differ from the actual recording time.
- If there is a slight difference in shape between the plug of mains lead and the terminal of AC power adaptor, it is ignorable for their mutual connection and power supply.
- Be sure to plug the mains lead deeply into the terminal of AC power adaptor so that it is firmly locked. If there is left between the plug of mains lead and the terminal of AC power adaptor, it does not affect the efficiency of the AC power adaptor.

## Charging time

| Battery pack       | Charging time* (min.) |
|--------------------|-----------------------|
| NP-F330 (supplied) | 150 (90)              |
| NP-F530/F550       | 210 (150)             |
| NP-F730/F750       | 300 (240)             |
| NP-F930/F950       | 390 (330)             |

The time required for a normal charge is indicated in parentheses.

\* Approximate minutes to charge an empty battery pack using the supplied AC power adaptor. (Lower temperatures require a longer charging time.)

## Примечания

- “--- min” появляется на дисплее, пока видеокамера вычисляет время оставшегося заряда батарейного блока.
- Индикация времени оставшегося заряда батарейного блока в окошке дисплея указывает приблизительное время записи с помощью видискателя. Используйте ее в качестве руководства. Это время может несколько отличаться от действительного времени записи.
- Если существует небольшое различие по форме между штепсельным разъемом сетевого провода и гнездом сетевого адаптера переменного тока, то это не влияет на их взаимное соединение и подачу питания.
- Обязательно вставьте разъем сетевого провода глубоко в гнездо сетевого адаптера переменного тока так, чтобы он был надежно зафиксирован. Если остается зазор между разъемом сетевого провода и гнездом сетевого адаптера переменного тока, то это не влияет на эффективность сетевого адаптера переменного тока.

## Время зарядки

| Батарейный блок       | Время зарядки* (мин.) |
|-----------------------|-----------------------|
| NP-F330 (прилагается) | 150 (90)              |
| NP-F530/F550          | 210 (150)             |
| NP-F730/F750          | 300 (240)             |
| NP-F930/F950          | 390 (330)             |

Числа в скобках указывают время для нормальной зарядки.

\* Приблизительное время в минутах для зарядки полностью разряженного батарейного блока с использованием прилагаемого сетевого адаптера переменного тока. (При более низких температурах потребуются более длительное время зарядки.)

### Battery life

Upper numbers are the time when recording with the viewfinder. Lower numbers are the time when recording with the LCD screen. Using both will further reduce recording time.

| Battery pack       | Continuous recording time* | Typical recording time** | Playing time on LCD |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| NP-F330 (supplied) | 120 (105)<br>80 (70)       | 60 (55)<br>40 (35)       | 80 (70)             |
| NP-F530            | 205 (180)<br>130 (115)     | 105 (95)<br>70 (60)      | 125 (115)           |
| NP-F550            | 240 (210)<br>160 (145)     | 125 (110)<br>85 (75)     | 155 (140)           |
| NP-F730            | 410 (370)<br>280 (250)     | 215 (195)<br>150 (135)   | 275 (250)           |
| NP-F750            | 490 (440)<br>335 (295)     | 255 (230)<br>180 (160)   | 325 (285)           |
| NP-F930            | 650 (585)<br>435 (390)     | 340 (310)<br>235 (210)   | 430 (385)           |
| NP-F950            | 750 (675)<br>510 (460)     | 395 (355)<br>280 (250)   | 495 (450)           |

Numbers in parentheses indicate the time when you use a normally charged battery. Battery life will be shorter if you use the camcorder in a cold environment.

\* Approximate continuous recording time at 25°C (77°F).

\*\* Approximate minutes when recording while you repeat recording start/stop, zooming and turning the power on/off. The actual battery life may be shorter.

### Notes on remaining battery time indication during recording

- Remaining battery time is displayed in the viewfinder or on the LCD screen. However, the indication may not be displayed properly, depending on using conditions and circumstances.
- When you close the LCD panel and open it again, it takes about 1 minute for the correct remaining time to be displayed.

### Срок службы заряда батарейного блока

Верхние цифры указывают время при записи с помощью видеоискателя. Нижние цифры указывают время при записи с помощью экрана ЖКД. Использование их обоих значительно снижает время записи.

| Батарейный блок       | Время непрерывной записи* | Время типичной записи** | Время воспроизведения на ЖКД |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|
| NP-F330 (прилагается) | 120 (105)<br>80 (70)      | 60 (55)<br>40 (35)      | 80 (70)                      |
| NP-F530               | 205 (180)<br>130 (115)    | 105 (95)<br>70 (60)     | 125 (115)                    |
| NP-F550               | 240 (210)<br>160 (145)    | 125 (110)<br>85 (75)    | 155 (140)                    |
| NP-F730               | 410 (370)<br>280 (250)    | 215 (195)<br>150 (135)  | 275 (250)                    |
| NP-F750               | 490 (440)<br>335 (295)    | 255 (230)<br>180 (160)  | 325 (285)                    |
| NP-F930               | 650 (585)<br>435 (390)    | 340 (310)<br>235 (210)  | 430 (385)                    |
| NP-F950               | 750 (675)<br>510 (460)    | 395 (355)<br>280 (250)  | 495 (450)                    |

Числа в скобках указывают время, когда Вы используете нормально заряженный батарейный блок.

Срок службы заряда батарейного блока будет короче, если Вы используете видеокамеру в холодных условиях.

\* Приблизительное время непрерывной записи при 25°C (77° F).

\*\* Приблизительное время в минутах при записи с повторным началом/остановкой записи, режимом готовности, наездом видеокамеры и включением/выключением питания. Фактический срок службы заряда батарейного блока может быть короче.

### Примечания к индикации оставшегося времени работы батарейного блока во время записи


- Оставшееся время работы батарейного блока отображается в видеоискателе или на экране ЖКД. Однако, индикация может отображаться неправильно в зависимости от условий и обстоятельств использования.
- Когда Вы закрываете панель ЖКД и открываете ее снова, требуется приблизительно 1 минута для правильного отображения оставшегося времени.

**To remove the battery pack**

While pressing BATT RELEASE, slide the battery pack in the direction of the arrow.

**Для снятия батарейного блока**

Нажимая BATT RELEASE, передвиньте батарейный блок в направлении стрелки.

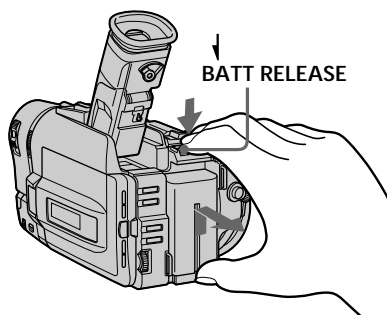

You can look at the demonstration of the functions available with this camcorder (p. 36).

Вы можете просмотреть демонстрацию функций, имеющихся в наличии у данной видеокамеры (стр. 36).

## Inserting a cassette


## Вставка кассеты

Make sure that the power source is installed. When you want to record in the Hi8 system, use Hi8 video cassette **Hi8**.

- (1) While pressing the small blue button on the EJECT switch, slide it in the direction of the arrow. The cassette compartment automatically lifts up and opens.
- (2) Insert a cassette with the window facing out.
- (3) Close the cassette compartment by pressing the "PUSH" mark on the cassette compartment. The cassette compartment automatically goes down.

Убедитесь, что источник питания установлен. Если Вы хотите выполнить запись в системе Hi8, то используйте Hi8-видеокассету **Hi8**.



- (1) Нажимая маленькую синюю кнопку на выключателе EJECT, сдвиньте его в направлении стрелки. Кассетный отсек автоматически поднимается и открывается.
- (2) Вставьте кассету окошком, обращенным наружу.
- (3) Закройте кассетный отсек путем нажатия знака "PUSH" на кассетном отсеке. Кассетный отсек автоматически опустится вниз.

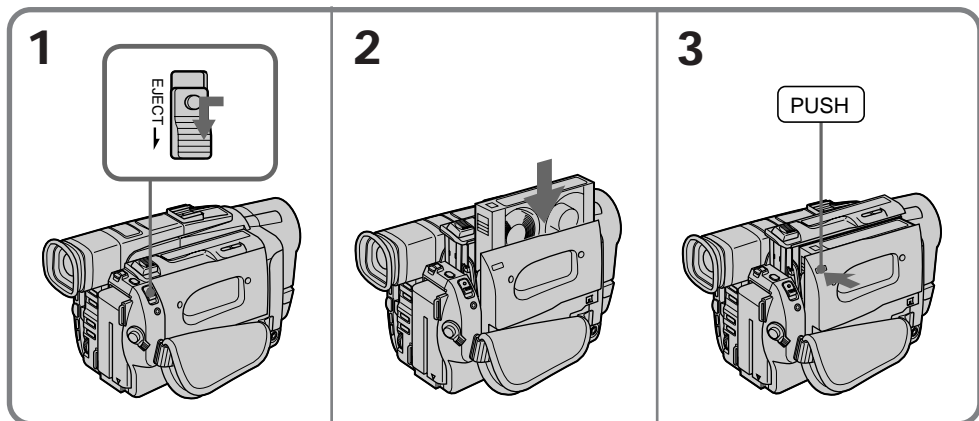

### To eject the cassette

While pressing the small blue button on the EJECT switch, slide it in the direction of the arrow.

### To prevent accidental erasure



Slide the tab on the cassette to expose the red mark. If you insert the cassette with the red mark exposed and close the cassette compartment, the beeps sound for a while. If you try to record with the red mark exposed, the  and  indicators flash, and you cannot record.

To re-record on this tape, slide the tab back out covering the red mark.


### Для выталкивания кассеты

Нажимая маленькую синюю кнопку на выключателе EJECT, сдвиньте его в направлении стрелки.

### Для предотвращения случайного стирания


Сдвиньте лепесток на кассете, чтобы было видно красную метку. Если Вы вставите кассету, на которой видна красная метка, и закроете кассетный отсек, зуммерный сигнал будет звучать в течение некоторого времени. Если Вы попытаетесь выполнить запись с выставленной красной меткой, то индикаторы  и  будут мигать и Вы не сможете произвести запись.

Для выполнения новой записи на такую ленту сдвиньте лепесток назад для закрывания красной метки.

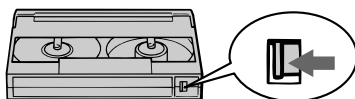

## Camera recording

## Запись с помощью видеокамеры

Make sure that the power source is installed and a cassette is inserted and that the START/STOP MODE switch inside the LCD panel is set to .

Before you record one-time events, you may want to make a trial recording to make sure that the camcorder is working correctly.


When you use the camcorder for the first time, power on it and reset the date and time to your time before you start recording (p. 86).

- (1) While pressing the small green button on the POWER switch, set it to CAMERA.
- (2) Turn STANDBY up to STANDBY.
- (3) Press START/STOP. The camcorder starts recording. The "REC" indicator appears. The camera recording/battery lamp located on the front of the camcorder also lights up.

Убедитесь, что источник питания установлен, кассета вставлена и переключатель START/STOP MODE внутри панели ЖКД установлен в положение . Перед тем как Вы начнете запись одноразовых событий, Вы можете захотеть сделать пробную запись для подтверждения, что видеокамера работает правильно.

Если Вы используете видеокамеру в первый раз, то включите ее и установите дату и время на Ваше местное время перед началом записи (стр. 86)

- (1) Нажимая маленькую зеленую кнопку на выключателе POWER, установите его в положение CAMERA.
- (2) Поверните STANDBY вверх в положение STANDBY.
- (3) Нажмите START/STOP. Видеокамера начинает запись. Появляется индикатор "REC". Лампочка записи камерой/батареи, расположенная на передней панели видеокамеры, также будет гореть.

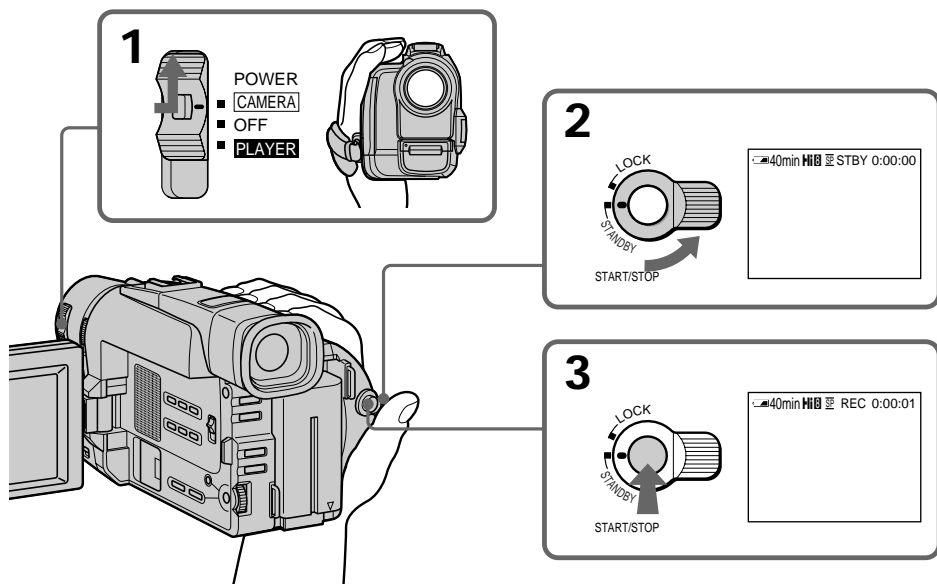


## To stop recording momentarily [a]

Press START/STOP again. The "STBY" indicator appears in the viewfinder (Standby mode).

## To finish recording [b]

Press START/STOP again. Turn STANDBY down to LOCK and set the POWER switch to OFF. Then, eject the cassette.

[a]

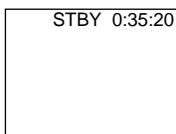


## Для временной остановки записи [a]

Снова нажмите START/STOP. Индикатор "STBY" появляется в видоискателе (режим готовности).

## Для окончания записи [b]

Снова нажмите START/STOP. Поверните STANDBY вниз в положение LOCK и установите выключатель POWER в положение OFF. Затем вытолкните кассету.

[b]

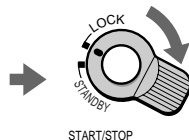

## Note

There is a little wear on the battery pack which is installed with the camcorder. However, for getting remaining battery time indicated correctly, leave the battery pack installed after use.

## To focus the viewfinder lens


If you cannot see the indicators in the viewfinder clearly, or after someone else has used the camcorder, focus the viewfinder lens. Move the viewfinder lens adjustment lever so that the indicators in the viewfinder come into sharp focus.

## Примечание

Износ батарейного блока, установленного в видеокамере, будет небольшим. Однако для того, чтобы время оставшегося заряда батарейного блока отображалось точно, оставьте батарейный блок в видеокамере после использования.

## Для фокусировки объектива видоискателя

Если Вы не можете четко видеть индикаторы в видоискателе или после того, как кто-то другой использовал видеокамеру, выполните фокусировку объектива видоискателя. Передвиньте рычаг регулировки объектива видоискателя, так, чтобы индикаторы в видоискателе были четко сфокусированы.

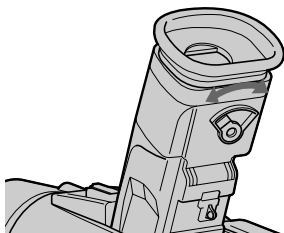

## Note on the lighting aperture

If direct sunlight enters the lighting aperture, the picture in the viewfinder appears brighter. When this happens, colours in the viewfinder may change.

## Примечание к световой апертуре

Если прямые солнечные лучи воздействуют на световую апертуру, то изображение в видоискателе делается ярче. Когда это происходит, цвета в видоискателе могут измениться.

**Note on Standby mode**

If you leave the camcorder in Standby mode for 5 minutes while the cassette is inserted, the camcorder turns off automatically for saving battery power as well as for preventing the battery and tape from wearing down. To resume Standby mode, turn STANDBY down and up again. To start recording, press START/STOP.

**Note on recording**

When you record from the beginning of a tape, run the tape for about 15 seconds before starting the actual recording. This will ensure that you won't miss any start-up scenes when you play back the tape.

**Notes on the tape counter**

- The tape counter indicates the recording or playback time. Use it as a guide. There will be a time lag of several seconds from the actual time. To set the counter to zero, press COUNTER RESET.
- If the tape is recorded in SP and LP modes mixed, the tape counter shows incorrect recording time. When you intend to edit the tape using the tape counter as a guide, record in same (SP or LP) mode.

**Note on the beep sound**

The beep sounds when you operate the camcorder. Several beeps also sound as a warning of any unusual condition of the camcorder.

Note that the beep sound is not recorded on the tape. If you do not want to hear the beep sound, select "OFF" in the menu system.

**Примечание к режиму готовности**

Если Вы оставляете видеокамеру в режиме готовности на 5 минут при вставленной кассете, видеокамера выключится автоматически в целях как для экономии заряда батарейного блока, так и для предотвращения износа батарейного блока и ленты. Для восстановления режима готовности поверните STANDBY вниз, а затем снова вверх. Для начала записи нажмите START/STOP.

**Примечание к записи**

Когда Вы начинаете запись от начала ленты, перематывайте ленту в течение 15 секунд перед началом фактической записи. Это будет гарантировать, что Вы не пропустите каких-либо начальных фрагментов, когда будете воспроизводить ленту.

**Примечания к счетчику ленты**

- Счетчик ленты указывает время записи или воспроизведения. Используйте его в качестве руководства. Существует отставание по времени на несколько секунд от фактического времени. Для установки счетчика на ноль нажмите COUNTER RESET.
- Если лента записана с чередованием режимов SP и LP, то счетчик ленты будет показывать неправильное время записи. Если Вы намереваетесь производить монтаж ленты с использованием счетчика ленты в качестве указателя, то выполняйте запись в одном и том же режиме (SP или LP).

**Примечания к зуммерному звуковому сигналу**

Зуммерный сигнал звучит, когда Вы работаете с видеокамерой. Несколько зуммерных сигналов также будет звучать в качестве предупреждения какого-нибудь необычного состояния видеокамеры. Заметьте, что зуммерный сигнал не записывается на ленту. Если Вы не хотите слушать зуммерный сигнал, то выберите "OFF" в системе меню.



## Using the zoom feature

Zooming is a recording technique that lets you change the size of the subject in the scene.

For more professional-looking recordings, use the zoom function sparingly.

“T” side: for telephoto (subject appears closer)

“W” side: for wide-angle (subject appears farther away)

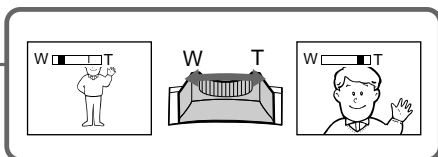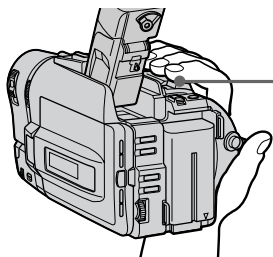

### Zooming speed (Variable speed zooming)

Move the power zoom lever a little for a slower zoom, move it further for a faster zoom.

### When you shoot a subject using a telephoto zoom

If you cannot get a sharp focus while in extreme telephoto zoom, move the power zoom lever to the “W” side until the focus is sharp. You can shoot a subject that is at least about 80 cm (about 2 5/8 feet) away from the lens surface in the telephoto position, or about 1 cm (about 1/2 inch) away in the wide-angle position.

### Notes on digital zoom

- More than 18 x zoom is performed digitally, and the picture quality deteriorates as you go toward the “T” side. If you do not want to use the digital zoom, set the D ZOOM function to OFF in the menu system.
- The right side [a] of the power zoom indicator shows the digital zooming zone, and the left side [b] shows the optical zooming zone. If you set the D ZOOM function to OFF, the [a] zone disappears.

## Использование функции наезда видеокамеры

Наезд видеокамеры является техническим приемом записи, который позволяет Вам изменять размер объекта в кадре. Для более профессионального вида записей умеренно используйте функцию наезда видеокамеры.

Сторона “Т”: для телефото (объект приближается)

Сторона “W”: для широкого угла съемки (объект удаляется)

### Скорость наезда видеокамеры (наезд с различной скоростью)



Передвиньте рычаг приводного трансфокатора немного для сравнительно медленного наезда видеокамеры; передвиньте его еще дальше для наезда на высокой скорости.

### Когда Вы снимаете объект, используя наезд в режиме телефото

Если Вы не можете получить четкой фокусировки во время крайнего наезда в режиме телефото, перемещайте рычаг приводного трансфокатора в сторону “W” до тех пор, пока Вы не получите четкой фокусировки. Вы можете снимать объект, который по меньшей мере на 80 см удален от поверхности объектива в положении телефото, или удален приблизительно на 1 см в положении широкого угла.

### Примечания к цифровому трансфокатору

- Трансфокатор более, чем с 18-кратным увеличением создан в цифровом исполнении, и качество изображения ухудшается по мере Вашего движения в сторону “Т”. Если Вы не хотите использовать цифровой трансфокатор, установите функцию D ZOOM в системе меню на OFF.
- Правая сторона [a] индикатора приводного трансфокатора показывает зону цифровой трансфокации, а левая сторона [b] показывает зону оптической трансфокации. Если Вы установите функцию D ZOOM на OFF, то зона [a] исчезнет.

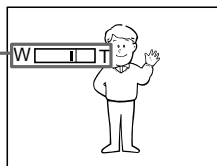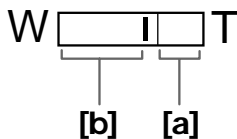





## Selecting the START/STOP mode

Your camcorder has three modes. These modes enable you to take a series of quick shots resulting in a lively video.

(1) While pressing OPEN, open the LCD panel.

(2) Set START/STOP MODE to the desired mode.


 : Recording starts when you press START/STOP, and stops when you press it again (normal mode).

ANTI GROUND SHOOTING  : The camcorder records only while you press down START/STOP so that you can avoid recording unnecessary scenes.

5SEC: When you press START/STOP, the camcorder records for 5 seconds and then stops automatically.

(3) Turn STANDBY up to STANDBY and press START/STOP. Recording starts.


If you selected 5SEC, the tape counter disappears and five dots appear. The dots disappear at a rate of one per second as illustrated below.

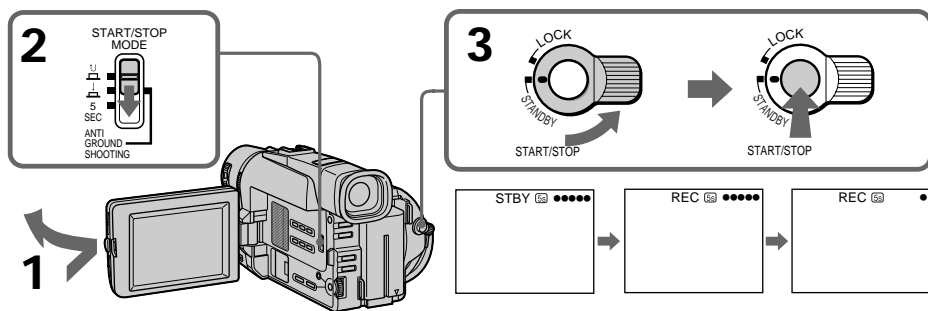

### To extend the recording time in 5SEC mode

Press START/STOP again before all the dots disappear. Recording continues for about 5 seconds from the moment you press START/STOP.

### Notes on START/STOP mode


- If you have turned off the indicators on the LCD screen, the dots do not appear.
- You cannot use FADER in 5SEC or  mode.


## Выбор режима START/STOP

Ваша видеокамера имеет три режима. Эти режимы позволяют Вам снять серию коротких кадров, создавая в результате оживленную видеопрограмму.

(1) Нажимая OPEN, откройте панель ЖКД.

(2) Установите переключатель START/STOP MODE на желаемый режим.

 : Запись начинается когда Вы нажимаете START/STOP и заканчивается, когда Вы нажимаете эту кнопку снова (нормальный режим).

ANTI GROUND SHOOTING  : Видеокамера производит запись только тогда, когда Вы держите START/STOP в нажатом состоянии, так, что Вы можете избежать записи ненужных сцен.

5SEC: Когда Вы нажимаете START/STOP, видеокамера производит запись в течение 5 секунд, а затем останавливается автоматически.


(3) Поверните STANDBY вверх в положение STANDBY и нажмите START/STOP. Запись начинается.

Если Вы выбрали 5SEC, счетчик ленты исчезает и появляются пять точек. Точки исчезают со скоростью по одной за секунду, как показано ниже на рисунке.

### Для продления времени записи в режиме 5SEC

Нажмите START/STOP снова до того, как все точки исчезнут. Запись продолжается еще в течение 5 секунд с момента нажатия START/STOP.

### Примечания к режиму START/STOP

- Если Вы выключили индикаторы на экране ЖКД, точки появляться не будут.
- Вы не можете использовать функцию FADER в режиме 5SEC или  .

### Shooting with the LCD screen

You can also record the picture while looking at the LCD screen.

When using the LCD screen, the viewfinder turns off automatically. You cannot monitor the sound from the speaker during recording.

- (1) While pressing OPEN, open the LCD panel.
- (2) Adjust the angle of the LCD panel.

The LCD panel moves about 90 degrees to this side and about 210 degrees to the other side.

To adjust the brightness of the LCD screen, press LCD BRIGHT.

+ side: to brighten the LCD screen

- side: to dim the LCD screen

The battery life is longer when the LCD panel is closed. Use the viewfinder instead of the LCD screen to save the battery power.

### Съемка с использованием экрана ЖКД

Вы можете также производить запись изображения, глядя на экран ЖКД. При использовании экрана ЖКД видоискатель выключается автоматически. Вы не можете слышать звук от громкоговорителя во время записи.

- (1) Нажимая OPEN, откройте панель ЖКД.
- (2) Отрегулируйте угол панели ЖКД.


Панель ЖКД перемещается приблизительно на 90 градусов в эту сторону и приблизительно на 210 градусов в другую сторону.

Для регулировки яркости экрана ЖКД нажмите LCD BRIGHT.

Сторону +: для получения более яркого экрана ЖКД

Сторону -: Для получения более тусклого экрана ЖКД

Срок службы заряда батарейного блока будет длиннее, когда панель ЖКД закрыта. Используйте видоискатель вместо экрана ЖКД для экономии заряда батарейного блока.

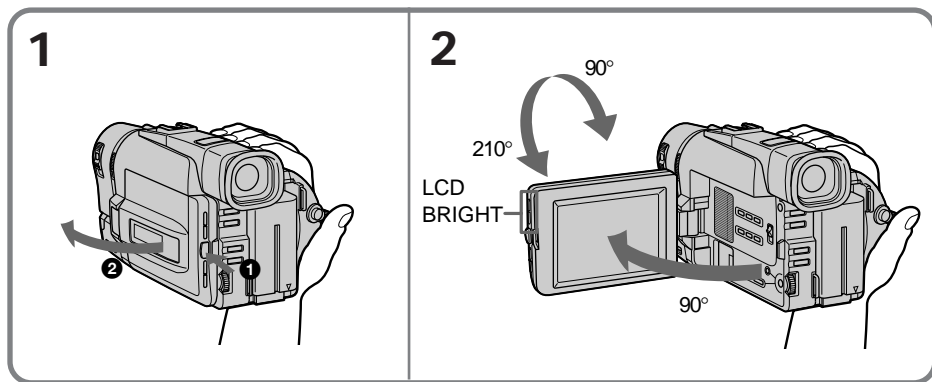

### Backlighting the LCD screen

If the LCD screen is insufficiently illuminated even after adjusting LCD BRIGHT, select LCD B. L. in the menu system and set to BRIGHT. You can select LCD B. L. only while using the battery pack as a power source.


### Задняя подсветка экрана ЖКД

Если экран ЖКД недостаточно освещен даже после регулировки LCD BRIGHT, то выберите LCD B. L. в системе меню и установите на BRIGHT. Вы можете выбрать LCD B. L. только при использовании батарейного блока в качестве источника питания.

### Notes on the LCD panel

- When closing the LCD panel, turn it vertically until it clicks [a].
- When turning the LCD panel, turn it always vertically; otherwise, the camcorder body may be damaged or the LCD panel may not close properly [b].
- Close the LCD panel completely when not in use.


[a]

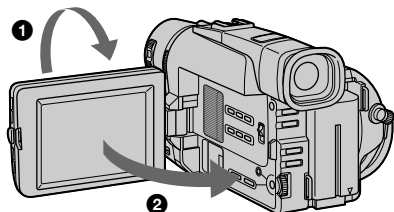

### Примечания к панели ЖКД

- При закрывании панели ЖКД поворачивайте ее вертикально до тех пор, пока она не защелкнется [a].
- При вращении панели ЖКД двигайте ее всегда вертикально; или в противном случае корпус видеокамеры может быть поврежден или панель ЖКД может быть закрыта неправильно [b].
- Полностью закройте панель ЖКД, когда она не используется.

[b]

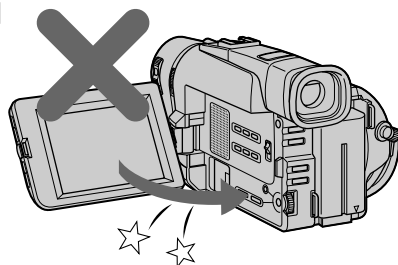

### Letting the subject monitor the shot (Mirror mode)

You can turn the LCD panel over so that it faces the other way and you can let the subject monitor the shot while shooting with the viewfinder.

Turn the LCD panel vertically first until it clicks, then turn it over. The ☺ indicator appears on the LCD screen (Mirror mode) and the date and remaining tape indicators disappear.

### To cancel mirror mode

Turn the LCD panel back toward the viewfinder.

### Notes on mirror mode

- The picture on the LCD looks as a mirror-image while recording in mirror mode. The STBY indicator appears as **II●** and REC as **●**. The other indicators may not appear in mirror mode.
- While recording in mirror mode, you cannot operate the following buttons: TITLE, DATE, TIME, MENU, and ZERO MEM on the Remote Commander.

### Возможность для снимаемого человека наблюдать съемку (зеркальный режим)

Вы можете перевернуть панель ЖКД, так, что она будет обращена в другую сторону и Вы позволите снимаемому человеку наблюдать съемку, контролируя запись в видеоискателе.

Сперва поворачивайте панель ЖКД, держа ее вертикально, пока она не защелкнется, а затем переверните ее. Индикатор ☺ появится на экране ЖКД (**зеркальный режим**) и индикаторы даты и оставшейся ленты исчезнут.

### Для отмены зеркального режима

Поверните панель ЖКД назад в направлении видеоискателя.

### Примечания к зеркальному режиму


- Изображение на экране ЖКД появляется в зеркальном отображении во время записи в зеркальном режиме. Индикатор STBY появляется в виде **II●**, а REC в виде **●**. Другие индикаторы могут не появляться в зеркальном режиме.
- Во время записи в зеркальном режиме, Вы не можете использовать следующие кнопки: TITLE, DATE, TIME, MENU и ZERO MEM на пульте дистанционного управления.

## Hints for better shooting

## Советы для лучшей съемки

For hand-held shots, you'll get better results by holding the camcorder according to the following suggestions:

- Hold the camcorder firmly and secure it with the grip strap so that you can easily manipulate the controls with your thumb.

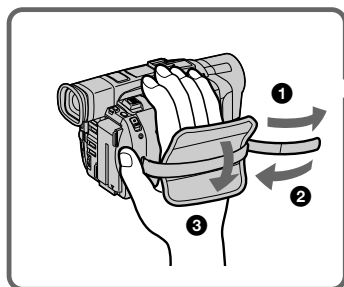

Для кадров при удержании видеокамеры в руках Вы получите лучшие результаты, если будете держать видеокамеру в соответствии со следующими рекомендациями:

- Держите видеокамеру крепко и закрепите ее с помощью ременного захвата так, чтобы Вы легко могли манипулировать регуляторами с помощью большого пальца.



- Place your right elbow against your side.
- Place your left hand under the camcorder to support it. Be sure to not touch the built-in microphone.
- Place your eye firmly against the viewfinder eyecup.
- Use the viewfinder frame as a guide to determine the horizontal plane.
- You can also record in a low position to get an interesting angle. Lift the viewfinder up for recording from a low position [a].
- You can also record in a low position or even in a high position using the LCD panel [b].
- When you use the LCD screen outdoors in direct sunlight, the LCD screen may be difficult to see. If this happens, we recommend that you use the viewfinder.
- Расположите Ваши локти по бокам от себя.
- Расположите Вашу левую руку под видеокамерой для ее поддержки. Ни в коем случае не трогайте встроенный микрофон.
- Надежно прижмите Ваш глаз к окуляру видеоискателя.
- Используйте визирную рамку видеоискателя в качестве руководства для определения горизонтального плана.
- Вы также можете записывать из низкого положения для получения интересного угла записи. Поднимите видеоискатель вверх для записи из низкого положения [a].
- Вы также можете записывать из низкого положения или даже из высокого положения с использованием панели ЖКД [b].
- Когда Вы используете экран ЖКД на улице под прямым солнечным светом, то изображение на экране ЖКД может быть трудным для просмотра. Если это случится, то мы рекомендуем Вам использовать видеоискатель.

[a]



[b]



Place the camcorder on a flat surface or use a tripod

Try placing the camcorder on a table top or any other flat surface of suitable height. If you have a tripod for a still camera, you can also use it with the camcorder.

When attaching a non-Sony tripod, make sure that the length of the tripod screw is less than 6.5 mm (9/32 inch). Otherwise, you cannot attach the tripod securely and the screw may damage the camcorder.

#### Cautions on the viewfinder and the LCD

- Do not pick up the camcorder by the viewfinder or by the LCD panel [c].
- Do not place the camcorder so as to point the viewfinder or the LCD screen toward the sun. The inside of the viewfinder may be damaged. Be careful when placing the camcorder under sunlight or by a window [d].



#### Располагайте видеокамеру на плоской поверхности или используйте треногу

Постарайтесь расположить видеокамеру сверху на столе или любой другой плоской поверхности подходящей высоты. Если у Вас есть тренога для фотоаппарата, Вы также можете использовать ее и для видеокамеры. При прикреплении треноги не фирмы Sony убедитесь, что длина винта треноги менее 6,5 мм. В противном случае Вы не сможете надежно прикрепить треногу, а винт может повредить видеокамеру.


#### Предосторожности к видоискателю и панели ЖКД

- Не поднимайте видеокамеру за видоискатель или панель ЖКД [c].
- Не располагайте видеокамеру так, чтобы объектив или экран ЖКД были направлены в сторону солнца. Внутренние части видоискателя или панели ЖКД могут быть повреждены. Будьте осторожны при расположении видеокамеры под солнцем или возле окна [d].

[c]

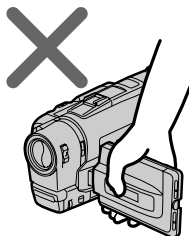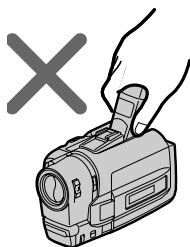

[d]

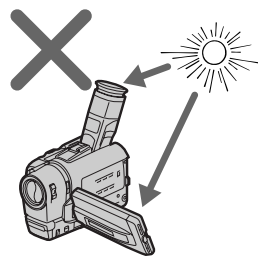

# Checking the recorded picture

# Проверка записанного изображения

Using EDITSEARCH, you can review the last recorded scene or check the recorded picture in the viewfinder or on the LCD screen.

(1) While pressing the small green button on the POWER switch, set it to CAMERA.

(2) Turn STANDBY up to STANDBY.

(3) Press the - (⊖) side of EDITSEARCH momentarily; the last few seconds of the recorded portion play back (Rec Review).

You can monitor the sound from the speaker or headphones.

Hold down the - side of EDITSEARCH until the camcorder goes back to the scene you want. The last recorded portion is played back. To go forward, hold down the + side (Edit Search).

Используя EDITSEARCH, Вы можете пересмотреть последнюю записанную сцену или проверить записанное изображение на экране ЖКД.


(1) Нажимая маленькую зеленую кнопку на выключателе POWER, установите его в положение CAMERA.

(2) Поверните STANDBY вверх в положение STANDBY.

(3) На мгновение нажмите сторону - (⊖) кнопки EDITSEARCH; последние несколько секунд записанной части будут воспроизведены (**пересмотр записи**).

Вы можете контролировать звук через акустическую систему, или головные телефоны.

Держите нажатой сторону - кнопки EDITSEARCH до тех пор, пока видеокамера не вернется к желаемой сцене. Последняя записанная часть будет воспроизведена. Для продвижения вперед держите нажатой сторону + (**монтажный поиск**).

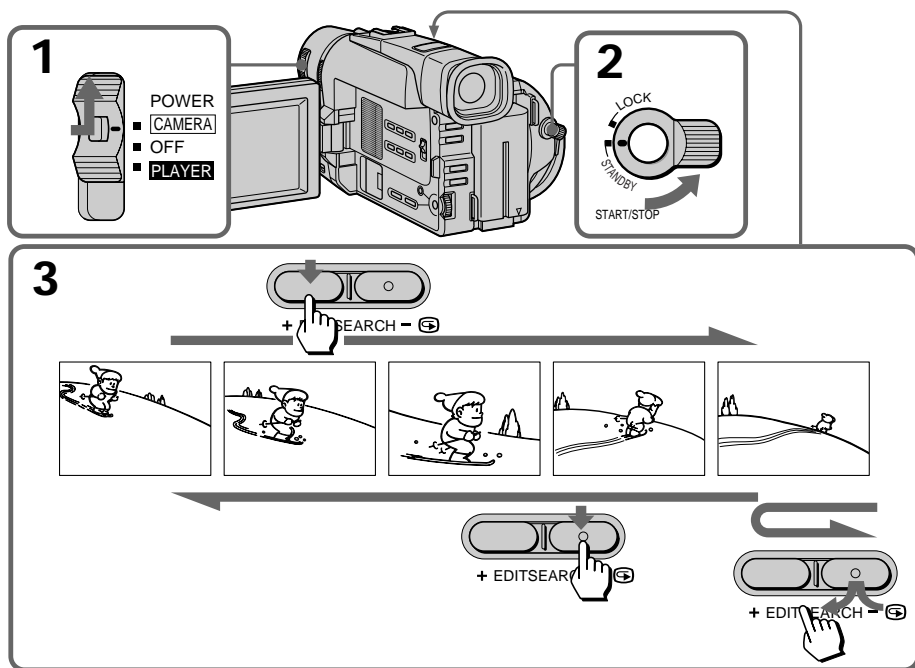

### To stop playback

Release EDITSEARCH.

### To go back to the last recorded point after edit search

Press END SEARCH. The last recorded point is played back for about 5 seconds (10 seconds in LP mode) and stops. Note that this function does not work once you eject the cassette after you recorded on the tape.

### To begin re-recording

Press START/STOP. Re-recording begins from the point you released EDITSEARCH. Provided you do not eject the cassette, the transition between the last scene you recorded and the next scene you record will be smooth.

### Для остановки воспроизведения

Отпустите EDITSEARCH.

### Для возвращения к последней записанной точке после выполнения монтажного поиска

Нажмите END SEARCH. Воспроизведение последнего записанного места будет выполнено приблизительно в течение 5 секунд (10 секунд в режиме LP) и остановлено. Заметьте, что данная функция не работает, если Вы вытолкнете кассету после выполнения записи на ленте.

### Снова для начала записи

Нажмите START/STOP. Запись начинается от точки, где Вы отпустили EDITSEARCH. При условии, что Вы не вытолкнете кассету, переход между последней сценой, которую Вы записали, и следующей сценой, которую Вы записываете, будет плавным.

## Playing back a tape

You can monitor the playback picture on the LCD screen.

- (1) While pressing the small green button on the POWER switch, set it to PLAYER. The video control buttons light up.
- (2) Insert the recorded tape with the window facing up.
- (3) While pressing OPEN, open the LCD panel. Adjust the angle of the LCD panel or the brightness of the LCD screen if necessary.
- (4) Press ◀◀ to rewind the tape.
- (5) Press ▶▶ to start playback.
- (6) Adjust the volume using VOLUME and adjust the brightness of the LCD screen using LCD BRIGHT.


You can also monitor the picture on a TV screen, after connecting the camcorder to a TV or VCR.

## Воспроизведение ленты

Вы можете просматривать изображение на экране ЖКД.

- (1) Нажимая маленькую зеленую кнопку на выключателе POWER, установите его в положение PLAYER. Высветятся рабочие кнопки видеокамеры.
- (2) Вставьте записанную ленту окошком, обращенным наружу.
- (3) Нажимая OPEN, откройте панель ЖКД. Отрегулируйте угол панели ЖКД или яркость экрана ЖКД, если это требуется.
- (4) Нажмите ◀◀ для ускоренной перемотки ленты назад.
- (5) Нажмите ▶▶ для начала воспроизведения.
- (6) Отрегулируйте громкость с использованием VOLUME и отрегулируйте яркость экрана ЖКД с использованием LCD BRIGHT.

Вы можете также посмотреть изображение на экране телевизора после подсоединения видеокамеры к телевизору или КВМ.

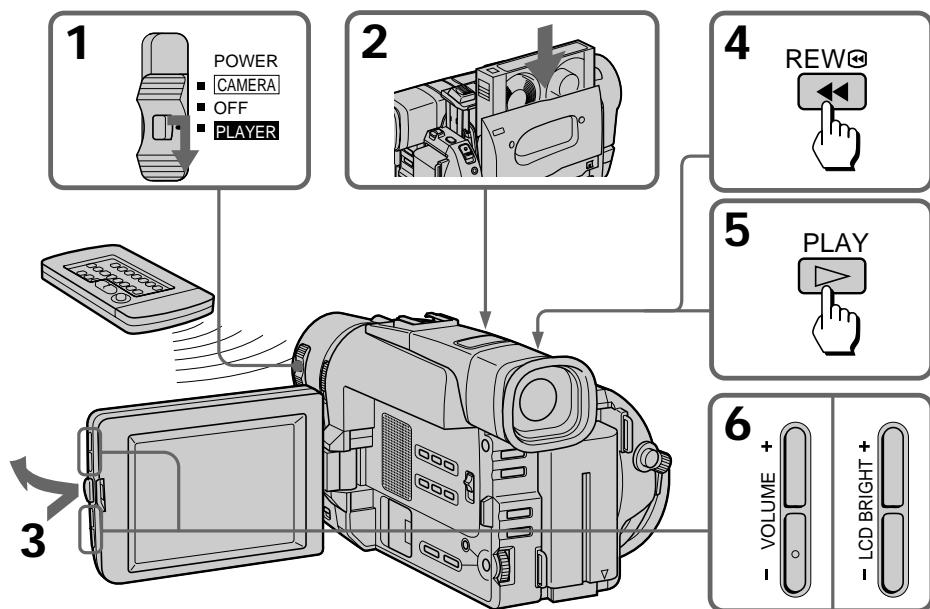


To stop playback, press ■.  
To rewind the tape, press ◀◀.  
To fast-forward the tape rapidly, press ▶▶.

Для остановки воспроизведения нажмите ■.  
Для ускоренной перемотки ленты назад нажмите ◀◀.  
Для ускоренной перемотки ленты вперед нажмите ▶▶.



**When monitoring on the LCD screen**

You can turn the LCD panel over and move back to the camcorder with the LCD screen facing out [a]. You can adjust the angle of the LCD screen by turning the LCD screen up to 15 degrees [b].

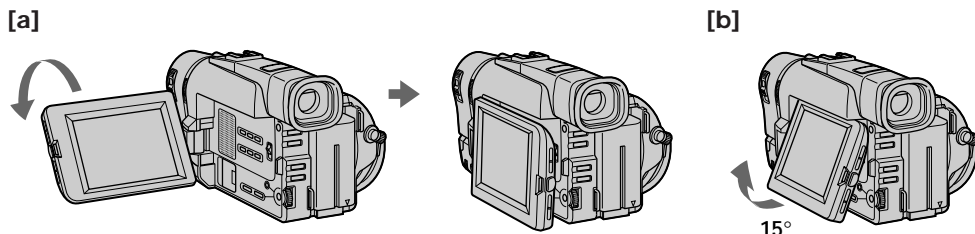**Using the remote commander**

You can control playback using the supplied Remote Commander. Before using the Remote Commander, insert the R6 (size AA) batteries.

**Note on DISPLAY button**

Press DISPLAY to display the screen indicators on the LCD screen. To erase the indicators, press DISPLAY again. If the POWER switch is set to CAMERA, you can erase the indicator by pressing DISPLAY.

**Using headphones**

Connect headphones (not supplied) to the  $\phi$  jack. You can adjust the volume using VOLUME. When you use headphones, the speaker on the camcorder is silent.

**To view the playback picture in the viewfinder**

Close the LCD panel. The viewfinder turns on automatically. When using the viewfinder, you can monitor sound only by using headphones. To view on the LCD screen again, open the LCD panel. The viewfinder turns off automatically.

**Note on the lens cover**

The lens cover does not open when the POWER switch is set to PLAYER. Do not open the lens cover manually. It may cause malfunction.

**При просмотре на экране ЖКД**

Вы можете перевернуть панель ЖКД и придвинуть ее назад к видеокамере с экраном ЖКД, обращенным наружу [a]. Вы можете отрегулировать угол экрана ЖКД, поворачивая экран ЖКД вверх до 15 градусов [b].

**Использование пульта дистанционного управления**

Вы можете управлять воспроизведением с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления. Перед использованием пульта дистанционного управления вставьте в него батарейки R6 (размером AA).

**Примечание к кнопке DISPLAY.**

Нажмите DISPLAY для отображения экранных индикаторов на экране ЖКД. Для стирания индикаторов нажмите DISPLAY снова. Если выключатель POWER установлен в положение CAMERA, Вы можете стереть индикаторы путем нажатия DISPLAY.

**Использование головных телефонов**

Подсоедините головные телефоны (не прилагаются) к гнезду  $\phi$ . Вы сможете регулировать громкость с помощью VOLUME. Когда Вы используете головные телефоны, звук от громкоговорителя видеокамеры будет отключен.

**Для просмотра воспроизводимого изображения в видоискателе**

Закройте панель ЖКД. Видоискатель включится автоматически. При использовании видоискателя Вы можете прослушивать звук только с помощью головных телефонов. Для просмотра на экране ЖКД снова откройте панель ЖКД. Видоискатель выключится автоматически.

**Примечание к крышке объектива**

Крышка объектива не открывается, когда выключатель POWER установлен в положение PLAYER. Не открывайте крышку объектива вручную. Это может привести к неисправности.

## Various playback modes

You can enjoy clear pictures during still, slow and picture search.

(Crystal-clear still/slow/picture search)

### To view a still picture (playback pause)

Press **II** during playback. To resume playback, press **II** or **▶**.

### To locate a scene (picture search)

Keep pressing **◀◀** or **▶▶** during playback. To resume normal playback, release the button.

### To monitor the high-speed picture while advancing the tape or rewinding (skip scan)

Keep pressing **◀◀** while rewinding or **▶▶** while advancing the tape. To resume normal playback, press **▶**.

### To view the picture at 1/5 speed (slow playback)

Press **▶** on the Remote Commander during playback. To resume normal playback, press **▶**. If slow playback lasts for about 1 minute, it shifts to normal speed automatically.

### To view the picture at double speed

For double speed playback in the reverse direction, press **◀II/◀**, then press **x2** on the Remote Commander during playback. For double speed playback in the forward direction, press **>/II▶**, then press **x2** during playback. To resume normal playback, press **▶**.

## Различные режимы воспроизведения

Вы можете наслаждаться четким изображением при просмотре стоп-кадра, замедленного воспроизведения и поиска изображения.

**(Кристалльно чистые стоп-кадр/замедленное воспроизведение/поиск изображения)**

### Для просмотра неподвижного изображения (пауза воспроизведения)

Нажмите **II** во время воспроизведения. Для восстановления воспроизведения нажмите **II** или **▶**.

### Для обнаружения фрагмента (поиск изображения)

Держите нажатой кнопку **◀◀** или **▶▶** во время воспроизведения. Для восстановления нормального воспроизведения отпустите кнопку.

### Для контроля изображения на высокой скорости во время ускоренной перемотки ленты вперед или назад (поиск методом прогона)

Держите нажатой кнопку **◀◀** во время перемотки ленты назад или кнопку **▶▶** во время перемотки ленты вперед. Для восстановления нормального воспроизведения нажмите **▶**.

### Для просмотра изображения на 1/5 скорости (замедленное воспроизведение)

Нажмите **▶** на пульте дистанционного управления во время воспроизведения. Для восстановления нормального воспроизведения нажмите **▶**. Если замедленное воспроизведение продолжается приблизительно в течение 1 минуты, аппарат переключится на нормальную скорость автоматически.

### Для просмотра изображения с удвоенной скоростью

Для удвоения скорости воспроизведения в обратном направлении нажмите **◀II/◀**, а затем нажмите **x2** на пульте дистанционного управления во время воспроизведения. Для удвоения скорости воспроизведения в направлении вперед нажмите **>/II▶**, а затем нажмите **x2** во время воспроизведения. Для восстановления нормального воспроизведения нажмите **▶**.

**To view the picture frame-by-frame**

Press ◀II/< or >/II▶ on the Remote Commander in playback pause mode. If you keep pressing the button, you can view the picture at 1/25 speed. To resume normal playback, press ▶.

**To change the playback direction**

Press ◀II/< on the Remote Commander for reverse direction or >/II▶ on the Remote Commander for forward direction during playback. To resume normal playback, press ▶.

**To select the playback sound**

Change the “HiFi SOUND” mode setting in the menu system.

**Notes on playback**

- Noise may appear when you use the crystal-clear still/slow/picture search function to play back the tape recorded in LP mode.
- Streaks appear and the sound is muted in the various playback modes.
- When playback pause mode lasts for 5 minutes, the camcorder automatically enters stop mode.
- Horizontal noise appears at the centre or top and bottom of the screen when you play back a tape in reverse.

**Displaying the date or time when you recorded - Data Code function**

Even if you did not record the date or time when you were recording, you can display the date or time when you recorded (Data Code) on the TV during playback or editing. The Data Code is also displayed in the viewfinder and on the LCD screen.

**Для кадрового просмотра изображения**

Нажмите ◀II/< или >/II▶ на пульте дистанционного управления в режиме паузы воспроизведения. Если Вы будете держать кнопку нажатой, то Вы можете просматривать изображение на 1/25 скорости. Для восстановления нормального воспроизведения нажмите ▶.

**Для изменения направления воспроизведения**

Нажмите ◀II/< на пульте дистанционного управления для выбора обратного направления или >/II▶ на пульте дистанционного управления для выбора направления вперед во время воспроизведения. Для восстановления нормального воспроизведения нажмите ▶.

**Для выбора воспроизводимого звука**

Измените установку “HiFi SOUND” в системе меню.

**Примечания к воспроизведению**

- Помехи могут появляться, когда Вы используете функцию кристально чистого стоп-кадра/замедленного воспроизведения/поиска изображения при воспроизведении ленты, записанной в режиме LP.
- “Тянушки” появляются и звук будет приглушен в различных режимах воспроизведения.
- Если режим паузы воспроизведения продолжается в течение 5 минут, видеокамера автоматически войдет в режим останова.
- Горизонтальные помехи появляются в центре или снизу и сверху экрана, когда Вы воспроизводите ленту в обратном направлении.

**Отображение даты или времени Вашей записи - функция кода данных**

Даже если Вы не записали дату или время, когда Вы выполняли запись, Вы можете отобразить дату или время, когда выполнялась запись (код данных), на экране телевизора во время воспроизведения или монтажа. Код данных также отображается в видеоискателе и на экране ЖКД.

**To display the date or time when you recorded**

Press DATE or TIME on the camcorder. To make the date or time disappear, press it again.

To display the date and time when you recorded, press TIME (or DATE) after pressing DATE (or TIME). To make the date and time disappear, press DATE and TIME again.

**To display simultaneously the date and time when you recorded**

Press DATA CODE on the Remote Commander.

To make the date and time disappear, press it again.

**Для отображения даты или времени Вашей записи**


Нажмите DATE или TIME на видеокамере.

Для того, чтобы дата или время исчезли, снова нажмите эту кнопку.

Для отображения даты и времени выполнения записи нажмите TIME (или DATE) после нажатия DATE (или TIME). Для того, чтобы дата и время исчезли снова нажмите DATE и TIME.

**Для одновременного отображения даты и времени Вашей записи**

Нажмите DATA CODE на пульте дистанционного управления. Для того, чтобы дата и время исчезли, снова нажмите эту кнопку.

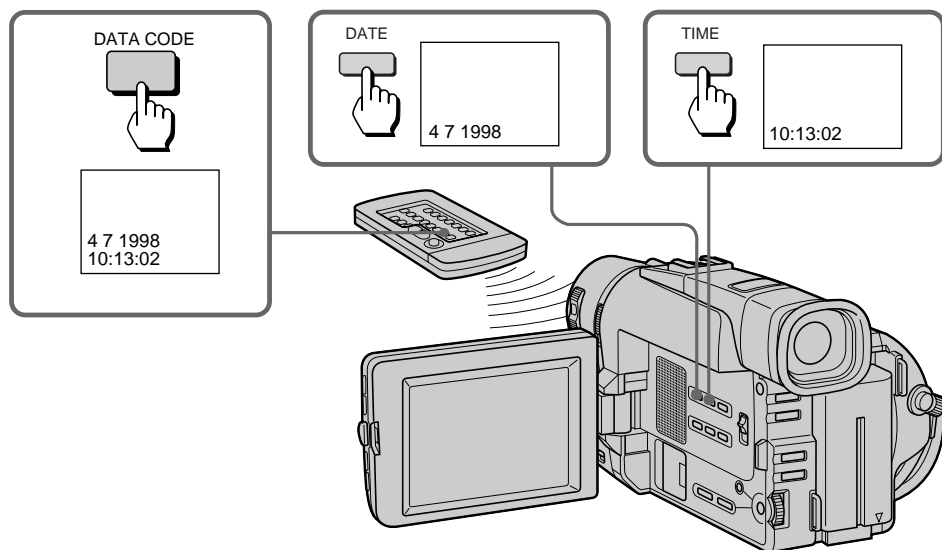

**When bars (---:---) appear**

- A blank portion of the tape is being played back.
- The tape was recorded by a camcorder without the Data Code function.
- The tape was recorded by a camcorder without having date and time set.
- The tape is unreadable due to tape damage or noise.
- The tape is being played back in variable speed (Slow Playback, etc.) .
- An index signal is marked, the RC time code is written, or PCM after recording is made on the tape.

**Когда появляются черточки (---:---)**

- Воспроизводится незаписанная часть ленты.
- Лента была записана на видеокамере без функции кода данных.
- Лента была записана на видеокамере без установки даты и времени.
- Лента не может быть воспроизведена из-за повреждения ленты или помех.
- Лента воспроизводится с различной скоростью (замедленное воспроизведение и т.д.).
- Был отмечен индексный сигнал, записан временной код RC или PCM после выполнения записи на ленте.

## Searching for the end of the picture

You can go to the end of the recorded portion after you record and play back the tape to make the transition between the last scene you recorded and the next scene smooth. The tape starts rewinding or fast-forwarding and the last 5 seconds (10 seconds in LP mode) of the recorded portion play back. Then the tape stops at the end of the recorded picture (**End Search**).

Note that the End Search function does not work once you eject the cassette after you have recorded on the tape.

(1) While pressing OPEN, open the LCD panel.

(2) Press END SEARCH.

This function works when the POWER switch is set to either CAMERA or PLAYER.


## Поиск конца изображения

Вы можете перейти к концу записанной части после записи и воспроизведения ленты для выполнения плавного перехода между последней сценой, которую Вы записали, и последующей сценой. Лента начинает перематываться назад или вперед, и последние 5 секунд (10 секунд в режиме LP) записанной части будут воспроизведены. Затем лента остановится в конце записанного изображения (**поиск конца**). Заметьте, что функция поиска конца не работает, если Вы вытолкнули кассету после выполнения записи на ленте.

(1) Нажимая OPEN, откройте панель ЖКД

(2) Нажмите END SEARCH.

Данная функция работает когда выключатель POWER установлен либо в положение CAMERA, либо в положение PLAYER.

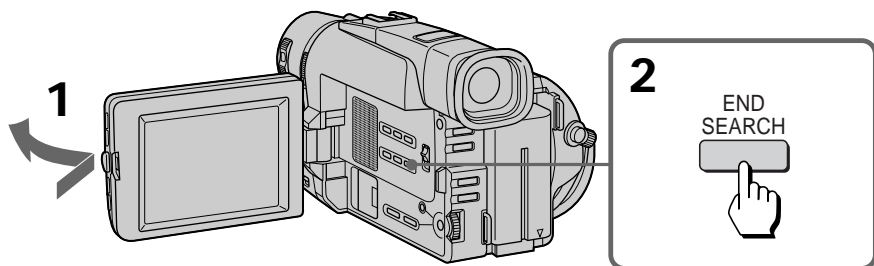

### If you start recording after using END SEARCH

Occasionally, the transition between the last scene you recorded and the next scene may not be smooth.

### Если Вы начали запись после использования END SEARCH

Иногда переход между последней сценой, которую Вы записали, и последующей сценой может не быть плавным.

# Using alternative power sources

You can choose any of the following power sources for your camcorder: battery pack, the mains, alkaline batteries and 12/24 V car battery. Choose the appropriate power source depending on where you want to use your camcorder.

| Place      | Power source                  | Accessory to be used  |
|------------|-------------------------------|---|
| Indoors    | Mains                         | Supplied AC power adaptor   |
| Outdoors   | Battery pack                  | Battery pack NP-F330 (supplied), NP-F530, NP-F550, NP-F730, NP-F750, NP-F930, NP-F950 |
|            | LR6 (sizeAA) Alkaline battery | Battery case EBP-L7   |
| In the car | 12 V or 24 V car battery      | Sony car battery charger DC-V515A   |


## Notes on power sources

- Disconnecting the power source or removing the battery pack during recording or playback may damage the inserted tape.
- The DC IN jack has source priority. This means that the battery pack cannot supply any power if the mains lead is connected to the DC IN jack, even when the mains lead is not plugged into the mains.


## Using the mains

- (1) Open the DC IN jack cover, and connect the AC power adaptor to the DC IN jack on the camcorder.
- (2) Connect the mains lead to the AC power adaptor.
- (3) Connect the mains lead to the mains.

1

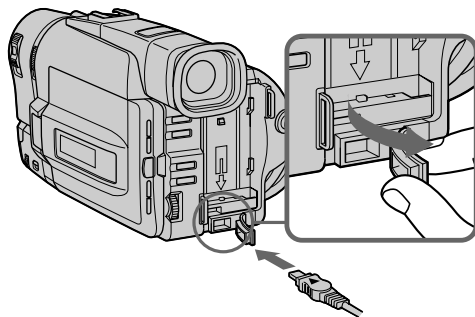

2, 3

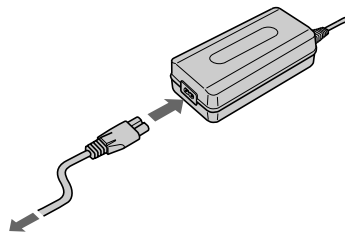

# Использование альтернативных источников питания

Вы можете выбрать любой из следующих источников питания для Вашей видеокамеры: батарейный блок, электрическую сеть, щелочные батарейки и 12/24 В автомобильный аккумулятор. Выберите подходящий источник питания в зависимости от того, где Вы хотите использовать Вашу видеокамеру.

| Место        | Источник питания                        | Используемые принадлежности   |
|--------------|---|---|
| В помещении  | Электрическая сеть                      | Прилагаемый сетевой адаптер перемен. тока   |
| На улице     | Батарейный блок                         | Батарейный блок NP-F330 (прилагается), NP-F530, NP-F550, NP-F730, NP-F750, NP-F930, NP-F950 |
|              | LR6 (размер AA) Щелочная батарейка      | Батарейная камера EBP-L7  |
| В автомобиле | 12 В или 24 В автомобильный аккумулятор | Зарядный выпрямитель автомобильного аккумулятора Sony DC-V515A                              |

## Примечания по источникам питания

- Отсоединение источника питания или снятие батарейного блока во время записи или воспроизведения может повредить вставленную ленту.
- Гнездо DC IN обладает приоритетом в качестве источника питания. Это означает, что батарейный блок не может подавать питание, если сетевой шнур подсоединен к гнезду DC IN, даже когда сетевой провод не включен в электрическую сеть.

## Использование электрической сети

- (1) Откройте крышку гнезда DC IN и подсоедините сетевой адаптер переменного тока к гнезду DC IN на видеокамере.
- (2) Подсоедините сетевой провод к сетевому адаптеру переменного тока.
- (3) Подсоедините сетевой провод к электрической сети.

### WARNING

The mains lead must only be changed at a qualified service shop.

### PRECAUTION

The set is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the mains, even if the set itself has been turned off.

### Note

Keep the AC power adaptor away from the camcorder if the picture is disturbed.

## Using a car battery

Use Sony DC-V515A car battery charger (not supplied). Connect the car battery cord to the cigarette lighter socket of a car (12 V or 24 V). Refer to the operating instructions of your car battery charger.

### To remove the car battery charger

The car battery charger is removed in the same way as the battery pack.



This mark indicates that this product is a genuine accessory for Sony video products.

When purchasing Sony video products, Sony recommends that you purchase accessories with this "GENUINE VIDEO ACCESSORIES" mark.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сетевой провод должен быть заменен только в мастерской квалифицированного обслуживания.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Аппарат не отключается от источника питания перем. тока (электрической сети) до тех пор, пока он подключен к электрической сети, даже если сам аппарат выключен.

### Примечание

Держите сетевой адаптер переменного тока подальше от видеокамеры, если изображение содержит помехи.

## Использование автомобильного аккумулятора

Используйте зарядный выпрямитель автомобильного аккумулятора Sony DC-V515A (не прилагается). Подсоедините шнур автомобильного аккумулятора к гнезду сигаретного прикуривателя автомобиля (12 В или 24 В). Обратитесь к инструкции по эксплуатации Вашего автомобильного зарядного выпрямителя.

### Для снятия зарядного выпрямителя автомобильного аккумулятора

Зарядный выпрямитель автомобильного аккумулятора снимается таким же образом, как и батарейный блок.



Настоящий знак указывает, что данная продукция является подлинной принадлежностью видеопроизводства Sony.

Если Вы покупаете видеопроизводство Sony, то мы рекомендуем, чтобы Вы покупали принадлежности, помеченные знаком "GENUINE VIDEO ACCESSORIES".

# Changing the mode settings


# Изменение установок режимов

You can change the mode settings in the menu system to further enjoy the features and functions of the camcorder.

- (1) Press MENU to display the menu.
- (2) Turn the control dial to select the desired icon in the left side of the menu, then press the dial.
- (3) Turn the control dial to select the desired item, then press the dial.
- (4) Turn the control dial to select the desired mode, and press the dial. If you want to change the other modes, repeat steps 3 and 4. If you want to change the other items, select RETURN and press the dial, then repeat steps from 2 to 4.
- (5) Press MENU or select to erase the menu display.

Вы можете изменять установки режимов в системе меню для большего наслаждения особенностями и функциями видеокамеры.

- (1) Нажмите MENU для отображения меню.
- (2) Поверните регулировочный диск для выбора пиктограммы с левой стороны меню, а затем нажмите диск.
- (3) Поверните регулировочный диск для выбора желаемой установки, а затем нажмите диск.
- (4) Поверните регулировочный диск для выбора желаемого режима, а затем нажмите диск. Если Вы хотите изменить другие режимы, повторите пункты 3 и 4. Если Вы хотите изменить другие установки выберите RETURN и нажмите диск, а затем повторите пункты 2 – 4.
- (5) Нажмите MENU или выберите пиктограмму для стирания дисплея меню.

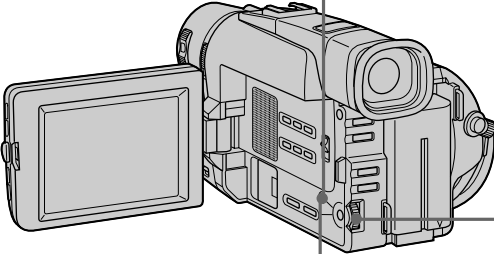

**1**

| CAMERA   | PLAYER   |
|--|--|
| CAMERA SET<br>D ZOOM<br>16 : 9WIDE<br>STEADYSHOT<br>N. S. LIGHT<br>WIND<br>PHOTO | PLAYER SET<br>H I F I SOUND<br>EDIT<br>TBC<br>DNR<br>NTSC PB |
| [MENU] : END   | [MENU] : END   |

**2**

| CAMERA SET  |
|---|
| D ZOOM<br>16 : 9WIDE  |
| OTHERS<br>WORLD TIME<br>BEEP<br>COMMANDER<br>DISPLAY<br>REC LAMP<br>INDICATOR |

**3**

| OTHERS   |
|--|
| WORLD TIME 0 HR<br>BEEP<br>COMMANDER ON<br>DISPLAY<br>REC LAMP<br>INDICATOR<br>=RETURN |

**4**

| OTHERS  |
|---|
| WORLD TIME<br>BEEP<br>COMMANDER ON<br>DISPLAY OFF<br>REC LAMP<br>INDICATOR<br>=RETURN |

**5**

MENU



### Notes on changing the mode setting

- Menu items differ depending on the setting of the POWER switch to PLAYER or CAMERA.
- When you let the subject monitor the shot (mirror mode), the menu display does not appear.

### Selecting the mode setting of each item

#### Items for both CAMERA and PLAYER modes

##### LCD B. L.\* <BRT NORMAL/BRIGHT>

- Normally select BRT NORMAL.
  - Select BRIGHT when the LCD screen is dark.
- When you select BRIGHT, battery life is about 10 percent shorter during recording.
- When you use the power sources other than the battery pack, BRIGHT is automatically selected, and LCD B.L. is not displayed in the menu.

##### LCD COLOUR\*

Select this item to adjust the colour on the LCD screen.

##### REMAIN\* <AUTO/ON>

- Select AUTO when you want to display the remaining tape bar
  - for about 8 seconds after the camcorder is turned on and calculates the remainder of the tape.
  - for about 8 seconds after a cassette is inserted and the camcorder calculates the remainder of the tape.
  - for about 8 seconds after ► is pressed in PLAYER mode.
  - for about 8 seconds after DISPLAY is pressed to display the screen indicators.
  - for the period of tape rewinding, forwarding or picture search in PLAYER mode.
- Select ON to always display the remaining tape indicator.

### Примечания к изменению установок режимов

- Установки меню отличаются в зависимости от нахождения выключателя POWER в положении PLAYER или CAMERA.
- Когда Вы даете снимаемому человеку наблюдать съемку (зеркальный режим) дисплей меню появляться не будет.

### Выбор режима каждой установки

#### Установки для режимов и CAMERA и PLAYER

##### LCD B.L.\* <BRT NORMAL/BRIGHT>

- Обычно выбирайте BRT NORMAL.
- Выберите BRIGHT, если экран ЖКД будет темный.

Если Вы выбираете BRIGHT, срок службы заряда батарейного блока будет приблизительно на 10 процентов короче во время записи.

Если Вы используете источник питания отличный от батарейного блока, BRIGHT выбирается автоматически и установка LCD B.L. не отображается в меню.

##### LCD COLOUR\*

Выберите данную установку для регулировки цвета на экране ЖКД.

##### REMAIN\* <AUTO/ON>

- Выберите AUTO, если Вы хотите отобразить шкалу оставшейся ленты
  - приблизительно через 8 секунд после включения видеокамеры и вычисления остатка ленты.
  - приблизительно через 8 секунд после установки кассеты и вычисления остатка ленты.
  - приблизительно через 8 секунд после нажатия ► в режиме PLAYER.
  - приблизительно через 8 секунд после нажатия кнопки DISPLAY для отображения индикаторов на экране.
  - на период ускоренной перемотки ленты назад, вперед или поиска изображения в режиме PLAYER.
- Выберите ON для постоянного отображения индикатора оставшейся ленты.

### COUNTER\* <NORMAL/TIME CODE>

- Normally select NORMAL.
- In PLAYER mode, select TIME CODE to display the RC time code in order to edit more precisely or to check the total time of the recorded part from the beginning of the tape. The RC time code indicates “hours, minutes, seconds, frames” in the form of “0:00:00:00”. However, “frames” is not indicated in CAMERA mode.

### LTR SIZE\* <NORMAL/2x>

- Normally select NORMAL.
- Select 2x to display selected menu item by twice size of normal.

### BEEP\* <ON/OFF>

- Select ON so that beeps sound when you start/ stop recording, etc.
- Select OFF when you do not want to hear the beep sound.

### COMMANDER <ON/OFF>

- Select ON when using the supplied Remote Commander for the camcorder.
- Select OFF when not using the Remote Commander.

### DISPLAY\* <LCD or V-OUT/LCD>

- Normally select LCD. The display appears on the LCD screen.
- Select V-OUT/LCD to show the display both on the TV screen and LCD screen.

### INDICATOR\* <BL ON/BL OFF>

- Select BL ON to light up the display window.
- Select BL OFF to turn off the back light of display window.

When you use the AC power adaptor as a power source, this item is not displayed in the menu.

### COUNTER\* <NORMAL/TIME CODE>

- Обычно выбирайте NORMAL.
- В режиме PLAYER выберите TIME CODE для отображения временного кода RC в целях выполнения более точного монтажа или для проверки общего времени записанной части от начала ленты. Временной код RC указывает “часы, минуты, секунды, кадры, в форме “0:00:00:00”. Однако, “кадры” не будут показаны в режиме CAMERA.

### LTR SIZE\* <NORMAL/2x>

- Обычно выбирайте NORMAL.
- Выберите 2x для отображения выбранной установки меню в два раз больше нормального размера.

### BEEP\* <ON/OFF>

- Выберите ON, чтобы зуммерные сигналы звучали, когда Вы начинаете/ останавливаете запись и т.д.
- Выберите OFF, если Вы не хотите слышать зуммерный звуковой сигнал.

### COMMANDER <ON/OFF>

- Выбирайте ON при использовании прилагаемого к видеокамере пульта дистанционного управления.
- Выберите OFF, если пульт дистанционного управления не используется.

### DISPLAY\* <LCD или V-OUT/LCD>

- Обычно выбирайте LCD. Дисплей появляется на экране ЖКД.
- Выберите V-OUT/LCD для отображения индикаторов и на экране телевизора и на экране ЖКД.

### INDICATOR\* <BL ON/BL OFF>

- Выберите BL ON для подсвечивания окошка дисплея.
- Выберите BL OFF для выключения задней подсветки окошка дисплея.

Когда Вы используете сетевой адаптер переменного тока в качестве источника питания, данная установка не отображается в меню.

## Items for CAMERA mode only

### D ZOOM\* <ON/OFF>

- Select ON to activate digital zooming.
- Select OFF to not use the digital zoom. The camcorder goes back to 18x zoom.

### 16:9WIDE\* <OFF/CINEMA/16:9FULL>

- Normally select OFF.
- Select CINEMA to record in CINEMA mode.
- Select 16:9FULL to record in 16:9FULL mode.

### STEADYSHOT\* <ON/OFF>

- Normally select ON.
- Select OFF to release the Steady Shot function.

### N.S.LIGHT\* <ON/OFF>

- Normally select ON.
- Select OFF to not use the NightShot Light function.

### WIND <ON/OFF>

- Select ON to reduce wind noise when recording in strong wind.
- Normally select OFF.

### PHOTO\* <NORMAL/FADE/SHUTTER>

- Normally select NORMAL.
- Select FADE to activate the Fade Photo function.
- Select SHUTTER to activate the Shutter Photo function.

### REC MODE\* <SP/LP>

- Select SP when recording in SP (standard play) mode.
- Select LP when recording in LP (long play) mode.

When a tape recorded on this camcorder in LP mode is played back on other types of 8mm camcorders or VCRs, the playback quality may not be as good as that on this camcorder.

## Установки только для режима CAMERA

### D ZOOM \* <ON/OFF>

- Выберите ON для активизации цифровой трансфокации.
- Выберите OFF при неиспользовании цифровой трансфокации. Видеокамера возвращается к 18-кратной трансфокации.

### 16:9WIDE\* <OFF/CINEMA/16:9FULL>

- Обычно выбирайте OFF.
- Выберите CINEMA для записи в режиме CINEMA.
- Выберите 16:9FULL для записи в режиме 16:9FULL.

### STEADYSHOT\* <ON/OFF>

- Обычно выбирайте ON.
- Выбирайте OFF для отключения функции устойчивой съемки.

### N.S.LIGHT\* <ON/OFF>

- Обычно выбирайте ON.
- Выберите OFF при неиспользовании функции освещения ночной съемки.

### WIND <ON/OFF>

- Выберите ON для уменьшения шума ветра при записи на сильном ветру.
- Обычно выбирайте OFF.

### PHOTO\* <NORMAL/FADE/SHUTTER>

- Обычно выбирайте NORMAL.
- Выберите FADE для активизации фотофункции введения/выведения изображения.
- Выберите SHUTTER для активизации фотофункции затвора.

### REC MODE\* <SP/LP>

- Выберите SP при записи в режиме SP (стандартного воспроизведения).
- Выберите LP при записи в режиме LP (удлиненного воспроизведения).

Когда лента, записанная на данной видеокамере в режиме LP, воспроизводится на других типах 8 мм видеокамер или KBM, качество воспроизведения может быть не таким хорошим, как при воспроизведении на данной видеокамере.

### ORC TO SET\*

Select this item to automatically adjust the recording condition to get the best possible recording.

If you have already performed this function, "ORC ON" is displayed.

### CLOCK SET\*

Reset the date or time.

### DEMO MODE\* <ON/OFF>

- Select ON to make the demonstration appear.
- Select OFF to deactivate the demonstration mode.

#### Notes on DEMO MODE

- DEMO MODE is set to STBY (Standby) at the factory and the demonstration starts about 10 minutes after you set the POWER switch to CAMERA without inserting a cassette.

Note that you cannot select STBY of DEMO MODE in the menu system.

- You cannot select DEMO MODE when a cassette is inserted in the camcorder.
- If you insert a cassette during the demonstration, the demonstration stops. You can start recording as usual. DEMO MODE automatically returns to STBY.
- When NIGHTSHOT is set to ON, "NIGHTSHOT" appears in the viewfinder or on the LCD screen and you cannot select DEMO MODE.

#### To look at the demonstration at once

Eject the cassette, if inserted. Select ON of DEMO MODE and erase the menu display. The demonstration will begin.

When you turn off the camcorder once, DEMO MODE automatically returns to STBY.

### WORLD TIME\*

Select this item to set the clock by a time difference.

### REC LAMP\* <ON/OFF>

- Select OFF when you do not want the camera recording/battery lamp at the front of the unit to light up.
- Normally select ON.

### ORC TO SET\*

Выберите данную установку для автоматической регулировки условий записи для получения по возможности наилучшей записи.

Если Вы уже задействовали эту функцию, то будет отображаться "ORC ON".

### CLOCK SET\*

Для переустановки даты или времени.

### DEMO MODE\* <ON/OFF>

- Выберит ON для появления демонстрации.
- Выберите OFF для отключения функции демонстрации.

#### Примечания к DEMO MODE

- DEMO MODE устанавливается на заводе на STBY (готовность) и демонстрация начинается приблизительно через 10 минут после установки выключателя POWER в положение CAMERA без вставки кассеты.

Заметьте, что Вы не можете выбирать STBY для режима DEMO MODE в системе меню.

- Вы не можете выбрать DEMO MODE, если кассета вставлена в видеокамеру.
- Если Вы вставите кассету во время демонстрации, то демонстрация прекращается. Вы можете начать запись, как обычно. DEMO MODE автоматически возвращается к STBY.
- Если функция NIGHTSHOT установлена во включенное положение ON, в видеискателе или на экране ЖКД появится индикация "NIGHTSHOT" и вы не сможете выбрать DEMO MODE.

#### Для безотлагательного просмотра демонстрации

Вытолкните кассету, если она вставлена. Выберите ON в установке DEMO MODE и сотрите дисплей меню. Начинается демонстрация.

Когда Вы выключите видеокамеру DEMO MODE автоматически возвращается к STBY.

### WORLD TIME\*

Выберите данную функцию для установки часов по разнице во времени.

### REC LAMP\* <ON/OFF>

- Выберите OFF, если Вы не хотите, чтобы загоралась лампочка записи камерой/батареи на передней панели аппарата.
- Обычно выбирайте ON.

**Items for PLAYER mode only****[P] HiFi SOUND <STEREO/1/2>**

- Normally select STEREO.
- Select 1 or 2 to play back a dual sound track tape.

**[P] EDIT <ON/OFF>**

- Select ON to minimize picture deterioration when editing.
- Normally select OFF.

**[P] TBC\* <ON/OFF>**

- Normally select ON to correct for jitter.
- Select OFF to not correct for jitter. The picture may not be steady when played back.

**Note on TBC setting**

Set TBC to OFF when:

- Playing back a tape you have dubbed over.
- Playing back a tape on which you recorded the signal of a TV game or similar machine.
- The playback picture fluctuates.

**[P] DNR\* <ON/OFF>**

- Normally select ON to reduce picture noise.
- Select OFF if the picture has a lot of movement, causing a conspicuous afterimage.

**[P] NTSC PB\* <ON PAL TV/NTSC 4.43>**

- Normally select ON PAL TV.
- Select NTSC 4.43 if your TV has the NTSC 4.43 mode when playing back a tape recorded in the NTSC colour system.

When you play back on a Multi System TV, select the best mode while watching the picture on the TV.

**The following settings work only during playback**

EDIT, HiFi SOUND, TBC, and DNR.

- \* These settings are retained even when the battery is removed, as long as the lithium battery is in place.

**Установки только для режима PLAYER****[P] HiFi SOUND <STEREO/1/2>**

- Обычно выбирайте STEREO.
- Выберите 1 или 2 для воспроизведения ленты с двойной звуковой дорожкой.

**[P] EDIT <ON/OFF>**

- Выберите ON для сведения помех к минимуму во время монтажа.
- Обычно выбирайте OFF.

**[P] TBC\* <ON/OFF>**

- Обычно выбирайте ON для коррекции дрожания.
- Выберите OFF для отмены коррекции. Изображение может быть не устойчивым при воспроизведении.

**Примечания к установке TBC**

Установите TBC на OFF, когда:

- Воспроизводится лента, которую Вы перезаписали.
- Воспроизводится лента, на которую Вы записали сигналы телеигры или подобного компьютерного устройства.
- Воспроизводимое изображение колеблется.

**[P] DNR\* <ON/OFF>**

- Обычно выбирайте ON для снижения помех на изображении.
- Выберите OFF, если изображение содержит множество движений, вызывая заметные послеизображения.

**[P] NTSC PB\* <ON PAL TV/NTSC 4.43>**

- Обычно выбирайте ON PAL TV.
- Выберите NTSC 4.43, если в Вашем телевизоре имеется режим NTSC 4.43 во время воспроизведения ленты, записанной в системе цветного телевидения NTSC. Если Вы воспроизводите на мультисистемном телевизоре, то выберите наилучший режим во время просмотра изображения на экране телевизора.

**Следующие установки работают только во время воспроизведения**


EDIT, HiFi SOUND, TBC и DNR.

- \* Эти установки остаются в силе даже при снятии батарейного блока до тех пор, пока на месте литиевая батарейка.

# Shooting with backlighting


When you shoot a subject with the light source behind the subject or a subject with a light background, use the BACK LIGHT function.


Press BACK LIGHT. The  indicator appears in the viewfinder or on the LCD screen.

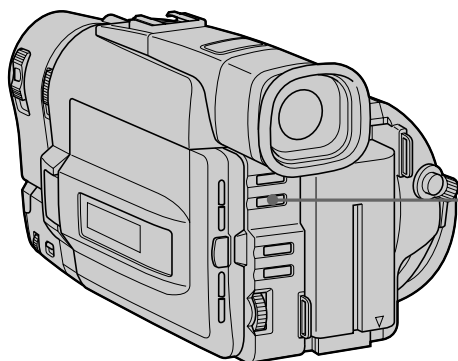

# Съемка с задней подсветкой

Когда Вы снимаете объект с источником света позади объекта или объект на освещенном фоне, используйте функцию BACK LIGHT.


Нажмите BACK LIGHT. Индикатор  появляется в видоискателе или на экране ЖКД.

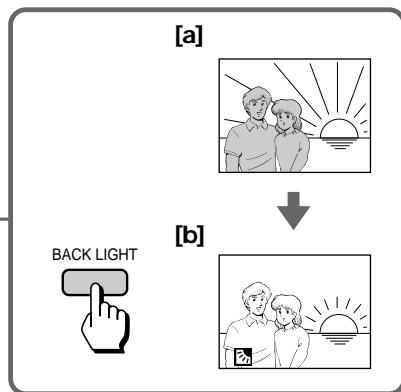

[a] Subject is too dark because of backlight.

[b] Subject becomes bright with backlight compensation.

## After shooting

Be sure to release this adjustment condition by pressing BACK LIGHT again. The  indicator disappears. Otherwise, the picture will be too bright under normal lighting condition.

This function is also effective under the following conditions:

- A subject with a light source nearby or a mirror reflecting light
- A white subject against a white background. Especially when you shoot a person wearing shiny clothes made of silk or synthetic fiber, his or her face tends to become dark if you do not use this function.


## To make a fine adjustment

You can adjust the exposure manually. However, when you adjust the exposure manually, BACK LIGHT does not operate.

[a] Объект является слишком темным из-за задней подсветки.

[b] Объект становится ярким с помощью компенсации задней подсветки.

## После съемки

Не забудьте отключить состояние этой регулировки путем нажатия BACK LIGHT снова. Индикатор  исчезнет. В противном случае изображение будет слишком ярким в условиях нормального освещения.

**Данная функция является эффективной в следующих условиях:**

- Для объекта, расположенного рядом с источником света или зеркалом отражающим свет.
- Белый объект на белом фоне. Особенно, когда Вы снимаете человека в блестящей одежде из шелка или синтетического волокна, его или ее лицо может стать темным, если Вы не будете использовать данную функцию.

## Для выполнения точной регулировки

Вы можете отрегулировать экспозицию вручную. Однако, когда Вы регулируете экспозицию вручную, функция BACK LIGHT не будет работать.

# Using the FADER function


# Использование функции FADER

## Selecting the fader function

You can fade in or out to give your recording a professional appearance. When the picture fades in, the sound gradually increases. When the picture fades out, the sound gradually decreases.

## Выбор функции введения/выведения изображения

Вы можете плавно вводить или выводить изображение, придавая Вашей записи профессиональный вид. Если изображение постепенно вводится, звук постепенно увеличивается. Если изображение постепенно выводится, звук постепенно уменьшается.

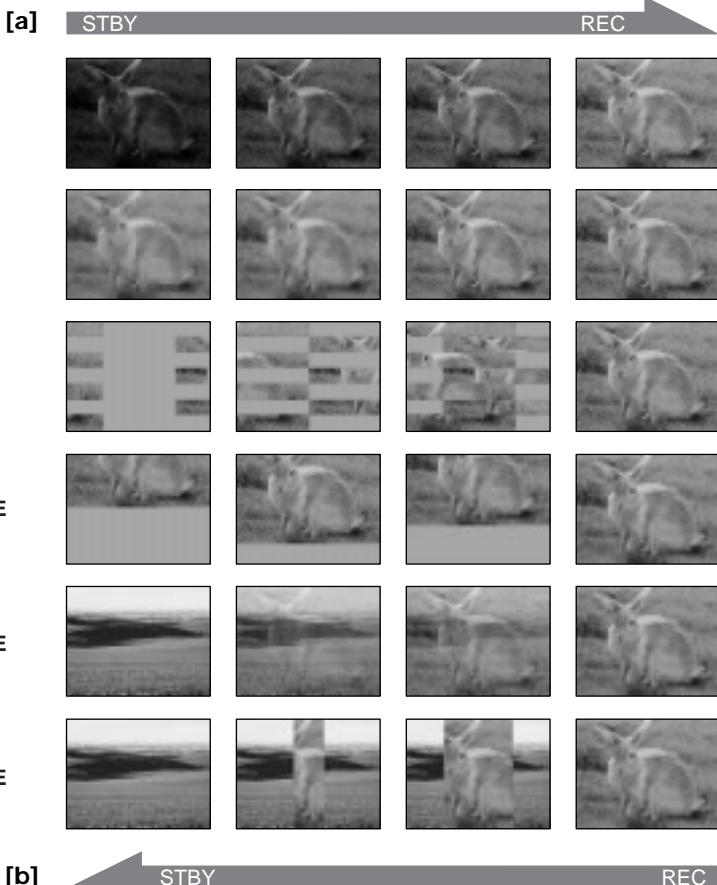

Advanced operations

Усовершенствованные операции

## MONOTONE

When fading in, the picture gradually changes from black and white to colour. When fading out, the picture gradually changes from colour to black and white.

\* When D ZOOM in the menu system is set to ON, you cannot use this function.

\*\* The sound does not wipe away.

## MONOTONE

При введении изображение постепенно изменяется от черно-белого до цветного. При выведении изображение постепенно изменяется от цветного до черно-белого.

\* Когда функция D ZOOM в системе меню установлена на ON, Вы не сможете использовать данную функцию.

\*\* Звук при этом не затихает.


## Using the fader function

## When fading in [a]

- (1) While the camcorder is in Standby mode, press FADER until the desired fade indicator flashes.
- (2) Press START/STOP to start recording. The fade indicator stops flashing.

## When fading out [b]

- (1) During recording, press FADER until the desired fade indicator flashes.
  - (2) Press START/STOP to stop recording. The fade indicator stops flashing, and then recording stops.
- The fading mode selected last is indicated first of all.

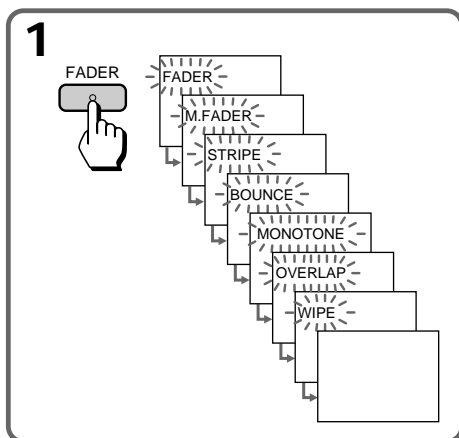

**When you use the bounce function**  
Set D ZOOM to OFF in the menu system.

## Note on the bounce function

- When you use the following functions, "BOUNCE" indicator does not appear.
- Wide mode
  - Functions using the PICTURE EFFECT button
  - Functions using the PROGRAM AE button

## Использование функции введения/выведения изображения


## Для введения изображения [a]

- (1) Когда видеочамера находится в режиме готовности нажимайте FADER до тех пор, пока желаемый индикатор введения/выведения не начнет мигать.
- (2) Нажмите START/STOP для начала записи. Индикатор введения/выведения перестает мигать.

## Для выведения изображения [b]

- (1) Во время записи нажимайте FADER до тех пор, пока желаемый индикатор введения/выведения не начнет мигать.
- (2) Нажмите START/STOP для остановки записи. Индикатор введения/выведения перестает мигать и запись останавливается.

Режим введения/выведения, который был выбран последним, указывается прежде всего.

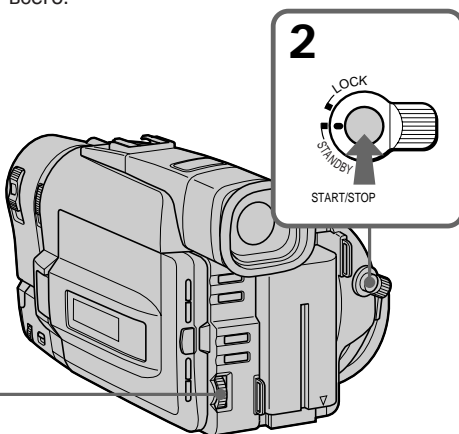

**Когда Вы используете функцию перехода**

Установите D ZOOM на OFF в системе меню.

## Примечание относительно функции перехода

- Если Вы используете следующие функции, индикатор "BOUNCE" не появится.
- Широкоформатный режим
  - Функции с использованием кнопки PICTURE EFFECT
  - Функции с использованием кнопки PROGRAM AE



**To cancel the fader function**

Before pressing START/STOP, press FADER until the indicator disappears.

**When the date, time or title is displayed**

The date, time indicator and title do not fade in or fade out.

When the START/STOP MODE switch is set to 5SEC or  $\perp$

You cannot use the fader function.

**Notes on the fader function**

- While using the bounce function, you cannot use the following functions.
  - Exposure
  - Focus
  - Zoom
- You cannot use the following functions while using the fader function. Also, while using the following functions you cannot use the fader function.
  - Functions using the DIGITAL EFFECT button
  - Low Lux mode of PROGRAM AE (overlap/wipe function only)
- If you do not record anything before operating the wipe or overlap function, the camcorder memorizes the image on the tape. As the image is being memorized, the WIPE or OVERLAP indicator flashes quickly, and the picture you are shooting disappears from the viewfinder. Depending on the tape condition, the picture may not be recorded clearly.

**Для отмены функции введения/выведения изображения**

Перед нажатием START/STOP нажимайте FADER до тех пор, пока индикатор не исчезнет.

**Когда отображается дата, время или надпись**

Индикатор даты, времени и надпись не вводятся и не выводятся вместе с изображением.

**Когда переключатель START/STOP MODE установлен в положение 5SEC или  $\perp$** 

Вы не сможете использовать функцию введения/выведения изображения.

**Примечания к функции введения/выведения изображения**

- Во время использования функции перехода Вы не можете использовать следующие функции.
  - Экспозиция
  - Фокусировка
  - Трансфокация
- Вы не можете использовать следующие функции во время использования функции введения/выведения изображения. Также во время использования следующих функций Вы не можете использовать функцию введения/выведения изображения.
  - Функции с использованием кнопки DIGITAL EFFECT
  - Режим низкой освещенности функции PROGRAM AE (только функция наложения/вытеснения шторкой)
- Если Вы ничего не записали перед использованием функции вытеснения шторкой или наложения, видеокамера запоминает изображение на ленте. Когда изображение будет запомнено, индикатор WIPE или OVERLAP будет мигать быстро, и изображение, которое Вы записываете, исчезает из видоискателя. В зависимости от состояния ленты изображение может быть записано не четко.

# Shooting in the dark (NightShot)

# Съемка в темных условиях (Ночная съемка)

The NightShot function enables you to shoot a subject in a dark place. You can achieve a satisfactory recording of the ecology of nocturnal animals for observation with this function. This function may record picture nearly in monochrome.

Функция ночной съемки позволяет Вам производить съемку объекта в темном месте. Вы можете получить удовлетворительную запись жизни ночных животных при использовании данной функции. Данная функция может осуществлять запись изображения близкого к монохромному.





(1) While the camcorder is in Standby mode, slide NIGHTSHOT to ON.

(2) Press START/STOP to start recording.  
▶ and "NIGHTSHOT" indicators flash.

(1) Когда видеочамера находится в режиме готовности передвиньте NIGHTSHOT в положение ON.

(2) Нажмите START/STOP для начала записи. Начнут мигать индикаторы ▶ и "NIGHTSHOT".

NightShot Light emitter/Эмиттер  
ночной съемки

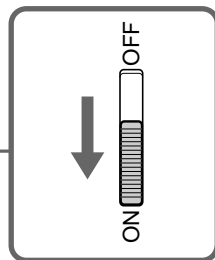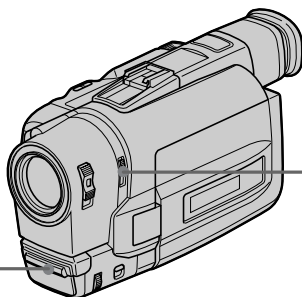

**To cancel the NightShot function**  
Slide NIGHTSHOT to OFF.

**Для отмены функции ночной съемки**  
Передвиньте NIGHTSHOT в положение OFF.

## Using the NightShot Light

When you set N.S.LIGHT to ON in the menu system, the picture will be more clear. NightShot Light rays are infrared and are therefore invisible. The maximum limit of NightShot Light is about 3 meters (about 10 feet).

## Использование лампы ночной съемки

Когда функция N.S. LIGHT установлена на ON в системе меню, изображение будет более четким. Световые лучи ночной съемки являются инфракрасными лучами и поэтому являются невидимыми. Максимальный предел для ночной съемки составляет около 3 метров (порядка 10 футов).

## Notes on the NightShot

- When you keep setting NIGHTSHOT to ON in normal recording, picture may be recorded in incorrect/unnatural colour.
- If focusing is difficult with the autofocus mode when using the NightShot function, focus manually.

## Примечания к ночной съемке

- Когда Вы оставляете NIGHTSHOT в положении ON при нормальной записи, изображение может быть записано в неправильном/неестественном цвете.
- Если фокусировка в автоматическом режиме при использовании функции ночной съемки затруднена, выполните фокусировку вручную.

You can record a still picture like a photograph for about seven seconds. This mode is useful when you want to enjoy a picture such as a photograph or when you print a picture using a video printer (not supplied).


We recommend you to use a video flash light (not supplied) when shooting in the dark. Attach the video flash light to the intelligent accessory shoe. When **⚡** appears, the video flash light is ready for flashing.

You can also select the photo mode (NORMAL, FADE, SHUTTER) in the menu system (p. 32).

Вы можете записывать неподвижное изображение, как фотографию приблизительно в течение семи секунд. Этот режим является очень полезным, когда Вы хотите наслаждаться изображением похожим на фотографию, или когда Вы делаете распечатку изображений, используя видеопринтер (не прилагается).

Рекомендуется использовать видеолампу-вспышку (не прилагается) при съемке в темноте. Прикрепите видеолампу-вспышку к башмаку для установки вспомогательного оборудования. Если появится индикация **⚡**, это значит, что видеолампа-вспышка готова к работе. Вы также можете выбрать фоторежим (NORMAL, FADE, SHUTTER) в системе меню (стр. 32).

## FADE PHOTO

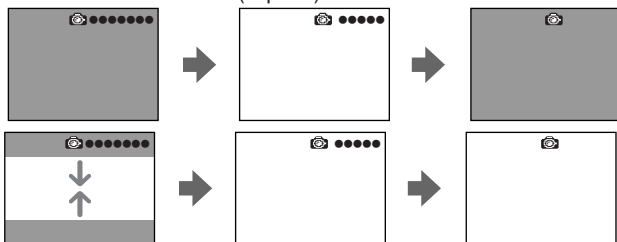

(1) While the camcorder is standby mode, keep pressing PHOTO lightly until a still picture appears. CAPTURE appears.

To change the still picture, release PHOTO, select a still picture again, and then press and hold PHOTO lightly.

(2) Press PHOTO deeper.

The still picture in the viewfinder or on the LCD screen is recorded for about seven seconds. The sound during those seven seconds is also recorded.

To record a still picture while normal recording, press PHOTO deeper. Then the still picture is recorded for about seven seconds and the camcorder returns to Standby mode.




(1) Когда видеокamera находится в режиме готовности, придерживайте слегка нажатой кнопку PHOTO до тех пор, пока не появится неподвижное изображение. Так же появится CAPTURE.

Для изменения неподвижного изображения отпустите PHOTO, снова выберите другое неподвижное изображение, а затем придерживайте слегка нажатой кнопку PHOTO.

(2) Нажмите PHOTO глубже.

Неподвижное изображение в видискателе или на экране ЖКД будет записываться приблизительно в течение семи секунд. Звук в течение этих семи секунд также будет записываться.

Для записи неподвижного изображения во время обычной съемки нажмите кнопку PHOTO глубже. Затем неподвижное изображение будет записываться примерно семь секунд и видеокamera вернется в режим готовности.

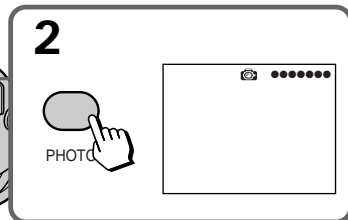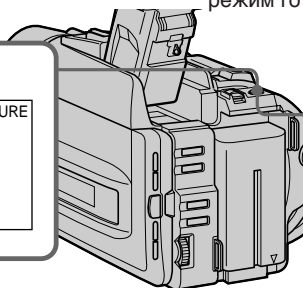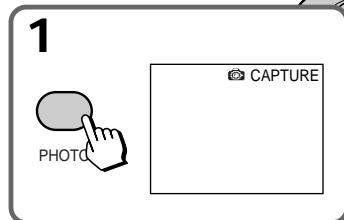

**Notes on photo recording**

- During photo recording, you cannot change the mode or setting of following functions.
  - Functions using the DIGITAL EFFECT button
  - Functions using the FADER button
  - Functions using the PROGRAM AE button
  - Functions using the PICTURE EFFECT button
  - Exposure
  - Wide mode
- The PHOTO button does not work
  - while the DIGITAL EFFECT function is set or in use.
  - while the FADER function is in use.
- When recording a still picture, do not shake the camcorder. The picture may fluctuate.
- When **⚡** flashes, the appropriate brightness may not be obtained.
- When you start photo recording from normal camera recording, the video flash light does not work (**⚡** does not appear).

**Примечания к записи фотографий**

- Во время записи фотографий, Вы не можете изменять режим или установку следующих функций.
  - Функции с использованием кнопки DIGITAL EFFECT
  - Функции с использованием кнопки FADER
  - Функции с использованием кнопки PROGRAM AE
  - Функции с использованием кнопки PICTURE EFFECT
  - Экспозиция
  - Широкоформатный режим
- Кнопка PHOTO не работает
  - во время установки или использования функции DIGITAL EFFECT.
  - во время использования функции FADER.
- При записи неподвижного изображения не допускайте дрожания видеокамеры. Изображение может колебаться.
- Если мигает индикация **⚡**, Вы можете не получить соответствующую яркость.
- Если Вы начнете фотосъемку с обычной съемки видеокамерой, видеолампа-вспышка работать не будет (индикация **⚡** не появится).

# Using the wide mode function


# Использование функции широкоформатного режима

## Selecting the desired mode

## Выбор желаемого режима

You can record a cinemalike picture (CINEMA) or a 16:9 wide picture to watch on the 16:9 wide-screen TV (16:9 FULL).

Вы можете записывать изображение как в кинотеатре (CINEMA) или широкоформатное изображение 16:9 для просмотра на широкоэкранном телевизоре формата 16:9 (16:9 FULL).

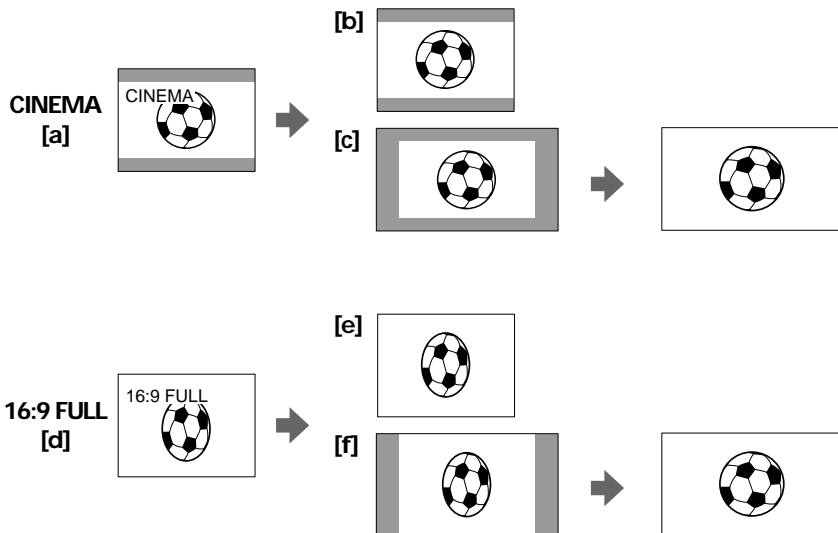

### CINEMA

Black bands appear at the top and the bottom of the screen, and the viewfinder or LCD screen [a] and a normal TV screen [b] look wide. You can also watch the picture without black bands on a wide-screen TV [c].

### CINEMA

Черные полосы появляются сверху и снизу экрана, и видоискатель или экран ЖКД [a] и нормальный экран телевизора выглядят широкими [b]. Вы также можете просмотреть изображение без черных полос на широкоэкранном телевизоре [c].

### 16:9 FULL

The picture in the viewfinder or LCD screen [d] or on a normal TV [e] is horizontally compressed. You can watch the picture of normal images on a wide-screen TV [f].

### 16:9 FULL

Изображение в видоискателе или на экране ЖКД [d] или на обычном телевизоре [e] сжато по горизонтали. Вы можете просмотреть нормальное изображение на широкоэкранном телевизоре [f].

### Using the wide mode function

You can select the wide mode (OFF, CINEMA, 16:9FULL) in the menu system (p. 32).


#### To cancel wide mode

Select OFF in the menu system.

#### To watch the tape recorded in wide mode

To watch the tape recorded in CINEMA mode, set the screen mode of the wide-screen TV to zoom mode. To watch the tape recorded in 16:9 FULL mode, set it to full mode. For details, refer to the operating instructions of your TV. Note that the picture recorded in 16:9 FULL mode looks compressed on a normal TV.

#### Notes on wide mode

- If wide mode is set to 16:9FULL, the Steady Shot function does not work and the  indicator flashes.
- In wide mode, you cannot select the old movie function with DIGITAL EFFECT and the bounce function with FADER.
- When you record in 16:9 FULL mode, the date or time indicator will be widened on the wide-screen TV.
- If you dub a tape, the tape is copied in the same mode as the original recording.
- When recording, you cannot change the mode.

### Использование функции широкоформатного режима

Вы можете выбрать широкоформатный режим (OFF, CINEMA, 16:9FULL) в системе меню (стр. 32).


#### Для отмены широкоформатного режима

Выберите OFF в системе меню.

#### Для просмотра ленты, записанной в широкоформатном режиме


Для просмотра ленты, записанной в режиме CINEMA, установите режим экрана широкоэкранный телевизор на режим масштабирования. Для просмотра ленты записанной в режиме 16:9 FULL установите его на полноэкранный режим. Подробности смотрите в инструкции по эксплуатации Вашего телевизора. Заметьте, что изображение, записанное в режиме 16:9 FULL, выглядит сжатым на обычном телевизоре.

#### Примечания к широкоформатному режиму

- Если широкоформатный режим установлен на 16:9FULL, то функция устойчивой съемки работать не будет, а индикатор  будет мигать.
- В широкоформатном режиме Вы не можете выбрать функцию старинного кино с помощью кнопки DIGITAL EFFECT и функцию перехода с помощью кнопки FADER.
- При записи в режиме 16:9 FULL индикатор даты или времени будет расширенным на широкоэкранном телевизоре.
- Если Вы осуществляете перезапись ленты, то лента будет записываться в таком же режиме, как и исходная лента.
- Во время записи Вы не можете изменить режим.

## Selecting the best mode

You can select one of seven PROGRAM AE (Auto Exposure) modes to suit your shooting situation, referring to the following.



### 🔦 Spotlight mode

For subjects in spotlight, such as at the theatre or a formal event.

### 👤 Soft Portrait mode

For zooming in on a still subject in telephoto mode, or for a subject behind an obstacle such as a screen. Creates a soft background for subjects such as people or flowers, and faithfully reproduces skin colour.

### 🎾 Sports Lesson mode

For recording fast-moving subjects such as in tennis or golf games.

### 🏖️ Beach & Ski mode

For people or faces in strong light or reflected light, such as at a beach in midsummer or on a ski slope.

### 🌅 Sunset & Moon mode

For recording subjects in dark environments such as sunsets, fireworks, neon signs, or general night views.

### 🏔️ Landscape mode

For distant subjects such as mountains or when recording a subject behind an obstacle such as a window or screen.

### 🌑 Low Lux mode

For recording a subject in insufficient light. Subject becomes bright.

## Выбор наилучшего режима

Вы можете выбрать из семи режимов PROGRAM AE (автоматической экспозиции), который подходит для съемки в Вашей ситуации, сверяясь со следующими описаниями.

### 🔦 Режим прожекторного освещения

Для записи объекта под прожекторным освещением, как например, в театре или на официальном приеме.

### 👤 Мягкий портретный режим

Для выполнения наезда видеокамеры на неподвижный объект в режиме телефото или для записки объекта, находящегося за преградой, например, за сеткой. Создает мягкий фон для таких объектов, как люди или цветы, и четко воспроизводит телесный цвет.

### 🎾 Режим спортивных занятий

Для съемки быстродвигающихся объектов, как например, в играх в теннис или гольф.

### 🏖️ Пляжный и лыжный режим

Для записи людей или лиц, находящихся под сильным освещением или отраженным светом, как например, на пляже летом или на снежном склоне.

### 🌅 Режим захода солнца и луны

Для записи объектов в темных условиях, как например, заход солнца, фейерверки, неоновые рекламы или общие ночные пейзажи.

### 🏔️ Ландшафтный режим




Для записи удаленных объектов, таких как горы, или при записи объекта за преградой, как например, за окном или сеткой.

### 🌑 Режим низкого освещения

Для записи объекта при недостаточном освещении. Объект делается ярким.

Using the PROGRAM AE function

- (1) Press PROGRAM AE.
- (2) Turn the control dial to select the desired PROGRAM AE mode.

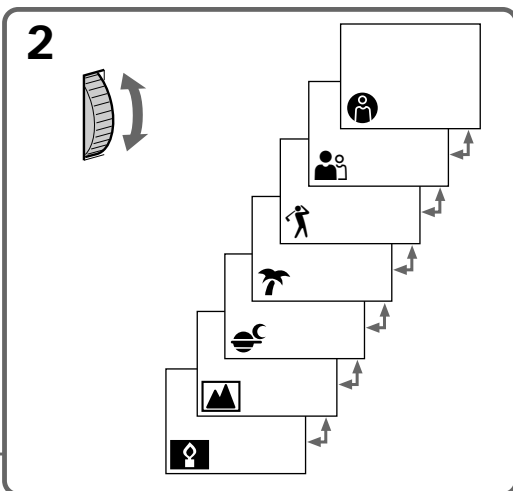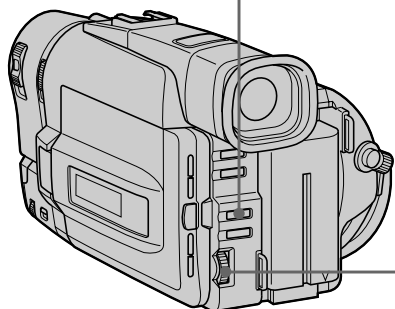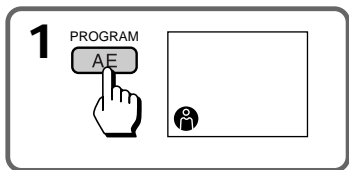

To turn off program AE

Press PROGRAM AE.

Notes on focus setting

- In the Spotlight, Sports lesson and Beach & Ski modes, you cannot take close-ups because the camcorder is set to focus only on subjects in the middle to far distance.
- In the Sunset & Moon and Landscape modes, the camcorder is set to focus only on distant subjects.

Notes on PROGRAM AE

- The following functions do not work during PROGRAM AE mode.
  - Slow shutter
  - Old movie
- The following functions do not work during Low Lux mode.
  - Functions using the DIGITAL EFFECT button
  - Exposure
- Flickering or changes in colour may occur in the following modes if recording is carried out under a discharge tube such as a fluorescent lamp, sodium lamp or mercury lamp. If this happens, turn off program AE.
  - Soft Portrait mode
  - Sports Lesson mode

- (1) Нажмите PROGRAM AE.
- (2) Поверните регулировочный диск для выбора желаемого режима PROGRAM AE.

Для выключения PROGRAM AE

Нажмите PROGRAM AE.

Примечания к установке фокусировки

- В режимах прожекторного освещения, спортивных занятий, а также пляжном и лыжном режиме Вы не можете снимать крупным планом, так как видеокамера фокусируется только на объекты среднего и дальнего удаления.
- В режимах захода солнца и луны и ландшафтном видеокамера фокусируется только на удаленные объекты.

Примечания к функции PROGRAM AE

- Следующие функции не будут работать в режиме PROGRAM AE.
  - Медленный затвор
  - Старинный кинофильм
- Следующие функции не будут работать в режиме низкого освещения
  - Функции с использованием кнопки DIGITAL EFFECT
  - Экспозиция
- Мерцание или изменения в цвете могут происходить в следующих режимах, если запись была выполнена под газоразрядной лампой, как например, люминесцентная лампа, натриевая лампа или ртутная лампа. Если это случится, отключите режим автоматической экспозиции программы.
  - Мягкий портретный режим
  - Режим спортивных занятий



# Superimposing a still picture on a moving picture


# Наложение неподвижного изображения на движущееся изображение

Using the still function, you can record a still picture to be superimposed on a moving picture. The sound is recorded normally.

- (1) While the camcorder is in Standby mode or recording mode, press DIGITAL EFFECT and turn the control dial until the STILL indicator flashes.
- (2) Press the control dial. The STILL indicator lights up and the still bars appear. The still picture is stored in memory.
- (3) Turn the control dial to adjust the rate of the still picture you want to superimpose on the moving picture. The rate of the still picture increases with the number of the still bars.
- (4) Press START/STOP to start recording a moving picture with a still picture superimposed on it. When you stop recording, press START/STOP again.

Используя функцию стоп-кадра, Вы можете записать неподвижное изображение, наложив его на движущееся изображение. Звук записывается нормально.

- (1) Когда видеочкамера находится в режиме готовности или записи нажмите DIGITAL EFFECT и поворачивайте регулировочный диск до тех пор, пока индикатор STILL не будет мигать.
- (2) Нажмите регулировочный диск. Индикатор STILL будет гореть и появятся полосы шкалы стоп-кадра. Неподвижное изображение будет сохранено в памяти.
- (3) Поверните регулировочный диск для регулировки частоты кадров неподвижного изображения, которое Вы хотите наложить на движущееся изображение. Частота кадров неподвижного изображения увеличивается вместе с числом полос на шкале стоп-кадра.
- (4) Нажмите START/STOP для начала записи движущегося изображения вместе с неподвижным изображением, наложенным на него. Для остановки записи снова нажмите START/STOP.

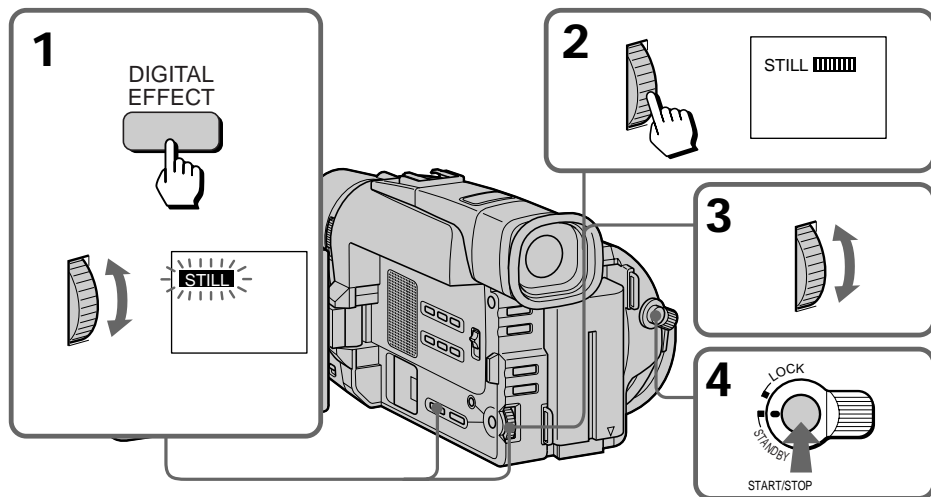

## To cancel the still function

Press DIGITAL EFFECT.

## Для отмены функции стоп-кадра

Нажмите DIGITAL EFFECT.

## Notes on the still function

- You cannot use the following functions while recording a still picture.
  - Functions using the FADER button
  - Low Lux mode of PROGRAM AE
  - Functions using the PHOTO button
- When you set the POWER switch to OFF, the still function will be cancelled automatically.

## Примечания к функции стоп-кадра

- Вы не можете использовать следующие функции во время записи неподвижного изображения.
  - Функции с использованием кнопки FADER
  - Режим низкой освещенности функции PROGRAM AE
  - Функции с использованием кнопки PHOTO
- Когда Вы установите выключатель POWER в положение OFF, функция стоп-кадра будет отменена автоматически.

# Recording still pictures successively

# Последовательная запись неподвижных изображений

Using the flash motion function, you can record still pictures successively at constant intervals. The sound is recorded normally.

- (1) While the camcorder is in Standby mode or recording mode, press DIGITAL EFFECT and turn the control dial until the FLASH indicator flashes.
- (2) Press the control dial.  
The FLASH indicator lights up and the flash motion bars appear.
- (3) Turn the control dial to adjust the interval of flash motion. The intervals increase with the number of the flash motion bars.
- (4) Press START/STOP. Flash motion recording starts. When you stop recording, press START/STOP again.

[a] normal recording



[b] flash motion recording

Используя функцию периодического движения, Вы можете последовательно записывать неподвижные изображения с постоянными интервалами. Звук будет записываться нормально.

- (1) Когда видеочкамера будет находиться в режиме готовности или записи, нажмите DIGITAL EFFECT и поворачивайте регулировочный диск до тех пор, пока индикатор FLASH не начнет мигать.
- (2) Нажмите регулировочный диск. Индикатор FLASH будет гореть, и появятся полосы шкалы периодического движения.
- (3) Поверните регулировочный диск для регулировки интервала периодического движения. Интервал увеличивается вместе с числом полос на шкале периодического движения.
- (4) Нажмите START/STOP. Начинается запись периодического движения. Когда Вы захотите остановить запись, снова нажмите START/STOP.

[a] Нормальная запись

[b] Периодическая запись

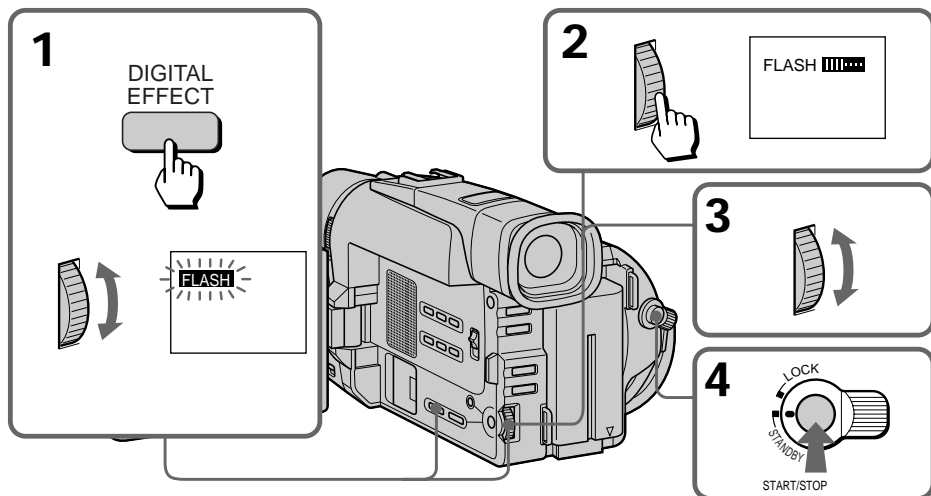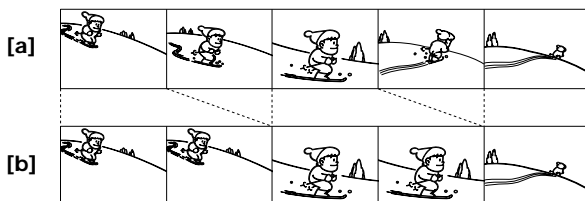

### To cancel the flash motion function

Press DIGITAL EFFECT.

#### Notes on the flash motion function

- You cannot use the following functions during the flash motion recording.
  - Functions using the FADER button
  - Low Lux mode of PROGRAM AE
  - Functions using the PHOTO button
- When you set the POWER switch to OFF, the flash motion function will be cancelled automatically.

### Для отмены функции периодического движения

Нажмите DIGITAL EFFECT.

#### Примечания к функции периодического движения

- Вы не можете использовать следующие функции во время записи периодического движения.
  - Функции с использованием кнопки FADER
  - Режим низкой освещенности функции PROGRAM AE
  - Функции с использованием кнопки PHOTO
- Когда Вы установите выключатель POWER в положение OFF, функция периодического движения будет отменена автоматически.

## Replacing a brighter portion of a still picture with a moving picture

Using the luminancekey function, you can replace a brighter portion of a still picture with a moving picture.

For example, you can superimpose the favourite scene on the background if you store the picture in memory as a still picture, such as a person in a bright background. The sound is recorded normally.

## Замещение более яркой части неподвижного изображения движущимся изображением

Используя функцию замещения яркого изображения переднего плана, Вы можете заместить часть неподвижного изображения с более яркими цветами движущимся изображением.


Например, Вы можете наложить желаемую сцену на фоновый план, если Вы сохранили изображение в памяти в качестве неподвижного изображения, как например, человек на ярком фоне. Звук записывается нормально.

- (1) While the camcorder is in Standby mode or recording mode, press DIGITAL EFFECT and turn the control dial until the LUMI. indicator flashes.
- (2) Press the control dial.  
The LUMI. indicator lights up and the luminancekey bars appear. The still picture is stored in memory.
- (3) Turn the control dial to adjust the colour scheme of the still picture. The rate of the still picture increases by the number of the luminancekey bars.
- (4) Press START/STOP. Luminancekey recording starts. When you stop recording, press START/STOP again.

[a] still picture  
[b] moving picture

- (1) Когда видеочкамера будет находиться в режиме готовности или в режиме записи, нажмите DIGITAL EFFECT и поворачивайте регулировочный диск до тех пор, пока индикатор LUMI не будет мигать.
- (2) Нажмите регулировочный диск. Индикатор LUMI будет гореть, и появляются полосы шкалы замещения яркого изображения переднего плана. Неподвижное изображение будет сохранено в памяти.
- (3) Поверните регулировочный диск для регулировки цветного плана неподвижного изображения. Частота кадров неподвижного изображения увеличивается вместе с числом полос на шкале замещения яркого изображения переднего плана.
- (4) Нажмите START/STOP. Запись яркого изображения переднего плана начинается. Когда Вы захотите остановить запись, нажмите START/STOP снова.

[a] Неподвижное изображение  
[b] Движущееся изображение

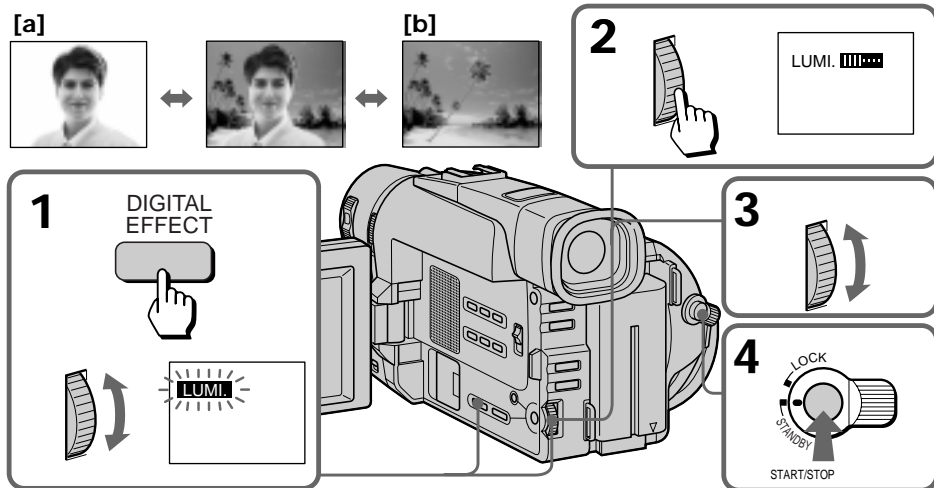

**To cancel the luminancekey function**  
Press DIGITAL EFFECT.

**Для отмены замещения замещения яркого изображения переднего плана**  
Нажмите DIGITAL EFFECT.

### Notes on the luminancekey function

- The following functions do not work during luminancekey mode.
  - Functions using the FADER button
  - Low Lux mode of PROGRAM AE
  - Functions using the PHOTO button
- When you set the POWER switch to OFF, the luminancekey function will be cancelled automatically.

### Примечания к функции яркого изображения переднего плана

- Следующие функции не работают во время режима замещения яркого изображения переднего плана.
  - Функции с использованием кнопки FADER
  - Режим низкой освещенности функции PROGRAM AE
  - Функции с использованием кнопки PHOTO
- Когда Вы установите выключатель POWER в положение OFF, функция замещения яркого изображения переднего плана будет отменена автоматически.

# Adding an incidental image to pictures


Using the trail function, you can record the picture which leaves an incidental image, such as a trail. The sound is recorded normally. You can adjust the vanishing time of the incidental image with the control dial.

- (1) While the camcorder is in Standby mode or recording mode, press DIGITAL EFFECT and turn the control dial until the TRAIL indicator flashes.
- (2) Press the control dial.  
The TRAIL indicator lights up and the trail bars appear.
- (3) Turn the control dial to adjust the vanishing time of the incidental image.  
The vanishing time increases with the number of the trail bars.

# Добавление побочного изображения к основному

Используя функцию запаздывания изображения, Вы можете записать изображение, которое остается в качестве побочного изображения, как, например, след. Звук записывается нормально. Вы можете отрегулировать время исчезновения побочного изображения с помощью регулировочного диска.

- (1) Когда видеокамера будет находиться в режиме готовности или в режиме записи, нажмите DIGITAL EFFECT и поворачивайте регулировочный диск до тех пор, пока индикатор TRAIL не будет мигать.
- (2) Нажмите регулировочный диск. Индикатор TRAIL будет гореть, и появляются полосы шкалы следа.
- (3) Поверните регулировочный диск для регулировки времени исчезновения побочного изображения. Время исчезновения увеличивается вместе с числом полос шкалы следа.

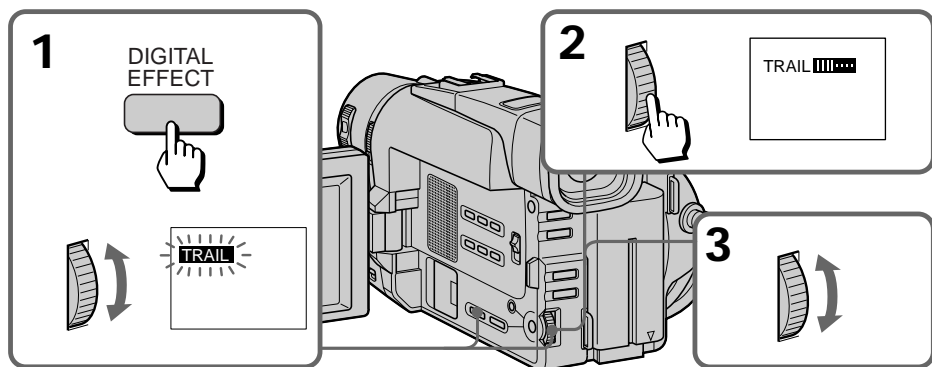

## To cancel the trail function

Press DIGITAL EFFECT.

## Notes on the trail function

- The following functions do not work during trail mode.
  - Functions using the FADER button
  - Low Lux mode of PROGRAM AE
  - Functions using the PHOTO button
- When you set the POWER switch to OFF, the trail function will be cancelled automatically.

## Для отмены функции запаздывания изображения

Нажмите DIGITAL EFFECT.

## Примечания к функции запаздывания изображения

- Следующие функции не работают во время режима запаздывания изображения.
  - Функции с использованием кнопки FADER
  - Режим низкой освещенности функции PROGRAM AE
  - Функции с использованием кнопки PHOTO
- Когда Вы установите выключатель POWER в положение OFF, функция запаздывания изображения будет отменена автоматически.

If you want to record a dark picture more brightly, or make the movement of the subject seem lively, set the shutter speed to 1/25, 1/12, 1/6 or 1/3 (slow shutter).

(1) While the camcorder is in Standby mode or recording mode, press DIGITAL EFFECT and turn the control dial until the SLOW SHTR (shutter) indicator flashes.

(2) Press the control dial.

The SLOW SHTR indicator lights up and the shutter speed number (1 - 4) appears.

(3) Turn the control dial to select the shutter speed.

As the shutter speed number becomes bigger, the shutter speed becomes slower.

| Shutter speed number | Shutter speed |
|----------------------|---------------|
| SLOW SHTR 1          | 1/25          |
| SLOW SHTR 2          | 1/12          |
| SLOW SHTR 3          | 1/6           |
| SLOW SHTR 4          | 1/3           |

Если Вы хотите записать темное изображение более ярким или сделать движения объекта похожими на реальную жизнь, установите скорость затвора на 1/25, 1/12, 1/6 или 1/3 (медленный затвор).

(1) Когда видеочамера будет находиться в режиме готовности или в режиме записи, нажмите DIGITAL EFFECT и поворачивайте регулировочный диск до тех пор, пока индикатор SLOW SHTR (затвор) не будет мигать.


(2) Нажмите регулировочный диск.

Индикатор SLOW SHTR будет гореть, и

появляется номер скорости затвора (1 - 4).

(3) Поверните регулировочный диск для выбора скорости затвора. Чем больше номер скорости затвора, тем скорость затвора медленнее.

| Номер скорости затвора | Скорость затвора |
|------------------------|------------------|
| SLOW SHTR 1            | 1/25             |
| SLOW SHTR 2            | 1/12             |
| SLOW SHTR 3            | 1/6              |
| SLOW SHTR 4            | 1/3              |

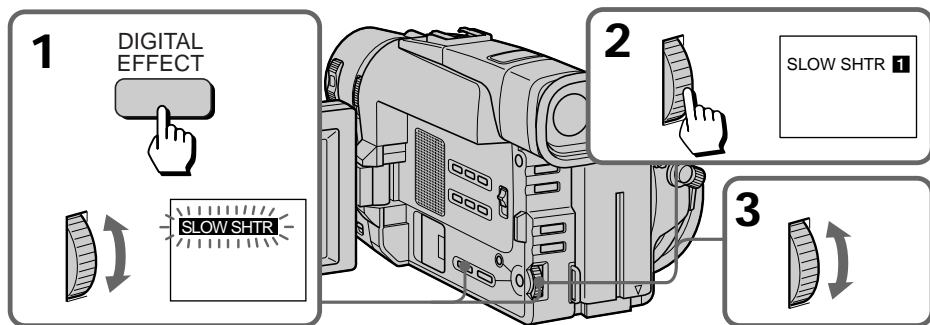

## To cancel the slow shutter function

Press DIGITAL EFFECT.

## Для отмены функции медленного затвора

Нажмите DIGITAL EFFECT.

## When recording with the slow shutter function

Auto focus may not be effective. Focus manually using a tripod.

## При записи с использованием функции медленного затвора

Автоматическая фокусировка может быть неэффективной. Выполняйте ручную фокусировку с использованием треноги.

## Notes on the slow shutter function

- You cannot use the following functions during recording with the slow shutter function.
  - Functions using the FADER button
  - Functions using the PROGRAM AE button
  - Exposure
  - Functions using the PHOTO button
- When you set the POWER switch to OFF, the slow shutter function will be cancelled automatically.

## Примечания к функции медленного затвора

- Вы не можете использовать следующие функции во время записи с использованием функции медленного затвора.
  - Функции с использованием кнопки FADER
  - Функции с использованием кнопки PROGRAM AE
  - Экспозиция
  - Функции с использованием кнопки PHOTO
- Когда Вы установите выключатель POWER в положение OFF, функция медленного затвора будет отменена автоматически.

## Adding an old movie type atmosphere to pictures


## Придание изображению атмосферы старинного кинофильма

Using the old movie function, you can record the picture such as an old movie. The camcorder automatically sets the wide mode to CINEMA, picture effect to SEPIA, and the appropriate shutter speed.

- (1) While the camcorder is in Standby mode or recording mode, press DIGITAL EFFECT and turn the control dial until the OLD MOVIE indicator flashes.
- (2) Press the control dial.  
The OLD MOVIE indicator lights up.

Используя функцию старинного кинофильма, Вы можете записать изображение в виде старинного кинофильма. Видеокамера автоматически установит широкоформатный режим на CINEMA, эффект изображения на SEPIA и выберет надлежащую скорость затвора.

- (1) Когда видеокамера будет находиться в режиме готовности или в режиме записи, нажмите DIGITAL EFFECT и поворачивайте регулировочный до тех пор, пока индикатор OLD MOVIE не будет мигать.
- (2) Нажмите регулировочный диск. Индикатор OLD MOVIE будет гореть.

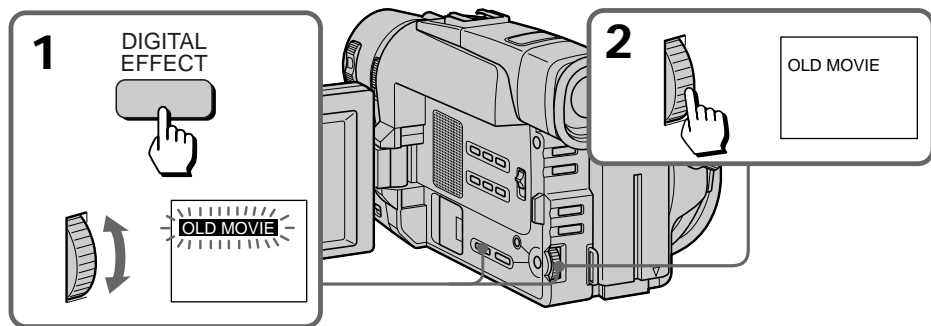

### To cancel the old movie function

Press DIGITAL EFFECT.

### Notes on the old movie function

- The following functions do not work during old movie mode.
  - Functions using the FADER button
  - Exposure
  - Wide mode
  - Functions using the PICTURE EFFECT button
  - Functions using the PROGRAM AE button
  - Functions using the PHOTO button
- When you set the POWER switch to OFF, the old movie function will be cancelled automatically.

### Для отмены функции старинного кинофильма

Нажмите DIGITAL EFFECT.

### Примечания к функции старинного кинофильма

- Следующие функции не работают во время режима старинного кинофильма.
  - Функции с использованием кнопки FADER
  - Экспозиция
  - Широкоформатный режим
  - Функции с использованием кнопки PICTURE EFFECT.
  - Функции с использованием кнопки PROGRAM AE.
  - Функция с использованием кнопки PHOTO
- Когда Вы установите выключатель POWER в положение OFF, функция старинного кинофильма будет отменена автоматически.


## When to use manual focus

In the following cases you should obtain better results by adjusting the focus manually.


[a]




[b]

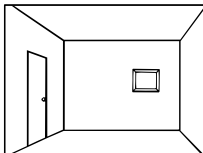

[c]

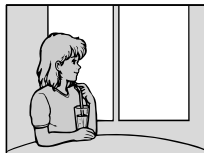

[d]

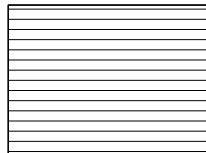


- Insufficient light [a]
- Subjects with little contrast - walls, sky, etc. [b]
- Too much brightness behind the subject [c]
- Horizontal stripes [d]
- Subjects through frosted glass
- Subjects beyond nets, etc.
- Bright subject or subject reflecting light
- Shooting a stationary subject when using a tripod


- Недостаточное освещение [a]
- Объекты с малым контрастом - стены, небо и т.д. [b]
- Слишком яркий фон за объектом [c]
- Горизонтальные полосы [d]
- Съемка объектов через матированное стекло
- Объекты за сеткой и т.д.
- Яркий объект или объект, отражающий свет
- Съемка неподвижного объекта с использованием треноги




## Focusing manually

When focusing manually, first focus in telephoto before recording, and then reset the shot length.

- (1) Set FOCUS to MANUAL. The  indicator appears in the viewfinder or on the LCD screen.
- (2) Move the power zoom lever to the end of the "T" side in the optical zoom zone.
- (3) Turn the NEAR/FAR dial to achieve a sharp focus.
- (4) Set the desired shot length using the power zoom lever.

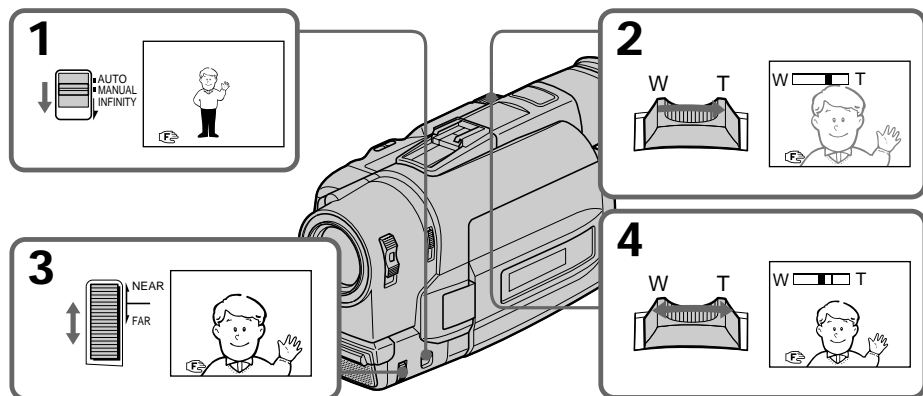

### To return to autofocus mode

Set FOCUS to AUTO. The  indicator in the viewfinder or on the LCD screen disappears.

### Shooting in relatively dark places

Shoot at wide-angle after focusing in the telephoto position.



### To record a very distant subject

Push FOCUS down to INFINITY. The lens focuses on the most distant subject while FOCUS is held down. When it is released, manual focus mode is resumed.

Use this function when shooting through a window or a screen, to focus on a most distant subject.


### Note on manual focusing

The following indicators may appear:


-  when recording a very distant subject.
-  when the subject is too close to focus on.

## Ручная фокусировка

При ручной фокусировке сперва выполняйте фокусировку в режиме телефото перед записью, а затем установите расстояние съемки.

- (1) Установите FOCUS на MANUAL. Индикатор  появляется в видоискателе или на экране ЖКД.
- (2) Перемещайте рычаг приводного трансфокатора в конец стороны "Т" в зоне оптического трансфокатора.
- (3) Поверните диск NEAR/FAR для получения четкой фокусировки.
- (4) Установите желаемое расстояние съемки с использованием рычага приводного трансфокатора.

### Для возвращения к режиму автоматической фокусировки

Установите FOCUS на AUTO. Индикатор  исчезнет из видоискателя или с экрана ЖКД.

### Съемка в относительно темном месте



Производите съемку в положении широкого угла после выполнения фокусировки в положении телефото.

### Для записи очень удаленного объекта

Нажать FOCUS вниз до INFINITY. Объектив фокусируется на наиболее удаленный объект, когда FOCUS удерживается в нажатом состоянии. После отпускания режим ручной фокусировки будет восстановлен. Используйте эту функцию при съемке через окно или решетку для фокусировки на наиболее удаленные объекты.

### Примечание к ручной фокусировке

Могут появляться следующие индикаторы

-  При записи очень удаленного объекта.
-  Когда объект находится слишком близко для фокусировки.

## Selecting picture effect

You can make pictures like those of television with the Picture Effect function.

[a]



[b]



[c]



[d]



[e]



[f]



### PASTEL [a]

The contrast of the picture is emphasized, and the picture looks like an animated cartoon.

### NEG. ART [b]

The colour and brightness of the picture is reversed.

### SEPIA

The picture is sepia.

### B&W

The picture is monochrome (black and white).

### SOLARIZE [c]

The light intensity is more clear, and the picture looks like an illustration.

### MOSAIC [d]

The picture is mosaic.

### SLIM [e]

The picture expands vertically.

### STRETCH [f]

The picture expands horizontally.

## Выбор эффекта изображения

Вы можете сделать изображение похожим на те, что передают по телевидению с помощью функции эффектов изображения.

### PASTEL [a]

Контрастность изображения усиливается, и изображение выглядит, как мультипликация.

### NEG. ART [b]

Цвет и яркость изображения будут негативными.

### SEPIA

Изображение будет в цвете сепия.

### B&W

Изображение будет монохроматическим (черно-белым).

### SOLARIZE [c]

Интенсивность света будет более яркой, и изображение будет выглядеть, как иллюстрация.

### MOSAIC [d]

Изображение будет мозаичным.

### SLIM [e]

Изображение расширяется по вертикали.

### STRETCH [f]



Изображение расширяется по горизонтали.

Using picture effect function

- (1) Press PICTURE EFFECT.
- (2) Turn the control dial to select the desired picture effect mode.

Использование функции эффектов изображения

- (1) Нажмите PICTURE EFFECT.
- (2) Поверните регулировочный диск для выбора желаемого режима эффекта изображения.

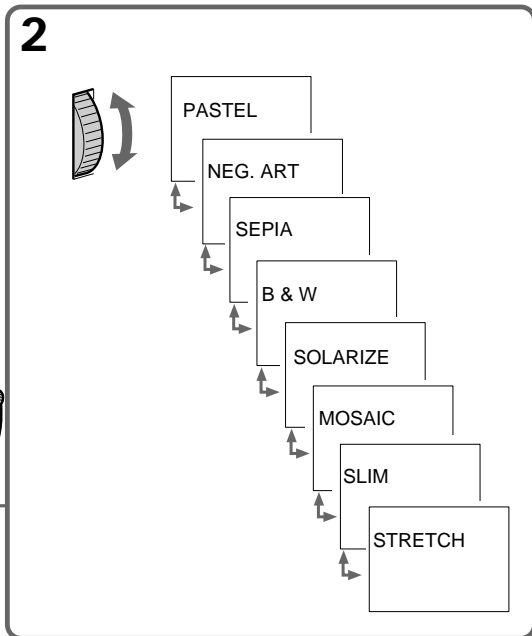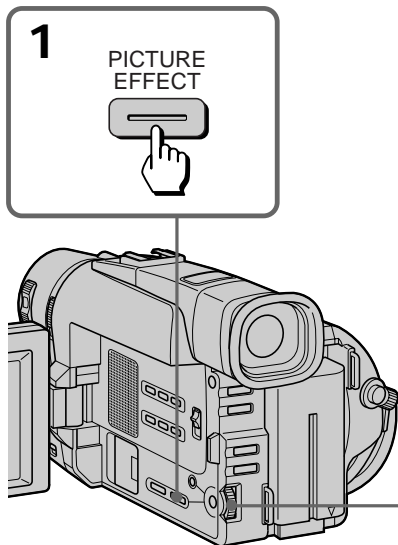

To turn off picture effect

Press PICTURE EFFECT. The indicator in the viewfinder or on the LCD screen goes out.

Notes on the picture effect

- When you turn the power off, the camcorder returns automatically to normal mode.
- While using the picture effect function, you cannot select the old movie function with DIGITAL EFFECT.

Выключение эффекта изображения

Нажмите PICTURE EFFECT. Индикатор эффекта изображения исчезнет из видоискателя или с экрана ЖКД.

Примечания к эффектам изображения

- Когда Вы выключаете питание, видеокамера автоматически возвращается к нормальному режиму.
- Во время использования функции эффектов изображений Вы не можете выбрать функцию старинного фильма с помощью DIGITAL EFFECT.

# Adjusting the exposure

# Регулировка экспозиции

## When to adjust the exposure

Adjust the exposure manually under the following cases.

[a]



[a]

- The background is too bright (back lighting)
- Insufficient light: most of the picture is dark

[b]

- Bright subject and dark background
- To record the darkness faithfully

## Когда требуется регулировать экспозицию

Отрегулируйте экспозицию вручную в следующих случаях.

[b]



[a]


- Фон является слишком ярким (задняя подсветка)
- Недостаточное освещение: большая часть изображения темная

[b]

- Яркий предмет на темном фоне
- Для хорошей записи в темноте


## Adjusting the exposure

- (1) Press EXPOSURE.
- (2) Turn the control dial to adjust the brightness.

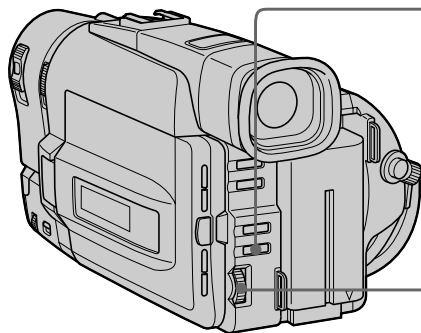

## Регулировка экспозиции

- (1) Нажмите EXPOSURE.
- (2) Поверните регулировочный диск для регулировки яркости.

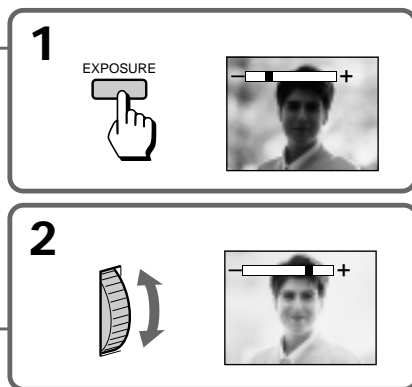

## To return to automatic exposure mode

Press EXPOSURE again.

## Для возврата к режиму автоматической экспозиции

Снова нажмите EXPOSURE.

### Shooting with the sun behind you

If the light source is behind your subject, or in the following situations, the subject will be recorded too dark.

- The subject is indoors and there is a window behind the subject.
- Bright light sources are included in the scene.
- When shooting a person wearing white or shiny clothes in front of a white background, the face will be recorded too dark.

### Shooting in the dark

We recommend you to use a video light (not supplied). To get the best colour, you must maintain a sufficient light level.

### When you adjust the exposure manually

- BACK LIGHT does not work.
- If you change the PROGRAM AE mode, the camcorder automatically returns to automatic exposure mode.

### Съемка, когда солнце находится у Вас за спиной

Если источник освещения находится за вашим объектом или в следующих условиях, объект будет записан слишком темным.

- Объект внутри помещения и окно находится за объектом.
- Источники яркого освещения попадают в кадр.
- Когда снимается человек, носящий белую или блестящую одежду, на белом фоне, лицо может стать темным.

### Съемка в темных условиях

Мы рекомендуем Вам использовать видеос фонарь (не прилагается). Для получения наилучшего цвета Вы должны поддерживать достаточный уровень освещения.


### Когда Вы регулируете экспозицию вручную

- Функция BACK LIGHT не работает.
- Если Вы измените режим PROGRAM AE, видеокамера автоматически вернется к режиму автоматической экспозиции.

# Superimposing a title

You can select one of eight preset titles and two custom titles. You can also select the language, colour, size and position of titles.


## Superimposing titles


- (1) Press TITLE to display the title menu.
- (2) Turn the control dial to select , then press the dial.
- (3) Turn the control dial to select the desired title, then press the dial. The titles are displayed in the language you selected.
- (4) Turn the control dial to select the colour, size, or position, then press the dial.
- (5) Turn the control dial to select the desired item, then press the dial.
- (6) Repeat step 4 and 5 until the title is arranged as desired.
- (7) Press control dial again to complete the setting.
- (8) When you want to stop recording the title, press TITLE.

# Наложение надписи

Вы можете выбирать из восьми предварительно установленных надписей и двух собственных надписей. Вы можете также выбирать язык, цвет, размер и положение надписей.

## Наложение надписей

- (1) Нажмите TITLE для отображения меню надписей.
- (2) Поверните регулировочный диск для выбора , а затем нажмите диск.
- (3) Поверните регулировочный диск для выбора надписи, а затем нажмите регулировочный диск. Надпись отображается на выбранном Вами языке.
- (4) Поверните регулировочный диск для выбора цвета, размера или положения, а затем нажмите регулировочный диск.
- (5) Поверните регулировочный диск для выбора желаемого элемента, а затем нажмите регулировочный диск.
- (6) Повторяйте пункты 4 и 5 до тех пор, пока не отрегулируете надпись по своему желанию.
- (7) Нажмите регулировочный диск снова для завершения установки.
- (8) Когда Вы захотите закончить запись надписи, нажмите TITLE.

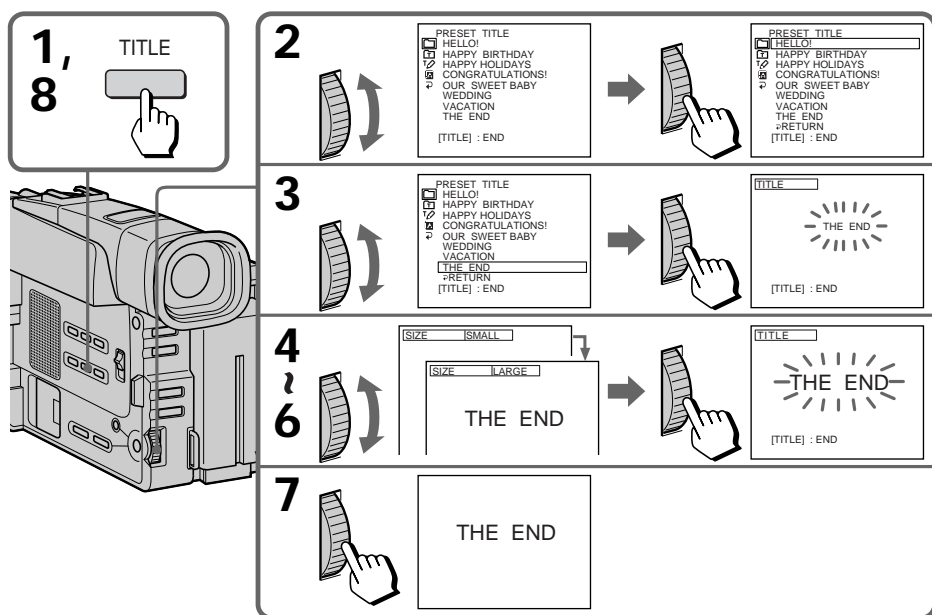


**To superimpose the title from beginning**

After step 7, press START/STOP to start recording.


**To superimpose the title while you are recording**

After pressing START/STOP to start recording, start from step 1. In this case, beep is not heard.

**To select the language of preset title**

When you want to select the language, select  before step 2. Then select language and return to step 2.

**To use the custom title**

When you want to use the custom title, select  in step 2.

**Notes on superimposing a title**

- If you have not given any custom title, “----...” appears on the display.
- The FADER function works while the title is displayed, however, the title does not fade.
- If you display the menu or title menu while superimposing a title, the title is not recorded while the menu or title menu is being displayed.

**Title colour changes as follows :**

WHITE ↔ YELLOW ↔ VIOLET ↔ RED ↔ CYAN ↔ GREEN ↔ BLUE

**Title size changes as follows :**

SMALL ↔ LARGE

**Title position changes as follows :**

When you select the title size “SMALL”, you can choose 9 positions. When you select the title size “LARGE” you can choose 8 positions.

**Notes on the title**

- Depending on size or position of the title, both of date and time or either of them is not displayed.
- If you input 13 characters or more for a LARGE title, the title is automatically reduced into a proper size after the position is set.
- When the title is displayed, LCD BRIGHT and VOLUME indicators do not appear.


**Для наложения надписи от начала**

После пункта 7 нажмите START/STOP для начала записи.


**Для наложения надписи в процессе записи**

После нажатия START/STOP для начала записи начните с пункта 1. В этом случае зуммерный сигнал подаваться не будет.

**Для выбора языка предварительно установленной надписи**

Если Вы хотите выбрать язык, выберите  перед пунктом 2. Затем выберите язык и вернитесь к пункту 2.

**Для выбора собственной надписи**

Если Вы хотите использовать собственную надпись, выберите  в пункте 2.

**Примечания к наложению надписи**

- Если Вы не сделали никакой собственной надписи, на дисплее появится индикация “----...”.
- Функция FADER во время отображения работает, однако надпись плавно не вводится и не выводится.
- Если Вы отобразите меню или меню надписей во время наложения надписи, то надпись не будет записываться во время отображения меню или меню надписей.

**Цвет надписей изменяется следующим образом:**

WHITE ↔ YELLOW ↔ VIOLET ↔ RED ↔ CYAN ↔ GREEN ↔ BLUE

**Размер надписей изменяется следующим образом:**

SMALL ↔ LARGE

**Положение надписи изменяется следующим образом:**

Если Вы выбираете размер надписи “SMALL”, то Вы можете выбирать одно из 9 положений. Когда Вы выбираете размер надписи “LARGE”, Вы может выбирать из 8 положений.

**Примечания к надписям**

- В зависимости от размера или положения надписи дата и время или же что-то одно из них не отображается.
- Если Вы ввели 13 знаков или более для размера надписи LARGE, надпись автоматически уменьшается до надлежащего размера после выбора положения.
- Во время отображения надписи индикаторы LCD BRIGHT и VOLUME появляться не будут.

# Making your own titles

# Создание Ваших собственных надписей

You can make up to two titles and store them in the camcorder. We recommend to set the POWER switch to PLAYER or eject the cassette before you begin.

Your title can have up to 20 characters.

- (1) Press TITLE to display the title menu.
- (2) Turn the control dial to select  $\varnothing$ , then press the dial.
- (3) Turn the control dial to select the first line (CUSTOM1) or second line (CUSTOM2), then press the dial.
- (4) Turn the control dial to select the column of the desired character, then press the dial.
- (5) Turn the control dial to select the desired character, then press the dial.
- (6) Repeat step 4 and 5 until you finish the title.
- (7) For finishing the titling work, turn the control dial to select SET, then press the dial.

Вы можете создать две надписи и сохранить их в памяти видеокамеры. Мы рекомендуем установить выключатель POWER в положение PLAYER или вытолкнуть кассету перед началом.

Ваша надпись может иметь до 20 знаков.

- (1) Нажмите TITLE для отображения меню надписей.
- (2) Поверните регулировочный диск для выбора  $\varnothing$ , а затем нажмите диск.
- (3) Поверните регулировочный диск для выбора первой линии строки (CUSTOM1) или второй линии строки (CUSTOM2), а затем нажмите диск.
- (4) Поверните регулировочный диск для выбора колонки с желаемым знаком, а затем нажмите диск.
- (5) Поверните регулировочный диск для выбора желаемого знака, а затем нажмите регулировочный диск.
- (6) Повторяйте пункты 4 и 5 до тех пор, пока не закончите надпись.
- (7) Для окончания работы по созданию надписи поверните регулировочный диск для выбора SET, а затем нажмите диск.

**1** TITLE

**2**

TITLE SET  
CUSTOM1  
CUSTOM2  
[TITLE] : END

**3**

TITLE SET  
CUSTOM1  
CUSTOM2  
[TITLE] : END

**4**

TITLE SET  
CUSTOM1  
CUSTOM2  
[TITLE] : END

**5**

TITLE SET  
CUSTOM1  
CUSTOM2  
[TITLE] : END

**6**

TITLE SET  
CUSTOM1  
CUSTOM2  
[TITLE] : END

**7**

TITLE SET  
SUMMER CAMP IN LAKE-  
ABCDE 12345 AIOUA  
FGHIJ 67890 SFXME  
KLMNO AEIOU Z1@\*  
PQRST AEIOU .- /-  
UVWXY AEORE [ + ]  
Z& ?! AONVB [SET]



### To edit a title you have stored

In step 3, select CUSTOM1 or CUSTOM2, depending on which title you want to edit, then change the title.

#### Note

You can not enter over 20 characters title.

### If you take 5 minutes or longer to enter characters while a cassette is in the camcorder

The power goes off automatically. Characters you have entered remain. Turn STANDBY down once and then up again, then proceed from step 1.

### To delete a title

In step 4, turn the control dial to select [←] then press the dial. The last character is erased. Repeat this step until all characters are deleted.

### Для редактирования запомненной надписи

В пункте 3 выберите CUSTOM1 или CUSTOM2 в зависимости от того, какую надпись Вы хотите отредактировать, а затем измените надпись.

#### Примечание

Вы не можете ввести больше, чем 20 знаков.

### Если проходит 5 минут или более при вводе знаков в то время, когда кассета находится в видеокамере

Питание выключится автоматически. Знаки, которые Вы ввели, остаются в памяти. Поверните STANDBY один раз вниз, а затем снова вверх и начните с пункта 1.

### Для отмены надписи

В пункте 4 поверните диск управления, чтобы выбрать [←], затем нажмите диск. Последний знак будет стерт. Повторяйте это действие до тех пор, пока не будут удалены все знаки.

## Re-recording a picture in the middle of a recorded tape



You can insert a scene in the middle of a recorded tape by setting the starting and ending points. The previous recorded portion will be erased. When the RC time code appears, set COUNTER to NORMAL in the menu system to display the tape counter.

## Перезапись изображения в середине записанной ленты

Вы можете вставить сцену в середине записанной ленты, установив начальную и конечную точки. Ранее записанная часть будет стерта. Когда появляется временной код RC, установите COUNTER на NORMAL в системе меню для отображения счетчика ленты.

- (1) While the camcorder is in Standby mode, keep pressing the + (forward playback) or - (reverse playback) side of EDITSEARCH, and release the button where you want to end the insertion [b]. The camcorder enters Standby mode again.
- (2) Press COUNTER RESET. The counter resets to zero.
- (3) Keep pressing the - side of EDITSEARCH and release the button at the point where you want to start the insertion [a].
- (4) Press ZERO MEM on the Remote Commander. The ZERO MEM indicator flashes.
- (5) Press START/STOP to start recording. The recording stops automatically at the counter zero point.

- (1) Когда видеокamera находится в режиме готовности, держите нажатой сторону + (воспроизведение вперед) или сторону - (обратное воспроизведение) кнопки EDITSEARCH и отпустите кнопку в точке, где Вы хотите закончить вставку [b]. Видеокamera снова войдет в режим готовности.
- (2) Нажмите COUNTER RESET. Счетчик сбрасывается на нуль.
- (3) Держите нажатой сторону - кнопки EDITSEARCH и отпустите кнопку в точке, где Вы хотите начать вставку [a].
- (4) Нажмите ZERO MEM на пульте дистанционного управления. Индикатор ZERO MEM будет мигать.
- (5) Нажмите START/STOP для начала записи. Запись остановится автоматически в нулевой точке счетчика.

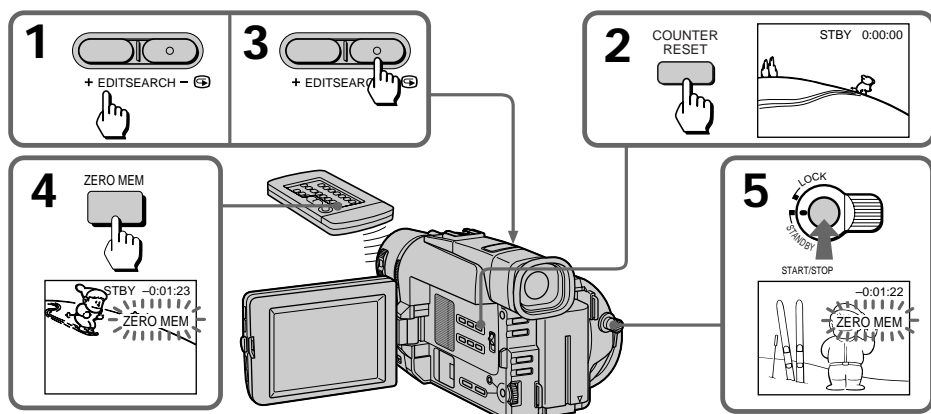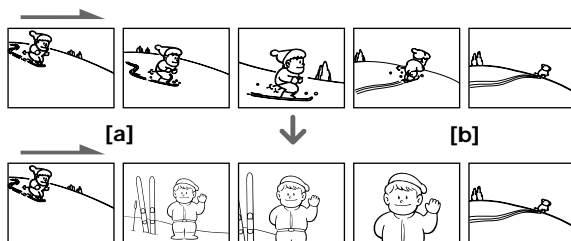

**To change the end point**  
Press ZERO MEM to erase the ZERO MEM indicator, then repeat steps 2 to 5.

**Для изменения конечной точки**  
Нажмите ZERO MEM для стирания индикатора ZERO MEM, а затем повторите пункты со 2 по 5.

### Notes on re-recording

- The picture and the sound may be distorted at the end of the inserted portion when it is played back.
- If you re-record on the portion which contains non-recorded section, the zero memory function may not work correctly.
- When the START/STOP MODE switch is set to 5SEC or  $\frac{\perp}{\perp}$ , you cannot use the zero memory function.

### Примечания к перезаписи

- Изображение и звук могут быть искажены в конце вставленной части при ее воспроизведении.
- Если Вы перезаписываете часть ленты, которая содержит незаписанные участки, то функция запоминания нуля может работать неправильно.
- Когда переключатель START/STOP MODE установлен в положение 5SEC или  $\frac{\perp}{\perp}$ , Вы не можете использовать функцию запоминания нуля.

## Recording with the date/time


## Запись с датой/временем

Before you start recording or during recording, press DATE or TIME. You can record the date or time displayed in the viewfinder or on the LCD screen with the picture. Press DATE (or TIME), then press TIME (or DATE) to display the date and time together.

The clock is set at the factory to London time for United Kingdom and to Paris time for the other European countries. You can reset the clock in the menu system.

Перед началом записи нажмите DATE или TIME. Вы можете записывать дату или время, отображаемые в видискателе или на экране ЖКД вместе с изображением. Нажмите DATE (или TIME), а затем нажмите TIME (или DATE) для отображения даты и времени одновременно.

Часы установлены на заводе на лондонское время для моделей Соединенного Королевства и на парижское время для моделей других европейских стран. Вы можете заново установить часы в системе меню.

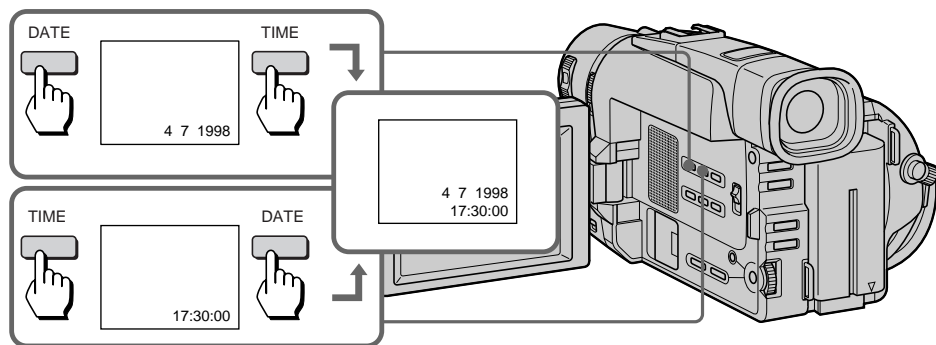


### To stop recording with the date and/or time

Press DATE and/or TIME again. The date and/or time indicator disappears. The recording continues.

### Для останова записи с датой и/или временем


Нажмите DATE и/или TIME снова. Индикатор даты и/или времени исчезнет. Запись будет продолжена.

Use this feature to check the tape condition before recording, so that you can get the best possible picture (ORC).

- (1) While the camcorder is in Standby mode, press MENU to display the menu.
- (2) Turn the control dial to select , then press the dial.
- (3) Turn the control dial to select ORC TO SET, then press the dial. "START/STOP KEY" flashes.
- (4) Press START/STOP. The camcorder takes about 5 seconds to check the tape condition and then returns to Standby mode.

Используйте данную функцию для проверки состояния ленты перед записью, так, чтобы Вы могли получить наилучшее по возможности изображение (ORC).

- (1) Когда видеокамера будет находиться в режиме готовности, нажмите MENU для отображения меню.
- (2) Нажмите регулировочный диск для выбора , а затем нажмите диск.
- (3) Поверните регулировочный диск для выбора ORC TO SET, а затем нажмите диск. "START/STOP KEY" будет мигать.
- (4) Нажмите START/STOP. Видеокамере требуется около 5 секунд для проверки состояния ленты, а затем она возвращается в режим готовности.

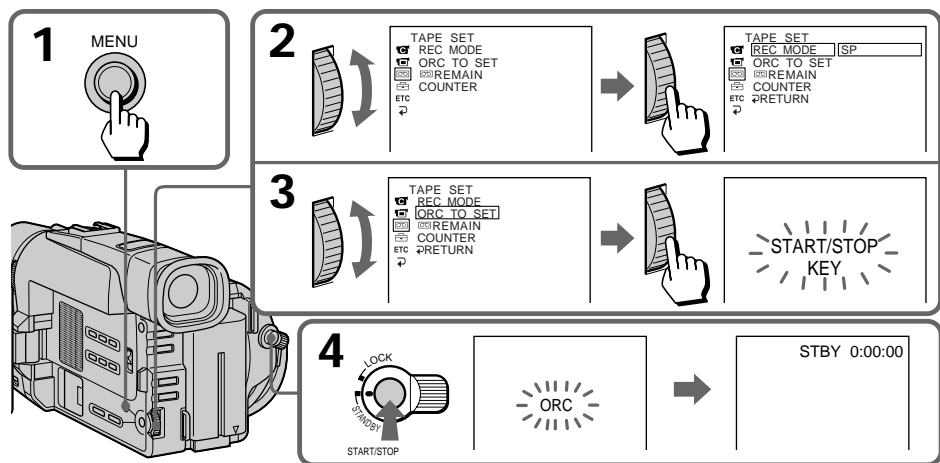

**Each time you insert the cassette**  
Perform the above procedures.

**Каждый раз, когда Вы вставляете кассету**  
Выполняйте вышеописанную процедуру.

### Notes on the ORC function


- When you set ORC TO SET, the recording on the tape is erased for about 0.1 second so that the camcorder can check the tape condition. Be careful when you use a recorded tape. The 0.1 second blank is erased if you record from the point where you set ORC TO SET for more than 2 seconds, or if you record over the blank.
- You cannot use this function on a tape with the red mark on the cassette exposed.

### Примечания к функции ORC

- Когда Вы устанавливаете ORC TO SET, запись ленты стирается на 0,1 секунды, так, чтобы видеокамера смогла проверить состояние ленты. Будьте осторожны, когда Вы используете записанную ленту. 0,1-секундный пробел исчезает, если Вы начинаете запись от точки, где Вы установили ORC TO SET более, чем на 2 секунды, или если производите запись поверх незаписанной части.
- Вы не можете использовать данную функцию с лентой, если на кассете выставлена красная метка.

## Releasing the STEADY SHOT function


When the Steady Shot function is working, the camcorder compensates for camera-shake.

You can release the Steady Shot function when you do not need to use it. The  indicator appears in the viewfinder or on the LCD screen. Do not use the Steady Shot function when shooting a stationary object with a tripod. You can select ON or OFF in the menu system (p. 32).

### To activate the Steady Shot function again


Set STEADYSHOT to ON in the menu system.

#### Notes on the Steady Shot function

- The Steady Shot function will not correct excessive camera-shake.
- When you set STEADYSHOT to ON or OFF in the menu system, the exposure may fluctuate.
- Steady Shot does not operate in 16:9 FULL mode. If you set STEADYSHOT to ON in the menu system, the  indicator flashes.

## Отключение функции STEADY SHOT


Когда работает функция устойчивой съемки, видеокамера осуществляет компенсацию дрожания видеокамеры.

Вы можете отключить функцию устойчивой съемки, когда Вы не нуждаетесь в ее использовании. В видеоискателе или на экране ЖКД появится индикатор . Не используйте функцию устойчивой съемки при съемке неподвижных объектов с помощью треноги. Вы можете выбирать ON или OFF в системе меню (стр. 32).

### Для активизации функции устойчивой съемки снова

Установите STEADYSHOT на ON в системе меню.

#### Примечания к функции устойчивой съемки

- Функция устойчивой съемки не откорректирует чрезмерного дрожания видеокамеры.
- При установке функции STEADYSHOT в положение ON или OFF в системе меню экспозиция может колебаться.
- Функция устойчивой съемки не работает в режиме 16:9FULL. Если Вы установите STEADYSHOT на ON, индикатор  будет мигать.

## Watching on a TV screen

Connect the camcorder to your TV or VCR to watch the playback picture on the TV screen. When monitoring the playback picture by connecting the camcorder to your TV, we recommend you to use the mains for the power source.

While playing back on a TV screen, close the LCD panel. Otherwise, picture distortion may occur.

### Connecting directly to a TV/VCR with Video/Audio input jacks

When connecting the A/V connecting cable, make sure you connect the plug to jacks of the same colour.

Open the jack cover. With using the supplied A/V connecting cable, connect the camcorder to the LINE IN inputs on the TV or VCR connected to the TV. Set the TV/VCR selector on the TV to VCR. When connecting to the VCR, set the input selector on the VCR to LINE.

If your TV or VCR has an S video jack, connect using the S video cable (not supplied) [a] to obtain a high quality picture. If you are going to connect the camcorder using the S video cable (not supplied) [a], you do not need to connect the yellow (video) plug of the A/V connecting cable [b].

## Просмотр на экране телевизора


Подсоедините видеокамеру к Вашему телевизору или КВМ для просмотра воспроизводимого изображения на экране телевизора. При просмотре воспроизводимого изображения путем подсоединения видеокамеры к Вашему телевизору мы рекомендуем Вам использовать электрическую сеть в качестве источника питания.

Во время воспроизведения на экране телевизора, закройте панель ЖКД. В противном случае могут происходить искажения изображения.

### Подсоединение прямо к телевизору/КВМ с входными гнездами аудио/видео

При подсоединении соединительного кабеля аудио/видео убедитесь, что Вы подсоединяете штекеры к гнездам одинакового цвета. Откройте крышку гнезда. Подсоедините видеокамеру к входам LINE IN на телевизоре или на подсоединенном к телевизору КВМ с использованием прилагаемого соединительного кабеля аудио/видео. Установите селектор TV/VCR на телевизоре в положение VCR. При подсоединении к КВМ установите селектор входных сигналов на КВМ в положение LINE.

Если Ваш телевизор или КВМ имеет гнездо S-видео, подсоедините с помощью кабеля S-видеосигналов (не прилагается) [a] для получения высокого качества изображения. Если Вы подсоединяете видеокамеру с использованием кабеля S-видеосигналов (не прилагается) [a], Вам не нужно подсоединять желтый (видео) разъем соединительного кабеля аудио/видео [b].

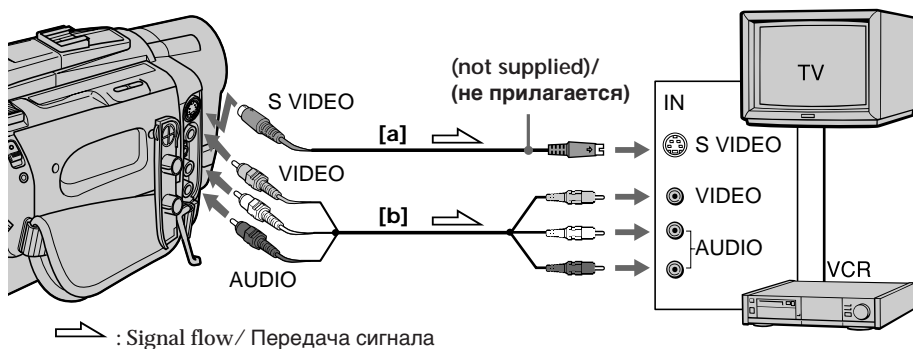


**If your TV or VCR is a monaural type**

Connect only the white plug for audio on both the camcorder and the TV or the VCR. With this connection, the sound is monaural even in stereo model.

**If your TV/VCR has a 21-pin connector (EUROCONNECTOR)**

Use the supplied 21-pin adaptor.

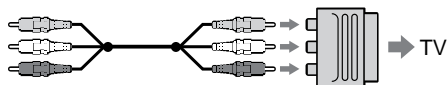**To connect to a TV or VCR without Video/Audio input jacks**

Use an RFU adaptor (not supplied).

**Monitoring the picture from a TV or VCR**

You can monitor the picture on the LCD screen or in the viewfinder. Connect the camcorder to the outputs on the TV or VCR.

**Если Ваш телевизор или КВМ монофонического типа**

Подсоедините только белый разъем для аудиосигналов и к видеокамере и к КВМ или телевизору. При таком соединении звук будет монофоническим, даже для стереофонической модели видеокамеры.

**Если в Вашем ТВ/КВМ имеется 21-штырьковый разъем (EUROCONNECTOR)**

Используйте прилагаемый 21-штырьковый адаптер.

**Для подсоединения к телевизору или КВМ без входных гнезд аудио/видео**  
Используйте ВЧ-адаптер (не прилагается).

**Контроль изображения от КВМ или телевизора**

Вы можете контролировать изображение на экране ЖКД или же в видискателе. Подсоедините видеокамеру к выходным гнездам на телевизоре или КВМ.

During playback, you can process a scene using the digital effect functions; Still, Flash motion, Luminancekey and Trail. For the features of each function, refer to previous pages.

You can watch the processed picture on a TV or use it for editing on other video equipment. You cannot record on this camcorder during this operation.

(1) During playback, press DIGITAL EFFECT and turn the control dial until the desired digital effect indicator (STILL, FLASH, LUMI. or TRAIL) flashes.

(2) Press the control dial.

The digital effect indicator lights up and the bars appear. In still or luminancekey mode, the picture where you press the control dial is stored in memory as a still picture.

(3) Turn the control dial to adjust the effect.


Во время воспроизведения Вы можете обработать сцену с использованием функций цифровых эффектов: стоп-кадра, периодического движения, замещения яркого изображения переднего плана и запаздывания. Для ознакомления с особенностями каждой функции обратитесь к предыдущим страницам.

Вы можете смотреть обработанное изображение на экране телевизора или использовать его для монтажа на другую видеоаппаратуру. Вы не можете выполнять запись на данной видеокамере во время такой операции.

(1) Во время воспроизведения нажмите DIGITAL EFFECT и поворачивайте регулировочный диск до тех пор, пока желаемый индикатор (STILL, FLASH, LUMI. или TRAIL) не начнет мигать.

(2) Нажмите регулировочный диск. Индикатор цифрового эффекта будет гореть, и появляются полосы шкалы этой функции. В режиме стоп-кадра или замещения яркого изображения переднего плана изображение при нажатии регулировочного диска запоминается в памяти, как неподвижное изображение.

(3) Поверните регулировочный диск для регулировки эффекта.

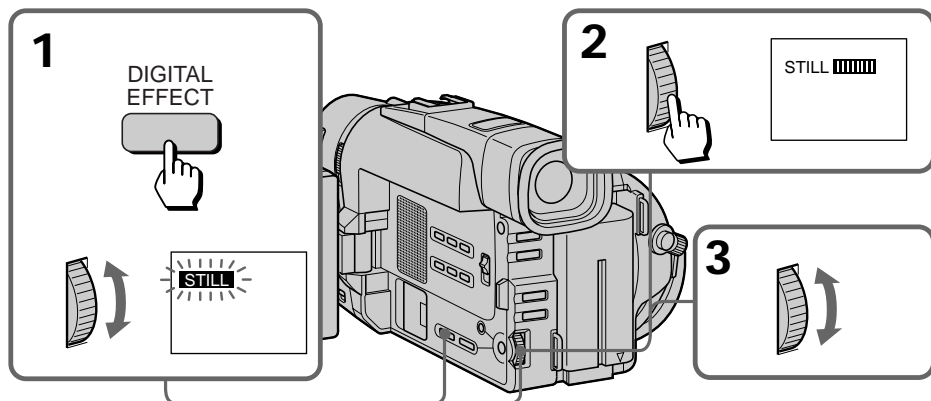

## To cancel the digital effect function

Press DIGITAL EFFECT.

## Notes on the digital effect function

- In skip scan, slow or pause mode, noise appears on the picture.
- When the digital effect indicator flashes rapidly, you cannot use the digital effect function.

## Для отмены функции цифрового эффекта

Нажмите DIGITAL EFFECT.

## Примечания к функции цифрового эффекта

- При выполнении поиска методом прогона, замедленном воспроизведении или режиме паузы на изображении будут появляться помехи.
- Когда индикатор цифрового эффекта будет мигать, Вы не можете использовать функцию цифрового эффекта.



# Searching the boundaries of recorded date

# Поиск границ записанных дат

You can search for the boundary between recording dates using the Data Code automatically recorded on the tape.


There are two modes:

- Searching for the beginning of a specific date, and playing back from there (**Date Search**)
- Searching for the beginning of all days, one after another, playing back about 10 seconds of each (**Date Scan**)

Вы можете осуществлять поиск границ между записанными датами с использованием кода данных, автоматически записываемого на ленте.


Существует два режима:

- Поиск начала определенной даты с воспроизведением с того места (**поиск даты**)
- Поиск начала всех дат, одной за другой, с воспроизведением приблизительно в течение 10 секунд каждой из них (**сканирование дат**)

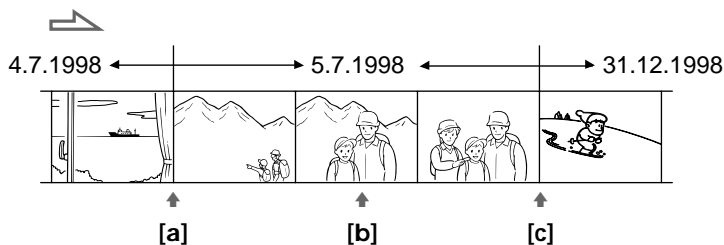

Each time you press DATE, the mode changes as follows:

Каждый раз, когда Вы нажимаете DATE, режим изменяется следующим образом:

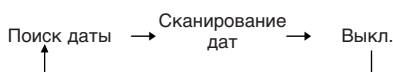

## To search for the beginning of a specific date


- (1) Set the POWER switch to PLAYER. The video control buttons light up.
- (2) Press DATE on the Remote Commander.
- (3) When the current position is [b], press ◀◀ to search towards [a] or press ▶▶ to search towards [c].

## Для поиска начала определенной даты

- (1) Установите выключатель POWER в положение PLAYER. Высветятся кнопки видеоконтроля.
- (2) Нажмите DATE на пульте дистанционного управления.
- (3) Если текущее положение – [b], нажмите ◀◀ для поиска в направлении [a] или нажмите ▶▶ для поиска в направлении [c].

## To scan the beginning of all days

- (1) Set the POWER switch to PLAYER.
- (2) Press DATE on the Remote Commander twice.
- (3) Press ◀◀ or ▶▶. Date Scan starts.

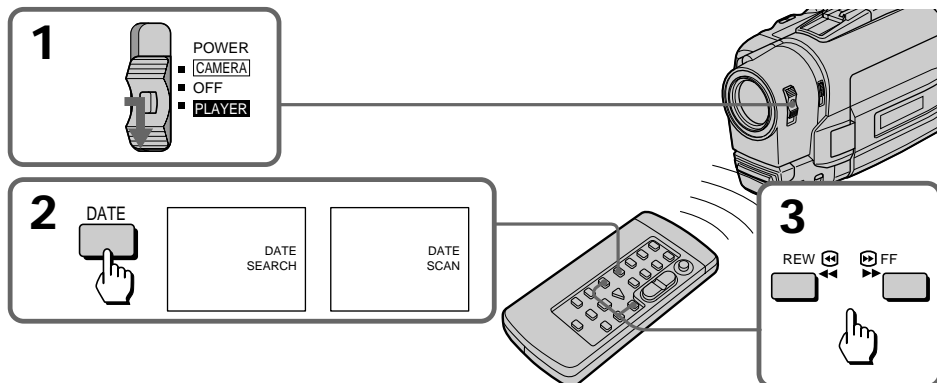

## To stop searching or scanning

Press one of the following buttons: DATE, ▶, ■, ◀◀ or ▶▶.

## To view pictures during searching or scanning

Press ▶ and then press ◀◀ or ▶▶.

## If you do Date Search or Date Scan during playback

While the camcorder is looking for the date, a fast forward or rewind picture is displayed. Some noise is inevitable.

## If you have erased or rewritten the index signal

The point at which the date changes may be out of position by about 10 seconds of playback.

## Notes on Date Search and Date Scan mode

- If a day's recording is not longer than 2 minutes, the camcorder may not accurately find its boundaries.
- Date Search and Date Scan do not function on a tape recorded by a camcorder without the Data Code function.

## Для сканирования начала всех дат

- (1) Установите выключатель POWER в положение PLAYER.
- (2) Дважды нажмите DATE на пульте дистанционного управления.
- (3) Нажмите ◀◀ или ▶▶. Сканирование дат начинается.

## Для остановки поиска или сканирования

Нажмите одну из следующих кнопок: DATE, ▶, ■, ◀◀ или ▶▶.

## Для просмотра изображения во время поиска или сканирования

Нажмите ▶, а затем нажмите ◀◀ или ▶▶.

## Если Вы выполняете поиск даты или сканирование дат во время воспроизведения

Когда видеочамера осуществляет поиск даты, изображение ускоренной перемотки вперед или назад будет отображаться. Некоторые помехи будут при этом неизбежны.

## Если Вы стираете или перезаписываете индексный сигнал

Точка, в которой происходит изменение даты, может изменить свое положение приблизительно на 10 секунд воспроизведения.

## Примечания к режиму поиска даты и сканирования дат

- Если дневная запись продолжается не более 2-х минут, то видеочамера может точно не найти границу.
- Поиск даты и сканирование дат не функционируют на ленте, записанной на видеочамере без функции кода данных.

# Returning to a pre-registered position


# Возврат к предварительно зарегистрированной позиции

Using the Remote Commander, you can easily go back to the desired point on a tape after playback. Use the tape counter. If the RC time code appears, set COUNTER to NORMAL in the menu system to display the tape counter.

- (1) During playback, press COUNTER RESET at the point you later want to locate. The counter shows "0:00:00".
- (2) Press ■ when you want to stop playback.
- (3) Press ZERO MEM on the Remote Commander. The ZERO MEM indicator flashes.
- (4) Press ◀◀ to rewind or press ▶▶ to fast-forward the tape to the counter's zero point. The tape stops automatically when the counter reaches approximately zero.

Используя пульт дистанционного управления, Вы можете легко вернуться к желаемой точке ленты после воспроизведения. Используйте счетчик ленты. Если появляется временной код RC, установите COUNTER на NORMAL в системе меню для отображения счетчика ленты.

- (1) Во время воспроизведения нажмите COUNTER RESET в месте, которое Вы хотите потом обнаружить. Счетчик будет показывать "0:00:00".
- (2) Нажмите ■, когда Вы захотите остановить воспроизведение.
- (3) Нажмите ZERO MEM на пульте дистанционного управления. Индикатор ZERO MEM будет мигать.
- (4) Нажмите ◀◀ для ускоренной перемотки ленты назад или ▶▶ для ускоренной перемотки ленты вперед до нулевой точки счетчика. Лента остановится автоматически, когда счетчик дойдет приблизительно до 0.

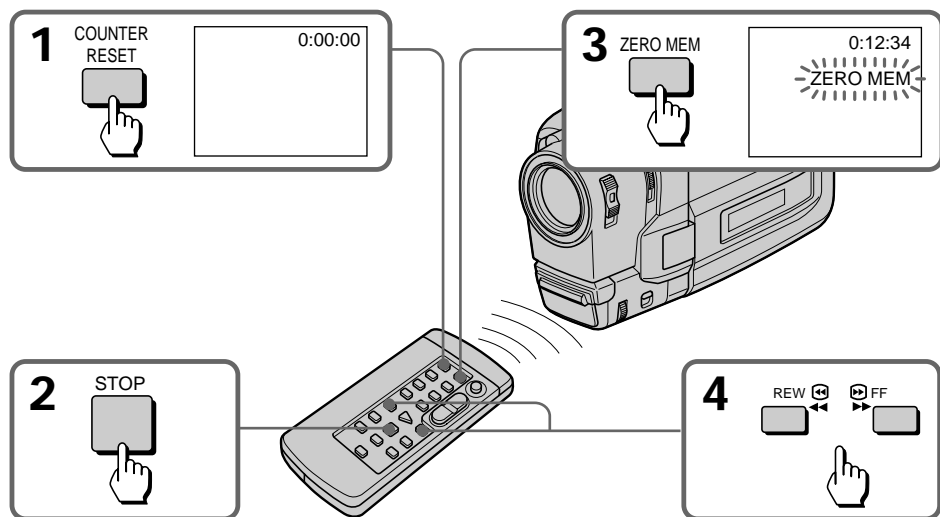

## Notes on the tape counter

- Something must be recorded on the tape in order for the tape counter to function. Tape counter does not work on a blank tape.
- There may be a discrepancy of several seconds from the actual time.

## Примечания к счетчику ленты

- Что-нибудь должно быть записано на ленте, чтобы счетчик ленты функционировал. Счетчик ленты не работает при незаписанной ленте.
- Может быть расхождение на несколько секунд с фактическим временем.

### Notes on ZERO MEM

- When you press ZERO MEM, the counter's zero point is memorized. Press ZERO MEM again before rewinding to cancel the memory.
- This function is cancelled automatically once the tape is rewound or advanced to the point you pre-registered.
- ZERO MEM does not function during recording or playing back.

### Примечания к ZERO MEM

- Когда Вы нажимаете ZERO MEM, нулевая точка счетчика запоминается. Перед перемоткой назад снова нажмите ZERO MEM для стирания памяти.
- Данная функция отменяется автоматически, когда лента перемотается назад или вперед до точки, которую Вы запомнили.
- ZERO MEM не функционирует во время записи или воспроизведения.

## Locating the marking position

## Нахождение отмеченной позиции

You can locate the beginning of a desired programme easily by marking an index signal during recording or playback and searching for it later.

Вы можете легко обнаружить начало желаемой программы путем записи индексного сигнала во время записи или воспроизведения и выполнения его поиска потом.

### Marking an index signal

You can mark an index signal during recording or playback.

### Запись индексного сигнала

Вы можете записать индексный сигнал во время записи или воспроизведения.

### When marking at the beginning of recording or playback

Press INDEX MARK on the Remote Commander in recording standby or playback pause mode. The INDEX MARK indicator appears in the viewfinder or the LCD screen with the MARK indicator flashing. When recording or playback starts, the MARK indicator stops flashing. This shows that the index signal is being marked. Then the INDEX MARK indicator will disappear.

### При отметке в начале записи или воспроизведения


Нажмите INDEX MARK на пульте дистанционного управления в режиме готовности или паузы воспроизведения. Индикатор INDEX MARK появляется в видеоскатель или на экране ЖКД с мигающим индикатором MARK. Когда запись или воспроизведение начинается, индикатор MARK перестает мигать. Это показывает на то, что индексный сигнал записан. Затем индикатор INDEX MARK исчезает.

**When marking during recording or playback**

Press INDEX MARK on the Remote Commander at the point you want to locate later.

**При отметке во время записи или воспроизведения**

Нажмите INDEX MARK на пульте дистанционного управления в точке, которую Вы хотите потом обнаружить.

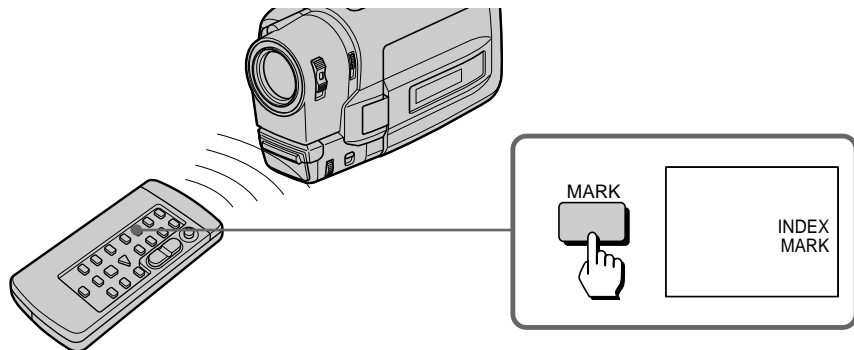**Notes on marking**

- Make sure you mark index signals at more than two-minute intervals. Otherwise, you may not be able to search for them correctly.
- If you stop recording while the index signal is being marked (the INDEX MARK indicator lights in the viewfinder), the search may not be completed correctly.
- If you mark an index signal on the tape with the Data Code recorded, the Data Code will be erased at the point on which the index signal is marked. When playing back this tape, the camcorder keeps displaying the Data Code immediately before the erased one.
- A black band appears when you mark index signal during playback, and the sound cannot be heard. This does not affect the picture and sound that are already recorded.
- You cannot mark the index signal during photo recording.
- You cannot mark an index signal on a tape with the red mark on the cassette exposed.
- You cannot mark an index signal on an NTSC-recorded tape.
- You cannot mark the index signal during 5-second recording, recording only while pressing the START/STOP button, or during fade-out.

**Примечания к записи индексного сигнала**


- Вы должны обязательно записывать индексные сигналы с более, чем двухминутными интервалами. В противном случае Вы не сможете находить их правильно.
- Если Вы остановите запись во время записи индексного сигнала (индикатор INDEX MARK светится в видоискателе), поиск может быть выполнен неправильно.
- Если Вы записываете индексный сигнал на ленте с кодом данных, то код данных будет стерт в точке, в которой записан индексный сигнал. При воспроизведении такой ленты видеокамера отображает код данных непосредственно до того, который был стерт.
- Черная полоса появляется, когда Вы записываете индексный сигнал во время воспроизведения, и звук прослушиваться не будет. Это не влияет на звук и изображение которые уже записаны.
- Вы не можете наносить индексный сигнал во время фотосъемки.
- Вы не можете записать индексный сигнал на ленте, если на кассете видна красная метка.
- Вы не можете записать индексный сигнал на ленте, записанной в системе NTSC.
- Вы не можете записать индексный сигнал во время 5-секундной записи, записи только во время удерживания кнопки START/STOP в нажатом состоянии или во время выведения изображения.

## Scanning the beginning of each marking position - index scan

- (1) Press INDEX on the Remote Commander during normal playback.
- (2) Press ◀◀ or ▶▶. The tape rewinds or advances rapidly and plays back for approximately 10 seconds from the point on which the index signal was marked. If you want to continue playback, press ▶. When you do not press any button, the tape is automatically scanned to the next programme.

## Сканирование начала каждой отмеченной позиции - индексное сканирование

- (1) Нажмите INDEX на пульте дистанционного управления во время нормального воспроизведения.
- (2) Нажмите ◀◀ или ▶▶. Лента ускоренно перематывается назад или вперед и воспроизводится приблизительно в течение 10 секунд от каждой точки, в которой был записан индексный сигнал. Если Вы хотите продолжить воспроизведение, нажмите ▶. Если Вы не нажимаете никакой кнопки, на ленте автоматически осуществляется поиск следующей программы.

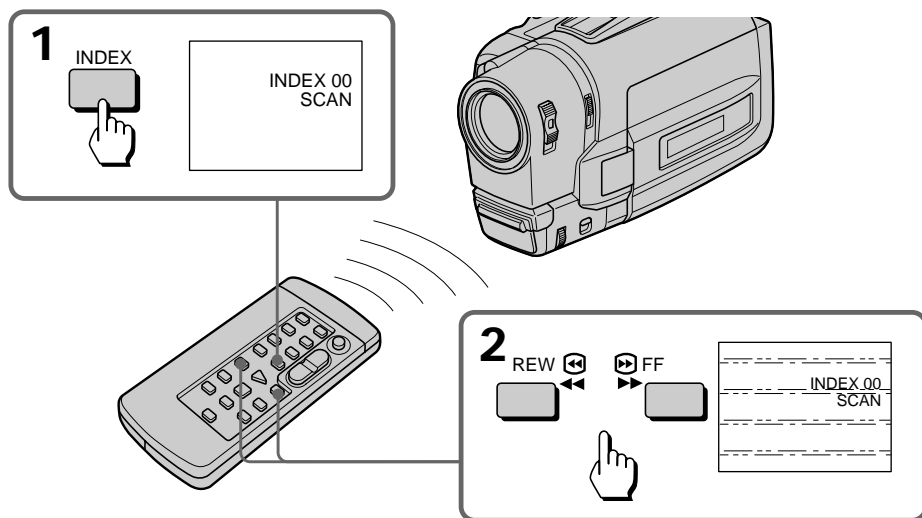

### To cancel index scan mode

Press ▶. Normal playback resumes.






### Для отмены режима индексного сканирования

Нажмите ▶. Нормальное воспроизведение будет восстановлено.

## Locating the desired marking position – index search

- (1) Press INDEX on the Remote Commander during stop or playback mode.
- (2) Press INDEX repeatedly until the index number of the desired programme is displayed in the viewfinder or on the LCD screen.
- (3) Press ◀◀ or ▶▶. Playback starts from the beginning of the desired programme.

[a] the current position  
[b] the INDEX number

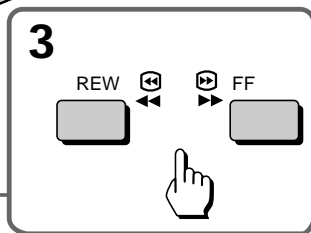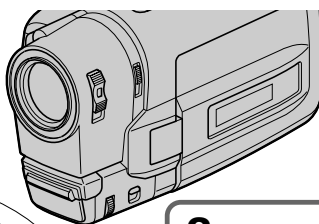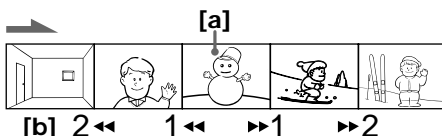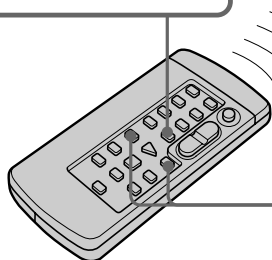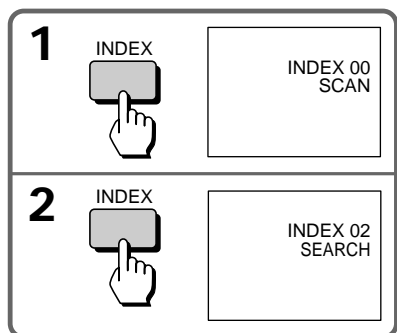

### To stop index search mode

Press ▶. Normal playback resumes.

### Note on the index number

The index number (1, 2, etc.) indicates the distance from the point you are now viewing [a], regardless of the direction.

## Нахождение желаемой отмеченной позиции - Индексный поиск

- (1) Нажмите INDEX на пульте дистанционного управления в режиме останова или воспроизведения.
- (2) Неоднократно нажимайте INDEX до тех пор, пока индексный номер желаемой программы не отобразится в видоискателе или на экране ЖКД.
- (3) Нажмите ◀◀ или ▶▶. Воспроизведение начнется от начала желаемой программы.

[a] текущее положение  
[b] индексный номер INDEX

### Для останова режима индексного поиска

Нажмите ▶. Нормальное воспроизведение будет восстановлено.

### Примечание к индексному номеру.


Индексный номер (1, 2 и т.д.) указывает расстояние от места, которое Вы просматриваете в текущий момент [a], независимо от направления.

## Erasing an index signal

- (1) Locate the index signal to be erased using the index scan or index search function.
- (2) Press ERASE on the Remote Commander within 2 to 10 seconds while the desired programme plays back. After the index signal is erased, the camcorder returns to index scan when you used index scan in step 1. When you used index search, normal playback resumes.

## Стирание индексного сигнала

- (1) Найдите индексный сигнал, подлежащий стиранию, с использованием функции индексного сканирования или индексного поиска.
- (2) Нажмите ERASE на пульте дистанционного управления в пределах от 2 до 10 секунд во время воспроизведения желаемой программы. После стирания индексного сигнала видеокамера возвращается к режиму индексного сканирования или индексного поиска, в зависимости от того, который из них был использован в пункте 1. После того, как Вы использовали индексный поиск, нормальное воспроизведение будет восстановлено.

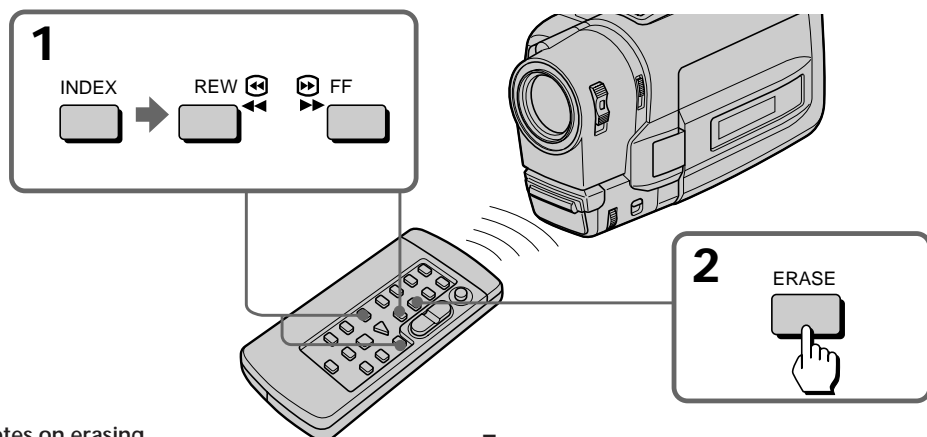

### Notes on erasing

- Press ERASE more than 2 seconds after the playback of the desired programme begins.
- You cannot erase the index signal on a tape with the red mark on the cassette exposed.
- While the index signal is being erased, the sound cannot be heard and a black band appears at the bottom of the picture. This will not affect the recorded sound or picture.
- The camcorder can detect index signals marked with VCRs, but may not erase them. VCRs with an index function can detect index signals marked with this camcorder but may not erase them.
- An index signal may be erased when making PCM after recording on another VCR in the portion where the index signal is marked.

### Note on Data Code

When an index signal is erased, the Data Code on the same portion of the tape is also erased.

### Примечания к стиранию индексного сигнала

- Нажмите ERASE более, чем на 2 секунды после начала воспроизведения желаемой программы.
- Вы не можете стереть индексный сигнал с ленты, если на кассете видна красная метка.
- Во время стирания индексного сигнала звук прослушиваться не может, и черная полоса появляется внизу изображения. Это не будет влиять на записанные звук или изображение.
- Видеокамера может детектировать индексные сигналы, записанные на КВМ, но не может их стереть. КВМ с индексной функцией может детектировать индексные сигналы, записанные на данной видеокамере, но не может их стереть.
- Индексный сигнал может быть стерт при выполнении PCM после записи на другом КВМ в части, где индексный сигнал был записан.

### Примечание к коду данных

При стирании индексного сигнала код данных, для той же части ленты также будет стерт.



# Writing the RC Time code on a recorded tape

# Запись временного кода RC на записанной ленте

You can write the RC time code on a recorded tape. Use the Remote Commander.


Before you begin, we recommend to set COUNTER to TIME CODE in the menu system so that you can view the RC time code.

- (1) While pressing the small green button on the POWER switch, set it to PLAYER.
- (2) Rewind the tape to the beginning and set the camcorder to playback pause mode.
- (3) Press TIME CODE WRITE on the Remote Commander. The TIME CODE WRITE indicator appears in the viewfinder or on the LCD screen with the WRITE indicator flashing.
- (4) Press ► or || to start playback. The WRITE indicator stops flashing and the RC time code writing starts from 0:00:00:00.

Вы можете записать временной код RC на записанной ленте. Используйте пульт дистанционного управления.

Перед тем, как Вы начнете, мы рекомендуем установить COUNTER на TIME CODE в системе меню, так чтобы Вы могли видеть временной код RC.

- (1) Нажимая маленькую зеленую кнопку на выключателе POWER, установите его в положение PLAYER.
- (2) Перемотайте ленту назад на начало и установите видеокамеру на режим паузы воспроизведения.
- (3) Нажимая TIME CODE WRITE на пульте дистанционного управления. Индикатор TIME CODE WRITE появляется в видоискателе или на экране ЖКД с мигающим индикатором WRITE.
- (4) Нажмите ► или || для начала воспроизведения. Индикатор WRITE перестает мигать, и запись временного кода RC начинается с 0:00:00:00.

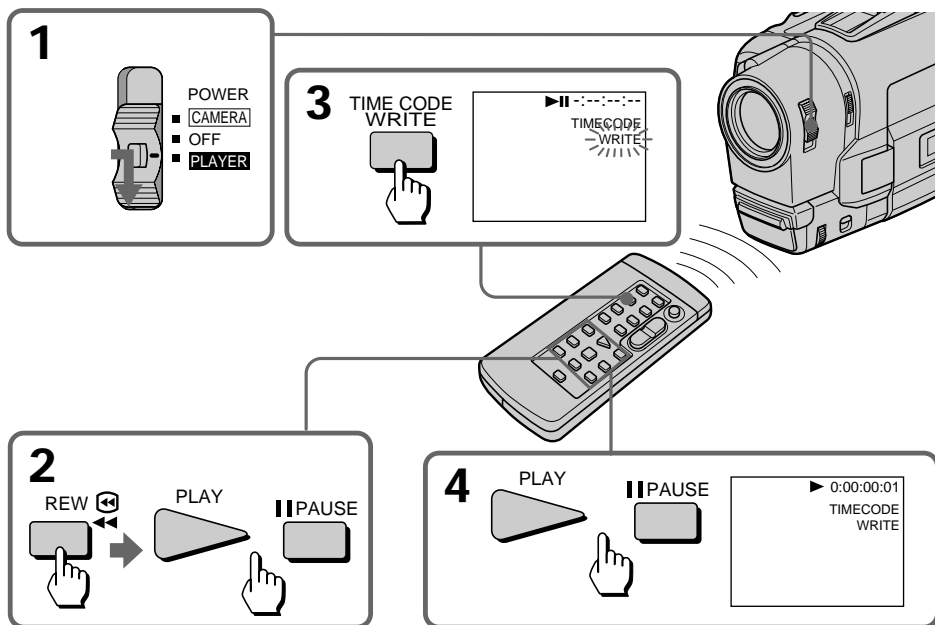

**To stop writing the RC time code**  
Press ■ (or any video control button).

**Для остановки записи временного кода RC**  
Нажмите ■ (или любую кнопку видеоконтроля).

### To write the RC time code from the end of the RC time code recorded portion

Rewind the tape to the portion on which the RC time code has been written and set the camcorder to playback pause mode. Then follow steps 3 and 4 above. The RC time code is written continuously.

#### Notes on writing the RC time code

- The RC time code writing stops when:
  - you press TIME CODE WRITE again before starting playback.
  - you press INDEX or DATE SEARCH before starting playback.
  - you change from playback mode to another mode.
- When you are writing the RC time code from the middle of a tape without the time code written, writing starts several frames before the current picture.
- If you write the RC time code on a recorded tape, the Data Code is erased.
- You can mark the RC time code on a tape recorded both in LP mode and SP mode, the RC time code written in LP mode, however, may not be read correctly.
- You cannot mark the RC time code on an NTSC-recorded tape.
- You cannot mark the RC time code on a tape with the red mark on the cassette exposed.
- A black band appears when you mark the RC time code during playback, and the sound cannot be heard. This does not affect the picture and sound that are already recorded.

#### Note on --:--:-- indicator

The --:--:-- indicator appears during playback if:

- nothing is recorded.
- the RC time code is unreadable because of the damage of the tape or because of the noise.
- you recorded using another VCR without RC time code function.

The --:~:~:~ indicator may also appear on the LCD screen during variable speed playback.

### Для записи временного кода RC от конца записанной части с временным кодом RC

Перемотайте ленту назад до части, на которой был записан временной код RC, и установите видеокамеру на режим паузы воспроизведения. Затем следуйте вышеописанным пунктам 3 и 4. Временной код RC будет записан без перерыва.

#### Примечания к записи временного кода RC

- Запись временного кода RC отменяется, когда:
  - Вы нажимаете TIME CODE WRITE снова до начала воспроизведения.
  - Вы нажимаете INDEX или DATE SEARCH до начала воспроизведения.
  - Вы изменяете режим воспроизведения на другой режим.
- Если Вы записываете временной код RC с середины ленты, на которой не записан временной код RC, запись временного кода начнется на несколько кадров раньше текущего изображения.
- Если Вы записываете временной код RC на записанную ленту, то код данных стирается.
- Вы можете записать временной код RC на ленту, записанную и в режиме LP и в режиме SP, однако временной код RC, записанный в режиме LP, не может быть считан правильно.
- Вы не можете записать временной код RC на ленте, записанной в системе NTSC.
- Вы не можете записать временной код RC на ленте, если на кассете видна красная метка.
- Черная полоса появляется, когда вы записываете временной код RC во время воспроизведения, и звук прослушиваться не будет. Это не влияет на звук и изображение, которые уже записаны.

#### Примечание к индикатору --:~:~:~

Индикатор --:~:~:~ появляется во время воспроизведения, если:

- ничего не было записано.
- временной код RC не считывается из-за повреждения ленты или из-за помех.
- Вы произвели запись с использованием другого КВМ без функции временного кода RC.

Индикатор --:~:~:~ также может появиться на экране ЖКД во время воспроизведения с различной скоростью.

# Editing onto another tape

You can create your own video programme by editing with any other **8** 8 mm, **Hi8** Hi8, **VHS** VHS, **S-VHS** S-VHS, **VHS-C** VHSC, **S-VHS-C** S-VHSC or **β** Betamax VCR that has video/audio inputs.

## Before editing

Connect the camcorder to the VCR using the supplied A/V connecting cable.

Set the input selector on the VCR to LINE, if available.

Set EDIT to ON in the menu system (p. 32).

## Starting editing

Turn down the volume of the camcorder while editing. Otherwise, picture distortion may occur.

- (1) Insert a blank tape (or a tape you want to record over) into the VCR, and insert your recorded tape into the camcorder.
- (2) Play back the recorded tape on the camcorder until you locate the point just before where you want to start editing, then press **II** to set the camcorder in playback pause mode.
- (3) On the VCR, locate the recording start point and set the VCR in recording pause mode.
- (4) First press **II** on the camcorder, and after a few seconds press **II** on the VCR to start editing.

## To edit more scenes

Repeat steps 2 to 4.

## To superimpose the title while you are editing

You can superimpose the title while you are editing. Refer to "Superimposing a title" (p. 62).

## To stop editing

Press **■** on both the camcorder and the VCR.

### Note on Fine Synchro Edit

If you connect a video deck that has the Fine Synchro Edit feature to the LANC **Ⓢ** jack of the camcorder, using a LANC cable (not supplied), the edit will be even more precise.

# Монтаж на другую ленту

Вы можете создать Вашу собственную видеопрограмму путем монтажа с помощью другого КВМ типа **8** 8 мм, **Hi8** Hi8, **VHS** VHS, **S-VHS** S-VHS, **VHS-C** VHSC, **S-VHS-C** S-VHSC или **β** Betamax, который имеет входы аудио/видео.

## Перед монтажем

Подсоедините видеокамеру к КВМ, используя прилагаемый соединительный кабель аудио/видео.

Установите селектор входных сигналов на КВМ в положение LINE, если такое имеется. Установите EDIT на ON в системе меню (стр. 32).

## Начните монтаж

Понижьте громкость видеокамеры во время монтажа. В противном случае может произойти искажение изображения.

- (1) Вставьте чистую ленту (или ленту, которую Вы хотите перезаписать) в КВМ и вставьте Вашу записанную ленту в видеокамеру.
- (2) Воспроизводите записанную ленту в видеокамере до тех пор, пока Вы не обнаружите точку как раз там, откуда Вы хотите начать монтаж, а затем нажмите **II** для установки видеокамеры на режим паузы воспроизведения.
- (3) Найдите на КВМ точку начала записи и установите КВМ на режим паузы записи.
- (4) Сначала нажмите кнопку **II** на видеокамере, а через несколько секунд нажмите кнопку **II** на КВМ для начала монтажа.

## Для монтажа других сцен

Повторите пункты со 2 по 4.

## Для наложения надписи во время монтажа

Вы можете наложить надпись во время монтажа. См. раздел "Наложение надписи" (стр. 62).


## Для остановки монтажа

Нажмите **■** и на видеокамере и на КВМ.


## Примечание к точному синхронному монтажу

Если Вы подсоедините видеодеку, которая имеет функцию точного синхронного монтажа к гнезду LANC **Ⓢ** на видеокамере с использованием кабеля LANC (не прилагается), то монтаж будет еще более точный.

## Changing the lithium battery in the camcorder


Your camcorder is supplied with a lithium battery installed. When the battery becomes weak or dead, the  indicator flashes in the viewfinder for about 5 seconds when you set the POWER switch to CAMERA. In this case, replace the battery with a Sony CR2025 lithium battery. Use of any other battery may present a risk of fire or explosion. Discard used batteries according to the manufacturer's instructions.

The lithium battery for the camcorder lasts for about 1 year under normal operation. (The lithium battery that comes installed at the factory may not last 1 year.)

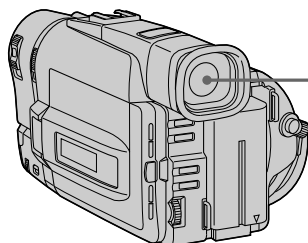

## Замена литиевой батарейки в видеокамере

Ваша видеокамера снабжена установленной литиевой батарейкой. Если батарейка станет слабой или полностью разрядится, индикатор  будет мигать в видоискателе приблизительно в течение 5 секунд, когда Вы установите выключатель POWER в положение CAMERA. В таком случае **замените батарейку на литиевую батарейку Sony CR2025. Использование какой-нибудь другой батарейки может представлять риск воспламенения или взрыва.** Выбросьте использованную батарейку в соответствии с указаниями изготовителя. Литиевой батарейки для видеокамеры хватает приблизительно на 1 год при нормальных условиях эксплуатации. (Литиевой батарейки, которая была установлена на заводе, может не хватить на 1 год.)

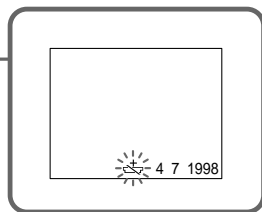


### Notes on lithium battery

- Keep the lithium battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.
- Wipe the battery with a dry cloth to assure a good contact.
- Do not hold the battery with metallic tweezers, otherwise a short-circuit may occur.
- Note that the lithium battery has a positive (+) and a negative (-) terminals as illustrated. Be sure to install the lithium battery so that terminals on the battery match the terminals on the camcorder.

### Примечания к литиевой батарейке

- **Держите литиевую батарейку в не доступном для детей месте. Если батарейка была проглочена, немедленно обратитесь к доктору.**
- Протрите батарейку сухой тканью для обеспечения хорошего контакта.
- Не берите батарейку металлическими щипцами, или же может произойти короткое замыкание.
- Учтите, что литиевая батарейка имеет положительный (+) и отрицательный (-) полюсы, как показано на рисунке. **Обязательно вставьте литиевую батарейку так, чтобы полюсы на батарейке соответствовали полюсам на видеокамере.**

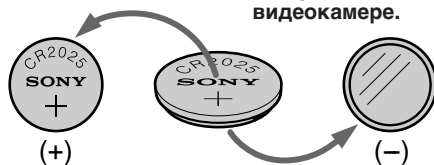

## Changing the lithium battery in the camcorder

### WARNING

The battery may explode if mistreated. Do not recharge, disassemble, or dispose of in fire.

## Changing the lithium battery

When replacing the lithium battery, keep the battery pack or other power source attached. Otherwise, you will need to reset the date, time and other items in the menu system retained by the lithium battery.

- (1) Open the LCD panel and open the lid of the lithium battery compartment.
- (2) Push the lithium battery down once and pull it out from the holder.
- (3) Install the lithium battery with the positive (+) side facing out. Close the lid.

## Замена литиевой батарейки в видеокамере



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При неправильном обращении батарейка может взорваться. Не перезаряжайте, не разбирайте и не бросайте батарейку в огонь.

## Замена литиевой батарейки

При замене литиевой батарейки, оставьте подсоединенным батарейный блок или другой источник питания. В противном случае Вам понадобится снова устанавливать дату, время и другие установки в системе меню, хранимые посредством литиевой батарейки.


- (1) Откройте панель ЖКД и откройте крышку отсека литиевой батарейки.
- (2) Нажмите батарейку вниз и вытащите ее из держателя.
- (3) Установите литиевую батарейку положительной (+) стороной, обращенной наружу. Закройте крышку.

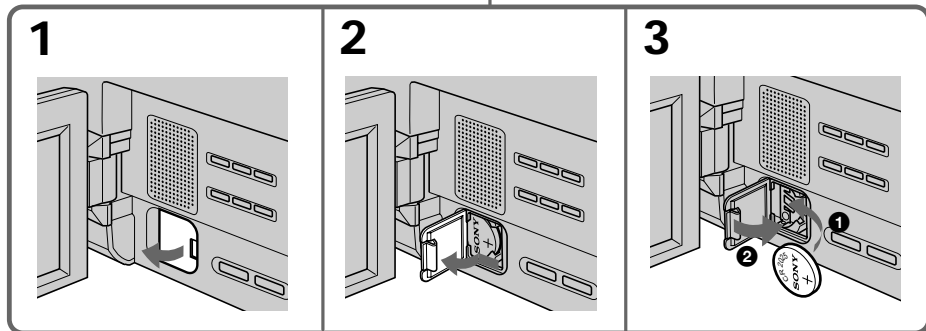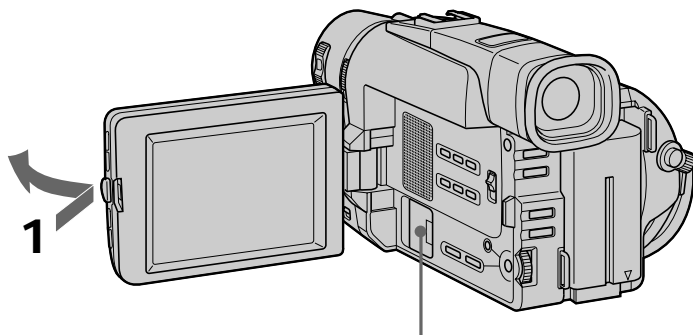


# Resetting the date and time


# Установка даты и времени

You can reset the date and time in the menu system.

- (1) While the camcorder is in Standby mode, press MENU to display the menu.
- (2) Turn the control dial to select , then press the dial.
- (3) Turn the control dial to select CLOCK SET, then press the dial.
- (4) Turn the control dial to adjust the desired year, then press the dial.
- (5) Set the month, day, hour and minute by turning the control dial and pressing the dial.
- (6) Press MENU to erase the menu display.

Вы можете установить дату и время в системе меню.

- (1) Когда видеосъемка будет находиться в режиме готовности нажмите MENU для отображения меню.
- (2) Поверните регулировочный диск для выбора , а затем нажмите диск.
- (3) Поверните регулировочный диск для выбора CLOCK SET, а затем нажмите диск.
- (4) Поверните регулировочный диск для регулировки желаемого года, а затем нажмите диск.
- (5) Установите месяц, дату, часы и минуты, поворачивая регулировочный диск, а затем нажимая диск.
- (6) Нажмите MENU для стирания дисплея меню.

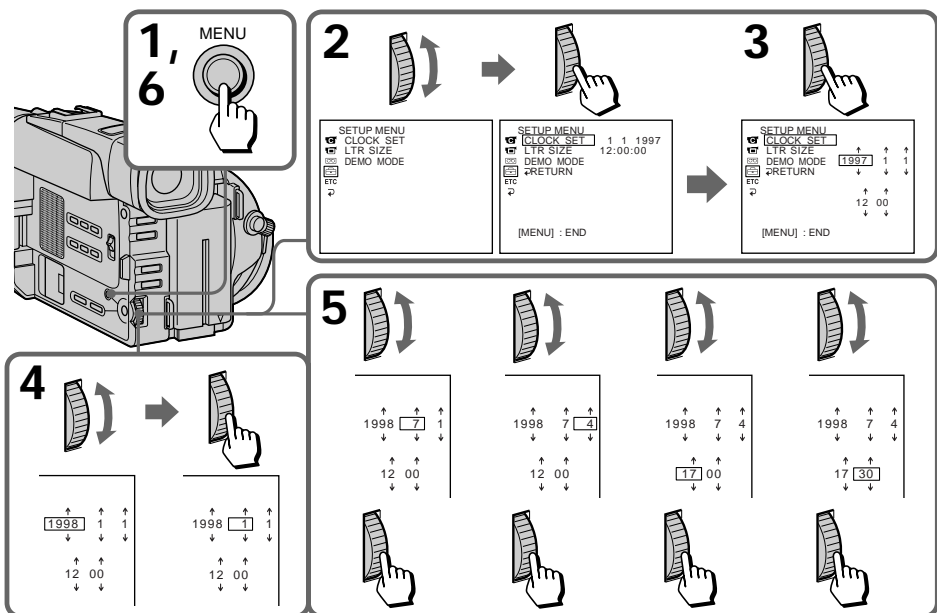


**To correct the date and time setting**  
Repeat the above procedure.

**Для корректировки установки даты и времени**  
Повторите вышеописанную процедуру.


**To check the preset date and time**  
Press DATE to display the date indicator.  
Press TIME to display the time indicator.  
When you press the same button again, the indicator goes off.

**Для проверки предварительно установленных даты и времени**  
Нажмите DATE для отображения индикатора даты.  
Нажмите TIME для отображения индикатора времени.  
Если Вы снова нажмете ту же самую кнопку, индикатор исчезнет.

The year changes as follows:



Год изменяется следующим образом:



**Note on the time indicator**

The internal clock of this camcorder operates on a 24-hour cycle.

**Примечание к индикатору времени**

Встроенные часы данной видеосъемки работают в 24-часовом цикле.

# Simple setting of clock by time difference


# Простая установка часов с помощью разницы во времени

You can easily set the clock for a local time by a time difference in the menu system.

- (1) While the camcorder is the standby mode, press MENU to display the menu.
- (2) Turn the control dial to select ETC, then press the dial.
- (3) Turn the control dial to select WORLD TIME, then press the dial.
- (4) Turn the control dial to set a time difference, and press the dial. The hour of clock changes in relation to a time difference which you set.
- (5) Press MENU to erase the menu display.

Вы можете легко установить часы на местное время с помощью разницы во времени в системе меню.

- (1) Когда видеокамера будет находится в режиме готовности нажмите MENU для отображения меню.
- (2) Поверните регулировочный диск для выбора ETC, а затем нажмите диск.
- (3) Поверните регулировочный диск для выбора WORLD TIME, а затем нажмите диск.
- (4) Поверните регулировочный диск для установки разницы во времени, а затем нажмите диск. Время на часах изменится в соответствии с разницей во времени, которую Вы установили.
- (5) Нажмите MENU для стирания дисплея меню.

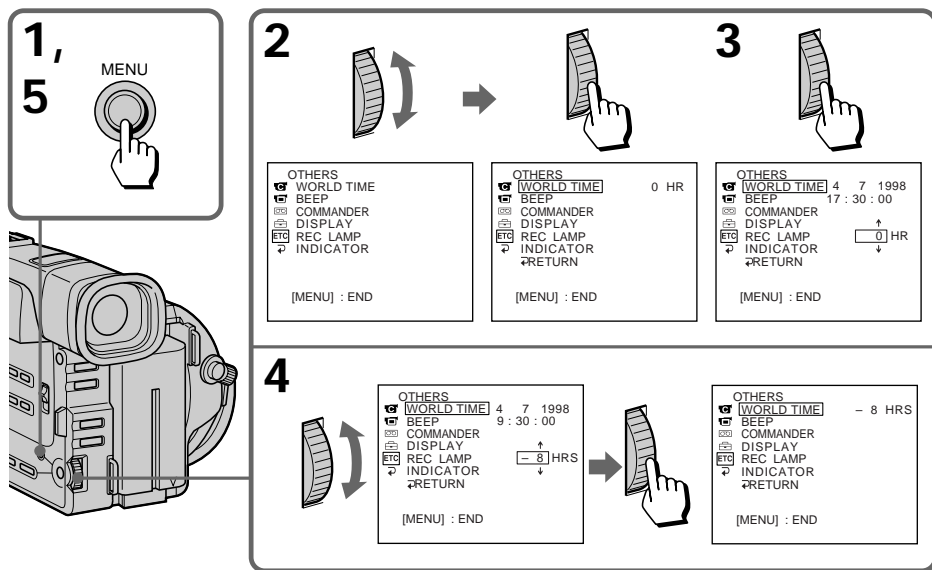

## Note on WORLD TIME

If the time is not set, WORLD TIME does not work.

## Примечание к функции WORLD TIME

Если время не установлено, функция WORLD TIME не работает.

## Selecting cassette types

This Hi8 system is an extension of the standard 8 mm system, and was developed to realize higher picture quality.

You can use either Hi8 or standard 8 mm video cassette for this camera. When you use a Hi8 video cassette, the recording is made in the Hi8 system. When you use a standard 8 mm video cassette, the recording is made in the standard 8 mm system. Standard 8 mm video cassette is incapable of recording in the Hi8 system. If you intend to use a standard 8 mm video recorder/player to play back a video tape, you are required to use a standard 8 mm video cassette for recording.

### What is video Hi8 XR ?

“XR” is an abbreviation of “Extended Resolution”. The video Hi8 XR camcorders is new type of 8mm camcorder with a picture quality superior to the conventional video Hi8 camcorder. You can record and play back pictures more clearly with the “XR” camcorder. A video tape recorded by the “XR” camcorder gives excellent picture quality at maximum when it is played back on the “XR” camcorder. When a video tape recorded by this “XR” camcorder is played back on a conventional Hi8 camcorder or when a video tape recorded on a conventional Hi8 camcorder is played back on this “XR” camcorder, the playback picture has the normal quality of a Hi8 camcorder.

## Выбор типа кассеты

Эта система Hi8 является усовершенствованием стандартной системы 8 мм и была разработана для реализации высокого качества изображения.

Вы можете использовать для этой камеры видеокассеты Hi8 или же стандартные видеокассеты на 8-мм ленте. В случае использования видеокассет Hi8 запись выполняется в системе Hi8. В случае использования стандартной 8-мм видеокассеты запись выполняется в стандартной 8-мм системе. Стандартная видеокассета на 8-мм ленте не может обеспечить запись в системе Hi8.

Если Вы намереваетесь использовать стандартный видеомэгнитофон/видеоплеер системы 8 мм, то следует использовать для записи стандартную видеокассету на 8-мм ленте.

### Что такое видео Hi8 XR ?

“XR” является сокращением выражения “Extended Resolution” (повышенная разрешающая способность). Видеокамеры Hi8 XR представляют собой новый тип 8-мм видеокамер с качеством изображения, превосходящим качество изображения видеокамер обычного стандарта видео Hi8. С помощью видеокамеры “XR” Вы можете выполнять более четкие записи и воспроизведение изображений. Видеолента, записанная на видеокамере “XR”, обеспечивает наилучшее качество изображения при воспроизведении на видеокамере “XR”. Если видеоленту, записанную на данной видеокамере “XR”, воспроизводить на обычной видеокамере Hi8, или же, если ленту, записанную на обычной видеокамере Hi8, воспроизводить на видеокамере “XR”, то качество воспроизводимого изображения будет соответствовать качеству изображения, записанному на видеокамере Hi8.



### When you play back

The playback mode (SP/LP) and system (Hi8/standard 8 mm) are selected automatically according to the format in which the tape has been recorded. The quality of the recorded picture in LP mode, however, will not be as good as that in SP mode.

#### Note on AFM HiFi stereo

When you play back a tape, the sound will be in monaural if:

- You record the tape using this camcorder, then play it back on an AFM HiFi monaural video recorder/player.
- You record the tape on an AFM HiFi monaural video recorder, then play it back on this camcorder.

#### Foreign 8 mm video

Because the TV colour systems differ from country to country, you may not be able to play back foreign pre-recorded tapes. Refer to the list of "Using your camcorder abroad" to check the TV colour system of foreign countries.

#### Playing back an NTSC-recorded tape

You can play back tapes recorded in the NTSC video system using the SP mode. If the tape is recorded in the AFM HiFi system, the AFM HiFi sound is reproduced. However, note that the following will occur during playback of an NTSC-recorded tape.

- When playing back a tape on a TV screen, you may not get the original colour depending on the TV. When you play back on a Multi System TV, set NTSC PB to the desired mode in the menu system.
- You cannot play back a tape recorded in NTSC video system with LP mode neither on the LCD nor on a TV screen.
- If a tape has portions recorded in PAL and NTSC video systems, the tape counter reading is not correct. This discrepancy is due to the difference between the counting cycle of the two video systems.
- You cannot edit the NTSC-recorded tape onto another VCR.

### Когда Вы осуществляете воспроизведение

Режим воспроизведения (SP/LP) и система (Hi8/8-мм стандарт) выбираются автоматически в соответствии с форматом, в котором была записана лента. Однако, качество изображения, записанного в режиме LP, не будет таким хорошим, как при записи в режиме SP.

#### Примечание к стереозвучанию AFM HiFi

Когда Вы воспроизводите ленту, звук будет монофоническим, если:

- Вы записали ленту с использованием данной видеокамеры, а затем воспроизводите ее на монофоническом видеомагнитофоне/видеоплейере AFM HiFi.
- Вы записали ленту на монофоническом видеомагнитофоне AFM HiFi, а затем воспроизводите на данной видеокамере.

#### Иностранные 8-мм видеоленты

Так как системы цветного телевидения отличаются в зависимости от страны, то может быть Вы не сможете воспроизводить иностранные предварительно записанные ленты. Смотрите перечень в разделе "Использование Вашей видеокамеры за границей" для проверки системы цветного телевидения иностранных государств.

#### Воспроизведение ленты, записанной в системе NTSC

Вы можете воспроизводить ленты, записанные в видеосистеме NTSC с использованием режима SP. Если лента записана в системе AFM HiFi, то будет воспроизводиться звучание AFM HiFi. Однако, обратите внимание на то, что следующее будет происходить во время воспроизведения ленты, записанной в системе NTSC.

- При воспроизведении на экране телевизора Вы можете не получить подлинные цвета в зависимости от телевизора. Если Вы воспроизводите ленту на мультисистемном телевизоре, установите NTSC PB на желаемый режим в системе меню.
- Вы не можете воспроизводить ленты, записанные в системе NTSC, в режиме LP ни на ЖКД, ни на экране телевизора.
- Если лента имеет части, записанные в видеосистемах PAL и NTSC, показания счетчика будут неправильные. Это расхождение происходит из-за разницы между расчетом времени двух видеосистем.
- Вы не можете производить монтаж ленты, записанной в системе NTSC, на другой KBM.

## Tips for using the battery pack

This section shows you how you can get the most out of your battery pack.

### Preparing the battery pack

#### Always carry additional batteries

Have sufficient battery pack power to do 2 to 3 times as much recording as you have planned.

#### Battery life is shorter in a cold environment

Battery efficiency is decreased, and the battery will be used up more quickly, if you are recording in a cold environment.


#### To save battery power


Turn STANDBY down when not recording to save battery power.

A smooth transition between scenes can be made even if recording is stopped and started again. While you are positioning the subject, selecting an angle, or looking through the viewfinder lens or on the LCD screen, the lens moves automatically and the battery is used. The battery is also used when a tape is inserted or removed.

### When to replace the battery pack

While you are using your camcorder, the remaining battery indicator decreases gradually as battery power is used up. Remaining time in minutes appears.

When the remaining battery indicator reaches the lowest point, the  indicator may appear and start flashing in the viewfinder or on the LCD screen.

When the  indicator changes from slow flashing to rapid flashing while you are recording, set the POWER switch to OFF on the camcorder and replace the battery pack. Leave the tape in the camcorder to obtain a smooth transition between scenes after the battery pack has been replaced.

## Советы по использованию батарейного блока

Данный раздел показывает, как Вы можете получить наибольшую отдачу от Вашего батарейного блока.

### Подготовка батарейного блока

#### Всегда носите дополнительные батарейные блоки

Имейте достаточный заряд батарейного блока для выполнения записи в 2 - 3 раза больше, чем Вы запланировали.

#### Срок службы заряда батарейного блока будет короче в холодных условиях

Эффективность батарейного блока снижается, и заряд батарейного блока используется быстрее, если Вы производите запись в холодных условиях.

#### Для экономии заряда батарейного блока



Поверните STANDBY вниз, когда Вы не производите запись для экономии заряда батарейного блока.

Плавный переход между сценами может быть выполнен, даже если запись была остановлена и начата снова. Когда Вы позиционируете объект, выбираете угол или смотрите в объектив видеоискателя или на экран ЖКД, объектив перемещается автоматически, и батарейный блок будет использоваться. Батарейный блок также используется при вставке и удалении ленты.

### Когда заменять батарейный блок

Когда Вы используете видеокамеру, индикатор оставшегося заряда батарейного блока постепенно уменьшается по мере использования заряда батарейного блока. Также появляется оставшееся время в минутах.



Когда индикатор оставшегося заряда батарейного блока достигает наинизшей точки, индикатор  появляется и начинает мигать в видеоискателе или на экране ЖКД. Когда индикатор  изменяет медленное мигание на быстрое мигание во время записи, установите выключатель POWER в положение OFF на видеокамере и замените батарейный блок. Оставьте ленту в видеокамере для получения плавного перехода между сценами после замены батарейного блока.

### Notes on the rechargeable battery pack

#### Caution

Never leave the battery pack in temperatures above 60°C (140°F), such as in a car parked in the sun or under direct sunlight.

#### The battery pack heats up

During charging or recording, the battery pack heats up. This is caused by energy that has been generated and a chemical change that has occurred inside the battery pack. This is not cause for concern and is normal.

#### Be sure to observe the following

- Keep the battery pack away from fire.
- Keep the battery pack dry.
- Do not open nor try to disassemble the battery pack.
- Do not expose the battery pack to any mechanical shock.

#### The life of the battery pack

If the battery indicator flashes rapidly just after turning on the camcorder with a fully charged battery pack, the battery pack should be replaced with a new fully charged one.

#### Charging temperature

You should charge batteries at temperatures from 10°C to 30°C (from 50°F to 86°F). Lower temperatures require a longer charging time.

### Примечания к перезаряжаемому батареяному блоку

#### Предостережение

Никогда не оставляйте батареяный блок при температуре свыше 60° С (140° F), как например, в автомобиле, припаркованном на солнце, или под прямыми солнечными лучами.

#### Батареяный блок нагревается

Во время зарядки или записи батареяный блок нагревается. Это вызвано генерируемой энергией и химическими реакциями, которые происходят внутри батареяного блока. Это не должно быть причиной для беспокойства и является нормальным.

#### Обязательно соблюдайте следующее

- Храните батареяный блок подальше от огня.
- Храните батареяный блок сухим.
- Не пытайтесь открыть или разобрать батареяный блок.
- Не подвергайте батареяный блок никаким механическим ударам.

#### Срок службы батареяного блока

Если индикатор батареяного блока мигает быстро сразу после включения видеокамеры с полностью заряженным батареяным блоком, батареяный блок должен быть заменен новым полностью заряженным батареяным блоком.


#### Температура зарядки

Вы должны заряжать батареяный блок при температуре от 10° С до 30° С (от 50° F до 86° F). Более низкая температура требует более длительного времени зарядки.

## Notes on the “InfoLITHIUM” battery pack

### What is “InfoLITHIUM”

The “InfoLITHIUM” is a lithium ion battery pack which can exchange data with compatible video equipment about its battery consumption.

When you use this battery pack with video equipment having the  mark, the video equipment will indicate the remaining battery time in minutes\*. However, if you use it with video equipment not having this mark, the remaining battery capacity will not be indicated in minutes.


“InfoLITHIUM” is a trademark of Sony Corporation.

\* The indication may not be accurate depending on the condition and environment which the equipment is used under.

### How the battery consumption is displayed

The power consumption of the camcorder changes depending on its use, such as how the autofocus is working.


While checking the condition of the camcorder, the “InfoLITHIUM” battery pack measures the battery consumption and calculates the remaining battery power. If the condition changed drastically, the remaining battery indication may suddenly decrease or increase by more than 2 minutes.

Even if 5 to 10 minutes is indicated as the battery remaining time on the LCD screen or in the viewfinder, the  indicator may also flash under some condition.

## Примечания к батарейному блоку “InfoLITHIUM”

### Что такое “InfoLITHIUM”

“InfoLITHIUM” является литиево-ионным батарейным блоком, который может обмениваться данными с совместимой видеоаппаратурой относительно расхода заряда батарейного блока.

При использовании данного батарейного блока с видеоаппаратурой, имеющей знак , видеоаппаратура будет показывать оставшееся время заряда батарейного блока в минутах.\* Однако, если Вы используете его с видеоаппаратурой, не имеющей такого знака, оставшаяся емкость батарейного блока не указывается в минутах. “InfoLITHIUM” является товарным знаком корпорации Sony.



\* Показание может быть неточным, в зависимости от условий и окружающей среды при которых используется аппаратура.

### Как отображается расход заряда батареинового блока

Потребляемая мощность видеокамерой изменяется в зависимости от условий ее использования, как например, работает ли автоматическая фокусировка. Во время проверки состояния видеокамеры батарейный блок “InfoLITHIUM” измеряет расход батарейного заряда и вычисляет оставшийся заряд батарейного блока. Если условия использования сильно изменяются, индикация оставшегося заряда батарейного блока может резко уменьшиться или увеличиться более чем на 2 минуты. Даже если 5 или 10 минут указано на экране ЖКД или в видеоскителе в качестве оставшегося времени заряда батарейного блока, индикатор  может все же мигать при некоторых условиях.

### To obtain more accurate remaining battery indication

Set the camcorder to recording standby mode and point towards a stationary object. Do not move the camcorder for 30 seconds or more.

- If the indication seems incorrect, recharge the battery pack fully (Full charge\*\*). Note that if you have used the battery in a hot or cold environment for long time, or you have repeated charging many times, the battery pack may not be able to show the correct time even after being fully charged.
- After you have used the “InfoLITHIUM” battery pack with an equipment not having the  mark, make sure that you use up the battery pack on the equipment having the  mark and then recharge fully.

### Why the remaining battery indication does not match the continuous recording time in the operating instructions

The recording time is affected by the environmental temperature and conditions. The recording time becomes very short in a cold environment. The continuous recording time in the operating instructions is measured under the condition of using a fully charged (or normal charged) battery pack in 25°C (77°F). As the environmental temperature and condition are different when you actually use the camcorder, the remaining battery time is not same as the continuous recording time in the operating instructions.

\*\* Full charge: Charging until FULL appears in the display window.

### Для получения более точной индикации оставшегося заряда батареяного блока

Установите видеокамеру на режим готовности записи и наведите ее на неподвижный объект. Не двигайте видеокамеру в течение 30 секунд или более.

- Если индикация кажется неправильной, зарядите батареяный блок полностью (полная зарядка\*\*). Имейте в виду, что если Вы использовали батареяный блок в жарких или холодных окружающих условиях в течение длительного времени, или если Вы повторяли зарядку много раз, батареяный блок может не показывать правильное время даже после полной зарядки.
- После использования батареяного блока “InfoLITHIUM” с аппаратурой, которая не имеет знака  обязательно используйте заряд батареяного блока до конца с аппаратурой, имеющей знак  , а затем полностью зарядите его.

### Почему индикация оставшегося заряда батареяного блока не соответствует времени непрерывной записи, указанном в инструкции по эксплуатации




На время записи влияет температура окружающей среды и другие условия. Время записи становится очень коротким в холодных условиях. Время непрерывной записи, указанное в инструкции по эксплуатации, измеряется в условиях использования полностью заряженного батареяного блока (или нормально заряженного) при температуре 25°C (77°F). Так как температура окружающей среды и другие условия отличаются от реальных условий использования видеокамеры, то время оставшегося заряда батареяного блока будет не таким, как время непрерывной записи, указанное в инструкции по эксплуатации.

\*\* Полная зарядка: Зарядка до тех пор, пока FULL не появится в окошке дисплея.

## Moisture condensation

If the camcorder is brought directly from a cold place to a warm place, moisture may condense inside the camcorder, on the surface of the tape, or on the lens. In this condition, the tape may stick to the head drum and be damaged or the unit may not operate correctly. To prevent possible damage under these circumstances, the camcorder is furnished with moisture sensors. Please, take the following precautions.

### Inside the camcorder

If there is moisture inside the camcorder, the beep sounds and the  indicator flashes. If this happens, none of the functions except cassette ejection will work. Open the cassette compartment, turn off the camcorder, and leave it about 1 hour. When  indicator flashes at the same time, the cassette is inserted in the camcorder. Eject the cassette, turn off the camcorder, and leave also the cassette about 1 hour. The camcorder can be used again if the  indicator does not appear when the power is turned on again.

### On the lens

If moisture condenses on the lens, no indicator appears, but the picture becomes dim. Turn off the power and do not use the camcorder for about 1 hour.

### How to prevent moisture condensation




When bringing the camcorder from a cold place to a warm place, put the camcorder in a plastic bag and allow it to adapt to room conditions over a period of time.

- (1) Be sure to tightly seal the plastic bag containing the camcorder.
- (2) Remove the bag when the air temperature inside it has reached the temperature surrounding it (after about 1 hour).

## Конденсация влаги

Если видеокамера принесена прямо из холодного места в теплое место, влага может сконденсироваться внутри видеокамеры, на поверхности ленты или на объективе. В таком состоянии лента может прилипнуть к барабану головки и будет повреждена, или видеокамера не сможет работать правильно. Для предотвращения возможного повреждения ввиду таких обстоятельств, видеокамера снабжена датчиками влаги. Соблюдайте следующие предосторожности.

### Внутри видеокамеры

Если внутри видеокамеры произошла конденсация влаги, то будет звучать зуммерный сигнал, и индикатор  будет мигать. Если это случилось, то никакие функции, кроме выталкивания кассеты, не будут работать. Откройте кассетный отсек, выключите видеокамеру и оставьте ее приблизительно на 1 час. Если индикатор  будет мигать в то же самое время, то значит кассета вставлена в видеокамеру. Вытолкните кассету, выключите видеокамеру и оставьте кассету приблизительно на 1 час. Видеокамера снова может быть использована, если индикатор  не будет появляться после включения питания.

### На объективе


Если влага сконденсировалась на объективе, никакие индикаторы появляться не будут, но изображение станет тусклым. Выключите питание и не используйте видеокамеру приблизительно 1 час.


### Как предотвратить конденсацию влаги

Если видеокамера принесена из холодного места в теплое место, то положите видеокамеру в полиэтиленовый пакет и дайте ей адаптироваться к комнатным условиям за некоторый период времени.

- (1) Обязательно плотно закройте полиэтиленовый пакет, содержащий камеру.
- (2) Выньте камеру, когда температура воздуха внутри пакета достигнет температуры окружающего воздуха (приблизительно через 1 час).

## Video head cleaning

To ensure normal recording and clear pictures, clean the video heads. When the  indicator and "CLEANING CASSETTE" message appear one after another or playback pictures are "noisy" or hardly visible, the video heads may be dirty.

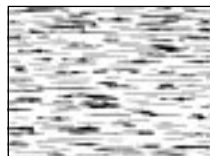

[a] → [b]

[a] Slightly dirty  
[b] Very dirty

If this happens, clean the video heads with the Sony V8-25CLH/V8-25CLD cleaning cassette (not supplied). After checking the picture, if it is still "noisy," repeat the cleaning. (Do not repeat cleaning more than 5 times in one session.)

### Caution

Do not use a commercially available wet-type cleaning cassette. It may damage the video heads.

### Note


If the Sony V8-25CLH/V8-25CLD cleaning cassette is not available in your area, consult your nearest Sony dealer.

## Precautions

### Camcorder operation

- Operate the camcorder on 7.2 V (battery pack) or 8.4 V (AC power adaptor).
- For DC or AC operation, use the accessories recommended in this manual.
- Should any solid object or liquid get inside the casing, unplug the camcorder and have it checked by a Sony dealer before operating it any further.

## Очистка видеоголовок

Для обеспечения нормальной записи и четкого изображения очищайте видеоголовки. Когда индикатор  и сообщение "CLEANING CASSETTE" появляются одно за другим или воспроизводимое изображение будет "зашумленным" или трудно просматриваемым, видеоголовки наверняка загрязнены.

[a] Слегка загрязнены  
[b] Очень загрязнены

Если это случится, очистите видеоголовки с помощью очистительной кассеты V8-25CLH/V8-25CLD фирмы Sony (не прилагается). После проверки изображения, если оно все еще "зашумлено", повторите очистку. (Не повторяйте очистку более 5 раз за один прием.)

### Предостережение

Не используйте имеющуюся в продаже очистительную кассету влажного типа. Она может повредить видеоголовки.

### Примечание

Если очистительной кассеты V8-25CLH/V8-25CLD фирмы Sony нет в продаже в Вашей области, проконсультируйтесь у Вашего ближайшего дилера Sony.

## Предосторожности

### Эксплуатация видеокамеры

- Эксплуатируйте видеокамеру от 7,2 В (батарейный блок) или 8,4 В (сетевой адаптер перем. тока).
- Для эксплуатации от постоянного тока или переменного тока используйте принадлежности, рекомендованные в данном руководстве.
- Если какой-нибудь твердый предмет или жидкость попали в корпус, то выключите видеокамеру и проверьте ее у дилера Sony перед дальнейшей ее эксплуатацией.

- Avoid rough handling or mechanical shock. Be particularly careful of the lens.
- Keep the POWER switch setting to OFF when not using the camcorder.
- Do not wrap up the camcorder and operate it since heat may build up internally.
- Keep the camcorder away from strong magnetic fields or mechanical vibration.
- Do not push the LCD screen.
- If the camcorder is used in a cold place, a residual image may appear on the LCD screen. This is not a malfunction.
- While using the camcorder, the back of the LCD screen may heat up. This is not a malfunction.

### On handling tapes

Do not insert anything in the small holes on the rear of the cassette. These holes are used to sense the type of tape, thickness of tape and if the recording tab is in or out.

### Camcorder care

- When the camcorder is not to be used for a long time, remove the tape. Periodically turn on the power, operate the camera and player sections and play back a tape for about 3 minutes.
- If fingerprints or debris make the LCD screen dirty, we recommend using a LCD Cleaning Kit (not supplied) to clean the LCD screen.
- Clean the lens with a soft brush to remove dust. If there are fingerprints on it, remove them with a soft cloth.
- Clean the camcorder body with a dry soft cloth, or a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of solvent which may damage the finish.
- Do not let sand get into the camcorder. When you use the camcorder on a sandy beach or in a dusty place, protect it from the sand or dust. Sand or dust may cause the unit to malfunction, and sometimes this malfunction cannot be repaired.

- Избегайте грубого обращения или механических ударов. Будьте особенно осторожны с объективом.
- Держите выключатель POWER в положении OFF, когда видеокамера не используется.
- Не заворачивайте видеокамеру и не эксплуатируйте ее в таком состоянии, так как может произойти внутреннее повышение температуры.
- Держите видеокамеру подальше от сильных магнитных полей или механической вибрации.
- Не нажимайте на экран ЖКД.
- Если видеокамера используется в холодном месте, то послеизображения могут появляться на экране ЖКД. Это не является неисправностью.
- Во время использования видеокамеры тыльная часть экрана ЖКД может нагреться. Это не является неисправностью.

### Относительно обращения с лентами

Не вставляйте ничего в маленькие отверстия на задней стороне кассеты. Эти отверстия используются для определения типа ленты, толщины ленты и наличия лепестка записи.

### Уход за видеокамерой

- Когда видеокамера не используется в течение длительного времени, удалите ленту. Периодически включайте питание, работайте с секциями камеры и плеера и воспроизведите ленту приблизительно в течение 3-х минут.
- Если отпечатки пальцев или мусор сделают экран ЖКД грязным, то мы рекомендуем использование очистительного набора для ЖКД (не прилагается) для очистки экрана ЖКД.
- Очищайте объектив с помощью мягкой кисточки для удаления грязи. Если имеются отпечатки пальцев на объективе, то удалите их с помощью мягкой ткани.
- Очищайте корпус аппарата с помощью сухой мягкой ткани или мягкой ткани, слегка смоченной раствором умеренного моющего средства. Не используйте каких-либо типов растворителей, которые могут повредить отделку.
- Не позволяйте песку попасть в видеокамеру. Когда Вы используете видеокамеру на песчаном пляже или в пыльном месте, предохраняйте ее от песка и пыли. Песок и пыль могут вызвать неисправность аппарата, и иногда такая неисправность может не подлежать ремонту.



### AC power adaptor

- Unplug the unit from the mains when not in use for a long time. To disconnect the mains lead, pull it out by the plug. Never pull the mains lead itself.
- Do not operate the unit with a damaged cord or if the unit has been dropped or damaged.
- Do not bend the mains lead forcibly, or put a heavy object on it. This will damage the cord and may cause a fire or electrical shock.
- Be sure that nothing metallic comes into contact with the metal parts of the connecting plate. If this happens, a short may occur and the unit may be damaged.
- Always keep the metal contacts clean.
- Do not disassemble the unit.
- Do not apply mechanical shock or drop the unit.
- While the unit is in use, particularly during charging, keep it away from AM receivers and video equipment because it will disturb AM reception and video operation.
- The unit becomes warm while in use. This is normal.
- Do not place the unit in locations that are:
  - Extremely hot or cold
  - Dusty or dirty
  - Very humid
  - Vibrating

### Notes on dry batteries

To avoid possible damage from battery leakage or corrosion, observe the following.

- Be sure to insert the batteries in the correct direction.
- Dry batteries are not rechargeable.
- Do not use a combination of new and old batteries.
- Do not use different types of batteries.
- The batteries slowly discharge while not in use.
- Do not use a battery that is leaking.

### If battery leakage occurred

- Wipe off the liquid in the battery case carefully before replacing the batteries.
- If you touch the liquid, wash it off with water.
- If the liquid get into your eyes, wash your eyes with a lot of water and then consult a doctor.

If any difficulty should arise, unplug the unit and contact your nearest Sony dealer.

### Сетевой адаптер перем. тока

- Отсоедините аппарат от электрической сети, если он не используется длительное время. Для отсоединения сетевого провода вытаскивайте его за разъем. Никогда не тяните за сам сетевой провод.
- Не эксплуатируйте аппарат с поврежденным проводом, или если аппарат упал или был поврежден.
- Не сгибайте сетевой провод силой и не ставьте на него тяжелые предметы. Это повредит провод и может привести к пожару или удару электрическим током.
- Убедитесь, что никакие металлические предметы не соприкасаются с металлическими частями соединительной пластины. Если это случится, может произойти короткое замыкание, и аппарат может быть поврежден.
- Всегда поддерживайте металлические контакты в чистоте.
- Не разбирайте аппарат.
- Не подвергайте аппарат механическим ударам и не роняйте его.
- Когда аппарат используется, особенно во время зарядки, держите его подальше от радиоприемников AM и видеоаппаратуры, потому что он будет нарушать прием AM и работу видеоаппаратуры.
- Аппарат становится теплым во время зарядки. Это является нормальным.
- Не размещайте аппарат в местах, которые:
  - Чрезмерно жаркие или холодные
  - Пыльные или грязные
  - Очень влажные
  - Подвержены вибрации

### Примечания к сухим батарейкам

Во избежание возможного повреждения из-за протечки батареек или коррозии соблюдайте следующее.

- Обязательно вставьте батарейки с правильным направлением.
- Сухие батарейки не являются перезаряжаемыми.
- Не используйте комбинацию старых и новых батареек.
- Не используйте различные типы батареек.
- Батарейки медленно разряжаются, даже если не используются.
- Не используйте батарейку, которая протекла.

### Если случится протечка батареек

- Тщательно вытрите жидкость в батарейном отсеке перед установкой батареек.
- Если Вы дотронетесь до жидкости, то промойте это место водой.
- Если жидкость попала Вам в глаза, то промойте Ваши глаза большим количеством воды, а затем обратитесь к врачу.

В случае возникновения каких-либо трудностей, отключите аппарат и обратитесь к Вашему ближайшему дилеру Sony.

# Using your camcorder abroad

Each country or area has its own electric and TV colour systems. Before using your camcorder abroad, check the following points.

## Power sources

You can use your camcorder in any country or area with the supplied AC power adaptor within 100 V to 240 V AC, 50/60 Hz.

## Difference in colour systems

This camcorder is a PAL system based camcorder. If you want to view the playback picture on a TV, it must be a PAL system based TV.

Check the following list.

### PAL system

Australia, Austria, Belgium, China, Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Great Britain, Holland, Hong Kong, Italy, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, etc.

### PAL-M system

Brazil

### PAL-N system

Argentina, Paraguay, Uruguay

### NTSC system

Bahama Islands, Bolivia, Canada, Central America, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, the Philippines, the U.S.A., Venezuela, etc.

### SECAM system

Bulgaria, France, Guyana, Hungary, Iran, Iraq, Monaco, Poland, Russia, Ukraine, etc.

# Использование Вашей видеокамеры за границей

Каждая страна или область имеет свои собственные системы электрической сети и цветного телевидения. Перед использованием Вашей видеокамеры за границей проверьте следующие пункты.

## Источники питания

Вы можете использовать видеокамеру в любой стране или области с помощью прилагаемого сетевого адаптера перем. тока в пределах от 100 В до 240 В перем. тока, 50/60 Гц.

## Различия в системах цветного телевидения

Данная видеокамера основана на системе PAL. Если Вы хотите просмотреть воспроизводимое изображение на телевизоре, то это должен быть телевизор, основанный на системе PAL. Проверьте по следующему перечню.

### Система PAL

Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Голландия, Гонконг, Дания, Испания, Италия, Китай, Кувейт, Малайзия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сингапур, Словацкая Республика, Тайланд, Финляндия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и т.д.

### Система PAL-M

Бразилия

### Система PAL-N

Аргентина, Парагвай, Уругвай

### Система NTSC

Багамские острова, Боливия, Венесуэла, Канада, Колумбия, Корея, Мексика, Перу, Суринам, США, Тайвань, Филиппины, Центральная Америка, Чили, Эквадор, Ямайка, Япония и т.д.

### Система SECAM

Болгария, Венгрия, Гайяна, Ирак, Иран, Монако, Польша, Россия, Украина, Франция и т.д.

# Trouble check

If you run into any problem using the camcorder, use the following table to troubleshoot the problem. Should the difficulty persist, disconnect the power source and contact your Sony dealer or local authorized Sony service facility.

## Camcorder

### Power

| Symptom  | Cause and/or Corrective Actions  |
|--|--|
| The power is not on.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The battery pack is not installed.<br/>→ Install the battery pack. (p. 7)</li> <li>• The battery is dead.<br/>→ Use a charged battery pack. (p. 8)</li> <li>• The AC power adaptor is not connected to the mains.<br/>→ Connect the AC power adaptor to the mains. (p. 30)</li> </ul>   |
| The power goes off.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• While being operated in CAMERA mode, the camcorder has been in Standby mode for more than 5 minutes.<br/>→ Turn STANDBY down once and then up again. (p. 13)</li> <li>• The battery is dead.<br/>→ Use a charged battery pack. (p. 8)</li> </ul>  |
| The battery pack is quickly discharged.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The camcorder does not operate when using a battery pack that is not an "InfoLITHIUM" battery pack.<br/>→ Use an "InfoLITHIUM" battery pack. (p. 92)</li> <li>• The ambient temperature is too low. (p. 90)</li> <li>• The battery pack has not been charged fully.<br/>→ Charge the battery pack again. (p. 8)</li> <li>• The battery pack is completely dead, and cannot be recharged.<br/>→ Use another battery pack. (p. 91)</li> </ul> |
| While charging the battery pack, no indicator appears or the indicator flashes in the display window.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The AC power adaptor is disconnected.<br/>→ Connect it firmly. (p. 30)</li> <li>• Something is wrong with the battery pack.<br/>→ Connect your Sony dealer or local authorized Sony service facility.</li> </ul>  |
| The camcorder turns on/off when using the accessory which is attached to the intelligent accessory shoe. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The camcorder is working with the AC power adaptor.<br/>→ Use the battery pack.</li> </ul>  |

### Operation

| Symptom                      | Cause and/or Corrective Actions   |
|------------------------------|---|
| START/STOP does not operate. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The tape is stuck to the drum.<br/>→ Eject the tape. (p. 12)</li> <li>• The tape has run out.<br/>→ Rewind the tape or use a new one. (p. 24)</li> <li>• The POWER switch is set to PLAYER.<br/>→ Set it to CAMERA. (p. 13)</li> <li>• The tab on the cassette is out (red).<br/>→ Use a new tape or slide the tab. (p. 12)</li> </ul> |

(to be continued)

## Trouble check

| Symptom  | Cause and/or Corrective Actions  |
|--|--|
| Recording stops in a few seconds.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>The START/STOP MODE switch is set to 5SEC or <math>\frac{1}{2}</math>.<br/>→ Set it to <math>\frac{1}{4}</math>. (p. 17)</li> </ul>   |
| The cassette cannot be removed from the holder.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>The battery is dead.<br/>→ Use a charged battery pack or the AC power adaptor. (p. 8, 30)</li> </ul>  |
| $\square$ and $\triangle$ indicators flash and no function except for cassette ejection works. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Moisture condensation has occurred.<br/>→ Remove the cassette and leave the camcorder for at least 1 hour. (p. 94)</li> </ul>   |
| The date or time indicator is flashing.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>You pressed DATE and TIME together for more than 2 seconds.<br/>→ The camcorder is not malfunctioning. You may start recording. Flashing will stop soon.</li> <li>The lithium battery is weak or dead.<br/>→ Replace the lithium battery with a new one. (p. 84)</li> </ul> |
| The tape does not move when a video control button is pressed.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>The POWER switch is set to CAMERA or OFF.<br/>→ Set it to PLAYER.</li> <li>The tape has run out.<br/>→ Rewind the tape or use a new one. (p. 24)</li> </ul>   |
| The Steady Shot function does not activate.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>STEADYSHOT is set to OFF.<br/>→ Set it to ON. (p. 69)</li> <li>The Steady Shot function does not work when the wide mode is set to 16:9 FULL.</li> </ul>  |
| The autofocus function does not work.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>FOCUS is set to MANUAL.<br/>→ Set it to AUTO. (p. 57)</li> <li>Shooting conditions are not suitable for autofocus.<br/>→ Set FOCUS to MANUAL to focus manually. (p. 57)</li> </ul>  |
| The fader function does not work.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>The START/STOP MODE switch is set to 5SEC or <math>\frac{1}{2}</math>.<br/>→ Set it to <math>\frac{1}{4}</math>. (p. 17)</li> <li>The DIGITAL EFFECT function is working.<br/>→ Cansel it.</li> </ul>   |
| No sound or only a low sound is heard when playing back a tape.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>The stereo tape is played back with HiFi SOUND set to 1 or 2 in the menu system.<br/>→ Set to STEREO in the menu system. (p. 32)</li> </ul>   |
| Excessive high-pitched sound is heard.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>The picture has been recorded with WIND set to ON in the menu system.<br/>→ When there is no wind, set it to OFF. (p. 32)</li> </ul>  |
| Data code becomes “---:---:---”.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>You are playing back a portion of tape on which you wrote or erased the index signal. This is not a malfunction. (p. 28)</li> </ul>   |
| The date or time indicator disappears.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reset the date and time. (p. 86)</li> </ul>   |

## Picture

| Symptom  | Cause and/or Corrective Actions  |
|--|--|
| The image on the viewfinder screen is not clear. | <ul style="list-style-type: none"> <li>The viewfinder lens is not adjusted.<br/>→ Adjust the viewfinder lens. (p. 14)</li> </ul> |

## Trouble check

| Symptom  | Cause and/or Corrective Actions   |
|--|---|
| A vertical band appears when a subject such as lights or a candle flame is shot against a dark background. | <ul style="list-style-type: none"><li>• The contrast between the subject and background is too high. The camcorder is not malfunctioning.<br/>→ Change locations.</li></ul>   |
| A vertical band appears when shooting a very bright subject.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• The camcorder is not malfunctioning.</li></ul>  |
| The playback picture is not clear.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• EDIT is set to ON in the menu system.<br/>→ Set it to OFF. (p. 32)</li></ul>  |
| The picture is “noisy”.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• The video heads may be dirty.<br/>→ Clean the heads using the Sony V8-25CLH/V8-25CLD cleaning cassette (not supplied). (p. 95)</li></ul>  |
| The picture does not appear in the viewfinder.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• The LCD panel is open.<br/>→ Close the LCD panel. (p. 18)</li></ul>   |
| An unknown picture is displayed in the viewfinder or on the LCD screen.                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• If 10 minutes elapse after you set the POWER switch to CAMERA without inserting a cassette, the camcorder automatically starts the demonstration or DEMO is set ON in the menu system.<br/>→ Insert the cassette and the demonstration stops. You can deactivate the demonstration. (p. 36)</li></ul> |
| The picture does not appear on the LCD screen.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Incorporated fluorescent tube is worn out.<br/>→ Please contact your nearest Sony dealer.</li></ul>   |
| The five digit code appears.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• The self-diagnosis function is activated.<br/>→ Check the code and solve the problem. (p. 105)</li></ul>  |
| Picture is recorded in incorrect/unnatural colour.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• NIGHTSHOT is set to ON.<br/>→ Set it to OFF. (p. 42)</li></ul>  |

## Others

| Symptom  | Cause and/or Corrective Actions  |
|--|--|
| The supplied Remote Commander does not work.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• COMMANDER is set to OFF in the menu system.<br/>→ Set it to ON. (p. 32)</li><li>• Something is blocking the infrared rays.<br/>→ Remove the obstacle.</li><li>• The batteries are not inserted with the correct polarity.<br/>→ Insert the batteries with the correct polarity. (p. 115)</li><li>• The batteries are dead.<br/>→ Insert new ones. (p. 115)</li></ul> |
| The picture from a TV or VCR does not appear even when the camcorder is connected to outputs on the TV or VCR. | <ul style="list-style-type: none"><li>• DISPLAY is set to V-OUT/LCD in the menu system.<br/>→ Set it to LCD. (p. 32)</li></ul>   |
| The beep sounds for 5 seconds.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Moisture condensation has occurred.<br/>→ Remove the cassette and leave the camcorder for at least 1 hour. (p. 94)</li><li>• Some troubles occur in your camcorder.<br/>→ Remove the cassette and insert it again, then operate the camcorder.</li></ul>   |

# Проверка неисправностей

Если у Вас возникла какая-либо проблема при использовании видеокамеры, воспользуйтесь следующей таблицей для отыскания и устранения проблемы.

Если трудности все еще остаются, то отсоедините источник питания и обратитесь к Вашему дилеру Sony или на местное уполномоченное предприятие по обслуживанию Sony.

## Видеокамера

### Питание

| Признак   | Причина и/или действия по устранению   |
|---|--|
| Не включается питание.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не установлен батарейный блок.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Установите батарейный блок. (стр. 7)</li> </ul> </li> <li>• Батарейный блок полностью разрядился.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Используйте заряженный батарейный блок. (стр. 8)</li> </ul> </li> <li>• Сетевой адаптер перем. тока не подсоединен к электрической сети.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Подсоедините сетевой адаптер перем. тока к электрической сети. (стр. 30)</li> </ul> </li> </ul>  |
| Питание выключается.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• При работе в режиме CAMERA видеокамера находилась в режиме готовности более 5 минут.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Поверните STANDBY вниз, а затем снова вверх. (стр. 13)</li> </ul> </li> <li>• Батарейный блок полностью разрядился.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Используйте заряженный батарейный блок. (стр. 8)</li> </ul> </li> </ul>  |
| Батарейный блок быстро разряжается.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Видеокамера не работает при использовании батарейного блока, который не является батарейным блоком "InfoLITHIUM".               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Используйте батарейный блок "InfoLITHIUM". (стр. 92)</li> </ul> </li> <li>• Температура окружающей среды слишком низкая. (стр. 90)</li> <li>• Батарейный блок был заряжен не полностью.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Снова зарядите батарейный блок. (стр. 8)</li> </ul> </li> <li>• Батарейный блок полностью разрядился и не может быть перезаряжен.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Используйте другой батарейный блок. (стр. 91)</li> </ul> </li> </ul> |
| Во время зарядки батарейного блока никакой индикатор не появляется, или индикатор мигает в окошке дисплея.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отсоединился сетевой адаптер переменного тока.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Подсоедините его надежно. (стр. 30)</li> </ul> </li> <li>• Что-то не в порядке у батарейного блока.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Свяжитесь с Вашим дилером Sony или местным уполномоченным предприятием по техническому обслуживанию Sony.</li> </ul> </li> </ul>   |
| Видеокамера включается/выключается во время использования вспомогательного оборудования, подсоединенного к башмаку для установки вспомогательного оборудования. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Видеокамера работает от сетевого адаптера переменного тока.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Используйте батарейный блок.</li> </ul> </li> </ul>  |

### Работа

| Признак                      | Причина и/или действия по устранению  |
|------------------------------|---|
| Не функционирует START/STOP. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Лента прилипла к барабану.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Вытолкните ленту. (стр. 12)</li> </ul> </li> <li>• Лента закончилась.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Перемотайте ленту назад или используйте новую. (стр. 24)</li> </ul> </li> <li>• Выключатель POWER установлен в положение PLAYER.               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Установите его в положение CAMERA. (стр. 13)</li> </ul> </li> <li>• Лепесток кассеты отсутствует (красная метка).               <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Используйте новую ленту или передвиньте лепесток. (стр. 12)</li> </ul> </li> </ul> |

| Признак  | Причина и/или действия по устранению  |
|--|---|
| Запись останавливается через несколько секунд.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Переключатель START/STOP MODE установлен в положение 5SEC или  .</li> <li>→ Установите его в положение  . (стр. 17)</li> </ul>   |
| Кассета не может быть вынута из держателя.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Батарейный блок полностью разряжен.</li> <li>→ Используйте заряженный батарейный блок или сетевой адаптер перем. тока. (стр. 8, 30)</li> </ul>   |
| Мигают индикаторы  и  , и никакие функции, за исключением выталкивания кассеты, не работают. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Произошла конденсация влаги.</li> <li>→ Удалите кассету и оставьте видеокамеру по меньшей мере на 1 час. (стр. 94)</li> </ul>  |
| Мигает индикатор даты или времени.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Вы нажали DATE и TIME одновременно более, чем на 2 секунды.</li> <li>→ Видеокамера не является неисправной. Вы можете начинать запись. Мигание вскоре прекратится.</li> <li>Литиевая батарейка слабая или полностью разряженная.</li> <li>→ Замените литиевую батарейку на новую. (стр. 84)</li> </ul>   |
| Лента не перемещается при нажатии кнопки видеоконтроля.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Выключатель POWER установлен в положение CAMERA или OFF.</li> <li>→ Установить его в положение PLAYER.</li> <li>Лента закончилась.</li> <li>→ Перемотайте ленту назад или используйте новую. (стр. 24)</li> </ul>  |
| Не активизируется функция устойчивой съемки.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Функция STEADYSHOT установлена на OFF.</li> <li>→ Установите ее на ON. (стр. 69)</li> <li>Функция устойчивой съемки не работает, когда широкоформатный режим установлен на 16:9FULL.</li> </ul>  |
| Не работает функция автоматической фокусировки.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Функция FOCUS установлена на MANUAL.</li> <li>→ Установите ее на AUTO. (стр. 57)</li> <li>Условия съемки не подходят для автоматической фокусировки.</li> <li>→ Установите FOCUS на MANUAL для фокусировки вручную. (стр. 57)</li> </ul>   |
| Функция плавного введения/выведения изображения не работает.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Переключатель START/STOP MODE установлен в положение 5SEC или  .</li> <li>→ Установите его в положение  . (стр. 17)</li> <li>Работает функция DIGITAL EFFECT.</li> <li>→ Отключите ее.</li> </ul> |
| Нет звука или только низкий звук слышен при воспроизведении ленты.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Стереолента воспроизводится при установке HiFi SOUND на 1 или 2 в системе меню.</li> <li>→ Установите ее на STEREO в системе меню. (стр. 32)</li> </ul>  |
| Слышен чрезмерно высокочастотный звук.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Изображение было записано при установке WIND на ON в системе меню.</li> <li>→ Если нет ветра, установите ее на OFF. (стр. 32)</li> </ul>   |
| Код данных отображается как “--:--:--”.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Вы воспроизводите часть ленты, на которой Вы записали или стерли индексный сигнал. Это не является неисправностью. (стр. 28)</li> </ul>  |
| Исчезает индикатор даты или времени.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Снова установите дату и время. (стр. 86)</li> </ul>  |

## Изображение

| Признак  | Причина и/или действия по устранению   |
|--|--|
| Изображение на экране видеодискатора нечеткое. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Объектив видеодискатора не отрегулирован</li> <li>→ Отрегулируйте объектив видеодискатора. (стр. 14)</li> </ul> |

## Проверка неисправностей

| Признак  | Причина и/или действия по устранению   |
|--|--|
| Вертикальная полоса появляется, если такие объекты, как источники света или пламя свечи, снимаются на темном фоне. | <ul style="list-style-type: none"><li>Слишком высокий контраст между объектом и фоном. Видеокамера не является неисправной.<br/>→ Измените позицию съемки.</li></ul>   |
| Вертикальная полоса появляется при съемке очень яркого объекта.  | <ul style="list-style-type: none"><li>Видеокамера не является неисправной.</li></ul>   |
| Воспроизводимое изображение нечеткое.  | <ul style="list-style-type: none"><li>Функция EDIT установлена на ON в системе меню.<br/>→ Установите ее на OFF. (стр. 32)</li></ul>   |
| Изображение "зашумлено".   | <ul style="list-style-type: none"><li>Возможно загрязнены видеоголовки.<br/>→ Очистите видеоголовки с использованием очистительной кассеты Sony V8-25CLH/V8-25CLD (не прилагается). (стр. 95)</li></ul>  |
| Изображение не появляется в видеискателе.  | <ul style="list-style-type: none"><li>Открыта панель ЖКД.<br/>→ Закройте панель ЖКД. (стр. 18)</li></ul>   |
| Незнакомое изображение появляется на экране ЖКД или в видеискателе.  | <ul style="list-style-type: none"><li>Если истечет 10 минут после того, как Вы установите выключатель POWER в положение CAMERA без вставленной кассеты, видеокамера автоматически начинает демонстрацию, или функция DEMO в системе меню установлена на ON.<br/>→ Вставьте кассету и демонстрация прекратится. Вы можете отключить демонстрационный режим. (стр. 36)</li></ul> |
| Изображение не появляется на экране ЖКД.   | <ul style="list-style-type: none"><li>Встроенная люминесцентная лампа вышла из строя.<br/>→ Свяжитесь с Вашим ближайшим дилером Sony.</li></ul>  |
| Появился пятизначный код.  | <ul style="list-style-type: none"><li>Была активизирована функция самодиагностики.<br/>→ Проверьте код и устраните проблему. (стр. 106)</li></ul>  |
| Изображение записывается в неправильном/ненатуральном цвете.   | <ul style="list-style-type: none"><li>Функция NIGHTSHOT установлена на ON.<br/>→ Установите ее на OFF. (стр. 42)</li></ul>   |

## Прочее


| Признак   | Причина и/или действия по устранению   |
|---|--|
| Не работает прилагаемый пульт дистанционного управления.  | <ul style="list-style-type: none"><li>Функция COMMANDER установлена на OFF в системе меню.<br/>→ Установите ее на ON. (стр. 32)</li><li>Что-то закрывает путь инфракрасных лучей.<br/>→ Удалите препятствие.</li><li>Батарейка вставлена с неправильной полярностью.<br/>→ Вставьте батарейку с правильной полярностью. (стр. 115)</li><li>Батарейки полностью разряжены.<br/>→ Вставьте новые батарейки. (стр. 115)</li></ul> |
| Изображение от телевизора или KBM не появляется, даже когда видеокамера подсоединена к выходным гнездам телевизора или KBM. | <ul style="list-style-type: none"><li>Функция DISPLAY установлена на V-OUT/LCD в системе меню.<br/>→ Установите ее на LCD. (стр. 32)</li></ul>   |
| Зуммерный сигнал звучит в течение 5 секунд.   | <ul style="list-style-type: none"><li>Произошла конденсация влаги.<br/>→ Удалите кассету и оставьте видеокамеру по меньшей мере на 1 час. (стр. 94)</li><li>С Вашей видеокамерой случилась какая-то проблема.<br/>→ Удалите кассету и вставьте ее снова, а затем эксплуатуйте видеокамеру.</li></ul>   |



# Self-diagnosis display

The camcorder has a self-diagnosis display. This function displays the camcorder's condition with five digits (a combination of a letter and figures) in the viewfinder, on the LCD screen or in the display window. If this occurs, check the following code chart. The five-digit display informs you of the camcorder's current condition. The last two digits (indicated by □□) will differ depending on the state of the camcorder.

## LCD screen

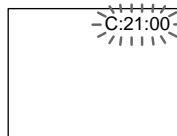

## Self-diagnosis display

- C:□□:□□  
You can service the camcorder yourself.
- E:□□:□□  
Contact your Sony dealer or local authorized Sony facility.

| Five-digit display | Cause and/or Corrective Actions   |
|--------------------|---|
| C:21:□□            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moisture condensation has occurred.<br/>→ Remove the cassette and leave the camcorder for at least 1 hour. (p. 94)</li> </ul>  |
| C:22:□□            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The video heads are dirty.<br/>→ Clean the heads using the Sony V8-25CLH/V8-25CLD cleaning cassette (not supplied). (p. 95)</li> </ul>   |
| C:23:□□            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• You are using a battery pack that is not an "InfoLITHIUM" battery pack.<br/>→ Use an "InfoLITHIUM" battery pack. (p. 92)</li> </ul>  |
| C:31:□□<br>C:32:□□ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A servicable situation not malfunctioned above has occurred.<br/>→ Remove the cassette and insert it again, then operate the camcorder.<br/>→ Disconnect the mains lead of the AC power adaptor or remove the battery pack. After reconnecting the power source, operate the camcorder.</li> </ul> |
| E:61:□□<br>E:62:□□ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A camcorder malfunction which you cannot service has occurred.<br/>→ Contact your Sony dealer or local authorized Sony service facility and inform them of the five digits. (example: E:61:10)</li> </ul>  |


If you are unable to resolve the problem, contact your Sony dealer or local authorized Sony service facility.

# Дисплей самодиагностики

Видеокамера имеет дисплей самодиагностики.

Данная функция отображает состояние видеокамеры с помощью пяти знаков (комбинации одной буквы и цифр) в видеодискателе, на экране ЖКД или в окошке дисплея. Если это случится, выполните проверку в соответствии со следующей кодовой таблицей. Пятизначная индикация будет информировать Вас о текущем состоянии видеокамеры. Последние две цифры (указанных как □□) будут различаться в зависимости от состояния видеокамеры.

## Экран ЖКД

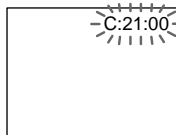

## Дисплей самодиагностики

- С:□□:□□  
Вы можете выполнить техническое обслуживание видеокамеры самостоятельно.
- Е:□□:□□  
Свяжитесь с Вашим дилером Sony или местным уполномоченным предприятием Sony.

| Пятизначный дисплей | Вероятная причина и/или метод устранения.  |
|---------------------|--|
| C:21:□□             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Произошла конденсация влаги.<br/>→ Выньте кассету и оставьте видеокамеру по меньшей мере на 1 час. (стр. 94)</li> </ul>   |
| C:22:□□             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Грязные видеоголовки.<br/>→ Очистите видеоголовки с использованием очистительной кассеты V8-25CLH/V8-25CLD фирмы Sony (не прилагается). (стр. 95)</li> </ul>  |
| C:23:□□             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вы используете батарейный блок, который не является батарейным блоком "InfoLITHIUM".<br/>→ Используйте батарейный блок "InfoLITHIUM". (стр. 92)</li> </ul>  |
| C:31:□□<br>C:32:□□  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Состояние для обслуживания не вызвано вышеописанными проблемами.<br/>→ Выньте кассету и вставьте ее снова, а затем управляйте видеокамерой.<br/>→ Отсоедините провод электропитания сетевого адаптера переменного тока или удалите батарейный блок. После обратного подсоединения источника питания управляйте видеокамерой.</li> </ul> |
| E:61:□□<br>E:62:□□  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Случилась неисправность видеокамеры, для которой Вы не можете выполнить техническое обслуживание.<br/>→ Свяжитесь с Вашим дилером Sony или местным уполномоченным предприятием Sony и проинформируйте их о появлении пяти знаков. (Например: E:61:10)</li> </ul>  |

Если Вы не можете решить проблему, то свяжитесь с Вашим дилером Sony или местным уполномоченным предприятием Sony.

# Specifications

## Video camera recorder

### System

Video recording system  
2 rotary heads  
Helical scanning FM system  
Audio recording system  
Rotary heads, FM system  
Video signal  
PAL colour, CCIR standards  
Usable cassette  
8mm video format cassette  
Hi8 or standard 8  
Recording / Playback time (using 90 min. cassette)  
SP mode: 1 hour and 30 minutes  
LP mode: 3 hours  
Fastforward/rewind time (using 90 min. cassette)  
Approx. 5 min.  
Image device  
CCD (Charge Coupled Device)  
Viewfinder  
Electronic viewfinder  
Colour 113,578 (521x218)  
Lens  
Combined power zoom lens  
Filter diameter 37 mm (1 7/16 in.)  
18 x (Optical), 72 x (Digital)  
Focal distance  
4.1 - 73.8 mm (3/16 - 8 in.)  
When converted to a 35 mm still camera  
47.2 - 850 mm (1 7/8 - 33 1/2 in.)  
Colour temperature  
Auto  
Minimum illumination  
0.7 lux (F 1.4)  
0 lux (in NightShot mode)\*  
\* Object invisible for the dark can be shot with infrared lighting.  
Illumination range  
0.7 lux to 100,000 lux  
Recommended illumination  
More than 100 lux

### LCD screen

Picture  
4 inches measured diagonally  
80.7 x 58.9 mm (3 1/4 x 2 3/8 in.)  
On-screen display  
TN LCD/TFT active matrix method  
Total dot number  
112,086 (479 x 234)

### Input and output connectors

S video output  
4-pin mini DIN  
Luminance signal: 1 Vp-p, 75 ohms, unbalanced  
Chrominance signal: 0.3 Vp-p, 75 ohms, unbalanced  
Video output  
Phono jack, 1 Vp-p, 75 ohms, unbalanced  
Audio output  
Phono jacks (2: stereo L and R)  
327 mV, (at output impedance 47 kilohms) impedance less than 2.2 kilohms  
RFU DC OUT  
Special minijack, DC 5V  
Headphone jack  
Stereo minijack (ø 3.5 mm)  
LANC control jack  
Stereo mini-minijack (ø 2.5 mm)  
MIC jack  
Minijack, 0.388 mV low impedance with 2.5 to 3.0 V DC, output impedance 6.8 kilohms (ø 3.5 mm)  
Stereo type  
Speaker  
Dynamic speaker  
Intelligent accessory shoe  
8-pin connector

### General

Power requirements  
7.2 V (battery pack)  
8.4 V (AC power adaptor)  
Average power consumption (when using the battery pack)  
During camera recording using LCD  
3.9 W  
Viewfinder  
2.7 W  
Operating temperature  
0°C to 40°C (32°F to 104°F)  
Storage temperature  
-20°C to +60°C (-4°F to +140°F)  
Dimensions (Approx.)  
110 x 125 x 213 mm  
(4 3/8 x 5 x 8 1/2 in.) (w/h/d)  
Mass (Approx.)  
1 kg (2 lb 3 oz)  
excluding the battery pack, lithium battery, cassette and shoulder strap  
1.1 kg (2 lb 6 oz)  
including the battery pack NP-F330, lithium battery CR2025, cassette and shoulder strap

Microphone  
Stereo type  
Supplied accessories  
See page 6.

## AC power adaptor

Power requirements  
100 - 240 V AC, 50/60 Hz  
Power consumption  
23 W  
Output voltage  
DC OUT: 8.4 V, 1.5 A in operating mode  
Operating temperature  
0°C to 40°C (32°F to 104°F)  
Storage temperature  
-20°C to +60°C (-4°F to +140°F)  
Dimensions (Approx.)  
125 x 39 x 62 mm  
(5 x 1 9/16 x 2 1/2 in.) (w/h/d)  
excluding projecting parts  
Mass (Approx.)  
280 g (9.8 oz)  
excluding mains lead

Design and specifications are subject to change without notice.

## Видеокамера

## Система

**Система видеозаписи**

2 вращающиеся головки

Система ЧМ наклонной механической развертки

**Система аудиозаписи**

Вращающиеся головки, система ЧМ

**Видеосигнал**

Цветовой сигнал PAL, стандарт CCIR

**Используемые кассеты**

Кассеты 8-мм видеоформата

Hi 8 или 8-мм стандарт

**Время записи/ воспроизведения (с использованием 90 мин. кассеты)**

Режим SP: 1 час и 30 минут

Режим LP: 3 часа

**Время ускоренной перемотки вперед/назад (с использованием 90 мин. кассеты)**

Приблиз. 5 мин.

**Формирователь изображения**

CCD (Прибор с зарядовой связью)

**Видоискатель**

Электронный видоискатель

Цветной 113 578 (521 × 218)

**Объектив**

Комбинированный объектив с

приводным трансфокатором

Диаметр фильтра 37 мм

18-кратная (оптическая),

72-кратная (цифровая)

**Фокусное расстояние**

$f=4,1 - 73,8$  мм

При преобразовании в 35-мм

стоп-кадр

47,2 — 850 мм

**Цветовая температура**

Авторегулирование

**Минимальная освещенность**

0,7 лк (F 1.4)

0 люкс (в режиме ночной съемки)\*

\* Съемку объекта, невидимого в темноте, можно выполнять с помощью инфракрасного освещения.

**Диапазон освещенности**

От 0,7 лк до 100 000 лк

**Рекомендуемая освещенность**

Более 100 лк

## Экран ЖКД

**Изображение**

4 дюйма по диагонали

80,7 × 58,9 мм

**Информационный экран**

Активно-матричная технология

TN LCD/TFT (ЖКД/

тонкопленочный транзистор)

**Общее число элементов изображения**

112 086 (479 × 234)

## Входные и выходные гнезда

**Выход S-видеосигнала**

4-штырьковое минигнездо по DIN

Сигнал яркости: 1 В по двойной

амплитуде, 75 Ом,

несимметричный

Сигнал цветности: 0,3 В по

двойной амплитуде, 75 Ом,

несимметричный

**Выход видеосигнала**

Фоногнездо, 1 В по двойной

амплитуде, 75 Ом,

несимметричный

**Выход аудиосигнала**

Фоногнезда (2: стерео L и R)

327 мВ, (при выходном полном

сопротивлении более 47 кОм)

полное сопротивление меньше

2,2 кОм

**RFU DC OUT**

Специальное минигнездо, пост.

ток 5 В

**Гнездо головных телефонов**

Стереофоническое минигнездо

(Ø 3,5 мм)

**Гнездо управления LANC**

Стереофоническое мини-

минигнездо (Ø 2,5 мм)

**Гнездо MIC**

Минигнездо, 0,388 мВ низкое

полное сопротивление при 2,5 -

3,0 В пост. тока, выходное

полное сопротивление 6,8 кОм

(Ø 3,5 мм)

Стереофонического типа

**Громкоговоритель**

Динамический громкоговоритель

**Башмак для установки**

**вспомогательного**

**оборудования**

8-штырьковый соединитель

## Общее

**Требования к питанию**

7,2 В (батарейный блок)

8,4 В (сетевой адаптер перем. тока)

**Средняя потребляемая мощность**

(При использовании батарейного блока)

Во время записи видеокамерой с использованием

ЖКД

3,9 Вт

Видоискателя

2,7 Вт

**Рабочая температура**

От 0° С до 40° С (от 32° F до 104° F)

**Температура хранения**

От -20° С до +60° С (от -4° F до 140° F)

**Размеры (приблиз.)**

110 × 125 × 213 мм (ш/в/г)

**Масса (приблиз.)**

1 кг не включая батарейного

блока, литиевой батарейки,

кассеты и плечевого ремня

1,1 кг, включая батарейный блок

NP-F330, литиевую батарейку

CR2025, кассету и плечевого

ремня

**Микрофон**

Стереофонического типа

**Прилагаемые принадлежности**

См. стр. 6.

## Сетевой адаптер перем. тока

**Требования к питанию**

100 - 240 В перем. тока, 50/60 Гц

**Потребляемая мощность**

23 Вт

**Выходное напряжение**

DC OUT: 8,4 В, 1,5 А в рабочем режиме

**Рабочая температура**

От 0° С до 40° С (от 32° F до

104° F)

**Температура хранения**

От -20° С до +60° С (от -4° F до

140° F)

**Размеры (приблиз.)**


125 × 39 × 62 мм (ш/в/г), не

включая выступающие части

**Масса (приблиз.)**

280 г, не включая сетевой шнур

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

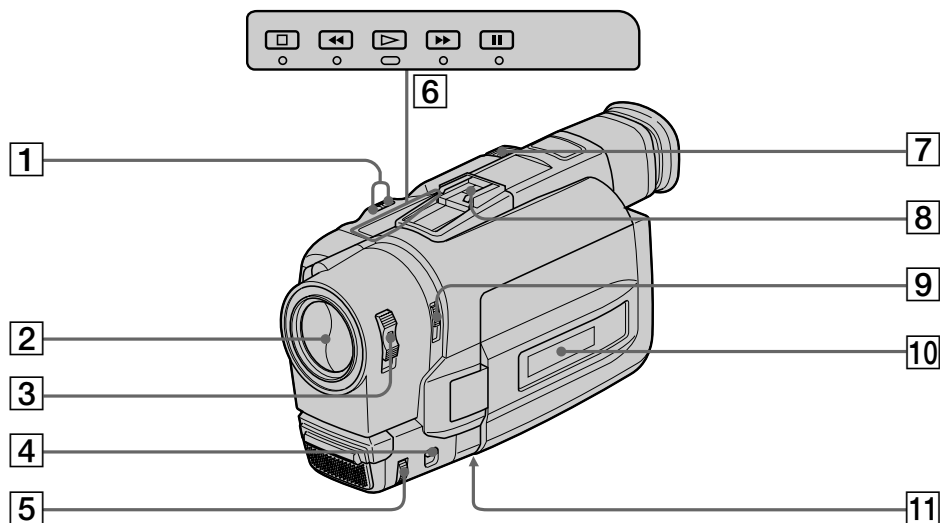

**1** EDITSEARCH button (p. 22)

**2** Lens cover

**3** POWER switch (p. 13)

**4** FOCUS switch (p. 57)

**5** NEAR/FAR dial (p. 57)

**6** Video control buttons (p. 24)

■ STOP (stop)

◀◀ REW (rewind)

▶▶ PLAY (playback)

▶▶▶ FF (fastforward)

|| PAUSE (pause)

**7** Power zoom lever (p. 16)

**8** Intelligent accessory shoe (p. 113)

**9** NIGHTSHOT switch (p. 42)

**10** Display window (p. 117)

**11** Tripod receptacle (p. 21)

Make sure that the length of the tripod screw is less than 6.5 mm (9/32 inch) otherwise, you cannot attach the tripod securely and the screw may damage the camcorder.

**1** Кнопка **EDITSEARCH** (стр. 22)

**2** Крышка объектива

**3** Выключатель **POWER** (стр. 13)

**4** Переключатель **FOCUS** (стр. 57)

**5** Диск **NEAR/FAR** (стр. 57)

**6** Кнопки видеоконтроля (стр. 24)

■ STOP (остановка)

◀◀ REW (ускоренная перемотка назад)

▶▶ PLAY (воспроизведение)

▶▶▶ FF (ускоренная перемотка вперед)

|| PAUSE (пауза)

**7** Рычаг приводного трансфокатора (стр. 16)


**8** Башмак для установки вспомогательного оборудования (стр. 113)

**9** Выключатель **NIGHTSHOT** (стр. 42)


**10** Окошко дисплея (стр. 117)

**12** Держатель треноги (стр. 21)

Убедитесь, что длина винта треноги менее 6,5 мм (9/32 дюйма). В противном случае Вы не сможете надежно подсоединить треногу, а винт может повредить видеокамеру.

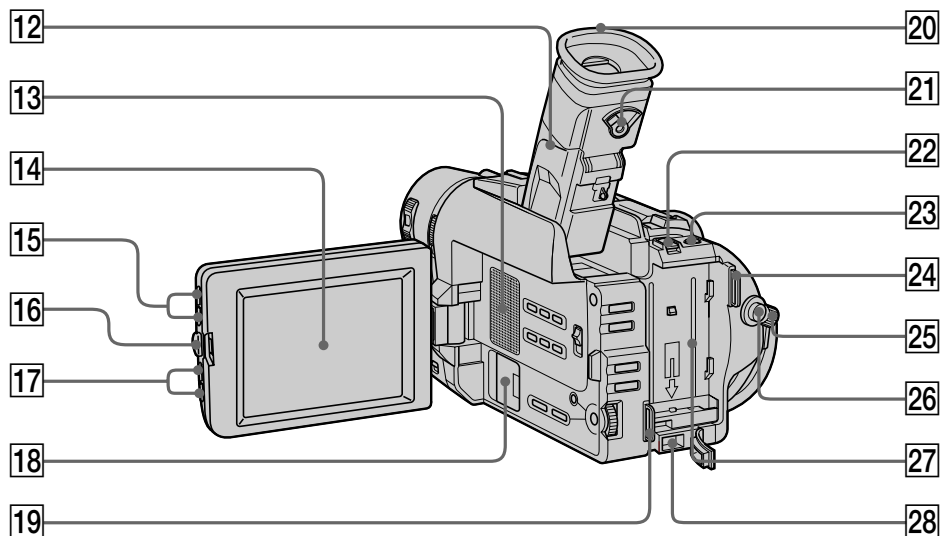

- |  |  |
|--|--|
| <b>12</b> Viewfinder (p. 14)                       | <b>20</b> Видоискатель (стр. 14)                             |
| <b>13</b> Speaker (p. 25)                          | <b>21</b> Громкоговоритель (стр. 25)                         |
| <b>14</b> LCD screen (p. 18)                       | <b>22</b> Экран ЖКД (стр. 18)                                |
| <b>15</b> LCD BRIGHT buttons (p. 18)               | <b>23</b> Кнопки LCD BRIGHT (стр. 18)                        |
| <b>16</b> OPEN button (p. 17)                      | <b>24</b> Кнопка OPEN (стр. 17)                              |
| <b>17</b> VOLUME buttons (p. 24)                   | <b>25</b> Кнопки VOLUME (стр. 24)                            |
| <b>18</b> Lithium battery compartment (p. 85)      | <b>26</b> Отсек литиевой батарейки (стр. 85)                 |
| <b>19</b> Hook for shoulder strap (p. 116)         | <b>27</b> Скоба для плечевого ремня (стр. 116)               |
| <b>20</b> Eyecup                                   | <b>28</b> Скоба для плечевого ремня (стр. 116)               |
| <b>21</b> Viewfinder lens adjustment lever (p. 14) | <b>20</b> Окуляр   |
| <b>22</b> BATT RELEASE lever (p. 7, 11)            | <b>21</b> Рычаг регулировки объектива видоискателя (стр. 14) |
| <b>23</b> PHOTO button (p. 43)                     | <b>22</b> Рычаг BATT RELEASE (стр. 7, 11)                    |
| <b>24</b> Hook for shoulder strap (p. 116)         | <b>23</b> Кнопка PHOTO (стр. 43)                             |
| <b>25</b> STANDBY switch (p. 13)                   | <b>24</b> Скоба для плечевого ремня (стр. 116)               |
| <b>26</b> START/STOP button (p. 13)                | <b>25</b> Переключатель STANDBY (стр. 13)                    |
| <b>27</b> Battery mounting surface                 | <b>26</b> Кнопка START/STOP (стр. 13)                        |
| <b>28</b> DC IN jack (p. 8, 30)                    | <b>27</b> Поверхность установки батарейного блока            |
|  | <b>28</b> Гнездо DC IN (стр. 8, 30)                          |

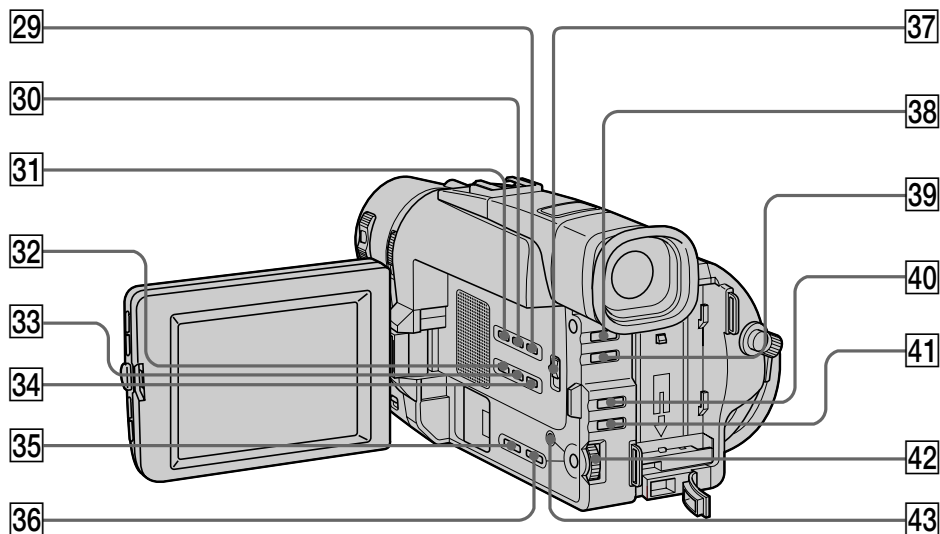

**29** COUNTER RESET button (p. 15)

**30** TIME button (p. 28, 67)

**31** DATE button (p. 28, 67)

**32** DISPLAY button (p. 25)

**33** TITLE button (p. 62)

**34** END SEARCH button (p. 29)

**35** DIGITAL EFFECT button (p. 49)

**36** PICTURE EFFECT button (p. 59)

**37** START/STOP MODE switch (p. 17)

**38** FADER button (p. 40)

**39** BACK LIGHT button (p. 38)

**40** PROGRAM AE button (p. 48)

**41** EXPOSURE button (p. 60)

**42** Control dial (p. 32)

**43** MENU button (p. 32)

**29** Кнопка COUNTER RESET (стр. 15)

**30** Кнопка TIME (стр. 28, 67)

**31** Кнопка DATE (стр. 28, 67)

**32** Кнопка DISPLAY (стр. 25)

**33** Кнопка TITLE (стр. 62)

**34** Кнопка END SEARCH (стр. 29)

**35** Кнопка DIGITAL EFFECT (стр. 49)

**36** Кнопка PICTURE EFFECT (стр. 59)

**37** Переключатель START/STOP MODE (стр. 17)

**38** Кнопка FADER (стр. 40)


**39** Кнопка BACK LIGHT (стр. 38)

**40** Кнопка PROGRAM AE (стр. 48)

**41** Кнопка EXPOSURE (стр. 60)



**42** Регулировочный диск (стр. 32)

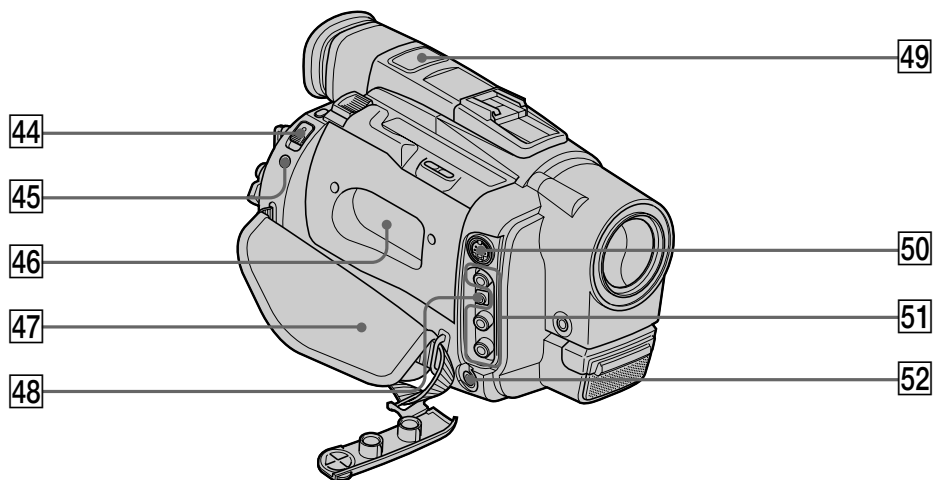**43** Кнопка MENU (стр. 32)



44 EJECT switch (p. 12)

45 LANC  control jack

 stands for Local Application Control Bus System. The  control jack is used for controlling the tape transport of video equipment and peripherals connected to it. This jack has the same function as the jack indicated as CONTROL L or REMOTE.

46 Cassette compartment (p. 12)

47 Grip strap (p. 20)

48 RFU DC OUT (RFU adaptor DC output) jack (p. 71)

49 Lighting aperture



50 S VIDEO jack (p. 70)

51 VIDEO/AUDIO jacks (p. 70)

52  (headphones) jack (p. 25)

44 Выключатель EJECT (стр. 12)

45 Гнездо управления LANC 

 означает систему канала местного управления. Гнездо управления  используется для контроля за перемещением ленты видеоборудования и периферийных устройств, подключенных к нему. Данное гнездо имеет такую же функцию, как и разъемы, обозначенные как CONTROL L или REMOTE.

46 Кассетный отсек (стр. 12)

47 Ременной захват (стр. 20)

48 Гнездо RFU DC OUT (выход пост. тока ВЧ-адаптера) (стр. 71)


49 Световая апертура

50 Гнездо S VIDEO (стр. 70)

51 Гнезда VIDEO/AUDIO (стр. 70)

52 Гнездо  (головных телефонов) (стр. 25)

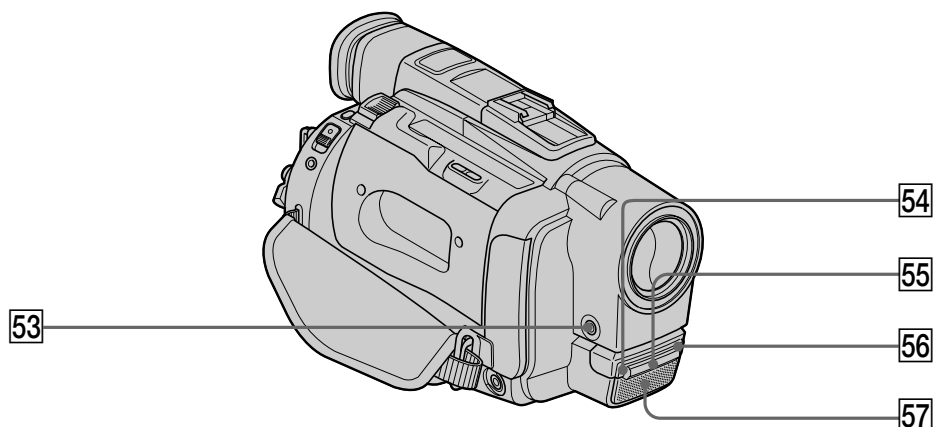

**53** MIC jack (PLUG IN POWER)

Connect an external microphone (not supplied). This jack also accepts a "plug-in-power" microphone.

**54** Camera recording/battery lamp (p. 13)**55** NightShot Light emitter (p. 42)**56** Remote sensor (p. 115)

Aim the Remote Commander here for remote control.

**57** Microphone**Note on the intelligent accessory shoe**

Supplies power to optional accessories such as a video light or microphone. The intelligent accessory shoe is linked to the STANDBY switch, allowing you to turn on and off the power supplied by the shoe. Refer to the operating instructions of the accessory for further information. To connect an accessory, press down and push it to the end, and then tighten the screw. To remove an accessory, loosen the screw, and then press down and pull out the accessory. If the camcorder does not work correctly with using the AC power adaptor, use the battery pack.

**53** Гнездо MIC (PLUG IN POWER)

Для подсоединения внешнего микрофона (не прилагается). Это гнездо допускает подключение микрофона "с выключателем питания".

**54** Лампочка записи камерой/батареи (стр. 13)**55** Эмиттер ночной съемки (стр. 42)**56** Дистанционный датчик (стр. 115)

Нацельте пульт дистанционного управления сюда для дистанционного контроля.

**57** Микрофон**Примечание к башмаку для установки вспомогательного оборудования**

Подает питание на дополнительное вспомогательное оборудование, как например видеофонарь или микрофон. Башмак для установки вспомогательного оборудования связан с переключателем STANDBY, что позволяет Вам включать и выключать питание, подаваемое через башмак. Смотрите инструкцию по эксплуатации вспомогательного оборудования для получения дальнейшей информации. Для подсоединения вспомогательного оборудования нажмите его вниз и задвиньте до конца, а затем затяните винт. Для снятия вспомогательного оборудования отпустите винт, а затем нажмите вниз и вытащите вспомогательное оборудование.


Если видеокамера не работает надлежащим образом с использованием сетевого адаптера переменного тока, используйте батарейный блок.

## Remote Commander

The buttons that have the same name on the Remote Commander as on the camcorder function identically.

## Пульт дистанционного управления

Кнопки пульта дистанционного управления, которые имеют одинаковые наименования с кнопками на видеокамере, функционируют идентично.

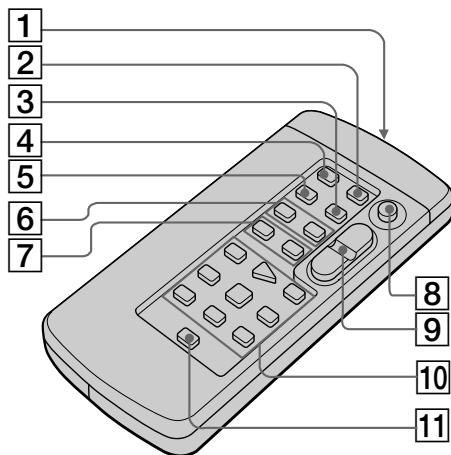**1 Transmitter**

Point toward the remote sensor to control the camcorder after turning on the camcorder.

**2 ZERO MEM button** (p. 66, 75)**3 DATA CODE button** (p. 28)**4 COUNTER RESET button** (p. 15)**5 TIME CODE WRITE button** (p. 81)**6 INDEX buttons**

MARK button (p. 76)

ERASE button (p. 80)

**7 SEARCH buttons**

DATE button (p. 73)

INDEX button (p. 78)

**8 START/STOP button** (p. 13)**9 Power zoom button** (p. 16)**10 Video control buttons** (p. 24)**11 DISPLAY button** (p. 25)**1 Передатчик**

Нацельте в направлении дистанционного датчика для управления видеокамерой после ее включения.

**2 Кнопка ZERO MEM** (стр. 66, 75)**3 Кнопка DATA CODE** (стр. 28)**4 Кнопка COUNTER RESET** (стр. 15)**5 Кнопка TIME CODE WRITE** (стр. 81)**6 Кнопки INDEX**

Кнопка MARK (стр. 76)

Кнопка ERASE (стр. 80)

**7 Кнопки SEARCH**

Кнопка DATE (стр. 73)

Кнопка INDEX (стр. 78)

**8 Кнопка START/STOP** (стр. 13)**9 Кнопка приводного трансфокатора** (стр. 16)**10 Кнопки видеоконтроля** (стр. 24)**11 Кнопка DISPLAY** (стр. 25)

**Notes on the Remote Commander**

- Keep the remote sensor away from strong light sources such as direct sunlight or illumination. Otherwise, the remote control may not be effective.
- Be sure that there is no obstacle between the remote sensor on the camcorder and the Remote Commander.
- This camcorder works in commander mode VTR 2. The commander modes (1, 2 and 3) are used to distinguish this camcorder from other Sony VCRs to avoid remote control misoperation. If you use another Sony VCR in commander mode VTR 2, we recommend you change the commander mode or cover the remote sensor of the VCR with black paper.

**To prepare the Remote Commander**


Insert two R6 (size AA) batteries by matching the + and - on the batteries to the diagram inside the battery compartment.

**Примечания к пульту дистанционного управления**

- Держите дистанционный датчик подальше от сильных источников света, как например, прямые солнечные лучи или иллюминация. В противном случае дистанционное управление может не действовать.
- Убедитесь, что между дистанционным датчиком на видеокамере и пультом дистанционного управления нет препятствия.
- Данная видеокамера работает в режиме пульта дистанционного управления VTR2. Режимы пульта дистанционного управления (1, 2 и 3) используются для отличия данной видеокамеры от других КВМ фирмы Sony во избежание неправильной работы дистанционного управления. Если Вы используете другой КВМ фирмы Sony, работающий в режиме VTR2, мы рекомендуем Вам изменить режим пульта дистанционного управления или закрыть дистанционный датчик КВМ черной бумагой.

**Для подготовки пульта дистанционного управления**

Вставьте две батарейки R6 (размером AA) согласно знакам + и - на батарейках со схемой внутри батарейного отсека.

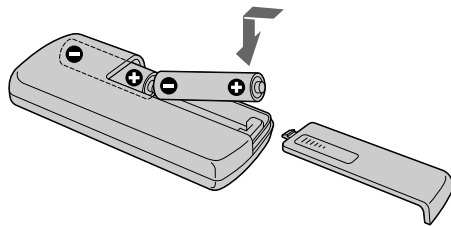**Note on battery life**

The batteries for the Remote Commander last about 6 months under normal operation. When the batteries become weak or dead, the Remote Commander does not work.

**To avoid damage from possible battery leakage**

Remove the batteries when you will not use the Remote Commander for a long time.

**Примечание к сроку службы батареек**

Батареек для пульта дистанционного управления хватает приблизительно на 6 месяцев при нормальных условиях эксплуатации. Когда батарейки станут слабыми или полностью разрядятся, пульт дистанционного управления не будет работать.

**Во избежание повреждения из-за возможной утечки из батареек.**


Удалите батарейки, если Вы не будете использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени.

**Attaching the shoulder strap**

Attach the supplied shoulder strap to the hooks for the shoulder strap.

**Прикрепление плечевого ремня**

Прикрепите прилагаемый плечевой ремень к скобам для плечевого ремня.

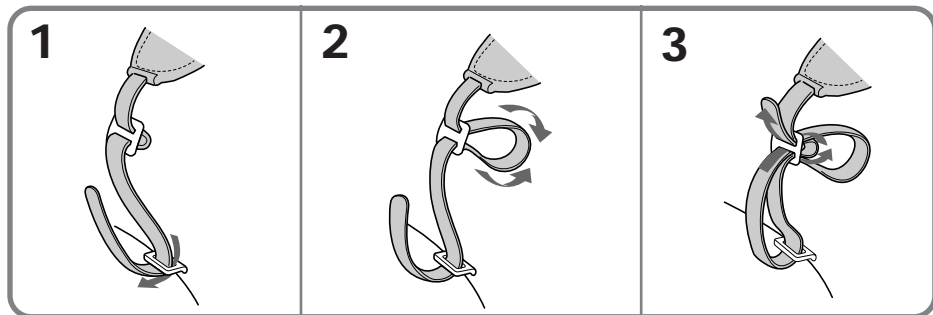**To watch the demonstration**

You can start the demonstration by setting DEMO MODE in the menu system.

You can also start the demonstration by the following operation.

When NIGHTSHOT is set to ON, you cannot watch the demonstration.

**To enter demo mode**

- (1) Eject the cassette and set the POWER switch to PLAYER.
- (2) Turn STANDBY up to STANDBY.
- (3) While holding down ► set the POWER switch to CAMERA.

**To exit demo mode**

- (1) Set the POWER switch to PLAYER.
- (2) Turn STANDBY up to STANDBY.
- (3) While holding down ■ set the POWER switch to CAMERA.

**Для просмотра демонстрации**

Вы можете начать демонстрацию с помощью установки DEMO MODE в системе меню.

Вы также можете начать демонстрацию, выполнив следующую операцию.

Если индикация NIGHTSHOT установлена в положение ON, Вы не сможете наблюдать демонстрацию.

**Для ввода демонстрационного режима**

- (1) Удалите кассету и установите выключатель POWER в положение PLAYER.
- (2) Поверните STANDBY вверх в положение STANDBY.
- (3) Нажимая вниз ►, установите выключатель POWER в положение CAMERA.

**Для выхода из демонстрационного режима**



- (1) Установите выключатель POWER в положение PLAYER.
- (2) Поверните STANDBY вверх в положение STANDBY.
- (3) Удерживая ■ внизу, установите выключатель POWER в положение CAMERA.


Operation indicators


Рабочие индикаторы

Viewfinder/Видоискатель

Display window/Окошко дисплея

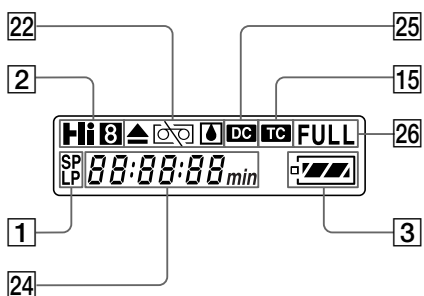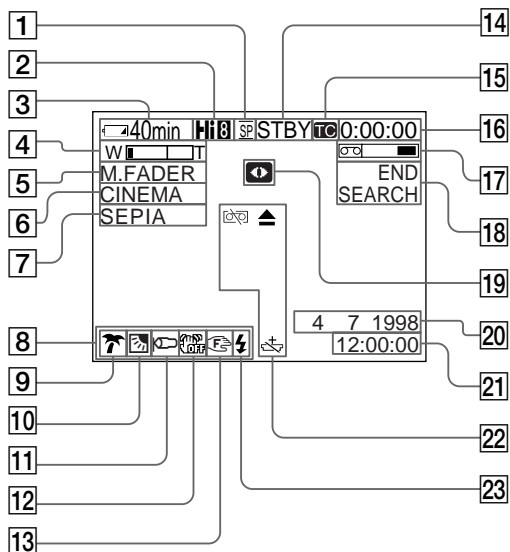

- 1 Recording mode indicator (p. 35)/Mirror mode indicator (p. 19)
- 2 Playing back or recording in Hi8 format (p. 88)
- 3 Remaining battery time indicator  

- 4 Exposure indicator (p. 60)/Zoom indicator (p. 16)
- 5 FADER indicator (p. 40)/DIGITAL EFFECT indicator (p. 49)
- 6 Wide mode indicator (p. 46)
- 7 PICTURE EFFECT indicator (p. 59)
- 8 LCD BRIGHT indicator (p. 18)/VOLUME indicator (p. 24)/Data Code indicator (p. 28)
- 9 PROGRAM AE indicator (p. 47)
- 10 Backlight indicator (p. 38)


- 1 Индикатор режима записи (стр. 35)/Индикатор зеркального режима (стр. 19)
- 2 Воспроизведение или запись в формате Hi8 (стр. 88)
- 3 Индикатор оставшегося времени заряда батарейного блока  

- 4 Индикатор экспозиции (стр. 60)/Индикатор трансфокатора (стр. 16)
- 5 Индикатор FADER (стр. 40)/Индикатор DIGITAL EFFECT (стр. 49)
- 6 Индикатор широкоформатного режима (стр. 46)
- 7 Индикатор PICTURE EFFECT (стр. 59)
- 8 Индикатор LCD BRIGHT (стр. 18)/Индикатор VOLUME (стр. 24)/Индикатор кода данных (стр. 28)
- 9 Индикатор PROGRAM AE (стр. 47)
- 10 Индикатор задней подсветки (стр. 38)

(To be continued)

(Продолжается)

- 11 WIND indicator (p. 35)
- 12 Steady Shot off indicator (p. 69)
- 13 Manual focusing (p. 57)
- 14 Video control mode (p. 13)
- 15 Time code indicator (p. 81)
- 16 Tape counter (p. 15)/RC time code indicator (p. 81)/Self-diagnosis functions indicator (p. 105)/5SEC mode indicator (p. 17)/PHOTO mode indicator (p. 43)

- 17 Remaining tape indicator




- 18 Index indicator/Date search/Date scan indicator/TIME CODE WRITE indicator/ZERO MEM indicator (p. 73, 76, 81)/END SEARCH indicator (p. 23)
- 19 NIGHTSHOT indicator (p. 42)
- 20 Date indicator (p. 67)
- 21 Time indicator (p. 67)
- 22 Warning indicators (p. 119)
- 23 Flash indicator (p. 43)
- 24 Date or time indicator (p. 67)/Tape counter indicator (p. 15)/RC time code indicator (p. 81)/Self-diagnosis functions indicator (p. 105)/Remaining battery time indicator
- 25 Data Code indicator (p. 28)
- 26 FULL charge indicator (p. 8)

- 11 Индикатор WIND (стр. 35)
- 12 Индикатор устойчивой съемки (стр. 69)
- 13 Ручная фокусировка (стр. 57)
- 14 Режим видеоконтроля (стр. 13)

- 15 Индикатор временного кода (стр. 81)

- 16 Индикатор счетчика ленты (стр. 15)/временного кода RC (стр. 81)/Индикатор функции самодиагностики (стр. 106)/Индикатор режима 5SEC (стр. 17)/Индикатор режима PHOTO (стр. 43)

- 17 Индикатор оставшейся ленты

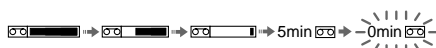

- 18 Индикатор индексного сигнала/индикатор поиска даты/сканирования даты/индикатор TIME CODE WRITE/индикатор ZERO MEM (стр. 73, 76, 81)/Индикатор END SEARCH (стр. 23)
- 19 Индикатор NIGHTSHOT (стр. 42)
- 20 Индикатор даты (стр. 67)
- 21 Индикатор времени (стр. 67)
- 22 Предупреждающие индикаторы (стр. 119)
- 23 Индикатор лампы-вспышки (стр. 43)
- 24 Индикатор даты или времени (стр. 67)/Индикатор счетчика ленты (стр. 15)/Индикатор временного кода RC (стр. 81)/Индикатор функции самодиагностики (стр. 106)/Индикатор времени оставшегося заряда батарейного блока
- 25 Индикатор кода данных (стр. 28)
- 26 Индикатор зарядки FULL (стр. 8)

# Warning indicators


# Предупреждающие индикаторы

If indicators flash in the viewfinder or in the display window, check the following:

♪♪... : you can hear the beep sound when the BEEP is set to ON.

Если индикаторы мигают или предупреждающие сообщения появляются на экране ЖКД или в видоискателе, то проверьте следующее:

♪♪... : Вы можете слышать зуммерный звуковой сигнал, когда функция BEEP установлена на ON в системе меню.

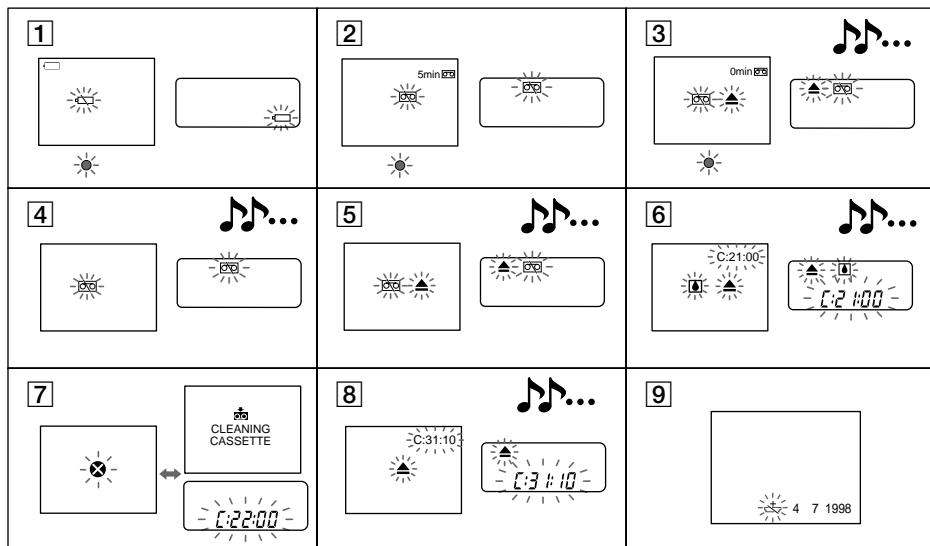

- 1** The battery is weak or dead.  
Slow flashing: The battery is weak.  
Fast flashing: The battery is dead.
- 2** The tape is near the end.  
The flashing is slow.
- 3** The tape has run out.  
The flashing becomes rapid.
- 4** No tape has been inserted.
- 5** The tab on the tape is out (red).
- 6** Moisture condensation has occurred.
- 7** The video heads may be contaminated.
- 8** Some other trouble has occurred.  
Use the self-diagnosis function (p. 105).  
If the display does not disappear contact your Sony dealer or local authorized Sony service facility.
- 9** The lithium battery is weak or is not installed.

- 1** Батарейный блок слабый или полностью разряженный  
Медленное мигание: Батарейный блок слабый.  
Быстрое мигание: Батарейный блок полностью разряженный.
- 2** Лента приближается к концу.  
Медленное мигание.
- 3** Лента закончилась.  
Мигание становится быстрым.
- 4** Лента не вставлена.
- 5** На кассете нет лепестка (красная метка).
- 6** Произошла конденсация влаги.
- 7** Видеоголовки возможно загрязнены.
- 8** Имеется какая-либо другая проблема.  
Используйте функцию самодиагностики (стр. 106).  
Если дисплей не исчезает, то свяжитесь с Вашим дилером Sony или местным уполномоченным предприятием.
- 9** Литиевая батарейка слабая или не установлена.

# Index

## A, B

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Adjusting viewfinder ..... | 14     |
| AFM HiFi Sound .....       | 37, 89 |
| ANTI GROUND SHOOTING ..... | 17     |
| Auto focus .....           | 57     |
| Backlight .....            | 38     |
| Beep .....                 | 15     |

## C, D

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Camera recording .....     | 13      |
| Car battery .....          | 31      |
| Charging battery .....     | 8       |
| Cleaning video heads ..... | 95      |
| Clock set .....            | 86      |
| Connection .....           | 70      |
| COUNTER RESET .....        | 15      |
| Data code .....            | 28      |
| DATE/TIME .....            | 28, 67  |
| Date scan .....            | 73      |
| Date search .....          | 73      |
| DEMO .....                 | 36, 116 |
| Digital effect .....       | 49      |
| Digital zoom .....         | 16      |
| DISPLAY .....              | 25      |
| DNR .....                  | 37      |

## E

|                  |    |
|------------------|----|
| EDIT .....       | 37 |
| Editing .....    | 83 |
| EDITSEARCH ..... | 22 |
| END SEARCH ..... | 29 |
| Exposure .....   | 60 |

## F, G, H, I, J, K, L

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Index .....           | 76  |
| LANC .....            | 112 |
| Lithium battery ..... | 84  |

## M, N

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Mains .....                 | 30  |
| Manual focus .....          | 56  |
| Menu system .....           | 32  |
| MIC (microphone) jack ..... | 113 |
| NIGHTSHOT .....             | 42  |

## O, P

|                       |    |
|-----------------------|----|
| ORC .....             | 68 |
| Photo recording ..... | 43 |
| PICTURE EFFECT .....  | 58 |
| Playback pause .....  | 26 |
| Power sources .....   | 30 |
| Power zoom .....      | 16 |
| PROGRAM AE .....      | 47 |

## Q, R

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| RC time code .....            | 81  |
| Rec review .....              | 22  |
| Recording mode .....          | 35  |
| Remote control jack (LANC) .. | 112 |
| Reverse .....                 | 26  |

## S

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Self-diagnosis display ..... | 105 |
| Shoulder strap .....         | 116 |
| Skip scan .....              | 26  |
| Steady mode .....            | 13  |
| STEADY SHOT .....            | 69  |

## T, U, V

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Tape counter .....    | 15, 34 |
| TBC .....             | 37     |
| Time code .....       | 34, 82 |
| Title .....           | 62     |
| Tripod mounting ..... | 21     |
| Trouble check .....   | 99     |

## W, X, Y, Z

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Watching on a TV ..... | 70     |
| WIDE mode .....        | 45     |
| WIND .....             | 35     |
| WORLD TIME .....       | 87     |
| Zero memory .....      | 66, 75 |
| Zoom .....             | 16     |

# Алфавитный указатель

## A, Б, В

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Автоматическая фокусировка .. | 57     |
| Автомобильный аккумулятор ... | 31     |
| Временной код .....           | 34, 82 |
| Временной код RC .....        | 81     |

## Г, Д, Е, Ж, З

|   |        |
|---|--------|
| Гнездо дистанционного управления (LANC) ..... | 112    |
| Гнездо MIC (микрофонное) .....                | 113    |
| Дисплей самодиагностики ..                    | 106    |
| Задняя подсветка .....                        | 38     |
| Запись с помощью видеокамеры .....            | 13     |
| Запись фотографий .....                       | 43     |
| Запоминание нуля .....                        | 66, 75 |
| Зарядка батарейного блока ..                  | 8      |
| Звучание AFM HiFi .....                       | 37, 89 |
| Зуммерный звуковой сигнал ..                  | 15     |

## И, К, Л, М

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Индексный сигнал .....   | 76 |
| Источники питания .....  | 30 |
| Код данных .....         | 28 |
| Литиевая батарейка ..... | 84 |
| Монтаж .....             | 83 |

## Н, О

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Надпись .....              | 62 |
| Наезд видеокамеры .....    | 16 |
| Очистка видеоголовок ..... | 95 |

## П, Р

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Пауза воспроизведения .....  | 26  |
| Пересмотр записи .....       | 22  |
| Плечевой ремень .....        | 116 |
| Поиск даты .....             | 73  |
| Поиск методом прогона .....  | 26  |
| Приводной трансфокатор ....  | 16  |
| Проверка неисправностей ..   | 102 |
| Просмотр на телевизоре ..... | 70  |
| Регулирование .....          | 26  |
| Регулировка видеоискателя .. | 14  |
| Режим готовности .....       | 13  |
| Режим записи .....           | 35  |
| Режим WIDE .....             | 45  |
| Ручная фокусировка .....     | 56  |

## С

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Система меню .....     | 32     |
| Сканирование дат ..... | 73     |
| Соединение .....       | 70     |
| Счетчик ленты .....    | 15, 34 |

## Т, У

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Установка на треноге ..... | 21 |
| Установка часов .....      | 86 |

## Ф - Я

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Цифровой эффект .....      | 49 |
| Цифровой трансфокатор .... | 16 |
| Экспозиция .....           | 60 |
| Электрическая сеть .....   | 30 |

## A, B, C, D

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| ANTI GROUND SHOOTING ... | 17      |
| COUNTER RESET .....      | 15      |
| DATE/TIME .....          | 28, 67  |
| DEMO .....               | 36, 116 |
| DISPLAY .....            | 25      |
| DNR .....                | 37      |

## E, F, G, H

|                  |    |
|------------------|----|
| EDIT .....       | 37 |
| EDITSEARCH ..... | 22 |
| END SEARCH ..... | 29 |

## I, J, K, L

|            |     |
|------------|-----|
| LANC ..... | 112 |
|------------|-----|

## M, N, O, P

|                      |    |
|----------------------|----|
| NIGHTSHOT .....      | 42 |
| ORC .....            | 68 |
| PICTURE EFFECT ..... | 58 |
| PROGRAM AE .....     | 47 |

## Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

|                   |    |
|-------------------|----|
| STEADY SHOT ..... | 69 |
| TBC .....         | 37 |
| WIND .....        | 35 |
| WORLD TIME .....  | 87 |