



Préparation

Batterie


- Chargez la batterie jusqu'à ce que le témoin CHARGE s'éteigne.
Pour les clients des États-Unis et du Canada

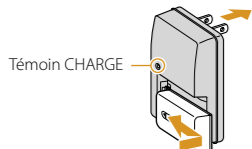

Pour les clients des pays/régions autres que les États-Unis et le Canada

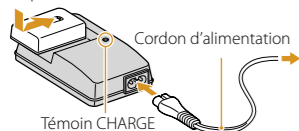


- Insérez la batterie dans l'appareil.

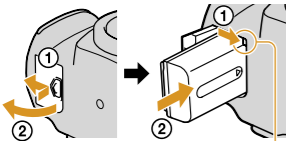

Introduisez fermement la batterie à fond tout en appuyant sur le levier de verrouillage avec l'extrémité de la batterie.


Objectif

- Retirez le bouchon de boîtier de l'appareil et le couvercle d'emballage de l'arrière de l'objectif.

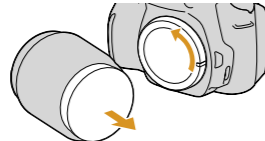

- Ne touchez pas les pièces situées à l'intérieur.
- Si de la poussière se dépose dans l'appareil, elle pourra apparaître sur l'image. Ne laissez pas l'appareil ou l'objectif sans bouchon. Lors de l'installation de l'objectif, procédez rapidement et dans un endroit à l'abri de la poussière.


- Installez l'objectif en alignant les marques, comme illustré.

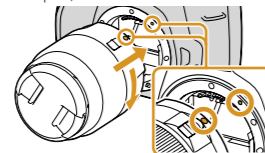

- Tournez l'objectif jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Retirez le bouchon d'objectif pendant la prise de vue.


Carte mémoire

- Ouvrez le couvercle de carte mémoire.

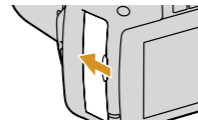

- Insérez une carte mémoire et sélectionnez le type de carte mémoire que vous souhaitez utiliser en manipulant l'interrupteur de carte mémoire.

Face avant (carte mémoire SD)

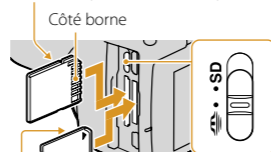


Côté borne



- Lors de l'insertion d'une carte mémoire, éteignez l'appareil.
- Pour les cartes mémoires disponibles, référez-vous au mode d'emploi.

Réglage date/heure

- Allumez l'appareil.

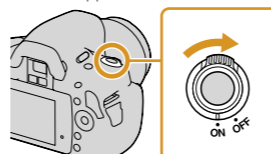


- Réglez la date et l'heure.

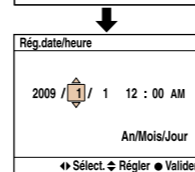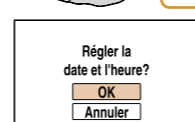

Prise de vue


- Placez le sélecteur de mode sur AUTO.

- Assurez-vous que l'interrupteur LIVE VIEW/OVF est réglé sur « LIVE VIEW ».

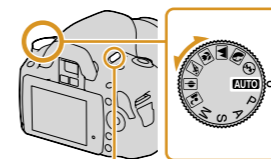

Interrupteur LIVE VIEW/OVF

- Vérifiez le sujet sur l'écran LCD.

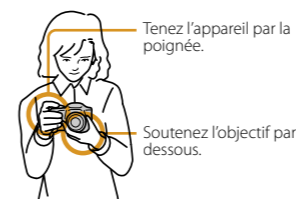


Tenez l'appareil par la poignée.

Soutenez l'objectif par dessous.

- Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.

- Pour activer l'autofocus, enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course et maintenez-le dans cette position.

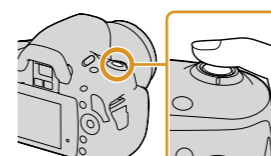


- Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la vue.



Lecture

- Appuyez sur .

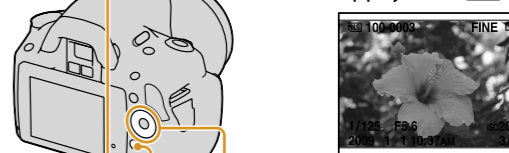

Pour lire une image précédente ou suivante : appuyez sur / sur le pavé de commande.

Pour revenir au mode de prise de vue : .

Pour supprimer l'image

Appuyez sur .


Pour tirer pleinement partie des fonctions de votre appareil photo reflex à objectifs interchangeables, consultez le « Mode d'emploi ».

Preparazione


La batteria

- 1 Caricare la batteria fino allo spegnimento dell'indicatore luminoso CHARGE.


Per i clienti negli Stati Uniti e in Canada

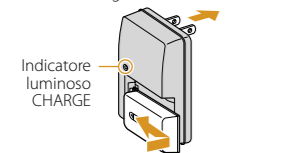

Per i clienti in nazioni/aree geografiche diverse dagli Stati Uniti e dal Canada

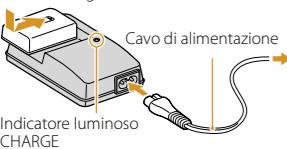


- 2 Inserire la batteria nella fotocamera.

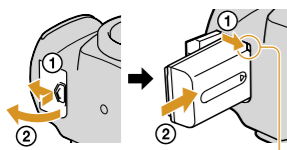

Inserire saldamente fino in fondo la batteria premendo contemporaneamente la leva di blocco con la punta della batteria.


L'obiettivo

- 1 Rimuovere il coperchio del corpo della fotocamera e il coperchio di imballaggio sul retro dell'obiettivo.

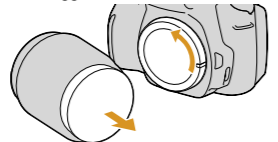

- Non toccare le parti interne.
- Qualora della polvere penetri nella fotocamera, potrebbe apparire sull'immagine della foto. Non lasciare la fotocamera e l'obiettivo senza i coperchi. Quando si cambia l'obiettivo, farlo rapidamente in un luogo privo di polvere.


- 2 Montare l'obiettivo allineando i segni di riferimento come nell'illustrazione.

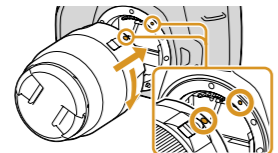

- Ruotare l'obiettivo finché si blocca con uno scatto.
- Rimuovere il copriobiettivo durante le riprese.

La scheda di memoria

- 1 Aprire lo sportellino della scheda di memoria.

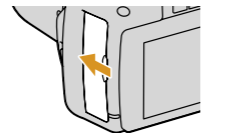


- 2 Inserire una scheda di memoria e selezionare il tipo di scheda di memoria che si desidera utilizzare mediante il commutatore della scheda di memoria. Lato dell'etichetta (scheda di memoria SD)





- Quando si desidera inserire una scheda di memoria, spegnere la fotocamera.
- Per le schede di memoria disponibili, consultare le istruzioni per l'uso.

Impostazione data/ora

- 1 Accendere la fotocamera.

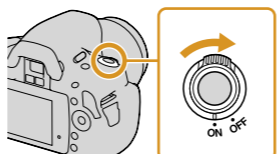


- 2 Impostare la data e l'ora.

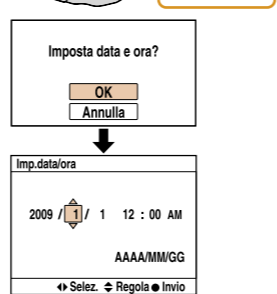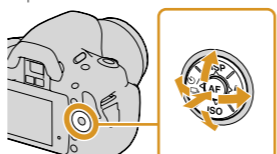

Ripresa


- 1 Impostare la manopola del modo su AUTO.

- Verificare che l'interruttore LIVE VIEW/OVF sia impostato su "LIVE VIEW".

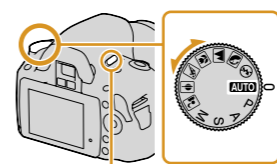


Interruttore LIVE VIEW/OVF

- 2 Controllare il soggetto sul monitor LCD.

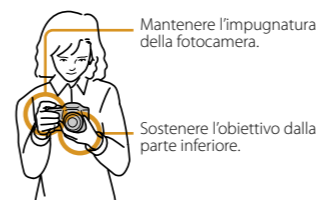

- 3 Premere a metà il pulsante di scatto per mettere a fuoco.

- Tenendo premuto a metà il pulsante di scatto si attiva la messa a fuoco.

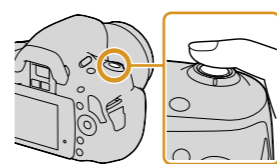


- 4 Premere completamente il pulsante di scatto per scattare.



Riproduzione

Per riprodurre un'immagine precedente o successiva: premere ◀▶ sul tasto di controllo.

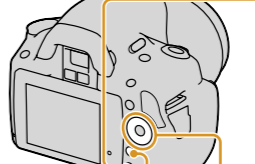

Per tornare al modo di ripresa: ▶.



Per riprodurre un'immagine precedente o successiva: premere ◀▶ sul tasto di controllo.

Per tornare al modo di ripresa: ▶.

Per cancellare l'immagine

Premere [Cancella].

Per sfruttare al meglio le funzioni della fotocamera reflex, consultare le "Istruzioni per l'uso".