

**SONY**<sup>®</sup>

4-204-789-44



# ***Trinitron Colour Television***

---

*Manuale di Istruzioni*

**IT**

***KV-28FX20A  
KV-28FX201A  
KV-32FX20A***

© 1999 by Sony Corporation Printed in UK

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si dichiara che i modelli KV-28FX20A/28FX201A/32FX20A sono stati fabbricati in conformità all' Art. 2 Comma 1 del DM 28.08.1995 n. 548.

Le prescrizioni alle frequenze sono quelle indicate nel paragrafo 3 dell' allegato A al DM 25.06.85 e nel paragrafo 3 dell' allegato I al DM 27.08.87 e precisamente:

1. Bande di frequenza:

Low VHF	E2-S10	Freq. da 48,25 a 168,25 MHz	Compresso Canale C
High VHF	E5-S20	Freq. da 175,25 a 294,25 MHz	
Hyperband	S21-S41	Freq. da 303,25 a 463,25 MHz	
UHF	E21-E69	Freq. da 471,25 a 855,25 MHz	

2. Frequenza Intermedia: Multi-Standard FI-Video: 38,9 MHz  
FI-Audio I: 33,4 MHz  
FI-Audio II: 33,16 MHz

3. Oscillatore Locale: Frequenza oscillatore locale superiore a quella del segnale.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA IN BASE ALL ARTICOLO 2 PARAGRAFO B DEL DM 26.03.1992

Si dichiara che i TV Mod. KV-28FX20A/28FX201A/32FX20A sono fabbricati nella Comunità Economica Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 26.03.92 ed in particolare sono conformi alle prescrizioni dell' articolo 1 dello stesso DM.



# Informazioni di sicurezza

Tutti i televisori operano a voltaggi estremamente elevati. Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche, seguire le procedure di sicurezza sotto indicate.

### Precauzioni di sicurezza generali

- Non esporre il televisore alla pioggia o all'umidità.
- Non rimuovere il pannello posteriore.
- per la sicurezza personale, affidare tutte le operazioni di manutenzione a personale qualificato.

### Precauzioni per l'installazione

- Non installare il televisore in luoghi caldi, umidi o molto polverosi.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Per un'adeguata ventilazione, lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno all'apparecchio.
- Non installare il televisore in un luogo esposto a vibrazioni meccaniche.
- Posizionare il televisore su di un supporto stabile che sia in grado di sostenere il peso e le dimensioni del televisore.

### Precauzioni per l'utilizzo

- Usare il televisore solo con un'alimentazione a 220-240V AC, 50Hz.
- Non usare il televisore qualora sostanze liquide o solide siano penetrate nelle aperture di ventilazione. Contattare immediatamente l'assistenza.
- Per ragioni ambientali e di sicurezza, si raccomanda di non lasciare il televisore in modalità standby quando non è in uso. Spegnerlo utilizzando l'interruttore generale.
- Non scollegare il televisore tirando il cavo di alimentazione. Rimuovere la spina dalla presa di corrente.
- Durante i temporali, scollegare il televisore dalla presa di alimentazione e dall'antenna. In caso contrario il televisore potrebbe essere danneggiato da un fulmine.

### Precauzioni per la manutenzione

- Pulire lo schermo del televisore con un panno morbido umido. Non utilizzare prodotti di pulizia abrasivi.
- I depositi di polvere e nicotina potrebbero provocare un accumulo di calore all'interno del televisore, provocando a lungo termine danni all'apparecchio con l'eventuale riduzione del suo funzionamento. Si raccomanda quindi di sottoporre il televisore a una revisione interna almeno una volta ogni cinque anni.

# Indice


<b>Guida rapida</b>	
Controllo degli accessori in dotazione	4
Inserimento delle batterie nel telecomando	4
Collegamento dell'antenna	5
Accensione del televisore	5
Preselezione automatica dei canali	6
<b>Descrizione</b>	
Descrizione dei tasti del televisore	7
Descrizione dei tasti del telecomando	8
<b>Funzioni avanzate</b>	
Scelta di una lingua per il menu del televisore	9
Preselezione manuale dei canali	10
Ordinamento dei canali	11
Regolazione dell'immagine	12
Modifica rapida della modalità immagine e della modalità audio	12
Regolazione dell'audio	13
Modifica della modalità dello schermo	14
Utilizzo della funzione di preselezione di altri programmi	15
Regolazione della rotazione dell'immagine	16
Utilizzo del blocco programma	17
Utilizzo del timer per lo spegnimento automatico	18
Preselezione manuale dei canali	19
Esclusione di posizioni di programma	20
Assegnazione di un nome ad un canale	21
<b>Televideo</b>	
Visualizzazione del Televideo	22
Utilizzo di altre funzioni Televideo	22
<b>Apparecchiature opzionali</b>	
Collegamento di apparecchiature al televisore	23
Altre informazioni sul collegamento di apparecchiature	23
Selezione della fonte di uscita per la presa scart <b>G</b>	24
Smartlink	24
Utilizzo della funzione di selezione nome ingressi	25
<b>Informazioni utili</b>	
Caratteristiche tecniche	26
Ricerca guasti	28

## Guida rapida


Seguire i passaggi da 1 a 5 per:

- Controllare gli accessori in dotazione
- Inserimento delle batterie nel telecomando
- Collegare l'antenna al televisore
- Collegare e accendere il televisore
- Vedere i programmi sul televisore

## 1. Controllo degli accessori in dotazione

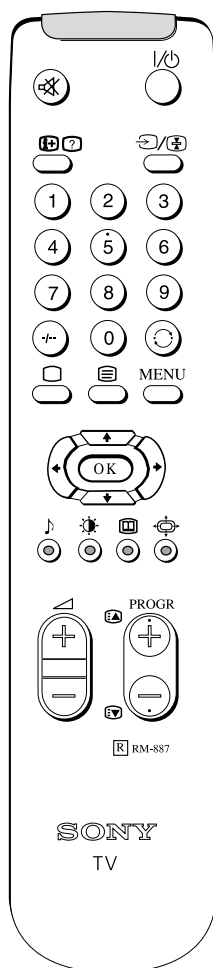


Telecomando

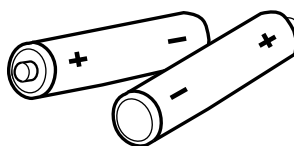


Batterie


## 2. Inserimento delle pile nel telecomando

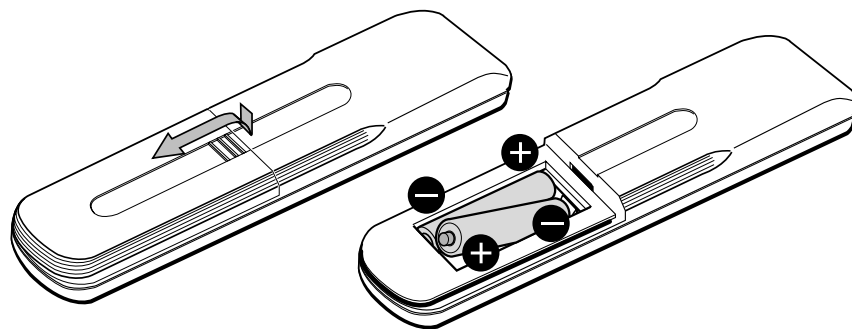


Nel rispetto dell'ambiente, depositare le batterie scariche negli appositi contenitori adibiti alla raccolta differenziata.

### 3. Collegamento dell'antenna

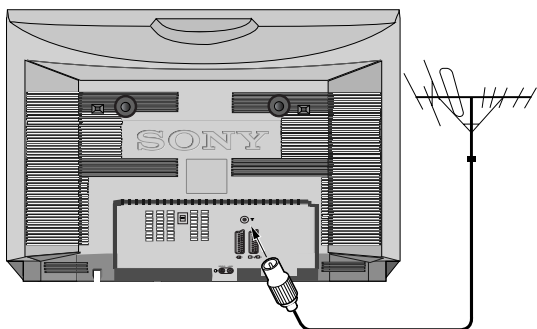


Inserire il connettore dell'antenna nella presa contrassegnata con  sul retro del televisore.

### 4. Accensione del televisore

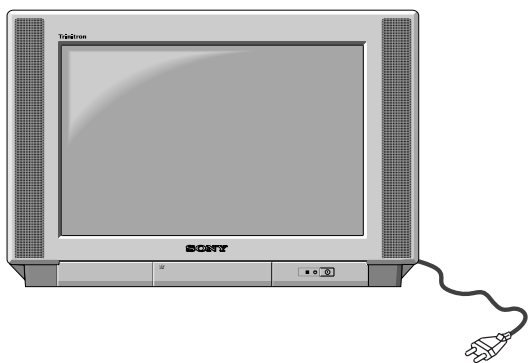


Inserire la spina del televisore nella presa di rete (220-240V AC, 50Hz).

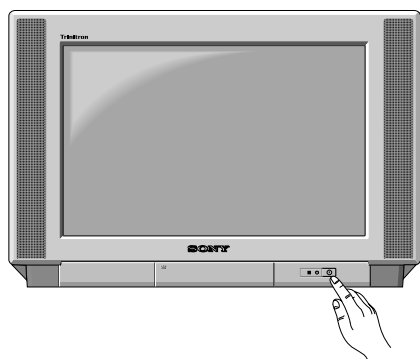

Premere l'interruttore generale posto sul frontale del televisore.

# 5. Preselezione automatica dei canali


Quando si accende il televisore per la prima volta, viene visualizzata la sequenza di schermate di menu seguenti, che consentono di 1) scegliere una lingua per le schermate di menu del televisore, 2) aggiungere canali al televisore, 3) sistemare i canali.

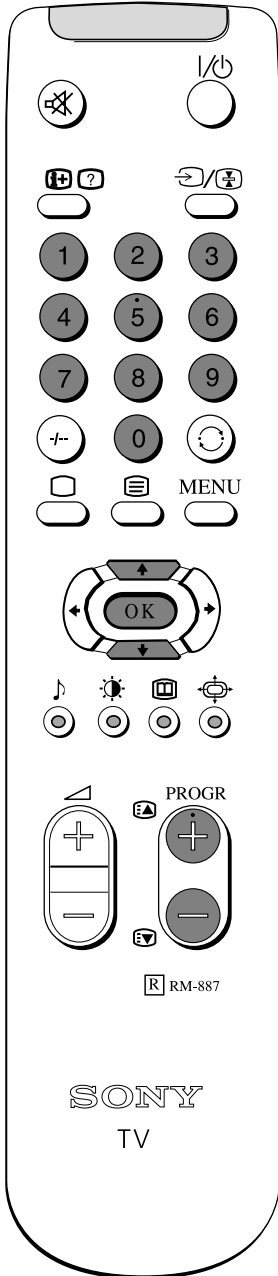


1. Quando si accende il televisore per la prima volta, viene visualizzato automaticamente il menu 'LANGUAGE' sullo schermo del televisore; in questo modo è possibile selezionare la lingua di visualizzazione delle schermate dei menu del televisore. Premere i tasti freccia SU o GIÙ sul telecomando per selezionare la lingua scelta, quindi premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata.





2. Viene visualizzato il menu 'PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA' sullo schermo del televisore nella lingua selezionata. Premere i tasti freccia SU o GIÙ per selezionare 'YES' quindi premere il tasto OK per confermare.

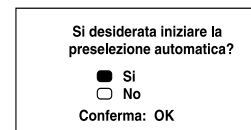


3. Viene visualizzata una nuova schermata di menu che chiede di controllare che l'antenna sia collegata. Confermare che l'antenna è collegata, quindi premere il tasto OK. Il televisore inizia ora una ricerca automatica e memorizza automaticamente i canali disponibili. Attendere e non premere alcun tasto.

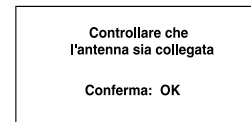

4. Quando il televisore ha finito di eseguire la preselezione automatica di tutti i canali disponibili, viene visualizzato il menu 'ORDINAMENTO CANALI' che consente di assegnare ai canali numeri di programma diversi. Se si desidera assegnare numeri di programma diversi ai canali, premere i tasti freccia SU o GIÙ sul telecomando finché viene visualizzato il canale al quale si desidera assegnare un numero diverso sullo schermo, quindi premere il tasto OK. Premere i tasti freccia SU E GIÙ per selezionare la posizione del nuovo numero di programma del canale selezionato, quindi premere il tasto OK per confermare. Il canale selezionato si sposta alla nuova posizione e gli altri canali si spostano di conseguenza. Ripetere questa procedura per ordinare gli altri canali del televisore.

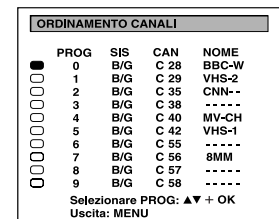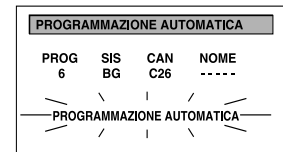


5. Premere il tasto MENU per rimuovere il menu dallo schermo del televisore.

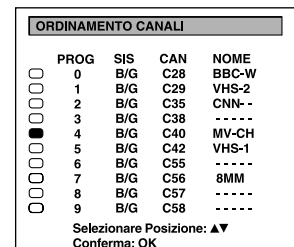

6. Premere PROGR+/- o i tasti numerati sul telecomando per visualizzare i canali del memorizzati.



# Descrizione dei tasti del televisore

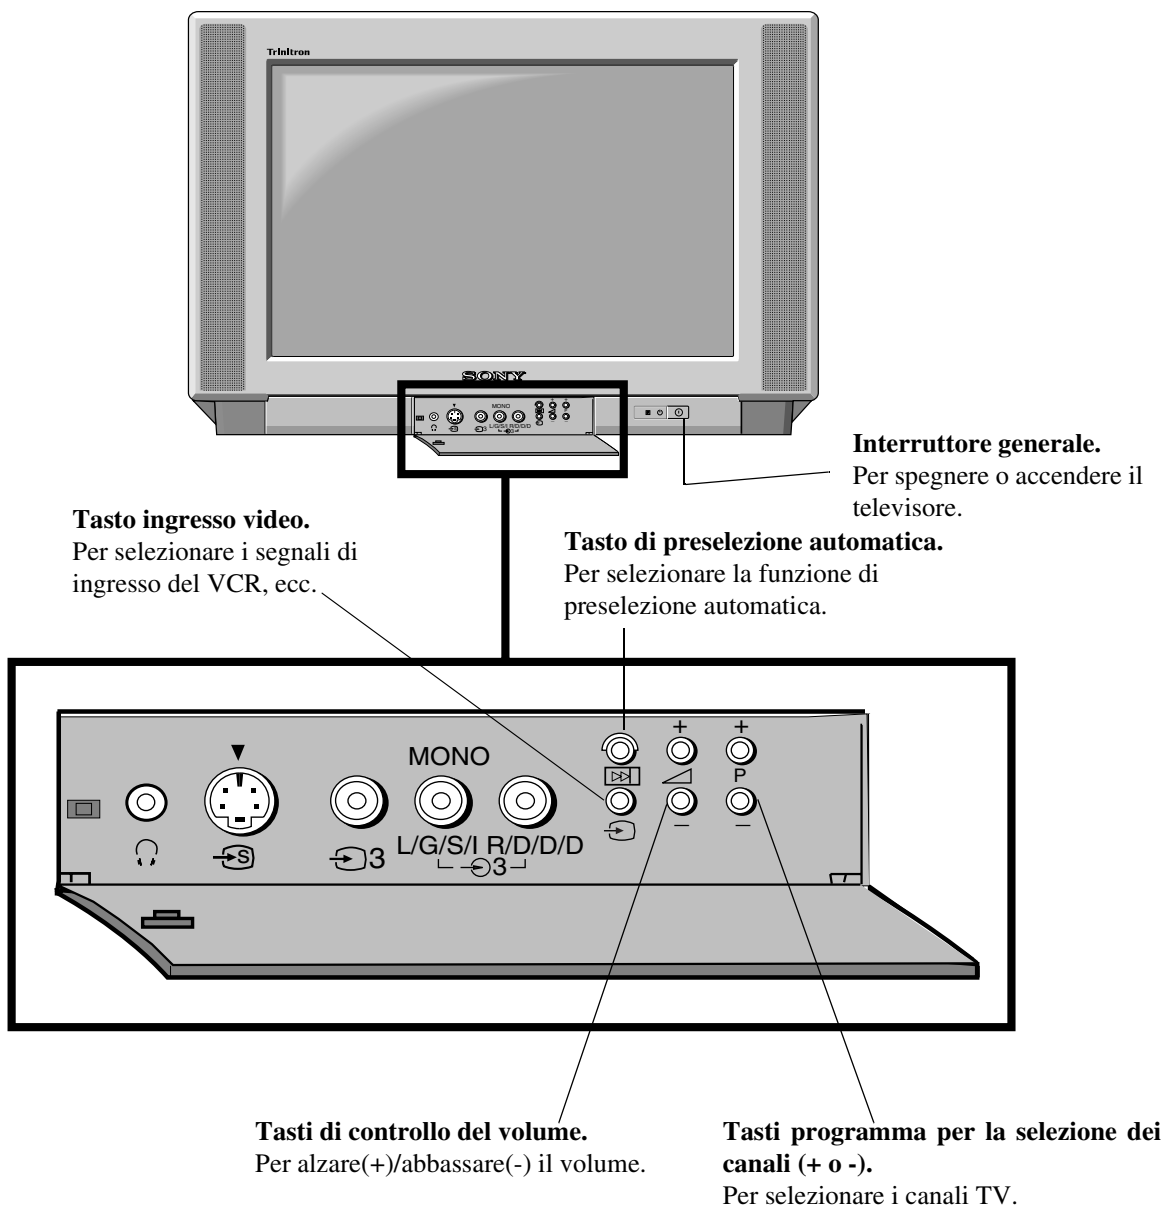

# Descrizione dei tasti del telecomando

**Per escludere l'audio**

Questo tasto esclude l'audio del televisore. Per ripristinare l'audio, premerlo nuovamente.

**Per visualizzare le indicazioni sullo schermo**

Premendo questo tasto vengono visualizzate tutte le indicazioni sullo schermo. Premerlo una seconda volta per tornare alla visualizzazione normale. In modalità Televideo, questo tasto consente di visualizzare informazioni nascoste (ad esempio le risposte di un gioco a premi). Premendo il tasto una seconda volta si torna alla visualizzazione normale.

**Per selezionare i canali**

I tasti numerici selezionano i canali.

Per selezionare canali a due cifre, ad es. 23, premere prima **-/-**, quindi i tasti 2 e 3. Se si immette una prima cifra non corretta, selezionare ancora una volta **-/-** per immettere il numero del programma scelto.

**Per tornare alla visualizzazione normale**

Questo tasto riporta alla visualizzazione normale dalla modalità Televideo o standby.

**Per visualizzare il Televideo**

Questo tasto passa alla modalità Televideo.

**Per visualizzare il menu immagine**

Premendo questo tasto è possibile modificare le impostazioni dell'immagine. Premere il tasto OK per rimuovere il display.

**Per visualizzare il menu audio**

Premendo questo tasto è possibile modificare le impostazioni dell'audio. Premere il tasto OK per rimuovere il display.

**Per regolare il volume**

Questo tasto regola il volume del televisore.

**Per spegnere temporaneamente il televisore**

Questo tasto pone in televisore in modalità standby. Premerlo una seconda volta per riaccendere il televisore. *Per ridurre i consumi, raccomandiamo di spegnere il televisore completamente quando non è in uso, premendo il tasto posto sul frontale.*

NOTA: Dopo 15-30 minuti senza ricezione di alcun segnale TV e in cui non viene premuto alcun tasto del telecomando, il televisore si pone automaticamente in modalità standby.

**Per selezionare il segnale di ingresso o bloccare il Televideo**

Questo tasto seleziona gli ingressi dalle prese del televisore (vedere la sezione Utilizzo di attrezzature opzionali). In modalità Televideo, premere per bloccare la pagina visualizzata. Premere ancora una volta per tornare alla visualizzazione normale.

**Per tornare al canale precedente**

Questo tasto torna al canale che si stava guardando in precedenza. Nota: Questa operazione è possibile solo dopo aver guardato il canale corrente per almeno 5 secondi.

**Per visualizzare il menu**

Questo tasto consente di utilizzare il sistema di menu del televisore. Premere il tasto una seconda volta per rimuovere il menu dallo schermo del televisore.

**Per selezionare le voci di menu**

Utilizzare il tasto OK e i tasti freccia per selezionare le opzioni disponibili nel sistema di menu di questo televisore.

Questo tasto non ha funzione.


**Per cambiare il formato dello schermo**

Premendo questo tasto è possibile modificare la dimensione dello schermo.

*Per informazioni, vedere la sezione relativa al Televideo nella presente manuale.*


**Per selezionare i canali**

Premere questo tasto per selezionare i canali.

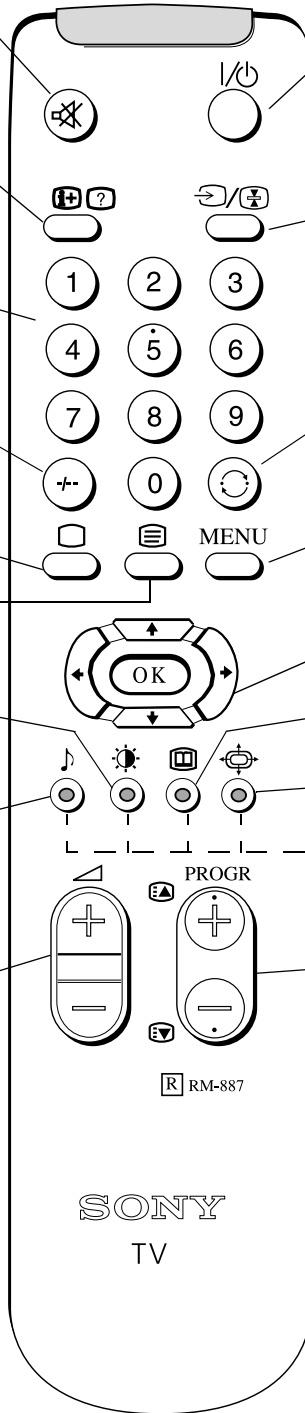


## Scelta di una lingua per il menu del televisore

Il televisore è dotato di un sistema a menu che possono essere visualizzati sullo schermo in varie lingue. Utilizzare la funzione seguente per scegliere la lingua preferita.

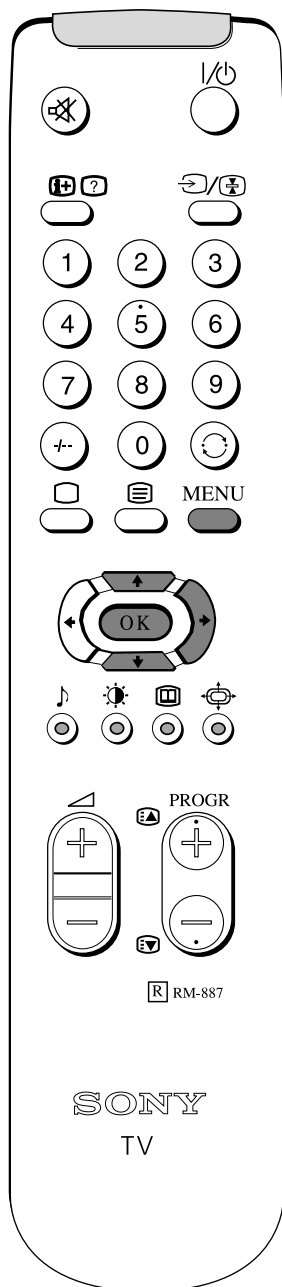

1. Premere il tasto MENU del telecomando per visualizzare il menu sullo schermo del televisore.




2. Premere i tasti freccia SU o GIÙ per selezionare il simbolo  sul menu, quindi premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menu 'PRESELEZIONE'.

3. Premere i tasti freccia SU o GIÙ per selezionare 'Language' sul menu, quindi premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menu 'LANGUAGE'.

4. Premere i tasti freccia SU o GIÙ per selezionare la lingua prescelta.


5. Premere il tasto OK per confermare la selezione.

6. Premere il tasto MENU per rimuovere la visualizzazione dallo schermo del televisore.

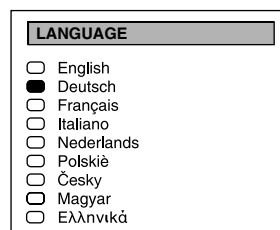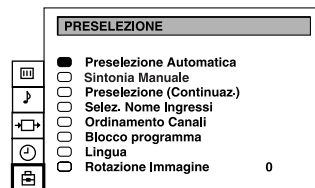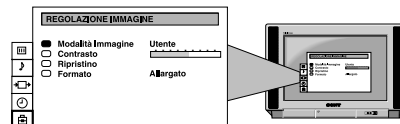


# Preselezione automatica dei canali

All'inizio del manuale è stato spiegato come ricevere tutti i canali disponibili con la procedura di preselezione automatica. Se è necessario ripetere tale procedura, attenersi alla procedura seguente per far sì che il televisore esegua automaticamente la ricerca di tutti i canali disponibili e li memorizzi.

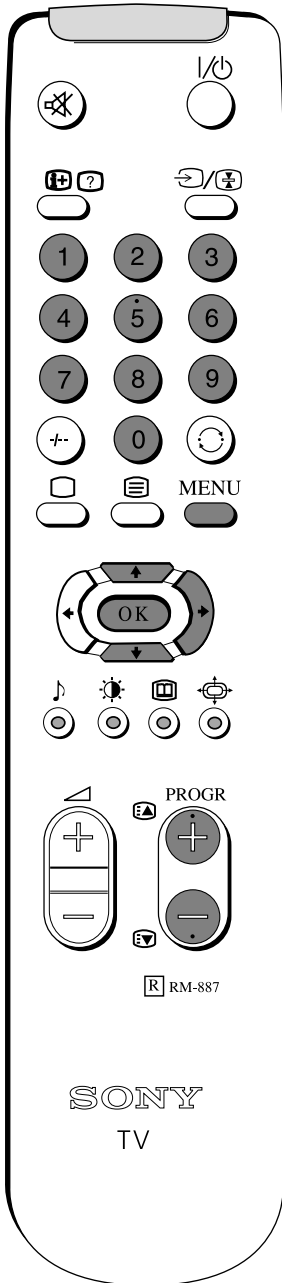

1. Premere il tasto MENU sul telecomando per far comparire il menu sullo schermo del televisore.

---

2. Premere il tasto freccia GIÙ sul telecomando per selezionare il simbolo  sul menu, quindi premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menu 'PRESELEZIONE'.

---

3. Premere i tasti freccia SU e GIÙ per selezionare 'Programmazione Automatica' quindi premere il tasto freccia DESTRA per visualizzare il menu di preselezione automatica dei canali.

---

4. Premere i tasti freccia SU o GIÙ per selezionare 'YES', quindi premere il tasto OK per confermare.





---

5. Viene visualizzato un nuovo menu che chiede di controllare che l'antenna sia collegata. Accertarsi che l'antenna sia collegata e premere il tasto OK per confermare. Il televisore inizia ora una ricerca automatica e memorizza automaticamente i canali disponibili. Attendere e non premere alcun tasto una volta avviata l'operazione di ricerca e memorizzazione.

---


6. Al termine della procedura di preselezione automatica, il menu scompare dallo schermo del televisore. Premere PROGR +/- o i tasti numerici sul telecomando per visualizzare i canali TV.

Nota: Premere il tasto MENU se si desidera arrestare la procedura di preselezione automatica dei canali.

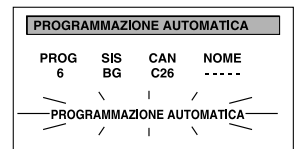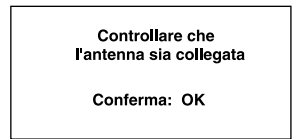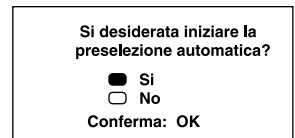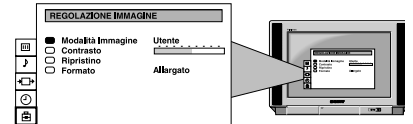


# Sintonia dei canali

Dopo averli memorizzati, è possibile utilizzare questa funzione per assegnare ai canali numeri di programma diversi.

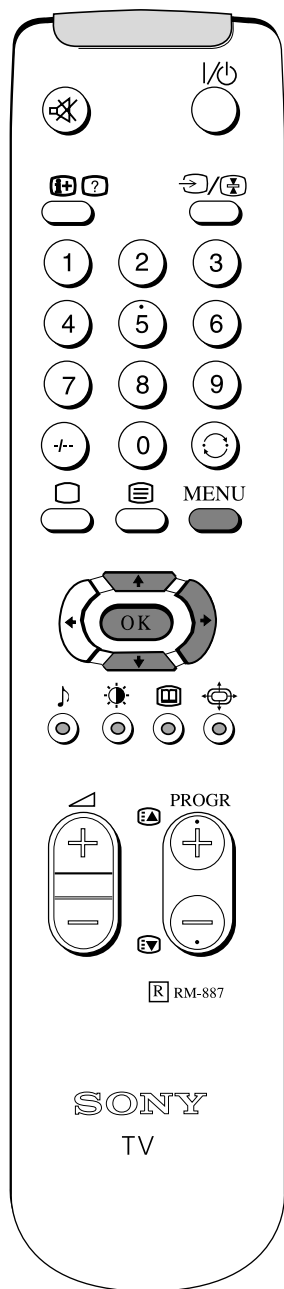

1. Premere il tasto MENU sul telecomando per visualizzare il menu sullo schermo del televisore.

2. Premere il tasto freccia GIÙ sul telecomando per selezionare il simbolo  sul menu, quindi premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menu 'PRESELEZIONE'.


3. Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare 'Ordinamento Canali' quindi premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menu 'ORDINAMENTO CANALI'.

4. Premere i tasti freccia SU o GIÙ per selezionare il canale che si desidera spostare, quindi premere il tasto OK per confermare.

5. Premere i tasti freccia SU o GIÙ per selezionare la nuova posizione dei programmi (ad esempio PROG 4) per il canale selezionato, quindi premere il tasto OK per confermare. Il canale selezionato si sposta ora nella nuova posizione di programma e gli altri canali si spostano di conseguenza.

6. Ripetere i passaggi 4 e 5 se si desidera ordinare altri canali.

7. Premere il tasto MENU per ripristinare la normale immagine TV.

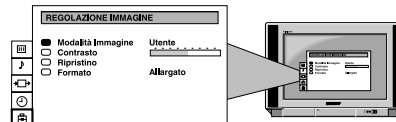


ORDINAMENTO CANALI			
PROG	SIS	CAN	NOME
<input checked="" type="checkbox"/>	0	B/G	C28 BBC-W
<input type="checkbox"/>	1	B/G	C29 VHS-2
<input type="checkbox"/>	2	B/G	C35 CNN--
<input type="checkbox"/>	3	B/G	C38 ----
<input type="checkbox"/>	4	B/G	C40 MV-CH
<input type="checkbox"/>	5	B/G	C42 VHS-1
<input type="checkbox"/>	6	B/G	C55 ----
<input type="checkbox"/>	7	B/G	C56 8MM
<input type="checkbox"/>	8	B/G	C57 ----
<input type="checkbox"/>	9	B/G	C58 ----


ORDINAMENTO CANALI			
PROG	SIS	CAN	NOME
<input type="checkbox"/>	0	B/G	C28 BBC-W
<input type="checkbox"/>	1	B/G	C29 VHS-2
<input type="checkbox"/>	2	B/G	C35 CNN--
<input type="checkbox"/>	3	B/G	C38 ----
<input type="checkbox"/>	4	B/G	C40 MV-CH
<input type="checkbox"/>	5	B/G	C42 VHS-1
<input type="checkbox"/>	6	B/G	C55 ----
<input type="checkbox"/>	7	B/G	C56 8MM
<input checked="" type="checkbox"/>	8	B/G	C57 ----
<input type="checkbox"/>	9	B/G	C58 ----



ORDINAMENTO CANALI			
PROG	SIS	CAN	NOME
<input type="checkbox"/>	0	B/G	C28 BBC-W
<input type="checkbox"/>	1	B/G	C29 VHS-2
<input type="checkbox"/>	2	B/G	C35 CNN--
<input type="checkbox"/>	3	B/G	C38 ----
<input checked="" type="checkbox"/>	4	B/G	C40 MV-CH
<input type="checkbox"/>	5	B/G	C42 VHS-1
<input type="checkbox"/>	6	B/G	C55 ----
<input type="checkbox"/>	7	B/G	C56 8MM
<input type="checkbox"/>	8	B/G	C57 ----
<input type="checkbox"/>	9	B/G	C58 ----



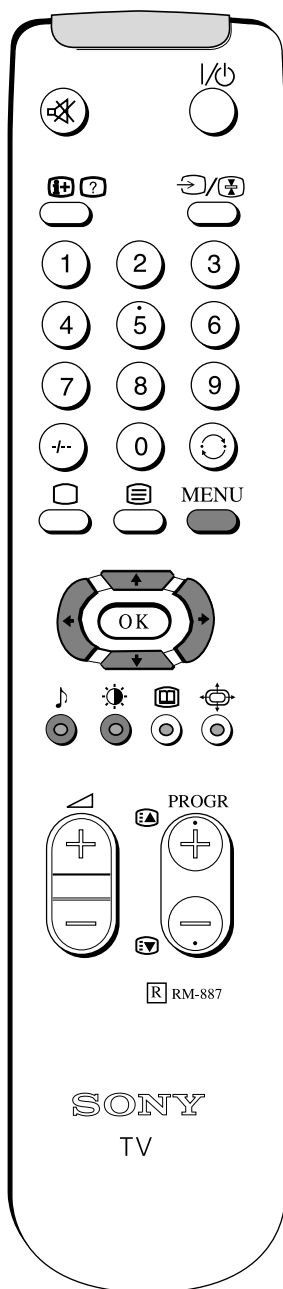


# Regolazione dell'immagine

L'immagine è stata regolata in fabbrica, ma è sempre possibile modificarla per adattarla al gusto personale.

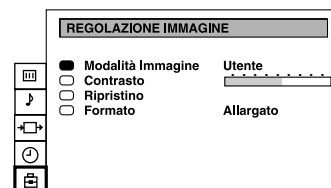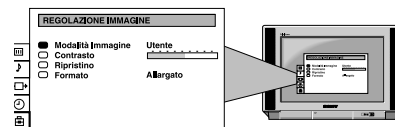

1. Premere il tasto MENU del telecomando per fare comparire il menu sullo schermo del televisore.
2. Premere il tasto freccia SU o GIÙ del telecomando per selezionare il simbolo  sul menu, quindi premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menu 'REGOLAZIONE IMMAGINE'.
3. Premere i tasti freccia SU o GIÙ per selezionare la voce sullo schermo che si desidera visualizzare, quindi premere il tasto freccia DESTRA per confermare. Per una descrizione delle voci di menu e delle relative azioni, vedere la tabella seguente.
4. Se si è selezionato 'Modalità immagine' o 'Formato' nel punto 3, premere i tasti freccia SU o GIÙ per selezionare la voce sullo schermo che si desidera regolare, quindi premere il tasto freccia DESTRA per confermare.
5. Premere i tasti freccia DESTRA o SINISTRA per regolare la voce selezionata.
6. Dopo aver eseguito la regolazione della voce, premere il tasto OK per memorizzare la nuova impostazione.
7. Se si è selezionato 'Modalità immagine' o 'Formato' nel punto 3, premere il tasto freccia SINISTRA per tornare al menu 'REGOLAZIONE IMMAGINE'.
8. Ripetere i punti da 3 a 7 per eseguire la regolazione delle altre voci.
9. Premere il tasto MENU per ripristinare la normale immagine TV.







<b>Modalità immagine</b>	Modalità immagine	➔ Utente (per impostazioni individuali) Film (per i film) ➔ Live (per le trasmissioni dal vivo)
	Luminosità*	
	Colore*	
	Nitidezza*	
	Tonalità**	
<b>Contrasto</b>		
<b>Ripristino</b>	Riporta l'immagine ai livelli impostati in fabbrica	
<b>Formato</b>	Formato	(fare riferimento alla pagina 14 per ulteriori dettagli)
	Scorrimento	
	Auto 16:9	➔ Off      ➔ On

\*Solo se si seleziona 'Utente' in 'Modalità immagine'.  
\*\* Disponibile solo per i sistemi a colori NTSC.

## Modifica rapida della modalità immagine e della modalità audio


È possibile modificare rapidamente la modalità immagine o la modalità equalizzatore senza accedere ai menu 'REGOLAZIONE IMMAGINE' o 'REGOLAZIONE AUDIO'.


1. Premere il simbolo  sul telecomando per le modalità immagine o il simbolo  per le modalità equalizzatore.
2. Premere i tasti freccia SU o GIÙ per selezionare la modalità desiderata.
3. Premere il tasto OK per ripristinare la normale immagine TV.

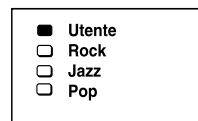





# Regolazione dell'audio

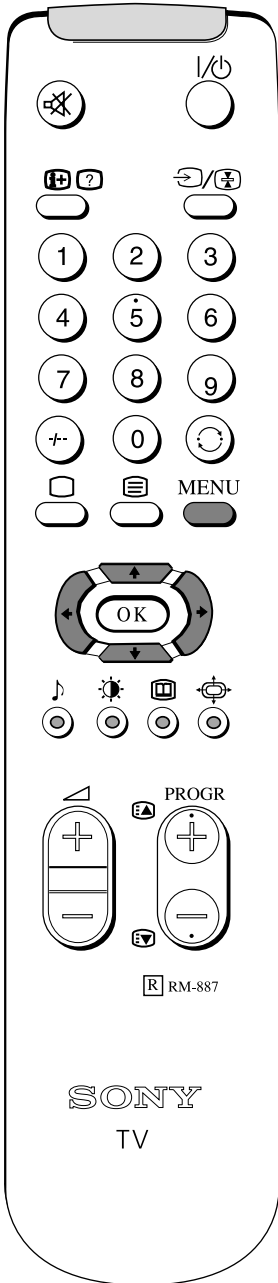L'audio è già stato regolato in fabbrica, ma è sempre possibile modificarlo per adattarlo al gusto personale.



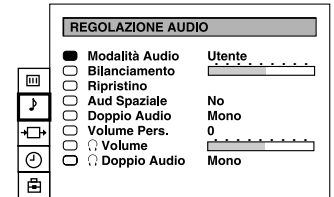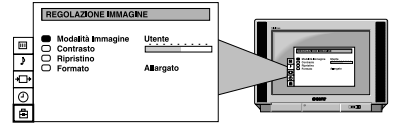
1. Premere il tasto MENU del telecomando per visualizzare il menu sullo schermo del televisore.
2. Premere il tasto freccia SU o GIÙ sul telecomando per selezionare il simbolo  sul menu, quindi premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menu 'REGOLAZIONE AUDIO'.
3. Premere i tasti freccia SU o GIÙ per selezionare la voce sullo schermo che si desidera regolare, quindi premere il tasto freccia DESTRA per confermare. Per una descrizione delle voci di menu e le relative azioni, vedere la tabella seguente.
4. Se si è selezionato 'Modalità audio' nel punto 3, premere i tasti freccia SU o GIÙ per selezionare la voce sullo schermo che si desidera regolare, quindi premere il tasto freccia DESTRA per confermare.
5. Premere i tasti freccia DESTRA o SINISTRA per regolare la voce selezionata.
6. Dopo aver eseguito la regolazione della voce, premere il tasto OK per memorizzare la nuova impostazione.
7. Se si è selezionato 'Modalità Audio' nel punto 3, premere il tasto freccia SINISTRA per tornare al menu 'REGOLAZIONE AUDIO'.
8. Ripetere i punti da 3 a 7 per regolare le altre voci.
9. Premere il tasto MENU per ripristinare la normale immagine TV.




<b>Modalità Audio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ Utente</li> <li>Rock</li> <li>Jazz</li> <li>◀ Pop</li> </ul>
<b>Bilanciamento</b>	
<b>Ripristino</b>	Riporta l'audio ai livelli regolati in fabbrica
<b>Spaziale</b>	On: Per effetti acustici particolari.
<b>Doppio Audio</b>	Stereo ➔ ◀ Mono (per una trasmissione in stereo) A per il canale 1 ➔ ◀ B per il canale 2 (per una trasmissione in due lingue)
<b>Volume Offset</b>	➔ Il livello del volume del canale può essere ◀ regolato con un intervallo compreso tra -12 e +12.
<b>Cuffie</b>	
<b>Volume</b>	
<b>Doppio Audio</b>	Stereo ➔ ◀ Mono (per una trasmissione in stereo) A per il canale 1 ➔ ◀ B per il canale 2 (per una trasmissione in due lingue)

# Modifica della modalità dello schermo

Utilizzando questa funzione è possibile modificare il formato dell'immagine.

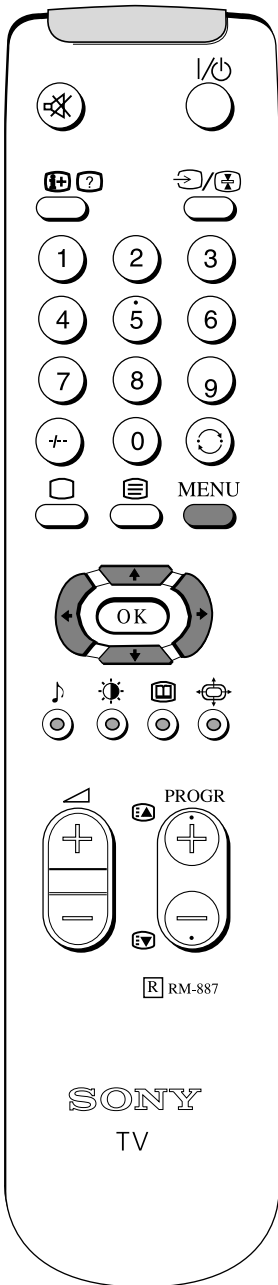

1. Premere il tasto MENU del telecomando per visualizzare il menu sullo schermo del televisore.

2. Premere il tasto freccia SU o GIÙ sul telecomando per selezionare il simbolo  sul menu, quindi premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menu 'REGOLAZIONE IMMAGINE'.

3. Premere il tasto freccia DESTRA per selezionare 'Formato' sul menu, quindi premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menu 'FORMATO'.

#### 4. Formato

Premere il tasto freccia SU o GIÙ per selezionare 'Formato', quindi premere il tasto freccia DESTRA. Premere il tasto freccia SINISTRA o DESTRA ripetutamente per selezionare una delle modalità seguenti, quindi premere il tasto OK per memorizzare la modalità scelta:

- intelligente - imitazione dell'effetto wide screen (16:9) per le trasmissioni 4:3
- ampio - per le trasmissioni a 16:9
- zoom - imitazione dell'effetto wide screen (16:9) per la trasmissione di film in formato cinemascope o "Letter-Box"
- 14:9 - compromesso tra il formato 4:3 e 16:9 - per l'immagine convenzionale 14:9
- 4:3 - impostare all'immagine convenzionale 4:3




#### 5. Scorrere

Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare 'Scorrere'. Se si è selezionata la modalità di zoom, la modalità 14:9 o la modalità intelligente nel punto 4, è possibile utilizzare 'Scorrere' per spostare lo schermo in alto o in basso in modo da vedere le parti escluse (come i sottotitoli). Premere il tasto freccia DESTRA per evidenziare le opzioni, quindi premere i tasti freccia SINISTRA e DESTRA per regolare la posizione dello schermo in un intervallo compreso tra -5 e +5. Premere il tasto OK per memorizzare.

#### 6. Auto 16:9

Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare 'Auto 16:9', quindi premere il tasto freccia DESTRA per entrare. Premere il tasto freccia SINISTRA o DESTRA per selezionare 'On' se si desidera che il televisore passi automaticamente al formato ampio se viene rilevata una trasmissione 16:9 o 'Off' per la modalità normale. Premere il pulsante OK per memorizzare.

7. Premere il tasto MENU per ripristinare la normale immagine TV.

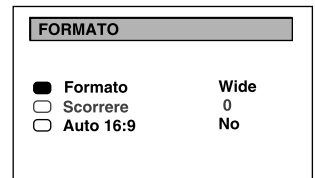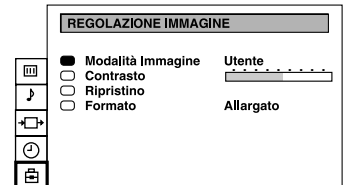

intelligente

ampio




zoom







# Utilizzo della funzione di preselezione di altri programmi

Con questa funzione è possibile a) sintonizzare manualmente il televisore per ottenere una ricezione ottimale se l'immagine appare distorta oppure b) preimpostare l'uscita AV per le posizioni di programma dei canali con segnali confusi (ad esempio da un decodificatore di una pay TV). In questo modo un videoregistratore collegato registrerà il segnale non confuso.

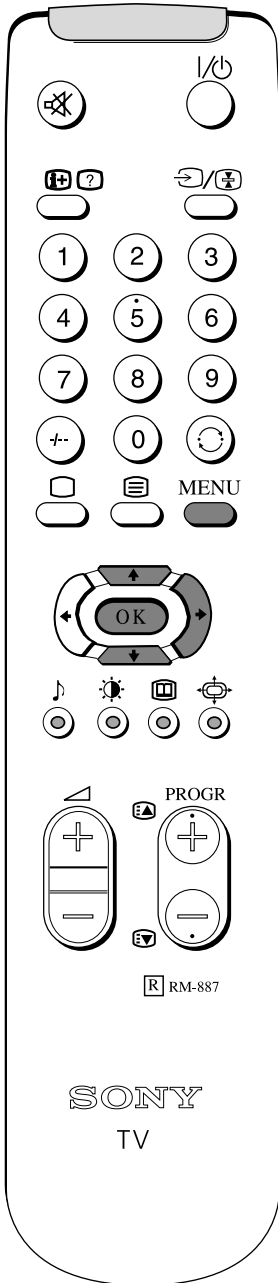

1. Premere il tasto MENU sul telecomando per far comparire il menu sullo schermo del televisore.



2. Premere il tasto freccia DESTRA per selezionare il simbolo  sullo schermo del menu, quindi premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menu 'PRESELEZIONE'.



3. Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare 'Further Programme Preset' quindi premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menu 'PRESELEZIONE (CONTINUAZ.)'.

PRESELEZIONE (CONTINUAZ.)			
PROG	AFT	DECODER	
<input checked="" type="checkbox"/>	0	Si	No
<input type="checkbox"/>	1	Si	No
<input type="checkbox"/>	2	Si	AV1
<input type="checkbox"/>	3	Si	No
<input type="checkbox"/>	4	Si	AV2
<input type="checkbox"/>	5	Si	No
<input type="checkbox"/>	6	Si	No
<input type="checkbox"/>	7	Si	No
<input type="checkbox"/>	8	Si	No
<input type="checkbox"/>	9	Si	No

4. Premere i tasti freccia SU o GIÙ per selezionare il numero del programma rilevante, quindi premere ripetutamente il tasto freccia DESTRA per selezionare a) AFT o b) DECODER. L'elemento selezionato cambia colore.

PRESELEZIONE (CONTINUAZ.)			
PROG	AFT	DECODER	
<input type="checkbox"/>	0	Si	No
<input type="checkbox"/>	1	Si	No
<input type="checkbox"/>	2	Si	AV1
<input type="checkbox"/>	3	Si	No
<input type="checkbox"/>	4	Si	AV2
<input type="checkbox"/>	5	Si	No
<input checked="" type="checkbox"/>	6	10	No
<input type="checkbox"/>	7	Si	No
<input type="checkbox"/>	8	Si	No
<input type="checkbox"/>	9	Si	No


5. a) **AFT**  
Premere i tasti freccia SU o GIÙ per sintonizzare la frequenza del canale compresa tra un intervallo da -15 a +15. Premere il tasto OK per confermare. Ripetere i punti 4 e 5a se si desidera sintonizzare altri canali.

b) **DECODER**  
Premere i tasti freccia SU o GIÙ per selezionare AV1 o AV2 per la posizione dei programmi e premere il tasto OK per confermare. È ora possibile collegare un decodificatore alla presa AV1 o AV2 sul retro del televisore e l'immagine da quel decodificatore apparirà su questo numero di programma. Ripetere i punti 4 e 5b per preimpostare l'uscita AV per altre posizioni di programma.


6. Premere il tasto MENU per ripristinare la normale immagine TV.

# Regolazione della rotazione dell'immagine

Se a causa del campo magnetico terrestre, l'immagine è inclinata, è possibile utilizzare questa funzione per regolare nuovamente l'immagine.

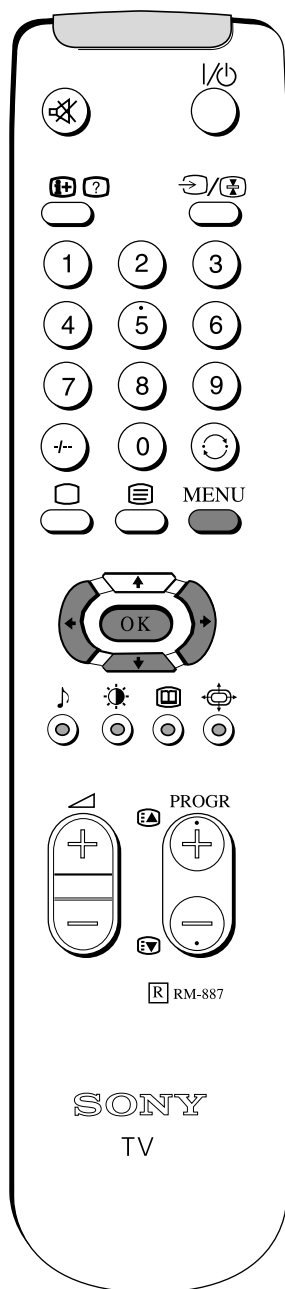

1. Premere il tasto MENU sul telecomando per far comparire il menu sullo schermo del televisore.


2. Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare il simbolo  sullo schermo del menu, quindi premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menu 'PRESELEZIONE'.

3. Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare 'Picture Rotation', quindi premere il tasto freccia DESTRA per evidenziare lo 0 (zero) sulla destra del menu.

4. Premere i tasti freccia DESTRA o SINISTRA per regolare la rotazione dell'immagine. L'intervallo di regolazione è compreso tra -5 e +5.


5. Premere il tasto OK per memorizzare il nuovo intervallo.

6. Premere il tasto MENU per ripristinare la normale immagine TV.

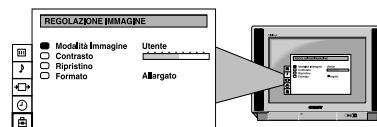


# Utilizzo del blocco programma

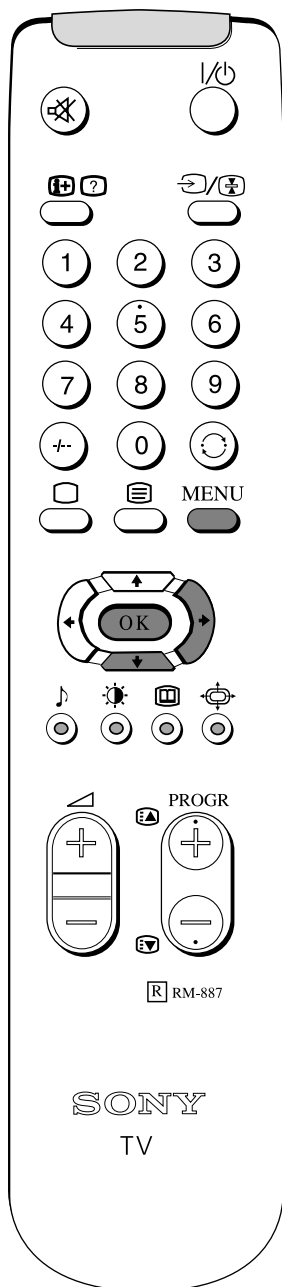

Questa funzione consente di non trasmettere programmi non desiderati.



1. Premere il tasto MENU sul telecomando per far comparire il menu sullo schermo del televisore.



2. Premere il tasto freccia GIÙ sul telecomando per selezionare il simbolo  sullo schermo del menu, quindi premere il pulsante freccia DESTRA per accedere al menu 'PRESELEZIONE'.

3. Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare 'Parental Lock' quindi premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menu 'BLOCCO PROGRAMMA'.

4. Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare il canale che si desidera bloccare, quindi premere il tasto OK per confermare la selezione. Il simbolo  viene visualizzato davanti alla posizione del programma per indicare che il canale è stato bloccato. Per sbloccare il canale, premere ancora una volta il tasto OK. Il simbolo  scompare.

5. Ripetere il punto 4 se si desidera bloccare altri canali.

6. Premere il tasto MENU per ripristinare la normale immagine TV.

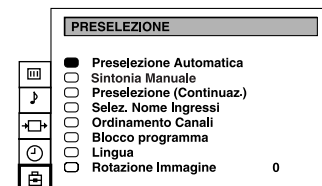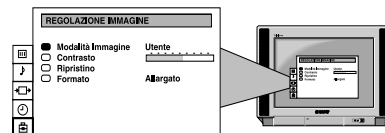


BLOCCO PROGRAMMA			
PROG	SIS	CAN	NOME
<input type="checkbox"/>	0	B/G	C 28 BBC-W
<input type="checkbox"/>	1	B/G	C 29 VHS-2
<input type="checkbox"/>	2	B/G	C 35 CNN--
<input type="checkbox"/>	3	B/G	C 38 ----
<input type="checkbox"/>	4	B/G	C 40 MV-CH
<input type="checkbox"/>	5	B/G	C 42 VHS-1
<input type="checkbox"/>	6	B/G	C 55 ----
<input type="checkbox"/>	7	B/G	C 56 8MM
<input type="checkbox"/>	8	B/G	C 57 ----
<input type="checkbox"/>	9	B/G	C 58 ----


BLOCCO PROGRAMMA			
PROG	SIS	CAN	NOME
<input type="checkbox"/>	0	B/G	C 28 BBC-W
<input type="checkbox"/>	1	B/G	C 29 VHS-2
<input type="checkbox"/>	2	B/G	C 35 CNN--
<input type="checkbox"/>	3	B/G	C 38 ----
<input checked="" type="checkbox"/>	4	B/G	C 40 MV-CH
<input type="checkbox"/>	5	B/G	C 42 VHS-1
<input type="checkbox"/>	6	B/G	C 55 ----
<input type="checkbox"/>	7	B/G	C 56 8MM
<input type="checkbox"/>	8	B/G	C 57 ----
<input type="checkbox"/>	9	B/G	C 58 ----

## Utilizzo del timer per lo spegnimento automatico

Il televisore può essere impostato in modo da porsi automaticamente in modalità standby dopo un periodo di tempo selezionato. Il ritardo di spegnimento può essere impostato con incrementi di 30 minuti fino a un massimo di 4 ore.

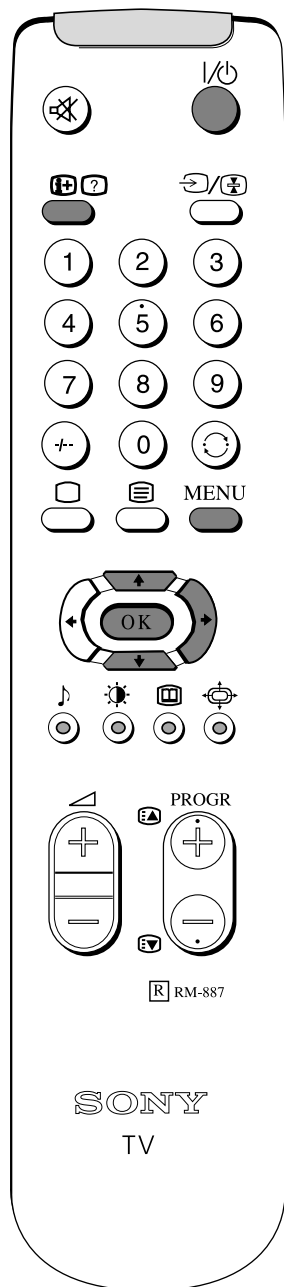

1. Premere il tasto MENU sul telecomando per far comparire il menu sullo schermo del televisore.


2. Premere il tasto freccia GIÙ sul telecomando per selezionare il simbolo  sullo schermo del televisore, quindi premere il tasto freccia DESTRA due volte.


3. Premere i tasti freccia SINISTRA o DESTRA ripetutamente fino a quando compare il ritardo desiderato.




4. Dopo aver selezionato il ritardo, premere il tasto OK per entrare.

5. Premere il tasto MENU per ripristinare la normale immagine TV.

Un minuto prima che il televisore si ponga in standby, la visualizzazione scelta appare sullo schermo.


Note: Con il televisore acceso, premere il tasto  per visualizzare il tempo rimanente.

Per riaccendere il televisore dalla modalità standby, premere il tasto .

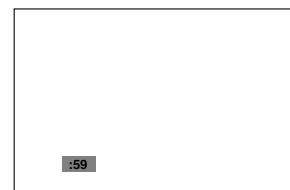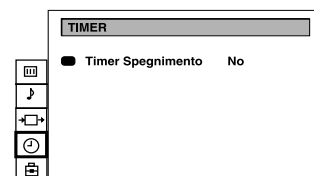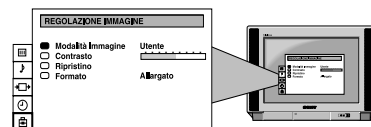



# Preselezione manuale dei canali

All'inizio del manuale è stato spiegato come ricevere i canali disponibili con la procedura di preselezione automatica. La stessa operazione può essere anche eseguita manualmente, aggiungendo canali al televisore, uno alla volta.

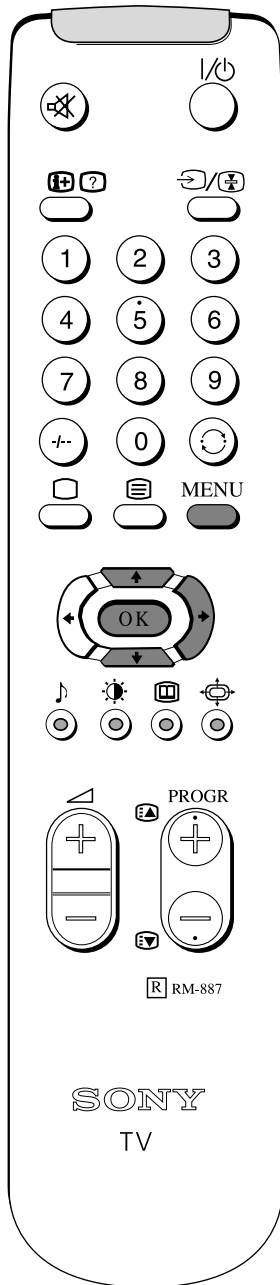

1. Premere il tasto MENU sul telecomando per far comparire il menu sullo schermo del televisore.

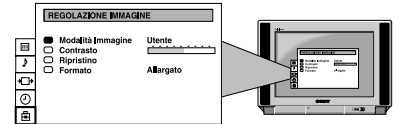

2. Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare il simbolo  sullo schermo del televisore, quindi premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menu 'PRESELEZIONE'.



3. Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare 'Manual Programme Preset' sullo schermo del menu, quindi premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menu 'SINTONIA MANUALE'.

SINTONIA MANUALE			
PROG	SIS	CAN	NOME
<input checked="" type="checkbox"/>	0	B/G	C 29
<input type="checkbox"/>	1	B/G	C 31
<input type="checkbox"/>	2	B/G	C 32
<input type="checkbox"/>	3	B/G	C 36
<input type="checkbox"/>	4	B/G	C 37
<input type="checkbox"/>	5	B/G	C 40
<input type="checkbox"/>	6	B/G	C 41
<input type="checkbox"/>	7	B/G	C 44
<input type="checkbox"/>	8	B/G	C 49
<input type="checkbox"/>	9	B/G	C 52

4. Premere i tasti freccia SU e GIÙ per assegnare al canale un numero di programma (ad esempio PROGR 1 per BBC1) quindi premere il tasto freccia DESTRA per entrare.

5. Premere i tasti freccia SU e GIÙ per selezionare il sistema di trasmissione TV (BG per l'Europa occidentale o DK per l'Europa orientale), o una fonte di ingresso video (AV1, AV2 ...) quindi premere il tasto freccia DESTRA per confermare.

SINTONIA MANUALE			
PROG	SIS	CAN	NOME
<input type="checkbox"/>	0	B/G	C 29
<input checked="" type="checkbox"/>	1	B/G	C 31
<input type="checkbox"/>	2	B/G	C 32
<input type="checkbox"/>	3	B/G	C 36
<input type="checkbox"/>	4	AV1	C 37
<input type="checkbox"/>	5	AV2	C 40
<input type="checkbox"/>	6	B/G	C 41
<input type="checkbox"/>	7	B/G	C 44
<input type="checkbox"/>	8	B/G	C 49
<input type="checkbox"/>	9	B/G	C 52

6. Selezionare la prima cifra del numero di 'CHAN' (canale) quindi la seconda cifra del numero di 'CHAN' con i tasti numerici sul telecomando  
o  
Premere i tasti freccia SU o GIÙ per cercare il canale disponibile successivo.


7. Se non si desidera memorizzare il canale visualizzato sul numero di programma selezionato, premere i tasti freccia SU o GIÙ sul telecomando per continuare la ricerca del canale desiderato.

8. Se si tratta del canale che si desidera memorizzare, premere il tasto OK.

9. Ripetere i punti da 4 a 8 se si desidera memorizzare più canali, quindi premere il tasto MENU per tornare alla normale immagine TV.


# Esclusione di posizioni di programma

Questa funzione consente di saltare determinati canali quando si selezionano i numeri di programma con i tasti **PROGR+/-**. Utilizzando i tasti numerici, è tuttavia possibile selezionare ancora i numeri di programma saltati.

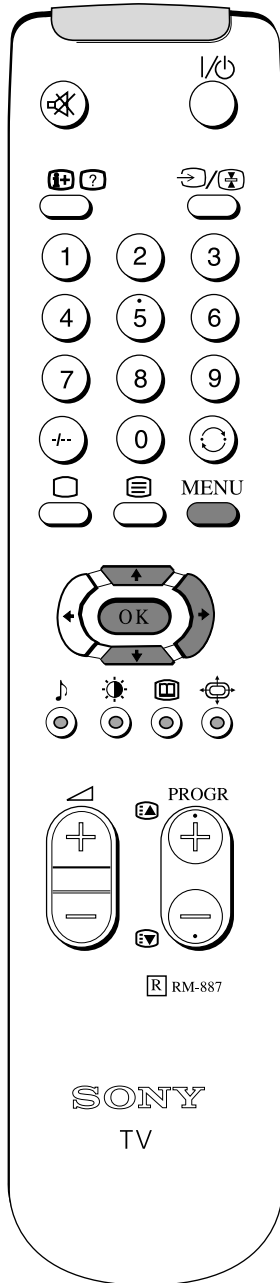

1. Premere il tasto **MENU** sul telecomando per far comparire il menu sullo schermo del televisore.

---

2. Premere il tasto freccia **GIU** sul telecomando per selezionare il simbolo  sullo schermo del menu, quindi premere il tasto freccia **DESTRA** per accedere al menu 'PRESELEZIONE'.

---

3. Premere il tasto freccia **GIU** per selezionare 'Manual Programme Preset' quindi premere il tasto freccia **DESTRA** per accedere al menu 'SINTONIA MANUALE'.

---

4. Premere i tasti freccia **SU** o **GIU** per selezionare il programma che si desidera saltare, quindi premere il tasto freccia **DESTRA** per accedere alla colonna 'SYS'.

---


5. Premere il tasto freccia **GIU** per selezionare '---' quindi premere il tasto **OK** per memorizzare.

---

6. Ripetere i punti 4 e 5 per saltare altre posizioni di programma.

---

7. Premere il tasto **MENU** per ripristinare la normale immagine TV.

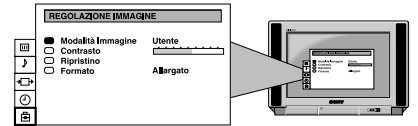


SINTONIA MANUALE				
PROG	SIS	CAN	NOME	
<input checked="" type="checkbox"/>	0	B/G	C 29	----
<input type="checkbox"/>	1	B/G	C 31	----
<input type="checkbox"/>	2	B/G	C 32	----
<input type="checkbox"/>	3	B/G	C 36	----
<input type="checkbox"/>	4	B/G	C 37	----
<input type="checkbox"/>	5	B/G	C 40	----
<input type="checkbox"/>	6	B/G	C 41	----
<input type="checkbox"/>	7	B/G	C 44	----
<input type="checkbox"/>	8	B/G	C 49	----
<input type="checkbox"/>	9	B/G	C 52	----


SINTONIA MANUALE				
PROG	SIS	CAN	NOME	
<input type="checkbox"/>	0	B/G	C 29	----
<input type="checkbox"/>	1	B/G	C 31	----
<input type="checkbox"/>	2	B/G	C 32	----
<input type="checkbox"/>	3	B/G	C 36	----
<input checked="" type="checkbox"/>	4	B/G	C 37	----
<input type="checkbox"/>	5	B/G	C 40	----
<input type="checkbox"/>	6	B/G	C 41	----
<input type="checkbox"/>	7	B/G	C 44	----
<input type="checkbox"/>	8	B/G	C 49	----
<input type="checkbox"/>	9	B/G	C 52	----

# Assegnazione di un nome ad un canale

I nomi dei canali vengono generalmente presi automaticamente dal Televideo, se disponibile. È tuttavia possibile assegnare un nome ad un canale o a una fonte di ingresso video utilizzando fino a un massimo di cinque caratteri (lettere o numeri).

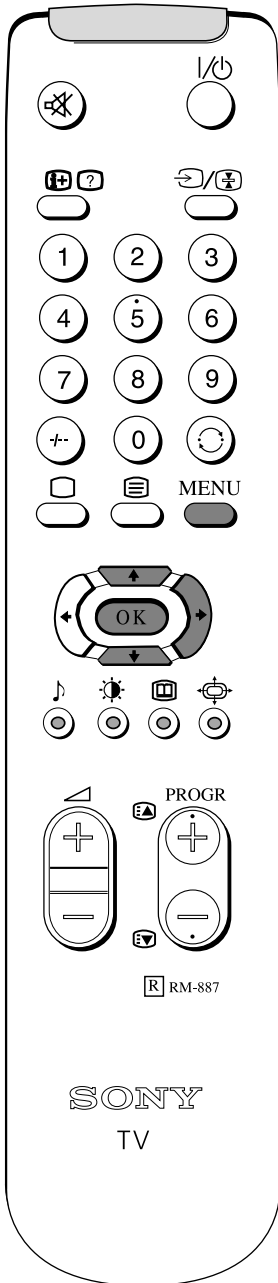

1. Premere il tasto MENU sul telecomando per far comparire il menu sullo schermo del televisore.

2. Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare il simbolo  sullo schermo del menu, quindi premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menu 'PRESELEZIONE'.

3. Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare 'Manual Programme', quindi premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menu 'SINTONIA MANUALE'.

4. Premere i tasti freccia SU o GIÙ per selezionare il canale al quale si desidera assegnare un nome.


5. Premere il tasto freccia DESTRA ripetutamente fino a evidenziare il primo elemento della colonna 'LABEL'.

6. Premere i tasti freccia SU e GIÙ per selezionare una lettera o un numero (selezionare '-' per uno spazio vuoto) quindi premere il tasto freccia DESTRA per confermare. Selezionare gli altri quattro caratteri allo stesso modo.

7. Dopo aver selezionato tutti i caratteri, premere il tasto OK.

8. Ripetere i punti da 4 a 7 se si desidera assegnare un nome agli altri canali.

9. Premere il tasto MENU per ripristinare la normale immagine TV.

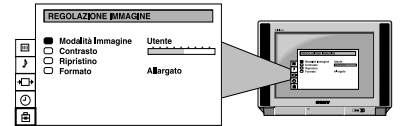


SINTONIA MANUALE				
PROG	SIS	CAN	NOME	
<input checked="" type="checkbox"/>	0	B/G	C 29	----
<input type="checkbox"/>	1	B/G	C 31	----
<input type="checkbox"/>	2	B/G	C 32	----
<input type="checkbox"/>	3	B/G	C 36	----
<input type="checkbox"/>	4	B/G	C 37	----
<input type="checkbox"/>	5	B/G	C 40	----
<input type="checkbox"/>	6	B/G	C 41	----
<input type="checkbox"/>	7	B/G	C 44	----
<input type="checkbox"/>	8	B/G	C 49	----
<input type="checkbox"/>	9	B/G	C 52	----

SINTONIA MANUALE				
PROG	SIS	CAN	NOME	
<input type="checkbox"/>	0	B/G	C 29	----
<input type="checkbox"/>	1	B/G	C 31	----
<input type="checkbox"/>	2	B/G	C 32	----
<input type="checkbox"/>	3	B/G	C 36	----
<input type="checkbox"/>	4	B/G	C 37	----
<input checked="" type="checkbox"/>	5	B/G	C 40	----
<input type="checkbox"/>	6	B/G	C 41	----
<input type="checkbox"/>	7	B/G	C 44	----
<input type="checkbox"/>	8	B/G	C 49	----
<input type="checkbox"/>	9	B/G	C 52	----

# Teletexto


Il Teletexto è un servizio d'informazione offerto dalla maggior parte delle emittenti televisive.

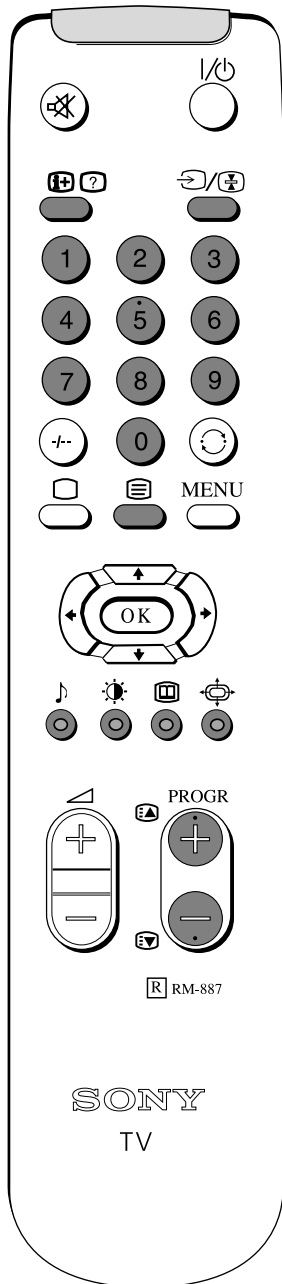

## Visualizzazione del Teletexto

1. Usando i tasti numerici del telecomando, selezionare il canale contenente il servizio Teletexto che si desidera consultare.


---

2. Premere il tasto  del telecomando per visualizzare il Teletexto.

---

3. Usando i tasti numerici del telecomando, impostare le tre cifre della pagina desiderata. Se si fa un errore, digitare tre cifre per reinserire il numero di pagina corretto.



---

4. Premere il tasto  per tornare alla normale immagine TV.



**Nota:** Se il segnale ricevuto è debole, il Teletexto può presentare errori.

## Utilizzo di altre funzioni teletexto


### Per visualizzare il Teletexto insieme all'immagine TV

Premere il tasto  sul telecomando una volta se il Teletexto è già attivo, o due volte se è visualizzata la normale immagine TV. Premere nuovamente  per tornare alla normale immagine TV.


### Per accedere alla pagina successiva o precedente del Teletexto

Premere  o  per selezionare la pagina successiva o precedente.

### Bloccare sullo schermo una pagina di Teletexto

Premere  per bloccare la pagina. Premerlo nuovamente per nasconderle.



### Per svelare informazioni nascoste (ad esempio, le risposte dei quiz).

Premere  per visualizzare le informazioni. Premerlo nuovamente per nasconderle.

### Uso dei tasti colorati per accedere alle pagine (Fasttext)

(disponibile solo se la stazione televisiva trasmette i segnali Fasttext)

Quando in fondo a una pagina compare un menu di codici a colori, premere uno dei tasti colorati (verde, rosso, giallo o blu) per accedere alla pagina corrispondente.

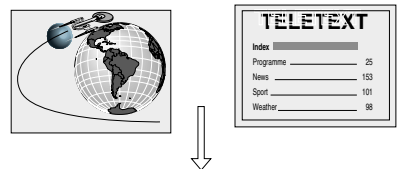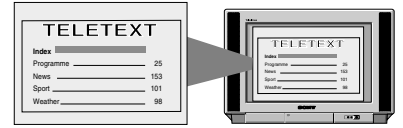





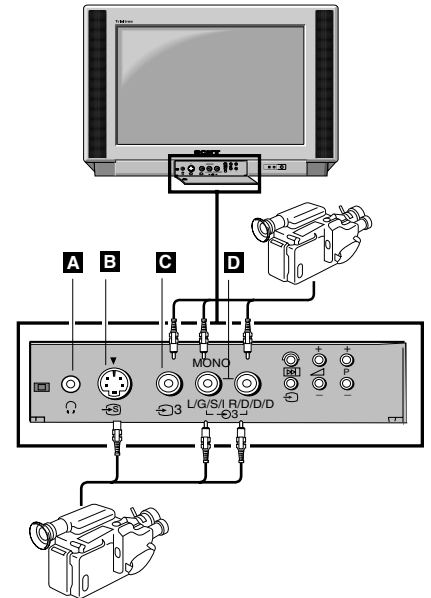
# Collegamento di apparecchiature al televisore


Seguendo la procedura sotto elencata, è possibile collegare numerose apparecchiature opzionali al televisore.

## Collegamento di apparecchiature al televisore TV

1. Collegare l'apparecchio alla presa appropriata del televisore.
2. Premere il tasto  del telecomando ripetutamente fino a quando sullo schermo TV compare il simbolo di ingresso corretto:

Simbolo	Segnali di ingresso
 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnale di ingresso audio/immagine attraverso il connettore scart <b>F</b></li> </ul>
 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnale di ingresso RGB attraverso il connettore scart <b>F</b></li> </ul>
 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnale di ingresso audio/immagine attraverso il connettore scart <b>G</b></li> </ul>
 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnale di ingresso immagine S attraverso il connettore scart <b>G</b></li> </ul>
 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnale di ingresso immagine attraverso la presa mono <b>C</b> e segnale di ingresso audio attraverso le prese <b>D</b></li> </ul>
 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Segnale di ingresso immagine S attraverso la presa <b>B</b> e segnale di ingresso audio attraverso le prese <b>D</b></li> </ul>



3. Accendere l'apparecchio collegato.
4. Per tornare alla normale immagine TV, premere il tasto  sul telecomando.

Nota: Per evitare la distorsione dell'immagine, non collegare contemporaneamente l'apparecchio alle prese **B** e **C**.

## Altre informazioni sul collegamento di apparecchiature

### Collegamento di un videoregistratore

Raccomandiamo di collegare il videoregistratore alla presa **G** utilizzando un cavo scart. Se non si possiede un cavo scart, utilizzare la sezione 'Preselezione manuale dei canali' di questo manuale di istruzioni per assegnare il segnale del videoregistratore al numero di programma '0'.


### Collegamento di una cuffia


Collegare la cuffia all'ingresso **A** sul frontale del televisore.

### Collegamento di un impianto audio esterno


Per amplificare l'uscita audio del televisore, è possibile collegare un impianto Hi-Fi agli ingressi **E** sul retro del televisore. Fare riferimento alla sezione 'Regolazione del suono' di questo manuale di istruzioni per regolare il volume della cuffia.

### Per impianto mono



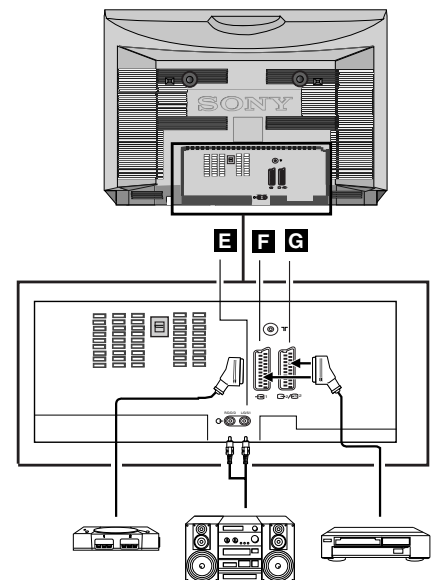
Collegare la presa fono all'uscita L/G/S/I sul frontale del televisore e selezionare il segnale di input  utilizzando le istruzioni presenti su questa pagina. Fare quindi riferimento alla sezione 'Regolazione del suono' di questo manuale e selezionare 'A' sullo schermo del menu per l'audio.


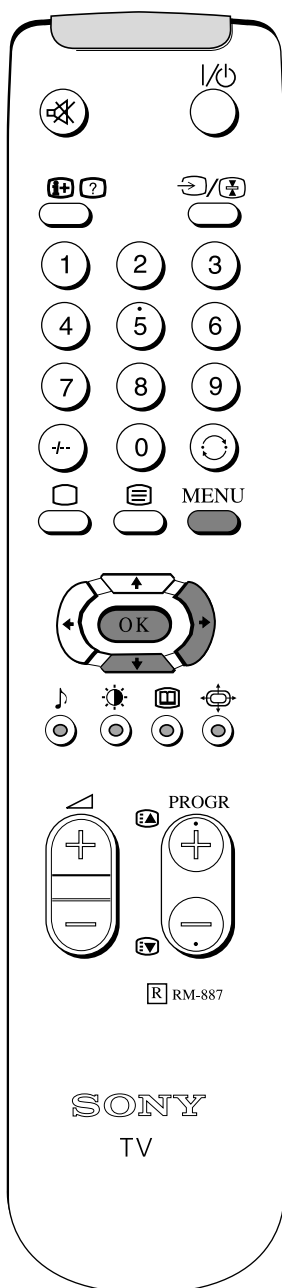


# Collegamento di apparecchiature al televisore



## Selezione della fonte di uscita per la presa scart

1. Premere il tasto MENU sul telecomando per far comparire il menu sullo schermo del televisore.
2. Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare il simbolo  sullo schermo del menu, quindi premere il tasto freccia DESTRA per accedere allo schermo del menu 'COLLEGAMENTI VIDEO'.
3. Premere il tasto freccia GIÙ per evidenziare 'Schermo TV' (fonte di ingresso per lo schermo del televisore) o 'Uscita AV' (fonte di uscita per la presa  /  ) quindi premere il tasto freccia DESTRA per confermare.
4. Premere il tasto freccia SINISTRA o DESTRA per selezionare la fonte desiderata (vedere di seguito), quindi premere il tasto OK per confermare:

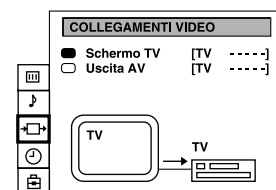



Schermo del televisore	TV, AV1, RGB, AV2, YC2, AV3, YC3, AV4, YC4
Uscita	TV, AV1, AV2, YC2, AV3, YC3, AV4, YC4

5. Premere il tasto MENU per ripristinare la normale immagine TV.

## Smartlink

Smartlink è un collegamento diretto fra il televisore e un VCR.

Per utilizzare Smartlink occorre:

- Un VCR che supporti le funzioni Smartlink, NexTVView Link, Easy Link o Megalogic.
- Un cavo SCART a 21 poli idoneo al collegamento del VCR al connettore Scart  / .


Smartlink offre:

- Informazioni sulla sintonia come ad esempio la tabella dei canali che può essere trasferita dal televisore al VCR.
- Utilizzando NexTVView è possibile programmare facilmente il VCR.
- Registrazione TV diretta: mentre si guarda un programma è sufficiente premere un solo pulsante del VCR per registrarlo.


Per maggiori informazioni su Smartlink, consultare il manuale d'uso del VCR.


# Utilizzo della funzione di selezione nome ingressi

Questa funzione consente di assegnare un nome alle apparecchiature opzionali collegate alle prese di questo televisore. Il nome può contenere un massimo di 5 caratteri (lettere o numeri) e verrà visualizzato sullo schermo ogni volta che l'apparecchiatura viene selezionata per essere utilizzata.

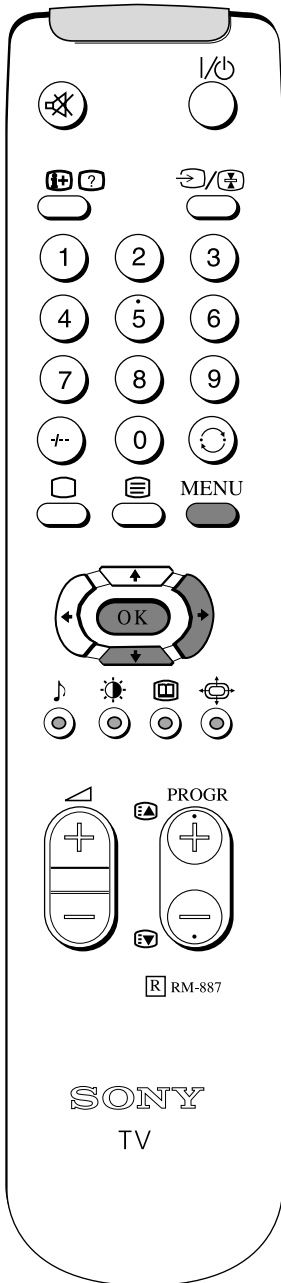


1. Premere il tasto MENU sul telecomando per far comparire il menu sullo schermo del televisore.

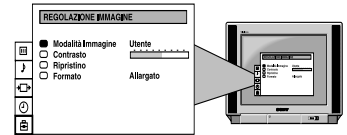


2. Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare il simbolo  sullo schermo del menu, quindi premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menu 'PRESELEZIONE'.



3. Premere il tasto freccia GIÙ per selezionare 'Selez. Nome Ingressi' quindi premere il tasto freccia DESTRA per accedere al menu 'SELEZ. NOME INGRESSI'.

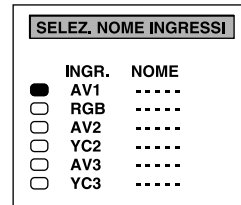

4. Premere i tasti freccia SU o GIÙ per selezionare la fonte di ingresso alla quale si desidera assegnare un nome (ad esempio AV2), quindi premere il tasto freccia DESTRA per evidenziare il primo elemento della colonna 'NOME'.

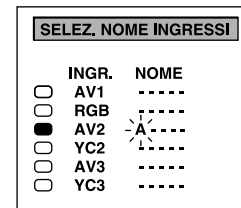

5. Premere i tasti freccia SU e GIÙ per selezionare una lettera o un numero (selezionare '-' per uno spazio vuoto) quindi premere il tasto freccia DESTRA per confermare. Selezionare gli altri quattro caratteri nello stesso modo.

6. Dopo aver selezionato tutti i caratteri, premere il tasto OK.

7. Ripetere i punti da 4 a 6 se si desidera assegnare un nome ad altre fonti di entrata.

8. Premere il tasto MENU per ripristinare la normale immagine TV.

## Caratteristiche tecniche

### Sistema televisivo

B/G/H

### Sistema colore

PAL

NTSC 3.58, 4.43 (solo ingresso video)

### Copertura canale

Vedi 'Canale ricevibili' (pagina 27)

### Cinescopio

KV-28FX20A

FD Trinitron WIDE





Circa 71 cm (28") (diagonale schermo circa 66 cm), deflessione 102°

KV-32FX20A





FD Trinitron WIDE

Circa 82 cm (32") (diagonale schermo 76 cm), deflessione 102°

### Terminali sul pannello posteriore

-  1 Euro Connettore 21 poli (standard CENELEC) con ingresso per segnali audio e video, ingresso per RGB
-  2/  2 Euro Connettore 21 poli (standard CENELEC) con ingresso per segnali audio e video, ingressi per S video, uscita segnali monitor audio e video
-  Uscite audio - prese fono

### Terminali sul pannello frontale

-  3 Ingresso segnali video : presa fono
-  3 Ingresso segnali audio : presa fono
-  S Ingresso segnali S video : presa DIN a 4 poli
-  Presa cuffia : minijack stereo

### Uscita audio

Sinistra/Destra: 2 x 20 W (potenza musicale)

Sub Woofer: 20W (potenza musicale)

### Potenza assorbita

KV-28FX20A: 109 W

KV-32FX20A: 106 W

### Dimensioni (largh. x alt. x prof.)

KV-28FX20A: Circa 761 x 496 x 525 mm

KV-32FX20A: Circa 874 x 563 x 571 mm

### Peso

KV-28FX20A: Circa 44.0 kg

KV-32FX20A: Circa 62.0 kg

### Accessori in dotazione

Telecomando RM-887 (1)

Pile AA IEC (2)

### Altre funzioni

Televideo

Stereo NICAM

**Progetto e caratteristiche tecniche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.**











## Caratteristiche tecniche

### Canali ricevibili

	Canali ricevibili	Visualizzazioni canali
B/G/H	E2..12, 21..69	C02..C12, C21..69
TV VIA CAVO (1)	S1..S41	S01..S41
TV VIA CAVO (2)	S01..S05	S42..S46
	M1..M10	S01..S10
	U1..U10	S11..S20
ITALIA	A, B..H, H1, H2	C13, C14..C20, C11, C12
TV VIA CAVO	S1..S41	S01..S41
	S01..S05	S42..S46

## Ricerca guasti

Ecco alcuni semplici rimedi ai problemi che possono influenzare immagine e suono.

Problema	Soluzione
Assenza di immagine (schermo scuro), assenza di suono	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inserire bene la spina del televisore.</li> <li>• Premere il tasto  sul davanti del televisore.</li> <li>• Se l'indicatore  è acceso, premere  oppure un numero di programma sul telecomando.</li> <li>• Controllare il collegamento dell'antenna.</li> <li>• Spegnerne il televisore per 3 o 4 secondi, poi riaccenderlo utilizzando il tasto .</li> </ul>
Immagine scadente o assente (schermo scuro), ma buon audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usando il MENU, selezionare la videata di regolazione dell'immagine e regolare i livelli di luminosità, contrasto e colore.</li> <li>• Dalla videata di regolazione dell'immagine, selezionare RESET per ripristinare le impostazioni di fabbrica.</li> </ul>
Immagine di qualità scadente quando si guarda una sorgente video RGB.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere ripetutamente il tasto  fino a quando compare il simbolo RGB .</li> </ul>
Immagine buona ma assenza di audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere il tasto  del telecomando.</li> <li>• Se viene visualizzato il simbolo , premere il tasto  sul telecomando.</li> </ul>
Assenza di colore nei programmi a colori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usando il tasto MENU, selezionare la videata di regolazione dell'immagine e regolare il bilanciamento dei colori.</li> <li>• Dalla videata di regolazione dell'immagine, selezionare RESET per ripristinare le impostazioni di fabbrica.</li> </ul>
Immagine distorta quando si cambia programma o si seleziona il televideo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spegnerne le apparecchiature collegate ai connettori scart sul retro del televisore.</li> </ul>
Il telecomando non funziona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostituire le batterie.</li> </ul>
L'indicatore di standby  del televisore lampeggia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contattare il centro di assistenza Sony più vicino.</li> </ul>

- Se i problemi persistono, fare riparare il televisore da personale tecnico qualificato.
- Non aprire MAI da soli il televisore.