

SONY[®]

Guide de l'utilisateur

Xperia[™] V
LT25i

Table des matières

Xperia™ V Guide de l'utilisateur.....	6
Mise en route.....	7
Qu'est-ce qu'Android™ ?.....	7
Vue d'ensemble du téléphone.....	7
Assemblage.....	8
Allumer et éteindre l'appareil	10
Verrouillage de l'écran.....	11
Guide de configuration.....	11
Comptes et services.....	11
Prise en main de votre appareil.....	13
Utilisation des touches.....	13
Batterie.....	13
Utiliser l'écran tactile.....	15
Utilisez le verrouillage de l'écran.....	17
Écran d'accueil.....	18
Accès et utilisation des applications.....	21
États et notifications.....	23
Menu Réglages.....	25
Saisie de texte.....	25
Personnalisation de votre appareil.....	30
Mémoire.....	33
Utiliser un casque	34
Réglages Internet et de la messagerie.....	34
Contrôler l'utilisation des données.....	35
Paramètres réseau mobile.....	36
Google Play™.....	38
Prise en main de Google Play™.....	38
Télécharger depuis Google Play™.....	38
Effacement des données d'une application.....	38
Autorisations.....	39
Installer des applications qui ne proviennent pas de Google Play™	39
Appel.....	40
Appels d'urgence.....	40
Gestion des appels.....	40
Messagerie vocale.....	42
Appels multiples.....	42
Conférences.....	43
Paramètres d'appel.....	43

Contacts	45
À propos Contacts.....	45
Transférer des contacts vers votre nouvel appareil.....	45
Présentation de l'écran Contacts.....	47
Gérer vos contacts.....	47
Communiquer avec vos contacts.....	49
Partager vos contacts.....	50
Sauvegarde des contacts.....	50
Messagerie	51
Utiliser la messagerie texte et multimédia.....	51
Options de SMS et MMS.....	52
Google Talk™	53
E-mail	54
Premiers pas avec Email.....	54
Utilisation d'email.....	55
Timescape™	59
À propos de Timescape™.....	59
Utilisation de Timescape™	59
Paramètres Timescape™.....	61
Widgets Timescape™.....	61
WALKMAN (application)	65
À propos de l'application WALKMAN.....	65
Transférer des fichiers multimédia vers votre appareil	65
Utiliser l'application WALKMAN	66
Afficheur	67
En savoir plus sur un morceau de musique ou un artiste.....	67
Utiliser Ma musique pour organiser vos morceaux de musique	68
Gérer les listes de lecture.....	70
Widget de l'application WALKMAN	70
Protéger votre audition.....	70
Services de musique	72
Technologie TrackID.....	72
Music Unlimited™.....	73
À propos du service PlayNow™.....	73
Radio FM	75
À propos de la radio FM.....	75
Utilisation de vos stations de radio favorites.....	76
Paramètres du son.....	76
Identifier des morceaux de musique avec TrackID™.....	77
Appareil photo	78
À propos de l'appareil photo.....	78
Utilisation de l'appareil photo.....	78

Détection de visages.....	79
Utiliser Smile Shutter™ pour capturer des visages souriants.....	80
Ajout de l'emplacement géographique sur les photos.....	80
Utilisation des paramètres d'appareil photo.....	80
Utilisation de la caméra.....	85
Album.....	89
A propos d'Album.....	89
Mobile BRAVIA® Engine.....	89
Visualiser des photos et des vidéos dans l'onglet Images	89
Visualiser des photos et des vidéos dans l'onglet Mes albums	91
Affichage de vos photos sur une carte.....	94
Visualiser des albums en ligne.....	96
Films.....	97
A propos de Films.....	97
Utiliser Films.....	97
Video Unlimited™.....	99
À propos de Video Unlimited™.....	99
Louer ou acheter une vidéo.....	99
Pour regarder une vidéo de Video Unlimited™.....	100
Navigateur Web.....	101
A propos du navigateur Web.....	101
Connectivité.....	102
Se connecter à des réseaux sans fil.....	102
Partager du contenu avec des appareils DLNA Certified™.....	105
NFC.....	108
Technologie sans fil Bluetooth™.....	111
Connexion de votre appareil à un ordinateur.....	113
Connexion de votre appareil à un téléviseur.....	115
Duplication d'écran.....	115
Scanner des codes-barres avec l'application NeoReader™.....	116
Smart Connect.....	117
Synchroniser les données présentes sur votre téléphone.....	118
À propos de la synchronisation des données présentes sur votre téléphone.....	118
Synchronisation avec Google™.....	118
Synchronisation de vos emails, calendrier et contacts d'entreprise..	119
Synchronisation avec Facebook™.....	119
Cartes et géolocalisation.....	121
À propos des services de géolocalisation.....	121
Utilisation du GPS.....	121
Google Maps™.....	121
S'orienter à l'aide de Google Maps™.....	122

Calendrier et réveil.....	123
Calendrier.....	123
Réveil.....	123
Support et maintenance.....	126
Mettre à jour votre appareil.....	126
Sauvegarde et restauration (application).....	127
Verrouillage et protection de votre appareil.....	129
Rechercher votre appareil.....	132
Application d'aide.....	132
Recycler votre téléphone.....	132
Référence.....	133
Présentation des réglages.....	133
Présentation des icônes de statut et de notification.....	134
Présentation des applications.....	135
Informations importantes.....	137
Brochure Informations importantes.....	137
Limitations apportées aux services et aux fonctions.....	137
Résistance à l'eau.....	137
Informations légales.....	138
Index.....	140

Xperia™ V Guide de l'utilisateur



Mise en route


Qu'est-ce qu'Android™ ?

Votre smartphone Xperia Sony fonctionne sur la plate-forme Android. Les téléphones Android peuvent effectuer un grand nombre de fonctions d'ordinateur et vous pouvez les personnaliser en fonction de vos besoins. Vous pouvez, par exemple, ajouter et supprimer des applications ou améliorer leurs fonctionnalités. Sur Google Play™, vous pouvez télécharger toute une série d'applications et de jeux dont le catalogue ne cesse de s'agrandir. Vous pouvez également intégrer les applications de votre téléphone Android™ avec d'autres applications et des services en ligne que vous utilisez. Vous pouvez, par exemple, sauvegarder les contacts de votre téléphone, accéder de manière centralisée à vos différents comptes e-mail et à vos calendriers, suivre vos rendez-vous et intervenir sur des réseaux sociaux.

Les téléphones Android™ ne cessent d'évoluer. Lorsqu'une nouvelle version du logiciel est disponible et que celle-ci est prise en charge par votre téléphone, vous pouvez mettre à jour votre téléphone afin d'obtenir de nouvelles fonctionnalités et les dernières améliorations.


- 💡 Votre téléphone Android™ est préchargé avec des services Google™. Pour tirer le meilleur parti de ces services Google™, vous devez posséder un compte Google™ et vous y connecter lors de la première utilisation de votre téléphone. Par ailleurs, un grand nombre de fonctionnalités de l'Android™ nécessitent un accès à Internet.
- ! Les nouvelles versions de logiciels ne sont pas forcément compatibles avec tous les téléphones.

Vue d'ensemble du téléphone

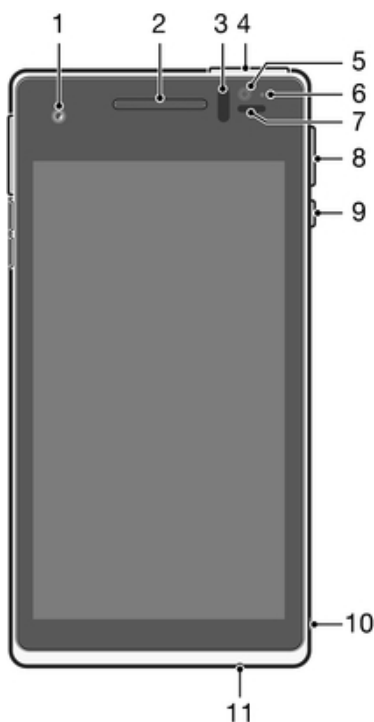

- 1 Objectif de l'appareil photo avant
- 2 Écouteur
- 3 Capteur de proximité 1
- 4 Connecteur pour oreillette
- 5 Capteur de luminosité

- 6 Voyant des notifications
- 7 Capteur de proximité 2
- 8 Touche Volume/Zoom
- 9 Touche marche/arrêt
- 10 Orifice pour la courroie
- 11 Micro principal

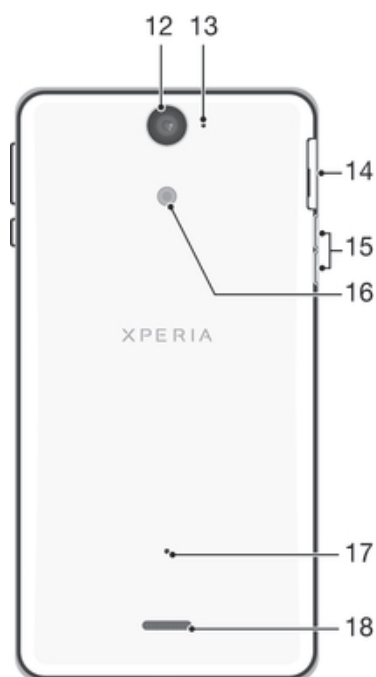

- 12 Objectif
- 13 Micro secondaire
- 14 Connecteur pour chargeur/câble USB
- 15 Connecteur pour la station d'accueil de chargement
- 16 Éclairage de l'appareil photo
- 17 Capteur de présence d'eau (utilisation exclusivement en usine)
- 18 Haut-parleur

Assemblage


Pour retirer le cache batterie



- Insérez le bout du doigt dans l'ouverture située dans la partie inférieure du téléphone, entre le téléphone et le cache batterie. Puis soulevez le cache doucement mais fermement.
- ! N'utilisez pas d'objet pointu susceptible d'endommager des pièces du téléphone.

Pour insérer la carte micro SIM


- ! N'insérez pas de carte mémoire dans le support de la carte micro SIM.

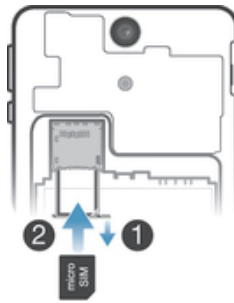

- 1 Retirez le cache batterie et la batterie, puis extrayez le support de la carte micro SIM.
- 2 Placez la carte micro SIM dans son support, les contacts dorés étant tournés vers le bas.
- 3 Réinsérez la carte micro SIM et son support dans le téléphone.

Pour insérer une carte mémoire

- ! N'insérez pas de carte micro SIM dans l'emplacement réservé à la carte mémoire.

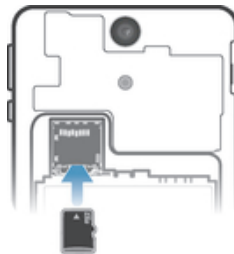


- 1 Retirez le cache batterie et la batterie.
 - 2 Insérez la carte mémoire dans le téléphone, les contacts dorés étant tournés vers le bas.
- ! La carte mémoire n'est pas forcément incluse dans le produit sur tous les marchés.

Pour insérer la batterie




- Insérez la batterie en orientant les étiquettes d'utilisation de la batterie vers le bas et les connecteurs face à face.

Pour retirer la carte micro SIM

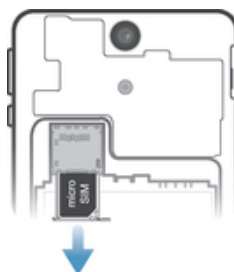


- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Retirez le cache batterie et la batterie.
- 3 Extrayez le support de la carte micro SIM.
- 4 Retirez la carte micro SIM.

Pour retirer la carte mémoire

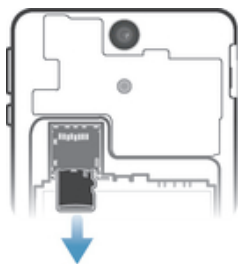

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Retirez le cache batterie et la batterie, puis extrayez la carte mémoire pour la retirer.


Pour fixer le cache batterie

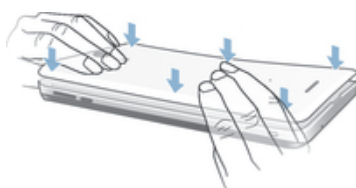





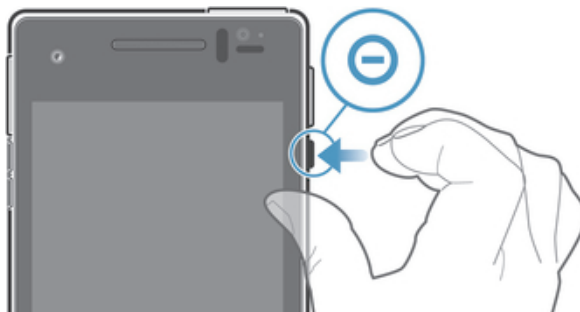

- 1 Placez le cache sur l'arrière du téléphone de manière à ce que le trou pour l'objectif de l'appareil photo soit aligné avec l'objectif de l'appareil photo.
- 2 Appuyez fermement sur les quatre bords du cache batterie pour être sûr qu'il n'y a pas de jeu dans la fermeture.


Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil



- 1 Maintenez enfoncée la touche marche/arrêt  jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
 - 2 Si votre écran s'éteint, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt  pour activer l'écran.
 - 3 Pour déverrouiller l'écran, faites glisser  vers le haut ou  vers le bas.
 - 4 Entrez le code PIN de votre carte SIM lorsqu'il vous est demandé, puis sélectionnez **OK**.
 - 5 Patientez quelques instants pendant le démarrage de l'appareil.
-  Le PIN de votre carte SIM est initialement fourni par votre opérateur réseau, mais vous pouvez le modifier ultérieurement à partir du menu **Réglages**. Pour corriger une erreur commise en saisissant le PIN de votre carte SIM, tapez sur .

Pour arrêter l'appareil

- 1 Appuyez quelques secondes sur la touche  jusqu'à ce que le menu des options s'affiche.
 - 2 Dans le menu des options, tapez sur **Éteindre**.
 - 3 Tapez sur **OK**.
- ! L'appareil peut mettre quelques instants à s'arrêter.

Verrouillage de l'écran

Lorsque votre appareil est allumé et qu'il est resté inactif pendant un certain temps, l'écran s'assombrit pour économiser la batterie et il se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre appareil. Sur l'écran verrouillé, vous pouvez toujours prendre des photos et écouter de la musique.

Pour activer l'écran

- Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt .

Pour déverrouiller l'écran



- Faites glisser  vers le haut ou faites glisser  vers le bas.

Pour verrouiller l'écran manuellement

- Lorsque l'écran est actif, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt .

Guide de configuration

Le tout premier démarrage de votre appareil provoque l'ouverture d'un guide de configuration qui vous fournit des explications sur les fonctions de base de l'appareil et vous permet d'en saisir les principaux réglages. Profitez-en pour configurer votre appareil en fonction de vos besoins particuliers. Vous pourrez de toute façon accéder ultérieurement à ce guide à partir de l'écran Applications.

Pour accéder manuellement au guide de configuration

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Guide de configuration**.

Comptes et services

Depuis votre appareil, connectez-vous à vos comptes de services en ligne pour pouvoir accéder facilement à ces services alors que vous êtes en déplacement. Vous pouvez, par exemple, intégrer à votre annuaire téléphonique les contacts de votre compte Google™ pour tout avoir au même endroit. Depuis votre appareil, vous pouvez vous inscrire à de nouveaux services, tout comme vous le faites à partir d'un ordinateur.

Compte Google™

Disposer d'un compte Google™ est essentiel pour pouvoir utiliser toute une gamme d'applications et de services avec votre appareil Android. Vous aurez besoin d'un compte Google™, par exemple, pour pouvoir utiliser l'application **Gmail™** sur votre appareil, discuter avec des amis avec Google Talk™ ou synchroniser le calendrier de votre appareil avec Google Calendar™. Vous aurez également besoin d'un compte Google™ pour télécharger des applications, des jeux, de la musique, des films et des livres depuis Google Play™.

Compte Microsoft® Exchange ActiveSync®

Synchronisez votre appareil avec votre compte professionnel Microsoft® Exchange ActiveSync®. Cela vous permet de toujours conserver avec vous vos emails, contacts et événements de votre agenda professionnel.

Compte Facebook™

Facebook™ est un service de réseau social qui vous met en relation avec votre famille, vos amis et vos collègues du monde entier. Configurez Facebook sur votre appareil pour pouvoir rester en contact où que vous soyez.

Prise en main de votre appareil

Utilisation des touches



Retour

- Revenez à l'écran précédent
- Fermez le pavé numérique virtuel, une boîte de dialogue, un menu d'options ou le panneau des notifications.



Accueil

- Permet d'accéder à l'**Écran d'accueil**




Tâche

- Tapez pour ouvrir une fenêtre affichant les applications que vous avez récemment utilisées et une barre de petites applications.


Batterie

Chargement de la batterie

Lorsque vous achetez l'appareil, la batterie est partiellement chargée. Quelques minutes peuvent s'écouler avant que l'icône de batterie  ne s'affiche lorsque vous branchez le câble du chargeur sur une source d'alimentation, un port USB, par exemple, ou un chargeur. Le rechargement de l'appareil ne vous empêche pas d'utiliser ce dernier. Le rechargement de l'appareil pendant une longue période de temps, toute la nuit, par exemple, n'endommagera pas la batterie ni l'appareil.

- ! La batterie commencera à se décharger peu après son chargement complet, puis elle se rechargera au bout d'un certain temps lorsque le chargeur sera connecté. Cela permet de prolonger sa durée de vie ; le niveau de chargement affiché peut être inférieur à 100 %.

Pour recharger votre appareil

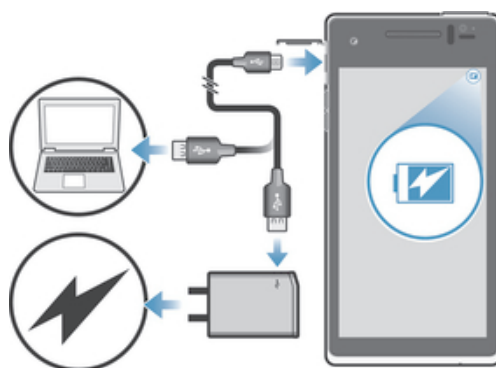

- 1 Branchez le chargeur sur une prise électrique.
 - 2 Branchez une extrémité du câble USB sur le chargeur (ou sur le port USB d'un ordinateur).
 - 3 Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB du micro de votre appareil, le symbole USB étant tourné vers le haut. Le voyant d'état de la batterie s'allume lorsque le chargement commence.
 - 4 Lorsque ce voyant est vert, l'appareil est complètement rechargé. Débranchez de votre appareil le câble USB en tirant dessus dans l'axe. Veillez à ne pas tordre le connecteur lorsque vous retirez le câble de l'appareil.
- ! Utilisez le chargeur et le câble USB fournis avec l'appareil pour garantir un rechargement plus rapide.
- 💡 Si la batterie est complètement déchargée, quelques secondes peuvent s'écouler avant que le voyant ne s'allume après que vous aurez branché le câble du chargeur sur une prise électrique.

DEL d'état de la batterie

Vert	La batterie est chargée au maximum
Rouge clignotant	Le niveau d'alimentation de la batterie est faible
Orange	La batterie est en cours de chargement. Le niveau de chargement de la batterie se situe entre faible et plein

Pour vérifier le niveau de la batterie

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **État** > **Niveau de la batterie**.

Optimisation des performances de la batterie

Les conseils suivants peuvent vous aider à améliorer les performances de votre batterie :

- Rechargez souvent votre appareil. Cela n'affecte pas la durée de vie de votre batterie.
- Le téléchargement de données depuis Internet consomme de l'énergie. Lorsque vous n'utilisez pas Internet, vous pouvez économiser l'énergie de la batterie en désactivant toutes les connexions de données par les réseaux mobiles. Cette option n'empêche pas la transmission de données de votre appareil via d'autres réseaux sans fil.
- Désactivez GPS, Bluetooth™ et Wi-Fi® lorsque vous n'en avez pas besoin. Vous pourrez activer et désactiver ces services plus facilement en ajoutant le widget Réglages rapides à votre **Écran d'accueil**. Il est inutile de désactiver la connexion 3G.
- Utilisez le **Mode veille étendu** pour diminuer la consommation de la batterie lorsque l'écran est inactif.
- Activez le mode de synchronisation manuelle pour vos applications (pour la synchronisation de vos e-mails, de votre agenda et de vos contacts). Vous pouvez également utiliser la synchronisation automatique, mais à des intervalles plus élevés.
- Vérifiez le menu d'utilisation de la batterie de votre appareil pour voir quelles applications nécessitent le plus d'énergie. La batterie consomme davantage d'énergie pour les applications de vidéo et de musique en streaming, comme YouTube™. Par ailleurs,

certaines applications téléchargées depuis Google Play™ consomment davantage d'énergie.

- Refermez et quittez les applications que vous n'utilisez pas.
- Baissez le niveau de luminosité de l'écran.
- Éteignez votre appareil ou activez le **Mode avion** si vous êtes dans une zone sans couverture réseau. Sinon, votre appareil cherche régulièrement des réseaux disponibles, ce qui consomme de l'énergie.
- Pour écouter de la musique, utilisez un kit mains libres d'origine Sony. Les kits mains libres consomment moins de batterie que les haut-parleurs de votre appareil.
- Mettez votre appareil en mode veille le plus souvent possible. L'appareil est dit en veille tout le temps qu'il n'est pas connecté au réseau et qu'il n'est pas utilisé.
- Désactivez tous les fonds d'écran dynamiques.

Pour accéder au menu d'utilisation de la batterie

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Gestion de l'alimentation** > **Batterie** pour savoir quelles applications installées consomment le plus de ressources de la batterie.

Pour ajouter le widget de votre trafic de données à votre écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'**Écran d'accueil**.
- 2 Tapez sur **Widgets** > **Outils**.
- 3 Appuyez pendant quelques secondes sur le widget **Données mobiles**, puis faites-le glisser vers une zone vide de l'écran d'accueil.


Pour ajouter le widget Réglages rapides à votre écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'**Écran d'accueil**.
- 2 Tapez sur **Widgets** > **Outils**.
- 3 Appuyez pendant quelques secondes sur le widget **Réglages rapides**, puis faites-le glisser vers une zone vide de votre **Écran d'accueil**.

Réduire la consommation de la batterie grâce au mode veille étendu

Le mode veille étendu prolonge la durée de vie de votre batterie. Pour économiser l'énergie, votre connexion Wi-Fi®, le trafic de données et les applications inutilisées sont mis en pause lorsque votre appareil est en mode veille. Néanmoins, vous pouvez toujours recevoir des appels téléphoniques, des SMS et MMS. Dès que l'écran redevient actif, votre appareil quitte le mode veille et toutes les fonctionnalités mises en pause rentrent en service.

Pour activer le mde veille étendu

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Gestion de l'alimentation**.
- 3 Cochez la case **Mode veille étendu**, puis tapez sur **Activer**.

Pour désactiver le mde veille étendu

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Gestion de l'alimentation**, puis décochez la case **Mode veille étendu**.

Utiliser l'écran tactile

À l'achat, l'écran de votre appareil est recouvert d'un film plastique de protection. Vous devez enlever ce film pour pouvoir utiliser l'écran tactile. Sinon, l'écran tactile risque de ne pas fonctionner correctement.

Lorsque votre appareil est allumé et qu'il est resté inactif pendant un certain temps, l'écran s'assombrit pour économiser la batterie et il se verrouille automatiquement. Le verrouillage de l'écran empêche les actions non sollicitées sur l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas votre appareil. Vous pouvez également définir des verrous personnalisés

pour protéger votre abonnement et vous assurer que vous êtes le seul à pouvoir accéder à votre appareil.

- ! L'écran de votre appareil est en verre. Ne touchez pas l'écran si le verre est brisé ou fendu. N'essayez pas de réparer vous-même un écran abîmé. Le verre des écrans est sensible aux chutes et aux chocs mécaniques. En cas de négligence, les réparations ne sont pas prises en charge par le service de garantie Sony.

Pour ouvrir un élément ou le mettre en valeur

- Appuyez sur l'élément.

Options de marquage

- Case à cocher activée
- Case à cocher désactivée
- Option de liste activée
- Option de liste désactivée


Pour sélectionner ou désélectionner des options

- Tapez sur la case ou sur l'option de liste correspondant à ce que vous voulez faire.

Zoom

Les options de zoom disponibles dépendent de l'application que vous utilisez.

Pour effectuer un zoom

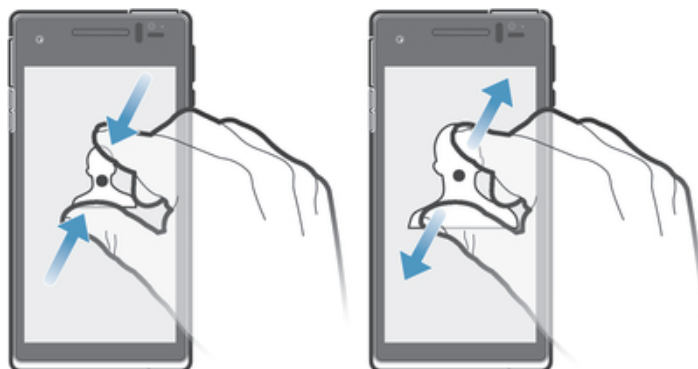


- Placez simultanément deux doigts sur l'écran et rapprochez-les (pour effectuer un zoom arrière) ou écartez-les (pour effectuer un zoom avant).
- 💡 Lorsque vous utilisez deux doigts sur l'écran pour zoomer, il est seulement possible de zoomer si les deux doigts sont dans la zone de zoom. Si vous voulez par exemple effectuer un zoom sur une photo, assurez-vous que les deux doigts soient dans la zone du cadre de la photo.

Défilement

Faites défiler en déplaçant votre doigt verticalement sur l'écran. Sur certaines pages web, vous pouvez aussi faire défiler horizontalement.


- ! Faire glisser ou effleurer n'activera rien sur l'écran.

Pour faire défiler

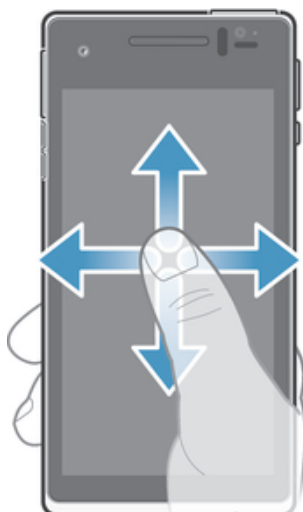

- Faites glisser votre doigt ou effleurez l'écran dans la direction du défilement.
- 💡 Pour accélérer le défilement, effleurez l'écran avec votre doigt dans la direction souhaitée.

Pour effleurer

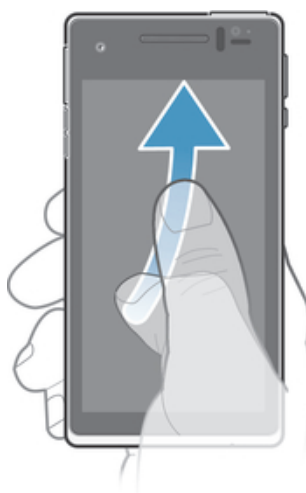

- Pour faire défiler plus rapidement, effleurez avec votre doigt dans la direction où vous voulez vous diriger sur l'écran. Vous pouvez attendre que le défilement s'arrête ou vous pouvez l'arrêter immédiatement en appuyant sur l'écran.

Capteurs

Votre appareil est équipé de capteurs qui détectent la lumière et la proximité. Le capteur de lumière détecte le niveau de lumière ambiante et ajuste automatiquement la luminosité de l'écran. Le capteur de proximité désactive l'écran tactile pendant des appels vocaux lorsque votre oreille se rapproche de l'écran. Cela évite d'activer involontairement d'autres fonctions de l'appareil pendant un appel.

Utilisez le verrouillage de l'écran

Sur l'écran verrouillé, vous pouvez continuer à écouter de la musique, à prendre des photos et à regarder des vidéos sans déverrouiller l'écran.


Pour prendre une photo à partir de l'écran verrouillé

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt ①.
- 2 Pour activer les commandes de l'appareil photo, faites glisser  vers la gauche en traversant l'écran.



- 3 Tapez sur .

Pour lire un morceau de musique dans l'écran verrouillé

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt ①.
- 2 Pour activer les commandes du Lecteur de musique, faites glisser  vers la droite en traversant l'écran.




- 3 Tapez sur .

Mettre un morceau de musique en pause quand l'écran est verrouillé


- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension ①.
- 2 À l'affichage des commandes du lecteur de musique, tapez sur .

Modifier la piste audio en cours de lecture depuis l'écran verrouillé

- 1 Pour activer l'écran, appuyez brièvement sur la touche de mise sous tension ①.
- 2 À l'affichage du lecteur de musique, tapez sur  ou sur .

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est la passerelle vers les fonctions principales de votre périphérique. Vous pouvez personnaliser votre **Écran d'accueil** avec des widgets, des raccourcis, des dossiers, des fonds d'écran et d'autres éléments.

Comme l'**Écran d'accueil** s'étend au-delà de la largeur de l'écran physique, vous devez l'effleurer vers la droite ou vers la gauche pour visualiser le contenu de l'une des quatre extensions d'écran.  montre dans quelle partie de l'**Écran d'accueil** vous vous trouvez. Vous pouvez définir un volet comme le volet principal de l'écran d'accueil, et ajouter ou supprimer des volets.



- 💡 Les éléments situés dans la barre en bas de votre écran sont toujours disponibles pour un accès rapide.

Pour aller à l'écran Accueil

- Appuyez sur .


Pour parcourir l'écran Accueil

- Effleurez vers la droite ou vers la gauche.


Pour définir un volet comme volet principal de l'écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.




- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour accéder au volet que vous voulez définir comme volet principal de l'écran d'accueil, puis tapez sur .

Pour ajouter un volet à votre écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'**Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour parcourir les volets, puis tapez sur .

Pour supprimer un volet de votre écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'**Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
- 2 Effleurez vers la gauche ou vers la droite pour accéder au volet à supprimer, puis tapez sur .

Widgets

Les widgets sont de petites applications que vous pouvez utiliser directement depuis votre **Écran d'accueil**. Par exemple, le widget "WALKMAN" vous permet de démarrer directement l'écoute de la musique.

Certains widgets sont redimensionnables ; vous pouvez les agrandir pour visualiser plus de contenu ou au contraire les réduire pour gagner de la place sur votre **Écran d'accueil**.

Pour ajouter un widget à l'écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'**Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer, puis tapez sur **Widgets**.
- 2 Tapez sur le widget que vous voulez ajouter.

Pour redimensionner un widget


- 1 Touchez un widget pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que le téléphone se mette à vibrer, puis relâchez le widget. S'il est possible de redimensionner le widget (cas, par exemple, du widget Calendrier), un cadre en surbrillance et des pointillés apparaissent.
- 2 Faites glisser les pointillés vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour réduire ou au contraire agrandir le widget.
- 3 Pour confirmer la nouvelle taille du widget, tapez n'importe où sur l'**Écran d'accueil**.





Réorganisation de votre écran d'accueil

Personnalisez l'apparence de votre écran d'accueil et modifiez les fonctionnalités accessibles à partir de celui-ci. Modifiez le fond d'écran, déplacez des éléments sur l'écran, créez des dossiers et ajoutez des raccourcis et des widgets.

Options de personnalisation

Les options de personnalisation suivantes apparaissent dans la barre de personnalisation lorsque vous touchez pendant quelques secondes une zone vide de votre écran d'accueil.



-  Permet d'ajouter des widgets à votre écran d'accueil.
-  Permet d'ajouter des applications et des raccourcis.
-  Permet de définir un fond d'écran pour votre écran d'accueil.
-  Permet de définir un thème d'arrière-plan.

Pour visualiser les options de personnalisation dans l'écran d'accueil

- Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'**Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer et que les options de personnalisation apparaissent en bas de l'écran.

Pour ajouter un raccourci à votre écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'**Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
 - 2 Tapez sur **Applis > Raccourcis**.
 - 3 Sélectionnez un raccourci.
- 💡 Vous pouvez ajouter un raccourci d'application directement sur l'écran Applications en appuyant pendant quelques secondes sur cette application.

Pour déplacer un élément sur l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur l'élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement.

Pour supprimer un élément à partir de l'écran d'accueil

- Touchez un élément pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites glisser l'élément vers .

Pour créer un dossier sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez quelques secondes sur une icône ou un raccourci d'application jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites glisser l'élément par dessus une autre icône ou un autre raccourci.
- 2 Entrez le nom du dossier et tapez sur **Terminé**.

Pour ajouter des éléments à un dossier dans l'écran d'accueil

- Appuyez quelques secondes sur un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites glisser l'élément jusqu'au dossier.

Pour renommer un dossier sur l'écran d'accueil

- 1 Tapez sur le dossier pour l'ouvrir.
- 2 Tapez sur la barre du titre du dossier pour afficher le champ **Nom du dossier**.
- 3 Entrez le nouveau nom du dossier et tapez sur **Terminé**.

Modification du fond de votre écran d'accueil

Adaptez le **Écran d'accueil** à votre propre style à l'aide des fonds d'écran et des différents thèmes.

Pour changer le fond d'écran de votre écran d'accueil

- 1 Appuyez un moment sur une zone vide de votre **Écran d'accueil** jusqu'à ce que le périphérique vibre.
- 2 Tapez sur **Fonds écran** et sélectionnez une option.

Pour ajouter un thème à votre écran d'accueil

- 1 Appuyez pendant quelques secondes sur une zone vide de l'**Écran d'accueil** jusqu'à ce que l'appareil se mette à vibrer.
 - 2 Tapez sur **Thèmes**, puis sélectionnez un thème.
- ! Lorsque vous modifiez le thème, l'arrière-plan est également modifié dans certaines applications.

Accès et utilisation des applications

Ouvrez les applications à partir des raccourcis sur votre **Écran d'accueil** ou à partir de l'écran Applications.

Écran des applications

L'écran des applications que vous ouvrez à partir de votre **Écran d'accueil** contient les applications pré-installées sur votre appareil et celles que vous téléchargez.

L'écran des applications s'étend au-delà de la largeur de l'écran classique, il est donc nécessaire d'effleurer vers la droite et vers la gauche pour visualiser la totalité du contenu.

Pour ouvrir l'écran des applications




- Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .

Pour parcourir l'écran Applications

- Dans l'écran Applications, effleurez vers la droite ou vers la gauche.

Pour créer un raccourci pour une application sur l'écran d'accueil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Touchez l'icône d'une application pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran se mette à vibrer, puis faites glisser cette icône vers le haut de l'écran. Le **Écran d'accueil** s'ouvre.
- 3 Faites glisser l'icône à l'emplacement souhaité sur le **Écran d'accueil**, puis relâchez la pression.

Pour partager une application à partir de l'écran Applications

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Partager**. Toutes les applications susceptibles d'être partagées sont indiquées par .
- 3 Tapez sur l'application que vous voulez partager, sélectionnez une option et confirmez-la sélection, si nécessaire. Un lien est envoyé aux personnes que vous avez sélectionnées pour leur permettre de télécharger l'application.

Ouverture et fermeture des applications

Pour ouvrir une application

- Depuis votre **Écran d'accueil** ou l'écran des applications, tapez sur l'application.

Pour fermer une application

- Appuyez sur ↶.
- 💡 Des applications sont interrompues lorsque vous appuyez sur 🏠 pour sortir, tandis que d'autres peuvent continuer à fonctionner dans l'arrière plan. Concernant l'application que vous avez fermée, la prochaine fois que vous l'ouvrirez, vous pourrez la reprendre là où vous l'avez arrêtée. N'oubliez pas que certaines applications peuvent occasionner des frais de connexion de données lorsqu'elles s'exécutent en arrière-plan (cas, par exemple, des services de réseaux sociaux).

Fenêtre des applications utilisées récemment

Cette fenêtre permet d'alternier entre les applications utilisées récemment. Vous pouvez également ouvrir de petites applications.

Pour ouvrir la fenêtre des applications récemment utilisées

- Appuyez sur ☰. La fenêtre des applications récemment utilisées apparaît sur la droite de l'écran.

Utilisation des petites applications

Dans la fenêtre des applications récemment utilisées, la barre des petites applications vous permet d'accéder rapidement à tout moment à plusieurs petites applications. Une petite application n'occupe qu'une partie infime de votre écran. Cela vous permet d'interagir en même temps et sur le même écran avec une petite application et une autre application.

Pour ouvrir la barre des petites applications

- Appuyez sur ☰. La barre des petites applications apparaît en bas de l'écran.



Pour ouvrir une petite application

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur ☰.
- 2 Tapez sur la petite application que vous voulez ouvrir. La fenêtre de la petite application s'affiche.

Pour refermer une petite application

- Tapez sur ✕ dans la fenêtre de la petite application.

Pour déplacer une petite application

- Lorsque la petite application est ouverte, touchez son angle supérieur gauche pendant quelques secondes, puis faites-la glisser à l'emplacement désiré.


Pour mettre en réduction une petite application

- Lorsque la petite application est ouverte, touchez-la pendant quelques secondes, puis faites-la glisser vers le bord droit ou vers le bord inférieur de l'écran.

Pour réorganiser vos petites applications

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur ☰.
- 2 Touchez de manière prolongée une petite application et faites-la glisser à l'endroit souhaité sur la barre.



Pour retirer une petite application de la barre

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
- 2 Touchez de manière prolongée l'icône d'une petite application et faites-la glisser hors de la barre.

Pour restaurer une petite application qui avait été retirée de la barre

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **+** > **Micro-applis installées**.
- 3 Sélectionnez la petite application que vous voulez restaurer.


Pour télécharger une petite application

- 1 Pour faire apparaître la barre des petites applications, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **+** > .
- 3 Trouvez la petite application que vous voulez télécharger, puis laissez-vous guider par les instructions pour effectuer son installation.

Menu d'application

Vous pouvez ouvrir un menu à tout moment lorsque vous utilisez une application. L'aspect du menu dépend de l'application que vous utilisez.

Pour ouvrir un menu dans une application

- Pendant l'utilisation de l'application, appuyez sur .
- ! Un menu n'est pas disponible dans toutes les applications.

Réorganiser votre écran Applications

Déplacez les applications sur l'écran Applications selon vos préférences.




Pour organiser vos applications sur l'écran Application

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  pour aller à ce dernier.
- 2 Tapez sur la liste déroulante dans l'angle supérieur gauche de l'écran et sélectionnez une option.

Pour déplacer une application sur l'écran Applications

- 1 Ouvrez l'écran Applications.
 - 2 Appuyez quelques secondes sur un élément jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis, faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement.
- ! Vous ne pouvez déplacer vos applications que lorsque **Tri personnalisé** est sélectionné.

Pour désinstaller une application à partir de l'écran Application

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Désinstaller**. Toutes les applications qui peuvent être désinstallées sont signalées par .
- 3 Tapez sur l'application à désinstaller, puis sur **Désinstaller**.

États et notifications

La barre d'état située en haut de votre écran indique ce qui se passe sur votre appareil. Sur la gauche, des notifications signalent de nouvelles activités ou des activités en cours d'exécution. Par exemple, les nouveaux messages et les notifications du calendrier sont affichés à cet endroit. Sur le côté droit se trouvent les indicateurs de l'intensité du signal, de l'état de la batterie et d'autres informations.



La barre d'état vous permet d'ajuster les réglages de base de votre appareil (Wi-Fi®, par exemple, Bluetooth™, trafic de données ou son). Vous pouvez ouvrir le menu des réglages depuis le panneau des notifications pour modifier d'autres réglages.

Un témoin lumineux de notification vous informe également sur l'état de la batterie et sur d'autres notifications. Par exemple, un témoin clignotant bleu signifie que vous avez reçu un nouveau message ou manqué un appel. Le témoin de notification risque de ne pas fonctionner lorsque le niveau de batterie est faible.



Vérification des notifications et des activités en cours

Vous pouvez faire glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet de notification et obtenir plus d'informations. Vous pouvez, par exemple, utiliser le volet pour ouvrir un nouveau message ou afficher un événement du calendrier. Vous pouvez également ouvrir certaines applications qui s'exécutent en tâche de fond, comme le lecteur de musique par exemple.

Pour ouvrir le volet de notification



- Faites glisser la barre d'état vers le bas.

Pour fermer le volet de notification



- Faites glisser l'onglet du volet de notification vers le haut.

Pour ouvrir une application en cours d'exécution à partir du volet de notification

- Tapez sur l'icône de l'application en cours pour l'ouvrir.

Faire disparaître une notification depuis le volet de notification

- Placez votre doigt sur une notification puis effleurez à gauche ou à droite.


Pour effacer le panneau Notification

- Dans le panneau Notification, cliquez sur **Effacer**.


Régler votre appareil depuis le panneau des notifications

Vous pouvez ouvrir le menu des réglages depuis le panneau des notifications pour ajuster les réglages de base de votre appareil. Vous pouvez, par exemple, activer le Wi-Fi®.


Pour ouvrir le menu des réglages de l'appareil depuis le panneau des notifications

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur .


Pour régler le son depuis le panneau des notifications

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Appuyez sur .

Pour contrôler Bluetooth™ depuis le panneau des notifications

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Appuyez sur .

Pour contrôler Wi-Fi® depuis le panneau des notifications

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Appuyez sur .

Pour activer ou désactiver le trafic de données depuis le panneau des notifications


- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Appuyez sur .

Menu Réglages

Le menu Réglages vous permet d'afficher et de modifier les réglages de votre appareil.

Pour accéder aux réglages de votre appareil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Réglages**.

- Vous pouvez également faire glisser la barre d'état vers le bas de l'écran d'accueil et taper sur  pour accéder aux réglages de l'appareil.

Saisie de texte

Pour entrer du texte contenant des lettres, des chiffres et d'autres caractères, vous avez le choix entre plusieurs claviers et plusieurs méthodes de saisie.

Clavier virtuel

Tapez sur les touches du clavier virtuel QWERTY pour une saisie de texte simplifiée. Certaines applications ouvrent automatiquement le clavier virtuel. Vous pouvez également ouvrir ce clavier en touchant un champ texte.

Utiliser le clavier virtuel



- 1 Modifie la casse des caractères et active le verrouillage des majuscules. Cette touche sert à accéder à des caractères supplémentaires propres à certaines langues.
- 2 Referme la vue du clavier virtuel. Remarque : cette icône n'apparaît pas en mode portrait.
- 3 Affiche les nombres et les symboles.
- 4 Personnalisez votre clavier. Cette touche disparaît après que le clavier a été personnalisé.
- 5 Permet de saisir un espace.
- 6 Permet de saisir un saut de ligne ou de confirmer une saisie de texte.
- 7 Permet d'effacer le caractère situé avant le curseur.

! Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil.

Pour afficher le clavier virtuel afin de saisir du texte

- Tapez sur un champ de saisie de texte.

Pour masquer le clavier virtuel

- Lorsque le clavier virtuel est ouvert, tapez sur ∨.

Pour personnaliser le clavier virtuel

- 1 Ouvrez le clavier virtuel, puis tapez sur 🎨.
- 2 Conformez-vous aux instructions pour personnaliser votre clavier virtuel ; cochez la case **Touche Émoticône**.

💡 Si vous ne cochez pas la case **Touche Émoticône** lorsque vous personnalisez le clavier virtuel, l'icône d'émoji n'apparaîtra pas.

Pour utiliser le clavier virtuel en orientation paysage

- Lorsque vous saisissez du texte, tournez l'appareil latéralement.
- ! Pour que le clavier prenne en charge cette fonctionnalité, le mode paysage doit être pris en charge par l'application que vous utilisez et les réglages d'orientation de votre écran doivent être automatiques.

Pour saisir du texte avec le clavier virtuel

- Pour saisir un caractère visible sur le clavier, tapez sur ce caractère.
- Pour saisir une variante de caractère, touchez longuement un caractère ordinaire du clavier afin d'afficher une liste des options disponibles, puis sélectionnez-la dans la liste. Par exemple, pour saisir "é", touchez longuement le "e" jusqu'à ce que les options s'affichent, puis, tout en gardant votre doigt appuyé sur le clavier, faites-le glisser vers le "é" et sélectionnez-le.



Pour basculer entre les minuscules et les majuscules

- Avant de saisir une lettre, tapez sur ⇧ pour passer en lettres capitales ⬆, ou vice versa.


Pour activer le verrouillage des majuscules

- Avant de saisir un mot, tapez sur  ou  jusqu'à l'affichage de .

Pour saisir des nombres ou des symboles

- Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur . Un clavier avec des nombres et des symboles s'affiche. Tapez sur  pour afficher plus d'options.

Pour entrer les signes de ponctuation usuels

- 1 Lorsque vous avez fini d'entrer un mot, tapez sur la barre d'espace.
 - 2 Sélectionnez un signe de ponctuation dans la barre candidate. Le signe sélectionné est inséré avant l'espace.
-  Pour entrer rapidement un point, tapez deux fois sur la barre d'espace lorsque vous avez fini d'entrer un mot.

Pour supprimer des caractères

- Placez le curseur après le caractère que vous voulez supprimer puis tapez sur .

Pour saisir un retour chariot

- Lorsque vous saisissez du texte, tapez sur  pour saisir un retour chariot.

Pour sélectionner du texte

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur ce texte. Le mot sur lequel vous tapez est encadré par des taquets.
- 2 Faites glisser les taquets vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner davantage de texte.

Pour modifier du texte en orientation paysage

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur le texte que vous avez entré.
- 2 Sélectionnez le texte sur lequel vous voulez travailler, puis tapez sur **Modifier...** et sélectionnez une option.

Pour modifier du texte en orientation portrait

- 1 Entrez du texte, puis tapez deux fois sur le texte que vous avez entré afin de faire apparaître la barre des applications.
- 2 Sélectionnez le texte que vous voulez modifier, puis utilisez la barre des applications pour procéder aux modifications désirées.

Barre d'application



- 1 Fermer la barre d'application
- 2 Sélectionner tout le texte
- 3 Couper le texte
- 4 Copier le texte
- 5 Coller le texte


-   s'affiche uniquement si vous avez stocké du texte dans le presse-papiers.

Utiliser la fonction Glisser pour écrire pour écrire des mots


Vous pouvez entrer du texte en faisant glisser le doigt de lettre en lettre sur le clavier virtuel.

- ! **Glisser pour écrire** n'est disponible que lorsque vous utilisez le clavier virtuel.

Pour entrer du texte avec le Glisser pour écrire

- 1 Lorsque vous entrez du texte à l'aide du clavier virtuel, faites glisser le doigt d'une lettre à l'autre de manière à trouver le mot que vous voulez écrire.
 - 2 Soulevez le doigt lorsque vous avez terminé de saisir un mot. L'appareil suggère un mot à partir des lettres que vous avez tracées. Si nécessaire, sélectionnez le mot correct dans la barre candidate.
 - 3 Pour afficher d'autres options, faites défiler vers la gauche ou la droite dans la barre candidate. Si vous n'arrivez pas à trouver le mot désiré, tapez une fois sur  afin de supprimer la totalité du mot. Puis essayez à nouveau de trouver le mot à l'aide de la fonction de saisie gestuelle ou tapez chacune des lettres pour entrer le mot.
 - 4 Si **Aj. esp. avant glissement** est activé, tracez le mot suivant que vous voulez entrer. Sinon, tapez sur la barre d'espace, puis tracez le mot suivant que voulez entrer.
- 💡 Pour entrer des mots composés lorsque **Aj. esp. avant glissement** est activé, vous aurez sans doute besoin de glisser pour entrer la première partie du mot et de taper ensuite chaque lettre pour entrer le reste du mot.

Pour modifier les réglages de la Glisser pour écrire

- 1 Lorsque vous saisissez du texte avec le clavier virtuel, tapez sur 12!?
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Appuyez sur **Réglages pour la saisie de texte**.
- 4 Cochez ou désélectionnez la case **Glisser pour écrire**.
- 5 Si vous voulez qu'un espace soit automatiquement ajouté entre des gestes sans que vous ayez à taper à chaque fois sur la barre d'espace, cochez la case **Aj. esp. avant glissement**.

Pavé alphanumérique virtuel du téléphone

Le pavé alphanumérique virtuel du téléphone est similaire à un clavier téléphonique standard à 12 touches. Il offre des options de saisie de texte intuitive et multifrappe. Vous pouvez activer la méthode de saisie de texte du pavé alphanumérique virtuel à l'aide des réglages du clavier. Le pavé alphanumérique virtuel est uniquement disponible avec l'orientation portrait.

Utilisation du pavé alphanumérique virtuel du téléphone



- 1 Sélectionnez une option de saisie de texte
- 2 Modifiez la casse des caractères et activez le verrouillage des majuscules

- 3 Affichez les nombres
- 4 Affichez les symboles et les émoticônes
- 5 Saisissez un espace
- 6 Faites un retour chariot ou confirmez la saisie de texte
- 7 Supprimez un caractère avant le curseur

! Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle de l'appareil.

Pour ouvrir le Phonepad pour la première fois

- 1 Tapez sur un champ de saisie de texte, puis tapez sur 12!?.
- 2 Tapez sur ✕, puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Tapez sur **Aspect du clavier** > **Disposition du clavier**.
- 4 Sélectionnez le Phonepad.

💡 Le Phonepad ne peut être utilisé qu'en mode portrait.

Pour saisir du texte avec le Phonepad

- Lorsque ✍ s'affiche sur le Phonepad, tapez une seule fois sur chaque touche de caractère, même si la lettre de votre choix ne figure pas en premier sur la touche. Tapez sur le mot qui s'affiche ou sur ► pour afficher d'autres suggestions de mots et sélectionner un mot dans la liste.
- Lorsque ✍ s'affiche dans le Phonepad, tapez sur la touche virtuelle correspondant au caractère que vous souhaitez saisir. Continuez à appuyer sur cette touche jusqu'à ce que le caractère souhaité soit sélectionné. Répétez ensuite cette opération pour chaque nouveau caractère à saisir.

Pour saisir des nombres avec le pavé alphanumérique virtuel du téléphone

- Lorsque le pavé alphanumérique virtuel est ouvert, tapez sur 123. Un pavé alphanumérique virtuel avec des nombres s'affiche.

Pour insérer des symboles et des émoticônes avec le pavé alphanumérique virtuel du téléphone

- 1 Lorsque le pavé alphanumérique virtuel est ouvert, tapez sur &☺. Une grille de symboles et d'émoticônes s'affiche.
- 2 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour afficher plus d'options. Tapez sur le symbole ou l'émoticône à sélectionner.

Réglages du clavier et du pavé alphanumérique virtuel du téléphone

Vous pouvez sélectionner des réglages tels que la langue d'écriture et la correction automatique pour le le clavier virtuel et le pavé alphanumérique virtuel.

Pour accéder aux réglages du clavier virtuel et du Phonepad

- 1 Lorsque vous entrez du texte à l'aide du clavier virtuel ou du Phonepad, tapez sur 12!? ou sur 123.
- 2 Tapez sur ✕, puis sur **Réglages du clavier**.

Pour ajouter une langue de saisie pour la saisie de texte

- 1 Lorsque vous entrez du texte à l'aide du clavier virtuel ou du Phonepad, tapez sur 12!? ou sur 123.
- 2 Tapez sur ✕, puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Tapez sur **Langues** > **Langues de saisie** et cochez les cases correspondantes. Tapez sur **OK** pour confirmer.

💡 Pour passer d'une langue à l'autre, appuyez sur la touche de langue de saisie, par exemple **EN**.

Réglages de la saisie de texte

Lorsque vous saisissez du texte à l'aide du clavier virtuel ou du Phonepad, vous avez accès au menu des réglages de saisie de texte, qui vous permet de définir des options de saisie intuitive. Vous disposez du choix d'affichage de suggestions et de corrections de mots en cours de saisie, ou vous pouvez activer l'application de saisie intuitive pour mémoriser les nouveaux mots que vous avez saisis.

Pour modifier les réglages de saisie de texte

- 1 Lorsque vous entrez du texte à l'aide du clavier virtuel ou du Phonepad, tapez sur **12!?** ou sur **123**.
- 2 Tapez sur **⌘**, puis tapez sur **Réglages du clavier > Réglages pour la saisie de texte** et sélectionnez les options qui conviennent.

Saisir du texte avec l'option de saisie vocale

Lorsque vous saisissez du texte, vous pouvez utiliser la fonction de saisie vocale au lieu de saisir les mots. Il vous suffit de prononcer les mots que vous souhaitez saisir. La saisie vocale est une technologie expérimentale de Google™, elle est actuellement disponible pour certaines langues et dans certaines régions seulement.

- ! Vous devez disposer d'une connexion de données sur un réseau mobile ou Wi-Fi® pour utiliser ce service. Des frais supplémentaires peuvent vous être facturés.

Pour activer la saisie vocale

- 1 Lorsque vous entrez du texte à l'aide du clavier virtuel ou du Phonepad, tapez sur **12!?** ou sur **123**.
- 2 Tapez sur **⌘**, puis sur **Réglages du clavier**.
- 3 Cochez la case **Touche saisie vocale Google**.
- 4 Appuyez sur **↵** pour enregistrer vos réglages. Une icône de micro **🎤** apparaît sur le clavier virtuel ou dans Phonepad.

Pour saisir du texte avec la fonction de saisie vocale

- 1 Assurez-vous que la fonction de saisie vocale est bien activée et que vous disposez d'une connexion de données opérationnelle.
- 2 Lorsque **🎤** apparaît sur le clavier virtuel ou sur le pavé alphanumérique virtuel, tapez sur cette icône. Lorsque la touche de langue de saisie, **EN**, par exemple, apparaît, touchez-la pendant quelques secondes.
- 3 Lorsque **🗨️** apparaît, parlez pour entrer du texte. Lorsque vous avez terminé, tapez à nouveau sur **🗨️**. Le texte suggéré apparaît.
- 4 Modifiez-le manuellement si nécessaire.

Personnalisation de votre appareil

Vous pouvez ajuster plusieurs réglages de votre appareil en fonction de vos propres besoins. Vous pouvez, par exemple, changer de langue, ajouter une sonnerie personnelle ou modifier la luminosité de l'écran.

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie pour les appels entrants et les notifications, comme pour la lecture de la musique et des vidéos.

Pour régler le volume de la sonnerie avec la touche de volume

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.




Pour régler le volume du lecteur multimédia avec la touche de volume

- Lorsque vous écoutez de la musique ou que vous regardez une vidéo, appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.




Ajuster les réglages du son

Vous pouvez ajuster plusieurs réglages du son. Vous pouvez, par exemple, couper le son sur votre appareil pour éviter qu'il ne sonne lorsque vous êtes en réunion.


Pour couper la sonnerie de l'appareil

- Appuyez sur la touche de volume jusqu'à ce  apparaisse dans la barre d'état.
- Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche marche/arrêt , puis taper sur  dans le menu qui s'ouvre pour couper la sonnerie de l'appareil.

Pour régler l'appareil en mode vibreur

- Appuyez sur la touche de volume jusqu'à ce  apparaisse dans la barre d'état.
- Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche marche/arrêt , puis taper sur  dans le menu qui s'ouvre pour régler l'appareil en mode vibreur.


Pour régler l'appareil en mode vibreur et sonnerie

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
- 3 Cochez la case **Mode Vibreur lorsque le téléphone sonne**.

Pour augmenter le volume du haut-parleur

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
- 3 Cochez la case **xLOUD™**.


Pour améliorer la qualité sonore du haut-parleur

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
- 3 Cochez la case **Clear Phase™**.


Date et heure

Vous pouvez modifier l'heure et la date sur votre appareil.


Pour régler la date manuellement

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur "  .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Si elle est cochée, désélectionnez la case à cocher **Date/Heure automatique**.
- 4 Tapez sur **Définir la date**.
- 5 Réglez la date en faisant défiler la barre vers le haut ou vers le bas.
- 6 Tapez sur **OK**.

Pour régler l'heure manuellement


- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Si elle est cochée, désélectionnez la case à cocher **Date/Heure automatique**.
- 4 Tapez sur **Définir l'heure**.
- 5 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour ajuster l'heure et la minute.
- 6 Le cas échéant, faites défiler vers le haut pour changer **am** en **pm**, ou inversement.
- 7 Tapez sur **OK**.

Pour régler le fuseau horaire

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Date et heure**.
- 3 Désactivez la case à cocher **Fuseau horaire automatique**, le cas échéant.
- 4 Appuyez sur **Définir le fuseau horaire**.
- 5 Sélectionnez une option.

Paramètres de la sonnerie

Pour définir une sonnerie

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son** > **Sonnerie du téléphone**.
- 3 Sélectionnez une sonnerie.
- 4 Tapez sur **Terminé**.

Pour activer les tonalités de touche

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
- 3 Activez les cases à cocher **Son touches clavier numérique** et **Sons des touches**.


Pour sélectionner le son des notifications

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son** > **Notification par défaut**.
- 3 Sélectionnez le son qui doit signaler l'arrivée de notifications.
- 4 Tapez sur **Terminé**.


Paramètres d'écran

Régler la luminosité de l'écran

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez puis tapez sur **Réglages** > **Affichage** > **Luminosité**.
- 3 Faites glisser le curseur pour régler la luminosité.
- 4 Tapez sur **OK**.



 Le niveau de luminosité affecte les performances de votre batterie. Pour des conseils sur l'amélioration des performances de votre batterie, voir *Optimisation des performances de la batterie*.

Pour définir la vibration de l'écran

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Son**.
- 3 Cochez la case **Vibrer au toucher**. L'écran vibre désormais lorsque vous tapez sur les touches de raccourci et certaines applications.

Pour régler le temps d'inactivité avant la désactivation de l'écran

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Affichage** > **Veille**.
- 3 Sélectionnez une option.

 Pour désactiver rapidement l'écran, appuyez rapidement sur la touche de mise sous tension .

Pour que l'écran reste actif pendant le chargement de l'appareil



- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Options pour les développeurs**.
- 3 Cochez la case **Rester activé**.

Paramètres de langue

Vous pouvez sélectionner la langue par défaut de votre appareil et en changer par la suite.

Pour modifier la langue

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Langue et saisie** > **Langue**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Tapez sur **OK**.

- ! Si vous n'avez pas sélectionné la bonne langue et que vous ne parvenez pas à lire les menus, tapez sur . Sélectionnez ensuite le texte situé en regard de  et choisissez la première entrée dans le menu qui s'affiche. Vous pouvez alors choisir la langue que vous voulez.



Mode Avion

En mode Avion, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas perturber les équipements sensibles. Mais cela ne vous empêche pas de jouer à des jeux, d'écouter de la musique, de regarder des vidéos ou d'autres contenus dès lors que tous ces contenus sont enregistrés sur votre carte mémoire ou dans la mémoire interne. Vous pouvez aussi être averti par une sonnerie, si la sonnerie est activée.

-  Activer le mode Avion réduit la consommation de la batterie.

Pour activer le mode Avion

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...**
- 3 Cochez la case **Mode avion**.

-  Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche marche/arrêt , puis sélectionner **Mode avion** dans le menu qui s'ouvre.

Mémoire


Vous pouvez enregistrer du contenu dans la mémoire interne de votre appareil et sur une carte mémoire.

Formatage de la mémoire interne

Vous pouvez formater la mémoire interne de votre téléphone pour, par exemple, libérer de l'espace mémoire. Pour ce faire, toutes les données présentes dans la mémoire interne seront effacées.

Avant de formater la mémoire interne, veillez à sauvegarder tout ce que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder votre contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour en savoir plus, consultez *Connexion de votre appareil à un ordinateur* à la page 113.

Effacer la mémoire interne

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Stockage** > **Effacer mémoire interne**.
- 3 Tapez sur **Effacer mémoire interne** > **Tout effacer**.

Carte mémoire

Pour stocker le contenu multimédia, votre appareil utilise une carte mémoire microSD™. Ce type de carte peut également servir de carte mémoire portable avec d'autres périphériques compatibles.

- ! Il est possible que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.

Formatage de la carte mémoire

Vous pouvez formater la carte mémoire insérée dans l'appareil, par exemple pour libérer de la mémoire. Cela signifie que vous effacez toutes les données de la carte.

- ! Tout le contenu de la carte mémoire est effacé lorsque vous la formatez. Avant de formater la carte mémoire, veillez à sauvegarder tout ce que vous souhaitez conserver. Pour sauvegarder

vos contenu, vous pouvez le copier sur un ordinateur. Pour plus d'informations, voir le chapitre *Connexion de votre appareil à un ordinateur*, page 113.

Utiliser un casque



- ! Pour des performances optimales, utilisez les accessoires fournis avec votre appareil ou, en tout cas, des accessoires compatibles.

Utiliser un casque


- 1 Connectez le casque à votre appareil.
 - 2 Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche de gestion des appels.
 - 3 Pour terminer l'appel, appuyez sur la touche de gestion des appels.
- ! Si le casque n'est pas vendu avec le téléphone, vous pouvez en acheter un séparément.
 - 💡 Si vous écoutez de la musique, la musique s'arrête lorsque vous répondez à un appel et elle reprend une fois ce dernier terminé.

Réglages Internet et de la messagerie


Pour envoyer des textos et des MMS et pour accéder à Internet, vous devez disposer d'une connexion mobile de données et vos réglages doivent être corrects. Vous pouvez obtenir ces paramètres de plusieurs manières :

- Dans le cas de la plupart des réseaux et des opérateurs de téléphonie mobile, les réglages de messagerie et Internet sont préinstallés sur l'appareil. Vous pouvez donc commencer immédiatement à utiliser Internet et à envoyer des messages.
- Dans certains cas, vous avez la possibilité de télécharger les réglages de messagerie et Internet lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois. Vous pouvez aussi télécharger ultérieurement ces paramètres à partir du menu **Réglages** .
- Vous pouvez à tout moment ajouter et modifier manuellement des réglages Internet et réseau sur l'appareil. Contactez votre opérateur réseau pour en savoir plus sur vos réglages Internet et de messagerie.

Pour télécharger des réglages Internet et de messagerie

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Réglages Internet**.
- 3 Tapez sur **Accepter**.

Pour réinitialiser les paramètres Internet par défaut


- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Tapez sur **Rétablir par déf.**

Noms des points d'accès (APN)

Un nom de point d'accès ou APN sert à établir des connexions de données entre votre appareil et Internet. L'APN définit le type d'adresse IP à utiliser, les méthodes de sécurité




à invoquer et les connexions fixes à utiliser. Vérifier l'APN est utile lorsqu'on ne peut pas accéder à Internet, que l'on n'a pas de connexion de données ou que l'on ne peut envoyer ou recevoir de MMS.

Pour afficher l'APN actif

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Appuyez sur **Noms des points d'accès**.

! Si vous avez plusieurs connexions disponibles, la connexion réseau active est indiquée par un bouton coché.

Pour ajouter manuellement les réglages Internet

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur ".
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Noms des points d'accès**.
- 3 Tapez sur .
- 4 Tapez sur **Nouvel APN**.
- 5 Tapez sur **Nom** et saisissez le nom du profil réseau que vous voulez créer.
- 6 Tapez sur **APN** et saisissez le nom du point d'accès.
- 7 Saisissez toutes les autres informations demandées par votre opérateur réseau.
- 8 Tapez sur , puis tapez sur **Enregistrer**.

Informations d'utilisation

À des fins de contrôle qualité, Sony collecte des rapports de bugs et des statistiques anonymes concernant l'utilisation de votre appareil. Aucune information récoltée ne comporte de données personnelles.

Pour autoriser l'envoi d'informations d'utilisation

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Réglages des infos sur l'utilisation**.
- 3 Cochez la case **Envoyer infos sr utilisat.** si ce n'est pas déjà le cas.
- 4 Tapez sur **Je suis d'accord** pour autoriser l'envoi d'informations d'utilisation.

Contrôler l'utilisation des données


Suivez et contrôlez la quantité des données reçues et émises par votre appareil pendant une période donnée. Vous pouvez, par exemple, définir des avertissements et des limites concernant l'utilisation des données par votre appareil afin d'éviter des frais supplémentaires. Vous pouvez également limiter les quantités de données utilisées par des applications individuelles.

! Ajuster l'utilisation des données peut vous aider à mieux contrôler cette utilisation, mais n'est pas une garantie absolue contre des frais supplémentaires.

Pour accéder aux réglages de l'utilisation des données

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.

Pour activer ou désactiver le trafic de données


- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.
- 3 Pour activer ou désactiver le trafic de données, tapez sur le bouton On/Off situé à côté de **Trafic de données mobiles**.

💡 Vous pouvez également activer ou désactiver le trafic de données en cochant ou en désélectionnant la case **Trafic de données mobiles** sous **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.


Pour définir un avertissement concernant l'utilisation des données

- 1 Vérifiez que vous avez bien activé le trafic de données.
- 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.
- 4 Pour définir le niveau de l'avertissement, faites glisser les lignes vers les valeurs désirées. Vous recevrez un avertissement lorsque la quantité du trafic de données approchera le niveau que vous avez défini.

Pour définir une limite d'utilisation des données

- 1 Vérifiez que vous avez bien activé le trafic de données.
 - 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 3 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.
 - 4 Cochez la case **Définir quota données mob.** si elle n'est pas déjà sélectionnée, puis tapez sur **OK**.
 - 5 Pour définir la limite d'utilisation des données, faites glisser les lignes vers les valeurs désirées.
- ! Une fois que votre utilisation des données atteindra la limite fixée, le trafic de données sera automatiquement désactivé sur votre appareil.


Pour contrôler l'utilisation des données d'applications individuelles

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Utilisation des données**.
 - 3 Tapez sur l'application souhaitée.
 - 4 Procédez aux ajustements nécessaires pour modifier les limites d'utilisation des données par l'application, restreindre ses données en arrière-plan ou restreindre tout son trafic de données.
 - 5 Pour accéder à des réglages plus spécifiques à l'application, tapez sur **Visualiser réglages appli** et procédez aux modifications nécessaires.
- ! Des réglages spécifiques ne sont pas forcément accessibles pour toutes les applications.
- 💡 Les performances d'applications individuelles risquent d'être affectées si vous modifiez les réglages de leur utilisation des données.


Paramètres réseau mobile

Votre appareil bascule automatiquement sur d'autres réseaux mobiles en fonction des réseaux mobiles qui sont disponibles lorsque vous changez de zone. Vous pouvez également régler manuellement votre appareil pour qu'il accède à un type particulier de réseau mobile, WCDMA, par exemple, ou GSM.


Pour sélectionner un mode réseau

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Tapez sur **Mode réseau**.
- 4 Sélectionnez un mode réseau.

Pour sélectionner manuellement un autre réseau

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Opérateur de réseau**.
 - 3 Tapez sur **Mode de recherche** > **Manuel**.
 - 4 Sélectionnez un réseau.
- ! Si vous sélectionnez un réseau manuellement, votre appareil n'en recherchera pas d'autres même si vous sortez hors de la portée de ce réseau.

Pour activer la sélection automatique du réseau


- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles** > **Opérateur de réseau**.
- 3 Tapez sur **Mode de recherche**.
- 4 Tapez sur **Automatique**.

Désactiver l'ensemble du trafic de données

Vous pouvez désactiver toutes les connexions de données sur les réseaux mobiles afin d'éviter des téléchargements et des synchronisations indésirables. Contactez votre opérateur réseau si vous avez besoin d'informations détaillées concernant votre plan d'abonnement et sur les frais liés au trafic de données.

- ⚡ Lorsque le trafic de données est désactivé, vous pouvez toujours utiliser les connexions Wi-Fi® et Bluetooth™. Vous pouvez aussi envoyer et recevoir des MMS.

Pour désactiver l'ensemble du trafic de données


- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
- 3 Décochez la case **Trafic de données mobiles**.

Itinérance des données

Certains opérateurs réseau autorisent les connexions mobiles de données via des réseaux mobiles lorsque vous êtes hors de votre réseau domestique (itinérance). Remarque : des frais supplémentaires sont susceptibles de s'appliquer pour la transmission des données. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

- ! Les applications utilisent parfois la connexion Internet de votre réseau domestique sans notification, par exemple, lors de l'envoi de demandes de recherche et de synchronisation. Des frais supplémentaires sont susceptibles de s'appliquer lorsque ces types de connexion Internet sont créés lors d'une utilisation itinérante. Pour plus d'informations, consultez votre opérateur réseau.

Pour activer l'itinérance de données

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur ".
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Réseaux mobiles**.
 - 3 Cochez la case **Itinérance des données**.
- ! Vous ne pouvez pas activer l'itinérance des données lorsque les connexions de données ont été désactivées.

Google Play™

Prise en main de Google Play™

Ouvrez Google Play™, vous entrez dans tout un monde d'applications et de jeux. Vous pouvez parcourir ces applications et ces jeux par catégories. Vous pouvez également noter une application ou un jeu et envoyer des commentaires à son sujet.

Pour utiliser Google Play™, un compte Google™ est nécessaire. Pour plus d'informations, consultez *Pour configurer sur votre appareil un compte Google™* à la page 55.

- ! Google Play™ n'est pas disponible dans certains pays ou régions

Ouvrir Google Play™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Play Store**.

Télécharger depuis Google Play™

Vous pouvez télécharger une grande variété d'applications depuis Google Play™, y compris des applications gratuites.

Avant de télécharger des applications

Avant de commencer à télécharger des applications depuis Google Play™, assurez-vous de disposer d'une connexion Internet.

N'oubliez pas non plus que votre opérateur peut vous facturer des frais de trafic de données lorsque vous téléchargez un contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.


Pour télécharger une application gratuite

- 1 Dans Google Play™, trouvez l'élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 2 Tapez sur l'élément pour afficher ses détails et suivez les instructions pour terminer l'installation.

Pour télécharger une application payante

- 1 Dans Google Play™, sélectionnez un élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 2 Tapez sur l'élément pour afficher ses détails et laissez-vous guider par les instructions pour terminer l'achat.

Ouvrir une application téléchargée

- 1 Dans Google Play™, appuyez sur , puis tapez sur **Mes Applications**.
- 2 Tapez sur l'application téléchargée.

- 💡 Vous pouvez également accéder aux applications téléchargées à partir de l'écran Application.

Effacement des données d'une application

Il se peut que vous deviez effacer les données d'une application. Cela peut s'avérer nécessaire lorsque la mémoire de l'application est saturée, par exemple, ou lorsque vous souhaitez effacer des scores élevés pour un jeu. Vous souhaitez peut-être aussi effacer des emails entrants, des SMS et des MMS dans certaines applications.

Pour effacer le cache d'une application

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** .
- 3 Appuyez sur **Applications**.
- 4 Tapez sur l'application dont vous souhaitez effacer le cache.
- 5 Appuyez sur **Effacer le cache**.

! Il n'est pas possible d'effacer le cache de certaines applications.

Pour supprimer une application installée

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** .
- 3 Appuyez sur **Applications**.
- 4 Sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer.
- 5 Appuyez sur **Désinstaller**.

! Certaines applications préinstallées ne peuvent être supprimées.

Autorisations

Certaines applications pourront avoir besoin d'accéder à des données, des réglages et diverses fonctionnalités de votre appareil pour pouvoir fonctionner correctement. Si c'est le cas, elles auront besoin que vous leur accordiez les autorisations en conséquence. Une application de navigation, par exemple, a besoin d'autorisations pour envoyer et recevoir du trafic de données et accéder à votre emplacement. Certaines applications peuvent abuser de leurs autorisations en volant ou en supprimant des données, voire en communiquant votre emplacement. Veillez donc à n'installer et à n'accorder d'autorisations qu'à des applications fiables.

Pour afficher les autorisations d'une application

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** .
- 3 Appuyez sur **Applications**.
- 4 Tapez sur l'application de votre choix.
- 5 Faites défiler l'écran vers le bas pour afficher les détails importants sous **Autorisations**.

Installer des applications qui ne proviennent pas de Google Play™

L'installation d'applications d'origine inconnue ou non fiable peut endommager votre appareil. Par défaut, votre appareil est configuré pour bloquer ce type d'installations. Cependant, vous pouvez modifier ce réglage et autoriser les installations issues de sources inconnues.

! Sony ne garantit pas les performances des applications ou des contenus proposés par des tiers, qui sont transférés sur votre appareil par téléchargement ou à l'aide d'autres interfaces. De la même façon, Sony n'est pas responsable des dommages ou des baisses de performances de votre téléphone imputables au transfert de contenus tiers. Utilisez uniquement des contenus issus de sources fiables. Contactez le fournisseur de contenus pour toute question à ce sujet.

Pour autoriser l'installation d'applications ne provenant pas de Google Play™



- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Sécurité**.
- 3 Cochez la case **Sources inconnues**.


Appel

Appels d'urgence


Votre appareil prend en charge les numéros d'urgence internationaux comme le 112 ou le 911. Vous pouvez normalement émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau.

Pour émettre un appel d'urgence

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Saisissez le numéro d'urgence et tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .

 Vous pouvez émettre des appels d'urgence lorsqu'aucune carte SIM n'est insérée et lorsque les appels sortants sont interdits.

Pour émettre un appel d'urgence lorsque la carte SIM est verrouillée

- 1 Tapez sur **Appel d'urgence**.
- 2 Saisissez le numéro d'urgence et tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .

Gestion des appels

Pour passer un appel, vous pouvez composer manuellement un numéro de téléphone, taper sur un numéro enregistré dans votre liste de contacts ou taper sur le numéro de téléphone dans le journal des appels. Vous pouvez également utiliser la numérotation intelligente pour trouver rapidement des numéros dans la liste de vos contacts et dans vos journaux d'appels.


Lorsque vous passez un appel, le micro principal de votre appareil fonctionne avec le second micro pour éliminer le bruit et les bruits d'ambiance.

 **Ne couvrez pas le second micro pendant l'appel.**

Pour émettre un appel avec la numérotation

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Saisissez le numéro du destinataire et tapez sur **Appel**. Pour supprimer un numéro, tapez sur .

Pour passer un appel à l'aide de la numérotation intelligente

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Utilisez le clavier numérique pour entrer des lettres ou des chiffres correspondant au contact que vous voulez appeler. Au fur et à mesure que vous entrez des lettres ou des chiffres, une liste de correspondances possibles s'affiche.
- 4 Tapez sur le contact que vous voulez appeler.

Pour terminer un appel


- Tapez sur .

Pour émettre un appel international

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Appuyez longuement sur 0 jusqu'à l'affichage du signe « + ».
- 4 Saisissez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone, puis tapez sur **Appel**.

Pour répondre à un appel



- Faites glisser  vers la droite à travers l'écran.
- ! Si vous utilisez des écouteurs classiques sans micro, vous devez les débrancher du connecteur pour répondre à l'appel.

Pour refuser un appel

- Faites glisser  vers la gauche à travers l'écran.

Pour rejeter un deuxième appel

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, appuyez sur **Occupé**.

Pour modifier le volume de l'écouteur pendant un appel

- Appuyez sur la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

Pour activer le haut-parleur pendant un appel

- Tapez sur .

Pour couper le micro durant un appel

- Tapez sur .

Pour activer l'écran pendant un appel

- Appuyez sur .

Pour saisir des chiffres pendant un appel

- 1 Pendant un appel, tapez sur . Un pavé numérique s'affiche.
- 2 Saisissez des chiffres.

Pour couper le son d'un appel entrant

- Lorsque vous recevez l'appel, appuyez sur la touche de volume.


Appels récents

Dans le journal des appels, vous pouvez voir les appels en absence , reçus  et passés .


Pour afficher vos appels en absence


- 1 Lorsque vous avez des appels manqués,  s'affiche dans la barre d'état. Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur **Appel manqué**.

Pour afficher le journal des appels

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur  > .
- 3 Appuyez sur **Afficher journal d'appels**.

Pour appeler un numéro à partir de votre journal des appels

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**. Le journal des appels se trouve dans la partie supérieure de l'écran.
- 3 Pour appeler directement un numéro, tapez le numéro. Pour modifier un numéro avant d'appeler, appuyez longuement dessus, puis tapez sur **Modifier numéro avant l'appel**.

- ! Vous pouvez également appeler un numéro en tapant sur  > **Rappeler**.

Pour ajouter un numéro du journal des appels dans vos contacts

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**. Le journal des appels se trouve dans la partie supérieure de l'écran.
- 3 Touchez longuement le numéro, puis tapez sur **Ajouter aux contacts**.
- 4 Tapez sur le contact souhaité ou sur **Créer un nouveau contact**.
- 5 Modifiez les informations du contact et tapez sur **Terminé**.

Messagerie vocale

Si votre abonnement inclue un service de messagerie vocale, les appelants peuvent laisser un message vocal lorsque vous ne répondez pas à leur appel. Votre numéro de service de messagerie vocale est normalement enregistré sur votre carte SIM. Si ce n'est pas le cas, obtenez le numéro auprès de votre fournisseur de services et saisissez-le manuellement.

Pour saisir votre numéro de messagerie vocale

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Messagerie vocale** > **N° messagerie vocale**.
- 3 Saisissez votre numéro de messagerie vocale.
- 4 Tapez sur **OK**.

Pour appeler votre service de messagerie vocale

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Téléphone**.
- 3 Touchez longuement **1**.

Appels multiples

Si vous avez activé la mise en attente des appels, vous pouvez gérer la réception simultanée de plusieurs appels. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes averti de l'arrivée d'un nouvel appel par un signal sonore.



Pour activer ou désactiver les appels en attente

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Autres réglages**.
- 3 Pour activer ou désactiver les appels en attente, tapez sur **Appel en attente**.

Pour répondre à un deuxième appel et mettre l'appel en cours en attente

- Lorsque vous entendez un signal sonore répété pendant un appel, appuyez sur **Répondre**.

Pour émettre un deuxième appel

- 1 Pendant l'appel en cours, tapez sur .
- 2 Saisissez le numéro du destinataire et tapez sur .
- 3 Si le destinataire répond, le premier appel est mis en attente.

- 💡 La même procédure s'applique aux appels suivants.

Pour basculer entre plusieurs appels

- Pour basculer vers un autre appel et mettre l'appel en cours en attente, tapez sur le numéro ou le contact approprié.

Pour terminer l'appel en cours et revenir au premier appel en attente

- Tapez sur .


Conférences

Lors d'une conférence ou d'un appel avec plusieurs participants, vous pouvez parler avec deux personnes ou plus.

Pour tenir une conférence

- 1 Pendant l'appel en cours, tapez sur .
 - 2 Composez le numéro du deuxième participant et tapez sur .
 - 3 Si le deuxième participant répond, le premier appel est mis en attente.
 - 4 Tapez sur .
- Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 à 4.

Pour entretenir une conversation privée avec un participant à la conférence

- 1 Lors d'une conférence, tapez sur le bouton affichant le nombre de participants. Par exemple, tapez sur **3 participants** s'il y a trois participants à la conférence.
- 2 Tapez sur le nom du participant avec lequel vous souhaitez entretenir une conversation privée.
- 3 Pour terminer la conversation privée et revenir à la conférence, tapez sur .

Pour libérer un participant d'une conférence

- 1 Lors d'une conférence, tapez sur le bouton affichant le nombre de participants. Par exemple, tapez sur **3 participants** s'il y a trois participants à la conférence.
- 2 Tapez sur  à côté de chaque nom de participant à libérer.

Pour terminer une conférence


- Pendant l'appel, tapez sur .

Paramètres d'appel

Interdiction d'appels

Vous pouvez interdire l'ensemble ou certaines des catégories d'appels entrants et sortants. Lors de la première utilisation de l'interdiction d'appels, vous devez saisir votre code PUK (Personal Unblocking Key, code de déblocage personnel), puis un nouveau mot de passe pour activer la fonction correspondante.

Pour interdire les appels entrants et sortants

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Blocage d'appels**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Saisissez le mot de passe et tapez sur **Activer**.

Messages prédéfinis de refus d'appels

Vous pouvez refuser des appels à l'aide d'un message prédéfini. Lorsqu'un appel est refusé de la sorte, le message de refus est automatiquement envoyé à l'appelant et enregistré sur votre appareil.

Six messages sont prédéfinis sur l'appareil. Vous avez le choix entre ces six messages, que vous pouvez également modifier si nécessaire.


Pour refuser un appel à l'aide d'un message prédéfini

- Faites glisser **Refuser avec message** vers le haut, puis sélectionnez un message.

Pour refuser un second appel à l'aide d'un message prédéfini

- Lorsque, pendant un appel, vous entendez une série de bips, faites glisser **Refuser avec message** vers le haut, puis sélectionnez un message.

Pour modifier le message servant à refuser un appel

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Refuser appel avec message**.
- 3 Tapez sur le message à modifier, puis procédez aux modifications nécessaires.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Transfert d'appels

Vous pouvez transférer des appels, par exemple, vers un autre numéro de téléphone ou vers un service de réponse téléphonique.

Pour transférer des appels

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Transfert d'appel**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis tapez sur **Activer**.


Pour désactiver le transfert d'appels

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Transfert d'appel**.
- 3 Sélectionnez une option, puis tapez sur **Désactiver**.

Afficher ou masquer votre numéro de téléphone

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone affiché sur les périphériques des destinataires des appels lorsque vous les appelez.

Pour afficher ou pour masquer votre numéro de téléphone

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Autres réglages** > **Présentation du numéro**.

Numérotation fixe

Si vous avez reçu un code PIN2 de votre fournisseur de services, vous pouvez utiliser une liste de numéros fixes (FDN, Fixed Dialing Numbers) pour limiter les appels sortants.

Pour activer ou désactiver la numérotation fixe

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Numéros de contact fixes**.
- 3 Tapez sur **Activer numérotation fixe** ou sur **Désactiver numérotation fixe**.
- 4 Saisissez votre code PIN2 et tapez sur **OK**.

Pour accéder à la liste des destinataires d'appels acceptés

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Numéros de contact fixes** > **Numéros de contact fixes**.

Contacts

À propos Contacts

L'application Contacts permet de stocker et gérer de manière centralisée tous les numéros, adresses e-mail et autres informations de vos contacts. Il vous suffit de taper sur un contact pour avoir une vue d'ensemble de toutes les communications avec ce contact.

Vous pouvez ajouter des nouveaux contacts sur votre téléphone et les synchroniser avec ceux qui ont été enregistrés dans votre compte Google™, dans votre compte Microsoft® Exchange ActiveSync® ou dans d'autres comptes qui permettent la synchronisation. L'application Contacts crée automatiquement de nouvelles entrées et vous aide également à faire correspondre les données (adresses e-mail, par exemple) avec des entrées existantes.

Transférer des contacts vers votre nouvel appareil



Le transfert de contacts vers votre nouvel appareil peut s'opérer de plusieurs manières. Sélectionnez la méthode de transfert qui correspond le mieux à votre cas.

Transférer des contacts à l'aide d'un PC

Vous pouvez utiliser un PC pour transférer des contacts depuis plusieurs marques d'appareil (iPhone, Samsung, HTC et Nokia).

Ce dont vous avez besoin :

- un PC connecté à Internet et tournant sous Windows®
- un câble USB pour votre ancien appareil
- un câble USB pour votre nouvel appareil Android™
- votre ancien appareil
- votre nouvel appareil Android™

Utilisation du programme PC Companion pour transférer les contacts

Si vous transférez des contacts en utilisant un ordinateur, utilisez le programme PC Companion. Il est gratuit et les fichiers d'installation sont déjà présents sur votre nouvel appareil. PC Companion vous offre également toute une série d'autres fonctions, comme, par exemple, une aide pour la mise à jour du logiciel de l'appareil.

Pour installer PC Companion

- 1 **Nouvel appareil** : Allumez votre nouvel appareil Android™ et connectez-le à un PC à l'aide d'un câble USB.
- 2 **Nouvel appareil** : Tapez sur **Installer** pour installer PC Companion sur le PC.
- 3 **Ordinateur** : Si une fenêtre apparaît pour vous avertir que des logiciels PC sont disponibles, sélectionnez *Exécuter Startme.exe*.
- 4 **Ordinateur** : Cliquez sur *Installer* pour démarrer l'installation et laissez-vous guider par les instructions pour terminer l'installation.

Pour transférer des contacts vers votre nouvel appareil à l'aide de PC Companion

- 1 Vérifiez que PC Companion est bien installé sur votre PC.
- 2 Ouvrez PC Companion sur le PC, puis cliquez sur *Contacts Setup (Configurer les contacts)* et conformez-vous aux instructions pour transférer vos contacts.





Transférer des contacts à l'aide d'un ordinateur Apple® Mac®

Pour des instructions détaillées sur la manière d'utiliser un ordinateur Apple Mac afin de transférer des contacts de votre ancien appareil, allez sur *Transfer your contacts*.

Transférer des contacts à l'aide de comptes de synchronisation

Votre appareil fonctionne avec les comptes de synchronisation en ligne les plus répandus, comme Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® ou Facebook™. Si vous avez synchronisé les contacts de votre ancien appareil ou de votre ordinateur avec un compte en ligne, vous pourrez transférer vos contacts vers votre nouvel appareil à l'aide de ce compte. Pour plus d'informations sur la synchronisation, voir *Synchronisation de vos emails, calendrier et contacts d'entreprise*, page 119.

Pour synchroniser les contacts de votre appareil avec un compte de synchronisation

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur , puis tapez sur **Réglages > Comptes et synchro.**
- 3 Si vous avez déjà défini un compte de synchronisation et que vous voulez effectuer la synchronisation avec ce compte, tapez sur le compte puis appuyez sur , et tapez sur **Synchroniser maintenant**.

Transférer des contacts à partir d'une carte SIM

Pour importer des contacts à partir d'une carte SIM

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Importer des contacts > Carte SIM**.
- 3 Si vous avez installé un compte de synchronisation, vous pouvez choisir d'ajouter les contacts de la carte SIM à ce compte. Ou vous pouvez choisir de n'utiliser que les contacts présents sur l'appareil. Sélectionnez l'option désirée.
- 4 Pour importer un contact individuellement, trouvez puis tapez sur le contact. Pour importer tous les contacts, tapez sur **Tout importer**.

Transférer des contacts à partir d'une carte mémoire

Pour importer des contacts à partir de la carte mémoire

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Importer des contacts > Carte SD**.
- 3 Si vous avez configuré un compte de synchronisation, vous pouvez ajouter à ce compte les contacts importés depuis la carte mémoire. Ou vous pouvez choisir de n'utiliser que les contacts importés depuis l'appareil. Sélectionnez l'option désirée.
- 4 Si vous disposez de plusieurs fichiers vCard sur la carte SD, une liste indiquant les différents groupes de contacts enregistrés sur l'appareil s'affiche, avec leurs dates de création respectives. Sélectionnez le groupe que vous voulez importer.

Recevoir des contacts d'autres appareils


Pour recevoir des données de contacts envoyées via la technologie Bluetooth™

- 1 La fonction Bluetooth™ doit être activée sur votre appareil et ce dernier doit être visible. Sinon, vous ne pourrez pas recevoir de données depuis l'autre appareil.
- 2 Lorsqu'il vous est demandé de confirmer si vous souhaitez recevoir le fichier, tapez sur **Accepter**.
- 3 Faites glisser vers le bas le panneau des notifications et tapez sur le fichier que vous avez reçu pour importer les données du contact.

Pour recevoir des contacts envoyés via un service de messagerie

- 1 Lorsque vous recevez un nouveau message texte, message multimédia ou message email, ouvrez le message.
- 2 Les données de contact reçues apparaissent en tant que pièce jointe vCard. Tapez ou touchez longuement le fichier vCard pour ouvrir un menu de manière à pouvoir enregistrer les données de contact.

Présentation de l'écran Contacts

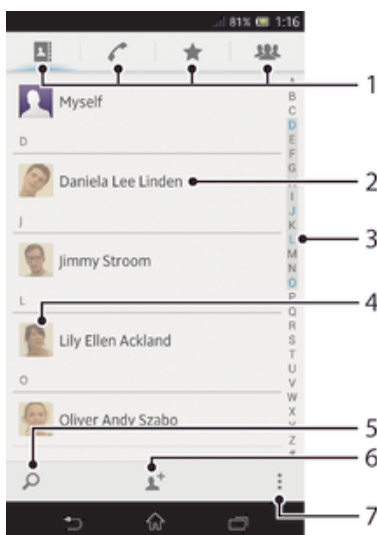

- 1 Onglets des raccourcis
- 2 Touchez un contact pour en afficher les détails
- 3 Parcourir les contacts par ordre alphabétique
- 4 Touchez la miniature d'un contact pour accéder au menu Contact Rapide
- 5 Rechercher des contacts
- 6 Créer un contact.
- 7 Ouvrir d'autres options

Gérer vos contacts

La création, la modification et la synchronisation de vos contacts est une procédure assez simple. Vous pouvez sélectionner les contacts enregistrés dans différents comptes et vous pouvez gérer leur affichage sur l'appareil.

Si vous synchronisez vos contacts avec plusieurs comptes, vous pouvez les fusionner sur votre appareil pour éviter les doublons.

- ! Certains services de synchronisation, certains réseaux sociaux par exemple, ne permettent pas de modifier le détail des contacts.




Pour afficher vos contacts

- Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur . Vos contacts sont répertoriés ici.




Pour sélectionner les contacts à afficher dans l'application Contacts

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Filtrer**.
- 3 Dans la liste qui s'affiche, marquez et démarquez les options désirées. Si vous avez synchronisé vos contacts avec un compte de synchronisation, ce compte est affiché dans la liste. Vous pouvez taper sur le compte pour étendre la liste d'options. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.


Pour ajouter un contact

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur .
 - 3 Si vous avez synchronisé vos contacts avec un ou plusieurs comptes, sélectionnez le compte dans lequel vous voulez ajouter ce contact, ou tapez sur **Contact téléphonique** si vous désirez utiliser le contact sur votre appareil.
 - 4 Saisissez ou sélectionnez les informations désirées pour le contact.
 - 5 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.
- 💡 Si vous ajoutez un signe plus et l'indicatif de pays devant le numéro de téléphone d'un contact, vous pourrez utiliser ce numéro pour appeler depuis l'étranger.



Pour modifier un contact

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur .
- 3 Modifiez les informations souhaitées. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.





Pour attribuer une image à un contact

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
 - 2 Tapez sur le contact que vous voulez modifier, puis tapez sur .
 - 3 Tapez sur  et sélectionnez la méthode d'ajout d'image de contact désirée.
 - 4 Lorsque vous avez ajouté l'image, tapez sur **Terminé**.
- 💡 Vous pouvez également ajouter une image à un contact à partir de l'application **Album**.




Pour afficher vos communications avec un contact

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous souhaitez afficher.
- 3 Pour afficher vos communications avec le contact d'un média différent, tapez ou faites défiler les éléments de filtre en bas de l'écran.

Pour supprimer des contacts

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Touchez de manière prolongée le contact que vous voulez supprimer. Pour supprimer tous les contacts, appuyez sur , puis tapez sur **Sélectionner plusieurs**.
- 3 Tapez sur la flèche orientée vers le bas pour ouvrir le menu déroulant, puis sélectionnez **Marquer tout**.
- 4 Tapez sur , puis sur **OK**.




Pour modifier les informations de contact vous concernant

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **Moi**, puis sur .
- 3 Saisissez les nouvelles informations ou effectuez les changements appropriés.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.




Éviter les doublons dans l'application Contacts

Si vous synchronisez vos contacts avec un nouveau compte ou importez des informations de contacts d'une autre manière, vous pourriez obtenir des doublons dans l'application Contacts. Si tel est le cas, vous pouvez fusionner ces doublons pour créer une entrée unique. Et si vous commettez une erreur, vous pouvez les séparer à nouveau ultérieurement.

Pour lier des contacts

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact que vous voulez lier à un autre contact.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Lier contact**.
- 4 Tapez sur le contact dont vous voulez joindre les informations au premier contact, puis tapez sur **OK** pour confirmer. Les informations du premier contact sont ajoutées au second contact, et le premier contact n'est plus affiché dans la liste des contacts.



Pour séparer des contacts liés

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact lié que vous voulez modifier, puis tapez sur .
- 3 Appuyez sur **Délier contact**.
- 4 Appuyez sur **OK**.



Favoris

Vous pouvez marquer des contacts comme favoris afin que vous puissiez y accéder rapidement à partir de l'application Contacts.

Pour ajouter ou retirer un contact de la liste des favoris

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur , puis tapez sur .
- 2 Tapez sur le contact à ajouter dans les favoris ou à retirer des favoris.
- 3 Tapez sur ☆.


Pour afficher vos contacts favoris

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur ☆.

Groupes



Vous pouvez affecter des contacts à des groupes pour accéder plus rapidement à ces contacts dans l'application Contacts.

Pour affecter un contact à un groupe

- 1 Dans l'application Contacts, tapez sur le contact que vous voulez affecter à un groupe.
- 2 Tapez sur , puis tapez sur la barre située directement sous **Rattacher au groupe**.
- 3 Cochez les cases des groupes auxquels vous voulez ajouter le contact, puis tapez sur **Terminé**.
- 4 Appuyez sur **Terminé**.

Communiquer avec vos contacts

Pour rechercher un contact

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur  et entrez les premières lettres du nom du contact dans le champ **Recherche contacts**. Tous les contacts dont le nom commence par ces lettres s'affichent.

Le menu Contact rapide

Tapez sur la miniature d'un contact pour afficher les options de communication rapide du contact. Ces options sont : Appeler le contact, Envoyer un SMS ou MMS et Démarrer une discussion via l'application Google Talk™.


- ! Pour qu'une application apparaisse en tant qu'option dans le menu Contact rapide, vous aurez peut-être besoin de la configurer sur votre appareil et d'ouvrir une session dans cette application. Par exemple, vous devrez démarrer l'application Gmail™ et y saisir vos identifiants de connexion avant de pouvoir utiliser Gmail™ dans le menu Contact rapide.

Partager vos contacts





Pour envoyer votre carte de visite

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **Moi**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Envoyer contact** > **OK**.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer un contact

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur le contact contenant les détails que vous souhaitez envoyer.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Envoyer contact** > **OK**.
- 4 Sélectionnez un mode de transfert disponible et suivez les instructions à l'écran.

Pour envoyer plusieurs contacts en une fois

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Sélectionner plusieurs**.
- 3 Marquez les contacts que vous voulez envoyer, ou sélectionnez-les tous si vous voulez envoyer tous les contacts.
- 4 Tapez sur , puis sélectionnez une méthode de transfert et laissez-vous guider par les instructions qui s'afficheront.

Sauvegarde des contacts

Vous pouvez utiliser une carte mémoire, une carte SIM et un outil de synchronisation en ligne tel que Microsoft® Exchange ActiveSync® pour sauvegarder les contacts.

Exporter tous les contacts vers une carte mémoire

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Exporter les contacts** > **Carte SD**.
- 3 Appuyez sur **OK**.

Pour exporter des contacts vers une carte SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
 - 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Exporter les contacts** > **Carte SIM**.
 - 3 Marquez les contacts que vous voulez exporter, ou tapez sur **Marquer tout** si vous voulez exporter tous les contacts.
 - 4 Tapez sur **Exporter**.
 - 5 Sélectionnez **Ajouter des contacts** si vous voulez ajouter les contacts aux contacts existants sur votre carte SIM, ou sur **Remplacer ts les contacts** si vous voulez remplacer les contacts existants sur votre carte SIM.
- ! Lorsque vous exportez des contacts vers la carte SIM, certaines informations peuvent ne pas être exportées. Cela est dû à la mémoire limitée des cartes SIM.







Messagerie

Utiliser la messagerie texte et multimédia



Vous pouvez envoyer et recevoir des textos à partir de votre téléphone en utilisant le service SMS (Short Message Service). Si votre abonnement inclut des MMS (Multimedia Messaging Service), vous pouvez également envoyer et recevoir des messages qui contiennent des fichiers multimédias, par exemple des images et des vidéos. Le nombre de caractères que vous pouvez envoyer dans un SMS dépend de l'opérateur et de la langue que vous utilisez. Si vous dépassez la limite de caractères, tous vos messages seront reliés et envoyés comme un seul message. Vous êtes facturé pour chaque SMS que vous envoyez. Lorsque vous visualisez vos messages, ils apparaissent comme des conversations, ce qui veut dire que tous les messages envoyés et reçus vers et depuis une même personne sont regroupés.

- ! Pour envoyer des messages multimédias, vous devez paramétrer les MMS sur l'appareil. Voir *Réglages Internet et de la messagerie*.



Pour créer et envoyer un message

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
 - 2 Appuyez sur .
 - 3 Tapez sur , puis sélectionnez les destinataires dans la liste Contacts. Si un destinataire ne figure pas dans les contacts, entrez manuellement son numéro, puis tapez sur .
 - 4 Lorsque vous avez terminé d'ajouter des destinataires, tapez sur **Terminé**.
 - 5 Tapez sur **Écrire un message** puis saisissez le texte de votre message.
 - 6 Pour ajouter un fichier multimédia, tapez sur  et sélectionnez une option.
 - 7 Pour envoyer le message, tapez sur **Envoy..**
- 💡 Si vous quittez un message avant de l'envoyer, il est conservé comme brouillon. La conversation sera marquée avec le mot **Brouillon** :




Pour lire un message reçu

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
 - 2 Tapez sur la conversation désirée.
 - 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, touchez longuement le message, puis tapez sur **Télécharger le message**.
- 💡 Vous pouvez également ouvrir des messages dans la barre d'état lorsque  s'y affiche. Il vous suffit de faire glisser la barre vers le bas et de taper sur le message.

Pour répondre à un message

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message.
- 3 Saisissez votre réponse et tapez sur **Envoy..**

Pour faire suivre un message

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
 - 2 Tapez sur la conversation contenant le message à transférer.
 - 3 Touchez de manière prolongée le message que vous voulez transférer, puis tapez sur **Transférer le message**.
 - 4 Tapez sur , puis sélectionnez un destinataire dans la liste Contacts. Si le destinataire ne figure pas dans les contacts, entrez manuellement son numéro, puis tapez sur .
 - 5 Lorsque vous avez terminé d'ajouter des destinataires, tapez sur **Terminé**.
 - 6 Si nécessaire, modifiez le message, puis tapez sur **Envoy..**
- 💡 En 4, vous pouvez également taper sur **À** et entrer manuellement le numéro du destinataire.

Pour supprimer un message

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation contenant le message à supprimer.
- 3 Touchez longuement le message que vous voulez supprimer puis tapez sur **Supprimer le message** > **Supprimer**.




Pour supprimer des conversations

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis recherchez et tapez sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer conversations**.
- 3 Cochez les cases des conversations que vous voulez supprimer, puis tapez sur  > **Supprimer**.



Pour enregistrer le numéro de l'expéditeur d'un message

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur  > **Enregistrer**.
- 3 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 4 Modifiez les informations du contact et tapez sur **Terminé**.


Pour appeler l'expéditeur d'un message

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur une conversation.
- 3 Tapez sur le nom ou le numéro du destinataire en haut de l'écran, puis sélectionnez le nom ou le numéro dans la liste qui s'affiche.
- 4 Si le destinataire est enregistré dans vos contacts, tapez sur le numéro de téléphone que vous désirez appeler. Si vous n'avez pas enregistré le destinataire dans vos contacts, tapez sur .

Pour enregistrer un fichier contenu dans un message

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
- 3 Si le message n'est pas encore téléchargé, touchez longuement le message, puis tapez sur **Télécharger le message**.
- 4 Touchez longuement le fichier à sauvegarder, puis sélectionnez l'option désirée.

Pour marquer un message avec un astérisque

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur la conversation que vous voulez ouvrir.
- 3 Dans le message que vous voulez marquer d'un astérisque, tapez sur ☆.
- 4 Pour supprimer l'astérisque d'un message, tapez sur ★.

Pour afficher des messages marqués d'un astérisque


- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Messages favoris**.
- 3 Tous les messages marqués d'un astérisque apparaissent dans une liste.

Pour rechercher des messages

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Rechercher**.
- 3 Entrez vos mots clés, puis tapez sur la touche de confirmation.

Options de SMS et MMS




Pour modifier les paramètres de notification des messages

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Pour définir le son des notifications, tapez sur **Tonalité notification** et sélectionnez une option.
- 4 Pour les autres paramètres de notification, cochez ou désélectionnez les cases correspondantes.

Pour modifier les paramètres du rapport de remise des messages sortants

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur **Rapport de remise** pour activer ou désactiver les rapports de remise.

Pour afficher des messages enregistrés sur la carte SIM

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages** > **Messages SIM**.


Google Talk™

Vous pouvez utiliser la messagerie instantanée Google Talk™ sur votre appareil pour discuter avec vos amis qui utilisent également cette application.

Pour démarrer Google Talk™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Talk**.

Pour répondre à un message instantané avec Google Talk™

- 1 Lorsqu'une personne vous contacte sur Google Talk™  apparaît dans la barre d'état.
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur le message et commencez la discussion.



E-mail

Premiers pas avec Email




L'application Email vous permet de gérer simultanément plusieurs comptes email, y compris les comptes Microsoft Exchange Active Sync de votre société. Les emails que vous recevez dans votre compte Gmail™ sont accessibles sur votre appareil depuis les applications Email et Gmail™.

Utilisation des comptes email



Pour configurer un compte email sur votre appareil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Email**.
 - 3 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
-  Pour certains services de messagerie, vous aurez peut-être besoin de contacter votre fournisseur de services pour savoir de manière détaillée comment paramétrer le compte e-mail.



Pour définir un compte e-mail comme compte par défaut

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Email**.
 - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
 - 4 Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser comme compte par défaut pour la rédaction et l'envoi d'e-mails.
 - 5 Cochez la case **Compte par défaut**. La boîte de réception du compte par défaut apparaît chaque fois que vous ouvrez l'application de messagerie.
-  Si vous n'avez qu'un seul compte e-mail, ce compte est automatiquement le compte par défaut.

Pour ajouter un compte email sur votre appareil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Tapez sur  en haut de l'écran, puis tapez sur **Ajouter un compte**.
- 4 Saisissez votre adresse email et votre mot de passe, puis tapez sur **Suivant**. Si les paramètres du compte email ne peuvent être téléchargés automatiquement, terminez la configuration manuellement.
- 5 Lorsque vous y serez invité, entrez le nom de votre compte email, de manière à pouvoir l'identifier facilement. Ce nom sera indiqué dans les emails que vous enverrez à partir de ce compte.
- 6 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Suivant**.

Pour supprimer un compte email de votre appareil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 4 Sélectionnez le compte que vous voulez supprimer.
- 5 Tapez sur **Supprimer le compte** > **OK**.


Gmail™ et autres services Google™

Si vous possédez un compte Google™, l'application Gmail™ de votre appareil vous permet de lire, d'écrire ou d'organiser les messages emails. Une fois que vous aurez configuré votre compte Google™ sur votre appareil, vous pourrez également discuter


avec des amis avec Google Talk™, synchroniser votre calendrier avec Google Calendar™ et télécharger des applications et des jeux depuis Google Play™.

- ! Les services et les fonctions décrits dans le présent chapitre ne sont pas pris en charge dans tous les pays/régions ni par tous les réseaux et/ou opérateurs réseau dans toutes les régions.

Pour configurer sur votre appareil un compte Google™









- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Ajouter un compte** > **Google**.
 - 3 Laissez-vous guider par les instructions pour créer un compte Google™ ou identifiez-vous si vous disposez déjà d'un compte.
- 💡 Vous pouvez également vous connecter ou créer un compte Google™ à partir de l'Assistant Configuration la première fois que vous démarrez votre appareil. Ou vous rendre sur www.google.com/accounts et créer un compte en ligne.

Pour ouvrir l'application Gmail™


- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Gmail**.

Utilisation d'email



Pour créer et envoyer un e-mail

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur **Email**.
- 2 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur ▼ en haut de l'écran et sélectionnez le compte à partir duquel vous voulez envoyer le message, puis tapez sur .
- 3 Tapez sur **A** et commencez à saisir l'adresse du destinataire. Des correspondances sont affichées dans une liste dynamique. Tapez sur l'adresse qui correspond ou continuez de taper l'adresse e-mail complète. Pour ajouter d'autres destinataires, entrez une virgule ou un point-virgule et commencez à taper un autre nom. Pour supprimer un destinataire, tapez sur .
- 4 Pour sélectionner une adresse e-mail enregistrée dans vos contacts, tapez sur , puis repérez et cochez la case située en regard du nom de ce destinataire. Pour ajouter plusieurs destinataires, cochez leurs cases. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **Terminé**.
- 5 Tapez sur **Objet** puis saisissez le sujet de l'e-mail.
- 6 Pour attacher un fichier, tapez sur . Sélectionnez le type de fichier, puis tapez sur le fichier que vous souhaitez attacher depuis la liste qui apparaît.
- 7 Dans la zone de texte, saisissez le texte de votre message.
- 8 Pour définir un niveau de priorité, appuyez sur , puis tapez sur **Régler priorité** et sélectionnez une option.
- 9 Pour ajouter des champs Cc/Cci, appuyez sur , puis tapez **Afficher Cc/Cci**.
- 10 Pour envoyer l'e-mail, tapez sur .



Pour recevoir des emails

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Email**.
 - 3 Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur ▼ en haut de l'écran et sélectionnez le compte que vous voulez consulter. Pour consulter tous vos comptes email à la fois, tapez sur **Vue combinée**.
 - 4 Pour télécharger les nouveaux messages, tapez sur .
- 💡 Si vous avez configuré un compte email d'entreprise, vous pouvez définir une fréquence de consultation de **Automatique (Push)**.

Pour lire vos e-mails

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur  en haut de l'écran et sélectionnez le compte que vous voulez consulter. Pour vérifier tous vos comptes e-mail en une seule fois, tapez sur **Vue combinée**.
- 4 Dans la boîte de réception, faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas puis tapez sur l'e-mail que vous souhaitez lire.

Pour utiliser le volet d'aperçu des emails

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Email**.
 - 2 Si vous utilisez plusieurs comptes email, tapez sur  et sélectionnez celui que vous désirez consulter. Pour consulter tous vos comptes email à la fois, tapez sur **Vue combinée**.
 - 3 Tenez votre appareil à l'horizontale. Le volet d'aperçu des emails apparaît.
 - 4 Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas dans la boîte de réception des emails et tapez sur celui que vous souhaitez lire. L'email s'ouvre dans le volet d'aperçu. Pour afficher davantage d'informations sur l'email, tapez sur la flèche vers le bas située à côté du nom de l'expéditeur. Dans la zone de texte du corps du message, rapprochez deux doigts comme pour pincer ou écartez les deux doigts pour effectuer, respectivement, un zoom arrière ou un zoom avant.
 - 5 Pour visualiser l'email en plein écran, tapez sur la barre de fractionnement (située entre la liste des emails et le corps du message). En mode plein écran, les flèches gauche et droite vous permettent de lire les messages précédents ou suivants.
 - 6 Pour revenir à la boîte de réception, tapez sur la barre de fractionnement.
- ! Pour pouvoir utiliser le volet de visualisation, vous devez l'avoir activé dans les réglages.
- ☀ Pour masquer le volet d'aperçu, tenez votre téléphone à la verticale ou modifiez les réglages du volet.

Pour modifier le volet d'aperçu des e-mails

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur **Email**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur **Général** > **Volet affichage aperçu**, puis sélectionnez une option.



Pour visualiser une pièce jointe de message email

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Tapez sur le message contenant la pièce jointe que vous voulez visualiser. Les emails contenant des pièces jointes sont indiqués par .
- 4 Une fois le message ouvert, tapez sur , puis tapez sur **Afficher**.





Pour enregistrer l'adresse email d'un expéditeur dans vos contacts

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Tapez sur un message dans votre boîte de réception.
- 4 Tapez sur le nom de l'expéditeur, puis tapez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez un contact existant ou tapez sur **Créer un nouveau contact**.
- 6 Modifiez les informations du contact, puis tapez sur **Terminé**.



Pour répondre à un e-mail

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Dans votre boîte de réception, tapez successivement sur le message auquel vous voulez répondre, puis sur .
- 4 Tapez sur **Répondre** ou sur **Répondre à tous**.
- 5 Saisissez votre réponse, puis tapez sur .


Pour transférer un e-mail

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Dans votre boîte de réception, tapez successivement sur le message que vous voulez transférer, puis sur .
- 4 Appuyez sur **Transférer**.
- 5 Tapez sur **À** et entrez manuellement l'adresse e-mail du destinataire ou tapez sur + pour sélectionner un destinataire dans vos contacts.
- 6 Entrez le texte de votre message, puis tapez sur .




Pour supprimer un e-mail



- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Dans votre boîte de réception, tapez successivement sur le message que vous voulez supprimer, puis sur .
- 4 Appuyez sur **Oui**.

Pour trier vos e-mails

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Si vous utilisez plusieurs comptes e-mail, tapez sur  en haut de l'écran et sélectionnez le compte que vous voulez consulter. Pour vérifier tous vos comptes e-mail en une seule fois, tapez sur **Vue combinée**.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Trier**.
- 5 Sélectionnez une option de tri.

Pour rechercher des emails

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Email**.
- 2 Tapez sur  en haut de l'écran et sélectionnez le compte dans lequel vous voulez rechercher des emails.
- 3 Tapez sur .
- 4 Entrez votre recherche, puis tapez sur **OK** sur votre clavier.
- 5 Le résultat de la recherche apparaît sous forme de liste triée par ordre chronologique. Tapez sur l'email que vous voulez ouvrir.

-  Pour modifier les options de recherche, tapez sur  et sélectionnez une autre option.






Pour voir tous les dossiers d'un compte e-mail

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur . Tapez ensuite sur **Email**.
- 2 Tapez sur  en haut de l'écran et sélectionnez le compte que vous voulez consulter, puis tapez à nouveau sur  et sélectionnez **Afficher tous les dossiers** pour voir tous les dossiers de ce compte.

Pour modifier la fréquence de consultation de la boîte de réception


- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 4 Sélectionnez le compte pour lequel vous voulez modifier la fréquence de consultation de la boîte de réception.
- 5 Tapez sur **Fréq. consultation boîte réception** et sélectionnez une option.

Pour définir un message de répondeur Absent du bureau dans un compte Exchange Active Sync

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur **Email**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Sélectionnez le compte EAS (Exchange Active Sync) pour lequel vous voulez définir un message de répondeur Absent du bureau.
- 4 Appuyez sur **Absence du bureau**.
- 5 Tapez sur  en regard d'**Absence du bureau** de manière à ce que  se transforme en .
- 6 Si nécessaire, cochez la case **Définir la plage de temps** et définissez la plage horaire du répondeur.
- 7 Entrez le texte de votre message Absent du bureau dans la zone de texte.
- 8 Tapez sur **OK** pour confirmer.

Timescape™

À propos de Timescape™

Timescape™ regroupe toutes vos communications en une seule vue intégrée. Les actualisations d'événements comme Facebook™ ou Twitter™ apparaissent sous forme de panneaux en ordre chronologique. Vous pouvez explorer les fichiers pour prévisualiser la miniature d'un événement avant de décider à afficher le contenu de cet événement. Timescape™ est également équipé d'un bouton Infini  qui vous donne accès à toute une série de contenus concernant l'élément que vous êtes en train de visualiser.

- ! Les services et les fonctions décrits dans le présent chapitre ne sont pas pris en charge dans tous les pays ou toutes les régions ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans tous les secteurs.


Vue principale de Timescape™




- 1 Affiche votre plus récente mise à jour sur un service de réseau social.
- 2 Les panneaux Timescape™ s'affichent en ordre chronologique.
- 3 Filtre des événements Timescape™.

Utilisation de Timescape™


Pour lancer Timescape™

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Timescape™** .
- 3 Si c'est la première fois que vous lancez Timescape™, tapez sur son panneau dans l'écran de bienvenue pour configurer Timescape.
- 4 Tapez sur l'écran **Services** pour vous connecter à des services de réseaux sociaux comme Facebook™ ou Twitter™ ou pour rechercher dans Google Play™ des extensions Timescape.
- 5 Si vous ne souhaitez pas vous connecter à un compte de réseaux sociaux ou effectuer de recherche dans Google Play™, tapez sur **Terminé**.




Pour faire défiler des panneaux dans Timescape™

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Effleurez l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les panneaux.

Pour afficher l'aperçu d'un panneau dans Timescape™

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Faites défiler l'écran jusqu'au panneau à afficher en aperçu, puis tapez sur celui-ci.

Présentation du filtre d'événements Timescape™



-  Tous les événements
-  Mises à jour à partir de vos contacts Twitter™
-  Mises à jour à partir de vos contacts Facebook™

 D'autres événements apparaissent dans le filtre Timescape™ si vous avez installé d'autres services Timescape.




Pour filtrer les événements affichés dans Timescape™

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Tapez sur les icônes de filtre ou effleurez-les.


Pour actualiser l'écran de démarrage dans Timescape™

- Lorsque le filtre des événements Timescape™ est défini pour afficher tous les événements, appuyez sur , puis tapez sur **Actualiser**.
-  Lorsque vous actualiserez la vue principale, il est possible que votre appareil se connecte à Internet pour mettre à jour les informations des comptes des services Web que vous avez liés avec Timescape™.

Pour se connecter à Facebook™ ou Twitter™ à partir de Timescape™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Timescape™**.
 - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages > Installer les services**.
 - 4 Tapez sur le service auquel vous voulez vous connecter.
 - 5 Saisissez vos informations de connexion.
-  Lorsque vous êtes connecté à un service Web, vous pouvez mettre votre statut à jour ou afficher les mises à jour à partir du service Web dans Timescape™.

Pour mettre à jour votre statut Facebook™ ou Twitter™ dans Timescape™

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Tapez sur  > **Mettez à jour le statut**.
- 4 Tapez sur le service pour lequel vous désirez mettre à jour votre état. Si vous n'êtes pas connecté au service, vous devez le faire avant de continuer. Une fois sélectionné le service désiré, tapez sur **Continuer**.
- 5 Tapez sur le champ de texte et saisissez votre nouveau statut, puis tapez sur **Publier**.


Pour se déconnecter de Facebook™ ou Twitter™ à partir de Timescape™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Trouvez et tapez sur **Timescape™**.
 - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages > Installer les services**.
 - 4 Tapez sur le service à partir duquel vous voulez vous déconnecter.
-  Les informations de votre compte sont effacées lorsque vous vous déconnectez.

Télécharger de nouveaux services pour Timescape™

Vous pouvez rechercher des extensions dans Google Play™ et télécharger de nouveaux services pour Timescape™. Ces services sont des applications et des plug-in qui ajoutent des fonctionnalités à Timescape. Vous pouvez, par exemple, télécharger des applications qui mettent à jour Timescape sur divers sites de réseaux sociaux.


Pour télécharger et installer de nouveaux services pour Timescape™

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Timescape™**.
 - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages > Installer les services > Recherche d'extensions**.
 - 4 Si aucun compte Google n'est configuré sur votre appareil, conformez-vous aux instructions qui s'affichent pour en ajouter un. Sinon, vous arrivez directement sur Google Play™.
 - 5 Dans Google Play™, sélectionnez dans la liste qui s'affiche le service à télécharger, puis conformez-vous aux instructions de téléchargement et installez ce service.
-  Pour supprimer des services Timescape que vous avez installés, vous pouvez vous y prendre comme pour supprimer n'importe quelle autre application installée.


Pour afficher un événement dans Timescape™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Timescape™**.
- 3 Faites défiler jusqu'à et tapez sur le volet pour l'événement souhaité de manière à ce qu'il apparaisse dans le mode d'aperçu. Puis tapez sur le volet à nouveau.

Bouton infini dans Timescape™

Lorsque vous appuyez sur un panneau, le bouton infini  s'affiche dans l'angle supérieur droit. Si le panneau est connecté à un contact téléphonique, vous pouvez accéder au contenu associé en tapant sur le bouton infini.

Pour afficher toutes les communications avec un contact dans Timescape™

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Timescape™**.
- 3 Tapez un volet pour un événement relatif à un contact.
- 4 Tapez sur . Toutes les communications avec le contact sont affichées.
- 5 Tapez sur les éléments de filtre ou effleurez-les en bas de l'écran pour afficher les communications avec le contact sur un autre média.

Paramètres Timescape™

Pour accéder aux paramètres Timescape™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Timescape™**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.

Pour planifier des mises à jour de contenu de service Web dans Timescape™

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Timescape™**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages > Mode de mise à jour**.
- 4 Tapez sur l'option appropriée. Si vous sélectionnez **Manuel**, aucune mise à jour automatique ne sera programmée.

Widgets Timescape™

Widget Timescape™

Le widget Timescape™ affiche les derniers événements Timescape™. Pour un accès rapide, le widget Timescape™ peut être ajouté sur votre **Écran d'accueil**. Consultez *Écran d'accueil* à la page 18.

Affichage du widget Timescape™



- 1 Panneau Timescape™
- 2 Tapez pour actualiser la vue
- 3 Raccourci vers la vue principale de Timescape™
- 4 Tapez ici pour mettre à jour votre statut

! Vous ne pouvez pas prévisualiser de panneaux dans le widget Timescape™.

Pour ajouter le widget Timescape™ à votre écran d'accueil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Ajouter > Widgets**.
- 3 Tapez sur **Widget Timescape™**.
- 4 Sélectionnez l'élément que vous souhaitez ajouter.

Pour supprimer le widget Timescape™ de votre écran Accueil

- 1 Dans votre écran Accueil, appuyez longuement sur le widget Timescape™.
- 2 Faites glisser le widget vers .

Widget Timescape™ Feed

Le widget Timescape™ Feed affiche dans la même vue tous vos événements Timescape™ récents. Dans la zone du widget, vous pouvez faire glisser vers le bas pour voir vos mises à jour les plus récentes ou effleurer vers le haut ou vers le bas pour visualiser le contenu de chaque événement. Vous pouvez également taper sur un événement pour voir son contenu en plein écran ou réagir à cet événement à l'aide de commentaires, de J'aime et de retweets.

Affichage du widget Timescape™ Feed



- 1 Raccourci vers la vue principale de Timescape™
- 2 Raccourci vers la mise à jour du statut
- 3 Événement en ligne le plus récent

Pour ajouter le widget Timescape™ Feed à votre écran d'accueil

- 1 Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace libre sur votre **Écran d'accueil** pour le nouveau widget.
- 2 Tapez sur une zone vide de votre **Écran d'accueil**, puis tapez sur ⊕.
- 3 Tapez sur **Flux Timescape™**.

Pour effacer le widget Timescape™ Feed de votre écran Accueil

- 1 Sur votre écran Accueil, appuyez longuement sur le widget Timescape™ Feed.
- 2 Faites glisser le widget vers ☒.

Widget Timescape™ Friends

Le widget Timescape™ Friends vous notifie des activités de réseaux sociaux les plus récentes à propos de vos amis et de vous-même. Vous pouvez afficher toutes les activités et communiquer avec vos amis en envoyant des commentaires.

Affichage du widget Timescape™ Friends



- 1 Raccourci vers la vue principale de Timescape™
- 2 Sélectionnez des amis à suivre. Cette icône n'apparaît que lorsque tous les emplacements sont pleins.
- 3 Tapez pour actualiser la vue
- 4 Indicateur d'activité – indique les mises à jour de flux

Pour ajouter le widget Timescape™ Friends à votre écran d'accueil

- 1 Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace libre sur votre **Écran d'accueil** pour le nouveau widget.
- 2 Tapez sur une zone vide de votre **Écran d'accueil**, puis tapez sur ⊕.
- 3 Tapez sur **Amis Timescape™**.


Pour supprimer le widget Timescape™ Friends de votre écran Accueil

- 1 Dans votre écran Accueil, appuyez longuement sur le widget Timescape™ Friends.
- 2 Faites glisser le widget vers ☒.

Widget Timescape™ Share

Faites connaître votre statut via l'un des services auxquels vous vous êtes connecté depuis votre appareil. Vous pouvez par exemple publier des mises à jour sur Facebook™ ou sur Twitter™.

Affichage du widget Timescape™ Share

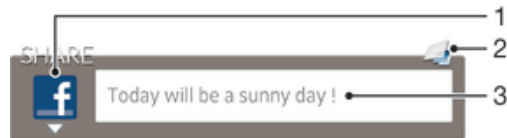


- 1 Icône indiquant le service actuellement utilisé pour envoyer des posts
- 2 Raccourci vers la vue principale de Timescape™
- 3 Entrez ici les nouveaux posts

Pour ajouter le widget Timescape™ Share à votre écran d'accueil

- 1 Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace libre sur votre **Écran d'accueil** pour le nouveau widget.
- 2 Tapez sur une zone vide de votre **Écran d'accueil**, puis tapez sur ⊕.
- 3 Tapez sur **Partage Timescape™**.

Pour supprimer le widget Timescape™ Share de votre écran Accueil

- 1 Dans votre écran Accueil, appuyez longuement sur le widget Timescape™ Share.
- 2 Faites glisser le widget vers .

WALKMAN (application)

À propos de l'application WALKMAN

Tirez le maximum de votre application WALKMAN. Écoutez et organisez la musique et les livres audio que vous avez transférés sur votre téléphone depuis un ordinateur ou que vous avez achetés et téléchargés depuis des boutiques en ligne.

Pour rendre du contenu facilement accessible à l'application WALKMAN, vous pouvez utiliser l'application Media Go™. Media Go™ aide à transférer du contenu musical entre un ordinateur et un téléphone. Pour plus d'informations, voir *Connexion de votre appareil à un ordinateur*, page 113.

Présentation de l'application WALKMAN





- 1 Explorer la musique
- 2 Effectuer une recherche dans tous les morceaux de musique enregistrés sur votre appareil
- 3 Tapez sur le bouton Infini pour trouver sur Google Play™ des informations en rapport et des plug-in
- 4 Pochette de l'album (si disponible)
- 5 Accéder à la plage suivante de la file d'attente actuelle ou faire défiler vers l'avant
- 6 Durée totale du morceau
- 7 Temps écoulé de la plage actuelle
- 8 Indicateur de progression – Faites glisser ou tapez sur la ligne pour avancer rapidement ou pour rembobiner
- 9 Bouton lecture/pause
- 10 Accéder à la plage précédente de la file d'attente actuelle ou faire défiler vers l'arrière.

Transférer des fichiers multimédia vers votre appareil



Avant d'utiliser l'application WALKMAN, ce peut être une bonne idée de transférer sur votre appareil tout votre contenu multimédia favori à partir d'un ordinateur afin de pouvoir écouter ou regarder ce contenu sur votre appareil. Le contenu multimédia peut être de la musique, des photos ou des vidéos. Le moyen le plus facile de transférer des fichiers est d'utiliser un câble USB. Une fois l'appareil et l'ordinateur connectés via un câble USB, pour transférer les fichiers, vous pouvez utiliser le gestionnaire de fichiers de l'ordinateur ou l'application Media Go™.

Utiliser l'application WALKMAN

Pour lire du contenu audio

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
 - 2 Dans **Ma musique**, sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau que vous voulez ouvrir.
 - 3 Tapez sur un morceau pour le lire.
- ! Vous ne pourrez peut-être pas lire des éléments protégés par copyright. Vérifiez que vous disposez bien des droits nécessaires sur les éléments que vous souhaitez partager.



Pour changer les plages

- Lorsque le morceau est en cours de lecture, appuyez sur  ou sur .
- Lorsqu'un morceau est en cours de lecture, balayez vers la gauche ou la droite la pochette de l'album.

Pour interrompre une plage

- Appuyez sur .



Pour faire défiler de la musique rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- Touchez de manière prolongée  ou .
- 💡 Vous pouvez également faire glisser le marqueur de l'indicateur de progression vers la droite ou vers la gauche.


Pour régler le volume audio

- Appuyez sur la touche de volume.

Pour améliorer la qualité sonore à l'aide de l'égaliseur

- 1 Lorsque l'application WALKMAN est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Effets sonores**.
- 3 Pour ajuster le son manuellement, faites glisser les boutons des bandes de fréquence vers le haut ou vers le bas. Pour ajuster le son automatiquement, tapez sur  et sélectionnez un style.



Pour activer le son Surround

- 1 Lorsque l'application WALKMAN est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Effets sonores** > **Réglages** > **Son surround (VPT)**.
- 3 Sélectionnez un réglage, puis tapez sur **OK** pour confirmer.


Pour afficher la file d'attente de lecture en cours

- 1 Pendant la lecture du morceau dans l'application WALKMAN, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **File d'attente pour lecture**.

Pour mettre en réduction l'application WALKMAN

- Lorsque l'application WALKMAN est en train de jouer, tapez sur  pour aller à l'écran précédent, ou sur  pour aller à l'**Écran d'accueil**. L'application WALKMAN continue de fonctionner en arrière-plan.

Pour ouvrir l'application WALKMAN lorsque celle-ci s'exécute en arrière-plan

- 1 Lorsqu'un morceau est lu en arrière-plan, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications.
 - 2 Tapez sur le titre du morceau pour ouvrir l'application WALKMAN.
- 💡 Vous pouvez également appuyer sur  et sélectionner ensuite l'application WALKMAN.

Pour supprimer une plage

- 1 Dans **Ma musique**, recherchez la vidéo à supprimer.
 - 2 Touchez longuement le titre du morceau, puis tapez sur **Supprimer**.
- 💡 Vous pouvez également supprimer des albums de cette manière.

Pour envoyer un morceau de musique

- 1 Dans **Ma musique**, lorsque vous explorez vos morceaux de musique, touchez de manière prolongée le titre d'un morceau.
 - 2 Appuyez sur **Envoy**.
 - 3 Sélectionnez une application dans la liste et laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent.
- 💡 Vous pouvez vous y prendre de la même manière pour envoyer des albums et des listes de lecture.



Pour dire sur Facebook™ que vous aimez un morceau de musique.

- 1 Pendant la lecture du morceau dans l'application WALKMAN, tapez sur la pochette de l'album.
- 2 Tapez sur  pour indiquer sur **Facebook™** que vous « aimez » le morceau. Au besoin, ajoutez un commentaire dans le champs des commentaires.
- 3 Tapez sur **Partager** pour envoyer le morceau vers **Facebook™**. Si le morceau est reçu avec succès, vous recevrez un message de confirmation de la part de **Facebook™**.

Afficheur

L'Afficheur ajoute des effets visuels à vos morceaux de musique lorsque vous les écoutez. Pour chaque morceau, les effets sont basés sur les caractéristiques de la musique. Ils changent, par exemple, en réaction aux changements d'intensité sonore de la musique, de son rythme et de son niveau de fréquence. Vous pouvez également changer de thème de fond.


Pour activer l'Afficheur

- 1 Dans l'application WALKMAN, tapez sur .
 - 2 Appuyez sur **Afficheur**.
- 💡 Tapez sur  pour passer en plein écran.

Pour changer de thème de fond

- 1 Dans l'application WALKMAN, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Afficheur**.
- 3 Tapez sur  > **Thème** et sélectionnez un thème.

En savoir plus sur un morceau de musique ou un artiste

Dans l'application WALKMAN, en tapant sur le bouton Infini , vous pouvez obtenir des renseignements concernant l'artiste que vous êtes en train d'écouter.

Vous pouvez taper sur le bouton Infini  dans l'application WALKMAN pour obtenir des renseignements concernant l'artiste d'un morceau de musique et du contenu en rapport. Ces renseignements sont les suivants :

- vidéos musicales sur YouTube™
- informations concernant des artistes sur W
- paroles de chanson sur Google
- karaokés sur YouTube™
- recherches d'extensions sur le Web
- contenu provenant du service PlayNow™

! L'exactitude des résultats de la recherche peut varier.


Pour obtenir d'autres renseignements sur un artiste ou sur un morceau de musique

- Lorsqu'un morceau s'exécute dans l'application WALKMAN, tapez sur .

Utiliser Ma musique pour organiser vos morceaux de musique





Tapez sur l'onglet Ma musique dans l'application WALKMAN pour avoir une vue d'ensemble de tous les morceaux de musique qui sont disponibles sur votre appareil. Dans Ma musique, vous pouvez gérer vos albums et vos listes de lecture, créer des raccourcis et organiser votre musique selon votre humeur ou par rythme.

Présentation de Ma musique

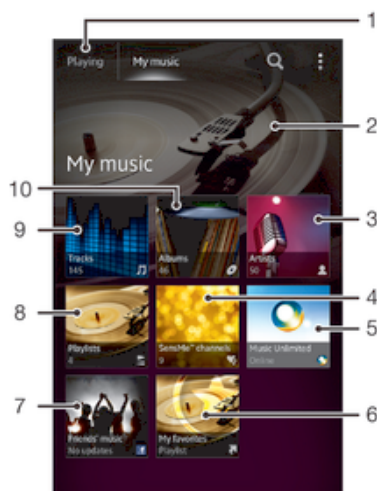

- 1 Revenez au morceau de musique en cours
- 2 Photo de l'artiste que vous écoutez actuellement (si disponible)
- 3 Parcourir votre musique par artiste
- 4 Catégoriser votre musique à l'aide des canaux SensMe™
- 5 Gérez et modifiez votre musique à l'aide de Music Unlimited™
- 6 Parcourez vos listes de lecture favorites
- 7 Collectez des liens vers la musique et le contenu associé que vos amis et vous avez partagés sur des services en ligne
- 8 Parcourir toutes les listes d'écoute
- 9 Parcourir le contenu audio par fichier de musique
- 10 Parcourir par album


Pour ajouter un raccourci à un morceau de musique

- 1 Dans **Ma musique**, tapez sur , sur , sur  ou sur , puis allez au morceau de musique pour lequel vous voulez créer un raccourci.
- 2 Maintenez enfoncé le titre du morceau.
- 3 Appuyez sur **Ajouter comme raccourci**. Le raccourci apparaît désormais dans la vue principale Ma musique.


Pour réorganiser les raccourcis

- Dans **Ma musique**, touchez un raccourci pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément vers un nouvel emplacement.

Pour supprimer un raccourci

- Dans **Ma musique**, touchez un raccourci pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il s'agrandisse et que l'appareil se mette à vibrer, puis faites glisser l'élément vers .
- ! Vous ne pouvez pas supprimer les onglets suivants : **Chansons, Albums, Artistes, Listes lecture, Music Unlimited, Musique amis** et **SensMe™ channels**.


Pour actualiser votre musique avec les informations les plus récentes

- 1 Dans **Ma musique**, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Télécharger infos musique** > **Démarrer**. Votre appareil effectue une recherche en ligne et télécharge la pochette d'album et les informations les plus récentes concernant votre musique.
- 💡 L'application SensMe™ est activée lorsque vous téléchargez des informations musicales.

Catégoriser votre musique à l'aide des canaux SensMe™

L'application SensMe™ vous aide à classer votre musique en fonction de votre humeur et par rythme. SensMe™ regroupe vos morceaux de musique en plusieurs catégories ou canaux, ce qui vous permet de sélectionner la musique qui correspond à votre humeur ou au moment de la journée.

Pour activer l'application Canaux SensMe™

- Dans **Ma musique**, tapez sur , puis sur **Télécharger infos musique**.
- ! Cette application nécessite une connexion mobile ou à un réseau Wi-Fi®.

Utiliser la fonction Musique amis pour partager de la musique

La fonction Musique amis collecte des liens vers de la musique et du contenu en rapport avec de la musique que vos amis et vous avez partagés à l'aide de Facebook™.

Pour gérer la musique de vos amis

- 1 Dans **Ma musique**, tapez sur **Musique amis** > **Récents**.
- 2 Tapez sur un élément pour l'ouvrir, puis utilisez-le.
- 3 Tapez sur  pour indiquer sur **Facebook™** que vous « aimez » le morceau. Au besoin, ajoutez un commentaire dans le champs des commentaires.




Pour visualiser votre musique partagée

- 1 Dans **Ma musique**, tapez sur **Musique amis** > **Mes partages**.
- 2 Faites défiler vers l'élément que vous voulez ouvrir, puis tapez sur cet élément. Tous les éventuels commentaires de l'élément s'affichent.


Lecture aléatoire de la musique

Vous pouvez lire des playlists dans un ordre aléatoire. Une playlist peut être, par exemple, une liste que vous avez créée ou un album.

Pour lire des plages dans un ordre aléatoire

- 1 Dans **Ma musique**, tapez sur  et allez à un album ou tapez sur  et parcourez une liste de lecture.
- 2 Tapez sur la pochette de l'album, puis tapez sur  pour activer le **Mode Lecture aléatoire**.

Pour désactiver la lecture aléatoire

- Lorsque des morceaux sont lus dans un ordre aléatoire, tapez sur la pochette de l'album > .

Gérer les listes de lecture

Dans **Ma musique**, vous pouvez créer vos propres listes de lecture à partir de la musique qui est enregistrée sur votre appareil.

En outre, vous pouvez installer l'application Media Go™ sur un ordinateur et l'utiliser pour copier des listes de lecture depuis l'ordinateur vers votre appareil.


Pour créer vos propres listes de lecture

- 1 Dans **Ma musique**, pour ajouter un artiste, un album ou un morceau de musique à une liste de lecture, touchez de manière prolongée le nom de l'artiste ou le titre de l'album ou du morceau.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur **Ajouter à > Créer nouv. liste de lecture**.
- 3 Saisissez un nom pour la liste de lecture et tapez sur **OK**.

Pour ajouter des plages à une liste de lecture

- 1 Dans **Ma musique**, lorsque vous explorez vos morceaux de musique, touchez de manière prolongée le nom de l'artiste ou le titre de l'album ou du morceau de musique que vous souhaitez ajouter.
- 2 Appuyez sur **Ajouter à**.
- 3 Appuyez sur le nom de la piste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter l'artiste, l'album ou la plage. L'artiste, l'album ou la plage est ajouté à la liste de lecture.

Pour lire vos propres listes de lecture

- 1 Dans **Ma musique**, tapez sur .
- 2 Sous **Listes lecture**, tapez sur une liste de lecture.
- 3 Tapez sur un morceau pour le lire.

Pour supprimer une plage d'une liste de lecture

- 1 Dans la liste de lecture, appuyez longuement sur le titre de la plage que vous voulez supprimer.
- 2 Tapez sur **Suppr. de la liste de lecture** dans la liste qui apparaît.

Pour supprimer une liste de lecture

- 1 Dans **Ma musique**, sélectionnez **Listes lecture**.
 - 2 Touchez longuement la liste de lecture à supprimer.
 - 3 Appuyez sur **Supprimer**.
 - 4 Tapez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.
- ! Vous ne pouvez pas supprimer les listes de lecture par défaut.

Widget de l'application WALKMAN

Le widget de l'application WALKMAN est une application miniature qui vous permet d'accéder directement au lecteur WALKMAN à partir de votre **Écran d'accueil**. Vous devez ajouter ce widget à votre **Écran d'accueil** pour pouvoir l'utiliser.



Pour ajouter le widget de l'application WALKMAN à votre écran d'accueil

- 1 Tapez sur une zone vide de votre **Écran d'accueil**, puis tapez sur **Widgets**.
- 2 Tapez sur **WALKMAN**.

Protéger votre audition

Écouter de manière prolongée le lecteur WALKMAN ou d'autres lecteurs multimédia avec un volume sonore excessif ou pendant une période de temps prolongée peut endommager votre audition même lorsque le niveau sonore est modéré. Pour vous alerter de ces risques, un avertissement de niveau sonore apparaît lorsque le volume est trop élevé ou que l'application WALKMAN est utilisée depuis plus de 20 heures.

Pour désactiver l'avertissement de niveau sonore

- Lorsque  apparaît, tapez sur **OK** pour faire disparaître l'avertissement.
-  Chaque fois que vous redémarrez votre appareil, le niveau de volume du son est automatiquement défini comme modéré.

Services de musique

Technologie TrackID

Identifier de la musique à l'aide de la technologie TrackID

Le service TrackID™ de reconnaissance musicale permet d'identifier un morceau de musique que vous entendez dans votre environnement. Il vous suffit d'enregistrer un échantillon succinct du morceau et, en quelques secondes, vous obtenez l'artiste, le titre et l'album. Vous pouvez acheter des morceaux identifiés par TrackID™ et vous pouvez visualiser des graphiques TrackID pour voir ce que recherchent les utilisateurs de TrackID du monde entier. Pour un résultat optimal, utilisez TrackID™ dans un endroit calme.



- ! L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays ou toutes les régions, ni par tous les fournisseurs de réseaux et/ou de services dans tous les secteurs.

Pour ouvrir l'application TrackID™


- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **TrackID™**.

- 💡 Vous pouvez également utiliser le widget TrackID™ pour ouvrir l'application **TrackID™**.

Rechercher les informations d'un morceau de musique via TrackID™

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, maintenez l'appareil orienté vers la source de la musique.
 - 2 Tapez sur . Si le morceau de musique est reconnu via le service TrackID™, les résultats s'afficheront sur l'écran.
- 💡 Pour revenir à l'écran de démarrage de **TrackID™**, appuyez sur .

Pour visualiser les graphiques TrackID™

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur **Palmarès**. La première fois que vous affichez un titre, il est paramétré sur votre propre région.
- 2 Pour voir les recherches des titres les plus populaires dans votre région, tapez sur  > **Régions**.
- 3 Sélectionnez un pays ou une région.

Utilisation des résultats de la technologie TrackID™

Les informations sur le morceau de musique s'affichent si l'application TrackID™ reconnaît un morceau de musique. Vous pouvez choisir d'acheter le morceau de musique ou de le partager via e-mail or SMS. Vous pouvez également obtenir des informations supplémentaires sur l'artiste qui interprète le morceau de musique.

Pour acheter une plage en utilisant la technologie TrackID™

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur le titre d'un morceau.
- 2 Dans l'écran d'informations sur le morceau, tapez sur **Télécharger**.
- 3 Pour terminer votre achat, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent sur votre appareil.

- ! La fonction d'achat de morceau peut ne pas être prise en charge dans tous les pays/toutes les régions ni par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.


Pour partager un morceau de musique par email ou par SMS

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur le titre d'un morceau.
- 2 Tapez sur **Partager**, puis sélectionnez une méthode de partage.
- 3 Pour finaliser la procédure, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent sur votre appareil.

Pour consulter les informations concernant l'artiste d'un morceau de musique

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur un titre de plage.
- 2 Appuyez sur **Infos sur artiste**.

Recommander un fichier sur Facebook™

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur le titre d'un morceau.
 - 2 Dans l'écran d'informations sur le morceau de musique, attendez qu'apparaisse l'onglet , puis tapez sur cet onglet.
 - 3 Connectez-vous à **Facebook™** et recommandez le morceau.
- ! La fonction de recommandation n'est pas forcément prise en charge dans tous les pays ou toutes les régions ou par tous les fournisseurs de réseaux et/ou de services dans tous les secteurs.

Pour supprimer une piste de l'historique des pistes

- 1 Lorsque l'application **TrackID™** est ouverte, tapez sur **Historique**.
- 2 Tapez sur un titre de la plage, puis tapez sur **Supprimer**.
- 3 Appuyez sur **Oui**.



Music Unlimited™

Utiliser Music Unlimited™

Music Unlimited™ est un service par abonnement qui permet d'accéder à des millions de morceaux de musique via une connexion 3G ou Wi-Fi®. Vous pouvez gérer et éditer votre bibliothèque musicale personnelle à partir de toutes sortes d'appareils sur le cloud et vous pouvez synchroniser vos listes de lecture et votre musique à l'aide d'un PC tournant sous Windows®. Allez sur www.sonyentertainmentnetwork.com pour en savoir davantage.

- ! Music Unlimited™ n'est pas forcément disponible dans tous les pays ni toutes les régions.

Pour ouvrir Music Unlimited™

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur .

À propos du service PlayNow™

Le service PlayNow™ permet de télécharger des applications, de la musique, des jeux, des sonneries de téléphone et des papiers peints. Le service PlayNow™ propose des téléchargements gratuits et payants. Notez que les options de paiement pour les applications payantes peuvent varier selon le pays.


-  Le service PlayNow™ n'est pas disponible dans tous les pays.

Avant de télécharger du contenu

Avant de procéder au téléchargement, assurez-vous que vous disposez bien d'une connexion Internet. Il se peut aussi qu'une carte mémoire doive être insérée dans votre appareil pour télécharger du contenu.

- ! Lorsque vous téléchargez du contenu sur votre appareil, le volume de données transférées peut vous être facturé. Pour obtenir des informations sur les tarifs de transfert de données dans votre pays, contactez votre opérateur.


Pour démarrer PlayNow™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur .

Téléchargement à partir du service PlayNow™

À partir du service PlayNow™, téléchargez un ensemble de contenus directement sur votre appareil. Faites votre choix parmi une large gamme d'applications, de jeux, de musiques, de sonneries et d'autres contenus. Notez que les options de paiement pour les applications payantes peuvent varier selon le pays.

Pour télécharger un élément PlayNow sur votre appareil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **PlayNow™**.
- 3 Sélectionnez un élément à télécharger en parcourant les catégories ou en utilisant la fonction de recherche.
- 4 Tapez sur l'élément pour en afficher les détails.
- 5 Cliquez sur "Acheter !" pour démarrer le processus d'achat. Une fois votre achat validé, vous pouvez commencer à télécharger votre contenu.



Radio FM

À propos de la radio FM

La radio FM de votre téléphone fonctionne comme toute autre radio FM. Vous pouvez, par exemple, parcourir et écouter les stations de radio FM et les enregistrer comme favoris. Vous devez brancher un casque ou des écouteurs avec fil sur votre téléphone avant de pouvoir utiliser la radio. C'est parce que le casque ou les écouteurs font fonction d'antenne. Après avoir branché l'un ou l'autre, vous pourrez basculer le son de la radio sur le haut-parleur de votre téléphone si vous le souhaitez.

- 💡 Lorsque vous activez la radio FM, les stations disponibles s'affichent automatiquement. Si une station propose des informations RDS, ces dernières s'afficheront quelques secondes après le début de l'écoute sur la station.

Pour démarrer la radio FM

- 1 Connectez un casque ou des écouteurs à votre appareil.
 - 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 3 Tapez sur **Radio FM** . Les stations disponibles s'affichent au fur et à mesure que vous faites défiler la bande de fréquences.
- ! Lorsque vous allumez la radio FM, les stations disponibles s'affichent automatiquement. Si une station propose des informations RDS, ces dernières s'afficheront quelques secondes après le début de l'écoute sur la station.


Pour changer de station radio

- Avec un doigt, effleurez la gamme de fréquences en remontant ou en descendant.


Pour sélectionner la région de la radio

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
- 2 Tapez sur **Réglage zone radio**.
- 3 Sélectionnez une option.

Pour régler l'afficheur

- 1 Lorsque la radio est ouverte, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Afficheur**.
- 3 Sélectionnez une option.

Présentation de la radio FM

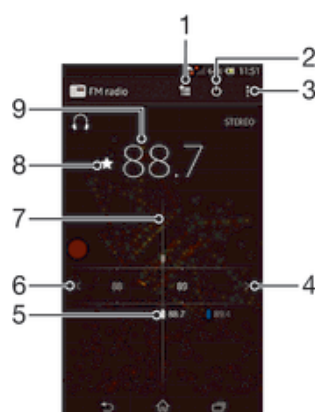

- 1 Liste des favoris
- 2 Touche marche/arrêt de la radio
- 3 Afficher les options du menu

- 4 Faites défiler la bande de fréquence vers le haut pour rechercher une station
- 5 Station enregistrée dans la liste des favoris
- 6 Faites défiler la bande de fréquence vers le bas pour rechercher une station
- 7 Cadran de réglage
- 8 Enregistrer ou retirer une station des favoris
- 9 Fréquence réglée

Utilisation de vos stations de radio favorites

Vous pouvez enregistrer dans vos favoris les stations de radio que vous écoutez le plus souvent. L'utilisation des favoris permet de revenir rapidement à une station de radio.

Pour enregistrer une station dans les favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à enregistrer dans les favoris.
- 2 Tapez sur **★**.
- 3 Entrez un nom et choisissez une couleur pour la station, puis appuyez sur **Enregis..**

Pour retirer une station des favoris

- 1 Lorsque la radio est ouverte, naviguez jusqu'à la station à retirer des favoris.
- 2 Tapez sur **☆**, puis sur **Supprimer**.

Nouvelle recherche de stations de radio

Si vous avez changé d'emplacement ou si la qualité de la réception s'est améliorée à partir de votre emplacement actuel, vous pouvez lancer une nouvelle recherche des stations de radio.

- ! La nouvelle recherche n'a aucune incidence sur les favoris que vous avez enregistrés.

Pour démarrer une nouvelle recherche de stations de radio

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur **⏏**.
- 2 Tapez sur **Chercher les stations**. La radio recherche sur toute la bande de fréquence et toutes les stations disponibles sont affichées.

Paramètres du son

Basculer le son radio entre les périphériques

Vous pouvez écouter la radio avec un casque ou avec des écouteurs filaires. Dès que l'un de ces périphériques est connecté, vous pouvez basculer le son vers le haut-parleur, si vous le souhaitez.

Pour basculer le son de la radio sur le haut-parleur



- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur **⏏**.
- 2 Tapez sur **Lire dans le haut-parleur**.

- 💡 Pour rebasculer le son vers le casque ou vers les écouteurs filaires, appuyez sur **⏏** et tapez sur **Lire dans le casque**.

Alterner entre le son mono et le son stéréo

Vous pouvez écouter votre radio FM en mode mono ou stéréo. Dans certains cas, passer en mode mono permet de réduire le bruit et d'améliorer la qualité sonore.


Alterner entre son mono et son stéréo

- 1 Lorsque la radio est ouverte, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Activer le son stéréo**.
- 3 Pour écouter de nouveau la radio en son mono, appuyez sur  et tapez sur **Imposer le son mono**.

Identifier des morceaux de musique avec TrackID™

La technologie **TrackID™** vous permet d'identifier les morceaux de musique que vous entendez sur la radio FM de votre appareil.

Pour identifier à l'aide de TrackID™ un morceau de musique passant sur la radio FM


- 1 Pendant que le morceau passe sur la radio FM de votre appareil, tapez sur **TrackID™**.
 - 2 Un indicateur de progression apparaît pendant que l'application TrackID™ échantillonne le morceau. Si l'opération réussit, TrackID™ affiche le résultat de la recherche ou une liste de morceaux de musique pouvant correspondre.
 - 3 Appuyez sur  pour revenir à la radio FM.
- ! L'application TrackID™ et le service TrackID™ ne sont pas pris en charge dans tous les pays ou toutes les régions, ni par tous les fournisseurs de réseaux et/ou de services dans tous les secteurs.

Appareil photo

À propos de l'appareil photo

L'appareil photo de votre téléphone est équipé du capteur ultra sensible Exmor R, qui vous aide à prendre des photos et des vidéos nettes, même lorsque les conditions d'éclairage sont déficientes. À partir de l'appareil photo, vous pouvez, par exemple, envoyer vos photos et vidéos à vos amis sous forme de messages, ou les télécharger sur un service Web. Votre téléphone est également équipé d'un appareil photo secondaire, facile d'utilisation pour réaliser des autoportraits.

Présentation des contrôles de l'appareil photo

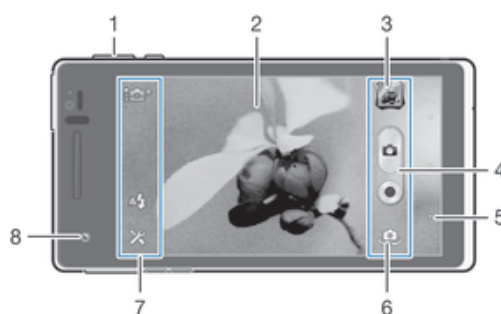

- 1 Zoom avant ou arrière
- 2 Écran principal de l'appareil photo
- 3 Afficher des photos et des vidéos
- 4 Prenez des photos ou enregistrer des clips vidéo
- 5 Permet de revenir à l'étape précédente ou de quitter l'appareil photo
- 6 Permet de passer de la caméra principale à la caméra avant
- 7 Icônes des réglages de l'appareil photo
- 8 Appareil photo avant

Pour ouvrir l'appareil photo

- Dans votre écran d'accueil, tapez sur  puis sur .


Pour fermer l'appareil photo

- Appuyez sur  à partir de l'écran principal de l'appareil photo.


Utilisation de l'appareil photo

Il existe deux manières différentes de prendre des photos avec l'appareil photo. Vous pouvez taper sur le bouton de l'appareil photo sur l'écran ou taper sur une zone de l'écran.


Pour prendre une photo en touchant l'écran

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Capture tactile** et sélectionnez **Activer** si vous ne l'avez pas déjà sélectionné.
- 4 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 5 Pour activer la mise au point automatique, maintenez la pression sur l'écran. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, levez le doigt pour prendre la photo.

Pour prendre une photo en tapant sur le bouton de l'appareil photo virtuel

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
- 3 Tapez sur le bouton de l'appareil photo virtuel . La photo est prise dès que vous enlevez le doigt.


Prendre un autoportrait avec l'appareil photo face avant

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur l'icône en haut à gauche de l'écran, puis sélectionnez **Appareil photo avant**.
- 3 Pour prendre la photo, tapez sur le bouton de l'appareil photo virtuel . La photo est prise dès que vous enlevez le doigt.


Pour utiliser la fonction zoom

- Lorsque l'appareil photo est ouvert, appuyez sur la touche de réglage du volume vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.



Pour utiliser le flash de l'appareil photo

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Flash** et sélectionnez le réglage de flash que vous souhaitez.
- 3 Prenez la photo.

Pour visualiser vos photos et vos vidéos

- 1 Ouvrez l'appareil photo, puis tapez sur une miniature en haut à droite de l'écran pour ouvrir une photo ou une vidéo.
- 2 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour visualiser vos photos et vos vidéos. Les vidéos sont identifiées par .


Pour supprimer une photo

- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur une zone vide de l'écran pour faire apparaître .
- 3 Tapez sur .
- 4 Tapez sur **OK** pour confirmer.

Détection de visages

Vous pouvez utiliser la détection de visages pour effectuer la mise au point sur un visage décentré. L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres blancs. Un cadre jaune indique le visage sélectionné pour la mise au point. La mise au point est effectuée sur le visage le plus proche de l'appareil photo. Vous pouvez également appuyer sur un des cadres pour sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point.

Pour activer la détection de visages

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur l'icône en haut à gauche de l'écran, puis sélectionnez **Normal**.
- 3 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
- 4 Tapez sur **Mode Mise au point > Détection de visage**.


Pour prendre une photo en utilisant la détection de visages

- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert et que la fonction **Détection de visage** est activée, pointez-le vers votre objet. Jusqu'à cinq visages peuvent être détectés et chacun est cadré.
- 2 Tapez sur le cadre sur lequel vous souhaitez faire la mise au point. Ne tapez pas si vous souhaitez que l'appareil photo sélectionne la mise au point automatiquement.
- 3 Un cadre jaune indique le visage sur lequel se fait la mise au point. Tapez sur l'écran pour prendre la photo.

Utiliser Smile Shutter™ pour capturer des visages souriants

La technologie Smile Shutter™ permet de photographier un visage juste au moment où il sourit. L'appareil photo détecte jusqu'à cinq visages et en sélectionne un pour la détection de sourire et la mise au point automatique. Lorsque le visage sélectionné sourit, l'appareil prend automatiquement une photo.

Pour activer Smile Shutter™



- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Détection de sourire** et sélectionnez un niveau de sourire.

Pour prendre une photo à l'aide de Smile Shutter™




- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert et que Smile Shutter est activé, pointez l'appareil sur votre sujet. L'appareil photo sélectionne le visage sur lequel faire la mise au point.
- 2 Le visage sélectionné apparaît à l'intérieur d'un cadre vert et la photo est prise automatiquement.
- 3 Si aucun sourire n'est détecté, tapez sur l'écran pour prendre la photo manuellement.

Ajout de l'emplacement géographique sur les photos

Lorsque la géolocalisation est activée, une balise (geotag) indiquant l'emplacement géographique approximatif de chaque photo est ajoutée lors de la prise de vues. L'emplacement géographique est déterminé en utilisant les réseaux sans fil (réseaux mobiles ou Wi-Fi®) ou la technologie GPS.


Lorsque  s'affiche sur l'écran de l'appareil photo, la géolocalisation est activée mais la position géographique n'a pas été déterminée. Lorsque  s'affiche, la géolocalisation est activée et l'emplacement géographique est disponible pour que votre photo puisse être géolocalisée. Lorsqu'aucun de ces deux symboles n'est affiché, la géolocalisation est désactivée.

Pour activer la géolocalisation



- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur , puis sur **Géolocalisation** > **Activer**.
- 3 Tapez sur **OK** pour accepter l'activation du GPS et/ou des réseaux sans fil.
- 4 Sous **Services de localisation**, sélectionnez les options souhaitées.
- 5 Après confirmation de vos réglages, appuyez sur  pour revenir à l'écran de l'appareil photo.
- 6 Si  s'affiche dans l'écran de l'appareil photo, votre emplacement est disponible et votre photo peut être géolocalisée. Si ce n'est pas le cas, vérifiez votre connexion GPS et/ou sans fil.

Utilisation des paramètres d'appareil photo






Pour régler les paramètres de l'appareil photo

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
- 3 Sélectionnez le réglage que vous voulez ajuster, puis modifiez-le comme souhaité.

Pour personnaliser le panneau des réglages de l'appareil photo





- 1 Lorsque l'appareil photo est ouvert, tapez sur  pour afficher tous les réglages.
 - 2 Touchez longuement le réglage à déplacer et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
-  Si vous faites glisser le réglage hors du panneau des réglages, la modification est annulée.

Présentation des réglages de l'appareil photo

-  **Auto supérieur**
Optimisez vos réglages pour n'importe quelle scène.
-  **Normal**
-  **Appareil photo avant**
Utilisez l'appareil photo avant pour prendre des autoportraits.
-  **Effet de photo**
Appliquez des effets aux photos.
- SCN Sélection de scène**
-  **Panorama par balayage**
Ce réglage vous permet de prendre des photos panoramiques en grand angle. Tapez sur l'écran et déplacez l'appareil photo dans un mouvement latéral régulier.

Mode de mise au point

La fonction mise au point contrôle la partie de la photo qui doit être nette. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, l'appareil photo fait les ajustements nécessaires pour que la mise au point soit réalisée dans le cadre jaune.

-  **Autofocus simple**
L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur l'objet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée. Touchez de manière prolongée l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce que le cadre de la mise au point passe du jaune au bleu, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous ôtez le doigt.
-  **Autofocus multiple**
La mise au point se fait automatiquement sur plusieurs zones de l'image. Touchez de manière prolongée l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce que le cadre de la mise au point passe du jaune au bleu, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous ôtez le doigt. La mise au point automatique continue est désactivée.
-  **Détection de visage**
L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres sur l'écran. L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur le visage le plus proche. Vous pouvez aussi sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Lorsque vous tapez sur l'écran de l'appareil photo, un cadre bleu indique le visage sélectionné pour la mise au point. La détection de visages peut être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.
-  **Mise au point tactile**
Touchez une zone spécifique de l'écran de l'appareil photo pour définir la zone de mise au point. La mise au point automatique continue est désactivée. Touchez de manière prolongée l'écran de l'appareil photo jusqu'à ce que le cadre de la mise au point passe du jaune au bleu, pour signaler que la mise au point est effectuée. La photo est prise lorsque vous ôtez le doigt.

! Ce réglage est seulement disponible en **Normal** mode de capture.

Résolution

Faites votre choix entre plusieurs tailles et formats d'image avant de prendre une photo. Une photo avec une résolution élevée nécessite plus de mémoire.





-  **13 Mpx 4:3**
Photo de 13 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée. Une résolution de 13 mégapixels est disponible dans les situations suivantes : sélection du mode de capture Normal, HDR étant désactivé ; sélection du mode Scène sauf en mode HDR de correction de contre-jour.
-  **12 Mpx 4:3**
Photo de 12 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée. La résolution de 12 mégapixels est maximale en mode automatique supérieur.
-  **9 Mpx 16:9**
Photo de 9 mégapixels au format 16:9. Format grand écran haute résolution. Résolution plus élevée que Full HD. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.
-  **5 Mpx 4:3**

Photo de 5 mégapixels au format 4:3. Convient aux photos à visualiser sur petit écran ou à imprimer à une résolution élevée.



2 Mpx 16:9

Photo de 2 mégapixels au format 16:9. Convient aux photos à visualiser sur grand écran.



VGA

Format VGA au format 4:3. 640x480 pixels.

- ! 12 mégapixels est la résolution maximum possible lorsque les photos sont prises en mode **Auto supérieur**; lorsque HDR est activé en mode **Normal** ou lorsque le mode **Scènes** (mode **Correction du contre-jour HDR**) est sélectionné.
- ! La résolution de 13 mégapixels n'est possible que lorsque le mode de capture **Normal** est sélectionné et que HDR est désactivé, et lorsque le mode **Scènes** est sélectionné (sauf en mode **Correction du contre-jour HDR**).

Valeur d'exposition



Détermine la quantité de lumière dans la photo que vous souhaitez prendre. Une valeur supérieure indique une augmentation de la quantité de lumière.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

HDR

HDR (High Dynamic Range) est un réglage qui permet de prendre une photo sur fond à forte intensité lumineuse ou lorsque le contraste est net. HDR compense la perte du détail et produit une image restituant aussi bien les zones sombres que lumineuses.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

Stabilisateur d'image

Lorsque vous prenez une photo, il peut être difficile de tenir l'appareil sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les petits mouvements de la main.

Mesure

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la quantité de lumière éclairant l'image que vous souhaitez enregistrer.



Centrale

Règle l'exposition sur le centre de l'image.



Moyenne

Calcule l'exposition en fonction de la lumière frappant l'ensemble de l'image.



Spot

Règle l'exposition sur la toute petite partie de l'image que vous voulez capturer.

- ! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

Balance des blancs

Le réglage de la balance des blancs ajuste la balance des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.



Auto

Règle automatiquement la balance des couleurs en fonction de l'éclairage.



Incandescent

Permet de régler la balance des blancs dans des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur comme c'est le cas sous des ampoules.



Fluorescent

Règle la balance des couleurs pour un éclairage fluorescent.







 **Lumière du jour**
Règle la balance des couleurs pour des extérieurs ensoleillés.

 **Nuageux**
Règle la balance des couleurs pour un ciel nuageux.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.

ISO

Pour réduire le flou provoqué par l'obscurité ou par le déplacement des sujets, vous pouvez augmenter la sensibilité ISO.


	Automatique Définit automatiquement la sensibilité ISO.
	100 Définit à 100 la sensibilité ISO.
	200 Définit à 200 la sensibilité ISO.
	400 Définit à 400 la sensibilité ISO.
	800 Définit à 800 la sensibilité ISO.
	1600 Définit à 1600 la sensibilité ISO.

! Ce réglage est uniquement disponible en mode de capture **Normal**.


Flash

Le flash permet de prendre des photos lorsque l'éclairage est médiocre ou lorsqu'il y a un rétro-éclairage.

 **Automatique**
L'appareil photo détermine automatiquement si les conditions d'éclairage nécessitent l'utilisation du flash.


 **Flash d'appoint**
Utilisez ce réglage lorsque l'arrière-plan est plus éclairé que l'objet. Cela efface les zones d'ombre non désirées.


 **Désactiver**
Le flash est désactivé. La qualité de la photo peut parfois être meilleure sans le flash, même avec des conditions d'éclairage difficiles. Pour prendre une photo de bonne qualité sans utiliser le flash, il ne faut pas bouger la main. Utilisez le retardateur pour éviter d'obtenir des photos floues.

 **Réduction yeux rouges**
Atténue l'effet yeux rouges quand vous prenez une photo.

Retardateur.

Le retardateur permet de prendre une photo sans tenir l'appareil. Utilisez-le pour faire des autoportraits ou des photos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter tout bougé de l'appareil photo lors de la prise de vue.

 **Activer (10 s.)**
Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.

 **Activer (2 s.)**
Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où la photo est prise.

 **Désactiver**
La photo est prise dès que vous tapez sur l'écran de l'appareil.



Smile Shutter™

La fonction Smile Shutter permet de déterminer à quel type de sourire réagit l'appareil photo avant de prendre une photo.

Géolocalisation

Ajoutez des mots clés à vos photos en indiquant où vous les avez prises.

Activer

Lorsque la géolocalisation est activée, l'emplacement géographique approximatif est ajouté aux photos que vous prenez. Pour pouvoir utiliser la géolocalisation, vous devez activer les fonctions de localisation dans le menu **Réglages**. Pour que des balises de géolocalisation puissent être ajoutées à une photo, l'emplacement doit être déterminé avant la prise de vues. Votre emplacement est déterminé lorsque  s'affiche sur l'écran de l'appareil photo. Lorsque l'appareil recherche votre position,  s'affiche.

Désactiver

Lorsque la géolocalisation est désactivée, vous ne pouvez pas afficher l'endroit où vous avez pris les photos.

Afficher l'aperçu

Vous pouvez choisir d'afficher l'aperçu de la photo juste après l'avoir prise, ou de la vidéo que vous avez enregistrée.

Illimité

L'aperçu de la photo ou de la vidéo apparaît après que vous l'avez prise.



5 secondes

L'aperçu de la photo ou de la vidéo apparaît pendant 5 secondes après que vous l'avez prise.



3 secondes

L'aperçu de la photo ou de la vidéo apparaît pendant 3 secondes après que vous l'avez prise.



Désactiver

La photo ou la vidéo a été enregistrée après que vous l'avez prise, aucun aperçu n'apparaît.

! Ce réglage est seulement disponible en **Normal mode de capture**.

Lancement rapide

Les réglages de lancement rapide permettent de lancer l'appareil photo à partir de l'écran de verrouillage.



Démarrer et capturer

Une fois que vous avez tapoté l'écran, l'appareil photo sort du mode veille et une photo est prise.



Démarrer uniquement (appareil photo)

Une fois que vous avez tapoté l'écran, l'appareil photo sort du mode veille.



Démarrer et enregistrer vidéo

Une fois que vous avez tapoté l'écran, la caméra vidéo sort du mode veille et elle commence à filmer.



Démarrer uniquement (caméra)

Une fois que vous avez tapoté l'écran, la caméra vidéo sort du mode veille.



Désactiver

Touch capture

Identifiez une zone de mise au point en la touchant du doigt sur l'écran de l'appareil photo. La photo est prise dès que vous enlevez le doigt. Ce réglage n'est applicable que si le mode de mise au point est la mise au point tactile.



Activer



Désactiver

Son du déclencheur

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le son du déclencheur lorsque vous enregistrez une vidéo.

Téléchargement automatique

Envoyez automatiquement des mises à jour de photos vers un service de réseau social (SNS) présélectionné.

Stockage des données

Vous pouvez choisir où stocker vos données : sur une carte SD amovible ou dans la mémoire interne de votre appareil.



Mémoire interne

Les photos et les vidéos sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil.






Carte SD





Les photos et les vidéos sont enregistrées sur la carte SD.

Utilisation de la caméra



Pour enregistrer une vidéo en tapant sur l'écran

- 1 Activez l'appareil photo.
 - 2 Pointez l'appareil photo vers votre sujet.
 - 3 Tapez sur  pour démarrer l'enregistrement.
 - 4 Tapez sur  pour arrêter l'enregistrement.
-  Pour obtenir des résultats optimaux, filmez vos vidéos en orientation paysage.

Pour regarder des vidéos enregistrées


- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur les miniatures en haut à droite de l'écran.
- 3 Effleurez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour explorer tous les fichiers de photos et de vidéos. Les vidéos sont identifiées par .
- 4 Tapez sur  pour lire une vidéo.
- 5 Pour arrêter de lire la vidéo, tapez sur  ou sur .

Pour supprimer une vidéo



- 1 Parcourez l'écran jusqu'à la vidéo que vous souhaitez supprimer.
- 2 Tapez sur une zone vide de l'écran pour faire apparaître .
- 3 Tapez sur .
- 4 Tapez sur **OK** pour confirmer.

Utiliser les réglages de la caméra

Pour ajuster les réglages de la caméra

- 1 Activez l'appareil photo.
- 2 Tapez sur l'une des icônes de réglages de l'écran.
- 3 Pour afficher tous les réglages, tapez sur .
- 4 Sélectionnez le réglage que vous souhaitez ajuster, puis procédez aux modifications désirées.

Pour personnaliser le panneau des réglages de la caméra

- 1 Lorsque la caméra vidéo est ouverte, tapez sur  pour afficher tous les réglages.
 - 2 Touchez longuement le réglage à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.
-  Si vous faites glisser le réglage hors du panneau des réglages, la modification est annulée.

Présentation des réglages de la caméra

Résolution vidéo

Ajustez la résolution vidéo pour différents formats.

**1920×1080(16:9)**

Plein format HD (Haute Définition) au format 16:9. 1920×1080 pixels.

**1280×720(16:9)**

Format HD (Haute Définition) au format 16:9. 1280×720 pixels.

**640×480(4:3)**

Format VGA au format 4:3. 640×480 pixels.

**176×144(11:9)**

Pour enregistrer des vidéos adaptées à l'envoi par MMS. La durée d'enregistrement de ce format vidéo est limitée pour s'adapter à un MMS.

Éclairage

Utilisez l'éclairage pour enregistrer des vidéos lorsque les conditions d'éclairage ne sont pas satisfaisantes ou en présence de rétroéclairage.

 **Activer**

 **Désactiver**

Parfois, la qualité des vidéos peut être meilleure sans lumière, même avec de mauvaises conditions d'éclairage.

Mode Mise au point

La mise au point contrôle quelle partie d'une vidéo doit être nette. Lorsque la mise au point automatique continue est activée, l'appareil photo fait les ajustements nécessaires pour que la mise au point soit réalisée dans le cadre blanc.

**Autofocus simple**

L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur l'objet sélectionné. La mise au point automatique continue est activée.

**Détection de visage**

L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à cinq visages, indiqués par des cadres sur l'écran.

L'appareil photo fait la mise au point automatiquement sur le visage le plus proche. Vous pouvez aussi sélectionner le visage sur lequel effectuer la mise au point en tapant dessus sur l'écran. Lorsque vous tapez sur l'écran de l'appareil photo, un cadre vert indique le visage sélectionné pour la mise au point. La détection de visages peut être utilisée pour tous les types de scènes. La mise au point automatique continue est activée.

Retardateur

Le retardateur permet d'enregistrer une vidéo sans tenir l'appareil. Permet d'enregistrer des vidéos de groupe si vous souhaitez que tout le monde soit sur la photo. Vous pouvez également utiliser le retardateur pour éviter de faire bouger l'appareil lors de l'enregistrement des vidéos.

**Activer (10 s.)**

Définissez un délai de 10 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.


**Activer (2 s.)**

Définissez un délai de 2 secondes entre le moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo et celui où l'enregistrement de la vidéo commence.

**Désactiver**




L'enregistrement de la vidéo commence au moment où vous tapez sur l'écran de l'appareil photo.

Valeur d'exposition

 Ce réglage vous permet de définir la quantité de lumière dans l'image enregistrée. Une valeur supérieure indique une augmentation de la quantité de lumière.






Mesure

Cette fonction détermine automatiquement une exposition équilibrée en mesurant la quantité de lumière éclairant l'image que vous souhaitez enregistrer.

-  **Centrale**
Permet de régler l'exposition sur le centre de l'image.
-  **Moyenne**
Calcule l'exposition en fonction de la quantité de lumière éclairant l'ensemble de l'image.
-  **Spot**
Règle l'exposition sur la toute petite partie de l'image que vous voulez capturer.

Balance des blancs

Le réglage de la balance des blancs ajuste la balance des couleurs en fonction des conditions d'éclairage.

-  **Auto**
Pour régler automatiquement la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage.
-  **Incandescent**
Permet de régler la balance des blancs dans des conditions d'éclairage qui dégagent de la chaleur comme c'est le cas sous des ampoules.
-  **Fluorescent**
Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage fluorescent.
-  **Lumière du jour**
Pour adapter la balance des couleurs à un éclairage extérieur lumineux.
-  **Nuageux**
Pour adapter la balance des couleurs à un ciel nuageux.

Stabilisateur d'image

Lorsque vous enregistrez une vidéo, il peut être difficile de tenir l'appareil sans bouger. Le stabilisateur vous aide en corrigeant les petits mouvements de la main.

Microphone





Indiquez si vous souhaitez utiliser le fond sonore lors de l'enregistrement de vidéos.

Son du déclencheur

Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le son du déclencheur lorsque vous enregistrez une vidéo.

Lancement rapide

Les réglages de lancement rapide permettent de lancer l'appareil photo à partir de l'écran de verrouillage.

-  **Démarrer et capturer**
Une fois que vous avez tapoté l'écran, l'appareil photo sort du mode veille et une photo est prise.
-  **Démarrer uniqmt (appareil photo)**
Une fois que vous avez tapoté l'écran, l'appareil photo sort du mode veille.
-  **Démarrer et enregistrer vidéo**
Une fois que vous avez tapoté l'écran, la caméra vidéo sort du mode veille et elle commence à filmer.
-  **Démarrer uniqmt (caméra)**
Une fois que vous avez tapoté l'écran, la caméra vidéo sort du mode veille.

 Désactiver

Touch capture

Identifiez une zone de mise au point en la touchant du doigt sur l'écran de l'appareil photo. La photo est prise dès que vous enlevez le doigt. Ce réglage n'est applicable que si le mode de mise au point est la mise au point tactile.



Activer



Désactiver

Stockage des données

Vous pouvez choisir où stocker vos données : sur une carte SD amovible ou dans la mémoire interne de votre appareil.



Mémoire interne

Les photos et les vidéos sont enregistrées dans la mémoire de l'appareil.



Carte SD

Les photos et les vidéos sont enregistrées sur la carte SD.

Album

A propos d'Album

Album vous permet de visualiser des photos et de regarder des vidéos que vous avez prises avec la caméra de votre appareil. Il vous permet également de visualiser du contenu similaire que vous avez enregistré sur l'appareil. Vous pouvez ajouter des géotags à vos photos et vidéos, pour les visualiser ensuite sur une carte du monde. Dans Album, vous pouvez également visualiser des photos et des vidéos que vous avez téléchargées vers un service en ligne, par exemple, un album Web Picasa™ ou Facebook™.


Dans Album, vous pouvez également partager vos photos et vos vidéos préférées avec des amis via Bluetooth™, par e-mail et via divers services en ligne. Vous pouvez également effectuer des retouches simples sur vos photos et les utiliser comme fonds d'écran ou comme images de contact. Pour plus d'informations, voir *Connexion de votre appareil à un ordinateur*, page 113.

Onglet Album : vue d'ensemble

Les onglets suivants sont disponibles dans Album :

- **Images** – pour visualiser toutes les photos et toutes les vidéos enregistrées sur votre appareil
- **Mes albums** – visualiser sur une carte du monde vos photos et vos vidéos géolocalisées

Pour ouvrir Album


- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Album**.

- Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez l'appareil latéralement, cochez la case **Rotation auto de l'écran** sous **Réglages > Affichage**.

Mobile BRAVIA® Engine

La technologie Mobile BRAVIA® Engine de Sony pour les téléphones portables améliore la qualité de visionnage des photos et vidéos après les avoir prises, vous donnant des images plus claires, plus nettes et plus naturelles. Le mode Mobile BRAVIA® Engine est activé par défaut, mais vous pouvez le désactiver si vous souhaitez économiser votre batterie.

Pour activer Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages > Affichage**.
- 3 Cochez la case **Mobile BRAVIA Engine 2** si elle n'est pas déjà sélectionnée.

Visualiser des photos et des vidéos dans l'onglet Images

Dans l'onglet **Images** d'Album, vous pouvez visualiser vos photos et vos vidéos en vue mosaïque.

Présentation de l'onglet Images



- 1 Vue mosaïque des photos et des vidéos.
- 2 Afficher les options du menu.
- 3 Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour visualiser le contenu.
- 4 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser.
- 5 La durée et le nombre des éléments dans le groupe ci-dessous.


Pour afficher des photos et des vidéos en vue mosaïque

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Album**. Toutes les photos et toutes les vidéos sont affichées dans une grille par ordre chronologique. Les vidéos sont indiquées par .
 - 3 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser.
 - 4 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
- 💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez l'appareil latéralement, cochez la case **Rotation auto de l'écran** sous **Réglages > Affichage**.

Pour modifier la taille des miniatures dans Album

- Lorsque vous visualisez dans Album des miniatures de photos et de vidéos, pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts ou au contraire rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

Pour travailler dans Album avec des lots de photos ou de vidéos

- 1 Lorsque vous visualisez des miniatures de photos et de vidéos dans Album, tapez sur  et tapez sur **Sélectionner éléments** pour activer le mode sélection.
 - 2 Tapez sur les éléments sur lesquels vous voulez travailler. Les éléments sélectionnés sont signalés par un cadre bleu.
 - 3 Utilisez les outils de la barre d'outils en haut de l'écran pour travailler sur les éléments que vous avez sélectionnés.
- 💡 Pour activer le mode sélection, vous pouvez également toucher longuement un élément jusqu'à ce que son cadre devienne bleu. Vous pouvez alors taper sur d'autres éléments afin de les sélectionner.

Visualiser des photos et des vidéos dans l'onglet Mes albums

Les onglets suivants sont disponibles dans Mes albums :

- **Albums de l'appareil photo** – permet de visualiser toutes les photos et toutes les vidéos enregistrées sous l'onglet Albums caméra.
- **Mémoire interne** – permet de visualiser toutes les photos et toutes les vidéos enregistrées dans la mémoire interne de l'appareil.
- **Ma carte SD** – permet de visualiser toutes les photos et toutes les vidéos enregistrées sur une carte mémoire amovible de l'appareil.

Présentation de l'onglet Mes albums




- 1 Visualiser des photos et des vidéos à l'aide du service en ligne PlayMemories.
- 2 Visualiser des photos et des vidéos sur Facebook™.
- 3 Visualiser des photos et des vidéos sur Picasa™.
- 4 Visualiser vos photos sur une carte.
- 5 Visualiser toutes les photos et toutes les vidéos enregistrées dans la mémoire interne de l'appareil.
- 6 Visualiser toutes les photos et toutes les vidéos enregistrées sur la carte mémoire amovible.
- 7 Visualiser vos photos en mode globe.
- 8 Visualiser toutes les photos et toutes les vidéos enregistrées sous l'onglet Albums caméra.

Pour afficher du contenu en vue liste dans l'onglet Album de l'appareil photo

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Album** > **Mes albums** > **Albums de l'appareil photo**.
 - 3 Tapez sur le dossier que vous voulez ouvrir. Son contenu apparaît dans une mosaïque triée par ordre chronologique. Les vidéos sont indiquées par .
 - 4 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser.
 - 5 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
- 💡 Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez l'appareil latéralement, cochez la case **Rotation auto de l'écran** sous **Réglages** > **Affichage**.

Pour afficher du contenu en vue liste dans l'onglet Mémoire interne

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Album > Mes albums > Mémoire interne**.
 - 3 Tapez sur le dossier que vous voulez ouvrir. Son contenu apparaît dans une mosaïque triée par ordre chronologique. Les vidéos sont indiquées par .
 - 4 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser.
 - 5 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
-  Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez l'appareil latéralement, cochez la case **Rotation auto de l'écran** sous **Réglages > Affichage**.

Pour afficher du contenu en vue liste dans l'onglet Ma carte SD

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Album > Mes albums > Ma carte SD**.
 - 3 Tapez sur le dossier que vous voulez ouvrir. Son contenu apparaît dans une mosaïque triée par ordre chronologique. Les vidéos sont indiquées par .
 - 4 Tapez sur une photo ou une vidéo pour la visualiser.
 - 5 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.
-  Si l'orientation de l'écran ne change pas automatiquement lorsque vous tournez l'appareil latéralement, cochez la case **Rotation auto de l'écran** sous **Réglages > Affichage**.


Travailler sur des photos dans Album

Vous pouvez éditer des photos dans Album. Vous pouvez, par exemple, rogner des photos, les associer à des contacts ou les utiliser comme fond d'écran.

Pour effectuer un zoom sur une photo

- Lorsque vous regardez une photo, tapez deux fois sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Tapez deux fois à nouveau pour effectuer un zoom arrière.
- Lorsque vous regardez une photo, écartez deux doigts pour effectuer un zoom avant ou serrez les deux doigts comme pour pincer pour effectuer un zoom arrière.


Pour voir un diaporama de vos photos

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Diaporama** afin de commencer à faire défiler toutes les photos d'un album.
- 2 Tapez sur une photo pour fermer le diaporama.

Pour regarder un diaporama de vos photos avec de la musique

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Sélectionnez la musique et le thème à utiliser pour le diaporama, puis tapez sur . L'application Album analyse vos photos et utilise les données musicales de SensMe™ pour exécuter un diaporama.
- 3 Pour interrompre l'exécution du diaporama, tapez sur l'écran afin d'afficher les commandes, puis tapez sur .

Pour faire pivoter une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Sélectionnez **Pivoter à gauche** ou **Pivoter**. La photo est enregistrée dans la nouvelle orientation.

Pour rogner une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Rogner**.
- 2 Touchez longuement le bord de la zone de rognage pour l'ajuster. Lorsque les carrés aux extrémités disparaissent, faites glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour redimensionner le cadre.
- 3 Pour redimensionner en même temps tous les côtés du cadre de rognage, touchez longuement l'un des quatre angles pour faire disparaître les carrés sur les extrémités, puis faites glisser l'angle.
- 4 Pour déplacer la zone de rognage vers une autre zone de la photo, touchez longuement l'intérieur de la zone, puis faites-la glisser vers l'emplacement approprié.
- 5 Pour enregistrer une copie de la photo que vous avez rognée, tapez sur **Rogner**. La version originale non rognée est conservée sur votre appareil.


Pour utiliser une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Utiliser comme**.
- 2 Sélectionnez une option dans la liste qui apparaît.
- 3 Procédez comme il convient pour utiliser la photo.


Pour modifier une photo

- Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Modifier photo**.

Pour partager une photo


- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Dans le menu qui s'affiche, tapez sur l'application à l'aide de laquelle vous voulez partager la photo, puis procédez comme vous l'indique l'application pour envoyer cette photo.

Pour ajouter un géotag à une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  afin d'ouvrir l'écran de carte.
- 2 Recherchez l'emplacement souhaité et tapez dessus pour placer la photo sur la carte.
- 3 Pour ajuster l'emplacement de la photo, tapez sur l'endroit de la carte où vous voulez déplacer la photo.
- 4 Lorsque vous avez fini, tapez sur **OK** pour enregistrer le géotag et revenir à l'afficheur de photos.

-  Lorsqu'une photo est géolocalisée,  apparaît avec les informations d'emplacement. Vous pouvez taper sur cette icône pour visualiser la photo sur une carte.

Pour supprimer une photo

- 1 Lorsque vous visualisez une photo, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur .
- 2 Appuyez sur **OK**.

Travailler sur des vidéos dans Album

Album vous permet de regarder des vidéos que vous avez prises avec la caméra, que vous avez téléchargées ou que vous avez copiées vers votre appareil. Vous pouvez également partager vos vidéos en les envoyant, par exemple, vers des services en ligne.

Pour lire une vidéo

- 1 Dans Album, ouvrez l'onglet **Images** ou l'onglet **Mes albums**.
- 2 En vue mosaïque ou en vue liste, repérez la vidéo que vous voulez ouvrir.
- 3 Tapez sur la vidéo pour la lire.
- 4 Si les contrôles de lecture ne sont pas affichés, tapez sur l'écran pour les afficher. Pour masquer les contrôles, tapez à nouveau sur l'écran.

Pour mettre une vidéo en pause

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Appuyez sur (II).


Pour faire défiler une vidéo rapidement vers l'avant ou vers l'arrière

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Faites glisser l'indicateur de la barre de progression vers la gauche pour revenir en arrière, ou vers la droite pour accélérer.


Régler le volume d'une vidéo

- Appuyez sur la touche de volume.

Pour partager une vidéo

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  > **Partager**.
 - 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis procédez comme nécessaire pour l'envoyer.
- ! Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ou transférer les éléments protégés par copyright. L'envoi de certains éléments peut également être impossible si la taille du fichier est trop importante.


Pour supprimer une vidéo

- 1 Dans Album, recherchez la vidéo que vous voulez supprimer.
- 2 Touchez longuement la vidéo pour activer le mode sélection. Le cadre de la miniature devient bleu lorsqu'il est sélectionné.
- 3 Tapez sur , puis sur **OK**.

Affichage de vos photos sur une carte

Si vous activez la détection d'emplacement lorsque vous prenez des photos, vous pourrez utiliser ultérieurement les informations ainsi collectées. Par exemple, vous pourrez visualiser vos photos sur une carte pour montrer à votre famille et à vos amis où vous étiez lorsque vous avez pris la photo. L'on parle également de géolocalisation pour désigner les informations d'emplacement. Lorsque vous activez la détection d'emplacement, vous pouvez sélectionner d'utiliser les satellites GPS ou les réseaux sans fil, ou les deux, pour déterminer votre position.

Présentation de l'onglet Cartes

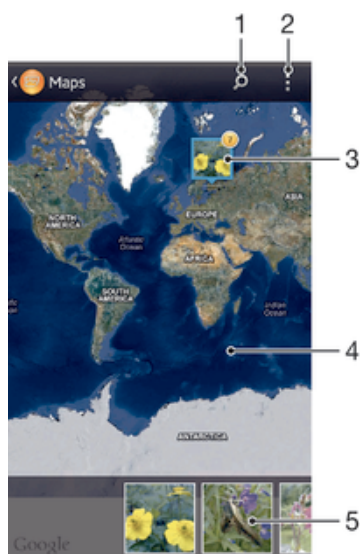



- 1 Recherchez un emplacement sur la carte.
- 2 Afficher les options du menu.
- 3 Un groupe de photos et/ou de vidéos géolocalisées au même endroit.
- 4 Tapez deux fois pour effectuer un zoom avant. Pincez pour effectuer un zoom arrière. Faites glisser pour voir d'autres parties de la carte.
- 5 Miniatures du groupe sélectionné de photos et/ou de vidéos. Tapez sur un élément pour le voir en plein écran.

Pour activer la détection d'emplacement

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Services de localisation**.
- 3 Cochez les cases **Satellites GPS** et/ou **Service de localisation**.



Pour visualiser dans Album des photos géolocalisées sur une carte

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Album** > **Mes albums** > **Cartes**.
- 3 Tapez sur une photo pour la voir en plein écran.
- 4 Si plusieurs photos ont été prises au même endroit, une seule d'entre elles apparaît sur la carte. Le nombre total de photos apparaît dans l'angle supérieur droit, par exemple, . Pour visualiser ces photos, tapez sur la photo de couverture, puis tapez sur l'une des miniatures en bas de l'écran.


-  Lorsque, dans l'afficheur de photos, vous visualisez une photo géolocalisée, vous pouvez toucher l'écran pour afficher les barres d'outils ; tapez ensuite sur  pour visualiser la photo sur la carte.

Pour visualiser sur un globe dans Album des photos géolocalisées

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Album** > **Mes albums** > **Globe**.
- 3 Tapez sur une photo pour la voir en plein écran.
- 4 Si plusieurs photos ont été prises au même endroit, une seule d'entre elles apparaît sur la carte. Le nombre total de photos apparaît dans l'angle supérieur droit, par exemple, . Pour visualiser ces photos, tapez sur la photo de couverture, puis tapez sur l'une des miniatures en bas de l'écran.

-  Lorsque, dans l'application d'appareil photo, vous visualisez une photo géolocalisée, vous pouvez toucher l'écran pour afficher les barres d'outils ; tapez ensuite sur  pour visualiser la photo sur la carte.

Pour ajouter un géotag en affichant la carte dans Album

- 1 Lorsque vous affichez la carte dans Album, tapez sur , puis tapez sur **Ajouter géolocalisation**.
- 2 Recherchez la photo que vous voulez ajouter au géotag, et tapez dessus.
- 3 Sur la carte, tapez sur l'emplacement souhaité pour définir le géotag, puis tapez sur **OK**.

Pour modifier le géotag d'une photo dans Album

- 1 Lorsque vous visualisez une photo sur la carte dans Album, touchez longuement la photo jusqu'à ce que son cadre devienne bleu.
- 2 Faites glisser la photo vers le nouvel emplacement.

-  Au lieu de faire glisser, vous pouvez également taper sur l'emplacement désiré sur la carte.

Pour changer de vue carte dans Album

- Lorsque vous visualisez la carte dans Album, tapez sur , puis sélectionnez **Affichage classique** ou **Affichage satellite**.

Visualiser des albums en ligne


Dans Album, vous pouvez visualiser les photos et les vidéos que vous amis et vous avez téléchargées vers des services en ligne, comme Picasa™ et Facebook™. Vous pouvez visualiser les commentaires de vos amis et ajouter les vôtres.

Présentation des services en ligne



- 1 Service en ligne actif.
- 2 Nom de l'album en ligne.
- 3 Nombre d'éléments dans l'album en ligne.
- 4 Rafraîchir.
- 5 Afficher les options du menu.


Pour visualiser dans Album des photos provenant de services en ligne

- 1 Vous devez vous être inscrit au service en ligne que vous voulez utiliser, Facebook™, par exemple.
- 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Album > Mes albums**.
- 4 Tapez sur le service en ligne qui vous intéresse.
- 5 Tapez sur **Se connecter**. Tous les albums en ligne disponibles que vous avez téléchargés vers le service s'affichent.
- 6 Tapez sur un album pour voir son contenu, puis tapez sur une photo de cet album.
- 7 Effleurez l'écran vers la gauche pour afficher la photo ou la vidéo suivante. Effleurez l'écran vers la droite pour afficher la photo ou la vidéo précédente.

Pour visualiser et ajouter des commentaires au contenu d'un album en ligne

- 1 Lorsque vous visualisez une photo d'un album en ligne, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  pour visualiser les commentaires.
- 2 Pour visualiser d'autres commentaires, faites défiler l'écran vers le bas.
- 3 Pour ajouter vos propres commentaires, entrez-les au bas de l'écran, puis tapez sur **Publier**.

Pour dire sur Facebook™ que vous aimez une photo ou une vidéo

- Tout en visualisant une photo ou une vidéo de l'un de vos albums Facebook™, tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  pour indiquer sur Facebook™ que vous « aimez » cette photo ou cette vidéo.

Films

A propos de Films

L'application Films vous permet de regarder des films et d'autres contenus vidéo que vous avez enregistrés sur votre téléphone. Elle vous permet également de récupérer pour chaque film des posters, des résumés d'intrigue, ainsi que des informations de classification et de casting. Vous pouvez également regarder des films sur d'autres appareils qui sont connectés au même réseau.

- ! Les vidéos prises avec la caméra de votre téléphone s'affichent dans Album et non dans Films.

Présentation de Films



- 1 Toutes les catégories de vidéos disponibles sur votre appareil.
- 2 Parcourir tous les films.
- 3 Parcourir du contenu sur d'autres appareils DLNA Certified™.
- 4 Parcourir toutes les émissions de TV.
- 5 Gérer du contenu Video Unlimited™.
- 6 Afficher les options du menu.



- ! Video Unlimited™ n'est pas forcément disponible dans tous les pays ni toutes les régions.

Utiliser Films


Pour lire une vidéo dans Films

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur puis sur **Films**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de vidéo et recherchez la vidéo que vous voulez lire.
- 3 Tapez sur la vidéo que vous voulez sélectionner, puis tapez sur pour la lire.
- 4 Pour afficher ou masquer les commandes, tapez sur l'écran.
- 5 Pour mettre la vidéo en pause, tapez sur .
- 6 Pour revenir en arrière, faites glisser vers la gauche le marqueur de la barre d'avancement. Pour avancer rapidement, faites glisser vers la droite le marqueur de la barre d'avancement.




Pour lire une vidéo en plein écran

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Appuyez sur .
- 💡 Pour lire la vidéo dans son format d'origine, tapez sur .


Pour partager une vidéo

- 1 Lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, tapez sur , puis tapez sur **Partager**.
- 2 Dans le menu qui s'ouvre, tapez sur l'application que vous souhaitez utiliser pour partager la vidéo sélectionnée, puis procédez comme nécessaire pour l'envoyer.



Pour obtenir manuellement des informations sur un film

- 1 Vérifiez que votre appareil dispose bien d'une connexion de données active.
 - 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Films**.
 - 3 Tapez sur , puis assurez-vous que la case **Obtenir les détails des vidéos** est bien cochée.
 - 4 Ouvrez l'onglet Films ou Émissions de TV et recherchez la miniature du fichier à propos duquel vous souhaitez obtenir des informations.
 - 5 Appuyez pendant quelques secondes sur la miniature de la vidéo, puis tapez sur **Recherche d'infos**.
 - 6 Dans le champ de recherche, entrez les mots clés de la vidéo, puis tapez sur la touche de confirmation présente sur le clavier. Toutes les correspondances s'affichent dans une liste.
 - 7 Sélectionnez un résultat de recherche, puis tapez sur **Terminé**. Le téléchargement des informations commence.
- ! Par ailleurs, vous recevez automatiquement des informations sur les nouvelles vidéos qui sont ajoutées lorsque l'application Films est ouverte et que la case **Obtenir les détails des vidéos** est cochée. Des frais sont susceptibles de s'appliquer pour la transmission des données.
- 💡 Si les informations reçues ne sont pas les bonnes, tapez sur  et refaites une recherche avec d'autres mots clés.


Pour effacer les informations relatives à une vidéo

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Films**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de vidéo et recherchez la vidéo que vous voulez éditer.
- 3 Appuyez pendant quelques secondes sur la miniature de la vidéo, puis tapez sur **Effacer les infos**.


Pour lire une vidéo sur un appareil externe

- 1 Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Films** > .
- 3 Tapez sur **Throw**, puis sélectionnez un appareil dans la liste.
- 4 Sélectionnez la vidéo que vous voulez regarder.

Pour modifier les réglages sonores pendant la lecture d'une vidéo

- 1 Pendant la lecture d'une vidéo, tapez sur l'écran pour afficher les commandes.
- 2 Tapez sur , puis sur **Réglages son**.
- 3 Cochez les cases des réglages sonores que vous voulez activer.
- 4 Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK**.

Pour supprimer une vidéo

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur , puis sur **Films**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de vidéo et recherchez la vidéo que vous voulez supprimer.
- 3 Touchez longuement la miniature de la vidéo, puis tapez sur **Supprimer** dans la liste qui s'affiche.
- 4 Tapez à nouveau sur **Supprimer** pour confirmer.

Video Unlimited™

À propos de Video Unlimited™










Avec Video Unlimited™, vous pouvez louer et acheter des vidéos que vous pourrez regarder non seulement sur votre téléphone, mais aussi sur PC, PlayStation® Portable (PSP®) et PlayStation® 3. Faites votre choix dans les dernières sorties de Hollywood, dans des films d'action, des comédies, des classiques, etc.

- ! Video Unlimited™ n'est pas forcément disponible dans tous les pays ni toutes les régions.

Pour ouvrir Video Unlimited™


- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur .

Présentation du menu Video Unlimited™

	Afficher les informations de votre compte
	Rechercher une vidéo.
	Afficher l'état du téléchargement pour l'ensemble de vos éléments
	Afficher et modifier les réglages de votre compte, de vos achats et de vos téléchargements
	Ajouter la vidéo en cours à une liste de souhaits
	Supprimer tous les éléments de votre liste de souhaits
	Supprimer la vidéo en cours de visualisation de la liste de souhaits
	Partager des informations sur la vidéo en cours sur un réseau social, par email, Bluetooth ou tout autre méthode
	Afficher les informations légales

- ! Le menu Video Unlimited™ est dynamique, ce qui signifie que toutes les options ne sont pas toujours disponibles. Par exemple, l'option de suppression de tous les éléments de votre liste de souhaits est uniquement disponible lorsque vous affichez la liste.

Pour ouvrir le menu Video Unlimited™

- Ouvrez **Video Unlimited**, puis appuyez sur .

Créer un compte Video Unlimited™

Vous devez créer un compte Video Unlimited™ pour acheter ou louer des films via le service Video Unlimited™. Si vous possédez déjà un compte réseau PlayStation®, vous pouvez l'utiliser à la place du compte Qriocity.

Exploration de la sélection Video Unlimited™

Parcourez les vidéos par catégorie ou saisissez du texte pour rechercher un élément particulier. Vous pouvez également afficher un aperçu des vidéos qui vous intéressent.

Louer ou acheter une vidéo

Lorsque vous louez une vidéo, vous disposez d'une période de temps donnée pour la regarder. Cette période varie d'un marché à l'autre. Vous pouvez également télécharger une vidéo achetée vers la plupart des appareils Sony™ connectés à votre compte Video Unlimited™.

Présentation des notifications Video Unlimited™

Lorsque vous achetez ou louez des vidéos, les notifications suivantes peuvent s'afficher :



Le téléchargement de la vidéo est terminé



Le téléchargement a échoué. Vous devez vérifier que, par exemple, votre appareil est connecté à un réseau Wi-Fi® et que vous avez assez d'espace libre sur votre carte mémoire.



Le téléchargement de la vidéo est en cours



Le téléchargement est interrompu



Confirmation d'achat réussi



La période de compte à rebours de la location a commencé

Pour regarder une vidéo de Video Unlimited™

Vous pouvez regarder des vidéos que vous avez louées ou achetées sur la plupart des appareils Sony™ connectés à votre compte Video Unlimited™.

Présentation du menu Vidéo

Lorsque vous regardez une vidéo dans Video Unlimited™, vous pouvez ouvrir un menu comportant les options suivantes :



Supprimer la vidéo en cours.



Afficher des informations sur la vidéo en cours.



Modifier la langue audio.



Modifier la langue des sous-titres ou retirer les sous-titres.

Navigateur Web

A propos du navigateur Web

Sur de nombreux marchés, une version du navigateur Web Google Chrome™ pour appareils Android™ est fournie préinstallée. Vous trouverez des informations détaillées sur Google Chrome™ en allant sur <http://support.google.com/chrome>.

- ! Google Chrome™ n'est pas disponible sur tous les marchés.

Pour ouvrir le navigateur Web

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur .

Connectiv 

Se connecter   des r seaux sans fil

La technologie vous permet d'acc der   Internet depuis votre appareil via le **Wi-Fi** . Cela vous permet de naviguer sur le Web et de partager des fichiers multim dia avec d'autres appareils DLNA Certified™ (TV, ordinateurs et tablettes) pr sents sur le m me r seau **Wi-Fi** .

Si votre soci t  ou votre organisation dispose d'un r seau priv  virtuel (VPN), vous pouvez vous connecter   ce r seau avec votre appareil. Vous pouvez utiliser un VPN pour acc der aux intranets et autres services internes de votre soci t .

Avant d'utiliser le Wi-Fi





Pour pouvoir parcourir Internet en utilisant une connexion **Wi-Fi** , vous devez commencer par rechercher un r seau **Wi-Fi** disponible et vous y connecter avant d'ouvrir le navigateur Internet. L'intensit  du signal du r seau **Wi-Fi** peut varier en fonction de l'endroit o  vous utilisez l'appareil. Se rapprocher du point d'acc s **Wi-Fi** permet d'augmenter l'intensit  du signal.

Pour activer le Wi-Fi

- 1 Dans votre ** cran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **R glages** .
- 3 Faites glisser le curseur   c t  de **Wi-Fi** vers la droite pour activer le **Wi-Fi** .

! L'activation du **Wi-Fi** peut prendre quelques secondes.


Pour vous connecter   un r seau Wi-Fi

- 1 Dans l'** cran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **R glages** .
- 3 V rifiez que la fonction **Wi-Fi** est bien activ e. Appuyez sur **Wi-Fi** .
- 4 Les r seaux **Wi-Fi** disponibles s'affichent. Les r seaux disponibles peuvent  tre soit ouverts, soit s curis s. Les r seaux ouverts sont d sign s par  et les r seaux s curis s, par  en regard du nom du r seau **Wi-Fi** .
- 5 Tapez sur un r seau **Wi-Fi** pour vous y connecter. Si vous essayez de vous connecter   un r seau s curis , saisissez le mot de passe de ce dernier. Lorsque vous  tes connect ,  est affich  dans la barre d' tat.


! Votre appareil m moris  les r seaux **Wi-Fi** auxquels vous vous connectez. La prochaine fois que vous serez   port e d'un r seau **Wi-Fi** auquel vous vous  tes pr c demment connect , votre appareil s'y connectera automatiquement.

💡 Il arrive que, dans certains endroits, les r seaux **Wi-Fi** ouverts vous demandent de vous identifier sur une page Web avant de vous donner acc s au r seau. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur du r seau **Wi-Fi** concern .


Connexion   un autre r seau Wi-Fi

- 1 Dans votre ** cran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **R glages** > **Wi-Fi**. Les r seaux Wi-Fi d tect s s'affichent.
- 3 Pour vous connecter   un autre r seau Wi-Fi™, tapez dessus.

Pour rechercher des r seaux Wi-Fi manuellement

- 1 Dans votre ** cran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **R glages** > **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Rechercher**.
- 4 Pour vous connecter   un r seau **Wi-Fi** , tapez sur le nom du r seau.

Pour ajouter manuellement un réseau Wi-Fi®

- 1 Veillez à ce que **Wi-Fi®** soit bien activé.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi** .
- 4 Tapez sur **+**.
- 5 Saisissez le **SSID du réseau** du réseau.
- 6 Tapez sur le champ **Sécurité** pour sélectionner un type de sécurité.
- 7 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 8 Tapez sur **Enregistrer**.



! Le nom du réseau **Wi-Fi®** peut être indiqué comme SSID (Service Set Identifier), ESSID, point d'accès, etc. Contactez l'administrateur du réseau **Wi-Fi®** pour connaître le nom SSID du réseau et son mot de passe.

Paramètres avancés Wi-Fi®


État du réseau Wi-Fi®

Lorsque vous êtes connecté à un réseau **Wi-Fi®** ou lorsque des réseaux **Wi-Fi®** sont disponibles à proximité, il est possible de connaître l'état de ces réseaux **Wi-Fi®** . Vous pouvez également configurer l'appareil pour être averti lorsque ce dernier détecte un réseau **Wi-Fi®** ouvert.

Activer les notifications du réseau Wi-Fi®

- 1 Activez le **Wi-Fi®**, si ce n'est déjà fait.
- 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur **Options avancées**.
- 6 Cochez la case **Notification de réseau**.

Afficher les informations détaillées d'un réseau Wi-Fi® connecté



- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Tapez sur le réseau **Wi-Fi®** auquel vous êtes actuellement connecté. Les informations détaillées sur le réseau s'affichent.

Politique de veille Wi-Fi®

En ajoutant une politique de veille **Wi-Fi®** , vous pouvez spécifier à quel moment passer du **Wi-Fi®** aux données mobiles.

! Si vous n'êtes pas connecté à un réseau **Wi-Fi®** , l'appareil utilise une connexion de données mobile pour accéder à Internet (si vous avez configuré et activé une connexion de données mobile sur votre appareil).

Ajouter une politique de veille Wi-Fi®

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Wi-Fi**.
- 3 Appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Options avancées**.
- 5 Appuyez sur **Wi-Fi actif en veille**.
- 6 Sélectionnez une option.

Partager la connexion de données mobiles

Vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre appareil avec un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Cette procédure s'appelle le tethering (ou le partage de connexion) USB. Vous pouvez également partager la connexion de données de votre appareil avec jusqu'à huit appareils à la fois en transformant votre téléphone en point d'accès **Wi-Fi®** portable.

Lorsque votre appareil partage sa connexion de données, les icônes suivantes doivent s'afficher dans le panneau des notifications ou dans la barre d'état :



Le tethering USB est actif



Le point d'accès **Wi-Fi®** portable est actif

Pour partager les données de connexion en utilisant un câble USB

- 1 Désactivez toutes les connexions de câble USB vers votre appareil.
- 2 En utilisant le câble USB livré avec votre appareil, connectez ce dernier à un ordinateur.
- 3 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur
- 4 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Partage connex. & point accès mob..**
- 5 Cochez la case **Via USB**.
- 6 Pour arrêter le partage de votre connexion de données, désélectionnez la case **Via USB** ou débranchez le câble USB.

! Vous ne pouvez pas partager en même temps via un câble USB la connexion de données de votre appareil et la carte SD.

💡 Il est possible que vous deviez préparer votre ordinateur à établir une connexion réseau via le câble USB. Vous trouverez les informations les plus à jour en allant sur www.android.com/tether.

Pour utiliser votre appareil en tant que point d'accès Wi-Fi® portable

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Partage connex. & point accès mob..**
- 3 Tapez sur **Réglages point d'accès Wi-Fi mobile** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Saisissez le **SSID du réseau** du réseau. Tapez sur le champ **Sécurité** pour sélectionner un type de sécurité.
- 5 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 6 Tapez sur **Enregistrer**.
- 7 Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**. Votre appareil commence à diffuser son nom de réseau Wi-Fi (SSID). Jusqu'à huit ordinateurs ou appareils peuvent désormais être connectés à ce réseau.
- 8 Désélectionnez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** lorsque vous souhaitez arrêter de partager votre connexion de données via Wi-Fi®.

Pour renommer et sécuriser votre point d'accès mobile


- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **Partage connex. & point accès mob..**
- 3 Tapez sur **Réglages point d'accès Wi-Fi mobile** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
- 4 Saisissez le **SSID du réseau** du réseau.
- 5 Tapez sur le champ **Sécurité** pour sélectionner un type de sécurité.
- 6 Saisissez un mot de passe, le cas échéant.
- 7 Tapez sur **Enregistrer**.

Réseaux privés virtuels (VPN)


Vous pouvez utiliser votre appareil pour vous connecter à des réseaux privés virtuels (VPN) vous permettant d'accéder de l'extérieur à des ressources situées dans l'enceinte d'un réseau local sécurisé. Par exemple, des connexions VPN sont fréquemment utilisées par des entreprises et des institutions d'éducation pour des utilisateurs devant accéder à des intranets ainsi que d'autres services internes lorsqu'ils sont en dehors du réseau interne, durant un déplacement par exemple.

Les connexions VPN peuvent être configurées de nombreuses manières, selon le réseau. Certains réseaux peuvent exiger le transfert et l'installation d'un certificat de sécurité sur votre appareil. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière de configurer une connexion à votre réseau privé virtuel, contactez l'administrateur réseau de votre société ou organisation.

Pour ajouter un réseau privé virtuel (VPN)

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **VPN**.
- 3 Appuyez sur **Ajout de réseau VPN**.
- 4 Sélectionnez le type de VPN à ajouter.
- 5 Saisissez les paramètres de votre VPN.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour se connecter à un réseau privé virtuel (VPN)

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...** > **VPN**.
- 3 Dans la liste des réseaux disponibles, tapez sur le VPN auquel vous souhaitez vous connecter.
- 4 Saisissez les informations requises.
- 5 Appuyez sur **Se connecter**.

Pour vous déconnecter d'un réseau privé virtuel

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 2 Tapez sur la notification de la connexion VPN pour la désactiver.

Partager du contenu avec des appareils DLNA Certified™


Vous pouvez visualiser ou écouter sur d'autres appareils (TV ou ordinateur, par exemple) du contenu multimédia enregistré sur votre appareil. Pour que le contenu puisse être partagé, ces appareils doivent être DLNA (Digital Living Network Alliance) Certified™ et ils doivent être connectés au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil. Vous pouvez également visualiser ou écouter sur votre appareil du contenu provenant d'autres appareils DLNA Certified™.

Après avoir configuré le partage de contenu entre appareils, vous pourrez, par exemple, écouter sur votre appareil des fichiers de musiques stockés sur votre ordinateur ou regarder sur un grand écran TV des photos prises avec l'appareil photo de votre appareil.


Lire sur votre appareil des fichiers provenant d'appareils DLNA Certified™

Lorsque vous lisez sur votre appareil des fichiers provenant d'un autre appareil DLNA Certified™, cet autre appareil fait office de serveur. En d'autres termes, il partage son contenu sur un réseau. Le partage de contenu doit être activé sur l'appareil serveur et ce dernier doit autoriser votre appareil à lui accéder. Il doit également être connecté au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.


Pour écouter sur votre appareil un morceau de musique partagé

- 1 Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **WALKMAN**.
- 3 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir la bibliothèque de musique.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 5 Explorez les dossiers de cet appareil et sélectionnez le morceau de musique que vous voulez écouter. La lecture du morceau démarre automatiquement.

Pour lire sur votre appareil une vidéo partagée

- 1 Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **Films** > **Appareils**.
- 3 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 4 Explorez les dossiers de cet appareil et sélectionnez la vidéo que vous voulez lire.





Pour visualiser sur votre appareil une photo partagée

- 1 Vérifiez que les appareils avec lesquels vous voulez partager des fichiers sont bien connectés au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Album** > **Mes albums**. Tous vos albums en ligne disponibles s'affichent ainsi que tous les appareils connectés.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils connectés.
- 5 Explorez les dossiers de l'appareil connecté et sélectionnez une photo pour la visualiser.

Préparer la lecture de contenu de l'appareil sur des appareils DLNA Certified™

Pour pouvoir visionner ou écouter des fichiers multimédia de votre appareil sur des appareils DLNA Certified™, vous devez d'abord configurer le partage de fichiers sur votre appareil. L'on appelle appareils clients les appareils avec lesquels vous partagez du contenu. Une TV, par exemple, un ordinateur ou une tablette pourront faire office d'appareils clients. Votre appareil joue le rôle d'un serveur multimédia lorsqu'il met du contenu à la disposition d'appareils clients. Lorsque vous configurez le partage de fichiers sur votre appareil, vous devez également accorder des autorisations d'accès aux appareils clients. Une fois ces autorisations accordées, ces appareils apparaîtront comme des appareils enregistrés. Les appareils en attente d'autorisations d'accès sont répertoriés comme appareils en attente.




Pour configurer le partage de fichiers avec d'autres appareils DLNA Certified™

- 1 Connectez votre appareil à un réseau **Wi-Fi®**.
 - 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
 - 3 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir la bibliothèque de musique.
 - 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
 - 5 Pour activer la fonction **Partager les contenus**, faites glisser le curseur.  apparaît dans la barre d'état. Votre appareil peut maintenant fonctionner comme un serveur média.
 - 6 Connectez votre ordinateur ou les autres appareils au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
 - 7 Une notification apparaît dans la barre d'état de votre appareil. Ouvrez la notification et définissez les autorisations d'accès des autres appareils.
- ! Les instructions décrites ci-dessus peuvent différer selon les appareils clients utilisés. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil client. Si l'appareil ne parvient pas à se connecter, vérifiez que votre réseau **Wi-Fi®** est opérationnel.
- ☀ Si vous refermez la vue **Serveur multimédia**, la fonction continue de s'exécuter à l'arrière-plan.




Pour cesser de partager des fichiers avec d'autres appareils DLNA Certified™

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir l'audiothèque.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
- 4 Faites glisser le curseur pour désactiver la fonction **Partager les contenus**.




Pour définir les permissions d'accès pour un appareil en attente d'autorisation

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur .
- 2 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir l'audiothèque.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils en attente**.
- 5 Sélectionnez un niveau de permission d'accès.

Pour modifier le nom d'un périphérique enregistré

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir l'audiothèque.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
- 4 Sélectionnez un périphérique dans la liste **Appareils enregistrés**, puis sélectionnez **Modifier le nom**.
- 5 Entrez le nouveau nom du périphérique.

Pour modifier le niveau d'accès d'un périphérique enregistré

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir l'audiothèque.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
- 4 Sélectionnez un appareil dans la liste **Appareils enregistrés**.
- 5 Tapez sur **Changer niveau d'accès** et sélectionnez une option.

Pour savoir comment partager du contenu avec d'autres appareils DLNA Certified™




- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur .
- 2 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir l'audiothèque.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Serveur multimédia**.
- 4 Appuyez sur .

Lire des fichiers sur un appareil Digital Media Renderer

La technologie DLNA™ vous permet d'envoyer du contenu multimédia enregistré sur votre appareil vers un autre appareil connecté au même réseau **Wi-Fi®**. Cet autre appareil doit être capable de fonctionner comme appareil Digital Media Renderer (DMR), c'est-à-dire comme appareil capable de rendre ou lire du contenu reçu de votre appareil. Exemples d'appareils DMR : une TV dotée de la fonction DLNA ou un PC tournant sous Windows® 7 ou plus élevé.




- ! Les paramètres d'activation de Digital Media Renderer sont variables en fonction de l'appareil utilisé. Pour plus de détails, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'appareil en question.

Pour visualiser sur un appareil DMR des photos ou des vidéos provenant de votre appareil

- 1 Vérifiez que vous avez correctement configuré l'appareil DMR et que ce dernier est bien connecté au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Album**.
- 4 Recherchez et ouvrez le fichier que vous voulez visualiser.
- 5 Tapez sur l'écran pour afficher les barres d'outils, puis tapez sur  et sélectionnez l'appareil DMR avec lequel partager votre contenu. La lecture des fichiers sélectionnés commencera dans l'ordre chronologique sur l'appareil que vous avez sélectionné.
- 6 Pour vous déconnecter de l'appareil DMR, tapez sur  et sélectionnez **Mon téléphone**. Le fichier cesse d'être lu sur l'appareil DMR mais il continue d'être lu sur votre appareil.

- 💡 Vous pouvez également partager une vidéo à partir de l'application Films de votre appareil en tapant successivement sur la vidéo, puis sur .

Pour écouter sur un appareil DMR un morceau de musique provenant de votre appareil

- 1 Vérifiez que vous avez correctement configuré l'appareil DMR et que ce dernier est bien connecté au même réseau **Wi-Fi®** que votre appareil.
- 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis sur **WALKMAN**.
- 3 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir la bibliothèque de musique.
- 4 Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau à partager, puis tapez sur ce morceau.
- 5 Tapez sur  et sélectionnez l'appareil DMR avec lequel partager votre contenu. Les fichiers sont lus automatiquement sur le périphérique que vous sélectionnez.
- 6 Pour vous déconnecter de l'appareil DMR, tapez sur  et sélectionnez **Mon téléphone**. Le morceau cesse d'être lu sur l'appareil DMR mais il continue d'être lu sur votre appareil.

NFC

Near Field Communications (NFC) vous permet de partager des données (vidéo, photo, adresse de page Web, fichier de musique ou contact) avec d'autres appareils. NFC permet également de scanner des tags qui vous renseignent à propos d'un produit ou d'un service ou qui activent certaines fonctionnalités de votre appareil.

NFC est une technologie sans fil d'une portée maximale d'un centimètre, ce qui oblige les appareils partageant des données à être maintenus à proximité l'un de l'autre. Pour pouvoir utiliser NFC, vous devez l'avoir activé au préalable, et l'écran de l'appareil doit être actif.

- ! NFC n'est pas forcément disponible dans tous les pays ni toutes les régions.

Pour activer la fonction NFC



- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Plus...**
- 3 Cochez la case **NFC**.

Zone de détection NFC






- ! L'emplacement de la zone de détection NFC n'est pas la même sur tous les appareils. Lorsque vous partagez des données avec un autre appareil à l'aide de NFC, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.


Pour partager un contact avec un autre appareil à l'aide de NFC


- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
- 2 Pour visualiser les contacts, allez sur votre **Écran d'accueil**, tapez sur , puis tapez sur .
- 3 Tapez sur le contact que vous voulez partager.
- 4 Maintenez dos à dos votre appareil et l'appareil récepteur de manière à ce que la zone de détection NFC de chaque appareil soit en contact avec celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, ils se mettent à vibrer et émettent un son bref. Une miniature du contact apparaît.
- 5 Tapez sur la miniature pour démarrer le transfert.
- 6 Une fois le transfert effectué, les informations sur le contact s'affichent sur l'écran de l'appareil récepteur où elles sont également enregistrées.

Pour partager un fichier de musique avec un autre appareil via NFC



- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
 - 2 Pour ouvrir le lecteur Walkman™, tapez sur , puis tapez sur .
 - 3 Tapez sur **Ma musique** pour ouvrir la bibliothèque de musique.
 - 4 Sélectionnez une catégorie musicale et recherchez le morceau à partager.
 - 5 Tapez sur le fichier pour l'écouter. Vous pourrez ensuite taper sur  pour interrompre la lecture du morceau. Le transfert s'effectuera, même si le fichier est en écoute ou en pause.
 - 6 Maintenez dos à dos votre appareil et l'appareil récepteur de manière à ce que la zone de détection NFC de chaque appareil soit en contact avec celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, ils se mettent à vibrer et émettent un son bref. Une miniature du morceau apparaît.
 - 7 Tapez sur la miniature pour démarrer le transfert.
 - 8 Lorsque le transfert sera terminé, le fichier de musique sera immédiatement lu sur l'appareil récepteur. En même temps, le fichier est enregistré sur l'appareil récepteur.
- ! Vous risquez de ne pas pouvoir copier, envoyer ni transférer les éléments protégés par copyright.

Pour partager une photo ou une vidéo avec un autre appareil à l'aide de NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
- 2 Pour visualiser les photos et vidéos présentes sur votre appareil, allez à l'**Écran d'accueil**, tapez sur , puis tapez sur **Album**.
- 3 Tapez sur la photo ou sur la vidéo que vous voulez partager.
- 4 Maintenez dos à dos votre appareil et l'appareil récepteur de manière à ce que la zone de détection NFC de chaque appareil soit en contact avec celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, ils se mettent à vibrer et émettent un son bref. Une miniature de la photo ou de la vidéo apparaît.
- 5 Tapez sur la miniature pour démarrer le transfert.
- 6 Une fois le transfert effectué, la photo ou la vidéo s'affichent sur l'écran de l'appareil récepteur. En même temps, l'élément est enregistré sur l'appareil récepteur.

-  Vous pouvez également utiliser NFC pour partager une vidéo à partir de l'application Films.

Pour partager une adresse Web à l'aide de NFC avec un autre appareil

- 1 La fonction NFC doit être activée sur les deux appareils et les deux écrans doivent également être actifs.
- 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Pour ouvrir le navigateur Web, tapez sur .
- 4 Chargez la page Web que vous voulez partager.
- 5 Maintenez dos à dos votre appareil et l'appareil récepteur de manière à ce que la zone de détection NFC de chaque appareil soit en contact avec celle de l'autre. Lorsque les appareils se connectent, ils se mettent à vibrer et émettent un son bref. Une miniature de la page Web apparaît.
- 6 Tapez sur la miniature pour démarrer le transfert.
- 7 Une fois le transfert effectué, la page Web s'affiche sur l'écran de l'appareil récepteur.

Scanner des tags NFC

Votre appareil peut scanner diverses sortes de tags NFC. Il peut, par exemple, scanner des tags incorporés à un poster, à une publicité ou sur un produit en magasin. Scanner ces tags vous permet de recevoir des informations supplémentaires, une adresse Web, par exemple, ou un numéro de téléphone.

Pour scanner un tag NFC

- 1 La fonction NFC doit être activée sur votre appareil et l'écran doit être actif.
- 2 Placez votre appareil sur le tag de manière à ce que la zone de détection NFC soit en contact avec le tag. Votre appareil scanne le tag et affiche le contenu collecté. Tapez sur le contenu du tag pour l'ouvrir.
- 3 Tapez sur le tag pour l'ouvrir.

Régler des achats avec votre appareil

Vous pouvez utiliser les applications Google Wallet™ ou Operator Wallet de votre appareil pour régler des achats dans des magasins qui acceptent les paiements NFC. Pour régler vos achats, il vous suffit de taper sur votre appareil à des terminaux de paiement spécialisés. Les règlements sont débités à une carte de crédit ou de débit, à des cartes prépayées ou encore à des bons d'achat. Vos informations de paiement sont stockées dans l'application, et vous n'avez donc pas à les entrer à chaque fois.

- ! Pour que vous puissiez utiliser Operator Wallet, votre carte SIM doit incorporer un élément sécurisé. Pour plus de détails, consultez votre opérateur réseau.


Google Wallet™

L'application Google Wallet™ vous permet de régler des marchandises à des terminaux de caisses. Si la caisse est équipée d'un terminal NFC, il vous suffit de tapoter sur votre appareil au terminal pour effectuer votre règlement. Google Wallet™ stocke les coordonnées de vos cartes de crédit et de débit ainsi que le détail des bons de réduction et des autres offres spéciales. La plupart des principaux types de cartes de crédit sont reconnus. Google Wallet inclut des fonctionnalités de sécurité comme le numéro PIN, le stockage crypté et la possibilité de désactiver à distance un porte-monnaie électronique perdu.

Operator Wallet

L'application Operator Wallet vous permet d'accéder à toutes sortes de services fournis par votre opérateur réseau, comme, par exemple, la possibilité de régler des articles dans le métro et dans des magasins. Contactez votre opérateur réseau pour en savoir plus sur ces services.

Pour sélectionner l'application de porte-monnaie électronique à utiliser sur votre appareil

- 1 Vérifiez que la fonction NFC est bien activée.
- 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages > Plus...**
- 4 Tapez sur **Gestionnaire de sécurité NFC** et sélectionnez une option.

Connexion de l'appareil à un appareil compatible NFC

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles NFC produits par Sony, un haut-parleur, par exemple, ou un casque. Lorsque vous établissez ce type de connexion, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'autre appareil pour plus d'informations.


- ! Le Wi-Fi® ou Bluetooth™ doivent être activés sur les deux appareils pour que la connexion fonctionne.

Technologie sans fil Bluetooth™

Bluetooth™ permet d'envoyer des fichiers à d'autres appareils compatibles Bluetooth™ ou de se connecter à des accessoires mains libres. Activez Bluetooth™ sur votre appareil et créez des connexions sans fil à d'autres appareils compatibles Bluetooth™ (ordinateurs, accessoires mains libres et téléphones). Les connexions Bluetooth™ fonctionnent mieux dans une portée de 10 mètres (33 pieds) sans objets solides pouvant faire obstacle. Dans certains cas, vous devez jumeler manuellement votre appareil avec d'autres appareils Bluetooth™.

- ! L'interopérabilité et la compatibilité entre appareils Bluetooth™ sont variables.

Pour activer la fonction Bluetooth™ et rendre visible votre appareil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages**.
- 3 Pour activer Bluetooth™, tapez sur le bouton On/Off situé à côté de **Bluetooth**.
- 4 Tapez sur **Bluetooth**. Votre appareil apparaît ainsi que la liste des appareils Bluetooth™ disponibles.
- 5 Tapez sur le nom de votre appareil pour le rendre visible des autres appareils Bluetooth™.

Pour régler le temps pendant lequel votre appareil est visible par d'autres appareils Bluetooth™

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Délai de visibilité**.
- 4 Sélectionnez une option.

Donner un nom à votre appareil

Vous pouvez donner un nom à votre appareil. Ce nom est indiqué aux autres périphériques lorsque vous avez activé la fonction Bluetooth™ et que votre appareil est défini comme visible.

Pour donner un nom à votre appareil

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth™ est activée.
- 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez **Renommer le téléphone**.
- 5 Entrez le nom de votre appareil.
- 6 Tapez sur **Renommer**.

Jumelage avec un autre périphérique Bluetooth™

Lorsque vous jumelez votre appareil avec un autre périphérique, vous pouvez par exemple connecter votre appareil à un casque Bluetooth™ ou à un kit mains libres Bluetooth™ pour voiture, et vous en servir pour passer et recevoir des appels.


Lorsque l'appareil a été jumelé avec un périphérique Bluetooth™, il conserve ce jumelage en mémoire. Lorsque vous jumelez l'appareil avec un périphérique Bluetooth™, vous aurez peut-être à entrer un code de passe. Votre appareil essaiera automatiquement le code de passe générique 0000. En cas d'échec, reportez-vous à la documentation de votre périphérique Bluetooth™ pour connaître le code de passe qu'il

utilisez. Lors de la prochaine connexion à un périphérique Bluetooth™ jumelé, vous n'aurez pas besoin de saisir de nouveau le code de passe.


Certains périphériques Bluetooth™, comme la plupart des oreillettes Bluetooth™, doivent être jumelés et connectés pour fonctionner correctement avec l'autre périphérique.

Vous pouvez jumeler votre appareil avec plusieurs périphériques Bluetooth™, mais vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul profil Bluetooth™ à la fois.



Pour jumeler votre appareil à un autre périphérique Bluetooth™

- 1 Assurez-vous que la fonction et la visibilité Bluetooth™ sont bien activées sur l'appareil Bluetooth™ avec lequel vous souhaitez jumeler votre appareil.
- 2 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**. Tous les périphériques Bluetooth™ s'affichent dans une liste.
- 4 Tapez sur l'appareil Bluetooth™ que vous souhaitez jumeler avec votre appareil.
- 5 Entrez un code de passe, si nécessaire, ou confirmez le même code de passe sur les deux périphériques. Votre apprentissage et l'appareil Bluetooth™ sont jumelés à présent.

Pour connecter votre appareil à un autre appareil Bluetooth™

- 1 Si vous vous connectez à un appareil Bluetooth qui exige que vous jumeliez d'abord votre appareil avant de vous connecter, appliquez la procédure indiquée. suivez les étapes demandées pour jumeler votre appareil avec cet autre appareil.
- 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 4 Tapez sur l'appareil Bluetooth™ auquel vous souhaitez connecter votre appareil.

Pour supprimer le jumelage d'un périphérique Bluetooth™


- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Sous **Appareils associés**, tapez sur  en regard du nom du périphérique pour lequel vous souhaitez supprimer le jumelage.
- 4 Appuyez sur **Dissocier**.

Envoyer et recevoir des éléments à l'aide de Bluetooth™

Vous pouvez partager des éléments avec d'autres appareils compatibles Bluetooth™ (téléphones ou ordinateurs). Bluetooth™ vous permet d'envoyer et recevoir plusieurs types d'éléments :

- des photos et des vidéos
- de la musique et d'autres fichiers audio
- des contacts
- des pages Web



Pour envoyer des éléments via Bluetooth™

- 1 **Périphérique de destination** : Vérifiez que la fonction Bluetooth™ est bien activée et que votre téléphone est visible par les autres appareils Bluetooth™.
- 2 **Périphérique d'envoi** : Ouvrez l'application qui contient l'élément que vous désirez envoyer et faites défiler pour trouver cet élément.
- 3 Selon l'application et l'élément que vous souhaitez envoyer, vous devrez peut-être, par exemple, appuyer longuement sur cet élément ou appuyer sur la . D'autres méthodes d'envoi peuvent exister.
- 4 Sélectionnez **Partager** ou **Envoy..**
- 5 Sélectionnez **Bluetooth**.
- 6 Activez Bluetooth™ si cela vous est proposé.
- 7 Saisissez le nom de l'appareil destinataire.
- 8 **Périphérique de destination** : Si la demande est faite, acceptez la connexion.
- 9 **Périphérique d'envoi** : Si cela vous est demandé, confirmez le transfert vers le périphérique récepteur.
- 10 **Périphérique de destination** : Acceptez l'élément en arrivée.

Pour recevoir des éléments à l'aide de Bluetooth™

- 1 Vérifiez que la fonction Bluetooth™ est activée et que votre téléphone est visible pour les autres appareils Bluetooth™.
- 2 L'appareil émetteur commence à envoyer des données à votre appareil.
- 3 Si vous y êtes invité, saisissez le même code de passe sur chaque appareil ou confirmez le code de passe qui vous est suggéré.
- 4 Si vous recevez une notification de fichier entrant, faites glisser la barre d'état vers le bas et tapez sur la notification pour accepter le transfert de fichiers.
- 5 Tapez sur **Accepter** pour démarrer le transfert de fichiers.
- 6 Pour afficher la progression du transfert, faites glisser la barre d'état vers le bas.
- 7 Pour ouvrir un élément reçu, faites glisser la barre d'état vers le bas et tapez sur la notification concernée.

Afficher des fichiers que vous avez reçus via Bluetooth™

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Bluetooth**.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez **Afficher les fichiers reçus**.

Connexion de votre appareil à un ordinateur

Connectez votre appareil à un ordinateur et commencez à transférer des images, de la musique et d'autres types de fichiers. Pour vous connecter plus facilement, utilisez un câble USB ou une connexion sans fil Bluetooth.

Lorsque vous connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB, il vous est demandé d'installer l'application PC Companion sur votre ordinateur. L'application PC Companion vous aide à accéder à d'autres applications pour ensuite transférer et organiser les fichiers multimédia, mettre à jour votre appareil, synchroniser son contenu, etc.

- ! Il peut arriver que vous ne puissiez pas transférer du contenu protégé par copyright entre votre appareil et votre ordinateur.

Transfert et gestion de contenu via un câble USB

Pour transférer et gérer facilement vos fichiers, utilisez une connexion par câble USB reliant votre appareil et un ordinateur. Une fois les deux appareils connectés, à l'aide de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, vous pouvez faire glisser du contenu entre l'appareil et l'ordinateur ou entre la mémoire interne de votre appareil et la carte SD.

Si vous transférez vers votre appareil de la musique, des vidéos, des images ou d'autres fichiers multimédia, le mieux est d'utiliser l'application Media Go™ sur votre ordinateur. Media Go™ convertit les fichiers multimédias de manière à ce que vous puissiez les utiliser sur votre appareil.


Pour transférer du contenu entre votre appareil et l'ordinateur à l'aide d'un câble USB


- 1 Avec un câble USB, connectez votre appareil à un ordinateur. **Mémoire interne connectée** apparaît dans la barre d'état.
- 2 **Ordinateur** : Ouvrez Microsoft® Windows® Explorer sur le PC, puis attendez que la mémoire interne de votre appareil apparaisse comme disque externe dans Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Ordinateur** : Faites glisser les fichiers sélectionnés entre l'appareil et l'ordinateur.

Pour transférer du contenu via USB entre la mémoire interne et une carte SD

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. **Mémoire interne & carte SD connectées** apparaît dans la barre d'état de l'écran de votre téléphone.
- 2 **Ordinateur** : Ouvrez Microsoft® Windows® Explorer sur le PC, puis patientez jusqu'à ce que la mémoire interne de votre téléphone et votre carte SD apparaissent comme disques amovibles dans Microsoft® Windows® Explorer.
- 3 **Ordinateur** : Faites glisser les fichiers qui vous intéressent entre la mémoire interne du téléphone et la carte SD.


Pour transférer directement vers une carte SD présente dans l'appareil à partir de la mémoire interne de ce dernier

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Stockage** > **Transfert données vers carte SD**.
- 3 Marquez les fichiers à transférer vers la carte SD.
- 4 Tapez sur **Transférer**.

 La méthode de transfert direct signifie qu'une connexion à l'ordinateur par câble USB n'est pas nécessaire.


Transférer des fichiers en mode Transfert multimédia via une connexion Wi-Fi®

À l'aide d'une connexion Wi-Fi®, vous pouvez transférer des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils compatibles MTP, par exemple un ordinateur. Avant la connexion, vous devez d'abord jumeler les deux appareils. Si vous transférez vers votre appareil de la musique, des vidéos, des images ou d'autres fichiers multimédia, le mieux est d'utiliser l'application Media Go™ sur votre ordinateur. Media Go™ convertit les fichiers multimédias de manière à ce que vous puissiez les utiliser sur votre appareil.

 Pour utiliser cette fonction, vous avez besoin d'un appareil avec Wi-Fi® activé qui prenne en charge le transfert multimédia, tel qu'un ordinateur équipé de Microsoft® Windows Vista® ou de Windows® 7.

Pour jumeler votre appareil sans fil avec un ordinateur en utilisant le mode Transfert multimédia

- 1 Vérifiez que le mode Transfert multimédia est bien activé sur votre appareil. Il est normalement activé par défaut.
- 2 Connectez l'appareil à un ordinateur en utilisant un câble USB.
- 3 **Ordinateur** : Une fois que le nom de l'appareil s'affiche à l'écran, cliquez sur *Configuration réseau* et laissez-vous guider par les instructions pour jumeler l'ordinateur.
- 4 Une fois le jumelage effectué, déconnectez le câble USB des deux appareils.

 Les instructions ci-dessus fonctionnent uniquement si Windows® 7 est installé sur votre ordinateur et si celui-ci est connecté à un point d'accès Wi-Fi® par un câble réseau.

Pour connecter des appareils jumelés sans fil en mode Transfert multimédia


- 1 Vérifiez que le mode Transfert multimédia est bien activé sur votre téléphone. Il est normalement activé par défaut.
- 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Connectivité**.
- 4 Tapez sur l'appareil jumelé auquel vous souhaitez vous connecter sous **Appareils fiables**.
- 5 Appuyez sur **Connect..**

 Vérifiez que la fonction Wi-Fi® est bien activée.

Pour déconnecter un appareil jumelé sans fil en mode Transfert multimédia

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Connectivité**.
- 3 Tapez sur l'appareil jumelé duquel vous souhaitez vous déconnecter sous **Appareils fiables**.
- 4 Tapez sur **Déconnexion**.

Pour supprimer un jumelage avec un autre appareil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Connectivité**.
- 3 Tapez sur l'appareil jumelé à retirer.
- 4 Tapez sur **Oublier**.

PC Companion

PC Companion est une application qui vous donne accès à des fonctions et services supplémentaires qui vous aideront à transférer de la musique, des vidéos et des images vers et depuis votre appareil. Vous pouvez également utiliser PC Companion pour mettre à jour votre appareil en vous procurant les logiciels les plus récents. Les fichiers d'installation de PC Companion sont enregistrés sur votre appareil et l'installation sera lancée depuis ce dernier lorsque vous le connecterez à un ordinateur via un câble USB.

Pour utiliser l'application PC Companion, vous devez disposer d'un ordinateur connecté à Internet équipé de l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou supérieur)

Pour démarrer PC Companion


- 1 Assurez-vous que PC Companion est installé sur votre ordinateur.
- 2 Ouvrez l'application PC Companion sur l'ordinateur, puis cliquez sur **Démarrer** pour ouvrir la fonction que vous souhaitez utiliser.

Connexion de votre appareil à un téléviseur


Connectez votre appareil à un téléviseur et regardez sur un écran plus large du contenu enregistré sur votre appareil. Lorsque vous connectez votre appareil au téléviseur, l'application TV Launcher s'affiche. Cette application vous aide à lire sur des TV ou d'autres appareils les fichiers multimédia de votre appareil.

- 💡 Il se peut que vous deviez acheter un câble MHL séparément.

Pour afficher le contenu de l'appareil sur une TV compatible MHL

- 1 Connectez votre appareil à la TV avec un câble MHL.  apparaît dans la barre d'état de votre appareil une fois qu'une connexion a été établie.
- 2 L'application **Lanceur TV** démarre automatiquement. Laissez-vous guider par les instructions pour voir vos fichiers multimédias sur la TV.

Pour afficher le contenu de l'appareil sur une TV compatible HDMI™

- 1 Connectez votre appareil à un adaptateur MHL-HDMI et connectez cet adaptateur à un bloc d'alimentation USB.
- 2 Connectez l'adaptateur à une TV à l'aide d'un câble HDMI™.  apparaît dans la barre d'état de votre appareil une fois qu'une connexion a été établie.
- 3 L'application **Lanceur TV** démarre automatiquement. Laissez-vous guider par les instructions pour voir vos fichiers multimédias sur la TV.

Afficher l'aide sur l'utilisation de la télécommande du téléviseur

- 1 Lorsque votre appareil est connecté au téléviseur, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications.
- 2 Tapez sur **Connecté par MHL**.

- 💡 Vous pouvez également appuyer sur la touche jaune de la télécommande du téléviseur pour ouvrir le panneau des notifications.

Pour déconnecter votre appareil du téléviseur

- Débranchez de votre appareil le câble MHL™ ou l'adaptateur MHL-HDMI.


Duplication d'écran

La duplication d'écran permet d'afficher l'écran de votre appareil sur une télévision ou sur un autre grand écran sans utiliser de câble. La technologie Wi-Fi Direct™ crée une connexion sans fil entre les deux appareils, ce qui vous permet de profiter de vos photos préférées dans le confort de votre cadre habituel. Cette fonctionnalité vous permet

également d'écouter via les haut-parleurs de votre TV de la musique provenant de votre téléphone.

- ! Pour que vous puissiez utiliser cette fonctionnalité, votre TV doit prendre en charge la duplication d'écran basée sur Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Si votre TV ne prend pas en charge la duplication d'écran, vous devrez acheter séparément une carte vidéo sans fil.
- ! Lorsqu'on utilise la duplication d'écran, il peut arriver que la qualité de l'image soit dégradée par des interférences provenant d'autres réseaux Wi-Fi®.

Pour dupliquer l'écran de votre appareil sur un écran de télévision

- 1 Appliquez les instructions du Guide utilisateur de votre TV pour activer la duplication d'écran.
 - 2 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 3 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™** > **Duplication d'écran**.
 - 4 Tapez sur **Mettre en fonct. Duplication écran** et sélectionnez un appareil.
- ! Lorsque vous utilisez la duplication d'écran, ne recouvrez pas la surface de l'antenne Wi-Fi de votre appareil.

Scanner des codes-barres avec l'application NeoReader™

À propos de la numérisation avec l'application NeoReader™

Utilisez votre téléphone comme lecteur de codes barres pour en savoir plus sur les éléments que vous scannez. Par exemple, vous apercevez un manteau dans une publicité de magazine et vous voulez connaître le point de vente le plus proche pour l'acheter. Si la publicité contient un code barres lisible, l'application NeoReader™ utilise ce code pour accéder à du contenu Web mobile, par exemple, une page Web contenant plus d'informations sur le produit ou une carte des points de vente à proximité. NeoReader™ reconnaît la plupart des types standard de codes barres.

Pour démarrer l'application NeoReader™

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur  **NeoReader™**.

Pour scanner un code-barres






- 1 Lorsque l'application NeoReader™ est ouverte, tenez l'appareil au-dessus du code-barres jusqu'à ce que ce dernier soit entièrement visible dans le viseur.
- 2 L'appareil scannera automatiquement le code-barres, puis se mettra à vibrer lorsque le code-barres aura été reconnu.

Pour saisir un code barres manuellement

- 1 Lorsque l'application NeoReader™ est ouverte, tapez sur .
- 2 Entrez les numéros du code-barres dans le champ de texte, puis tapez sur **GO!**.

Présentation du menu de l'application NeoReader™

Les options de menu suivantes sont disponibles dans l'application NeoReader™ :

	Tapez pour ouvrir d'autres options
	Entrer manuellement les numéros de code-barres Cette option est utilisable si votre caméra a du mal à lire le code-barres.
	Afficher la liste des codes-barres précédemment scannés
	Afficher des informations à propos de l'application NeoReader™. En savoir plus sur les différents types de codes-barres et sur la manière d'utiliser NeoReader™.
	Sélectionner vos réglages personnels (langue, par exemple, ou pays). Ces informations serviront à personnaliser le contenu du code-barres. Vous pouvez également sélectionner vos préférences d'utilisation de l'application NeoReader™.



Envoyer un SMS pour inviter un ami à télécharger l'application NeoReader™.

Smart Connect

A propos de Smart Connect

L'application Smart Connect permet de définir la façon dont doit réagir votre appareil lorsque vous connectez ou déconnectez un accessoire. Elle permet également de définir une action ou un groupe d'actions spécifiques à lancer sur l'appareil à certains moments de la journée.


Par exemple, lorsque vous connectez un casque ou des oreillettes, vous pouvez définir un événement de sorte que les actions suivantes seront lancées sur votre appareil :

- Entre 7 heures et 9 heures du matin, lorsque vous partez au travail, le lecteur WALKMAN se lance et le navigateur Web ouvre le quotidien du matin. La sonnerie est définie sur le mode vibreur.
- Pendant les heures de travail, une application de téléconférence s'ouvre sur votre appareil.
- Pendant votre trajet de retour, la radio FM démarre et une application de notes affiche votre liste de courses.




Pour lancer l'application Smart Connect

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Smart Connect**.

Pour créer un événement Smart Connect

- 1 Lancez l'application Smart Connect. Si c'est la première fois que vous ouvrez Smart Connect, tapez sur **OK** pour refermer l'écran d'introduction.
 - 2 Dans l'onglet **Événements**, tapez sur **+**.
 - 3 Donnez un nom à l'événement, puis tapez sur **Créer**.
 - 4 Sous **Quand**, ajoutez un accessoire ou un intervalle de temps, ou les deux.
 - 5 Sous **Actions à effectuer**, ajoutez ce que vous voulez qu'il se produise sur votre appareil.
 - 6 Sous **À l'arrêt**, ajoutez ce que vous voulez qu'il se produise lorsque vous déconnectez l'accessoire ou que l'intervalle de temps expire. Si ces deux conditions sont définies, les actions démarrent soit lorsque vous déconnectez l'accessoire, soit lorsque l'intervalle de temps expire.
 - 7 Pour enregistrer l'événement, appuyez sur .
-  Pour pouvoir ajouter un accessoire Bluetooth™, vous devez commencer par le jumeler avec votre appareil.

Pour modifier un événement Smart Connect

- 1 Lancez l'application Smart Connect.
 - 2 Dans l'onglet **Événements**, tapez sur un événement.
 - 3 Si l'événement est désactivé, tapez sur .
 - 4 Modifiez les réglages souhaités.
 - 5 Pour enregistrer l'événement, appuyez sur .
-  Pour supprimer une entrée erronée, touchez-la pendant quelques secondes, puis tapez sur **Supprimer**.

Synchroniser les données présentes sur votre téléphone

À propos de la synchronisation des données présentes sur votre téléphone

Vous pouvez synchroniser avec votre téléphone des contacts, des e-mails, des événements du calendrier et d'autres informations émanant de plusieurs comptes e-mails, de plusieurs services de synchronisation et d'autres types de comptes, en fonction des applications installées sur votre téléphone. La synchronisation de votre téléphone avec d'autres services d'informations est un moyen facile et commode de rester au courant.

Vous pouvez :

- accéder à vos signets **Gmail™**, à Google Calendar™, à vos contacts Google™, à Google™ Chrome™ et aux autres services Google que vous utilisez
- accéder à vos e-mails, vos contacts et votre agenda professionnels
- accéder à vos contacts, votre agenda et vos albums Facebook™ et aux autres services que vous utilisez

Synchronisation avec Google™

Synchronisez votre appareil avec différents services Google™ pour rester toujours à jour, quel que soit l'appareil à partir duquel vous utilisez votre compte Google™. Vous pouvez ainsi synchroniser vos contacts, Gmail™, votre calendrier et vos données de navigateur Web.


Pour configurer un compte Google™ pour synchronisation

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Ajouter un compte** > **Google**.
- 3 Suivez les instructions de l'Assistant d'enregistrement pour créer un compte Google™ ou connectez-vous si vous avez déjà un compte.
- 4 Cochez la case **Sauvegarde et restauration** si vous souhaitez sauvegarder des données vers votre compte Google™, puis tapez sur **Suivant**.
- 5 Tapez sur votre nouveau compte Google™, puis sur les éléments que vous souhaitez synchroniser.


Pour effectuer une synchronisation manuelle avec votre compte Google™

- 1 Depuis l'**Écran d'accueil**, tapez sur l'icône de l'écran Applications .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Google**.
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous voulez synchroniser.
- 4 Appuyez sur la touche Menu  puis tapez sur **Synchroniser maintenant**.



Pour synchroniser une application avec un compte Google™

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Google**.
- 3 Tapez sur le compte Google™ avec lequel vous voulez vous synchroniser. Une liste apparaît qui énumère les applications pouvant être synchronisées avec le compte Google.
- 4 Tapez sur l'application que vous voulez synchroniser avec le compte Google sélectionné.

Pour synchroniser les données du navigateur Web

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Google**.
- 3 Tapez sur le compte Google™ avec lequel vous voulez vous synchroniser, puis tapez sur **Synchroniser le navigateur**.

Pour supprimer un compte Google™


- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Google**.
- 3 Tapez sur le compte Google™ que vous souhaitez supprimer de la liste des comptes.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer le compte**.
- 5 Retapez sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

Synchronisation de vos emails, calendrier et contacts d'entreprise



À partir de votre appareil, accédez directement à vos emails, à vos rendez-vous et aux contacts de votre entreprise. Visualisez-les et gérez-les aussi simplement que vous le feriez depuis un ordinateur. Une fois la configuration effectuée, vous pouvez trouver vos informations dans les applications **Email**, **Calendrier** and **Contacts**.

- ! Pour que vous puissiez accéder à la fonctionnalité décrite ci-dessus, vos informations d'entreprise doivent être stockées sur un serveur Microsoft® Exchange.

Pour configurer un compte email d'entreprise, un calendrier et des contacts professionnels

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Ajouter un compte** > **Exchange ActiveSync®**.
- 3 Saisissez votre adresse email professionnelle et votre mot de passe.
- 4 Tapez sur **Suivant**. Votre appareil commence à récupérer les informations de votre compte. Si une erreur se produit, contactez l'administrateur réseau de votre entreprise.
- 5 Tapez sur **OK** pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler votre appareil.
- 6 Sélectionnez les données que vous souhaitez synchroniser avec votre appareil, les contacts et l'agenda, par exemple.
- 7 Si vous le souhaitez, activez l'administrateur de l'appareil pour autoriser votre serveur d'entreprise à contrôler certaines fonctions de sécurité sur votre appareil. Vous pouvez, par exemple, autoriser votre serveur d'entreprise à définir des règles de mot de passe et de chiffrement du stockage.
- 8 Lorsque la configuration sera terminée, saisissez le nom du compte d'entreprise.

Pour modifier la configuration de l'email d'entreprise, du calendrier et des contacts

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**, puis sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** et sélectionnez un compte professionnel.
- 4 Modifiez les réglages souhaités.

Pour définir l'intervalle de synchronisation d'un compte professionnel

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Email**, puis sur .
- 3 Tapez sur **Réglages** et sélectionnez un compte professionnel.
- 4 Tapez sur **Fréq. consultation boîte réception** et sélectionnez un intervalle.

Pour supprimer un compte d'entreprise

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Exchange ActiveSync®**, puis sélectionnez le compte.
- 3 Tapez sur , puis sur **Supprimer le compte**.
- 4 Tapez à nouveau sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

Synchronisation avec Facebook™



Il y a deux manières d'utiliser Facebook™ sur votre appareil. Vous pouvez utiliser l'application Facebook standard pour accéder à votre compte Facebook en ligne ou vous pouvez synchroniser ce compte avec votre appareil et accéder directement au contenu Facebook™ à partir de toute une série d'applications. Via Facebook, vous pouvez par exemple dans l'application WALKMAN partager de la musique stockée sur

votre appareil. Pour synchroniser votre appareil avec Facebook, vous devez commencer par configurer un compte d'intégration de Xperia™ à Facebook, qui est une solution développée par Sony pour faciliter l'intégration.

Pour configurer sur votre appareil un compte d'intégration de Xperia™ à Facebook

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Ajouter un compte** > **Xperia™ avec Facebook**.
- 3 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour vous connecter à votre compte Facebook™ ou pour en créer un nouveau.

Pour effectuer une synchronisation manuelle avec votre compte d'intégration de Facebook™

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™ avec Facebook**.
- 3 Sélectionnez le compte que vous voulez synchroniser.
- 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Synchroniser maintenant**.

Pour supprimer un compte d'intégration de Xperia™ à Facebook

- ! La suppression sur votre appareil d'un compte d'intégration de Xperia™ à Facebook ne supprime pas le compte Facebook en ligne associé et vous pourrez toujours accéder à ce compte depuis un ordinateur.
- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Réglages** > **Xperia™ avec Facebook**.
 - 3 Sélectionnez le compte que vous voulez supprimer.
 - 4 Appuyez sur , puis tapez sur **Supprimer le compte**.
 - 5 Tapez à nouveau sur **Supprimer le compte** pour confirmer.

Cartes et géolocalisation

À propos des services de géolocalisation

Servez-vous de votre téléphone pour rechercher votre localisation. Il y a deux méthodes : le GPS et les réseaux sans fil. Si vous vous contentez d'une géolocalisation approximative et rapide, il est préférable d'activer les réseaux sans fil. Si vous souhaitez obtenir une localisation exacte et que vous avez une vue du ciel dégagée, activez l'option GPS. Dans les cas où la connexion aux réseaux sans fil est faible, activez les deux options pour être sûr d'être géolocalisé.

- ! Sony ne garantit nullement l'exactitude des services de géolocalisation, notamment, mais pas uniquement, les services de navigation.

Utilisation du GPS

Votre appareil est équipé d'un récepteur GPS (Global Positioning System) qui utilise les signaux satellitaires pour calculer votre position.


- ! Lorsque vous utilisez des fonctions pour lesquelles le récepteur GPS doit trouver votre position, cherchez à vous trouver dans une zone où le ciel est bien dégagé.

Pour activer GPS

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Services de localisation**.
- 3 Cochez la case **Satellites GPS**.

Obtenir les meilleurs performances

La première fois que vous utilisez le GPS, la recherche de votre position peut nécessiter de 5 à 10 minutes. Pour accélérer la recherche, assurez-vous d'être dans une zone où le ciel est bien dégagé. Restez immobile et ne couvrez pas l'antenne GPS (la zone surlignée sur l'image). Les signaux GPS traversent les nuages et le plastique, mais ne peuvent traverser la plupart des objets solides tels que les immeubles et les montagnes. Si votre emplacement demeure introuvable après quelques minutes, déplacez-vous jusqu'à un autre lieu.

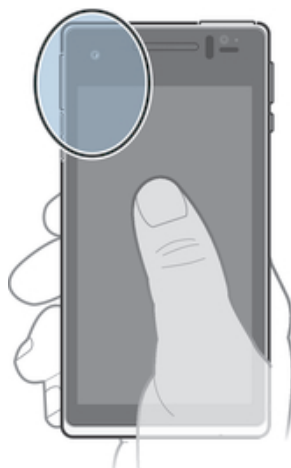

Google Maps™

Identifiez votre emplacement actuel, affichez les conditions de circulation et recevez des itinéraires détaillés pour rejoindre votre destination. Avant de vous déplacer, vous pouvez

télécharger et enregistrer des cartes sur votre carte mémoire en vue d'éviter des frais d'itinérance élevés.

- ! L'application Google Maps™ nécessite une connexion à Internet. Des frais de connexion de données sont susceptibles de s'appliquer lorsque vous vous connectez à Internet depuis votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau. L'application Google Maps™ n'est pas forcément utilisable sur tous les marchés, dans toutes les régions ou tous les pays.

Pour utiliser Google Maps™

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Maps**.

- ! Si vous souhaitez utiliser Google Maps™, vous devez activer l'une des méthodes de localisation disponibles sous **Réglages** > **Services de localisation**.

Pour en savoir plus sur Google Maps™

- Lorsque vous utilisez Google Maps™, appuyez sur , puis tapez sur **Aide**.

Affichage de l'emplacement de vos amis avec Google Latitude™

Rejoignez Google Latitude™ pour visualiser les emplacements de vos amis sur des cartes et partager le vôtre ainsi que d'autres informations avec eux.

S'orienter à l'aide de Google Maps™

L'application Google Maps™ vous indique des itinéraires pour des trajets en voiture, à pied ou en transports publics. Vous pouvez ajouter sur votre écran d'accueil un raccourci vers une destination pour demander rapidement des itinéraires vers cette destination à partir de l'endroit où vous vous trouvez.

Lorsque vous visualisez une carte, vous établissez une connexion à Internet et des données sont transférées vers votre appareil. C'est d'ailleurs une bonne idée de télécharger des cartes et de les enregistrer sur votre appareil avant de partir en voyage. Cela peut vous éviter des coûts d'itinérance élevés.


- ! Sony ne garantit pas l'exactitude des services d'itinéraires.

Utiliser l'application de Navigation

Utilisez l'application Navigation de votre appareil pour obtenir les instructions de changement de direction afin de vous rendre à un endroit donné. Les directions sont à la fois annoncées et affichées sur l'écran.

- ! L'application Navigation risque de ne pas être disponible sur tous les marchés.

Pour démarrer la Navigation

- 1 Depuis votre écran Accueil, tapez sur .
- 2 Trouvez et tapez sur **Navigation**.

Calendrier et réveil

Calendrier

Votre appareil dispose d'un calendrier vous permettant de gérer votre planning. Si vous disposez d'un compte Google™, vous pouvez également synchroniser l'agenda de l'appareil avec votre agenda Web.


Pour définir l'affichage du calendrier


- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur **Mois**, **Semaine** ou sur **Jour** pour sélectionner une option.

Pour afficher plusieurs calendriers

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Mes calendriers**.
- 3 Sélectionnez les calendriers à afficher.

Pour créer un événement de calendrier

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur **+**.
- 3 Saisissez le nom, l'heure, le lieu et la description de l'événement.
- 4 Tapez sur **Plus d'options** et sélectionnez un rappel pour l'événement. Pour ajouter un nouveau rappel pour l'événement, tapez sur **+**.
- 5 Si vous le souhaitez, sélectionnez une autre option dans **Fréquence**.
- 6 Tapez sur **Terminé**.

- ☀ Lorsque l'heure du rendez-vous approche, votre appareil émet un son bref pour vous le rappeler. En outre,  s'affiche dans la barre d'état.

Pour afficher un événement du calendrier

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur **Calendrier**.
- 2 Tapez sur l'événement à afficher.

Pour modifier les réglages du calendrier

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  puis sur **Calendrier**.
- 2 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
- 3 Tapez sur le réglage que vous souhaitez modifier, puis procédez aux modifications désirées.


Réveil

Utilisez votre appareil comme réveil et sélectionnez comme signal d'alarme un son enregistré sur votre appareil. L'alarme ne sonne pas si votre appareil est éteint. Mais elle sonne lorsqu'il est en mode silencieux.


Pour ouvrir le réveil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.



Pour définir une nouvelle alarme

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur **Ajouter alarme**.
- 4 Tapez sur **Heure** et réglez l'heure en faisant défiler les valeurs vers le haut ou vers le bas.
- 5 Tapez sur **Terminé**.
- 6 Si nécessaire, modifiez d'autres réglages de l'alarme.
- 7 Tapez sur **Terminé**.

Pour modifier une alarme existante

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
 - 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
 - 4 Tapez sur **Heure** et réglez l'heure en faisant défiler les valeurs vers le haut ou vers le bas.
 - 5 Tapez sur **Terminé**.
 - 6 Si nécessaire, modifiez d'autres réglages de l'alarme.
 - 7 Tapez sur **Terminé**.
- ! Le format horaire affiché pour l'alarme est identique au format sélectionné pour vos réglages horaires généraux, par exemple, 12 heures ou 24 heures.


Pour désactiver une alarme

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur  située en regard de l'alarme que vous voulez désactiver.


Pour activer une alarme existante

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur  située en regard de l'alarme que vous voulez activer.


Pour supprimer une alarme

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Maintenez enfoncée l'alarme que vous voulez supprimer.
- 4 Tapez sur **Supprimer l'alarme**, puis sur **Oui**.


Pour définir la sonnerie d'une alarme

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Tapez sur **Réglages d'alarme avancés**, puis désélectionnez la case **Réglages de style**.
- 5 Tapez sur **Son de l'alarme** et sélectionnez une option.
- 6 Tapez sur **Terminé**, puis sur **Terminé**.


Pour définir une alarme répétitive

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Appuyez sur **Répéter**.
- 5 Cochez les cases correspondant aux jours de votre choix, puis tapez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Terminé**.


Pour définir le nom d'une alarme

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Tapez sur **Réglages d'alarme avancés**, puis sur le champ **Texte de l'alarme** et entrez le nom de l'alarme.
- 5 Appuyez sur **Terminé**.

Pour activer la fonction vibreur pour une alarme

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**.
- 3 Tapez sur l'alarme à modifier.
- 4 Tapez sur **Réglages d'alarme avancés**, puis cochez la case **Vibreur**.
- 5 Appuyez sur **Terminé**.

Pour faire sonner les alarmes lorsque le téléphone est en mode silencieux

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Alarme et horloge**, puis tapez pour sélectionner une alarme.
- 3 Tapez sur **Réglages d'alarme avancés**, puis cochez la case **Alarme mode silencieux**.
- 4 Tapez sur **Terminé**.

Pour répéter une alarme qui sonne

- Appuyez sur **Reporter - %s min**.

Pour désactiver une alarme qui sonne

- Faites glisser  vers la droite.

Support et maintenance

Mettre à jour votre appareil

Pour mettre à jour votre appareil en installant la dernière version logicielle, obtenir les dernières améliorations et assurer un niveau de performances optimal.


Vous pouvez utiliser l'application Update Center sur votre appareil pour exécuter une mise à jour sans fil, ou vous pouvez utiliser l'application PC Companion sur un ordinateur pour exécuter une mise à jour via une connexion par câble USB. Si vous procédez à une mise à jour sans fil, vous pouvez utiliser soit un réseau mobile, soit une connexion réseau Wi-Fi®. Avant de procéder à la mise à jour, vérifiez que vous avez bien sauvegardé et enregistré toutes les données stockées sur votre appareil.

- ! Si vous exécutez une mise à jour via l'application Update Center, une connexion de données sera établie et il est possible que l'on vous facture les frais associés à cette connexion. En outre, la disponibilité des mises à jour sur un réseau de téléphonie mobile dépend de votre opérateur. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.


Mettre à jour votre appareil par sans fil

L'application Update Center vous permet de mettre à jour votre appareil par sans fil. Vous pouvez télécharger manuellement les mises à jour de logiciels ou vous pouvez autoriser Update Service à mettre à jour automatiquement votre appareil dès que des téléchargements sont disponibles. Lorsque les mises à jour automatiques sont activées, une notification apparaît dans la barre d'état chaque fois qu'une mise à jour est disponible.


Pour télécharger manuellement les mises à jour logicielles à partir d'Update Center

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Centre de mise à jour**.
 - 3 Sélectionnez la mise à jour souhaitée (application ou système d'exploitation) et tapez sur **Télécharger** ou sur **Tt m. à j.** pour télécharger toutes les mises à jour.
- ! Les mises à jour d'application se lancent automatiquement après le téléchargement. Dans le cas de mises à jour du système, attendez que votre appareil redémarre, puis installez manuellement la mise à jour. Les téléchargements de mises à jour sur réseaux 3G/mobiles sont susceptibles d'occasionner des frais de connexion de données.

Pour activer les mises à jour automatiques de logiciels depuis Update Center

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
 - 2 Tapez sur **Centre de mise à jour**.
 - 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Réglages**.
 - 4 Cochez la case **Autoriser les mises à jour automatiques**, puis tapez sur **Je suis d'accord**. Les mises à jour sont automatiquement téléchargées dès qu'elles sont disponibles.
- ! Les téléchargements de mises à jour sur réseaux 3G/mobiles sont susceptibles d'occasionner des frais de connexion de données.

Pour configurer des mises à jour système

- 1 Dans votre écran d'accueil, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Centre de mise à jour**.
- 3 Sélectionnez une mise à jour système que vous souhaitez installer, puis tapez sur **Installer**.

Mise à jour de votre appareil avec une connexion par câble USB

Certaines mises à jour ne peuvent être téléchargées par sans fil. Des notifications s'affichent dans la barre d'état pour vous en informer. Pour les télécharger et les exécuter, vous avez besoin d'un câble USB et d'un ordinateur sur lequel s'exécute PC

Companion. Vous pouvez installer PC Companion sur l'ordinateur à l'aide des fichiers d'installation enregistrés sur votre appareil. Vous pouvez également télécharger l'application directement depuis *PC Companion*.

Pour télécharger l'application PC Companion à partir de votre appareil

- 1 Connectez votre appareil à un ordinateur avec un câble USB.
 - 2 À l'invite, suivez les instructions fournies par l'appareil pour lancer l'installation de PC Companion sur l'ordinateur.
- 💡 PC Companion peut également être téléchargé à partir de *PC Companion*.

Pour télécharger des mises à jour logicielles avec une connexion par câble USB

- 1 Si besoin, installez l'application PC Companion sur l'ordinateur que vous utilisez.
- 2 Connectez l'appareil à un ordinateur en utilisant un câble USB.
- 3 **Ordinateur** : Lancez l'application PC Companion. Au bout de quelques instants, PC Companion détecte votre appareil et recherche s'il existe une nouvelle version logicielle pour ce dernier.
- 4 **Appareil** : Lorsque les notifications s'affichent dans la barre d'état, laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent pour effectuer les mises à jour logicielles correspondantes.

Mettre à jour votre appareil via un ordinateur Apple® Mac®

- 1 Si ce n'est déjà fait, installez l'application Sony™ Bridge for Mac sur l'ordinateur Apple® Mac® que vous utilisez.
 - 2 Connectez votre appareil à l'ordinateur Apple® Mac® via un câble USB.
 - 3 **Ordinateur**: Lancez l'application Sony™ Bridge for Mac. Au bout de quelques instants, l'application Sony™ Bridge for Mac détectera votre appareil et recherchera un nouveau logiciel.
 - 4 **Ordinateur**: Si une mise à jour du logiciel est détectée, une fenêtre contextuelle s'affichera. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les mises à jour logicielles correspondantes.
- ! Vous pouvez télécharger l'application Sony™ Bridge pour Mac depuis *Bridge for mac*.

Sauvegarde et restauration (application)

L'application Sauvegarde et restauration permet de sauvegarder le contenu de l'appareil vers une carte mémoire ou vers un périphérique de stockage USB. Vous pouvez utiliser ces sauvegardes pour restaurer votre contenu ainsi que certains réglages en cas de perte ou de suppression des données.

Types de contenu susceptibles d'être sauvegardés

Utiliser l'application de sauvegarde et restauration pour sauvegarder les types de données suivants :

- Signets
 - Journal des appels
 - Contacts
 - Applications téléchargées depuis Google Play™
 - MMS
 - réglages système (alarmes, volume de la sonnerie et paramètres de langue)
 - SMS
- ! Vous n'avez pas besoin de sauvegarder les fichiers de musique ni les photos ou les vidéos prises avec l'appareil photo et la caméra. Ces fichiers sont automatiquement sauvegardés sur la carte mémoire interne de l'appareil.
- ! Des frais supplémentaires de transmission de données sont susceptibles de s'appliquer lorsque vous restaurez des applications depuis Google Play™.


Préparer l'utilisation de l'application Sauvegarde et restauration

Avant de sauvegarder le contenu de votre appareil, vous pouvez sélectionner la destination de la sauvegarde et les types de données à sauvegarder.


Pour sélectionner la destination de la sauvegarde

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Sauveg. et restauration**.
- 3 Tapez sur **Sauvegarder**.
- 4 Tapez sur la barre sous **Emplacement de stockage des données**.
- 5 Sélectionnez la destination vers laquelle vous voulez sauvegarder le contenu de votre appareil.

Pour sélectionner les types de données à sauvegarder

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Sauveg. et restauration**.
- 3 Tapez sur **Sauvegarder**.
- 4 Sélectionnez les types de données que vous voulez sauvegarder.


Pour sauvegarder du contenu

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Sauveg. et restauration**.
- 3 Tapez sur **Sauvegarder**, puis sur **Sauvegarder maintenant**.

Restaurer du contenu sauvegardé à l'aide de l'application de sauvegarde et de restauration

Lorsque vous restaurez du contenu sauvegardé, vous devez sélectionner la sauvegarde à partir de laquelle effectuer la restauration. Si vous avez sauvegardé plusieurs fois du contenu, vous avez sans doute plusieurs sauvegardes. Après avoir sélectionné la sauvegarde, vous pourrez sélectionner les types de données à restaurer.

Pour restaurer du contenu à partir d'une sauvegarde

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Sauveg. et restauration**.
- 3 Tapez sur **Restaurer**.
- 4 Sélectionnez la sauvegarde à partir de laquelle vous voulez restaurer le contenu, puis tapez sur **Restaurer maintenant**.

- ! N'oubliez pas que toutes les modifications effectuées dans vos données et vos réglages après la sauvegarde seront supprimées lors de la restauration.

Gérer les sauvegardes

Vous pouvez supprimer ou renommer les sauvegardes que vous avez effectuées à l'aide de Sauvegarde et restauration.

Pour renommer une sauvegarde

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Sauveg. et restauration**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Gérer enreg. de sauvegarde**.
- 4 Sélectionnez la sauvegarde que vous voulez renommer.
- 5 Tapez sur .
- 6 Entrez le nouveau nom et tapez sur **Renommer**.

Pour supprimer des sauvegardes

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Sauveg. et restauration**.
- 3 Appuyez sur , puis tapez sur **Gérer enreg. de sauvegarde**.
- 4 Sélectionnez la sauvegarde que vous voulez supprimer ou tapez sur pour supprimer toutes les sauvegardes.
- 5 Tapez sur  > **Supprimer**.

Verrouillage et protection de votre appareil

Numéro IMEI

Chaque appareil possède un numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) unique. Vous devriez conserver une copie de ce numéro. En cas de vol de votre appareil, votre opérateur réseau peut utiliser votre IMEI pour bloquer l'appareil et l'empêcher d'accéder au réseau dans votre pays.

Pour voir votre numéro IMEI



- Éteignez votre téléphone, puis retirez le cache de la batterie et la batterie pour voir votre numéro IMEI.
- Ouvrez le numéroteur téléphonique de votre appareil et entrez ***#06#***.

Pour afficher votre numéro IMEI sur l'appareil

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **À propos du téléphone** > **État**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **IMEI** pour afficher le numéro **IMEI**.

Protection de la carte SIM

Le verrou de la carte SIM protège uniquement votre abonnement. Votre appareil continuera de fonctionner avec une nouvelle carte SIM. Si le verrou de la carte SIM est activé, vous devez saisir un code PIN (Personal Identity Number, Numéro d'identification personnel). Si vous entrez mal votre code PIN plus du nombre maximal autorisé de tentatives, votre carte SIM est bloquée. Vous devez entrer votre code PUK, puis un nouveau code PIN. Les codes PIN, PIN2 et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.


Pour activer le verrouillage par code PIN de la carte SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Configurer blocage SIM** > **Bloquer la carte SIM**.
- 3 Saisissez le code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.

Pour modifier le code PIN de la carte SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Configurer blocage SIM** > **Modifier PIN carte SIM**.
- 3 Saisissez l'ancien code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 4 Saisissez le nouveau code PIN de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 5 Tapez à nouveau PIN de la carte SIM et tapez **OK**.

Pour modifier le code PIN2 de la carte SIM

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Réglages d'appel** > **Numéros de contact fixes** > **Modifier le code PIN2**.
- 3 Saisissez l'ancien code PIN2 de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 4 Saisissez le nouveau code PIN2 de la carte SIM et tapez sur **OK**.
- 5 Confirmez le nouveau PIN2 et tapez sur **OK**.

Pour déverrouiller une carte SIM verrouillée

- 1 Lorsque **Saisissez le code PUK et le nouveau code PIN** apparaît, entrez le code PUK.
- 2 Saisissez un nouveau code PIN et tapez sur **OK**.
- 3 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et tapez sur **OK**.

- ! Si vous entrez un code PUK erroné un trop grand nombre de fois, la carte SIM se verrouille. Vous devrez alors contacter votre fournisseur de services pour vous procurer une nouvelle carte SIM.

Réglage du verrouillage de l'écran

Il y a plusieurs façons de verrouiller l'écran de votre appareil. Vous pouvez, par exemple, utiliser la fonction de déverrouillage par reconnaissance faciale, qui se sert d'une photo de votre visage pour déverrouiller l'écran. Vous pouvez également définir un motif de déverrouillage, un PIN de verrouillage ou un mot de passe.

Vous devez absolument mémoriser votre schéma de déverrouillage de l'écran, votre code PIN ou votre mot de passe. Si vous oubliez ces informations, vous ne pourrez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages. Pour en savoir plus, consultez le support clients de Sony.

Pour régler le verrouillage de l'écran

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Sélectionnez une option.

- 💡 Vous devez absolument mémoriser votre schéma de déverrouillage de l'écran, votre code PIN ou votre mot de passe. Si vous oubliez ces informations, vous ne pourrez pas restaurer des données importantes telles que les contacts et les messages. Pour plus d'informations, consultez l'Assistance clientèle de Sony.

Pour configurer le déverrouillage par reconnaissance faciale

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Tapez sur **Reconnaissance faciale**, puis conformez-vous aux instructions qui s'affichent pour prendre votre visage en photo.
- 3 Une fois que vous avez pu prendre votre visage en photo, configurez la méthode de secours permettant de déverrouiller l'écran : **Schéma** ou **Code PIN**. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Pour créer un motif de déverrouillage de l'écran » ou à « Pour créer un code PIN de déverrouillage de l'écran ».


- ! Le déverrouillage par reconnaissance faciale est moins sûr que le verrouillage par motif, PIN ou mot de passe. Il suffit que quelqu'un vous ressemble pour qu'il puisse déverrouiller votre téléphone.

- 💡 Pour des résultats optimaux, prenez-vous en photo dans un environnement d'intérieur bien éclairé mais pas trop brillant, et tenez le téléphone à hauteur de vos yeux.


Pour déverrouiller l'écran à l'aide du déverrouillage par reconnaissance faciale

- 1 Activez l'écran.
 - 2 Regardez votre appareil sous le même angle que celui avec lequel vous avez pris votre photo pour configurer le déverrouillage par reconnaissance faciale.
- 💡 Si le déverrouillage par reconnaissance faciale ne parvient pas à vous reconnaître, vous devrez utiliser la méthode de secours que vous avez choisie pour le déverrouillage : motif ou PIN.

Pour désactiver le déverrouillage par reconnaissance faciale

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Dessinez votre motif de déverrouillage ou entrez votre PIN qui vous servent de méthode de secours pour déverrouiller l'écran.
- 3 Appuyez sur **Faire glisser**.

Pour créer un schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma**.
- 3 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent sur votre appareil. Vous êtes invité à sélectionner une question de sécurité qui servira à déverrouiller l'appareil en cas d'oubli du schéma de déverrouillage de l'écran.

Pour déverrouiller l'écran en utilisant un schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Activez l'écran.
 - 2 Dessinez votre schéma de déverrouillage de l'écran.
- ! Si le schéma de déverrouillage que vous dessinez sur l'écran est rejeté cinq fois de suite, vous avez le choix entre attendre 30 secondes et refaire une tentative ou répondre à la question de sécurité que vous avez sélectionnée.




Pour modifier le schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 3 Dessinez votre schéma de déverrouillage de l'écran.
- 4 Tapez sur **Schéma**.
- 5 Laissez-vous guider par les instructions qui s'affichent sur votre appareil.


Pour désactiver le schéma de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre écran Accueil, appuyez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez le schéma de déverrouillage de l'écran.
- 3 Appuyez sur **Faire glisser**.




Pour créer un code PIN de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre écran Accueil, appuyez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Code PIN**.
- 2 Saisissez un code PIN numérique.
- 3 Si nécessaire, tapez sur  pour réduire le clavier.
- 4 Appuyez sur **Continuer**.
- 5 Saisissez à nouveau votre code PIN, puis confirmez-le.
- 6 Si nécessaire, tapez sur  pour réduire le clavier.
- 7 Appuyez sur **OK**.

Pour désactiver le code PIN de déverrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez votre code PIN, puis tapez sur **Suivant**.
- 3 Appuyez sur **Faire glisser**.

Pour créer un mot de passe de verrouillage de l'écran

- 1 Depuis votre **Écran d'accueil**, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Mot de passe**.
- 2 Entrez un mot de passe.
- 3 Si nécessaire, tapez sur  pour réduire le clavier.
- 4 Appuyez sur **Continuer**.
- 5 Saisissez à nouveau votre mot de passe, puis confirmez-le.
- 6 Si nécessaire, tapez sur  pour réduire le clavier.
- 7 Appuyez sur **OK**.

Pour désactiver le mot de passe de déverrouillage de l'écran

- 1 Dans votre **Écran d'accueil**, tapez sur  > **Réglages** > **Sécurité** > **Verrouillage de l'écran**.
- 2 Saisissez votre mot de passe et tapez sur **Continuer**.
- 3 Appuyez sur **Faire glisser**.

Rechercher votre appareil


Il existe différentes façons de rechercher et de protéger votre appareil en cas de perte. En vous servant du service « my Xperia », vous pouvez :

- Rechercher votre appareil sur une carte.
- Paramétrer une alerte qui fonctionnera même si l'appareil est en mode silencieux.
- Verrouiller à distance l'appareil et y afficher vos coordonnées.
- Effacer à distance les mémoires internes et externes de l'appareil, en dernier recours.

Si le service « my Xperia » est activé sur votre appareil, il vous suffit d'aller sur myxperia.sonymobile.com et de vous connecter en utilisant votre compte Google™. Si le service n'est pas activé, vous pouvez l'activer manuellement via le menu **Réglages**.


- ! Le service « my Xperia » peut ne pas être disponible dans tous les pays / régions.

Pour activer manuellement le service « my Xperia »

- 1 faites glisser la barre d'état vers le bas, puis tapez sur .
- 2 Tapez sur **Xperia™** > **MyXperia™** > **Activer**.
- 3 Cochez la case, puis tapez sur **Accepter**.

Application d'aide

Pour accéder à l'application Aide

- 1 Dans l'écran Application, recherchez et tapez sur .
- 2 Recherchez et tapez sur l'élément d'assistance désiré.

Recycler votre téléphone

Vous avez un vieux téléphone quelque part chez vous ? Pourquoi ne pas le recycler ? Ce faisant, vous nous aidez à réutiliser ses matériaux et ses composants, sans compter que vous protégerez l'environnement ! Vous trouverez sur blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/ des informations plus détaillées sur les possibilités de recyclage dans votre région.

Référence

Présentation des réglages

Apprenez à connaître les réglages de votre appareil pour les personnaliser en fonction de vos propres besoins.
























Wi-Fi	Activez ou désactivez le Wi-Fi®, recherchez les réseaux Wi-Fi® disponibles ou ajoutez le réseau Wi-Fi®.
Bluetooth	Activez ou désactivez Bluetooth™, recherchez les appareils Bluetooth™ disponibles et rendez votre appareil visible ou invisible pour les autres appareils Bluetooth™.
Utilisation des données	Activez ou désactivez le trafic de données mobiles et conservez le détail de votre utilisation des données pendant la période de temps que vous avez spécifiée.
Plus...	Activez ou désactivez le mode Avion, configurez les réglages des réseaux VPN et mobiles, et activez sur votre appareil le partage de sa connexion mobile de données en tant que point d'accès Wi-Fi® portable ou via le partage de connexion USB ou Bluetooth™.
Réglages d'appel	Gérez et configurez les réglages de la numérotation fixe, de la messagerie vocale et des appels Internet.
Son	Configurez les sonneries de votre appareil, son mode de vibration ou les alertes de communications entrantes. Vous pouvez également utiliser ces réglages pour définir et ajuster le volume sonore de la musique, des vidéos, des jeux ou d'autres fichiers multimédia contenant du son.
Affichage	Activez l'orientation automatique de l'écran de votre appareil lorsque vous faites pivoter ce dernier. Vous pouvez également définir la luminosité, la taille des polices de caractères, le fond d'écran et le délai de mise en veille de l'écran.
Stockage	Vérifiez l'espace disponible sur la mémoire interne de l'appareil et sur la carte SD. Vous pouvez également effacer le contenu de la carte SD ou la démonter pour la retirer en toute sécurité.
Gestion de l'alimentation	Visualisez où en est la batterie de votre appareil et la consommation qu'en font différentes applications.
Applications	Gérez les applications en cours d'exécution, les applications téléchargées et les applications se trouvant sur la carte SD.
Xperia™	Configurez le mode de connexion USB et les réglages Internet.
Services de localisation	Activez ou désactivez le service de géolocalisation et les satellites GPS.
Sécurité	Protégez votre appareil en configurant des verrouillages et des mots de passe différents. Vous pouvez également autoriser l'installation d'applications ne provenant pas de Google Play™.
Langue et saisie	Sélectionnez la langue d'utilisation de l'appareil, ajustez les options de saisie de texte, ajoutez des mots au dictionnaire personnel et configurez les réglages de la synthèse vocale.
Sauvegarder et réinitialiser	Sauvegardez vos données et réinitialisez votre appareil.
Guide de configuration	Faites-vous aider pour configurer votre appareil.

Ajouter un compte	Ajoutez un compte email à votre appareil.
Date et heure	Définissez la date et l'heure ou choisissez les valeurs fournies par le réseau. Sélectionnez vos préférences pour le format de l'affichage de la date et de l'heure.
Accessibilité	Activez et ajustez les services d'accessibilité qui sont installés.
Options pour les développeurs	Définissez des options pour le développement d'applications. Vous pouvez, par exemple, afficher l'utilisation du CPU sur l'écran d'accueil ou configurer l'appareil pour qu'il passe en mode de débogage lorsque des connexions USB sont actives.
À propos du téléphone	Visualisez des informations concernant votre appareil (numéro de modèle, version du microcode et signal). Vous pouvez également mettre à jour vos logiciels.

Présentation des icônes de statut et de notification

Icônes d'état








Les icônes d'état suivantes peuvent s'afficher à l'écran :

	Intensité du signal
	Absence de signal
	Itinérance
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	NFC activé
	3G disponible
	Envoi et téléchargement de données GPRS en cours
	Envoi et téléchargement de données EDGE en cours
	Envoi et téléchargement de données 3G en cours
	État de la batterie
	La batterie est en cours de chargement
	Le GPS est activé
	Le mode Avion est activé
	La fonction Bluetooth™ est activée
	La carte SIM n'est pas insérée
	Le micro est coupé
	Le mode haut-parleur est activé
	Mode silencieux
	Mode vibreur
	Une alarme est définie
	Synchronisation en cours
	Problème de connexion ou de synchronisation












 Une connexion Wi-Fi® est activée et des réseaux sans fil sont disponibles




















Icônes de notification

Les icônes de notification suivantes peuvent s'afficher à l'écran :

	Nouveau message email
	Nouveau SMS ou MMS
	Nouveau message vocal
	Événement du calendrier à venir
	Un morceau est en cours de lecture
	L'appareil est connecté à un ordinateur via un câble USB
	Message d'avertissement
	Message d'erreur
	Appel en absence
	Appel en cours
	Appel en attente
	Appel en cours de transfert
	Mises à jour logicielles disponibles
	Données en cours de téléchargement depuis le serveur
	Données en cours de téléchargement vers le serveur
	Notifications supplémentaires (non affichées)

Présentation des applications

	L'application Alarme et horloge vous permet de définir diverses sortes d'alarmes.
	Le navigateur Web vous permet d'explorer et de visualiser des pages Web et de gérer des signets, du texte et des images.
	L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs élémentaires.
	L'application Calendrier vous permet d'effectuer le suivi de vos événements et de gérer vos rendez-vous.
	La caméra vous permet de prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo.
	L'application Contacts vous permet de gérer les numéros de téléphone, les adresses email et les autres informations relatives à vos contacts.
	Accédez aux applications que vous avez téléchargées.
	L'application Email vous permet d'envoyer et de recevoir des emails sur des comptes personnels et professionnels.
	L'application Facebook vous permet de contacter vos amis, votre famille et vos collègues du monde entier.
	Parcourez et écoutez des stations de radio FM.
	L'application Galerie vous permet de visualiser et d'utiliser vos photos et vos vidéos.

-  L'application Gmail™ vous permet de lire, écrire et organiser vos messages emails sur votre appareil.
-  Recherchez des informations sur votre appareil et sur le Web.
-  Visualisez votre emplacement actuel, recherchez d'autres emplacements et calculez des itinéraires avec Google Maps™.
-  Allez sur Google Play™ pour télécharger des applications gratuites et payantes pour votre appareil.
-  L'application Messagerie vous permet d'envoyer et de recevoir des SMS et des MMS.
-  L'application Films vous permet de regarder des vidéos sur votre appareil et de partager des vidéos avec vos amis ou sur d'autres appareils utilisant DLNA™.
-  L'application WALKMAN permet d'organiser et d'écouter de la musique, des livres audio et des podcasts.
-  Naviguez à l'aide d'instructions vocales.
-  Affichez les actualités et les prévisions météorologiques.
-  Passez des appels en composant le numéro manuellement ou à l'aide de la numérotation intelligente.
-  Recherchez des lieux, par exemple, des restaurants et des cafés.
-  L'application Video Unlimited™ vous permet de louer et d'acheter des vidéos.
-  L'application Music Unlimited™ est un service par abonnement qui permet d'accéder à des millions de morceaux de musique via une connexion de données mobiles ou par Wi-Fi®.
-  Optimisez les réglages de votre appareil en fonction de vos propres besoins.
-  L'application Google Talk™ vous permet de discuter en ligne avec vos amis.
-  Identifiez les morceaux de musique que vous entendez autour de vous et sachez de quel artiste est le morceau, de quel album il est tiré, etc.
-  L'application Aide vous permet d'accéder au support utilisateurs directement sur votre appareil. Vous pouvez, par exemple, accéder à un Guide de l'utilisateur, à des informations de dépannage et à des trucs et astuces.
-  L'application YouTube™ vous permet de partager et de visualiser des vidéos du monde entier.
-  Téléchargez et installez de nouvelles applications et des mises à jour.

! Certaines applications ne sont pas prises en charge par tous les réseaux et/ou opérateurs réseau dans toutes les régions.

Informations importantes

Brochure Informations importantes

Avant d'utiliser votre appareil, ne manquez pas de lire la brochure *informations importantes* fournie dans votre appareil ou dans le carton.

Pour accéder manuellement au guide de configuration

- 1 Dans l'**Écran d'accueil**, tapez sur .
- 2 Tapez sur **Réglages** > **Guide de configuration**.

Limitations apportées aux services et aux fonctions

- ! Certains services et certaines fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge dans tous les pays/régions ou par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions. Sans limitations, cela s'applique au numéro GSM d'urgence international, le 112. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour savoir si un service ou une fonction spécifiques sont utilisables et si des frais supplémentaires d'accès ou d'utilisation sont susceptibles de s'appliquer.

L'utilisation de certaines fonctions et applications décrites dans ce guide peuvent nécessiter un accès à Internet. Des frais de connexion de données pourraient être appliqués lorsque vous vous connectez à Internet à partir de votre téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services sans fil.

Résistance à l'eau

Pour que l'appareil puisse être étanche à l'eau, les caches du port USB du micro, de la carte micro SD et du connecteur du casque doivent être solidement refermés. Le cache batterie doit lui aussi être correctement fixé.

Évitez d'exposer votre appareil à des environnements excessivement poussiéreux ou humides. L'usure normale, sans parler des dommages subis par votre appareil, peuvent réduire la résistance de ce dernier à la poussière ou à l'humidité. N'utilisez pas votre appareil dans les situations suivantes :



eau de mer



piscine



en plongée



eau chaude



sable/boue



liquides
produits chimiques

Ne plongez jamais dans l'eau l'appareil, le port USB du micro, la carte micro SD ou le connecteur du casque ; n'exposez jamais l'appareil à des produits chimiques liquides ; n'exposez jamais votre appareil à des environnements humides à températures extrêmes (basses ou élevées). Si de l'eau ou du liquide tombe sur le port USB du micro, la carte micro SD ou le connecteur du casque, essuyez-les avec un chiffon sec. La résistance à l'eau du port USB du micro, de la carte micro SD ou du connecteur du casque n'est pas garantie dans tous les environnements ni dans toutes les situations.

Si de l'eau tombe sur le haut-parleur, ne réutilisez pas ce dernier avant de l'avoir fait sécher pendant trois heures environ.

Les accessoires compatibles (batteries, chargeurs, kits mains libres, câbles USB de micro et cartes microSD™) ne sont pas tous étanches à la poussière et résistants à l'eau.

Votre garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts provoqués par un usage abusif ou impropre de votre appareil. Pour toute question supplémentaire sur l'utilisation de votre produit, n'hésitez pas à recourir à notre service clients.

Indice IP (Ingress Protection)

Un indice IP a été attribué à votre appareil, ce qui signifie que ce dernier a subi des tests certifiés mesurant ses niveaux de résistance à la poussière et à l'eau. Le premier des deux chiffres de l'indice IP indique le niveau de protection contre les objets solides, y compris la poussière. Le second indique le degré de résistance à l'eau de l'appareil. Les protections respectives sont d'autant plus importantes que les chiffres sont élevés.

Les indices IP de votre appareil sont IPX5, IPX7 et IP5X. Cela veut dire que votre appareil est étanche à la poussière et qu'il est protégé contre les effets de l'immersion et du courant à faible pression. Vous pouvez donc l'utiliser par très mauvais temps, par exemple, lorsqu'il neige ou qu'il pleut ou lorsque l'humidité est très élevée. Vous pouvez également l'utiliser dans des environnements poussiéreux ou sablonneux, ou lorsque vous avez les mains humides. Voir le tableau pour plus de détails.

Résistance aux objets solides et à la poussière	Résistance à l'eau
IP0X. Pas de protection particulière	IPX0. Pas de protection particulière
IP1X. Protection contre les objets solides > 50 mm de diamètre	IPX1. Protection contre l'eau dégoulinante
IP2X. Protection contre les objets solides > 12,5 mm de diamètre	IPX2. Protection contre l'eau dégoulinante lorsque incliné jusqu'à 15° de la position normale
IP3X. Protection contre les objets solides > 2,5 mm de diamètre	IPX3. Protection contre les pulvérisations
IP4X. Protection contre les objets solides > 1 mm de diamètre	IPX4. Protection contre les éclaboussures
IP5X. Protection contre la poussière ; pénétration limitée (pas de dépôts nuisibles)	IPX5. Protection contre les jets d'eau
IP6X. Étanche à la poussière	IPX6. Protection contre les jets d'eau intenses
	IPX7. Protection contre les effets de l'immersion
	IPX8. Protection contre la submersion

Informations légales

Sony LT25i

Ce Guide de l'utilisateur est publié sans aucune garantie par Sony Mobile Communications AB ou par sa filiale nationale. Sony Mobile Communications AB peut procéder à tout moment et sans préavis à des corrections d'erreurs typographiques, à des rectifications d'informations inexactes ou à des modifications consécutives à des améliorations apportées aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur.

©Sony Mobile Communications AB, 2012.

Tous droits réservés.

Votre téléphone mobile peut télécharger, enregistrer et transférer d'autres contenus, par exemple, des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous, et non Sony, êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony ne garantit pas l'exactitude, l'intégrité ou la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony ne saurait être tenu pour responsable de votre utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers.

Le présent Guide de l'utilisateur peut faire référence à des services ou à des applications fournis par des tiers. L'utilisation de tels programmes ou services peut nécessiter un enregistrement distinct auprès du fournisseur tiers et peut faire l'objet de conditions d'utilisation supplémentaires. Pour les applications accessibles par l'intermédiaire d'un site Web tiers, veuillez lire les conditions d'utilisation et la stratégie de confidentialité applicables pour le site Web en question. Sony ne garantit pas la disponibilité ni les performances des sites Web et des services proposés par des tiers.

Retirez la batterie pour voir les informations réglementaires telles que la mention CE.

Tout nom de produit ou de compagnie mentionné ici est la propriété de son détenteur respectif. Tous les droits non expressément accordés sont réservés. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Allez sur www.sonymobile.com pour en savoir davantage.

Les illustrations sont fournies à titre purement indicatif et ne constituent pas nécessairement une représentation exacte du téléphone.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de contenus utilisent la technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM) de gestion des droits numériques pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les copyrights. Cet appareil utilise WMDRM pour accéder à du contenu protégé par WMDRM. Si WMDRM ne parvient pas à protéger le contenu, les propriétaires de ce dernier peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier le contenu protégé. La révocation n'affecte pas les contenus non protégés. Lorsque vous téléchargez des licences pour du contenu protégé, vous acceptez que Microsoft puisse accompagner les licences d'une liste de révocation. Les propriétaires de contenu peuvent exiger de vous que vous effectuez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leur contenu. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux contenus qui requièrent cette mise à niveau.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou de la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC qui ont été encodées par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Voir <http://www.mpegla.com>. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

Index

A	
achat	
musique	72
activation	10
Album	89, 91
affichage	90, 91, 94, 96
affichage de photos en ligne	96
albums en ligne	96
carte	94
diaporama SensMe™	92
Mes albums	91
ouverture	89
photos	90
taille des miniatures	90
visualiser le contenu local	89
Android™	7
affichage	
films	97
photos	79
vidéos enregistrées avec l'appareil photo	85
alarme	123
albums photos	
affichage	89
albums vidéos	
affichage	89
allumer	10
améliorer des photos avec Mobile BRAVIA®	
Engine	89
appareil	
batterie	14
mettre à jour	126
performance	14
appareil photo	78, 80, 81, 85, 86
affichage de photos	79
affichage de vidéos	85
autoportraits	79
détection de sourire	80
détection de visages	79
écran	78
enregistrer des vidéos	85
fermeture	78
géolocalisation	80
icônes	86
paramètres	80
prendre des photos	78, 79, 80
présentation	78
réglages	80, 81, 85, 86
Smile Shutter	80
utilisation du flash	79
vidéo	85
zoom	79
appareil photo avant	78
appareil photo secondaire	78
appels	40, 44
déviation	43, 44
en absence	41
interdiction	43
journal	41
mise en attente	42
multiples	42
paramètres	43
refuser	43
transfert	44
urgence	40
application d'aide	132
application Navigation	122
applications	
écran	21
présentation	135
réorganiser	23
trier	23
audio	69
lecture	66
lire les morceaux dans un ordre aléatoire	69
réglage du volume	66
autoportrait	78
B	
batterie	13
cache	8
retrait	8
bouton infini	
dans Timescape™	61
bouton Infini	67, 68
BRAVIA® Engine	89
C	
calendrier	123
créer un événement	123
caméra	78, 85, 86
enregistrer des vidéos	85
réglages	85, 86
Canaux SensMe™	69
carte micro SIM	
insertion	8
retrait	9
carte SIM	129
exporter les contacts vers	50
importer des contacts depuis	46
cartes	121
cartes de visite	
envoi	50
casque	34
utilisation	34
chargement	13
clavier	25
réglages	29
clavier virtuel	25
code PIN	129
comptes	11
Exchange Active Sync®	12
Facebook™	12
Google™	11
conférences	43
Configuration de compte Google™	55
connecter	102
connectivité	102
connexion USB	113
contacts	45
copier	50
envoi	50
favori	49
fusion des informations de contact	48
groupes	49
image	48
importer depuis la carte SIM	46
partage	50
sauvegarder	50
transfert	46
contenu audio	
contenu en rapport	67
contrôle du rétroéclairage à cristaux liquides	32

D	
date	
format	31
des notifications	
panneau	25
paramètre	25
désactivation	10
détection de sourire	80
détection de visages	79
diaporama	92
discussion	53
Dites sur Facebook™ que vous aimez un morceau de musique.	67
Dites sur Facebook™ que vous aimez une photo.	96
Dites sur Facebook™ que vous aimez une vidéo.	96
duplication d'écran	115
E	
e-mail	54
écran	32
fendu	15
garanti	15
schéma de déverrouillage de l'écran	129
verre	15
Écran d'accueil	18
personnalisation	20
effectuer un zoom	
photos	92
égaliseur	66
email	54
plusieurs comptes	54
emails, calendrier et contacts d'entreprise	119
emplacement	80, 121
enregistrer des vidéos	78
envoi	
cartes de visite	50
contacts	50
envoyer des éléments via Bluetooth™	112
musique	67
état	134
barre d'	23
éteindre	10
événements	
calendrier	123
dans Timescape™	60
extensions	18
F	
Facebook™	
connexion à	60
Intégration de Xperia™ à Facebook	119
mise à jour du statut	60
synchronisation	119
favoris	
enregistrement de stations	76
retrait des stations	76
fenêtre des applications utilisées récemment	22
film plastique de protection	15
films	97
effacer les informations concernant une vidéo	98
Films	97
filtre	
événements dans Timescape™	60
flash	
utilisation pour prendre des photos	79
fond d'écran	21
fond d'écran animé	21
fond d'écran dynamique	21
G	
géolocalisation	121
de photos	80
gestion du temps	123
Gmail™	54
Google Latitude™	122
Google Maps™	121
Google Play™	38
Google Talk™	53
GPS	121
guide de configuration	11
H	
heure	31
I	
icônes	134, 135
sur l'appareil photo	86
importer contacts SIM	46
informations d'utilisation	35
informations personnelles	45
Internet	
navigateur Web	101
réglages	34
interrompre une page	66
itinéraires routiers	122
L	
langue	32
écriture	29
Latitude	122
lecture	
musique	66
lecture aléatoire de la musique	69
listes de lecture	70
ajout de plage	70
création	70
lecture de vos pistes	70
suppression	70
suppression de plages	70
luminosité	32
M	
Ma musique	68
maintenance	126
maintenance par téléphone	126
Maps	121
messagerie instantanée	53
messagerie vocale	42
messages	
réglages	34
méthode de saisie de texte	25
mettre à jour	
statut	60
mettre à jour votre appareil	126
MHL (Mobile High-Definition Link)	115
MMS (Multimedia Messaging Service)	
réglages	34
Mobile BRAVIA® Engine	89
Mode Avion	33
mode Silencieux	30
Mode Vol – voir mode Avion	33
modification	
photos	93
Music Unlimited™	73
musique	34, 65, 70
achat	72
Afficheur	67
audition (protection de l')	71
changement de plages	66
consulter les informations concernant un artiste	73

envoi	67
interrompre une plage	66
lecture	66
Mes listes de lecture	70
partage	73
raccourcis	68, 69
recherche en utilisant TrackID™	72
recommandation	73
réglage du volume	66
suppression	73
télécharger des informations sur la musique ..	69
transférer vers votre appareil	65
transférer vers/ depuis un ordinateur	65
utiliser un casque	34
Musique amis	69
N	
navigateur Web	101
notification	135
sonnerie	32
témoin	23
volet	24
nouveaux services	60
numéros d'urgence	40
numérotation fixe	44
O	
options de marquage	16
P	
panneaux	59
paramètres	
appareil photo	80
appel	43
Timescape™	61
partage	
musique	73
photos	93
Pavé alphanumérique virtuel du téléphone	28
Phonepad	25
photos	93
affichage	79, 89, 90
affichage sur une carte	94
ajout de la position géographique	80
ajouter un géotag	93
association avec un contact	48
diaporama	92
diaporama SensMe™	92
effectuer un zoom	92
modification	93
partage	93
prendre	78, 79, 80
rognage	93
rotation	92
sélectionner	90
suppression	93
transférer vers/ depuis un ordinateur	65
utilisation comme	93
visionneuse de photos	90
voir	89
voir le même emplacement	80
prendre des photos	78
à l'aide de Smile Shutter	80
autoportraits	79
en tapant	79
utilisation de la détection de sourire	80
utilisation de la détection de visages	79
présélections	
enregistrement de stations	76
retrait des stations	76
présentation	68
PUK	129
R	
radio	75
afficheur	75
changement de station	75
écoute avec les haut-parleurs	76
favoris	76
mono (son)	77
ouverture	75
recherche de stations	76
région de la radio	75
sélectionner une station	75
stéréo (son)	77
Radio FM	
favoris	76
sélectionner une station	75
recevoir des éléments via Bluetooth™	112
recherche	
informations sur une plage	72
musique en utilisant TrackID™	72
rechercher votre appareil	132
recommander de la musique	67, 73
recommander des photos ou des vidéos	96
reconnaissance de la voix	30
recycler votre téléphone	132
redimensionner	
photos	93
réglage du volume	66
réglages	
appareil photo	80, 85
caméra	85
Internet	34
messagerie	34
MMS	34
réglages rapides	23
utilisation des données	35
répertoire	45
réseaux sans fil	121
rognage	
photos	93
rotation	
photos	92
S	
saisie gestuelle	28
saisie vocale	30
sauvegarde	
contacts	127
contenu	127
sauvegarder	
contacts	50
scanner des codes-barres	116
service de réponse téléphonique	42
services	11
services de musique	72
Smart Connect	117
Smile Shutter	80
son radio	76
sonnerie	123
SOS – Voir les numéros d'urgence	40
support	126
suppression	67
musique	73
photos	93
pages	67
une alarme	123
vidéos	94
surround (son)	66
symboles	25
synchronisation	118
avec Microsoft® Exchange	119

contacts, agenda, emails Google™	118	voir	89
contacts, agenda, photos Facebook™	119	voir	
synchronisation avec Google™	118	films	97
Synchronisation Microsoft® Exchange	119	volume	
		réglages pour les vidéos	94
		touche	30
T			
Technologie sans fil Bluetooth™	111	W	
Technologie TrackID™		WALKMAN (application)	
achat d'une plage	72	ajout de plages à des listes de lecture	70
partager un morceau de musique	73	créer des listes de lecture	70
recherche d'informations sur un morceau	72	lire les morceaux dans un ordre aléatoire	69
recommander un morceau de musique	73	listes de lecture	70
supprimer une piste	73	présentation	65
utilisation avec la radio FM	77	réduction	66
utilisation des résultats	72	suppression de pages	67
télécharger		utilisation	66
réglages Internet	34	utilisation de l'égaliseur	66
téléphonie – voir appels	40	widget	
thèmes	21	Timescape™	61, 62
Timescape™	59, 60, 61	Widget de l'application WALKMAN	70
bouton infini	61	widgets	19
icônes de filtre	60	redimensionner	19
paramètres	61	Timescape™ Feed	62, 63
présentation de l'écran	59	Timescape™ Friends	63
widget	61, 62	Timescape™ Share	63, 64
widget Timescape™ Feed	62	widgets Timescape™	61
Widget Timescape™ Friends	63		
Widget Timescape™ Share	63	Z	
widgets	63, 64	zoom	79
touches	13		
TrackID™ (technologie)	72		
affichage des titres	72		
consulter les informations concernant un			
artiste	73		
ouverture	72		
trafic de données	35		
transfert			
contacts	46		
Twitter™			
connexion à	60		
mise à jour du statut	60		
U			
utilisation de l'égaliseur	66		
utiliser Films	97		
V			
Verr. maj	25		
verrous			
activation de l'écran	11		
verrouillage de l'écran	11		
vibration	32, 123		
Video Unlimited™	99		
acheter des vidéos	99		
création d'un compte	99		
louer des vidéos	99		
notifications	100		
présentation du menu	99, 100		
regarder une vidéo	100		
vidéos	93		
affichage	85, 89, 90		
défilement rapide vers l'avant ou vers			
l'arrière	94		
enregistrement	85		
envoi	94		
lecture	93		
partage	94		
pause	94		
réglage du volume	94		
sélectionner	90		
suppression	94		
transférer vers/ depuis un ordinateur	65		