

FM/AM Compact Disc Compact Player

Bedienungsanleitung



D-T101

Sony Corporation ©1997 Printed in Malaysia



Willkommen!

Danke, daß Sie sich für einen UKW/AM-CD-Kompakt-Player von Sony entschieden haben. Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Discman bitte genau durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

VORSICHT

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.


Für Kunden außerhalb Polens
Die Markierung (B) am Gerät gilt nur für Produkte, die in Polen auf den Markt kommen.

Für Kunden außerhalb Europas
Die CE-Markierung auf dem Gerät gilt nur für Produkte, die innerhalb der Europäischen Union verkauft werden.

Und sofort eine CD abspielen!


Wenn Sie gleich jetzt eine CD wiedergeben wollen, betreiben Sie Ihren Discman mit Netzstrom. Sie haben außerdem noch folgende Möglichkeiten der Stromversorgung: Akku, Trockenbatterien (siehe "Stromquellen" auf der Rückseite) und Autobatterie.

1 Anschließen

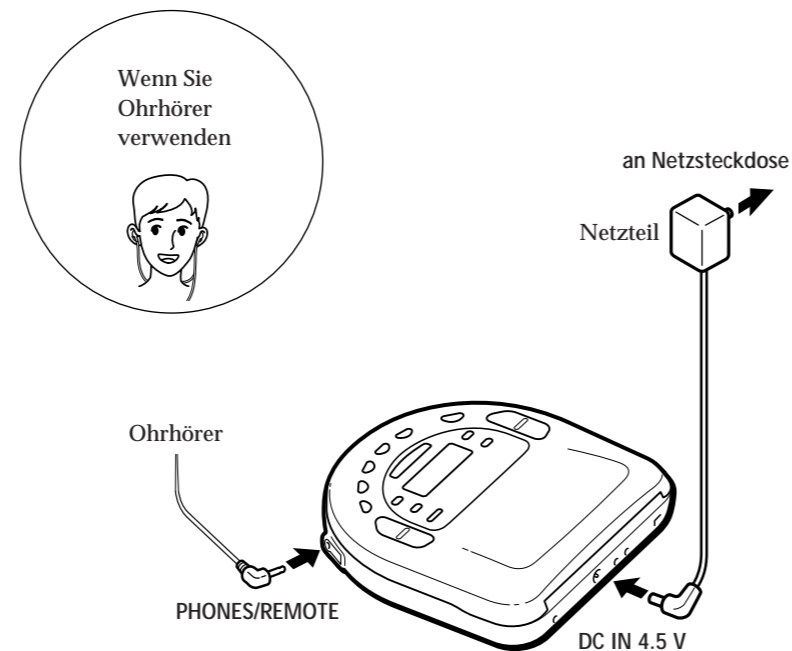


Bei Modellen, mit denen der Netzübergangsstecker geliefert wird
Wenn das Netzteil nicht in die Netzsteckdose paßt, verwenden Sie den Netzübergangsstecker.

2 Einlegen einer CD

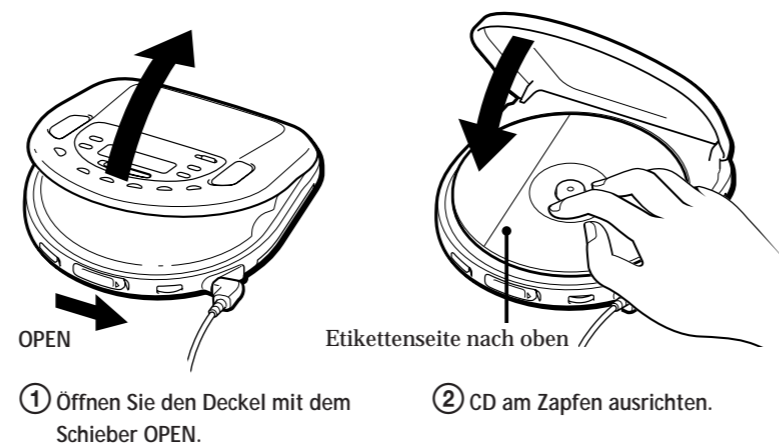


3 Wiedergabe

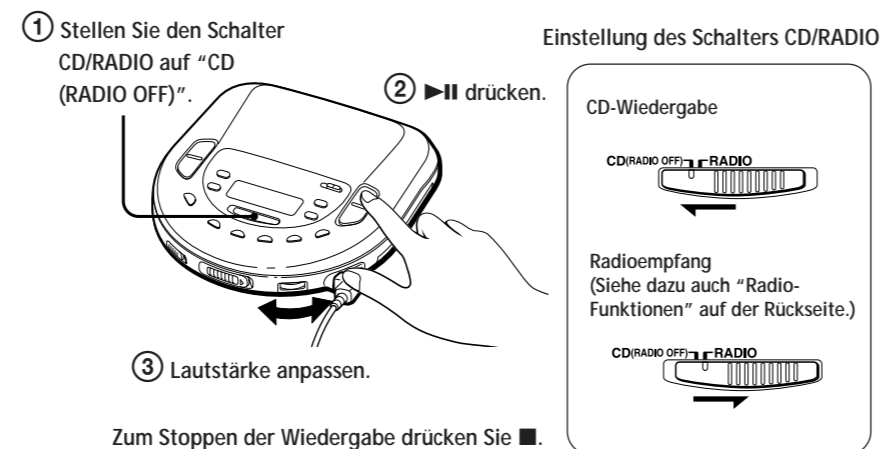

Zum	Drücken Sie
Pausieren	►►
Fortsetzen der Wiedergabe nach der Pause	►►
Ansteuern des Anfangs des aktuellen Titels (AMS*)	◀◀ einmal**
Ansteuern des Anfangs vorheriger Titel (AMS)	◀◀ mehrmals**
Ansteuern des Anfangs des nächsten Titels (AMS)	►► einmal**
Ansteuern des Anfangs nachfolgender Titel (AMS)	►► mehrmals**
schnellen Vorlauf	Halten Sie ►► gedrückt**
schnellen Rücklauf	Halten Sie ◀◀ gedrückt**

*AMS = Automatic Music Sensor (Automatischer Musiksensor)
**Diese Operationen sind während der Wiedergabe und im Pausenmodus möglich.

So nehmen Sie die CD heraus
Drücken Sie auf den Zapfen, und nehmen Sie die CD heraus.

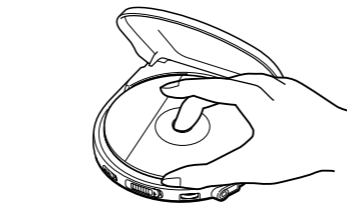

Hinweise zum Display

- Wenn Sie ►► (wenn RESUME auf OFF steht) drücken, erscheinen die Gesamtzahl der Titel auf der CD und die gesamte Wiedergabezeit für etwa 2 Sekunden im Display.
- Während der Wiedergabe werden die Nummer und die verstrichene Wiedergabezeit des aktuellen Titels angezeigt.
- Im Pausenmodus blinkt die verstrichene Wiedergabezeit im Display.
- Zwischen den Musikstücken wird die Zeit bis zum Anfang des nächsten Titels mit dem Vorzeichen "-" angezeigt.

Hinweise zum Umgang mit CDs


- Damit die CD nicht verschmutzt wird, fassen Sie sie nur am Rand an. Berühren Sie nicht die Oberfläche.
- Kleben Sie kein Papier oder Klebeband auf die CD.
- Setzen Sie die CD nicht direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen wie z. B. Warmluftauslässen aus. Lassen Sie die CD nicht in einem in der Sonne geparkten Auto liegen.




► Weitere CD-Funktionen

Wiederholte Wiedergabe (Repeat Play)

Sie können Titel wiederholt in den Wiedergabemodi Normal, INTRO PGM, Shuffle (willkürliche Reihenfolge) oder RMS (Random Music Sensor) wiedergeben und alle Titel oder nur einen Titel wiederholen.

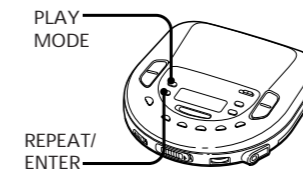


So wiederholen Sie alle Titel
Drücken Sie während der Wiedergabe REPEAT/ENTER.
Die Anzeige "◀" erscheint.




Um die wiederholte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie erneut REPEAT/ENTER.

So wiederholen Sie einen einzelnen Titel
1 Drücken Sie REPEAT/ENTER während der Wiedergabe des zu wiederholenden Titels.
Die Anzeige "◀" erscheint.



2 Drücken Sie PLAY MODE so oft, bis "1" angezeigt wird.




Um einen weiteren Titel zu wiederholen, drücken Sie ◀◀ oder ►►.

Um die wiederholte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie erneut REPEAT/ENTER.

Auswählen bestimmter Titel für die Wiedergabe (INTRO PGM Play)

Sie können Ihre Lieblingstitel zusammenstellen und wiedergeben lassen, indem Sie den Anfang jedes Titels auf einer CD kurz anspielen und die gewünschten Titel auswählen.

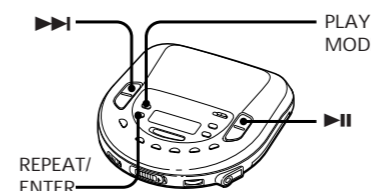

1 Drücken Sie während der Wiedergabe so oft PLAY MODE, bis "INTRO PGM" blinkt.



2 Starten Sie mit ►► das Anspielen der Titel. Der Discman gibt etwa die ersten 15 Sekunden jedes Titels wieder, und "INTRO PGM" blinkt schneller.

3 Drücken Sie REPEAT/ENTER, während der gewünschte Titel abgespielt wird. Zum Überspringen des Titels drücken Sie ►► oder warten einfach, bis der nächste Titel angespielt wird.


Sobald das Ende der CD erreicht ist, hört "INTRO PGM" auf zu blinken, und die ausgewählten Titel werden automatisch wiedergegeben.

Wenn Sie die Programmierung beenden möchten, bevor das Ende der CD erreicht ist, drücken Sie ►►. Die ausgewählten Titel werden wiedergegeben.


Wenn Sie den Wiedergabemodus INTRO PGM beenden wollen, drücken Sie so oft PLAY MODE, bis die Anzeige für den Wiedergabemodus im Display ausgeblendet wird.

Wiedergabe in willkürlicher Reihenfolge (Shuffle Play)

Sie können die Titel auf einer CD in willkürlicher Reihenfolge wiedergeben lassen.

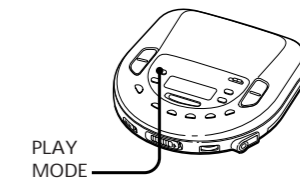

Drücken Sie während der Wiedergabe PLAY MODE so oft, bis "SHUF" angezeigt wird. Die Titel werden in willkürlicher Reihenfolge abgespielt.




Wenn Sie Shuffle Play beenden wollen, drücken Sie so oft PLAY MODE, bis die Anzeige für den Wiedergabemodus im Display ausgeblendet wird.

Hinweis


- Während der Wiedergabe in willkürlicher Reihenfolge können Sie mit der Taste ◀◀ nicht zu vorherigen Titeln zurückkehren.

Wiedergabe in programmierter Reihenfolge (RMS Play)


Sie können bis zu 22 Titel zur Wiedergabe in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge programmieren.

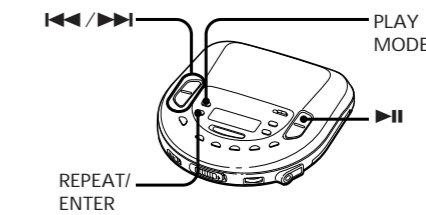

1 Drücken Sie während der Wiedergabe PLAY MODE so oft, bis "RMS" blinkt.

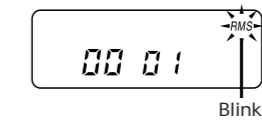

2 Mit ◀◀ oder ►► wählen Sie einen Titel. Die Titelnnummer und die Wiedergabereihenfolge erscheinen.

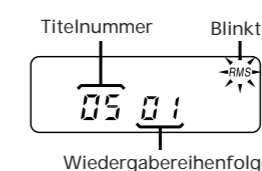

3 Mit REPEAT/ENTER programmieren Sie den Titel.

4 Zum Programmieren weiterer Titel gehen Sie wie unter Schritt 2 und 3 beschrieben vor.

5 Drücken Sie ►►.

"RMS" blinkt nicht mehr, und die gewählten Titel werden in der angegebenen Reihenfolge gespielt.

Zum Beenden der RMS-Play-Funktion drücken Sie PLAY MODE so oft, bis "RMS" nicht mehr angezeigt wird.

So überprüfen Sie das Programm

Während des Programmierens:
Drücken Sie vor Schritt 5 REPEAT/ENTER.
Während der RMS-Wiedergabe:
Drücken Sie PLAY MODE so oft, bis "RMS" blinkt, und drücken Sie dann REPEAT/ENTER.

Mit jedem Tastendruck auf REPEAT/ENTER erscheinen die Titelnnummern nacheinander in der Reihenfolge, in der Sie sie für die Wiedergabe programmiert haben.

Hinweis

- Wenn Sie nach dem 22. Titel einen weiteren Titel programmieren, wird der erste programmierte Titel gelöscht und durch den neuen Titel ersetzt.

Sonstige Funktionen

So verstärken Sie die Bässe
Sie können bei der Wiedergabe die Bässe verstärken und damit die Klangqualität bestimmter Musikstücke verbessern.




Stellen Sie MEGA BASS in die gewünschte Position.

Hinweis

- Wenn der Ton bei der Baßverstärkung verzerrt wiedergegeben wird, verringern Sie die Lautstärke.

So sperren Sie die Tasten

Sie können die Bedienelemente des Discman sperren.

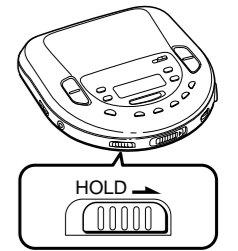


Schieben Sie HOLD in Pfeilrichtung. Wenn Sie dann eine Taste drücken, erscheint "Hol d" im Display, und die Taste bleibt ohne Wirkung.


Um die Sperre zu lösen, schieben Sie HOLD wieder zurück.

So vermeiden Sie Gehörschäden (AVLS)

Mit der AVLS-Funktion (Automatic Volume Limiter System - Automatisches Lautstärkebegrenzungssystem) können Sie die maximale Lautstärke zum Schutz Ihres Gehörs einschränken.

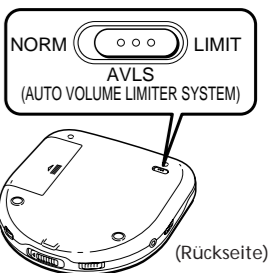

Stellen Sie AVLS auf LIMIT. Die Anzeige AVLS erscheint.



Hinweis

- Wird der Ton verzerrt wiedergegeben, wenn Sie die Baßverstärkung und die AVLS-Funktion aktiviert haben, verringern Sie die Lautstärke.

Fortsetzung auf der Rückseite →

