

# Table des matières

## Mise en route.....7

Assemblage.....7

Mise sous tension du téléphone.....8

Aide.....9

Chargement de la batterie.....9

Présentation du téléphone.....11

Présentation des menus\*.....13

Navigation.....15

Mémoire.....16

Langue du téléphone.....17

Saisie de texte.....17

## Appel.....19

Emission et réception d'appels.....19

Contacts.....22

Composition abrégée.....25

Fonctions d'appel  
supplémentaires.....25

## Walkman™ .....30

Oreillette.....30

Touches du lecteur média.....31

lecteur Walkman™.....31

PlayNow™.....35

TrackID™ .....36

Musique et clips vidéo en ligne.....36

Lecteur vidéo.....37

Radio .....38

MusicDJ™.....38

Enregistrement de son .....39

## Imagerie .....40

Utilisation de l'appareil photo.....40

Fonctions d'appareil photo  
supplémentaires.....41

Affichage et marquage de photos...42

Utilisation de photos.....43

Utilisation des photos.....44

Publication de contenu sur un  
site Web.....45

Impression de photos.....46

## Transfert et gestion de contenu.....47

Gestion du contenu au sein du  
téléphone.....47

Envoi de contenu vers un autre  
téléphone.....48

Utilisation d'un câble USB.....48

Transfert de contenu de/vers un  
ordinateur.....49

Nom du téléphone.....	50
Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™.....	50
Sauvegarde et restauration.....	52
<b>Messagerie.....</b>	<b>53</b>
SMS et MMS.....	53
Conversations.....	55
Messages vocaux.....	56
Email.....	56
Messagerie instantanée .....	58
<b>Internet .....</b>	<b>60</b>
Signets.....	60
Pages d'historique.....	60
Fonctions de navigateur supplémentaires.....	60
Sécurité Internet et certificats.....	61
Flux Web.....	62
YouTube™.....	63
Wi-Fi™.....	64
DLNA™.....	64
<b>GPS.....</b>	<b>65</b>
Utilisation du GPS.....	65
Google Maps™ pour téléphone mobile.....	66
Itinéraires routiers.....	66
Autres fonctions GPS.....	66

<b>Synchronisation.....</b>	<b>70</b>
Synchronisation avec un ordinateur.....	70
Synchronisation via un service Internet.....	71
<b>Fonctions supplémentaires.....</b>	<b>71</b>
Mode Avion.....	71
Service de mise à jour.....	72
Alarmes.....	72
Agenda.....	74
Mémos.....	75
Tâches.....	75
Profils.....	75
Heure et date.....	76
Thème.....	76
Disposition du menu principal.....	76
Sonneries.....	77
Orientation de l'écran.....	77
Jeux.....	77
Applications.....	78
Pied intégré.....	79
Verrous.....	79
Numéro IMEI.....	81
<b>Dépannage.....</b>	<b>81</b>
Questions fréquentes.....	81

Messages d'erreur.....85

**Index.....87**

## Sony Ericsson W995 Walkman™

Ce Guide de l'utilisateur est publié par Sony Ericsson Mobile Communications AB ou sa filiale nationale sans aucune garantie. Sony Ericsson Mobile Communications AB peut procéder en tout temps et sans préavis à toute amélioration et à toute modification à la suite d'une erreur typographique, d'une erreur dans l'information présentée ou de toute amélioration apportée aux programmes et/ou au matériel. De telles modifications seront toutefois intégrées aux nouvelles éditions de ce Guide de l'utilisateur. Tous droits réservés.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009  
Numéro de publication : 1225-4623.1

**Attention : Certains services et certaines fonctions décrits dans ce guide de l'utilisateur ne sont pas pris en charge par tous les réseaux et/ou fournisseurs de services dans toutes les régions.**

Sans limitation, cela s'applique au numéro d'urgence international 112. Veuillez contacter votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour déterminer la disponibilité d'un service ou d'une fonction spécifique et de l'application éventuelle d'un accès supplémentaire ou de frais d'utilisation.

Veuillez lire les *Informations importantes* avant d'utiliser votre téléphone mobile.

Votre téléphone mobile permet de télécharger, stocker et de transférer d'autres contenus tels que des sonneries. L'utilisation de tels contenus peut être limitée ou interdite par des droits de tiers, notamment, mais sans limitation, des restrictions imposées par la législation sur les droits d'auteur en vigueur. Vous êtes personnellement responsable des contenus supplémentaires que vous téléchargez ou transmettez à partir de votre téléphone mobile, pour lesquels la responsabilité de Sony Ericsson ne peut en aucun cas être engagée. Avant d'utiliser un quelconque contenu supplémentaire, vérifiez si vous possédez la licence

adéquate ou si vous y êtes autorisé. Sony Ericsson ne garantit pas la précision, l'intégrité ou la qualité des contenus supplémentaires ou des contenus tiers. En aucun cas Sony Ericsson ne peut être tenu pour responsable d'une utilisation inadéquate de contenus supplémentaires ou de contenus tiers. Smart-Fit Rendering est une marque ou une marque déposée d'ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth est une marque ou une marque déposée de Bluetooth SIG Inc. utilisée sous licence par Sony Ericsson.

Le logo d'identification représentant du liquide, SensMe, PlayNow, TrackID, MusicDJ, PhotoDJ et VideoDJ sont des marques ou des marques déposées de Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ est optimisé par Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote et Gracenote Mobile MusicID sont des marques ou des marques déposées de Gracenote, Inc.

WALKMAN, le logo WALKMAN, Sony, Memory Stick Micro™, M2™ et Media Go sont des marques ou des marques déposées de Sony Corporation.

PictBridge est une marque ou une marque déposée de Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi est une marque ou une marque déposée de Wi-Fi Alliance.

DLNA est une marque ou une marque déposée de Digital Living Network Alliance.

Google™, Google Maps™, YouTube et le logo YouTube sont des marques ou des marques déposées de Google, Inc.

PLAYSTATION est une marque ou une marque déposée de Sony Computer Entertainment, Inc.

Wayfinder et Wayfinder Navigator sont des marques ou des marques déposées de Wayfinder Systems AB.

SyncML est une marque ou une marque déposée d'Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson est une marque ou une marque déposée de Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition est une marque ou une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Windows Media et Vista sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays/régions.

La saisie de texte T9™ est une marque ou une marque déposée de Tegic Communications. La saisie de texte T9™ est utilisée sous licence sous un ou plusieurs des brevets suivants : brevets aux Etats-Unis n°5 818 437, 5 953 541, 5 187 480, 5 945 928 et 6 011 554 ; brevet au Canada n°1 331 057 ; brevet au Royaume-Uni n°2238414B ; brevet standard à Hong Kong n°HK0940329 ; brevet de République de Singapour n°51383 ; brevets européens n°0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB ; et autres brevets en instance dans le monde.

Ce produit est protégé par certains droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation et la distribution d'une telle technologie hors de ce produit sont interdites sans licence de Microsoft.

Les propriétaires de contenus utilisent la technologie de gestion des droits numériques Windows Media (WMDRM) pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Ce périphérique utilise le logiciel WMDRM pour accéder à des contenus protégés par WMDRM. Si le logiciel WMDRM échoue dans sa protection des données, les propriétaires des contenu peuvent demander à Microsoft de révoquer la capacité du logiciel à utiliser WMDRM pour lire ou copier des contenus protégés. La révocation n'affecte pas les contenus non protégés. Lorsque vous téléchargez des licences pour des contenus protégés, vous acceptez que Microsoft puisse inclure une liste de révocation aux licences. Les propriétaires de

contenus peuvent exiger de vous que vous effectuiez la mise à niveau de WMDRM pour accéder à leurs contenus. Si vous refusez une mise à niveau, vous ne pourrez plus accéder aux contenus pour lesquels celle-ci est exigée.

Ce produit est accordé sous licence dans le cadre des licences du portefeuille de brevets visuels MPEG-4 et AVC pour l'utilisation personnelle et non commerciale d'un consommateur en vue (i) d'encoder des séquences vidéo conformément à la norme visuelle MPEG-4 (« Vidéo MPEG-4 ») ou de la norme AVC (« Vidéo AVC ») et/ou (ii) de décoder des séquences vidéo MPEG-4 ou AVC qui ont été encodées par un consommateur qui agit dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou qui ont été obtenues auprès d'un fournisseur de séquences vidéo licencié par MPEG LA pour fournir des séquences vidéo MPEG-4 et/ou AVC. Aucune licence n'est accordée, de manière implicite ou explicite, pour tout autre usage. Des informations complémentaires, notamment relatives à l'octroi des licences, ainsi que des utilisations promotionnelles, internes et commerciales, peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, L.L.C. Visitez <http://www.mpegla.com>. Technologie de décodage audio MPEG Layer-3 accordée sous licence par Fraunhofer IIS et Thomson.

Java, JavaScript et les logos et marques Java sont des marques ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Contrat de licence utilisateur final pour Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Limitations : Le logiciel constitue une information confidentielle de Sun protégée par copyright, et Sun et/ou ses concédants de licence conservent les droits liés à toute copie du logiciel. Le client ne peut pas modifier, décompiler, désassembler, décrypter, extraire le logiciel ou le soumettre à l'ingénierie inverse. Le logiciel ne peut pas être donné en

location, cédé ou proposé en sous-licence, que ce soit en tout ou en partie.

2. Contrôle des exportations : Le logiciel, y compris les données techniques, est soumis aux lois américaines de contrôle des exportations, notamment l'U.S. Export Administration Act et la législation connexe, et peut être soumis aux règles d'importation et d'exportation d'autres pays. Le client s'engage à se conformer de manière stricte à toutes les réglementations et reconnaît qu'il est de son devoir d'obtenir les licences adéquates pour exporter, réexporter ou importer le logiciel. Le logiciel ne peut être téléchargé, exporté ou réexporté (i) ni vers un ressortissant ou un habitant de Cuba, de l'Irak, de l'Iran, de la Corée du Nord, de la Libye, du Soudan, de la Syrie (cette liste pouvant être revue ultérieurement) ou vers un pays soumis à l'embargo par les États-Unis; ni (ii) vers quiconque figurant sur la liste Specially Designated Nations du Département du Trésor américain ou sur la liste Table of Denial Orders du Département du commerce américain. 3. Droits limités : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement des États-Unis sont soumises aux limitations énoncées dans les Rights in Technical Data and Computer Software Clauses des documents DFARS 252.227-7013(c) (1) et FAR 52.227-19(c) (2), si applicables.

Droits limités : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement des États-Unis est soumise aux limitations énoncées dans les Rights in Technical Data and Computer Software Clauses des documents DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) et FAR 52.227-19(c) (2), si applicables.

Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Tous les droits non expressément accordés sont réservés.

Les figures sont de simples illustrations qui ne sont pas nécessairement une représentation fidèle du téléphone.

## Symboles des instructions

Ces symboles peuvent apparaître dans le Guide de l'utilisateur.

! Remarque

💡 Conseil

⚠️ Avertissement

> Utilisez une touche de sélection ou la touche de navigation pour faire défiler et sélectionner. Reportez-vous à la section *Navigation* à la page 15.

# Mise en route

## Assemblage

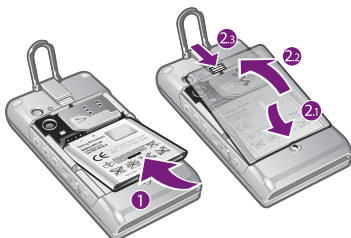
Avant de commencer à utiliser votre téléphone, vous devez insérer la carte SIM et la batterie.

### *Pour insérer la carte SIM*



- 1 Déverrouillez le cache batterie.
- 2 Retirez le cache batterie.
- 3 Faites glisser la carte SIM dans son logement en dirigeant les contacts dorés vers le bas.

### *Pour insérer la batterie*



- 1 Insérez la batterie en orientant l'étiquette vers le haut de telle sorte que les connecteurs se trouvent en face l'un de l'autre.
- 2 Fixez le cache batterie et verrouillez-le.

## Mise sous tension du téléphone

### Pour mettre le téléphone sous tension



- 1 Maintenez enfoncée la touche |.
- 2 Le cas échéant, saisissez le code PIN de votre carte SIM et sélectionnez **OK**.
- 3 Sélectionnez une langue.
- 4 Suivez les instructions pour utiliser l'Assistant de configuration pour les paramètres de base et les conseils utiles.

💡 *Si vous souhaitez corriger une erreur lorsque vous saisissez votre code PIN, appuyez sur **C**.*

### Carte SIM

La carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre opérateur réseau contient des informations

relatives à votre abonnement. Avant d'insérer ou de retirer la carte SIM, mettez toujours votre téléphone hors tension et retirez le chargeur.

💡 *Vous pouvez enregistrer les contacts sur la carte SIM avant de la retirer du téléphone. Reportez-vous à la section Pour copier les noms et les numéros sur la carte SIM à la page 23.*

### Code PIN

Il se peut que vous ayez besoin d'un code PIN (Personal Identification Number) pour activer les services et fonctions dans votre téléphone. Le code PIN vous est fourni par votre opérateur réseau. Le symbole \* s'affiche pour chaque chiffre du code PIN, à moins que ce dernier ne commence par les chiffres d'un numéro d'urgence, par exemple le 112 ou le 911. Vous pouvez voir et appeler un numéro d'urgence sans saisir le code PIN.

! *Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque. Reportez-vous à la section Verrou de la carte SIM à la page 79.*

### Veille

Dès que vous avez mis le téléphone sous tension et introduit votre code



PIN, le nom de l'opérateur réseau apparaît. Vous êtes alors en mode veille. A présent, votre téléphone est prêt à l'emploi.

### Utilisation d'autres réseaux

L'émission et la réception d'appels, l'utilisation de la messagerie et le transfert de données, par exemple des services Internet, à l'extérieur du réseau domestique (itinérance), peuvent entraîner des frais supplémentaires. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

## Aide

Outre ce Guide de l'utilisateur, des guides de Fonctions et d'autres informations sont disponibles sur le site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Vous pouvez également accéder à de l'aide et à des informations dans votre téléphone.

### *Pour accéder au Guide de l'utilisateur*

- Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Aide utilisateur** > **Guide de l'utilisateur**.

### *Pour afficher les conseils et les astuces*

- Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Aide utilisateur** > **Trucs et astuces**.


### *Pour afficher les informations relatives aux fonctions*

- Faites défiler jusqu'à une fonction et sélectionnez **Infos**, si disponible. Dans certains cas, **Infos** apparaît sous **Options**.

### *Pour visualiser la démonstration du téléphone*

- Sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Présentation**.

### *Pour visualiser l'état du téléphone*

- Appuyez sur , puis sur la touche de volume. Les informations du téléphone, de la mémoire et de la batterie sont affichées.

## Chargement de la batterie

Lorsque vous achetez votre téléphone, la batterie est partiellement chargée.

## Pour charger la batterie



- 1 Connectez le chargeur au téléphone. Charger entièrement la batterie prend environ deux heures et demie. Appuyez sur une touche pour afficher l'écran.
- 2 Retirez le chargeur en inclinant la fiche vers le haut.

💡 *Vous pouvez utiliser votre téléphone durant le chargement. Vous pouvez charger la batterie à tout moment et pendant environ deux heures et demie. Vous pouvez interrompre le chargement sans endommager la batterie.*

## Présentation du téléphone

- 1 Ecouteur
- 2 Capteur lumineux de l'écran
- 3 Ecran
- 4 Connecteur du chargeur, du mains libres et du câble USB
- 5 Touches de sélection
- 6 Touche de navigation
- 7 Touche d'appel
- 8 Touche du menu des activités
- 9 Touche Walkman™
- 10 Appareil photo pour appels vidéo
- 11 Touche de fin d'appel, touche de mise sous/hors tension
- 12 Touche C (Effacement)
- 13 Touche Silence



- 14 Prise audio pour oreillette
- 15 Pied intégré
- 16 Capteur lumineux de l'écran
- 17 Flash
- 18 Appareil photo principal
- 19 Touche du lecteur média - précédent/recul
- 20 Touche du lecteur média - lecture/pause
- 21 Touche du lecteur média - suivant/avance rapide
- 22 Volume, zoom numérique
- 23 Touche de l'appareil photo



## Présentation des menus\*





 **PlayNow™**

 **Appareil photo**

 **Services localisation**

Google Maps  
Navigation  
Eclairreur  
Mes favoris  
Informations d'état  
Paramètres

 **Appels\*\***

  
Tout  
  
Répondus  
  
Numérotés  
  
Manqués

 **Internet**

 **Messagerie**

Rédiger nouveau  
Boîte de réception/  
Conversations  
Messages  
Email  
IM  
Appeler msgerie

 **Contacts**

Moi  
Nouveau contact

 **Organiseur**

Gestionnaire fichiers \*\*  
Alarmes  
Applications  
Appel vidéo  
Agenda  
Tâches  
Notes  
Synchronisation  
Minuterie  
Chronomètre  
Eclairage  
Calculatrice  
Aide-mémoire

 **Loisirs**

Services en ligne  
Services en ligne  
TrackID™  
Jeux  
VideoDJ™  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
Télécommande  
Enregistrer son  
Présentation

 **Média**

Photo

Musique  
Vidéo  
Jeux  
Flux Web  
Paramètres

 **WALKMAN**

 **Paramètres**

**Général**  
Profils  
Heure et date  
Langue  
Update Service  
Contrôle vocal  
Nouv. événements  
Raccourcis  
Mode Avion  
Sécurité  
Assistant de config.  
Accessibilité  
Etat du téléphone  
Réinitialisat. générale  
**Sons et alertes**  
Volume sonnerie  
Sonnerie  
Mode Silence  
Sonnerie progressive  
Vibreur  
Alerte de message  
Son des touches  
**Affichage**  
Fond d'écran  
Dispo menu princ.


Thème  
Ecran de démarrage  
Economiseur d'écran  
Taille de l'horloge  
Luminosité  
Modifier ID lignes  
**Appels**  
Numérotat. abrégée  
Recherche intellig.  
Dévier les appels  
Passer à la ligne 2  
Gérer les appels  
Durée et coût  
ID de l'appelant  
Mains libres  
Ouvrir pr répondre  
Fermer pr. fin appel  
**Connectivité**  
Wi-Fi  
Bluetooth  
USB  
Nom du téléphone  
Partage réseau  
Synchronisation  
Gestion périphériq.  
Réseaux mobiles  
Communication Data  
Paramètres Internet  
Paramètres diffusion  
Paramètres message  
Paramètres SIP  
Accessoires  
**Aide utilisateur**  
Guide de l'utilisateur  
Télécharger param.  
Config. standard  
Trucs et astuces

\* Certains menus sont tributaires de votre opérateur, du réseau et de votre abonnement.

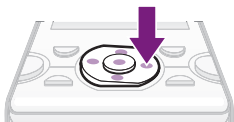
\*\* Vous pouvez utiliser la touche de navigation pour parcourir les onglets des sous-menus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Navigation* à la page 15.





## Navigation

### *Pour accéder au menu principal*

- Lorsque **Menu** s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche de sélection centrale pour sélectionner **Menu**.
- Si **Menu** ne s'affiche pas à l'écran, appuyez sur , puis sur la touche de sélection centrale pour sélectionner **Menu**.

### *Pour naviguer dans les menus du téléphone*



- Appuyez sur la touche de navigation , ,  ou  pour vous déplacer dans les menus.

### *Pour sélectionner des actions à l'écran*

- Appuyez sur la touche de sélection gauche, droite ou centrale.

### *Pour afficher les options pour un élément*

- Sélectionnez **Options**, par exemple, pour modifier.



### *Pour terminer une fonction*

- Appuyez sur .


### *Pour revenir au mode veille*

- Appuyez sur .

### *Pour naviguer dans vos médias*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un élément du menu et appuyez sur .
- 3 Pour revenir en arrière, appuyez sur .

### *Pour supprimer des éléments*



- Appuyez sur  pour supprimer des éléments comme des numéros, des lettres, des images et des sons.

## Onglets

Des onglets peuvent être disponibles. Par exemple, **Appels** comprend différents onglets.







### *Pour parcourir les onglets*

- Appuyez sur la touche de navigation  ou .

## Raccourcis

En mode veille, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier pour accéder directement à des fonctions.

### *Pour utiliser les raccourcis des touches de navigation*

- Appuyez sur , ,  ou  pour accéder directement à une fonction.






### *Pour modifier le raccourci d'une touche de navigation*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Raccourcis**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à une option de menu, puis sélectionnez **Racc..**

## Raccourcis du menu principal

La numérotation du menu commence à partir de l'icône supérieure gauche et se poursuit horizontalement, puis vers le bas, ligne par ligne.

### *Pour accéder directement à un élément du menu principal*

- Sélectionnez **Menu** et appuyez sur  – , ,  OU .

! *Dispo menu princ. doit être réglé sur Grille. Reportez-vous à la section Pour modifier la disposition du menu principal à la page 77.*

## Menu des activités

Le menu des activités vous donne un accès rapide aux éléments suivants :

- **Nouv. évén.** – les appels en absence et les nouveaux messages.
- **Applic. en cours** – les applications qui s'exécutent en arrière-plan.
- **Mes raccourcis** – pour ajouter vos fonctions favorites afin d'y accéder rapidement.
- **Internet** – pour accéder rapidement à Internet.

### *Pour ouvrir le menu des activités*

- Appuyez sur .

## Mémoire

Vous pouvez enregistrer du contenu sur la carte mémoire, dans la mémoire du téléphone et sur la carte SIM. Les photos et la musique sont enregistrées sur la carte mémoire, si une carte mémoire est insérée. Si ce n'est pas le cas ou si la carte mémoire est pleine, les photos et la musique sont enregistrées dans la mémoire du téléphone. Les messages et les contacts sont enregistrés dans la mémoire du téléphone, mais vous pouvez choisir de les enregistrer sur la carte SIM.



## Carte mémoire

! Il se peut que vous deviez acheter une carte mémoire séparément.

Votre téléphone prend en charge la carte mémoire Memory Stick Micro™ (M2™), qui ajoutent davantage d'espace à votre téléphone. Celle-ci peut également être utilisée comme carte mémoire portable avec d'autres périphériques compatibles.


Vous pouvez déplacer du contenu entre une carte mémoire et la mémoire du téléphone. Reportez-vous à la section *Gestion du contenu au sein du téléphone* à la page 47.

### *Pour insérer une carte mémoire*



- Retirez le cache batterie et insérez la carte mémoire en dirigeant les contacts dorés vers le haut.

### *Pour retirer une carte mémoire*



- Retirez le cache batterie et appuyez sur le bord de la carte mémoire pour la libérer et la retirer.


## Langue du téléphone

Vous pouvez sélectionner une langue à utiliser dans votre téléphone.

### *Pour changer la langue du téléphone*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Langue** > **Langue du téléphone**.
- 2 Sélectionnez une option.

## Saisie de texte

Vous pouvez utiliser la saisie de texte multifrappe ou la saisie de texte T9™  pour saisir du texte. La méthode de saisie de texte T9 utilise un dictionnaire intégré.

### ***Pour modifier la méthode de saisie de texte***

- Lorsque vous saisissez du texte, maintenez à nouveau enfoncée la touche **(\*)**.

### ***Pour passer des majuscules aux minuscules***

- Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur **(\*)**.

### ***Pour entrer des nombres***

- Lorsque vous saisissez du texte, maintenez enfoncée la touche **(0+)** – **(9)**.

### ***Pour saisir des points et des virgules***

- Lorsque vous saisissez du texte, appuyez sur **(.)**.

### ***Pour entrer un symbole***

- 1 Lorsque vous saisissez du texte, sélectionnez **Options > Ajouter symbole**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un symbole et sélectionnez **Insérer**.

### ***Pour entrer du texte à l'aide de la saisie de texte T9***

- 1 Sélectionnez, par exemple, **Menu > Messagerie > Rédiger nouveau > Message**.

- 2 Si **T9** n'est pas affiché, maintenez la touche **(\*)** enfoncée pour passer en saisie de texte T9.
- 3 Appuyez une seule fois sur chaque touche, même si la lettre souhaitée n'est pas la première sur la touche. Par exemple, pour écrire le mot « Jane », appuyez sur **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Rédigez le mot en entier avant de consulter les suggestions.
- 4 Utilisez les touches **(↵)** ou **(↶)** pour afficher les suggestions.
- 5 Appuyez sur **(#→)** pour accepter une suggestion.

### ***Pour saisir du texte à l'aide de la saisie multifrappe***

- 1 En mode veille, sélectionnez, par exemple, **Menu > Messagerie > Rédiger nouveau > Message**.
- 2 Si **T9** est affiché, maintenez la touche **(\*)** enfoncée pour passer en saisie de texte multifrappe.
- 3 Appuyez sur **(2)** – **(9)** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la lettre souhaitée apparaisse.
- 4 Lorsqu'un mot a été saisi, appuyez sur **(#→)** pour ajouter une espace.

### ***Pour ajouter des mots au dictionnaire intégré***


- 1 Lorsque vous saisissez du texte à l'aide de la saisie de texte T9, sélectionnez **Options > Epeler le mot**.
- 2 Rédigez le mot à l'aide de la saisie de texte multifrappe et sélectionnez **Insérer**.


## **Appel**

### **Emission et réception d'appels**

Vous devez mettre votre téléphone sous tension et être à portée d'un réseau.

#### ***Pour émettre un appel***



- 1 Entrez un numéro de téléphone (avec l'indicatif du pays et l'indicatif régional, le cas échéant).
- 2 Appuyez sur .

 *Vous pouvez appeler des numéros depuis vos contacts et la liste d'appels. Reportez-vous à la section **Contacts** à la page 22 et à la section **Liste d'appels** à la page 21.*

#### ***Pour mettre fin à un appel***

- Appuyez sur .

#### ***Pour émettre un appel international***

- 1 Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le signe + apparaisse.
- 2 Saisissez le code du pays, l'indicatif régional (sans le zéro d'en-tête) et le numéro de téléphone.
- 3 Appuyez sur .

### **Pour recomposer un numéro**

- Lorsque **Réessayer ?** apparaît, sélectionnez **Oui**.

**⚠** Ne maintenez pas le combiné contre l'oreille durant l'attente. Lorsque l'appel est connecté, votre téléphone émet un signal sonore.

### **Pour répondre à un appel**

- Appuyez sur .



### **Pour rejeter un appel**

- Appuyez sur .

### **Pour modifier le volume de l'écouteur durant un appel**

- Appuyez la touche de réglage du volume vers le haut ou vers le bas.

### **Pour désactiver le micro durant un appel**

- 1 Maintenez enfoncée la touche .
- 2 Maintenez à nouveau la touche  enfoncée pour reprendre.

### **Pour activer le haut-parleur pendant un appel**

- Appuyez sur **HP act.**

**⚠** Il est inutile de maintenir le combiné à l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur. Cela peut altérer l'ouïe.

### **Pour afficher les appels en absence**

- Appuyez sur  pour ouvrir la liste d'appels.

### **Réseaux**

Votre téléphone passe automatiquement du réseau GSM au réseau 3G (UMTS) en fonction de leur disponibilité. Certains opérateurs réseau vous permettent de changer de réseau manuellement.

### **Pour changer de réseau manuellement**


- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Réseaux mobiles > Réseaux GSM/3G**.
- 2 Sélectionnez une option.

### **Appels d'urgence**

Votre téléphone prend en charge les numéros d'urgence internationaux tels que le 112 ou le 911. Cela signifie que vous pouvez normalement émettre des appels d'urgence dans n'importe quel pays, avec ou sans carte SIM, lorsque vous êtes à portée d'un réseau.

**!** Dans certains pays, d'autres numéros d'urgence peuvent aussi être utilisés. Il se peut donc que votre opérateur réseau ait sauvegardé d'autres numéros d'urgence locaux sur la carte SIM.

### *Pour émettre un appel d'urgence*

- Entrez le 112 (le numéro d'urgence international) et appuyez sur .


### *Pour afficher vos numéros d'urgence locaux*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Numéros spéciaux** > **Numéros d'urgence**.

### **Appel vidéo**

Vous pouvez partager des expériences avec vos amis et votre famille au moment où vous les vivez ou les enregistrer pour les partager ultérieurement. Vous voyez la personne à laquelle vous parlez sur votre écran. L'autre personne voit ce qui se trouve sur votre appareil photo.



### **Avant d'émettre des appels vidéo**

Le réseau 3G (UMTS) est disponible lorsque  s'affiche. Pour effectuer un appel vidéo, les deux parties doivent disposer d'un abonnement téléphonique prenant en charge le service 3G (UMTS) et vous devez être à portée d'un réseau 3G (UMTS).


### *Pour émettre un appel vidéo*

- 1 Entrez un numéro de téléphone (avec l'indicatif du pays et l'indicatif régional, le cas échéant).
- 2 Sélectionnez **Options** > **Emettre ap. vidéo**.

### *Pour utiliser le zoom lors d'un appel vidéo en cours*

- Appuyez sur  ou .

### *Pour partager des photos et des vidéos pendant un appel vidéo*

- 1 Pendant un appel vidéo, appuyez sur  pour passer à l'onglet du mode de partage vidéo.
- 2 Faites défiler jusqu'à un clip vidéo ou une photo et sélectionnez **Partager**.



### *Pour afficher les options des appels vidéo*

- Durant l'appel, sélectionnez **Options**.

### **Liste d'appels**

Vous pouvez afficher des informations à propos d'appels récents.

### *Pour composer un numéro à partir de la liste des appels*

- 1 Appuyez sur  et faites défiler jusqu'à un onglet.
- 2 Faites défiler jusqu'à un nom ou à un numéro, puis appuyez sur .

## Contacts

Vous pouvez enregistrer des noms, des numéros de téléphone et des informations personnelles dans **Contacts**. Vous pouvez enregistrer des informations dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.

💡 *Vous pouvez synchroniser vos contacts à l'aide de Sony Ericsson PC Suite.*

### Contacts par défaut

Vous pouvez choisir les informations de contact affichées par défaut. Si vous choisissez **Contacts du tél.** par défaut, vos contacts affichent toutes les informations enregistrées dans **Contacts**. Si vous choisissez **Contacts SIM** par défaut, vos contacts affichent les noms et numéros enregistrés sur la carte SIM.

#### *Pour sélectionner les contacts par défaut*

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Avancées > Contacts par défaut**.
- 3 Sélectionnez une option.

### Contacts du téléphone

Les contacts du téléphone peuvent contenir des noms, des numéros de


téléphone et des informations personnelles. Ils sont enregistrés dans la mémoire du téléphone.

#### *Pour ajouter un contact du téléphone*


- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Entrez le nom, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Faites défiler jusqu'à **Nouveau numéro:** et sélectionnez **Ajouter**.
- 5 Entrez le numéro, puis sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez une option de numéro.
- 7 Faites défiler les onglets et ajoutez des informations aux champs.
- 8 Sélectionnez **Enregistrer**.

### Appel de contacts

#### *Pour appeler un contact*

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et appuyez sur .

#### *Pour accéder directement à la liste de contacts*

- Maintenez enfoncée une des touches .

## ***Pour émettre un appel avec la recherche intelligente***

- 1 Appuyez sur **0+** – **9** pour saisir une suite de chiffres (au moins deux). Toutes les entrées qui correspondent à la séquence de chiffres ou aux lettres sont affichées dans une liste.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact ou à un numéro de téléphone, puis appuyez sur **↪**.


## ***Pour activer ou désactiver la recherche intelligente***

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Recherche intellig..**
- 2 Sélectionnez une option.

## **Modification des contacts**

### ***Pour ajouter des informations à un contact du téléphone***

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts.**
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et sélectionnez **Options > Modifier contact.**
- 3 Parcourez les onglets et sélectionnez **Ajouter** ou **Modifier.**
- 4 Sélectionnez une option et un élément à ajouter ou à modifier.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer.**

 *Si votre abonnement prend en charge le service d'identification de l'appelant,*


*vous pouvez affecter des sonneries et des images personnelles aux contacts.*

## ***Pour copier des noms et des numéros dans les contacts du téléphone***

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts.**
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Avancées > Copier de SIM.**
- 3 Sélectionnez une option.

## ***Pour copier les noms et les numéros sur la carte SIM***

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts.**
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Avancées > Copier vers SIM.**
- 3 Sélectionnez une option.

 *Lorsque vous copiez l'ensemble des contacts du téléphone sur la carte SIM, toutes les informations contenues sur la carte SIM sont remplacées.*

## ***Pour enregistrer automatiquement les noms et les numéros de téléphone sur la carte SIM***

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts.**
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options > Avancées > Enreg. auto sur SIM.**
- 3 Sélectionnez une option.

## ***Pour enregistrer des contacts sur une carte mémoire***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Sauv. sur carte mém..**

## **Contacts SIM**

Les contacts SIM peuvent uniquement comporter des noms et des numéros. Ils sont enregistrés sur la carte SIM.

## ***Pour ajouter un contact SIM***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Entrez le nom, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Entrez le numéro, puis sélectionnez **OK**.
- 5 Le cas échéant, sélectionnez une option de numéro et ajoutez d'autres informations.
- 6 Sélectionnez **Enregistrer**.

## **Suppression de contacts**

### ***Pour supprimer l'ensemble des contacts***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Suppr. tous contacts**.
- 3 Sélectionnez une option.

## **Etat de la mémoire des contacts**

Le nombre de contacts que vous pouvez enregistrer dans le téléphone ou sur la carte SIM dépend de la mémoire disponible.

## ***Pour afficher l'état de la mémoire des contacts***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Etat mémoire**.

## **Moi**

Vous pouvez saisir des informations à propos de vous et, par exemple, envoyer votre carte de visite.

## ***Pour saisir des informations Moi***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Moi** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à une option et modifiez les informations.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

## ***Pour ajouter votre carte de visite***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Moi** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Mes infos contact** et sélectionnez **Ajouter** > **Créer nouveau**.



- 4 Faites défiler les onglets et ajoutez des informations aux champs.
- 5 Saisissez les informations et sélectionnez [Enregistrer](#).

## Groupes

Vous pouvez créer un groupe de numéros de téléphone et d'adresses email depuis les [Contacts du tél.](#) auquel envoyer des messages. Reportez-vous à la section *Messagerie* à la page 53. Vous pouvez également utiliser des groupes (avec numéros de téléphone) lorsque vous créez des listes d'appels acceptés . Reportez-vous à la section *Filtrage* à la page 29.

### *Pour créer un groupe de numéros et d'adresses email*

- 1 Sélectionnez [Menu](#) > [Contacts](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à [Nouveau contact](#) et sélectionnez [Options](#) > [Groupes](#).
- 3 Faites défiler jusqu'à [Nouveau groupe](#) et sélectionnez [Ajouter](#).
- 4 Entrez un nom pour le groupe et sélectionnez [Continuer](#).
- 5 Faites défiler jusqu'à [Nouveau](#) et sélectionnez [Ajouter](#).
- 6 Pour chaque numéro de téléphone ou adresse email de contact que vous souhaitez marquer, accédez-y et sélectionnez [Sélect.](#).
- 7 Sélectionnez [Continuer](#) > [Terminé](#).


## Composition abrégée

La numérotation abrégée vous permet de sélectionner neuf contacts dont vous pouvez composer rapidement le numéro en mode veille. Les contacts peuvent être enregistrés aux positions 1 à 9.

### *Pour ajouter des contacts aux numéros de numérotation abrégée*

- 1 Sélectionnez [Menu](#) > [Contacts](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à [Nouveau contact](#) et sélectionnez [Options](#) > [Numérotat. abrégée](#).
- 3 Faites défiler jusqu'à un numéro de position et sélectionnez [Ajouter](#).
- 4 Sélectionnez un contact.

### *Pour numéroter rapidement*

- Entrez le numéro de la position et appuyez sur .

## Fonctions d'appel supplémentaires

### Messagerie

Si votre abonnement comprend un service de réponse téléphonique, les appelants peuvent laisser un message à votre intention en cas d'absence.

### ***Pour entrer votre numéro de messagerie vocale***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Paramètres** > onglet **Paramètres message** > **N° messagerie vocale**.
- 2 Entrez le numéro, puis sélectionnez **OK**.

### ***Pour appeler votre service de messagerie vocale***

- Maintenez enfoncée la touche **(1)**.

### **Contrôle vocal**

En créant des commandes vocales, vous pouvez :

- Utiliser la numérotation vocale - appeler votre correspondant en énonçant son nom.
- Répondre aux appels ou les refuser lorsque vous utilisez un mains libres.

### ***Pour enregistrer une commande vocale à l'aide de la numérotation vocale***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Contrôle vocal** > **Numérotation vocale** > **Activer**.
- 2 Sélectionnez **Oui** > **Nvle cmde vocale** et sélectionnez un contact. Si le contact a plusieurs numéros, sélectionnez le

numéro à ajouter à la commande vocale.

- 3 Enregistrez une commande vocale telle que « Jean mobile ».
- 4 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. Attendez le signal et prononcez la commande à enregistrer. Le téléphone répète alors la commande vocale.
- 5 Si l'enregistrement vous convient, sélectionnez **Oui**. Dans le cas contraire, sélectionnez **Non** et répétez les étapes 3 et 4.

**!** *Les commandes vocales sont uniquement enregistrées dans la mémoire du téléphone. Elles ne peuvent pas être utilisées dans un autre téléphone.*

### ***Pour effectuer une numérotation vocale***

- 1 Maintenez enfoncée une touche de réglage du volume.
- 2 Attendez le signal et prononcez un nom enregistré, par exemple « Jean mobile ». Le téléphone vous fait entendre le nom et établit la liaison.

## Déviation d'appels

Vous pouvez, par exemple, dévier des appels à un service de réponse téléphonique.

! Lorsque la fonction  *limiter les appels*  est activée, certaines options de déviation d'appels sont indisponibles. Reportez-vous à la section Numérotation restreinte à la page 29.

### Pour dévier des appels

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Dévier les appels**.
- 2 Sélectionnez un type d'appel et une option de déviation.
- 3 Sélectionnez **Activer**.
- 4 Entrez le numéro vers lequel dévier des appels et sélectionnez **OK**.

## Plusieurs appels

Vous pouvez traiter plusieurs appels simultanément. Par exemple, vous pouvez mettre un appel en cours en attente pendant que vous émettez ou répondez à un second appel. Vous pouvez également passer d'un appel à l'autre. Vous ne pouvez pas répondre à un troisième appel sans mettre fin à l'un des deux premiers.



## Mise en attente

Lorsque la mise en attente est activée, vous entendez un bip en cas de deuxième appel.


### Pour activer la mise en attente

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Gérer les appels > Appel en attente > Activer**.


### Pour émettre un deuxième appel

- 1 Durant l'appel, appuyez sur . L'appel en cours est mis en attente.
- 2 Sélectionnez **Options > Ajouter un appel**.
- 3 Entrez le numéro à appeler et appuyez sur .

### Pour répondre à un deuxième appel

- Durant l'appel, appuyez sur . L'appel en cours est mis en attente.

### Pour rejeter un deuxième appel

- Durant l'appel, appuyez sur  et poursuivez l'appel en cours.


### Pour mettre fin à un appel en cours et répondre à un deuxième appel

- Durant l'appel, sélectionnez **Remp. l'appel actif**.

## Prise en charge de deux appels vocaux

Vous pouvez avoir simultanément des appels en cours et en attente.

### *Pour passer d'un appel à l'autre*

- Durant l'appel, appuyez sur .



### *Pour regrouper deux appels*

- Durant l'appel, sélectionnez **Options** > **Joindre appels**.

### *Pour connecter deux appels*

- Durant l'appel, sélectionnez **Options** > **Transfert appel**. Vous êtes déconnecté des deux appels.

### *Pour mettre fin à un appel en cours et revenir à l'appel en attente*


- Appuyez tout d'abord sur , puis sur .

## Conférences

Une conférence vous permet de tenir une conversation avec cinq personnes maximum.

### *Pour ajouter un nouveau participant*

- 1 Durant l'appel, appuyez sur . Les appels réunis sont mis en attente.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter un appel**.

- 3 Entrez le numéro à appeler et appuyez sur .
- 4 Sélectionnez **Options** > **Joindre appels** pour ajouter le nouveau participant.
- 5 Répétez cette tâche pour ajouter davantage de participants.

### *Pour libérer un participant*

- 1 Sélectionnez **Options** > **Libérer particip.**
- 2 Sélectionnez le participant à libérer.

### *Pour avoir une conversation privée*

- 1 Durant l'appel, sélectionnez **Options** > **Parler à** et sélectionnez le participant auquel vous souhaitez parler.
- 2 Pour poursuivre la conférence, sélectionnez **Options** > **Joindre appels**.

## Mes numéros

Vous pouvez afficher, ajouter et modifier vos numéros de téléphone personnels.

### *Pour vérifier vos numéros de téléphone personnels*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau contact** et sélectionnez **Options** > **Numéros spéciaux** > **Mes numéros**.
- 3 Sélectionnez une option.

## Filtrage

Vous pouvez choisir de recevoir uniquement les appels provenant de certains numéros de téléphone.

### *Pour ajouter des numéros dans votre liste d'appels acceptés*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Gérer les appels** > **Filtrage des appels** > **Depuis liste seult.**
  - 2 Faites défiler jusqu'à **Nouveau** et sélectionnez **Ajouter.**
  - 3 Sélectionnez un contact ou **Groupes.**
- 💡 *Reportez-vous à la section Groupes à la page 25.*

### *Pour accepter tous les appels*

- Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Gérer les appels** > **Filtrage des appels** > **Tous appelants.**

## Numérotation restreinte

Vous pouvez restreindre les appels sortants et entrants. Vous avez besoin d'un mot de passe fourni par votre fournisseur de services.

- ! *Si vous déviez les appels entrants, vous ne pouvez pas utiliser certaines options de restriction des appels.*

## Options de restriction d'appel

Les options standard sont les suivantes :

- **Tous appels sortants** – tous les appels sortants
- **Internat. sortants** – tous les appels internationaux sortants.
- **Internat. sortants itin.** – tous les appels internationaux sortants, sauf ceux vers votre pays d'origine
- **Tous appels entrants** – tous les appels entrants.
- **Entr. en itinérance** – tous les appels entrants lorsque vous êtes à l'étranger.

### *Pour limiter les appels*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appels** > **Gérer les appels** > **Limiter les appels.**
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Sélectionnez **Activer.**
- 4 Entrez votre mot de passe, puis sélectionnez **OK.**

## Durée et coût des appels

Pendant un appel, le téléphone indique la durée de votre conversation. Vous pouvez également contrôler la durée de votre dernier appel, celle des appels sortants ainsi que la durée totale de vos appels.

### *Pour contrôler la durée d'un appel*

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > Durée et coût > Minuteries d'appels.**

### **Affichage et masquage de votre numéro de téléphone**

Vous pouvez décider d'afficher ou de masquer votre numéro de téléphone lorsque vous émettez un appel.

### *Pour masquer votre numéro de téléphone*

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Appels > ID de l'appelant.**
- 2 Sélectionnez **Masquer numéro.**

## **Walkman™**

Vous pouvez écouter de la musique, des livres audio et des podcasts. Utilisez Media Go™ pour transférer du contenu du/vers votre téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Transfert de contenu de/vers un ordinateur* à la page 49.

## **Oreillette**



Vous pouvez connecter au téléphone à la fois un mains libres et une oreillette à l'aide d'une fiche 3,5 mm (0,14 po.). Il est possible de les raccorder simultanément au téléphone.

### *Pour utiliser un mains libres*

- Connectez un mains libres. La musique s'arrête lorsque vous recevez un appel et reprend lorsque l'appel est terminé.

### *Pour utiliser l'oreillette*

- Connectez l'oreillette à la prise audio 3,5 mm (0,14 po.). La musique s'arrête lorsque vous recevez un appel et reprend lorsque l'appel est terminé. Si l'oreillette ne possède pas de micro, utilisez celui du téléphone lors d'un appel.

## Touches du lecteur média



Vous pouvez utiliser les touches du lecteur média pour contrôler le lecteur Walkman™, le lecteur vidéo et la radio. Ces touches fonctionnent même si le verrouillage du clavier est activé lorsqu'un mains libres est connecté, et si le lecteur Walkman™ est réduit.

## lecteur Walkman™

Vous pouvez utiliser les touches du lecteur média pour contrôler le lecteur Walkman™. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Touches du lecteur média* à la page 31.

Lorsque vous écoutez de la musique via le haut-parleur, vous pouvez utiliser le pied intégré pour installer le téléphone sur une table. Pour plus d'informations sur le pied intégré, reportez-vous à la section *Pied intégré* à la page 79.

### *Pour lire de la musique*

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique**.
- 2 Parcourez les catégories à l'aide de la touche de navigation.
- 3 Faites défiler jusqu'à un titre et appuyez sur **▶||**.

### *Pour mettre fin à la lecture de musique*

- Appuyez sur **▶||**.

### *Pour faire défiler rapidement vers l'avant ou vers l'arrière*

- Maintenez enfoncée la touche **▶▶** ou **◀◀**.

### *Pour vous déplacer entre les plages*

- Appuyez sur **▶▶** ou sur **◀◀**.

### *Pour réduire le lecteur*


- Appuyez sur .

### *Pour revenir au lecteur*

- Appuyez sur .

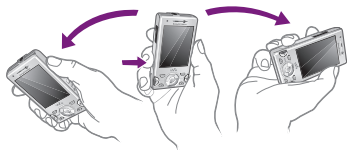
### *Pour reprendre la lecture lorsque la radio est réduite*


- Appuyez sur .

!  active la dernière application de musique utilisée, c'est-à-dire le lecteur Walkman™ ou la radio.

### Shake control


#### *Pour changer de plage*



- 1 Lorsque vous écoutez de la musique, maintenez enfoncée la touche  et inclinez le téléphone vers la droite en faisant pivoter le poignet pour passer à la plage suivante.
- 2 Pour passer à la plage précédente, exécutez la même action vers la gauche.


### *Pour lire les plages dans un ordre aléatoire*



- Lorsque vous écoutez de la musique, maintenez enfoncée la touche  et agitez le téléphone.

#### *Pour régler le volume*



- 1 Lorsque vous écoutez de la musique, positionnez le téléphone devant vous, face vers le haut.
- 2 Maintenez enfoncée la touche  et pliez le bras vers le haut vers vous pour



augmenter le volume. Pour diminuer le volume, répétez l'action dans la direction opposée.

### Son stéréo et graves limpides

Le son stéréo et les graves limpides sont activés lorsque vous réglez manuellement l'égaliseur.

#### *Pour régler l'égaliseur manuellement*

- 1 Appuyez sur **(wf)**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > Egaliseur**.
- 3 Assurez-vous que la vue Manuel est activée. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **Manuel**.
- 4 Pour parcourir les bandes de fréquence, appuyez sur **(c)** ou **(d)**.
- 5 Pour modifier la valeur pour une bande de fréquence sélectionnée, appuyez sur **(e)** ou **(f)**.
- 6 Pour revenir à l'écran du lecteur, sélectionnez **Terminé**.

#### *Pour activer le son stéréo et les graves limpides à l'aide de présélections de l'égaliseur*

- 1 Appuyez sur **(wf)**.
- 2 Sélectionnez **Options > Paramètres > Egaliseur**.
- 3 Assurez-vous que la vue Prédéfini est activée. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **Prédéfini**.

- 4 Pour parcourir les présélections, appuyez sur **(g)** ou **(h)**.
- 5 Sélectionnez l'une des présélections, à l'exception de **Normal**.

### Listes de lecture

Vous pouvez créer des listes de lecture pour organiser votre musique. Vous pouvez ajouter des plages et des dossiers à une liste de lecture. Il peut s'écouler quelques minutes avant que le téléphone crée une liste de lecture.

#### *Pour créer une liste de lecture*

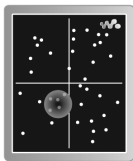
- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Listes de lecture**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouvelle liste de lecture** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Pour chaque plage que vous souhaitez ajouter, faites défiler jusqu'à la plage et sélectionnez **Sélect..**
- 5 Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter les plages marquées à la liste de lecture.

#### *Pour ajouter des plages à une liste de lecture*

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Listes de lecture**.
- 2 Sélectionnez une liste de lecture.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Ajouter de la musique** et sélectionnez **Ajouter**.

- 4 Pour chaque plage que vous souhaitez ajouter, faites défiler jusqu'à la plage et sélectionnez **Sélect.**
- 5 Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter les plages marquées à la liste de lecture.

### SensMe™





SensMe™ vous permet de créer des listes de lecture de deux manières, par humeur ou à partir de toutes les plages de votre téléphone. Par humeur, vous devez d'abord utiliser Media Go™ pour transférer des plages vers votre téléphone. Des informations telles que l'humeur, le tempo et les accords sont ajoutées par la suite. Les plages sont affichées comme des points sur une carte à deux axes. Dans la vue **Tout**, toutes les plages de votre téléphone sont placées de manière aléatoire sur la carte.

### *Pour créer une liste de lecture par ambiance*

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **SensMe™** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Appuyez sur **☺**, **☹**, **☹** ou **☹**.
- 4 Assurez-vous que l'affichage **Hum.** est activé. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **Hum.**
- 5 Pour un aperçu des différentes plages, appuyez sur **☺**, **☹**, **☹** ou **☹**.
- 6 Pour choisir une zone de plages, sélectionnez **Ajouter** et appuyez sur **☺** ou **☹**.
- 7 Pour créer la liste de lecture et la lire dans le lecteur Walkman™, sélectionnez **Créer**.
- 8 Sélectionnez **Options > Enr. liste lecture**.
- 9 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK**.

### *Pour créer une liste de lecture à partir de l'affichage Tout*

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Musique**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **SensMe™** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Appuyez sur **☺**, **☹**, **☹** ou **☹**.
- 4 Assurez-vous que l'affichage **Tout** est activé. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **Tout**.
- 5 Pour un aperçu des différentes plages, appuyez sur **☺**, **☹**, **☹** ou **☹**.

- 6 Pour choisir une zone de plages, sélectionnez **Ajouter** et appuyez sur  ou .
- 7 Pour créer la liste de lecture et la lire dans le lecteur Walkman™, sélectionnez **Créer**.
- 8 Sélectionnez **Options > Enr. liste lecture**.
- 9 Entrez un nom, puis sélectionnez **OK**.

### Livres audio

Vous pouvez utiliser Media Go™ pour transférer des livres audio vers votre téléphone depuis un ordinateur afin de les écouter dans votre téléphone. Cela peut prendre plusieurs minutes avant qu'un livre audio transféré apparaisse dans la liste des livres audio disponibles.

#### *Pour accéder à des livres audio*

- Sélectionnez **Menu > Média > Musique > Livres audio**.
- 💡 *Vous pouvez rechercher des livres audio dans des formats autres que M4B ainsi que ceux qui ne disposent pas de marques de chapitres ID3v2 dans le dossier **Plages**.*


### Acheter maintenant

Si vous vous abonnez à un service de musique n'autorisant qu'un usage limité et non permanent avec votre

téléphone, vous pouvez sélectionner une plage que vous souhaitez acheter ultérieurement. La prochaine fois que vous synchronisez votre musique avec le lecteur Windows Media® sur un ordinateur sur lequel l'accès Internet est activé, vous êtes invité à préciser si vous souhaitez acheter la plage que vous avez sélectionnée antérieurement. Si vous acceptez, la plage est téléchargée sur votre ordinateur et facturée sur le compte du service de musique sélectionné. Ce service nécessite un abonnement, un compte avec un service de musique téléchargeable, un ordinateur avec le lecteur Microsoft® Windows Media® version 11 ou autre version ultérieure compatible et une connexion informatique USB.

- ! *La sélection d'une plage n'est pas visible. Vous ne pouvez pas annuler la sélection des plages déjà sélectionnées.*

#### *Pour sélectionner une plage*

- Pendant la lecture de la plage que vous souhaitez sélectionner, maintenez enfoncé .

### PlayNow™

Lorsque vous sélectionnez **PlayNow™**, vous accédez à **PlayNow™ arena**, où

vous pouvez télécharger de la musique, des jeux, des sonneries, des thèmes et des fonds d'écran. Vous pouvez obtenir l'aperçu du contenu ou l'écouter avant de décider de l'acheter et de le télécharger sur votre téléphone. Si vous ne pouvez pas utiliser PlayNow™ et PlayNow™ arena, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 82.

! *Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.*

Pour obtenir des fonctionnalités plus étendues, vous pouvez également accéder à la Boutique PlayNow™ arena sur un ordinateur depuis le site Web [www.playnow-arena.com](http://www.playnow-arena.com). Pour plus d'informations, accédez au site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) pour lire le guide de Fonctions PlayNow™ arena.

### **Pour utiliser PlayNow™**

- 1 Sélectionnez **Menu** > **PlayNow™**.
- 2 Parcourez PlayNow™ arena et suivez les instructions pour consulter l'aperçu du contenu et procéder à un achat.

## **TrackID™**

TrackID™ est un service de reconnaissance des morceaux de musique. Vous pouvez rechercher le titre, l'artiste et le nom de l'album d'une plage que vous écoutez via un haut-parleur ou à la radio sur votre téléphone. Si vous ne pouvez pas utiliser TrackID™, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 82.

### **Pour rechercher des informations sur une plage**

- Lorsque vous écoutez une plage via un haut-parleur, sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **TrackID™** > **Démarrer**.
  - Lorsque la radio fonctionne dans votre téléphone, sélectionnez **Options** > **TrackID™**.
- 💡 *Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez TrackID™ dans un environnement silencieux.*

## **Musique et clips vidéo en ligne**

Vous pouvez visualiser des clips vidéo et écouter de la musique en les diffusant sur votre téléphone via Internet. Si vous ne pouvez pas utiliser Internet, reportez-vous à la section

Impossible d'utiliser des services Internet à la page 82.

### **Pour sélectionner un compte Data pour la diffusion**

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Paramètres diffusion** > **Connexion via** .
- 2 Sélectionnez le compte Data à utiliser.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

### **Pour diffuser de la musique et des clips vidéo en ligne**

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Atteindre** > **Signets**.
- 3 Sélectionnez le lien à diffuser.

## **Lecteur vidéo**

Vous pouvez utiliser les touches du lecteur média pour contrôler le lecteur vidéo. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Touches du lecteur média* à la page 31.

Lorsque vous regardez des vidéos, vous pouvez utiliser le pied intégré pour installer le téléphone sur une table. Pour plus d'informations sur le pied intégré, reportez-vous à la section *Pied intégré* à la page 79.

### **Pour lire des vidéos**

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Vidéo** > **Vidéos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un titre et appuyez sur **▶||**.

### **Pour arrêter la lecture de vidéos**

- Appuyez sur **▶||**.

### **Pour faire défiler rapidement vers l'avant ou vers l'arrière**

- Maintenez enfoncée la touche **▶▶** ou **◀◀**.

### **Pour vous déplacer entre les vidéos**

- Appuyez sur **▶▶** ou sur **◀◀**.

### **Pour régler le volume**

- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

### **Pour modifier la taille de l'écran vidéo**

- 1 Sélectionnez **Options** > **Taille de la vidéo**.
- 2 Sélectionnez une option.

### **Pour enregistrer une image provenant d'un clip vidéo**

- 1 Pour suspendre le clip vidéo, appuyez sur **▶||**.
- 2 Pour enregistrer en tant que photo l'image dont la lecture est suspendue, sélectionnez **Options** > **Enreg. image**.

## Radio

Vous pouvez utiliser les touches du lecteur média pour contrôler la radio. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Touches du lecteur média* à la page 31.

! *N'utilisez pas votre téléphone comme radio dans les endroits où cela est interdit.*

### *Pour activer la radio*

- 1 Connectez un mains libres au téléphone.
- 2 Sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Radio**.

☀ *Vous pouvez utiliser (▶||) pour activer la radio. (◀||) permet de lancer la dernière application de musique utilisée, c'est-à-dire la radio ou le lecteur Walkman™.*

### *Pour rechercher automatiquement des stations*

- Sélectionnez **Recherch..**

### *Pour rechercher manuellement des stations*

- Appuyez sur (◀◀) ou sur (▶▶).

### *Pour régler le volume*

- Appuyez la touche de volume vers le haut ou vers le bas.

### *Pour réduire la radio*

- Sélectionnez **Options** > **Réduire**.

### *Pour revenir à la radio*

- Sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Radio**.

### *Enregistrement de stations*

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 stations prédéfinies.

### *Pour enregistrer automatiquement des stations*

- Sélectionnez **Options** > **Enregistr. auto**.

### *Pour enregistrer manuellement des stations*

- 1 Lorsque vous avez trouvé une station radio, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une position et sélectionnez **Insérer**.

### *Pour sélectionner des stations enregistrées*

- 1 Sélectionnez **Options** > **Stations**.
- 2 Sélectionnez une station de radio.

### *Pour passer d'une station enregistrée à l'autre*

- Appuyez sur (☺) ou (☹).

## MusicDJ™

Vous pouvez composer et modifier vos propres mélodies à utiliser comme sonneries. Des sons prédéfinis aux

caractéristiques différentes sont disponibles.

### ***Pour composer une mélodie***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **MusicDJ™**.
- 2 Choisissez d'**Insérer**, de **Copier** ou de **Coller** des sons.
- 3 Utilisez **⏪**, **⏩**, **⏴** ou **⏵** pour parcourir les sons.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Enreg. mélodie**.

## **Enregistrement de son**

Vous pouvez enregistrer une note vocale ou un appel. Les sons enregistrés peuvent également être spécifiés comme sonneries.

- ! *Dans certains pays ou états, la loi exige d'informer le correspondant que vous l'enregistrez.*

### ***Pour enregistrer un son***

- Sélectionnez **Menu** > **Loisirs** > **Enregistrer son** > **Enregistrer**.

### ***Pour enregistrer un appel***

- 1 Pendant l'appel en cours, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.
- 2 Pour sauvegarder l'enregistrement, sélectionnez **Enreg..**

### ***Pour écouter un enregistrement***


- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Musique** et sélectionnez **Ouvrir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un enregistrement et sélectionnez **Lire**.

## Imagerie

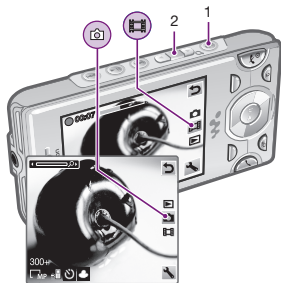
Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des clips vidéo pour les visualiser, les enregistrer ou les envoyer. Vous trouverez les photos et clips vidéo enregistrés dans [Média](#) et dans le [Gestionnaire fichiers](#).

### Utilisation de l'appareil photo

#### *Pour activer l'appareil photo*




- En mode standby, maintenez enfoncée la touche .

#### Touches du viseur et de l'appareil photo






- 
- 1 Activer l'appareil photo/Prendre des photos/Enregistrer des vidéos
- 
- 2 Effectuer un zoom avant ou arrière
- 

#### *Pour prendre une photo*

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Enfoncez à mi-chemin la touche  pour utiliser la mise au point automatique.
- 3 Lorsque le point et le cadre de mise au point sont verts, enfoncez entièrement la touche  pour prendre une photo. La photo est automatiquement enregistrée.

#### *Pour enregistrer un clip vidéo*


- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Appuyez entièrement sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez entièrement sur . Le clip vidéo est automatiquement enregistré.

#### *Pour utiliser le zoom*

- Appuyez sur la touche de volume.




### *Pour régler la luminosité*

- Appuyez sur la touche de navigation. La quantité de luminosité apparaît en regard de .

### *Pour afficher des photos*


- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Faites défiler les photos.

### *Pour afficher les clips vidéo*


- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Faites défiler jusqu'à un clip vidéo et appuyez sur la touche de sélection centrale.

## Fonctions d'appareil photo supplémentaires

### *Pour modifier les paramètres*

- Activez l'appareil photo et sélectionnez .




### *Pour afficher les informations relatives aux paramètres*

- Accédez à un paramètre et sélectionnez .

### Photo fix

Vous pouvez utiliser l'option Photo fix pour améliorer les photos. D'un simple clic, vous pouvez régler la luminosité, l'éclairage et le contraste afin d'obtenir la plus belle photo possible. Les améliorations sont enregistrées dans une copie de la photo. La photo d'origine n'est pas affectée.

### *Pour améliorer une photo à l'aide de Photo fix*

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Veillez à ce que **Vérfifier** soit défini sur **Activé**. Sélectionnez  > **Paramètres** et faites défiler jusqu'à **Vérfifier** > **Activé**. Sélectionnez  pour revenir au viseur.
- 3 Prenez une photo.
- 4 Durant l'aperçu, sélectionnez **Options** > **Photo fix**.

### Reconnaissance de visages

Vous pouvez utiliser la reconnaissance de visages pour mettre au point sur un visage non centré. L'appareil photo détecte automatiquement jusqu'à trois visages, indiqués par des cadres blancs. Un cadre vert indique le visage sélectionné lors de l'utilisation de la mise au point automatique. La mise au

point se fait sur le visage le plus proche de l'appareil photo.





### *Pour définir la reconnaissance de visages*

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Sélectionnez  > **Mise au point** > **Délect. visage.**

### **BestPic™**

Vous pouvez prendre une série de photos en appuyant une seule fois sur la touche de l'appareil photo. Ensuite, vous pouvez enregistrer la meilleure photo ou toute la série.

### *Pour utiliser BestPic™*

- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Sélectionnez  > **Mode de prise de vue** > **BestPic™.**
- 3 Enfoncez à mi-chemin la touche  pour utiliser la mise au point automatique.
- 4 Lorsque le point et le cadre de mise au point sont verts, enfoncez entièrement la touche  pour terminer la prise de vue.
- 5 Sélectionnez **Options** > **Enregistrer tout** ou appuyez sur la touche de navigation


vers la gauche ou la droite pour choisir la meilleure photo, puis sélectionnez **Enreg..**

## **Affichage et marquage de photos**

### *Pour afficher les photos dans un diaporama*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Photo** > **Album app. photo.**
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher.**
- 4 Sélectionnez **Options** > **Diaporama.**
- 5 Sélectionnez une humeur.

### **Affichage de photos sur une carte**

Lorsque vous prenez une photo, vous pouvez y joindre votre emplacement géographique. Il s'agit de la géolocalisation. Les photos géolocalisées sont étiquetées avec  dans **Média.**



### *Pour afficher des photos sur une carte*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Photo** > **Album app. photo.**
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher.**

- 4 Sélectionnez [Options](#) > [Afficher sur carte](#).

! *Pour afficher les photos sur une carte, vous devez disposer d'un abonnement prenant en charge la transmission de données et les paramètres Internet doivent être configurés dans votre téléphone. Vous pouvez télécharger les paramètres Internet à l'aide de l'Assistant de configuration ou depuis le site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*

### ***Pour modifier le paramètre de géolocalisation***


- 1 Activez l'appareil photo et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler jusqu'à .
- 2 Sélectionnez  > [Paramètres](#) > [Ajouter position](#).
- 3 Sélectionnez une option.

### **Marques de photos**


Vous pouvez marquer des photos pour les classer dans des catégories dans [Photos marquées](#). Par exemple, vous pouvez créer une marque appelée « Congés », puis l'ajouter à vos photos de vacances.

### ***Pour créer une nouvelle marque de photo***

- 1 Sélectionnez [Menu](#) > [Média](#) > [Photo](#) > [Album app. photo](#).

- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez [Afficher](#).
- 4 Appuyez sur  et sélectionnez [Options](#) > [Nouv. marque](#).
- 5 Entrez un nom, puis sélectionnez [OK](#).
- 6 Sélectionnez une icône.
- 7 Pour marquer une photo, sélectionnez [Options](#) > [Marquer photo](#).

### ***Pour marquer des photos***

- 1 Sélectionnez [Menu](#) > [Média](#) > [Photo](#) > [Album app. photo](#).
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez [Afficher](#).
- 4 Appuyez sur  et faites défiler jusqu'à une marque.
- 5 Sélectionnez [Options](#) > [Marquer photo](#).
- 6 Faites défiler jusqu'à chaque photo que vous souhaitez marquer, puis sélectionnez [Options](#) > [Marquer photo](#).

### **Utilisation de photos**

Vous pouvez ajouter une photo à un contact, l'utiliser en tant qu'écran d'accueil, comme fond d'écran en mode veille ou comme économiseur d'écran.

### ***Pour utiliser des photos***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Photo** > **Album app. photo**.
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Utiliser comme**.
- 5 Sélectionnez une option.

### **Utilisation des photos**

Vous pouvez afficher, améliorer et organiser vos photos et clips vidéo sur votre ordinateur en installant **Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition**. Vous pouvez le télécharger sur le site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Utilisez **Media Go™** pour transférer du contenu de/vers votre téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Transfert de contenu de/vers un ordinateur* à la page 49.

### **PhotoDJ™ et VideoDJ™**

Vous pouvez modifier des photos et des clips vidéo.

### ***Pour modifier et enregistrer une photo***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Photo** > **Album app. photo**.
- 2 Sélectionnez un mois.

- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Modif. ds PhotoDJ**.
- 5 Modifiez la photo.

### ***Pour modifier et enregistrer un clip vidéo***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers** > **Vidéos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un clip vidéo et sélectionnez **Options** > **Modif. VideoDJ™**.
- 3 Modifiez le clip vidéo.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Enregistrer**.

### ***Pour redimensionner un clip vidéo***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Gestionnaire fichiers** > **Vidéos**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un clip vidéo, puis sélectionnez **Options** > **Modif. VideoDJ™** > **Modifier** > **Rogner**.
- 3 Sélectionnez **OK** > **Définir** > **Début** pour définir le début.
- 4 Sélectionnez **Définir** > **Fin** pour définir la fin.
- 5 Sélectionnez **Rogner** > **Options** > **Enregistrer**.

## Publication de contenu sur un site Web

Si votre abonnement prend en charge ce service, vous pouvez publier des photos ou des clips vidéo sur un site Web. Si vous ne pouvez pas publier de contenu sur un site Web, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 82.

! Certains services Web peuvent nécessiter un contrat de licence séparé entre vous et le fournisseur de services. Des réglementations et frais supplémentaires peuvent être applicables. Contactez votre fournisseur de services.

### *Pour envoyer sur un site Web des photos enregistrées sur votre téléphone*

- 1 Sélectionnez [Menu](#) > [Média](#) > [Photo](#) > [Album app. photo](#).
- 2 Sélectionnez un mois.
- 3 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez [Afficher](#).
- 4 Sélectionnez [Options](#) > [Envoyer](#) > [Vers site Web](#).
- 5 Sélectionnez un site Web de la liste ou sélectionnez [Nouveau site Web](#) > [Ajouter](#).
- 6 Entrez l'adresse email utilisée pour l'envoi sur le site Web.
- 7 Entrez l'adresse et le titre du site Web.

- 8 Sélectionnez [Enregistrer](#).
- 9 Sélectionnez un site Web dans la liste.
- 10 Entrez du texte.
- 11 Sélectionnez [Continuer](#) > [Envoyer](#).

### *Pour envoyer sur un site Web des clips vidéo enregistrés sur votre téléphone*

- 1 Sélectionnez [Menu](#) > [Média](#) > [Vidéo](#) > [Vidéos](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à un clip vidéo et sélectionnez [Options](#) > [Envoyer](#) > [Vers site Web](#).
- 3 Sélectionnez un site Web de la liste ou sélectionnez [Nouveau site Web](#) > [Ajouter](#).
- 4 Entrez l'adresse email utilisée pour l'envoi sur le site Web.
- 5 Entrez l'adresse et le titre du site Web.
- 6 Sélectionnez [Enregistrer](#).
- 7 Sélectionnez un site Web dans la liste.
- 8 Entrez du texte.
- 9 Sélectionnez [Continuer](#) > [Envoyer](#).

### *Pour envoyer des photos ou des clips vidéo que vous venez de prendre sur un site Web*

- 1 Lorsque vous avez pris une photo ou enregistré un clip vidéo, sélectionnez [Envoyer](#) > [Vers site Web](#).
- 2 Sélectionnez un site Web de la liste ou sélectionnez [Nouveau site Web](#) > [Ajouter](#).

- 3 Entrez l'adresse email utilisée pour l'envoi sur le site Web.
- 4 Entrez l'adresse et le titre du site Web.
- 5 Sélectionnez [Enregistrer](#), puis sélectionnez le site Web.
- 6 Entrez du texte.
- 7 Sélectionnez [Continuer](#) > [Envoyer](#).

#### ***Pour accéder à une adresse Web à partir des contacts***

- 1 Sélectionnez [Menu](#) > [Contacts](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et sélectionnez [Ouvrir](#).
- 3 Faites défiler jusqu'à une adresse Web et sélectionnez [Atteindre](#).

## **Impression de photos**

Vous pouvez imprimer des images à l'aide d'un câble USB raccordé à une imprimante compatible PictBridge™.

- *Vous pouvez aussi imprimer à l'aide d'une imprimante compatible Bluetooth prenant en charge le profil Push objet.*

#### ***Pour imprimer des photos via un câble USB***


- 1 Connectez un câble USB au téléphone.
- 2 Connectez le câble USB à l'imprimante.
- 3 Attendez que votre téléphone vous signale que la connexion a été établie et sélectionnez [OK](#).

- 4 Le cas échéant, saisissez le paramètre de l'imprimante et sélectionnez [Imprimer](#).
- 5 Sélectionnez [Menu](#) > [Média](#) > [Photo](#) > [Album app. photo](#).
- 6 Sélectionnez un mois.
- 7 Faites défiler jusqu'à une photo et sélectionnez [Options](#) > [Imprimer](#).

- *En cas d'erreur d'imprimante, vous devez débrancher et rebrancher le câble USB.*

## Transfert et gestion de contenu

Vous pouvez transférer et gérer du contenu, tel que des images et de la musique.

! *Vous n'êtes pas autorisé à échanger certains fichiers protégés par copyright. Le symbole  identifie un fichier protégé.*

### Gestion du contenu au sein du téléphone

Vous pouvez utiliser le [Gestionnaire fichiers](#) pour gérer le contenu enregistré dans la mémoire du téléphone ou sur une carte mémoire. Les onglets et icônes du [Gestionnaire fichiers](#) indiquent où le contenu est enregistré. Si la mémoire est pleine, supprimez du contenu pour créer de l'espace.

#### *Pour afficher l'état de la mémoire*

- 1 Sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Gestionnaire fichiers](#).
- 2 Sélectionnez [Options](#) > [Etat mémoire](#).
- 3 Sélectionnez [Carte mémoire](#) ou [Téléphone](#).

#### *Pour sélectionner plusieurs éléments dans un dossier*

- 1 Sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Gestionnaire fichiers](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à un dossier, puis sélectionnez [Ouvrir](#).
- 3 Sélectionnez [Options](#) > [Sélectionner](#) > [Sélect. plusieurs](#).
- 4 Pour chaque élément que vous souhaitez marquer, faites défiler jusqu'à l'élément et sélectionnez [Sélect.](#).

#### *Pour déplacer des éléments entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire*

- 1 Sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Gestionnaire fichiers](#).
- 2 Recherchez un élément et sélectionnez [Options](#) > [Gérer un fichier](#) > [Déplacer](#).
- 3 Sélectionnez [Carte mémoire](#) ou [Téléphone](#).
- 4 Faites défiler jusqu'à un dossier, puis sélectionnez [Ouvrir](#).
- 5 Sélectionnez [Coller](#).

#### *Pour afficher les informations relatives au contenu*

- 1 Sélectionnez [Menu](#) > [Organiseur](#) > [Gestionnaire fichiers](#).
- 2 Recherchez un élément et sélectionnez [Options](#) > [Informations](#).

## Envoi de contenu vers un autre téléphone

Vous pouvez envoyer du contenu, par exemple dans des messages ou à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth™.

### *Pour envoyer du contenu*

- 1 Faites défiler jusqu'à un élément et sélectionnez **Options** > **Envoyer**.
- 2 Sélectionnez une méthode de transfert.

! *Veillez à ce que l'appareil du destinataire prenne en charge la méthode de transfert sélectionnée.*

## Utilisation d'un câble USB

Vous pouvez raccorder votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB afin de synchroniser, de transférer et de sauvegarder le contenu du téléphone et d'utiliser ce dernier comme modem. Pour plus d'informations, accédez à la section [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) pour lire les guides de Fonctions.

! *Il se peut que vous deviez acheter un câble USB séparément.*

### **Avant d'utiliser un câble USB**

Reportez-vous à la section **Systèmes d'exploitation requis** à la page 49.

! *Utilisez uniquement un câble USB pris en charge par votre téléphone. Ne débranchez pas le câble USB du téléphone ou de l'ordinateur pendant le transfert, car cela pourrait endommager la carte mémoire ou la mémoire du téléphone.*

### *Pour débrancher le câble USB en toute sécurité*

- 1 **Ordinateur** : Fermez tous les logiciels que vous utilisez avec votre téléphone.
- 2 Déconnectez le câble USB.

### **Faire glisser du contenu**

Vous pouvez faire glisser et déplacer le contenu entre votre téléphone, une carte mémoire et un ordinateur dans l'*Explorateur Microsoft Windows*.

### *Pour faire glisser du contenu*

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 **Téléphone** : Sélectionnez **Transfert média**. Le téléphone demeure activé durant le transfert de fichiers.
- 3 **Ordinateur** : Attendez que la mémoire du téléphone et la carte mémoire s'affichent en tant que disques externes dans l'*Explorateur Windows*.
- 4 Faites glisser et déplacez les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.



## Transfert de contenu de/vers un ordinateur

Vous pouvez utiliser Media Go™ pour transférer des contenus multimédia entre votre téléphone et un ordinateur.

- 💡 *Media Go™ peut être téléchargé sur le site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*
- ! *Lorsque vous utilisez Media Go™ pour transférer des clips vidéo vers votre téléphone, ils sont automatiquement convertis afin d'optimiser leur visionnage. Si vous transférez des clips vidéo à l'aide d'un autre programme que Media Go™, nous recommandons de sélectionner le profil vidéo H.264 Baseline, jusqu'à QVGA à 30 ips, VBR 384 Kbits/s (768 Kbits/s max.) avec du son AAC+ à 128 Kbits/s (255 Kbits/s max.), 48 kHz et son stéréo au format de fichier mp4.*

### Systèmes d'exploitation requis

Pour utiliser le logiciel pour PC Sony Ericsson, vous avez besoin de l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 2 ou supérieur

### Pour télécharger Media Go™

- 1 **Ordinateur** : Dans votre navigateur Internet, accédez au site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
  - 2 Sélectionnez une région et un pays.
  - 3 Sélectionnez *Téléchargement de logiciel*.
  - 4 Sélectionnez un téléphone dans la liste.
  - 5 Sélectionnez *En savoir plus et télécharger* dans la section Media Go™.
  - 6 Sélectionnez *Télécharger maintenant* et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
- 💡 *Veillez à ne pas oublier l'emplacement d'enregistrement du fichier.*

### Pour installer Media Go™ à partir du fichier téléchargé

- 1 Recherchez le fichier Media Go™ téléchargé sur l'ordinateur.
- 2 Double-cliquez sur le fichier et suivez les instructions.

### Pour transférer du contenu à l'aide de Media Go™

- ! *Ne débranchez pas le câble USB du téléphone ou de l'ordinateur pendant le transfert, car cela pourrait endommager la carte mémoire ou la mémoire du téléphone.*

- 1 Raccordez le téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB compatible avec votre téléphone.
- 2 **Ordinateur** : Sélectionnez *Démarrer/ Programmes/Sony/Media Go™*.
- 3 **Téléphone** : Sélectionnez **Transfert média**.
- 4 **Ordinateur** : Sélectionnez *Transférer de/vers le périphérique à l'aide de Media Go™* et cliquez sur **OK**.
- 5 Attendez que le téléphone apparaisse dans Media Go™.
- 6 Déplacez des fichiers entre votre téléphone et l'ordinateur dans Media Go™.

## Nom du téléphone

Vous pouvez entrer un nom pour votre téléphone à afficher pour les autres périphériques, par exemple lors de l'utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™.

### *Pour entrer le nom d'un téléphone*

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Nom du téléphone**.
- 2 Entrez le nom du téléphone et sélectionnez **OK**.

## Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth™

La fonction Bluetooth™ est gratuite et vous permet d'établir une connexion sans fil avec d'autres périphériques Bluetooth. Vous pouvez par exemple :

- connecter votre appareil à des périphériques sans fil ;
- connecter votre appareil à plusieurs périphériques en même temps ;
- connecter votre appareil à des ordinateurs et accéder à Internet ;
- échanger des éléments ;
- jouer avec plusieurs personnes.

! *Pour une communication Bluetooth optimale, il est conseillé d'observer un éloignement inférieur à 10 mètres (33 pieds), sans aucun obstacle physique.*

### Avant d'utiliser la technologie sans fil Bluetooth

Vous devez activer la fonction Bluetooth pour communiquer avec d'autres périphériques. Il peut également être nécessaire de jumeler votre téléphone avec d'autres périphériques Bluetooth.

### **Pour activer la fonction Bluetooth**

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Activer.**
- ! Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée, ainsi que la visibilité Bluetooth, sur le périphérique avec lequel vous souhaitez jumeler votre téléphone.

### **Pour jumeler le téléphone avec un périphérique**

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Mes périphériques.**
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouv. périphérique** et sélectionnez **Ajouter** pour rechercher des périphériques disponibles.
- 3 Sélectionnez un périphérique.
- 4 Entrez un code d'accès le cas échéant.

### **Pour autoriser la connexion au téléphone**

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Mes périphériques.**
- 2 Sélectionnez un périphérique dans la liste.
- 3 Sélectionnez **Options > Autoriser connex..**
- 4 Sélectionnez **Tjrs demander** ou **Toujours autoriser.**

! Cela n'est possible qu'avec les périphériques exigeant un accès à un service sécurisé.

### **Pour jumeler le téléphone avec un mains libres Bluetooth pour la première fois**

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Mains libres.**
- 2 Sélectionnez un périphérique.
- 3 Entrez un code d'accès le cas échéant.

### **Economie d'énergie**

Vous pouvez économiser la batterie grâce à la fonction d'économie d'énergie. En mode d'économie d'énergie, vous ne pouvez vous connecter qu'à un seul périphérique Bluetooth. Si vous souhaitez vous connecter simultanément à plusieurs périphériques Bluetooth, vous devez désactiver cette fonction.

### **Pour activer la fonction d'économie d'énergie**

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Economie d'énergie > Activé.**

### **Transfert de son de/vers un mains libres Bluetooth**

Vous pouvez transférer le son de/vers un mains libres Bluetooth à l'aide d'une

touche du téléphone ou de la touche du mains libres.

### **Pour transférer du son**

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Mains libres > Appel entrant.**
- 2 Sélectionnez une option. **Via le téléphone** transfère du son vers le téléphone. **Via mains libres** transfère du son vers le mains libres.

! *Pour appliquer ce paramètre, vous devez répondre à l'appel à l'aide de la touche du téléphone.*

### **Pour transférer le son durant un appel**

- 1 Durant un appel, sélectionnez **Son.**
- 2 Faites votre choix dans la liste.

## **Sauvegarde et restauration**

Vous pouvez sauvegarder et restaurer les contacts, l'agenda, les tâches, les notes et les signets à l'aide du logiciel *Sony Ericsson PC Suite*.

Avant de procéder à la sauvegarde ou à la restauration, vous devez installer le logiciel *Sony Ericsson PC Suite* disponible sur le site Web [www.sonyericsson/support](http://www.sonyericsson/support).

Vous pouvez sauvegarder et restaurer des contacts sur votre téléphone à

l'aide d'une carte mémoire Memory Stick Micro™ (M2™). Vous pouvez déplacer du contenu entre la carte mémoire et la mémoire du téléphone. Reportez-vous à la section *Gestion du contenu au sein du téléphone* à la page 47.

💡 *Sauvegardez régulièrement le contenu de votre téléphone afin de ne pas risquer de le perdre.*

### **Pour réaliser une sauvegarde à l'aide de Sony Ericsson PC Suite**

- 1 **Ordinateur** : Démarrez le logiciel *Sony Ericsson PC Suite* dans *Démarrer/Tous les programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 **Téléphone** : Sélectionnez **Mode Téléph..**
- 4 **Ordinateur** : Accédez à la section de sauvegarde et restauration de *Sony Ericsson PC Suite* et réalisez une sauvegarde.

## ***Pour restaurer le contenu du téléphone, à l'aide de Sony Ericsson PC Suite***

! *Lors de la procédure de restauration, Sony Ericsson PC Suite écrase l'ensemble du contenu du téléphone. Si vous interrompez cette procédure, vous risquez d'endommager votre téléphone.*

- 1 **Ordinateur** : Démarrez le logiciel *Sony Ericsson PC Suite* dans *Démarrer/Tous les programmes/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 **Téléphone** : Sélectionnez **Mode Téléph..**
- 4 **Ordinateur** : Accédez à la section de sauvegarde et restauration de *Sony Ericsson PC Suite* et restaurez votre téléphone.

## **Messagerie**

### **SMS et MMS**

Les messages peuvent contenir du texte, des images, des effets sonores, des animations et des mélodies. Vous pouvez aussi créer et utiliser des modèles pour vos messages.

Lorsque vous envoyez des messages, le téléphone sélectionne automatiquement la méthode d'envoi la plus appropriée (SMS ou MMS).

Si vous ne pouvez pas utiliser les MMS, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 82.

### **Envoi de messages**

Vous pouvez envoyer des messages depuis votre téléphone. La taille maximale d'un SMS standard est de 160 caractères, espaces compris, si aucun autre élément n'est ajouté au message. Si vous entrez plus de 160 caractères, un deuxième message est créé. Vos messages sont envoyés sous la forme d'un message concaténé unique.

### ***Pour créer et envoyer un message***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Rédiger nouveau** > **Message**.
- 2 Entrez du texte. Pour ajouter des éléments au message, appuyez sur **@**, faites défiler jusqu'à **@** et sélectionnez un élément.
- 3 Sélectionnez **Continuer** > **Recherch. contacts**.
- 4 Sélectionnez un destinataire et sélectionnez **Envoyer**.

💡 *Si vous envoyez un message à un groupe, vous devez payer des frais de transmission pour chacun de ses membres.*

### ***Pour copier et coller du texte dans un message***

- 1 Lorsque vous rédigez le message, sélectionnez **Options** > **Copier et coller**.
- 2 Sélectionnez **Copier tout** ou **Sélect. et copier**. Faites défiler et marquez du texte dans le message.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Copier et coller** > **Coller**.

### **Réception et enregistrement de messages**

Vous êtes averti lorsque vous recevez un message. Les messages sont automatiquement enregistrés dans la mémoire du téléphone. Lorsque la

mémoire du téléphone est pleine, vous pouvez supprimer des messages ou les enregistrer sur une carte mémoire ou sur la carte SIM.

### ***Pour enregistrer un message entrant sur une carte mémoire***

- Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Paramètres** > **Enregistrer dans** > **Carte mémoire**.

### ***Pour enregistrer un message sur la carte SIM***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** et un dossier.
- 2 Faites défiler jusqu'à un message et sélectionnez **Options** > **Enreg. message**.

### ***Pour afficher un message de la boîte de réception***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Boîte de réception**.
- 2 Faites défiler jusqu'au message, puis sélectionnez **Afficher**.

### ***Pour appeler un numéro figurant dans un message***

- Lorsque vous affichez le message, faites défiler jusqu'au numéro de téléphone et appuyez sur **☎**.

## Modèles

Si vous utilisez souvent les mêmes expressions et images dans un message, vous pouvez enregistrer le message en tant que modèle.

### *Pour ajouter un modèle de message*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Modèles** > **Nouv. modèle** > **Ajouter**.
- 2 Entrez du texte. Pour ajouter des éléments au message, appuyez sur @, faites défiler jusqu'à © et sélectionnez un élément.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.
- 4 Entrez un titre et sélectionnez **OK**.

### *Pour enregistrer un message en tant que modèle*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Boîte de réception**.
- 2 Faites défiler jusqu'au message et sélectionnez **Afficher** > **Options** > **Comme modèle**.

## Options de message

Vous pouvez définir certaines options, comme l'alerte de message et l'emplacement de stockage par défaut, à appliquer à tous les messages. Vous pouvez spécifier d'autres options, comme la **Priorité de remise** et l'**Heure**

de remise, pour chaque message que vous envoyez.

### *Pour définir des options pour tous les messages*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages** > **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une option.

### *Pour définir les options d'un message spécifique*

- 1 Lorsque le message est prêt et qu'un destinataire est sélectionné, sélectionnez **Options** > **Avancées**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une option, puis sélectionnez **Modifier**.

## Conversations

Vous pouvez choisir de consulter vos messages dans **Conversations** ou dans la **Boîte de réception**. Une conversation de messagerie affiche tous les échanges entre vous et l'un de vos contacts.

### *Pour afficher les messages dans Conversations*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Boîte de réception** > onglet **Conversations**.
- 2 Sélectionnez une conversation.

## **Pour envoyer un message depuis Conversations**

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Conversations**.
- 2 Sélectionnez une conversation.
- 3 Rédigez un message et sélectionnez **Envoyer**.

## **Messages vocaux**

Vous pouvez envoyer et recevoir un enregistrement sonore sous la forme d'un message vocal.

- ! *L'expéditeur et le destinataire doivent disposer d'un abonnement prenant en charge les MMS.*

### **Pour enregistrer et envoyer un message vocal**

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Rédiger nouveau > Message vocal**.
- 2 Enregistrez le message et sélectionnez **Arrêter > Envoyer > Recherch. contacts**.
- 3 Sélectionnez un destinataire et sélectionnez **Envoyer**.

## **Email**

Vous pouvez utiliser les fonctions email standard et l'adresse email de votre ordinateur avec votre téléphone.

- 💡 *Vous pouvez synchroniser vos emails à l'aide de Microsoft® Exchange ActiveSync®.*

### **Avant d'utiliser l'email**

Vous pouvez utiliser l'Assistant de configuration pour vérifier si les paramètres sont disponibles pour votre compte email ou vous pouvez les saisir manuellement. Vous pouvez également recevoir des paramètres à l'adresse [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Pour créer un compte email**

- 1 Pour démarrer l'Assistant de configuration, sélectionnez **Menu > Messagerie > Email**.
  - 2 Créez votre compte en suivant les instructions qui s'affichent.
- 💡 *Si vous entrez les paramètres manuellement, vous pouvez contacter votre fournisseur d'email pour plus d'informations. Un fournisseur d'email peut être la société qui vous a fourni votre adresse email.*

### **Pour rédiger et envoyer un email**

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie > Email > Rédiger nouveau**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter > Entrer adresse email**. Entrez l'adresse et sélectionnez **OK**.



- 3 Pour ajouter d'autres destinataires, faites défiler jusqu'à **A** : et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Faites défiler jusqu'à une option et sélectionnez **Ajouter** > **Entrer adresse email**. Entrez l'adresse et sélectionnez **OK**. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez **Terminé**.
- 5 Sélectionnez **Modifier** et saisissez un sujet. Sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez **Modifier** et saisissez le texte. Sélectionnez **OK**.
- 7 Sélectionnez **Ajouter** et choisissez un fichier à joindre.
- 8 Sélectionnez **Continuer** > **Envoyer**.

#### ***Pour recevoir et lire un email***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email** > **Boîte de réception** > **Options** > **Relever les emails**.
- 2 Faites défiler jusqu'au message, puis sélectionnez **Afficher**.

#### ***Pour enregistrer un email***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email** > **Boîte de réception**.
- 2 Faites défiler jusqu'au message et sélectionnez **Afficher** > **Options** > **Enreg. message**.

#### ***Pour répondre à un email***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email** > **Boîte de réception**.

- 2 Faites défiler jusqu'au message et sélectionnez **Options** > **Répondre**.
- 3 Rédigez la réponse et sélectionnez **OK**.
- 4 Sélectionnez **Continuer** > **Envoyer**.

#### ***Pour afficher une pièce jointe dans un email***

- Lorsque vous affichez le message, sélectionnez **Options** > **Pièces jointes** > **Utiliser** > **Afficher**.

#### **Compte email actif**

Si vous disposez de plusieurs comptes email, vous pouvez changer celui qui est actif.


#### ***Pour changer de compte email actif***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email** > **Comptes**.
- 2 Sélectionnez un compte.

#### **Push email**

Vous pouvez recevoir sur votre téléphone un avertissement de votre serveur email spécifiant que vous avez reçu de nouveaux emails.

#### ***Pour activer la notification Push email***

- Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Email** > **Paramètres** > **Push email**.
-  *Quand vous utilisez Push email, le téléphone reste connecté au serveur*

*d'email et le tarif téléphonique normal est d'application. Contactez votre opérateur réseau pour plus d'informations.*

## Messagerie instantanée

Vous pouvez vous connecter au serveur de Messagerie instantanée pour communiquer en ligne à l'aide de messages de discussion. Si vous ne pouvez pas utiliser la Messagerie instantanée, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 82.

### Avant d'utiliser la messagerie instantanée

Si votre téléphone ne contient aucun paramètre prédéfini, vous devez entrer les paramètres du serveur. Votre fournisseur de services peut vous fournir de informations relatives aux paramètres standard tels que :

- le nom d'utilisateur ;
- le mot de passe ;
- l'adresse du serveur ;
- le profil Internet

### *Pour introduire les paramètres du serveur de Messagerie instantanée*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **IM** > **Configurer**.

- 2 Faites défiler jusqu'à un paramètre et sélectionnez **Ajouter**.

### *Pour se connecter au serveur de Messagerie instantanée*

- Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **IM** > **Connexion**.

### *Pour se déconnecter du serveur de Messagerie instantanée*

- Sélectionnez **Options** > **Déconnexion**.

### *Pour ajouter un contact de discussion*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **IM** > onglet **Contacts**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter contact**.

### *Pour envoyer un message de discussion*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **IM** > onglet **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un contact et sélectionnez **Discussion**.
- 3 Rédigez le message et sélectionnez **Envoyer**.

### Etat

Vous pouvez afficher votre état, par exemple **Heureux** ou **Occupé**, uniquement à vos contacts. Vous pouvez également afficher votre état à tous les utilisateurs du serveur de Messagerie instantanée.

### **Pour afficher mon état**

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **IM**.
- 2 Vous êtes le premier contact répertorié.

### **Pour mettre à jour votre état**

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **IM** > onglet **Contacts**.
- 2 Faites défiler jusqu'à votre nom, puis sélectionnez **Chang..**
- 3 Modifiez les informations, puis sélectionnez **Enregistrer**.

### **Groupe de discussion**

Un groupe de discussion peut être lancé par votre fournisseur de services, par un utilisateur quelconque de la Messagerie instantanée ou par vous-même. Il est possible d'enregistrer les groupes de discussion en sauvegardant une invitation à une discussion ou en recherchant un groupe de discussion particulier.

### **Pour créer un groupe de discussion**

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **IM** > onglet **Groupes de discuss..**
- 2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter grpe disc.** > **Nouv. groupe discus..**
- 3 Sélectionnez qui vous souhaitez inviter parmi votre liste de contacts et sélectionnez **Continuer**.
- 4 Entrez un court texte d'invitation et sélectionnez **Continuer** > **Envoyer**.

### **Pour ajouter un groupe de discussion**

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **IM** > onglet **Groupes de discuss.** > **Options** > **Ajouter grpe disc..**
- 2 Sélectionnez une option.

! *L'historique des conversations est enregistré depuis la déconnexion jusqu'à ce que vous vous connectiez à nouveau afin de vous permettre de revenir aux messages de discussion des anciennes conversations.*

### **Pour enregistrer une conversation**

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **IM** > onglet **Conversations**.
- 2 Accédez à une conversation.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Enr. conversation**.

# Internet

Si vous ne pouvez pas utiliser Internet, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 82.

## *Pour commencer à naviguer*

- 1 Sélectionnez [Recherche..](#)
- 2 Entrez une adresse Web, une expression à rechercher ou le nom d'un signet.
- 3 Faites défiler jusqu'à un élément de la liste et sélectionnez [Aller à](#) ou [Recherche..](#)

## *Pour quitter le navigateur*

- Sélectionnez [Options > Quitter navigateur.](#)

## Signets

Vous pouvez créer et modifier des signets comme liens rapides vers vos pages Web préférées.

### *Pour créer un signet*

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez [Options > Outils > Ajouter le signet.](#)
- 2 Entrez un titre et une adresse. Sélectionnez [Enregistrer.](#)

### *Pour sélectionner un signet*

- 1 Sélectionnez [Menu > Internet.](#)
- 2 Sélectionnez [Options > Atteindre > Signets.](#)
- 3 Faites défiler jusqu'à un signet et sélectionnez [Aller à.](#)

## Pages d'historique

Vous pouvez afficher les pages Web que vous avez parcourues.

### *Pour afficher les pages de l'historique*

- Sélectionnez [Menu > Internet > Options > Atteindre > Historique.](#)

## Fonctions de navigateur supplémentaires

### *Pour utiliser la fonction Panoramique et zoom sur une page Web*

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, appuyez sur [\(F12\)](#).
- 2 Utilisez la touche de navigation pour déplacer le cadre.
- 3 Appuyez sur [Zoom.](#)
- 4 Pour revenir au mode panoramique, appuyez sur [\(F12\)](#).

! *Pour utiliser la fonction panoramique et zoom, vous devez désactiver [Smart-Fit.](#)*

### *Pour activer ou désactiver Smart-Fit Rendering™*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Options** > **Avancées** > **Smart-Fit**.
- 2 Sélectionnez une option.

### *Pour émettre un appel durant la navigation*

- Appuyez sur .

### *Pour enregistrer une image depuis une page Web*

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Enregistr. image**.
- 2 Sélectionnez une photo.

### *Pour rechercher du texte sur une page Web*






- 1 Sélectionnez **Options** > **Outils** > **Rechercher sur page**.
- 2 Entrez un texte, puis sélectionnez **Recherch..**

### *Pour envoyer un lien*

- 1 Lorsque vous naviguez sur Internet, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Envoyer lien**.
  - 2 Sélectionnez une méthode de transfert.
- ! *Veillez à ce que l'appareil du destinataire prenne en charge la méthode de transfert sélectionnée.*

### **Raccourcis Internet du pavé numérique**

Vous pouvez utiliser le pavé numérique pour accéder directement à une fonction du navigateur Web.

Touche	Raccourci
	<b>Signets</b>
 - 	Entrez du texte dans <b>Entrer l'adresse</b> , <b>Rech. sur Internet</b> ou recherchez dans <b>Signets</b> .
	<b>Zoom</b>
	<b>Panoram. &amp; zoom</b> (lorsque <b>Smart-Fit</b> est désactivé)

### *Pour sélectionner des raccourcis Internet du pavé numérique*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Internet**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Mode Pavé numériq.** > **Raccourcis**.

## **Sécurité Internet et certificats**

Votre téléphone prend en charge la navigation sécurisée. Votre téléphone doit contenir des certificats pour que vous puissiez utiliser certains services Internet tels que le téléservice télébancaire. Il se peut que votre

téléphone contienne déjà des certificats au moment de l'achat, mais vous pouvez également en télécharger de nouveaux.


### ***Pour afficher les certificats stockés dans votre téléphone***

- Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Sécurité** > **Certificats**.

## **Flux Web**

Vous pouvez vous abonner à un contenu fréquemment mis à jour (par exemple, des titres d'actualité, des podcasts ou des photos) et le télécharger à l'aide de flux Web.






### ***Pour ajouter de nouveaux flux à une page Web***


- 1 Lorsque vous naviguez sur une page Internet comportant des flux Web identifiés par , sélectionnez **Options** > **Flux Web**.
- 2 Pour chaque flux que vous souhaitez ajouter, faites défiler jusqu'au flux et sélectionnez **Sélect.**
- 3 Sélectionnez **Continuer**.

### ***Pour rechercher des flux Web***


- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Flux Web**.
- 2 Sélectionnez **Nouveau flux** et entrez une adresse Web.

### ***Pour télécharger du contenu via des flux Web***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Flux Web**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un flux mis à jour et sélectionnez **Afficher** ou .
- 3 Sélectionnez un titre à développer.
- 4 Sélectionnez une icône correspondant au contenu,  pour ouvrir une page Web,  pour télécharger un podcast audio,  pour télécharger un podcast vidéo ou  pour télécharger une photo.

 *Vous pouvez également vous abonner à des contenus et les télécharger vers un ordinateur via des flux Web à l'aide de Media Go™. Ensuite, vous pouvez transférer ces contenus vers votre téléphone.*

### **Mise à jour de flux Web**

Vous pouvez mettre à jour manuellement vos flux ou planifier les mises à jour. S'il y a des mises à jour,  s'affiche à l'écran.

### ***Pour planifier des mises à jour de flux Web***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Média** > **Flux Web**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un flux et sélectionnez **Options** > **Planifier mise à jr.**

### 3 Sélectionnez une option.

! *Les mises à jour fréquentes peuvent être onéreuses.*



#### Flux Web en mode veille

Vous pouvez afficher les mises à jour des informations d'actualité sur l'écran de veille.

#### *Pour afficher des flux Web en mode veille*

- 1 Sélectionnez [Menu](#) > [Média](#) > [Flux Web](#).
- 2 Faites défiler jusqu'à un flux et sélectionnez [Options](#) > [Paramètres](#) > [Bandeau de veille](#) > [Afficher en veille](#).

#### *Pour accéder à des flux Web en mode veille*

- 1 Sélectionnez [Bdeau](#).
- 2 Pour en savoir davantage sur un flux, appuyez sur  ou  afin de faire défiler jusqu'à un titre et sélectionnez [Aller à](#).

#### Podcasts

Les podcasts sont des fichiers, tels que des programmes radio ou du contenu vidéo, que vous pouvez télécharger et lire. Vous pouvez vous abonner à des podcasts et les télécharger à l'aide de flux Web.

#### *Pour accéder aux podcasts audio*

- Sélectionnez [Menu](#) > [Média](#) > [Musique](#) > [Podcasts](#).

#### *Pour accéder aux podcasts vidéo*

- Sélectionnez [Menu](#) > [Média](#) > [Vidéo](#) > [Podcasts](#).

#### Flux de photos

Vous pouvez vous abonner à des flux de photos afin de télécharger des photos. Pour commencer à utiliser des flux de photos, reportez-vous à la section *Flux Web* à la page 62.

#### *Pour accéder aux flux de photos*


- Sélectionnez [Menu](#) > [Média](#) > [Photo](#) > [Flux de photos](#).

#### YouTube™

L'application Java™ YouTube™ vous permet de regarder sur votre téléphone des clips vidéo. Vous pouvez rechercher des clips vidéo ou télécharger vers Internet vos propres vidéos.

#### *Pour accéder à YouTube*

- Sélectionnez [Menu](#) > [Média](#) > [Vidéo](#) > [YouTube](#).

 *Pour télécharger des vidéos sur YouTube, vous devez accéder à*

YouTube et vous conformer aux instructions fournies dans l'application.

## Wi-Fi™

En utilisant le Wi-Fi™, vous pouvez accéder sans fil à Internet à partir de votre téléphone. Vous pouvez naviguer sur Internet chez vous (réseaux personnels) ou dans des zones d'accès public (hot spots) :

- Réseaux personnels – généralement protégés. Le propriétaire exige un mot de passe ou un code.
- Hot spots – généralement non protégés, ils requièrent souvent que vous vous connectiez au service de l'opérateur avant que vous n'obteniez un accès à Internet.

### Utilisation du Wi-Fi

Pour pouvoir naviguer sur Internet à l'aide du Wi-Fi, vous devez rechercher un réseau disponible et vous y connecter, puis ouvrir le navigateur Internet.


#### *Pour activer Wi-Fi*


- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Wi-Fi > Activer.**

#### *Pour vous connecter à un réseau*

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Wi-Fi.**
- 2 Faites défiler jusqu'à un réseau et sélectionnez **Connecter.**

#### *Pour commencer à naviguer à l'aide du Wi-Fi*

- 1 Assurez-vous que  apparaît dans la barre d'état.
- 2 Sélectionnez **Menu > Internet.**

 *Les réseaux fréquemment utilisés peuvent être enregistrés comme favoris. Ceux-ci se connecteront automatiquement lorsque vous serez à portée si vous activez **Connexion auto.***

## DLNA™

Votre téléphone intègre un serveur DLNA™ (Digital Living Network Alliance) qui se connecte à votre réseau domestique via le Wi-Fi. D'autres périphériques DLNA connectés au même réseau domestique peuvent consulter, visionner et lire les images et la musique enregistrés dans votre téléphone. Un périphérique compatible DLNA peut être un ordinateur, un téléviseur ou une PLAYSTATION®3. DLNA ne peut fonctionner que si le Wi-Fi est activé et que si le téléphone est connecté à un réseau favori.



### Pour activer DLNA

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Partage réseau**.
- 2 Sélectionnez votre réseau favori.
- 3 Sélectionnez **Activé** > **Enreg..**

## GPS

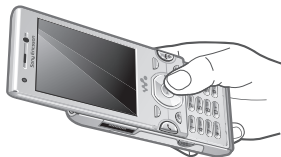
Votre téléphone est équipé d'un récepteur GPS qui calcule votre position à partir de signaux émis par des satellites.

- ! *Si vous ne pouvez pas utiliser certaines fonctionnalités GPS, reportez-vous à la section Impossible d'utiliser des services Internet à la page 82.*

### Utilisation du GPS

Vous pouvez rechercher votre emplacement lorsque vous avez une vue dégagée du ciel. S'il n'a pas trouvé votre emplacement après quelques minutes, déplacez-vous. Pour faciliter la recherche, restez immobile et ne recouvrez pas l'antenne GPS.

- ! *La première fois que vous utilisez le GPS, la détermination de votre emplacement peut prendre jusqu'à 10 minutes.*



## Démarrage assisté

Grâce à **Démarrage assisté**, votre emplacement est calculé plus rapidement. S'il n'est pas désactivé, **Démarrage assisté** sera automatiquement utilisé pour rechercher votre emplacement lorsque la technologie GPS assisté (A-GPS) est disponible.

### *Pour définir quand utiliser Démarrage assisté*

- 1 Sélectionnez **Menu > Services localisation > Paramètres > Démarrage assisté**.
- 2 Sélectionnez une option.

## Google Maps™ pour téléphone mobile

Google Maps™ vous permet d'afficher votre emplacement actuel, de rechercher d'autres emplacements et de calculer des itinéraires.

Lorsque vous démarrez Google Maps, votre emplacement approximatif est affiché grâce aux informations provenant des émetteurs GSM situés à proximité. Votre emplacement est mis à jour avec une position plus précise lorsque l'émetteur GPS le trouve.

### *Pour utiliser Google Maps*

- Sélectionnez **Menu > Services localisation > Google Maps**.

### *Pour en savoir plus sur Google Maps*

- Lorsque vous utilisez Google Maps, sélectionnez **Options > Aide**.

## Itinéraires routiers

Wayfinder Navigator™ vous guide jusqu'à votre destination à l'aide d'instructions vocales. Une version gratuite de Wayfinder Navigator peut être fournie dans le téléphone.

- ! *Sony Ericsson ne garantit nullement la précision des services de fourniture d'itinéraires, notamment, mais sans limitation, les services de navigation.*

### *Pour lancer Wayfinder Navigator*

- Sélectionnez **Menu > Services localisation > Navigation**.

## Autres fonctions GPS

### Emplacements enregistrés

Vous trouverez tous les emplacements enregistrés dans **Mes favoris**.

### ***Pour enregistrer votre emplacement actuel***

- 1 Sélectionnez **Menu > Services localisation > Mes favoris > Ajouter nouveau lieu.**
- 2 Sélectionnez **Modifier** et saisissez le texte. Sélectionnez **OK.**
- 3 Faites défiler jusqu'à **Description** : et sélectionnez **Ajouter.**
- 4 Saisissez la description et sélectionnez **OK.**
- 5 Faites défiler jusqu'à **Position** : et sélectionnez **Ajouter > Position actuelle.**
- 6 Lorsque la position est trouvée, sélectionnez **Enregistrer.**

### ***Pour afficher un emplacement enregistré sur une carte***

- 1 Sélectionnez **Menu > Services localisation > Mes favoris.**
- 2 Faites défiler jusqu'à un emplacement et sélectionnez **Aller à.**

### ***Pour accéder aux favoris depuis Google Maps***

- Appuyez sur .

### **Demandes de localisation**

Des services externes peuvent vous demander votre localisation.

### ***Pour modifier l'accès aux services externes***

- 1 Sélectionnez **Menu > Services localisation > Paramètres > Confidentialité.**
- 2 Sélectionnez une option.

### **Désactiver le GPS**

Le récepteur GPS se désactive automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez également le mettre hors tension manuellement. Cela vous permet de préserver l'autonomie de la batterie lors de l'utilisation de fonctionnalités qui ne nécessitent pas le récepteur GPS pour rechercher votre emplacement.

### ***Pour activer ou désactiver manuellement le récepteur GPS***

- 1 Sélectionnez **Menu > Services localisation > Paramètres.**
- 2 Sélectionnez **Activer GPS** ou **Désactiver GPS.**

### **Tracker**

Tracker est une application de sport basée sur GPS qui vous permet de conserver des données telles que la vitesse, la distance, l'itinéraire et la consommation d'énergie pendant l'entraînement. Vous pouvez baser

l'entraînement sur sa durée ou sur la distance à parcourir. Vous pouvez aussi le baser sur l'itinéraire d'un entraînement précédent qui possède des données GPS.

❗ *Les informations fournies par l'application Tracker sont approximatives. Sony Ericsson ne garantit pas la précision de l'application Tracker. Tout problème grave de santé ou de condition physique doit être confié à un professionnel des soins de santé.*

### **Pour commencer une session d'entraînement**

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Démarrer formation**.
- 2 Sélectionnez un type d'entraînement :
- 3 Faites défiler jusqu'à un élément, sélectionnez **Modifier**, puis entrez les données.
- 4 Pour enregistrer, sélectionnez **Terminé**.
- 5 Pour commencer l'entraînement, sélectionnez **Démarrer**.

### **Pour passer d'un affichage d'entraînement à l'autre**

- Pendant une session d'entraînement, appuyez sur ☉ ou ☽ pour afficher des informations relatives à la durée de l'entraînement, la progression et la

comparaison dynamique avec la session précédente.

### **Pour comparer les résultats pendant l'entraînement**

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Démarrer formation**.
- 2 Sélectionnez **Basé sur itinéraire**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Itinéraire** ; sélectionnez **Modifier**, puis sélectionnez un itinéraire.
- 4 Faites défiler jusqu'à **Comparer en direct** et sélectionnez **Modifier**.
- 5 Faites défiler jusqu'au résultat que vous souhaitez comparer et sélectionnez **Comparer**.
- 6 Sélectionnez **Terminé**, puis **Démarrer**.

❗ *Pour pouvoir comparer les résultats, un emplacement GPS est requis. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation du GPS à la page 65.*

### **Pour terminer une session d'entraînement manuellement**

- Pendant une session d'entraînement, sélectionnez **Pause** > **Fin**.

### **Résultats**

Le résultat de l'entraînement est affiché en fin de session. Vous pouvez regarder des anciens résultats à tout

moment et les comparer s'ils possèdent des données GPS.

### **Pour afficher le résultat d'un entraînement**

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Résultats**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un mois et sélectionnez **Afficher**.
- 3 Faites défiler jusqu'à une date et sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez le résultat d'un entraînement. Si vous avez enregistré des tours, appuyez sur ☺ ou ☹ pour afficher le résultat par tour.

### **Pour comparer les résultats**

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Résultats**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un résultat et sélectionnez **Options** > **Comparer**.
- 3 Sélectionnez un résultat à comparer.

! *Pour pouvoir comparer les résultats, un emplacement GPS est requis. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Utilisation du GPS** à la page 65.*

### **Consommation d'énergie**

Pour calculer et afficher la consommation d'énergie d'une session, vous devez d'abord définir votre profil personnel dans **Paramètres**

de **Tracker**. La consommation d'énergie est affichée dans la fenêtre de résultats.

### **Pour définir le profil personnel**

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Paramètres** > **Profil personnel**.
- 2 Sélectionnez un élément, saisissez les données et sélectionnez **OK**.
- 3 Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Options** > **Enregistrer profil**.

### **Pour activer la consommation d'énergie**

- Sélectionnez **Menu** > **Services localisation** > **Eclaireur** > **Paramètres** > **Conso. énergie** > **Activé**.

# Synchronisation

Vous pouvez procéder à la synchronisation de deux manières. Vous pouvez synchroniser votre téléphone à l'aide d'un programme de votre ordinateur ou synchroniser en ligne à l'aide d'un service Internet.

- *Utilisez uniquement une des méthodes de synchronisation à la fois avec votre téléphone.*

Pour plus d'informations, accédez à la section [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) pour lire le guide de Fonctions *Synchronisation*.

## Synchronisation avec un ordinateur

Vous pouvez utiliser un câble USB ou la technologie sans fil Bluetooth pour synchroniser les contacts, rendez-vous, signets, tâches et notes du téléphone avec un programme de votre ordinateur tel que Microsoft Outlook®.

Avant la synchronisation, vous devez installer *Sony Ericsson PC Suite*.

- *Le logiciel Sony Ericsson PC Suite peut être téléchargé sur le site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*

Reportez-vous à la section *Systèmes d'exploitation requis* à la page 49.

### *Pour télécharger le logiciel Sony Ericsson PC Suite*

- 1 **Ordinateur** : Dans votre navigateur Internet, accédez au site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
  - 2 Sélectionnez une région et un pays.
  - 3 Sélectionnez *Téléchargement de logiciel*.
  - 4 Sélectionnez un téléphone dans la liste.
  - 5 Sélectionnez *En savoir plus et télécharger* dans la section *PC Suite*.
  - 6 Sélectionnez *Télécharger maintenant* et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
- *Veillez à ne pas oublier l'emplacement d'enregistrement du fichier.*

### *Pour installer Sony Ericsson PC Suite à partir du fichier téléchargé*

- 1 Recherchez le fichier **Sony Ericsson PC Suite** téléchargé sur l'ordinateur.
- 2 Double-cliquez sur le fichier et suivez les instructions.

### *Pour procéder à la synchronisation à l'aide de Sony Ericsson PC Suite*

- 1 **Ordinateur** : Démarrez *Sony Ericsson PC Suite* à partir de *Démarrer*/

*Programmes/Sony Ericsson/  
Sony Ericsson PC Suite.*

- 2 Pour connaître la procédure de connexion, conformez-vous aux instructions fournies dans *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 **Téléphone** : Sélectionnez **Mode Téléph.**
- 4 **Ordinateur** : Lorsque vous êtes averti que le logiciel *Sony Ericsson PC Suite* a détecté votre téléphone, vous pouvez commencer à synchroniser.

💡 *Pour obtenir des informations détaillées relatives à l'utilisation, reportez-vous à la section d'aide de Sony Ericsson PC Suite une fois le logiciel installé sur votre ordinateur.*

## Synchronisation via un service Internet

Vous pouvez vous synchroniser avec un service Internet à l'aide de SyncML™ ou un serveur Microsoft® Exchange à l'aide de Microsoft Exchange ActiveSync. Pour plus d'informations, accédez à la section [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) pour lire le guide de Fonctions *Synchronisation*.

# Fonctions supplémentaires

## Mode Avion

En **Mode Avion**, le réseau et les émetteurs-récepteurs radio sont désactivés afin de ne pas affecter les appareils sensibles.

Lorsque le menu du Mode Avion est activé, vous êtes invité à sélectionner un mode à la prochaine mise sous tension de votre téléphone :

- **Mode Normal** – toutes les fonctionnalités du téléphone
- **Mode Avion** – fonctionnalités limitées

### *Pour activer le menu du Mode Avion*

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Mode Avion > Continuer > Aff. au démarrage.**

### *Pour sélectionner le Mode Avion*

- 1 Lorsque le menu du Mode Avion est activé, mettez votre téléphone hors tension.
- 2 Mettez votre téléphone sous tension et sélectionnez **Mode Avion**.

## Service de mise à jour

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone avec le dernier logiciel via votre téléphone ou un ordinateur.

! *La mise à jour à l'aide de votre téléphone n'est pas possible dans tous les pays/régions.*

### **Pour afficher le logiciel actuellement installé dans votre téléphone**

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Update Service.**
- 2 Sélectionnez **Version du logiciel.**

### **Service de mise à jour à partir du téléphone**

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone par liaison radio avec votre téléphone. Vous ne perdez ni les informations personnelles, ni celles du téléphone.

! *L'utilisation du Service de mise à jour à partir de votre téléphone requiert un accès Data, notamment GPRS, 3G ou HSDPA.*

### **Pour sélectionner les paramètres du Service de mise à jour**

- Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Update Service > Paramètres > Paramètres Internet.**

### **Pour utiliser le Service de mise à jour à partir du téléphone**

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Update Service.**
- 2 Sélectionnez **Rechercher mise à jr** et suivez les instructions qui s'affichent.

### **Service de mise à jour à partir d'un ordinateur**

Vous pouvez mettre à jour votre téléphone à l'aide d'un câble USB et d'un ordinateur connecté à Internet.

! *Veillez à ce que toutes les données personnelles de la mémoire de votre téléphone soient sauvegardées avant d'exécuter une mise à jour à partir d'un ordinateur. Reportez-vous à la section Sauvegarde et restauration à la page 52.*

### **Pour utiliser le Service de mise à jour à partir d'un ordinateur**

- Visitez [www.sonyericsson.com/updateservice](http://www.sonyericsson.com/updateservice).

## Alarmes

Vous pouvez définir un son ou la radio comme signal d'alarme. L'alarme retentit même si le téléphone est hors tension. Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez la couper ou la désactiver.




### ***Pour régler l'alarme***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Heure** : et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Entrez une heure et sélectionnez **OK** > **Enregistrer**.

### ***Pour définir une alarme récurrente***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Réurrence** : et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Faites défiler jusqu'à un jour et sélectionnez **Sélect.**.
- 5 Pour sélectionner un autre jour, faites défiler jusqu'au jour et sélectionnez **Sélect.**.
- 6 Sélectionnez **Terminé** > **Enregistrer**.

### ***Pour régler le signal d'alarme***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à l'onglet .
- 4 Faites défiler jusqu'à **Signal d'alarme** : et sélectionnez **Modifier**.

- 5 Recherchez et sélectionnez un signal d'alarme. Sélectionnez **Enregistrer**.

### ***Pour couper l'alarme***

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur une quelconque touche.
- Pour répéter l'alarme, sélectionnez **Répéter**.

### ***Pour désactiver l'alarme***

- Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur une quelconque touche et sélectionnez **Désactiver**.


### ***Pour annuler l'alarme***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Désactiver**.

### **L'alarme est en mode Silence**

Vous pouvez régler l'alarme afin qu'elle ne retentisse pas lorsque le téléphone est en mode Silence.

### ***Pour régler une alarme afin qu'elle retentisse ou non en mode Silence***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à l'onglet .

- 4 Faites défiler jusqu'à **Mode Silence** : et sélectionnez **Modifier**.
- 5 Sélectionnez une option.

### ***Pour définir l'intervalle de répétition***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Alarmes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une alarme, puis sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Durée de répétition** : et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Sélectionnez une option.

## **Agenda**

- ☛ *Vous pouvez synchroniser votre agenda avec celui d'un ordinateur, avec un agenda du Web ou avec un serveur Microsoft® Exchange (Microsoft® Outlook®).*

### **Rendez-vous**

Vous pouvez ajouter de nouveaux rendez-vous ou réutiliser des rendez-vous existants.

### ***Pour ajouter un rendez-vous***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Nouveau RV** et sélectionnez **Ajouter**.

- 4 Entrez les informations et confirmez chaque entrée.
- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

### ***Pour afficher un rendez-vous***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à un rendez-vous, puis sélectionnez **Afficher**.

### ***Pour modifier un rendez-vous***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Faites défiler jusqu'à un rendez-vous, puis sélectionnez **Afficher**.
- 4 Sélectionnez **Options** > **Modifier**.
- 5 Entrez le rendez-vous et confirmez chaque entrée.
- 6 Sélectionnez **Enregistrer**.

### ***Pour définir quand les rappels doivent retentir***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date.
- 3 Sélectionnez **Options** > **Avancées** > **Rappels**.
- 4 Sélectionnez une option.

- ! *Les options de rappel définies dans l'agenda affectent celles définies dans les tâches.*

## Mémos

Vous pouvez créer des mémos et les enregistrer. Vous pouvez également afficher un mémo en mode veille.

### *Pour ajouter une note*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Nouvelle note** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Rédigez une note et sélectionnez **Enregistrer**.

### *Pour afficher une note en veille*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une note et sélectionnez **Options** > **Afficher en veille**.

### *Pour masquer une note en veille*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Notes**.
- 2 Faites défiler jusqu'à la note affichée en mode standby. Elle est identifiée par une icône. Sélectionnez **Options** > **Masquer en veille**.

## Tâches

Vous pouvez ajouter de nouvelles tâches ou réutiliser des tâches existantes.

### *Pour ajouter une tâche*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Tâches**.
- 2 Sélectionnez **Nouvelle tâche** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Sélectionnez une option.
- 4 Entrez les informations détaillées et confirmez chaque entrée.

### *Pour définir quand les rappels doivent retentir*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Tâches**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une tâche et sélectionnez **Options** > **Rappels**.
- 3 Sélectionnez une option.

! *Les options de rappel définies dans les tâches affectent celles définies dans l'agenda.*

## Profils

Vous pouvez modifier des paramètres, tels que le volume de la sonnerie et le vibreur, en fonction de votre emplacement. Il est possible de rétablir les paramètres d'origine de tous les profils du téléphone.

### *Pour sélectionner un profil*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Profils**.
- 2 Sélectionnez un profil.

### **Pour afficher et modifier un profil**

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Profils**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un profil et sélectionnez **Options** > **Afficher et modif.**.

! *Le profil **Normal** ne peut pas être renommé.*

### **Heure et date**

! *La date et l'heure peuvent être réinitialisées si la batterie est retirée.*

#### **Pour régler l'heure**

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Heure et date** > **Heure**.
- 2 Saisissez l'heure et sélectionnez **Enregistrer**.

#### **Pour régler la date**

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Heure et date** > **Date**.
- 2 Entrez la date, puis sélectionnez **Enregistrer**.

#### **Pour régler le fuseau horaire**

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Général** > **Heure et date** > **Mon fuseau horaire**.
- 2 Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez.

! *Si vous sélectionnez une ville, **Mon fuseau horaire** met également à jour l'heure à laquelle l'heure d'été est appliquée.*

### **Pour modifier la taille de l'horloge de l'écran de veille**

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Affichage** > **Taille de l'horloge**.
- 2 Sélectionnez une option.

### **Thème**

Vous pouvez modifier l'apparence de l'écran en modifiant des éléments tels que les couleurs et le fond d'écran. Vous pouvez également créer de nouveaux thèmes et les télécharger. Pour plus d'informations, accédez au site Web [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

#### **Pour définir un thème**

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Affichage** > **Thème**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un thème et sélectionnez **Définir**.

### **Disposition du menu principal**

Vous pouvez modifier la disposition des icônes du menu principal.

### *Pour modifier la disposition du menu principal*



- 1 Sélectionnez **Menu > Options > Dispo menu princ..**
- 2 Sélectionnez une option.

## Sonneries



### *Pour définir une sonnerie*

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons et alertes > Sonnerie.**
- 2 Recherchez et sélectionnez une sonnerie.

### *Pour régler le volume de la sonnerie*

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons et alertes > Volume sonnerie.**
- 2 Appuyez sur  ou  pour modifier le volume.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer.**

### *Pour couper la sonnerie*

- Appuyez sur , puis maintenez enfoncée la touche .
- ! *Le signal d'alarme n'est pas désactivé.*

### *Pour régler le vibreur*

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Sons et alertes > Vibreur.**
- 2 Sélectionnez une option.

## Orientation de l'écran

Vous pouvez basculer entre l'orientation paysage et portrait ou sélectionner l'option **Rotation auto** éventuellement disponible pour que l'orientation change lorsque vous faites pivoter le téléphone.

### *Pour modifier l'orientation de l'écran dans le navigateur*

- 1 Sélectionnez **Menu > Internet.**
- 2 Sélectionnez **Options > Avancées > Orientation.**
- 3 Sélectionnez une option.

### *Pour modifier l'orientation sous Média*

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Paramètres > Orientation.**
- 2 Sélectionnez une option.

## Jeux

Votre téléphone contient des jeux préchargés. Vous pouvez également télécharger des jeux. Pour plus d'informations, accédez au site Web [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun). Des textes d'aide sont disponibles pour la plupart des jeux.

### *Pour démarrer un jeu*

- 1 Sélectionnez **Menu > Média > Jeux.**

- 2 Sélectionnez un jeu.

### *Pour terminer un jeu*

- Appuyez sur .

## Applications

Vous pouvez télécharger et exécuter des applications Java. Vous pouvez également afficher des informations ou spécifier différentes autorisations. Si vous ne pouvez pas utiliser les applications Java, reportez-vous à la section *Impossible d'utiliser des services Internet* à la page 82.

### *Pour sélectionner une application Java*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Applications**.
- 2 Sélectionnez une application.

### *Pour définir des autorisations pour une application Java*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Applications**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une application et sélectionnez **Options** > **Autorisations**.
- 3 Définissez des autorisations.

### Taille d'écran des applications Java

Les applications Java sont conçues pour une taille d'écran déterminée.

Pour plus d'informations, contactez le fournisseur de l'application.

### *Pour définir la taille d'écran d'une application Java*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Applications**.
- 2 Faites défiler jusqu'à une application et sélectionnez **Options** > **Taille de l'écran**.
- 3 Sélectionnez une option.

### *Pour définir une application Java™ comme fond d'écran*

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Affichage**.
- 2 Sélectionnez **Fond d'écran** > **Application**.
- 3 Sélectionnez une application Java.

! *Seules les applications Java prenant en charge les fonds d'écran s'affichent.*

### Walk mate

Walk mate est un podomètre. Il compte le nombre de pas que vous avez parcourus ainsi que le nombre de pas qu'il vous reste à parcourir pour atteindre votre objectif quotidien. Vous pouvez glisser votre téléphone dans une poche lorsque vous utilisez Walk mate. Vous pouvez également configurer Walk mate comme fond

d'écran pour qu'il s'affiche en mode veille.

### **Pour définir Walk mate comme fond d'écran**

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Affichage**.
- 2 Sélectionnez **Fond d'écran > Application > Walk mate**.

## **Pied intégré**

Le pied intégré se trouve à l'arrière du téléphone. Vous pouvez l'utiliser pour installer le téléphone sur une table et lire du contenu multimédia.

- ! *Pour écouter de la musique ou regarder des clips vidéo lors de l'utilisation du pied intégré et de l'oreillette, vous devez connecter cette dernière à la fiche audio 3,5 mm (0,14 po.).*



## **Verrous**

### **Verrou de la carte SIM**

Ce verrou protège uniquement votre abonnement. Votre téléphone fonctionne avec une nouvelle carte SIM. Si le verrou est activé, vous devez saisir un code PIN (Personal Identity Number).

Si vous entrez trois fois de suite un code PIN erroné, la carte SIM se bloque et vous devez entrer votre code PUK (Personal Unblocking Key). Les codes PIN et PUK sont fournis par votre opérateur réseau.

### **Pour débloquer la carte SIM**

- 1 Lorsque le message **PIN bloqué** apparaît, saisissez votre code PUK et sélectionnez **OK**.
- 2 Entrez un nouveau code PIN constitué de quatre à huit chiffres, puis sélectionnez **OK**.
- 3 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et sélectionnez **OK**.

### **Pour changer votre code PIN**

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Sécurité > Verrous > Protection SIM > Modifier PIN**.
- 2 Saisissez votre code PIN et sélectionnez **OK**.

- 3 Entrez un nouveau code PIN constitué de quatre à huit chiffres, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Entrez une seconde fois le nouveau code PIN et sélectionnez **OK**.

! *Si le message **Les codes ne concordent pas** apparaît, cela signifie que vous n'avez pas entré correctement le nouveau code PIN. Si le message **PIN erroné** apparaît, suivi de **Ancien PIN :**, cela signifie que vous n'avez pas entré correctement votre ancien code PIN.*

### **Pour utiliser le verrou de la carte SIM**

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Sécurité > Verrous > Protection SIM > Protection**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Saisissez votre code PIN et sélectionnez **OK**.

### **Verrou du téléphone**

Vous pouvez arrêter une utilisation non autorisée de votre téléphone. Modifiez le code de verrou du téléphone (0000) en le remplaçant par n'importe quel autre code personnel constitué de quatre à huit chiffres.

! *Il est important de garder en mémoire votre nouveau code. En cas d'oubli, vous devez rapporter le téléphone à votre détaillant Sony Ericsson local.*

### **Pour utiliser le verrou du téléphone**

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Sécurité > Verrous > Protection téléphone > Protection**.
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Saisissez le code verrou du téléphone et sélectionnez **OK**.

### **Pour déverrouiller le téléphone**

- Entrez votre code, puis sélectionnez **OK**.

### **Pour changer le code verrou du téléphone**

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Sécurité > Verrous > Protection téléphone > Modifier le code**.
- 2 Entrez l'ancien code et sélectionnez **OK**.
- 3 Entrez le nouveau code et sélectionnez **OK**.
- 4 Répétez le code et sélectionnez **OK**.

### **Verrouillage du clavier**

Vous pouvez régler ce verrou afin d'éviter une numérotation accidentelle. Vous pouvez répondre aux appels entrants sans déverrouiller le clavier.

! *Il est toujours possible d'appeler le numéro d'urgence internationale 112.*



### *Pour utiliser le verrouillage automatique*

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Sécurité > Verrouillage auto.**
- 2 Sélectionnez une option.

### *Pour déverrouiller le clavier manuellement*

- En standby appuyez sur une touche quelconque, puis sélectionnez **Déverr.** > **OK.**

## Numéro IMEI

Gardez une copie de votre numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) en cas de vol.

### *Pour afficher votre numéro IMEI*

- Appuyez sur **(\*)+(#), (#-#), (0+), (6), (#-#).**

## Dépannage

Certains problèmes peuvent être résolus à l'aide du Service de mise à jour. L'utilisation régulière du Service de mise à jour optimise les performances du téléphone. Reportez-vous à la section *Service de mise à jour* à la page 72.

Certains problèmes nécessitent que vous fassiez appel à votre opérateur réseau.

Pour obtenir de l'aide, accédez au site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Questions fréquentes

**Le téléphone présente des problèmes de mémoire ou son utilisation est trop lente**

Redémarrez votre téléphone chaque jour pour libérer de la mémoire ou choisissez **Réinitialisat. générale.**

### **Réinitialisation générale**

Si vous sélectionnez **Réinitialiser param.**, les modifications apportées aux paramètres sont effacées.

Si vous sélectionnez **Réinitialiser tout**, vos paramètres et votre contenu, tels que les contacts, messages, images,

sons et jeux téléchargés, seront supprimés. Vous risquez également de perdre du contenu se trouvant dans votre téléphone au moment de l'achat.

### ***Pour réinitialiser le téléphone***

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Général > Réinitialisat. générale.**
- 2 Sélectionnez une option.
- 3 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

### **Je ne parviens pas à charger le téléphone ou la batterie est faible**

Le chargeur n'est pas correctement fixé ou la connexion de la batterie est faible. Retirez la batterie et nettoyez les connecteurs.

La batterie est usée et doit être remplacée. Reportez-vous à la section *Chargement de la batterie* à la page 9.

### **L'icône de la batterie n'apparaît pas lorsque je commence à charger le téléphone**

Lors du chargement, il peut s'écouler quelques minutes avant que l'icône de la batterie apparaisse à l'écran.

### **Certaines options de menu s'affichent en gris**


Un service n'est pas activé. Contactez votre opérateur réseau.

### **Impossible d'utiliser des services Internet**

Votre abonnement ne prend pas en charge le transfert de données. Des paramètres manquent ou sont incorrects.

Vous pouvez télécharger les paramètres à l'aide de l'Assistant de configuration ou depuis le site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### ***Pour télécharger des paramètres***

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Aide utilisateur > Télécharger param..**
  - 2 Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.
-  Consultez votre opérateur ou votre fournisseur de services pour obtenir des informations complémentaires.

### **Je ne parviens pas envoyer des messages depuis mon téléphone**

Pour la plupart des messages, vous devez disposer d'un numéro de centre de service afin de les envoyer. Le numéro est fourni par votre fournisseur de services et est généralement

enregistré sur la carte SIM. Si le numéro de votre centre de service n'est pas enregistré sur votre carte SIM, vous devez saisir le numéro vous-même.

Pour envoyer la plupart des MMS, vous devez définir un profil MMS et l'adresse de votre serveur de messages. Si vous ne disposez pas encore d'un profil MMS ou d'un serveur de messages, vous pouvez recevoir automatiquement l'ensemble des paramètres de votre opérateur réseau, ou encore télécharger les paramètres à l'aide de l'Assistant de configuration ou à partir du site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

#### ***Pour entrer un numéro de centre de service***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Paramètres message** > **SMS** et faites défiler jusqu'à **Centre de service**. Le numéro s'affiche s'il est enregistré sur la carte SIM.
- 2 Si aucun numéro n'est affiché, sélectionnez **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Nouv Ctr Serv SMS** et sélectionnez **Ajouter**.
- 4 Saisissez le numéro, sans oublier le signe international « + » et le code du pays.

- 5 Sélectionnez **Enregistrer**.

#### ***Pour sélectionner un profil MMS***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Paramètres message** > **MMS**.
- 2 Sélectionnez un profil existant ou créez-en un nouveau.

#### ***Pour définir l'adresse du serveur de messages***

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Paramètres message** > **MMS**.
- 2 Faites défiler jusqu'à un profil et sélectionnez **Options** > **Modifier**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Serveur messages** et sélectionnez **Modifier**.
- 4 Entrez l'adresse et sélectionnez **OK** > **Enregistrer**.

#### ***Le téléphone ne sonne pas ou sonne trop faiblement.***

Assurez-vous que **Mode Silence** n'a pas été défini sur **Activé**. Reportez-vous à la section *Pour couper la sonnerie* à la page 77.

Vérifiez le volume de la sonnerie. Reportez-vous à la section *Pour régler le volume de la sonnerie* à la page 77.

Vérifiez le profil. Reportez-vous à la section *Pour sélectionner un profil* à la page 75.

Vérifiez les options de déviation d'appel. Reportez-vous à la section *Pour dévier des appels* à la page 27.

**Le téléphone ne peut pas être détecté par d'autres périphériques utilisant la technologie sans fil Bluetooth**

La fonction Bluetooth n'a pas été activée. Assurez-vous que votre téléphone est réglé sur *Afficher téléph..* Reportez-vous à la section *Pour activer la fonction Bluetooth* à la page 51.

**Je ne parviens pas à synchroniser ou à transférer du contenu entre mon téléphone et mon ordinateur lorsque j'utilise un câble USB.**

Le câble ou le logiciel n'a pas été correctement installé. Accédez au site Web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) pour consulter les guides de Fonctions qui contiennent des instructions détaillées et les sections de dépannage.

**J'ai oublié le code d'accès de mon aide-mémoire**

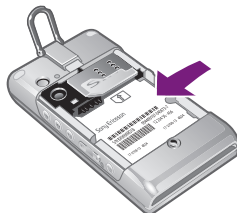
Si vous avez oublié votre code d'accès, vous devez réinitialiser l'aide-mémoire.

Cela signifie que toutes les entrées de l'aide-mémoire sont supprimées. La prochaine fois que vous accédez à l'aide-mémoire, vous devez procéder comme si vous l'ouvriez pour la première fois.

**Pour réinitialiser l'Aide-mémoire**

- 1 Sélectionnez **Menu > Organiseur > Aide-mémoire.**
- 2 Saisissez un code d'accès incorrect à trois reprises.
- 3 **Réinitialiser l'aide-mémoire et supprimer tous les éléments ?** apparaît.
- 4 Sélectionnez **Oui.**

**Où puis-je trouver les informations réglementaires telles que mon numéro IMEI si je ne parviens pas à mettre mon téléphone sous tension ?**



## Messages d'erreur

### Insérer SIM

Aucune carte SIM n'est installée dans votre téléphone ou la carte n'a pas été insérée correctement.

Reportez-vous à la section *Pour insérer la carte SIM* à la page 7.

Les connecteurs de la carte SIM doivent être nettoyés. Si la carte est endommagée, contactez votre opérateur réseau.

### Insérer carte SIM correcte

Votre téléphone est configuré de manière à fonctionner uniquement avec certaines cartes SIM. Assurez-vous d'utiliser la carte SIM correspondant l'opérateur.

### PIN erroné/PIN2 erroné

Le code PIN ou PIN2 que vous avez entré est erroné.

Entrez le code PIN ou PIN2 correct et sélectionnez **Oui**.

### PIN bloqué/PIN2 bloqué

Vous avez entré à trois reprises un code PIN ou PIN2 incorrect.

Pour débloquer, reportez-vous à la section *Verrou de la carte SIM* à la page 79.

### Les codes ne concordent pas

Les codes que vous avez entrés ne correspondent pas. Lorsque vous souhaitez modifier un code de sécurité, par exemple votre code PIN, vous devez confirmer le nouveau code. Reportez-vous à la section *Verrou de la carte SIM* à la page 79.

### Aucun réseau

Votre téléphone est en Mode Avion. Reportez-vous à la section *Mode Avion* à la page 71.

Votre téléphone ne reçoit aucun signal réseau ou le signal reçu est trop faible. Vérifiez auprès de votre opérateur réseau si vous êtes couvert par le réseau.

La carte SIM ne fonctionne pas correctement. Insérez votre carte SIM dans un autre téléphone. Si elle fonctionne, le problème provient probablement de votre téléphone. Contactez le centre de service Sony Ericsson le plus proche.

### **Urgence seulement**

Vous êtes à portée d'un réseau, mais vous n'êtes pas autorisé à l'utiliser. Toutefois, en cas d'urgence, certains opérateurs réseau vous permettront d'appeler le numéro d'urgence international 112. Reportez-vous à la section *Appels d'urgence* à la page 20.

### **PUK bloqué. Contactez l'opérateur.**

Vous avez entré à 10 reprises un code de déblocage personnel (PUK) erroné.

# Index

<b>A</b>	
activation/désactivation	
fonction Bluetooth™	51
protection par verrouillage de la	
carte SIM	80
verrou du téléphone	80
agenda	74
aide	9
aide-mémoire	84
alarmes	72
appareil photo	40
impression	46
appel des numéros contenus dans un	
message	54
appels	
acceptation	29
d'urgence	20
émission et réception	19
enregistrement	39
internationaux	19
mise en attente	27
prise en charge de deux appels	28
réponse ou rejet	20
vidéo	21
applications	78
assemblage	7
<b>B</b>	
batterie	
capacité	9
chargement	10
insertion	7
BestPic™	42
<b>C</b>	
câble USB	48
carte de visite	24
carte mémoire	17
carte SIM	
insertion	7
verrouiller et débloquer	79
Carte SIM	
copie de/vers	23
Code PIN	8, 79
conférences	28
contacts	
ajout de contacts du téléphone	22
contacts par défaut	22
groupes	25
Recherche intelligente	23
contrôle vocal	26
<b>D</b>	
date	76
déviations d'appels	27
diffusion	36
DLNA™	64
durée des appels	29

<b>E</b>	
économie d'énergie .....	51
égaliseur .....	33
email .....	56
en ligne	
clips vidéo .....	36
musique .....	36
enregistrement	
écoute .....	39
enregistreur vidéo .....	40
entraînement .....	67
état de la mémoire .....	24
<b>F</b>	
<i>flux RSS Voir flux Web</i>	
flux Web .....	62
frais .....	9
fuseau horaire .....	76
<b>G</b>	
géolocalisation .....	42
gestionnaire de fichiers .....	47
Google Maps™ .....	66
GPS .....	65
graves limpides .....	33
groupes .....	25
<b>H</b>	
heure .....	76
<b>I</b>	
imagerie .....	40
Internet	
orientation de l'écran .....	77
paramètres .....	82
sécurité et certificats .....	61
signets .....	60
itinérance .....	9
<b>J</b>	
jeux .....	77
<b>L</b>	
langue .....	17
lecteur vidéo .....	37
lecteur Walkman™ .....	30, 31
liste d'appels .....	21
listes de lecture .....	33
livre audio .....	35
<b>M</b>	
magnétophone .....	39
mains libres .....	26, 30
technologie sans fil Bluetooth™ ..	51
marquage de photos .....	42
masquage du numéro .....	30
Media Go™ .....	49
mémoire .....	16
mémoire du téléphone .....	9, 16
mémos .....	75
menu des activités .....	16
Mes numéros .....	28
messagerie .....	25
messagerie instantanée .....	58



messages	
email .....	56
image .....	53
texte .....	53
vocaux .....	56

*messages multimédia Voir MMS*  
*messages texte Voir SMS*

messages vocaux .....	56
méthode de transfert	
câble USB .....	48
technologie sans fil Bluetooth™ ..	50

micro .....	20
MMS .....	53
Mode Avion .....	71
mode Téléphone .....	70
modèles .....	55
modification de vidéo .....	44
mon numéro de téléphone .....	9
MusicDJ™ .....	38

## N

navigation dans les menus .....	15
nom du modèle .....	9
nom du téléphone .....	50
numéro IMEI .....	81
numéros d'urgence .....	20
numérotation abrégée .....	25
numérotation restreinte .....	29

## O

orientation de l'écran .....	77
------------------------------	----

## P

pages Web	
historique .....	60
panoramique et zoom	
pages Web .....	60
paramètre	
sonneries .....	77
paramètres	
télécharger .....	82
paramètres, Internet .....	82
PC Suite .....	70
photo fix .....	41
PhotoDJ™ .....	44
photos .....	42
amélioration .....	41
flux .....	63
géolocalisation .....	42
impression .....	46
marques .....	43
modification .....	44

PlayNow™ .....	35
podcasts .....	63
podomètre .....	78
présentation des menus .....	13
profils .....	75
PUK .....	79
Push email .....	57

## R

raccourcis .....	16
radio .....	38

recherche	
dans des pages Web .....	61
reconnaissance de visages .....	41
réinitialisation .....	81
rendez-vous .....	74
rotation automatique .....	77

## S

saisie de texte .....	17
saisie de texte T9™ .....	18
sauvegarde et restauration .....	52
SensMe™ .....	34
Service de mise à jour .....	72
service de réponse téléphonique .....	25
services de localisation .....	65
shake control .....	32
signets .....	60
SMS .....	53
son stéréo .....	33
sonneries .....	77
paramètre .....	77
sonneries propres à l'appelant .....	23
sonneries vidéo .....	77
<i>SOS Voir appels d'urgence</i>	
synchronisation .....	70

## T

tâches .....	75
technologie sans fil Bluetooth™ .....	50
téléchargement de musique .....	36
télécharger	
paramètres .....	82

téléphone	
activation .....	8
thème .....	76
touches .....	11
touches de sélection .....	15
touches du lecteur média .....	31
Tracker .....	67
TrackID™ .....	36
transfert	
musique .....	49
photos .....	49
son .....	51
transfert multimédia .....	49

## V

veille .....	8
notes .....	75
verrou	
carte SIM .....	79
clavier .....	80
téléphone .....	80
verrouillage du pavé numérique .....	80
VideoDJ™ .....	44
volume	
écouteur .....	20
sonnerie .....	77

## W

Walk mate .....	78
Wi-Fi™ .....	64

## Y

YouTube .....63

## Z

zoom .....40