

EN Start Here

FR Démarrez ici

DE Hier starten

NL Hier beginnen




411385800

Copyright © 2008 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
Printed in XXXXXX




Unpacking
Déballage
Auspacken
Uitpakken


1

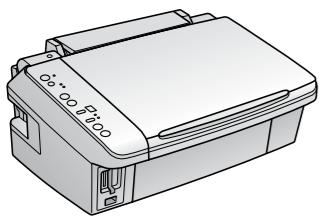

Stylus SX200/TX200

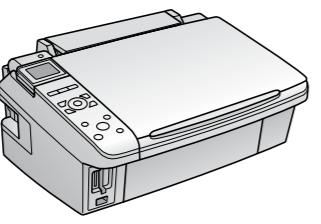

Stylus SX400/TX400

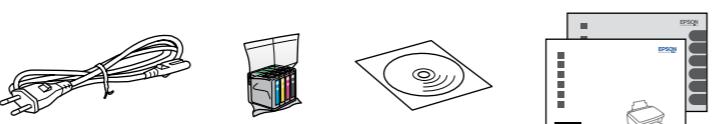

Remove all protective materials.
Retirez tous les matériaux de protection.
Alle Schutzmaterialien entfernen.
Beschermmateriaal verwijderen.




Contents may vary by location.
Le contenu peut varier d'un pays à l'autre.
Inhalt kann je nach Auslieferungsort variieren.
Inhoud kan per land verschillen.


Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
N'ouvrez pas l'emballage de la cartouche d'encre avant d'être prêt à l'installer dans l'imprimante. Pour conserver une fiabilité optimale, la cartouche est emballée sous vide.
Öffnen Sie die Tintenpatronenpackung erst, wenn die Tintenpatrone im Drucker installiert werden kann. Um eine gleichbleibende Zuverlässigkeit zu gewährleisten, ist die Tintenpatrone vakuumverpackt.
Open de verpakking van de cartridge pas op het moment waarop u de cartridge wilt installeren. De cartridge is vacuümverpakt om de betrouwbaarheid te waarborgen.

Turning On
Mise sous tension
Einschalten
Aanzetten


2

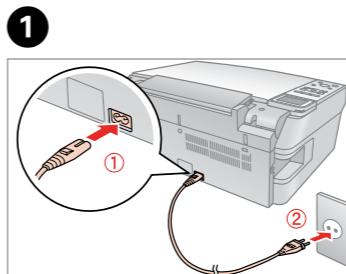

Connect and plug in.
Connectez et branchez.
An die Stromversorgung anschließen.
Aansluiten en stekker in stopcontact.

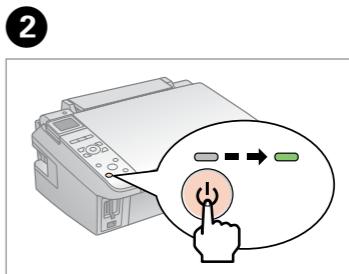


Turn on.
Mettez sous tension.
Einschalten.
Aanzetten.

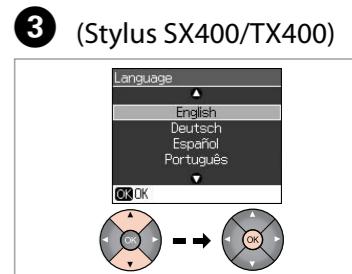


Select a language.
Sélectionnez une langue.
Sprache auswählen.
Taal selecteren.

Installing the Ink Cartridges
Installation des cartouches d'encre
Tintenpatronen einsetzen
Cartridges installeren


3

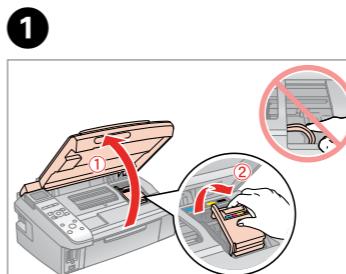


Open.
Ouvrez.
Öffnen.
Openen.

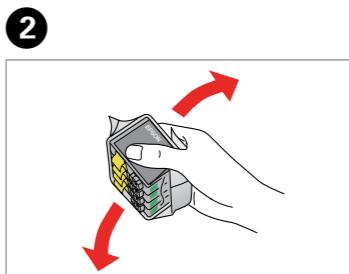


Shake.
Secouez.
Schütteln.
Schudden.

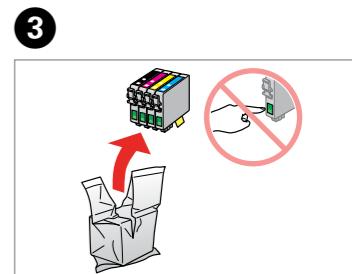


Unpack.
Déballez.
Auspakken.
Uitpakken.

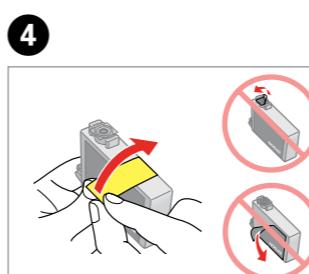


Remove yellow tape.
Retirez la bande adhésive jaune.
Gelbes Band entfernen.
Gele tape verwijderen.

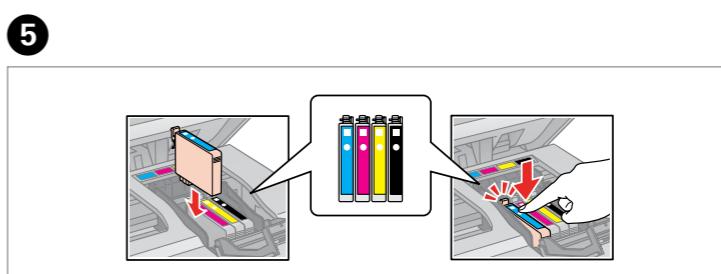


Install.
Installez.
Installieren.
Installeren.

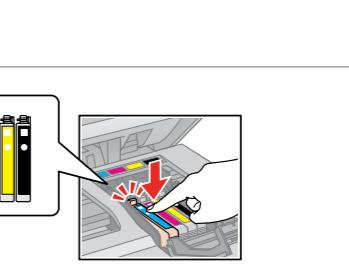

Press (click).
Appuyez (cliquez).
Drücken (Klicken).
Aandrukken (klik).

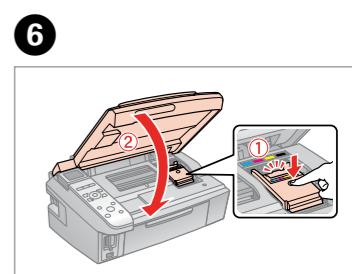


Close.
Fermez.
Schließen.
Sluiten.

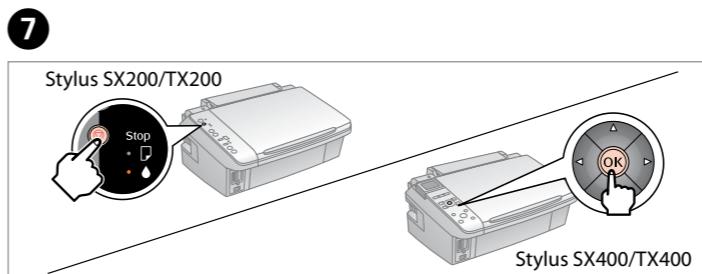

Press.
Appuyez.
Drücken.
Indrukken.


The ink cartridges first installed in your printer will be partly used to charge the print head. These cartridges print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.
Les premières cartouches d'encre installées dans le produit sont partiellement utilisées pour charger la tête d'impression. Ces cartouches impriment moins de pages que les cartouches d'encre suivantes.
Die zuerst in diesem Drucker eingesetzten Tintenpatronen werden teilweise für das Laden des Druckkopfes verwendet. Mit diesen Tintenpatronen können weniger Seiten gedruckt werden, als mit nachfolgenden Tintenpatronen.
De cartridges die u het eerst installeert, worden deels verbruikt om de printkop te vullen. Met deze cartridges kunnen minder pagina's worden afgedrukt dan met de cartridges daarna.

8 (Stylus SX200/TX200)

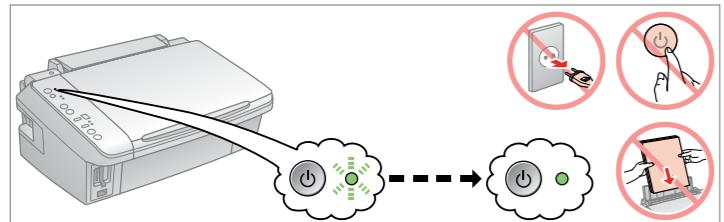

Wait approximately 2.5 mins.
Attendez environ 2,5 minutes.
Warten Sie ca. 2,5 Min.
Circa 2,5 min. wachten.

(Stylus SX400/TX400)

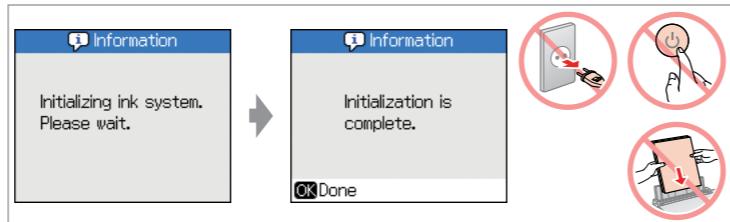

Wait approximately 2.5 mins.
Attendez environ 2,5 minutes.
Warten Sie ca. 2,5 Min.
Circa 2,5 min. wachten.

Installing the Software
Installation du logiciel
Software installieren
Software installeren


4



Do not connect the USB cable until you are instructed to do so.
Ne connectez pas le câble USB tant que vous n'y êtes pas invité.
Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
USB-kabel niet aansluiten zolang u geen opdracht daartoe krijgt.

If this screen appears, click **Cancel**.
Si cet écran apparaît, cliquez sur **Cancel (Annuler)**.
Wenn dieses Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche **Cancel (Abbrechen)**.
Op **Cancel (Annuleren)** klikken als dit venster wordt weergegeven.


1

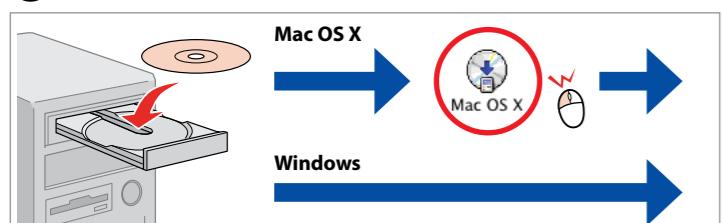

Insert.
Insérez.
Einlegen.
Plaatsen.

Windows: No installation screen? ➔
Windows : aucun écran d'installation n'apparaît ? ➔
Windows: Kein Installationsbildschirm? ➔
Windows: geen installatievenster? ➔

2

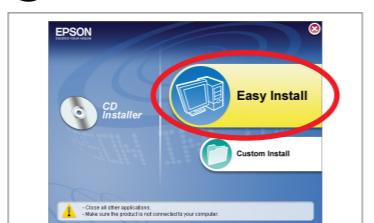


Click.
Cliquez.
Klicken Sie hier.
Klikken.

3




Follow the instructions.
Suivez les instructions.
Folgen Sie den Anweisungen.
Instructies volgen.

4

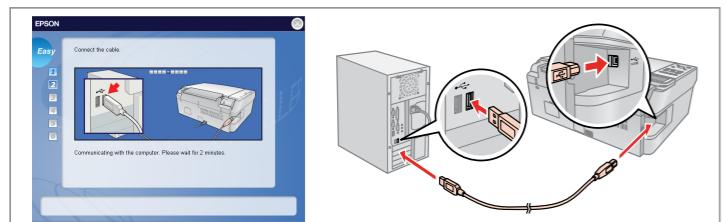

Connect to your PC.
Connectez à votre ordinateur PC.
Stellen Sie eine Verbindung mit dem Computer her.
Aansluiten op de computer.

5

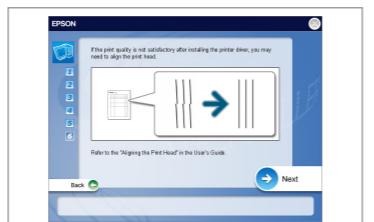

Check, and then click Next to continue.
Vérifiez, puis cliquez sur Suivant pour poursuivre.
Überprüfen Sie die Anzeige und klicken Sie auf Weiter.
Controleren en op Volgende klikken.

6



Installation complete.
Installation terminée
Die Installation ist abgeschlossen.
De installatie is voltooid.

Attaching Panel
Supplement Sticker

Fixation de
l'autocollant
supplémentaire du
panneau

Bedienfeld-
Zusatzaufkleber
befestigen

Sticker op paneel
aanbrengen


Depending on the location, the
supplementary stickers may not be
available.

Il est possible que les autocollants
supplémentaires ne soient pas
disponibles dans tous les pays.

Je nach Auslieferungsort
sind möglicherweise keine
Zusatzaufkleber verfügbar.


Stickers worden niet in alle landen
bijgeleverd.

1

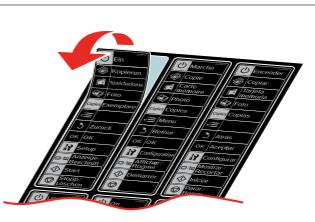

Peel off.
Décollez.
Abziehen.
Losmachen.


2

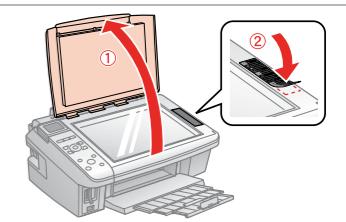


Stick.
Collez.
Abziehen.
Aufkleben.
Vastplakken.

Getting More
Information
Informations
complémentaires

Weitere
Informationsquellen
Meer informatie

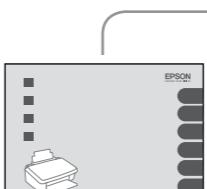

Basic Operation
Guide
Guide des
opérations de base
Benutzerhandbuch
- Grundlagen
Basishandleiding

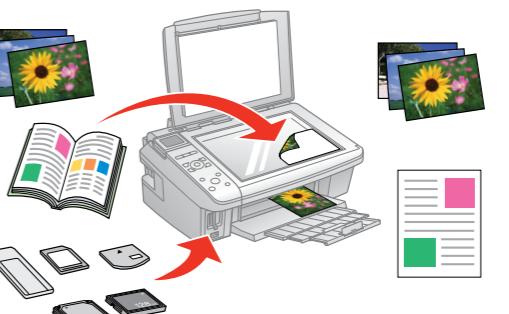


Copying and printing without a computer
Copie et impression sans l'aide d'un
ordinateur
Kopieren und Drucken ohne Computer
Kopiëren en afdrukken zonder computer


Troubleshooting and
maintenance
Dépannage et maintenance
Fehlerbeseitigung und Wartung
Probleemoplossing en
onderhoud



User's Guide
Guide d'utilisation
Benutzerhandbuch
Gebruikershandleiding

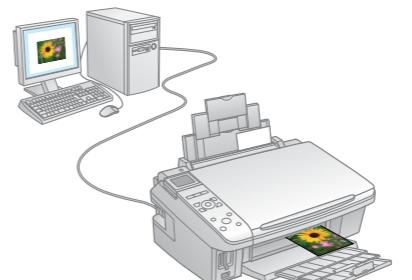

Printing and scanning with a computer
Impression et numérisation à l'aide d'un
ordinateur
Drucken und Scannen mit einem Computer
Afdrukken en scannen met computer

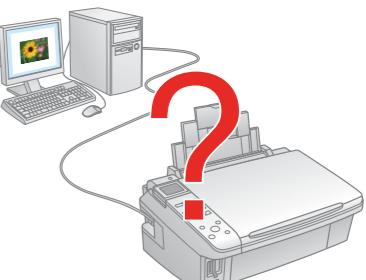

Troubleshooting and maintenance
Dépannage et maintenance
Fehlerbeseitigung und Wartung
Probleemoplossing en
onderhoud