


Panasonic

Téléphone sans fil numérique


Modèle **KX-TG8100SL**

Résumé

1 Raccordements

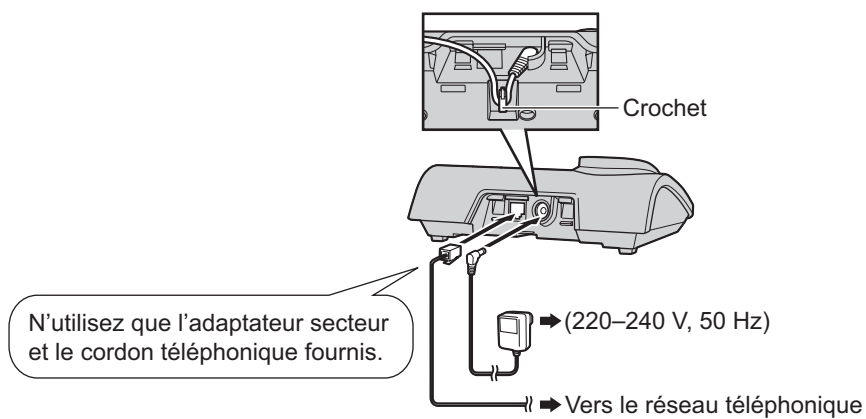

2 Installation de la batterie/ Charge de la batterie (Charge initiale : 7 heures)

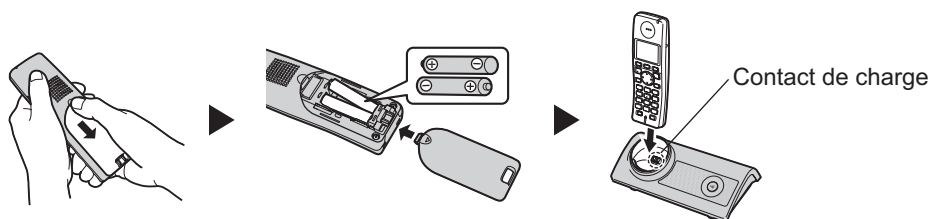

Remarque :











- N'utilisez que les batteries rechargeables fournies.

3 Mode économiseur d'écran


Le rétroéclairage s'éteint complètement après 1 minute d'inactivité si le combiné n'est pas sur la base.

Pour utiliser le combiné lorsqu'il est en mode économiseur d'écran, commencez par appuyer sur **[↶⊙]** pour réactiver l'écran.



4 Symboles utilisés dans ce manuel d'utilisateur

Symbole	Signification
	Appuyez sur la touche  (touche programmable du milieu).
→	Procédez à l'opération suivante.
OK	Appuyez sur la touche OK (touche programmable du milieu).
 ("LISTE APPELANTS")  ("SMS")  ("PROG. HORLOGE")  ("PROG. COMBINE")  ("PROG. BASE")  ("PROG. AFFICHAGE")	Sélectionnez l'icône du menu du combiné mentionnée. Exemple :  (icône du menu des réglages du combiné) Sélectionnez  en appuyant sur [▲] , [▼] , [◀] ou [▶] .
" "	Sélectionnez les termes entre guillemets qui s'affichent à l'écran (par ex., "PROG. HORLOGE") en appuyant sur la touche [▲] ou [▼] .

Langue d'affichage

L'allemand est la langue d'affichage pré-réglée. Les exemples d'affichage présentés dans ce manuel utilisateur sont en français. Pour sélectionner le français comme langue d'affichage, appuyez sur **[↶⊙]**,  sur **[▼]** et **OK**, appuyez 2 fois sur **[▼]**, puis sur **OK**, appuyez 3 fois sur **[▼]**, puis sur **OK**, sélectionnez "FRANCAIS", puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur la touche **[↶⊙]**.

Date et heure



- 1  (touche programmable du milieu)
- 2 Sélectionnez  en appuyant sur **[▲]**, **[▼]**, **[◀]** ou **[▶]**. → **OK** (touche programmable du milieu)
- 3 Appuyez sur la touche **[▲]** ou **[▼]** pour sélectionner "PROG. HORLOGE". → **OK**
- 4 Appuyez sur la touche **[▲]** ou **[▼]** pour sélectionner "REG. DATE/HEURE". → **OK**
- 5 Entrez le jour, le mois et l'année actuels.
- 6 Entrez l'heure et les minutes actuelles.
- 7 **OK** → **[↶⊙]**

5 Opérations de base

Fonction	Etat
Appeler un correspondant	Composez le numéro de téléphone. → [↩]/[📞]
Répondre à un appel	[↩]
Raccrocher	[📞]
Volume de l'écouteur/du haut-parleur	Appuyez sur la touche [▲] ou [▼] pendant la communication.
Recomposer le dernier numéro	📞 (touche programmable de droite) → [↩]
Appeler un correspondant à l'aide de la liste de renumérotation	📞 (touche programmable de droite) → Appuyez sur la flèche [▲] ou [▼] pour sélectionner le numéro souhaité. → [↩]
Répertoire du combiné : mémorisation d'une entrée (nom et numéro de téléphone)	📖 (touche programmable de gauche) → 📞 → "NOUVELLE ENTREE" → OK → Entrez le nom de votre correspondant (16 caractères max.). → OK → Entrez le numéro de téléphone de votre correspondant (24 chiffres max.). → OK → Sélectionnez la catégorie désirée. → OK → "SAUVEGARDE" → OK → [📞] <ul style="list-style-type: none"> • Pour entrer un nom, voir le tableau des caractères dans le manuel utilisateur.
Répertoire du combiné : appeler un correspondant	📖 (touche programmable de gauche) → Appuyez sur la flèche [▲] ou [▼] pour afficher l'entrée souhaitée. → [↩]
Volume de la sonnerie du combiné	📞 (touche programmable du milieu) → 📞 → OK → "PROG. SONNERIE" → OK → "VOLUME SONNERIE" → OK → Appuyez sur [▲] ou [▼] pour sélectionner le volume souhaité. → OK → [📞]
Modification de la sonnerie (appels sortants)	📞 (touche programmable du milieu) → 📞 → OK → "PROG. SONNERIE" → OK → "SONNERIE EXT." → OK → Sélectionnez la sonnerie désirée. → OK → [📞]

6 Questions fréquemment posées

Question	Problèmes et solutions
Quel type de prise électrique dois-je utiliser pour connecter l'adaptateur secteur ?	Connectez l'adaptateur secteur à une prise 220–240 V.
Pourquoi le symbole ∇ clignote-t-elle ?	<ul style="list-style-type: none"> • Le combiné est trop loin de la base. Rapprochez-le. • L'adaptateur secteur n'est pas branché. Vérifiez les raccordements. • Vous utilisez le combiné ou la base dans une zone à hautes interférences électriques. Positionnez le combiné et la base loin de sources d'interférences, telles que des antennes et des téléphones mobiles. • Le combiné n'est pas enregistré sur la base. Enregistrez-le. <input type="checkbox"/> (touche programmable du milieu) → <input type="checkbox"/> → OK → "INSCRIPTION" → OK → "INSCRIP.COMBINE" → OK → Sélectionnez un numéro de base. → OK → Appuyez sur la touche [M] de la base et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que la tonalité d'enregistrement retentisse. → Attendez que le message "ENTRER PIN BASE" s'affiche. → Entrez le code PIN de la base (par défaut : "0000"). → OK
Pourquoi l'écran du combiné est-il vide ?	<ul style="list-style-type: none"> • Le combiné se trouve en mode économiseur d'écran. Appuyez sur la touche [M] pour activer de nouveau l'écran du combiné. • Le combiné n'est pas allumé. Pour mettre l'appareil sous tension, appuyez sur la touche [M] pendant environ 1 seconde.
Que dois-je faire si le combiné n'est pas sous tension ?	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que les piles sont installées correctement. • Chargez complètement les piles. • Nettoyez les contacts de charge et chargez de nouveau.
Combien de temps dois-je recharger les nouvelles batteries ?	Rechargez les batteries pendant environ 7 heures.

Question	Problèmes et solutions
Quelle est l'autonomie des batteries ?	Lorsque vous utilisez des batteries Ni-MH complètement chargées (piles incluses) ; En utilisation continue : 12 heures max. En mode veille continue : 150 heures max. <ul style="list-style-type: none">• Il est normal que les batteries n'atteignent pas leur capacité totale lors de la première charge. La batterie atteint son autonomie maximale après avoir effectué plusieurs cycles complets de charge/décharge (utilisation).• L'autonomie réelle de la batterie dépend de la combinaison de la fréquence d'utilisation du combiné et de la fréquence de non-utilisation du combiné (mode veille).
Puis-je laisser le combiné sur la base lorsque je ne l'utilise pas ?	Même complètement chargé, le combiné peut être déposé sur la base sans affecter les batteries.
Quand dois-je remplacer les batteries ?	Si les batteries sont complètement chargées jusqu'à ce que  s'affiche et si  apparaît après plusieurs appels, remplacez les batteries.
Qu'est-ce qu'un code PIN ?	Le code PIN est un numéro à 4 chiffres que vous devez entrer pour modifier certains réglages de la base. Le code PIN par défaut est "0000".
Que dois-je faire pour afficher les informations des appelants ?	<ul style="list-style-type: none">• Vous devez vous abonner au service d'identification des appels. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services/compagnie de téléphone.• Le message "PREMIÈREMENT SOUSCRIVEZ À IDENT. DU NOM" s'affichera jusqu'à réception des informations de l'appelant suite à votre abonnement au service d'identification des appels.

7 Services en option (service d'identification des appels et service de SMS)

Si vous vous abonnez au service d'identification des appels, vous pouvez :



– afficher les informations des appelants



– identifier l'appelant grâce à des couleurs d'écran et des sonneries différentes (catégorie de répertoire du combiné)

Pour utiliser le service de SMS, vous devez vous abonner au service d'identification des appels et/ou au service approprié.



SMS (Short Message Service ; MINI MESSAGE)