

# Panasonic®


## Gebruiksaanwijzing

**Digitale Draadloze Telefoon  
met TFT Kleurenscherm**

Model **KX-TG8611NL**  
**KX-TG8612NL**

**Digitaal Draadloos Antwoordapparaat  
met TFT Kleurenscherm**

Model **KX-TG8621NL**  
**KX-TG8622NL**

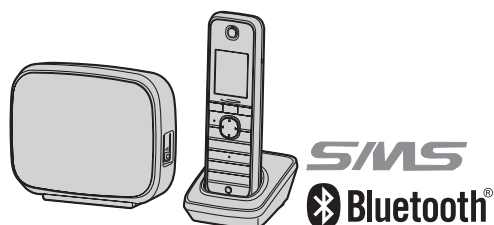

Afgebeeld model is de KX-TG8611.

**Zie "Aan de slag" op pagina 10 voordat u  
het apparaat in gebruik neemt.**

**Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic.**

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de handleiding voor latere naslag.

Dit apparaat is geschikt voor nummerherkenning en SMS. U dient zich daarvoor wel te abonneren op de desbetreffende dienst bij uw serviceprovider/telefoonmaatschappij.

**Inhoud**

<b>Inleiding</b>	
Modellen . . . . .	3
Aanvullende informatie . . . . .	4
Algemene informatie . . . . .	5
<b>Belangrijke informatie</b>	
Voor uw veiligheid . . . . .	6
Belangrijke veiligheidsinstructies . . . . .	7
Voor de beste prestaties . . . . .	7
Overige informatie . . . . .	8
Specificaties . . . . .	9
<b>Aan de slag</b>	
Installatie . . . . .	10
Opmerkingen bij het instellen . . . . .	11
Toetsen . . . . .	12
Display . . . . .	13
Schermb beveiliging . . . . .	15
Aan- en uitzetten . . . . .	15
Standaardinstellingen . . . . .	15
Ecomodus met één druk op de toets . . . . .	16
Displaymodus . . . . .	16
Riemclip . . . . .	17
Wandmontage . . . . .	17
<b>Telefoneren</b>	
Nummers kiezen . . . . .	18
Inkomende gesprekken aannemen . . . . .	18
Handige functies tijdens een gesprek . . . . .	19
Toetsenblokkering . . . . .	20
<b>Telefoonboek</b>	
Telefoonboek handset . . . . .	21
Alle nummers uit het telefoonboek kopiëren . . . . .	23
<b>Snelkiesnummer</b>	
Snelkiesnummer . . . . .	24
<b>Programmeren</b>	
Programmeerbare instellingen . . . . .	25
Speciale programmering . . . . .	31
Babyfoon . . . . .	35
Een apparaat registreren . . . . .	37
<b>Nummerherkennings-service</b>	
Nummerherkennings-service gebruiken . . . . .	39
Bellerlijst . . . . .	40
<b>SMS (Short Message Service)</b>	
SMS gebruiken . . . . .	41
SMS in / uitschakelen . . . . .	41
SMS-berichtencentrumnummers opslaan . . . . .	41
Berichten verzenden . . . . .	41
Berichten ontvangen . . . . .	42
Overige instellingen . . . . .	43
<b>Antwoordapparaat</b>	
Antwoordapparaat . . . . .	44
Het antwoordapparaat in- en uitschakelen . . . . .	44
Begroeting . . . . .	44
Berichten beluisteren met de handset . . . . .	45
Afstandsbediening . . . . .	46
Instellingen antwoordapparaat . . . . .	47
<b>Voicemailservice</b>	
Voicemailservice . . . . .	49
<b>Intercom/Zoeken</b>	
Intercom . . . . .	50
Handset zoeken . . . . .	50
Gesprekken doorverbinden / vergaderen . . . . .	50
<b>Bluetooth-apparaten gebruiken</b>	
Bluetooth-apparaten gebruiken . . . . .	52
Telefoonboekgegevens vanaf een mobiele Bluetooth-telefoon kopiëren (telefoonboek overbrengen) . . . . .	52
Een draadloze Bluetooth-hoofdtelefoon gebruiken (optioneel) . . . . .	53
<b>Handige informatie</b>	
Tekens invoeren . . . . .	56
Foutmeldingen . . . . .	58
Problemen oplossen . . . . .	59
Garantie . . . . .	65
<b>Index</b>	
Index . . . . .	66

**Inleiding****Modellen**

Serie	Model	Basisstation	Handset	
		Artikelnr.	Artikelnr.	Aantal
KX-TG8611-serie	KX-TG8611	KX-TG8611	KX-TGA860	1
	KX-TG8612	KX-TG8611	KX-TGA860	2
KX-TG8621-serie	KX-TG8621	KX-TG8621	KX-TGA860	1
	KX-TG8622	KX-TG8621	KX-TGA860	2

- In het vervolg van deze handleiding zal het achtervoegsel (NL) van het model niet worden vermeld: KX-TG8611NL/KX-TG8612NL/KX-TG8621NL/KX-TG8622NL

**Verschillen in functies**

Serie	Antwoordapparaat	Intercom	
		Tussen handsets	Interne babyfoon
KX-TG8611-serie	–	●*1	●*1
KX-TG8621-serie	●	●*1	●*1

- \*1 Modellen met één handset: Intercomgesprekken en de interne babyfoon zijn alleen beschikbaar tussen de handsets wanneer u een of meer extra handsets aanschaft en registreert (pagina 5).

## Inleiding


## Aanvullende informatie

### Meegeleverde accessoires

Nr.	Accessoire/artikelnummer	Aantal	
		KX-TG8611 KX-TG8621	KX-TG8612 KX-TG8622
①	Wisselstroomadapter/PNLV226CE	2	3
②	Telefoonsnoer	1	1
③	Telefoon plug	1	1
④	Herlaadbare batterijen* <sup>1</sup>	2	4
⑤	Batterijklepje* <sup>2</sup>	1	2
⑥	Riemclip	1	2
⑦	Oplader	1	2

\*1 Zie pagina 4 voor informatie over nieuwe batterijen.

\*2 Het batterijklepje is bevestigd aan de handset.

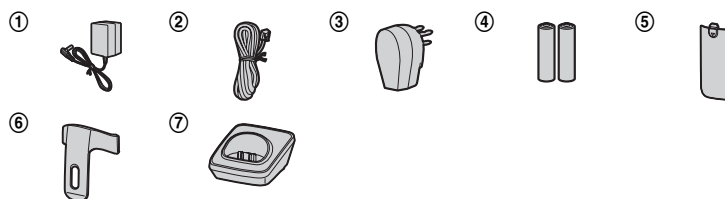

### Aanvullende/vervangende accessoires

Raadpleeg de dichtstbijzijnde Panasonic dealer voor informatie over prijzen.

Accessoire	Model
Herlaadbare batterijen	HHR-4NGE (P03P) of HHR-4MRE (P03I)* <sup>1</sup>
	Type batterij: – Nikkelmetaalhydride (Ni-MH) – 2 x AAA (R03) per handset
DECT-repeater	KX-A405

\*1 Vervangende batterijen en meegeleverde batterijen kunnen verschillende capaciteiten hebben.


## Inleiding

### Telefoonsysteem uitbreiden

U kunt uw telefoonsysteem uitbreiden door optionele handsets (maximaal 6) te registreren bij één basisstation.

- Optionele handsets kunnen een andere kleur hebben dan de meegeleverde handsets.

Handset (optie): KX-TGA860EX

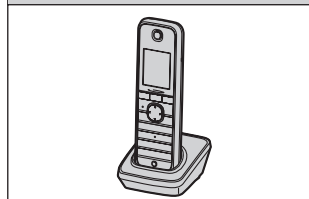

### Algemene informatie

- Deze apparatuur is ontworpen voor gebruik op het Nederlandse analoge telefoonnetwerk.
- Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van de apparatuur.

#### Verklaring van overeenstemming:

- Panasonic System Networks Co., Ltd. verklaart dat deze apparatuur voldoet aan de van toepassing zijnde vereisten en andere relevante voorwaarden van de richtlijn voor radio- en telecommunicatieapparatuur 1999/5/EC.

De overeenstemmingsverklaringen voor de relevante Panasonic-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen worden gedownload op:

<http://www.doc.panasonic.de>

#### Contactadres van de officiële vertegenwoordiging:

Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Duitsland

## Belangrijke informatie

### Voor uw veiligheid

Om ernstig letsel en gevaar voor uw leven/eigendommen te voorkomen moet u dit gedeelte goed nalezen voordat u het product in gebruik neemt. Zorg ervoor dat u het product correct en veilig kunt gebruiken.

### WAARSCHUWING

#### Voedingsaansluiting

- Gebruik alleen de stroombron die op het apparaat wordt aangegeven.
- Overbelast stopcontact en verlengsnoeren niet. Dit kan leiden tot risico op brand of elektrische schokken.
- Steek de wisselstroomadapter/stekker volledig in het stopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen of kan brand ontstaan door ophoping van warmte.
- Verwijder regelmatig stof, enz. van de wisselstroomadapter/voedingsstekker door deze uit de stopcontacten te trekken en vervolgens met een droge doek te reinigen. Opgehoopt stof kan leiden tot opeenhoping van vocht, enz. waardoor brand kan ontstaan.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact als er rook, een vreemde geur of vreemd geluid uit het apparaat komt. Deze omstandigheden kunnen leiden tot brand of elektrische schokken. Verzeker u ervan dat het roken is opgehouden en neem contact op met een goedgekeurd servicecentrum.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact en raak nooit het binnenwerk van het product aan als de behuizing opengebroken is.
- Raak de stekker nooit met natte handen aan. U zou een schok kunnen krijgen.

#### Installatie

- Vermijd ter voorkoming van vuur en elektrische schokken blootstelling van dit product aan regen of vocht.
- Plaats of gebruik dit product niet in de buurt van automatische apparaten zoals automatische deuren en brandalarmen. De door dit product uitgezonden radiogolven kunnen storingen in dergelijke apparaten veroorzaken waardoor ongelukken kunnen gebeuren.
- Zorg ervoor dat er niet te hard wordt getrokken aan het snoer van de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer, en dat deze snoeren niet worden verbogen of onder zware voorwerpen komen te liggen.

#### Veilig gebruik

- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.
- Haal het apparaat niet uit elkaar.
- Mors geen vloeistof (schoonmaakmiddelen en dergelijke) op de stekker van het telefoonsnoer en laat de stekker niet nat worden. Hierdoor kan brand ontstaan. Als de stekker van het telefoonsnoer nat wordt, moet u de stekker onmiddellijk uit de wandcontactdoos trekken en niet gebruiken.
- Gebruik van overmatig volume door oortelefoons, hoofdtelefoons en hoofdtelefoonsets kan leiden tot gehoorschade.

#### Medisch

- Neem contact op met de fabrikanten van uw persoonlijke medische apparatuur, zoals pacemakers of gehoorapparaten, om te controleren of die apparatuur voldoende is beschermd tegen externe radiofrequente energie. (Dit product werkt binnen een frequentiebereik van 1,88 GHz tot 1,90 GHz en levert een maximaal zendvermogen van 250 mW.)
- Gebruik dit product niet in zorginstellingen wanneer in deze instellingen wordt aangegeven dat dit niet is toegestaan. Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe radiofrequente energie.

### OPGELET

#### Installatie en locatie

- Installeer telefoondraden nooit tijdens onweer.
- Installeer telefoonaansluitingen nooit op natte plaatsen, tenzij de aansluiting specifiek hiervoor is ontworpen.
- Raak nooit ongeïsoleerde telefoondraden of pluggen aan, tenzij deze niet met de netwerkinterface zijn verbonden.
- Werk voorzichtig bij het installeren of aanpassen van telefoonlijnen.
- De wisselstroomadapter is de hoofdaansluiting. Zorg ervoor dat er een gemakkelijk bereikbare wandcontactdoos in de buurt van het product aanwezig is.
- U kunt niet met dit product bellen als:
  - de batterijen van de handset moeten worden opgeladen of defect zijn;
  - er een stroomstoring is;
  - de toetsblokkering is ingeschakeld.

## Belangrijke informatie

### Batterij

- Wij adviseren de batterijen, zoals vermeld op pagina 4, te gebruiken. **GEBRUIK ALLEEN oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type AAA (R03).**
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Open of beschadig de batterijen niet. Electrolyten die uit de batterijen vrijkomen zijn bijtend en kunnen brandwonden of letsel aan ogen en huid veroorzaken. De elektrolyt is giftig en kan bij inslikken schade veroorzaken.
- Ga voorzichtig met de batterijen om. Raak de batterijen niet aan met geleidende materialen, zoals ringen, armbanden of sleutels. Dit kan kortsluiting veroorzaken, waardoor de batterijen en/of het geleidende materiaal heet kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken.
- Laad de batterijen meegeleverd met of bedoeld voor gebruik met dit product alleen op volgens de instructies en beperkingen in deze handleiding.
- Gebruik voor het opladen van de batterijen alleen een compatibele oplader. Rommel niet aan de oplader. Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kunnen de batterijen opzwellen of exploderen.
- De batterijen worden bij dit product meegeleverd. Gooi ze niet weg als ze leeg zijn. Lever ze in als klein chemisch afval.



## Belangrijke veiligheidsinstructies

Volg als u het apparaat gebruikt altijd de veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel, waaronder:

1. Gebruik het apparaat niet bij water, zoals badkuipen, wastafels, aanrechten, in een vochtige kelder of bij een zwembad, enzovoort.
2. Gebruik het apparaat (uitgezonderd draadloze modellen) bij voorkeur niet tijdens onweer. Er

bestaat een kleine kans op elektrische schokken door bliksem.

3. Gebruik de telefoon niet voor het rapporteren van een gaslek als het daar in de buurt staat.
4. Gebruik alleen het netsnoer en de batterijen die in deze handleiding worden beschreven. Gooi nooit batterijen in een open vuur. Deze kunnen exploderen. Houd u bij het weggooien van batterijen aan de lokale milieuvoorschriften.

### BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

## Voor de beste prestaties

### Locatie van basisstation/storing vermijden

Het basisstation en andere compatibele Panasonic-apparaten gebruiken radiogolven voor de onderlinge communicatie.

- Voor een maximaal bereik en storingsvrije communicatie plaatst u het basisstation:
  - op een gemakkelijk bereikbare, hoge en centrale locatie (binnenshuis) zonder obstakels tussen de handset en het basisstation;
  - buiten bereik van elektronische apparatuur, zoals televisietoestellen, radio's, computers, draadloze apparatuur en andere telefoons;
  - uit de buurt van radiozenders, zoals de zendmasten voor mobiele telefoons. (Zet het basisstation bij voorkeur niet op de vensterbank of bij een raam.)
- Het bereik en de spraakkwaliteit zijn afhankelijk van lokale omgevingsomstandigheden.
- Als de ontvangst met het basisstation op een bepaalde locatie niet goed is, zet het basisstation dan ergens anders.

### Omgeving

- Zorg ervoor dat er geen apparaten in de buurt van het apparaat zijn die elektrische interferentie genereren, zoals fluorescerende lampen en motoren.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreem veel rook, stof, hoge temperaturen of trillingen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Plaats geen zware objecten op het product.
- Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, haalt u de stekker ervan uit het stopcontact.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, zoals verwarming, kooktoestellen enzovoort. Plaats het product niet in een kamer waarin de temperatuur lager is dan 0 °C of hoger dan 40 °C. Vermijd vochtige kelders.

## Belangrijke informatie

- De maximale belafstand kan teruglopen wanneer het apparaat op de volgende plaatsen wordt gebruikt: in de buurt van heuvels, in tunnels, onder de grond, in de buurt van metalen voorwerpen zoals hekken, enzovoort.
- Gebruik van het product in de buurt van elektrische apparaten kan storing veroorzaken. Ga uit de buurt van het elektrische apparaat.

### Algemene verzorging


- **Veeg het oppervlak van het product schoon met een zachte, vochtige doek.**
- Gebruik geen benzine, verdunner of schuurmiddel.

## Overige informatie

### Kennisgeving voor weggooien, verplaatsen of terugsturen van dit product

- U kunt uw privé-gegevens en vertrouwelijke gegevens op dit product opslaan. Om uw privé-gegevens en vertrouwelijke gegevens te beschermen, raden wij u aan informatie die zich in telefoonboeken of belijsten bevindt uit het geheugen te verwijderen voordat u het product weggooit, verplaatst of terugstuurt.

### Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en afvoeren van oude apparaten en lege batterijen

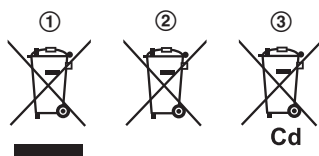

Deze symbolen (1), (2), (3) op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.

Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.

Door deze producten en batterijen correct af te voeren draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van

potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.

Voor meer informatie over het verzamelen en recyclen van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.

Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.

### Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie

Indien u elektrische en elektronische apparaten wilt afvoeren, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.

### Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie

Deze symbolen (1), (2), (3) zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u deze producten wilt afvoeren, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten af te voeren.

### Opmerking over het batterijensymbool

Dit symbool (2) kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool (3). In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.

### Handelsmerken

De Bluetooth®-handelsnaam en -logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en Panasonic Corporation gebruikt deze handelsnaam en logo's onder licentie. Alle overige vermelde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.



## Belangrijke informatie

### Specificaties

- **Standaard:**  
DECT (Digital Enhanced Cordless  
Telecommunications: digitale draadloze  
telecommunicatie),  
GAP (Generic Access Profile: algemeen  
toegangsprofiel),  
draadloze Bluetooth-technologie 2.0
  - **Frequentiebereik:**  
1,88 GHz tot 1,90 GHz (DECT)  
2,402 GHz tot 2,48 GHz (Bluetooth)
  - **RF-overdrachtvermogen:**  
Ongeveer 10 mW (gemiddeld vermogen per  
kanaal)
  - **Stroomvoorziening:**  
220–240 V AC, 50/60 Hz
  - **Stroomverbruik:**  
**Basisstation:**  
Stand-by: circa 0,4 W  
Maximum: circa 0,8 W  
**Oplader:**  
Stand-by: circa 0,1 W  
Maximum: circa 1,8 W
  - **Bedrijfsomstandigheden:**  
0 °C–40 °C, 20 %–80 % relatieve  
luchtvochtigheid (droog)
- Opmerking:**
- Ontwerp en specificaties kunnen zonder  
waarschuwing worden gewijzigd.
  - De illustraties in deze publicatie kunnen ietwat  
afwijken van het eigenlijke product.
  - Het bereik van de handset onder optimale  
omstandigheden is 50 meter binnenshuis en 300  
meter buitenshuis. Het bereik neemt  
waarschijnlijk af als de handset in de nabijheid  
van betonnen obstakels, enz. wordt gebruikt.


## Aan de slag

### Installatie


#### Aansluiten

- Gebruik alleen de meegeleverde Panasonic-wisselstroomadapter PNLV226CE.

#### ■ Basisstation

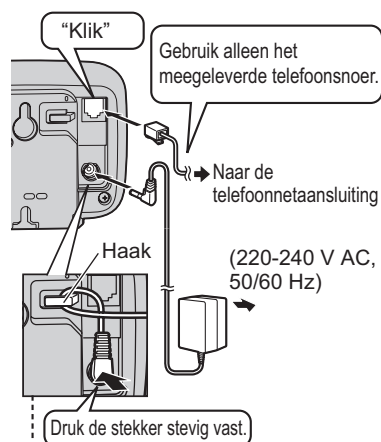


#### ■ Oplader

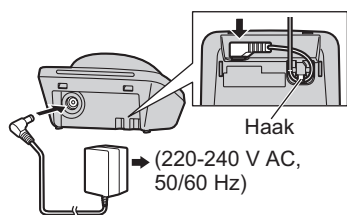

### Batterijen plaatsen

- GEBRUIK ALLEEN Ni-MH-batterijen van het type AAA (R03).
- Gebruik GEEN alkalinebatterijen, mangaanbatterijen of Ni-Cd-batterijen.
- Zorg ervoor dat u de batterijen (+, -) goed in de batterijhouder plaatst.

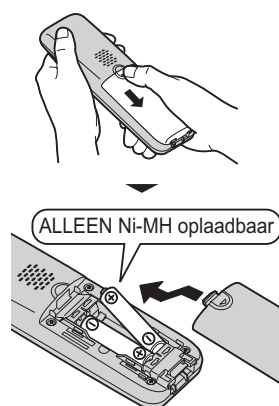

- Zie pagina 15 wanneer de instelling voor datum en tijd wordt weergegeven.

### Batterij laadt op

Ongeveer 7 uur opladen.

- Als de batterijen volledig zijn opgeladen, dooft het oplaadlicht en wordt "Laden voltooid." weergegeven.

Controleer of "Laden" wordt weergegeven.

Oplaadindicator



## Opmerkingen bij het instellen

### Opmerking bij het aansluiten

- De wisselstroomadapter moet altijd aangesloten blijven. (Het is normaal dat de adapter tijdens gebruik warm aanvoelt.)
- De wisselstroomadapter moet worden aangesloten op een verticaal of op de vloer aangebracht stopcontact. Sluit de wisselstroomadapter niet aan op een stopcontact op het plafond, omdat de stekker door het gewicht van de adapter uit het contact kan worden getrokken.

### Tijdens een stroomstoring

Het apparaat werkt niet tijdens een stroomstoring. Wij raden u aan een telefoon met snoer (zonder wisselstroomadapter) aan te sluiten op dezelfde telefoonlijn of op dezelfde telefoonwandcontactdoos, als u zo'n wandcontactdoos hebt in uw huis.

### Opmerking bij het plaatsen van de batterij

- Gebruik de meegeleverde oplaadbare batterijen. Wij adviseren de oplaadbare Panasonic-batterijen op pagina 4, 7 als u nieuwe batterijen nodig hebt.
- Maak de plus- (+) en minzijde (−) van de batterijen met een droge doek schoon.
- Raak de plus- (+) en minzijde (−) van de batterijen of de contactpunten van de eenheid niet aan.

### Opmerking bij het opladen van de batterij

- Het is normaal dat de handset tijdens het opladen warm aanvoelt.
- Maak eens per maand de oplaadcontacten van de handset en de oplader schoon met een zachte, droge doek. Reinig vaker als het apparaat wordt blootgesteld aan vet, stof of hoge luchtvochtigheid.

### Batterijniveau

Pictogram	Batterijniveau
	Hoog
	Normaal
	Laag
	Opladen noodzakelijk

### Prestaties Panasonic Ni-MH-batterijen (meegeleverde batterijen)

Bediening	Bedrijfsduur
Bij continu gebruik	Maximaal 12 uur
Buiten gebruik (stand-by)	Maximaal 250 uur


### Opmerking:

- Het is normaal dat batterijen na de eerste keer dat ze zijn opgeladen niet volledig zijn geladen. De batterijen presteren het beste na een aantal volledige laadcycli (opladen/gebruiken).
- De werkelijke gebruiksduur van de batterijen is afhankelijk van het gebruik en de omgeving waarin dit gebeurt.
- Zelfs als de batterijen volledig zijn geladen, lopen ze geen schade op als de handset op de oplader wordt geplaatst.
- Het is mogelijk dat het batterijniveau niet juist wordt afgebeeld nadat u de batterijen hebt vervangen. Als dit het geval is, plaats de handset dan op de oplader en laat de handset minimaal 7 uur opladen.

## Aan de slag

### Toetsen

#### Handset

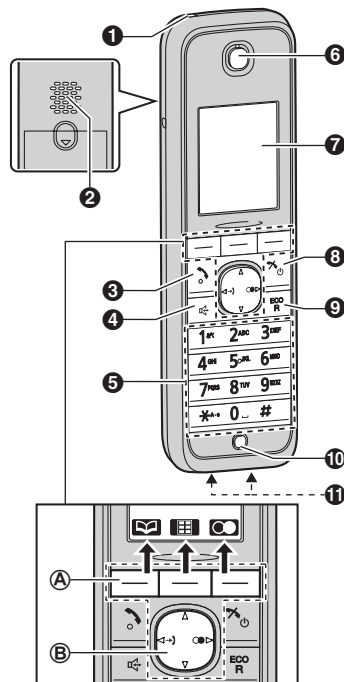

- ❶ Oplaadindicator  
Beltoonindicator
- ❷ Luidspreker
- ❸ [☎] (Sprak)
- ❹ [☎] (Handsfree telefoneren)
- ❺ Kiestoetsen
- ❻ Ontvanger
- ❼ Display
- ❽ [☎] (Uit/Aan)  
ECO: Toets voor de ecomodus  
R: Flash
- ❾ Microfoon
- ❿ Oplaadcontacten

#### ■ Type bediening


##### Ⓐ Soft toetsen

De handset heeft 3 zachte toetsen. Met een soft toets selecteert u de functie die er direct boven op het display wordt getoond.

##### Ⓑ Navigatietoets







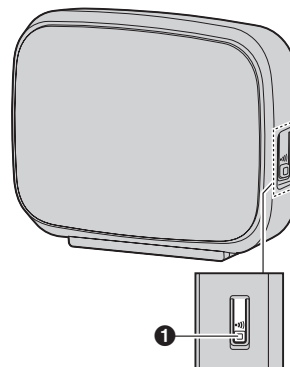


- [▲], [▼], [←] of [→]: Door de diverse lijsten en items bladeren.
- [▲] of [▼]: Het volume van de ontvanger of luidspreker aanpassen tijdens een gesprek.
- [←] (→): Lijst met bellers: De lijst met bellers weergeven.
- [→] (●): Opnieuw kiezen: De lijst met opnieuw te kiezen nummers weergeven.
- Niet alle items passen tegelijk op het scherm. U kunt echter snel het gewenste item op een ander scherm zoeken door op [→] of [←] te drukken in plaats van regel voor regel naar beneden of boven te bewegen (pagina 16).

#### Basisstation



- ❶ [☎] (Zoeken)

**Aan de slag****Display****Weergegeven symbolen op handset**

Symbol	Betekenis
	Ontvangstkwaliteit: Hoe meer streepjes u ziet, hoe dichterbij de handset bij het basisstation is.
	Buiten bereik van basisstation
	Oproep, intercom
	De luidspreker staat aan. (pagina 18)
	De lijn is in gebruik. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Langzaam knipperen wil zeggen dat het gesprek in de wacht staat.</li> <li>• Snel knipperen wil zeggen dat nu een inkomend gesprek wordt ontvangen.</li> </ul>
	Gemiste oproep* <sup>1</sup> (pagina 39)
	De sterkte waarmee het basisstation zendt, staat op "Laag". (pagina 16)
	Toetsverlichting uit. (pagina 28)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wanneer het wordt weergegeven direct naast het batterijpictogram: Antwoordapparaat is aan.*<sup>2</sup> (pagina 44)</li> <li>• Wanneer het wordt weergegeven met een cijfer: Er zijn nieuwe berichten opgenomen.*<sup>2</sup> (pagina 45)</li> </ul>

Symbol	Betekenis
	Het antwoordapparaat beantwoordt oproepen met een meldtekst en er worden geen berichten van bellers opgenomen.* <sup>2</sup> ("Alleen meldt." selecteren", pagina 48)
	Batterijniveau
	Het alarm staat aan. (pagina 31)
	Equalizer is ingesteld. (pagina 20)
	Privacymodus ingeschakeld. (pagina 29)
	Belvolume uitgeschakeld. (pagina 28)
	Nachtmodus ingeschakeld. (pagina 32)
	Geblokkeerd gesprek* <sup>1</sup> (pagina 32, 40)
	Nieuw SMS-bericht ontvangen.* <sup>3</sup> (pagina 42)
	Nieuw voicemailbericht ontvangen.* <sup>4</sup> (pagina 49)
	Bluetooth is ingeschakeld. Klaar om oproepen te plaatsen/ontvangen met een Bluetooth-hoofdtelefoon. (pagina 54)
	Oproepen plaatsen/beantwoorden met een Bluetooth-hoofdtelefoon. (pagina 54)
	Babyfoon is ingeschakeld. De naam/het nummer naast het pictogram geeft de controlehandset aan. (pagina 35)
<b>Lijn bezet</b>	De lijn is in gebruik door iemand anders.

### Aan de slag

Symbol	Betekenis
In Gesprek	Het antwoordapparaat wordt door een andere handset gebruikt. <sup>2</sup>














\*1 Alleen bij nummerherkenning

















\*2 KX-TG8621/KX-TG8622

\*3 Alleen SMS

\*4 Alleen voor voicemailgebruikers

#### Pictogrammen zachte toetsen handset

Pictogram	Actie
	Gaat terug naar het vorige scherm of de externe oproep.
	Menu weergeven.
	Accepteert huidige selectie.
	Weergave eerder gebeld telefoonnummer.
	Bellen. (pagina 18)
	Beltoon tijdelijk uitschakelen voor inkomende gesprekken. (pagina 19)
	Notatie van klok instellen op 24 of 12 uur. (pagina 15)
	De achtergrond instellen om weer te geven met of zonder datum en tijd. (pagina 30)
	Een gesprek in de wacht plaatsen.
	Naar het telefoonboek.
	Telefoonnummers bewerken. (pagina 33, 40)
	Voegt een nieuw nummer toe. (pagina 21, 24, 33)
	Naar zoekmenu telefoonboek.

Pictogram	Actie
	Schakelt toetsblokkering uit. (pagina 20)
	Stopt het alarm of planningsalarm. (pagina 31, 34)
	Sluimerknop voor het alarm. (pagina 31)
	Hiermee wordt een tekeninvoermodus geselecteerd.
	Selecteert items, categorieën of handsets. (pagina 23)
	Speelt een bericht af. <sup>*1</sup>
	Stopt opname of weergave. <sup>*1</sup>
	Slaat telefoonnummers op. (pagina 33, 40)
	Voegt een kiespauze in.
	Wist het geselecteerde item of gaat terug naar de externe oproep.
	Bepaalt de displaymodus: één item of meerdere items. (pagina 16)
	Geeft de gedetailleerde planning weer.
	Geeft de planningslijst weer.
	Hiermee voert u een intercomgesprek. (pagina 50)
	Hiermee wist u een nummer/teken.
	Hiermee schakelt u de microfoon uit tijdens een gesprek.

\*1 KX-TG8621/KX-TG8622

**Aan de slag****Pictogrammen hoofdmenu handset**

De volgende pictogrammen worden weergegeven als u op de middelste functietoets in stand-bymodus drukt.

Pictogram	Functie
	Bellerlijst
	Beantwoorder* <sup>1</sup>
	Beltoon instellen* <sup>2</sup>
	SMS (Short Message Service)
	Intercom
	TijdsInstelling
	Bluetooth
	Babyfoon
	Oorspr. instell.
	Kalender

\*1 KX-TG8621/KX-TG8622

\*2 KX-TG8611/KX-TG8612

**Schermb beveiliging**

De achtergrondverlichting wordt gedimd tijdens een gesprek of wordt na 1 minuut van inactiviteit geheel uitgeschakeld als de handset niet op de oplader is geplaatst. Activeer het display van de handset opnieuw door:

- tijdens een gesprek op [◀] of [▶] te drukken.
- op [📞] te drukken in alle overige gevallen.

**Aan- en uitzetten****Aanzetten**

Druk ongeveer 1 seconde op [📞].

**Uitzetten**

Druk ongeveer 2 seconden op [📞].

**Standaardinstellingen****Directe opdrachtcode:**

Toegang tot programmeerbare instellingen door te drukken op (middelste functietoets) en vervolgens de overeenkomende code met de kiestoetsen (pagina 25).

**Voorbeeld:** Druk op (middelste functietoets) .

**Betekenis van symbool:**

**Voorbeeld:** [⬆]: "UIT"

Druk op [⬆] of [⬆] om de woorden tussen aanhalingstekens te selecteren.

**Displaytaal**

- 1 (middelste zachte toets)
- 2 [⬆]: Selecteer de gewenste taal. → **OK**
- 3 [📞]

**Datum en tijd****Belangrijk:**

- Wanneer u de batterijen voor de eerste keer plaatst, geeft de handset mogelijk een melding om de datum en tijd in te stellen. Druk eerst op **OK** en ga daarna verder met stap 2.

- 1 (middelste zachte toets)
- 2 Voer de huidige dag, maand en jaar in. → **OK**

**Voorbeeld:** 15 juli 2011

- U selecteert de datumnotatie door te drukken op :
  - dd/mm/yy (date(dag)/month(maand)/year(jaar))
  - yy/mm/dd

- 3 Voer de huidige tijd (uren en minuten) in.

**Voorbeeld:** 9:30

- U kunt de 24-uurs of 12-uurs klokweergave ("AM" of "PM") selecteren door op te drukken.

**Aan de slag****4** **OK** → [**☰**]**Opmerking:**

- Na een stroomstoring kunnen de datum en tijd verkeerd zijn. Stel in dat geval de datum en tijd opnieuw in.

**Ecomodus met één druk op de toets**

Met de knop [**ECO/R**] op de handset kunt u de ecofunctie met één druk op de toets inschakelen.

Wanneer de ecomodus wordt ingeschakeld, kan het zendvermogen van het basisstation met tot 90% worden verlaagd in de stand-bymodus.

U kunt de ecomodus in- en uitschakelen door eenvoudig op [**ECO/R**] te drukken. De standaardinstelling is "**Normaal**".

- Ecomodus aan: "**Laag**" wordt tijdelijk weergegeven en op het display van de handset wordt **ECO** weergegeven in plaats van **Y**.
- Ecomodus uit: "**Normaal**" wordt tijdelijk weergegeven en **ECO** verdwijnt van het display van de handset.

**Opmerking:**

- Wanneer er een andere draadloze telefoon in de buurt is en die telefoon is in gebruik, wordt het zendvermogen van het basisstation mogelijk niet verlaagd.
- Wanneer u de ecomodus inschakelt, neemt het bereik van het basisstation in stand-by af.
- Als u de repeatermodus op "**AAN**" zet (pagina 38):
  - Ecomode wordt geannuleerd.
  - "**Eco instelling**" wordt niet weergegeven in het menu op het display (pagina 28).

**Displaymodus**

U kunt per scherm één item of meerdere items weergeven voor de volgende functies:

- pictogrammen van hoofdmenu voor handset in functiemenu
- menu's, opgenomen berichten<sup>\*1</sup>, telefoonboek, bellers, en opnieuw kiezen

<sup>\*1</sup> KX-TG8621/KX-TG8622

Selecteer de gewenste instelling:

- "**Meer items**": per scherm worden meerdere vermeldingen of alle menupictogrammen weergegeven.
- "**Eén item**": er wordt maar één vermelding of menupictogram weergegeven op het scherm (in het groot).

De standaardinstelling is "**Meer items**".

**Soft toets gebruiken (displaymodus tijdelijk wijzigen)**

U kunt de displaymodus tijdelijk wijzigen door te drukken op **☰** (weergegeven tijdens het raadplegen van lijsten of het selecteren van menupictogrammen).

**De displaymodus op voorhand programmeren**

- 1 **☰** (middelste zachte toets) **#192**
- 2 **☰**: Selecteer de gewenste instelling.  
→ **OK** → [**☰**]


**Opmerking:**

- Wanneer de displaymodus op meerdere items staat, kunt u een ander scherm weergeven door te drukken op [**▶**] of [**◀**] zonder omhoog of omlaag door de lijst te bladeren:
  - Druk op [**▶**] om naar het volgende scherm te gaan.
  - Druk op [**◀**] om terug te keren naar het vorige scherm.
- Wanneer u voor meerdere items kiest, kunt u de gedetailleerde items raadplegen door van scherm te veranderen met **☰**.



## Riemclip

- Aanbrengen      ■ Verwijderen

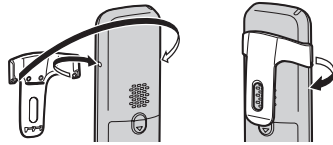


## Wandmontage

### Opmerking:

- Controleer dat de wand en de bevestigingsmethode sterk genoeg zijn om het gewicht van het apparaat te dragen.

### ■ Basisstation

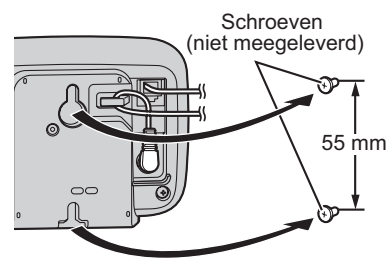

## Telefoneren

### Nummers kiezen

- 1 Pak de handset op en toets het telefoonnummer in.
  - Druk als u een cijfer wilt corrigeren op **C**.
- 2 Druk op **[↶]** of **[↷]**.
- 3 Als het gesprek is beëindigd, drukt u op **[⏏]** of plaatst u de handset op de oplader.

### De luidspreker gebruiken

- 1 Kies het telefoonnummer en druk op **[☎]**.
  - Praat tegen de persoon aan de andere kant van de lijn.
- 2 Als het gesprek beëindigd is, drukt u op **[⏏]**.

#### Opmerking:

- Gebruik voor de beste prestaties de handsfree functie in een rustige omgeving.
- Druk op **[☎]**/**[↶]** om terug te schakelen naar de ontvanger.

### Ontvangstvolume of luidsprekervolume bijstellen

Druk terwijl u spreekt meerdere keren op **[▲]** of **[▼]**.

### Telefoneren met behulp van de herhaallijst

De 10 laatst gebelde nummers worden in de herhaallijst opgeslagen (elk maximaal 24 cijfers).

- 1 **[☎]** (rechter soft toets) of **[▶]** (**☎**)
- 2 **[↕]**: Selecteer het gewenste telefoonnummer.
- 3 **[↶]**/**[☎]**
  - Als **[☎]** wordt ingedrukt en de lijn van degene die u belt, bezet is, belt de telefoon meerdere keren automatisch opnieuw. Terwijl de handset wacht voor opnieuw bellen, knippert de belindicator. Druk op **[⏏]** om te annuleren.

### Een nummer uit de herhaallijst wissen

- 1 **[☎]** (rechter soft toets) of **[▶]** (**☎**)
- 2 **[↕]**: Selecteer het gewenste telefoonnummer. → **[X]**
- 3 **[↕]**: "JA" → **OK** → **[⏏]**

### Pauze (voor huiscentrale (PBX) / internationale gesprekken)

Soms is een pauze vereist voor het telefoneren via huiscentrales of voor internationale gesprekken. Ook bij het opslaan van een toegangsnummer voor een belkaart en/of PIN in het telefoonboek is een pauze nodig (pagina 22).

**Voorbeeld:** Als u een 0 moet kiezen voor een buitenlijn wanneer u via een huiscentrale belt:

- 1 **[0]** → **P**
- 2 Kies het telefoonnummer. → **[↶]**

#### Opmerking:

- Iedere keer als u **P** indrukt, wordt een pauze van 3 seconden ingevoerd. Druk vaker voor langere pauzes.

## Inkomende gesprekken aannemen

Wanneer een oproep wordt ontvangen, begint de beltoonindicator snel te knippen.

- 1 Neem de handset op en druk op **[↶]** of **[☎]** als de telefoon overgaat.
  - U kunt gesprekken ook aannemen door op een kiestoets te drukken van **[0]** t/m **[9]**, **[\*]** of **#[**. (**Aannemen met willekeurige toets**)
- 2 Als het gesprek is beëindigd, drukt u op **[⏏]** of plaatst u de handset op de oplader.

### Automatisch opnemen

U kunt gesprekken aannemen door eenvoudig de handset van de oplader te nemen. U hoeft niet op **[↶]** te drukken. Zie

## Telefoneren








pagina 28 voor het inschakelen van deze functie.

### Het belvolume van de handset bijstellen


#### ■ Wanneer de handset overgaat voor een inkomende oproep:

Druk op [▲] of [▼] tot het gewenste volume wordt weergegeven.

#### ■ Het volume op voorhand aanpassen:

- 1  (middelste zachte toets)  
   
- 2 [↕]: Selecteer het gewenste volume.
- 3  → 





### Beltoon van handset tijdelijk uitschakelen

Wanneer de handset overgaat, kunt u de beltoon tijdelijk uitschakelen door te drukken op .

## Handige functies tijdens een gesprek

### Wachtstand

Met deze functie kunt u een extern gesprek in de wacht plaatsen.




- 1 Druk tijdens een extern gesprek op .
- 2 [↕]: "wacht" → .
- 3 U haalt het gesprek weer uit de wacht door op  te drukken.
  - De gebruiker van een andere handset kan het gesprek overnemen door op  te drukken.

#### Opmerking:

- Als een gesprek langer dan 9 minuten in de wacht staat, is een alarmsignaal te horen en begint de beltoonindicator snel te knipperen. Na nog 1 minuut wordt de verbinding verbroken.
- Als een andere telefoon op dezelfde lijn is aangesloten, kunt u het gesprek daarop ook overnemen door die telefoon op te nemen.

### Stil

Als de microfoon is uitgeschakeld, hoort u de andere kant wel, maar hoort deze u niet.

- 1 Druk tijdens het gesprek op .
  -  knippert.
- 2 U schakelt de microfoon weer in door nogmaals op  te drukken.

### Flash

Met [ECO/R] kunt u speciale functies van uw huiscentrale gebruiken, zoals een gesprek doorverbinden of optionele telefoondiensten gebruiken.

#### Opmerking:

- Zie pagina 29 voor het wijzigen van de flashtijd.

### Voor gebruikers van wisselgesprek of nummerherkenning

Als u wisselgesprek of nummerherkenning wilt gebruiken, moet u eerst een abonnement afsluiten bij uw serviceprovider/telefoonmaatschappij.

U kunt dan oproepen ontvangen wanneer u al in gesprek bent. Als u een tweede oproep ontvangt op de telefoon, hoort u een speciale toon.

**Als u zich abonneert op zowel nummerherkenning als wisselgesprek,** wordt informatie over de tweede beller weergegeven nadat u de toon voor het tweede gesprek hoort.

- 1 Druk op [ECO/R] om de tweede oproep aan te nemen.
- 2 Druk op [ECO/R] om van de ene naar de andere oproep te gaan.




#### Opmerking:

- Raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie over (de beschikbaarheid van) deze dienst in uw land.


## Telefoneren

### Equalizer handset

Deze functie zorgt ervoor dat de stem van uw gesprekspartner duidelijker overkomt. Het stemgeluid wordt natuurlijker weergegeven en is gemakkelijker te horen en te begrijpen.

- 1 Druk terwijl u spreekt op .
- 2 []: "Equalizer" → **OK**
- 3 []: Selecteer de gewenste instelling.
- 4 Klik op **OK** om af te sluiten.

#### Opmerking:




- Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt  weergegeven wanneer u spreekt.
- Afhankelijk van de toestand en kwaliteit van uw telefoonlijn kan deze functie de aanwezige ruis op de lijn versterken. Schakel deze functie uit als u problemen met het geluid ondervindt.
- Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer u handsfree belt.

### Telefoongesprek opnemen

**Beschikbaar voor:**  
KX-TG8621/KX-TG8622

#### Belangrijk:

- Stel degene met wie u belt vooraf op de hoogte dat u het gesprek vastlegt. Het vastleggen van een gesprek zonder de andere partij op de hoogte te stellen, leidt tot schending van de privacy en wettelijke aansprakelijkheid.


- 1 Druk tijdens een extern gesprek op .
- 2 []: "Gesprek opnemen" → **OK**
- 3 Als u het opnemen wilt stoppen, drukt u op .

#### Opmerking:

- Zie pagina 45, 46 voor het beluisteren van het opgenomen gesprek.

### Gesprek delen

U kunt deelnemen aan een lopend extern gesprek.


Druk op [] om deel te nemen aan het gesprek wanneer op de andere handset al een extern gesprek wordt gevoerd.



#### Opmerking:

- Een 2e handset kan niet deelnemen aan een extern gesprek dat wordt opgenomen (pagina 20).  
(KX-TG8621/KX-TG8622)
- Door de privacymodus in te schakelen (pagina 29) kunt u het onmogelijk maken dat iemand anders deelneemt aan uw externe gesprekken.

### Toetsenblokkering

De handset kan worden geblokkeerd, zodat er niet kan worden gebeld en er geen instellingen kunnen worden gemaakt. Binnenkomende gesprekken kunnen worden aangenomen, maar alle andere functies zijn uitgeschakeld als toetsenblokkering is ingeschakeld.

Als u toetsblokkering wilt inschakelen, drukt u ongeveer 3 seconden op .

-  wordt weergegeven.
- Als u toetsblokkering wilt uitschakelen, drukt u ongeveer 3 seconden op .

#### Opmerking:

- Er kunnen geen noodnummers worden gebeld als toetsblokkering is ingeschakeld.

## Telefoonboek handset

Met het telefoonboek kunt u opbellen zonder het nummer in te typen. U kunt 500 namen en telefoonnummers toevoegen en elke naam in het telefoonboek aan een door u gewenste categorie toewijzen.

Het totale aantal namen dat u kunt opslaan, is afhankelijk van het aantal telefoonnummers dat per naam is opgeslagen:

- 1 naam + 1 telefoonnummer: 500 namen
- 1 naam + 2 telefoonnummers: 250 namen
- 1 naam + 3 telefoonnummers: 166 namen

### Nummers toevoegen

- 1 (linker soft toets) →
- 2 : "Naam" → **OK**
- 3 Voer de naam in (maximaal 16 tekens). → **OK**
  - U kunt de tekeninvoermodus wijzigen door op te drukken (pagina 56).
- 4 : "(Telefoonnr. 1)" → **OK**
  - U kunt maximaal 3 telefoonnummers voor één naam opslaan.
- 5 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). → **OK**
- 6 : "Belgroep 1" → **OK**
- 7 : Selecteer de gewenste categorie. → **OK**
- 8 : "<Opslaan>" → **OK**
  - Herhaal vanaf stap 2 als u meer nummers wilt toevoegen.
- 9

### Categorieën

Met categorieën vindt u snel en gemakkelijk nummers in het telefoonboek. Als u een nummer aan het telefoonboek toevoegt, wijst u dit toe aan een van de negen categorieën. U kunt de namen van categorieën voor nummers in het telefoonboek wijzigen ("Vrienden", "Familie" enzovoort) en het telefoonboek vervolgens op categorie doorzoeken. De categoriefunctie voor

beltonen is beschikbaar voor gebruikers van nummerherkenning (pagina 39).

### Categorienamen wijzigen

- 1 (linker soft toets) →
- 2 : "Belgroep" → **OK**
- 3 : Selecteer de gewenste categorie. → **OK**
- 4 : "Groep Naam" → **OK**
- 5 Bewerk de naam (maximaal 10 tekens; pagina 56). → **OK** →

### Nummers in het telefoonboek opzoeken en opbellen

#### Door alle namen bladeren

- 1 (linker soft toets)
- 2 : Selecteer de gewenste naam. →
  - U kunt de nummers in het telefoonboek doorbladeren door of ingedrukt te houden.
- 3 : Selecteer het gewenste telefoonnummer. →



#### Zoeken op eerste teken

- 1 (linker soft toets)
  - Wijzig de tekeninvoermodus indien nodig: → : "Karakter" → **OK** → : Selecteer de tekeninvoermodus. → **OK**
- 2 Druk op de kiestoets ( t/m of ) voor het teken waarnaar u zoekt (pagina 56).
  - Druk telkens op dezelfde kiestoets voor de eerste naam voor elk teken op de kiestoets.
  - Als er geen naam voor het geselecteerde teken is, wordt de volgende naam weergegeven.
- 3 : Blader door het telefoonboek indien nodig. →
- 4 : Selecteer het gewenste telefoonnummer. →

## Telefoonboek

### Zoeken met zoekopdracht


U kunt het zoeken verfijnen door de eerste tekens van een naam te typen.

- 1  (linker soft toets) → 
- 2 Typ de eerste tekens (maximaal 4) in hoofdletters (pagina 56) om te zoeken naar de naam. → **OK**
  - De tekens kunnen niet met kleine letters worden ingevoerd.
  - Als er geen naam voor de geselecteerde tekens is, wordt de volgende naam weergegeven.
- 3 [**↕**]: Blader door het telefoonboek indien nodig. → [**↶**]
- 4 [**↕**]: Selecteer het gewenste telefoonnummer. → [**↶**]

### Zoeken op categorie


- 1  (linker soft toets) → 
- 2 [**↕**]: "Belgroep" → **OK**
- 3 [**↕**]: Selecteer de gewenste categorie. → **OK**
  - Als u "alle" selecteert, stopt u met het zoeken op categorie.
- 4 [**↕**]: Blader door het telefoonboek indien nodig. → [**↶**]
- 5 [**↕**]: Selecteer het gewenste telefoonnummer. → [**↶**]

### Namen bewerken



- 1 Ga naar de gewenste naam (pagina 21). → 
- 2 [**↕**]: "Wijzigen" → **OK**
- 3 [**↕**]: Selecteer het gewenste onderdeel dat u wilt wijzigen. → **OK**
- 4 **De naam en het telefoonnummer wijzigen:**  
Bewerk de naam of het telefoonnummer. → **OK**  
**De categorie wijzigen:**  
[**↕**]: Selecteer de gewenste categorie. → **OK**
- 5 [**↕**]: "<Opslaan>" → **OK** → [**↶**]

### Nummers wissen

#### Een nummer wissen

- 1 Ga naar de gewenste naam (pagina 21).
- 2  → [**↕**]: "JA" → **OK** → [**↶**]

#### Alle nummers wissen

- 1  (linker soft toets) → 
- 2 [**↕**]: "Alles wissen" → **OK**
- 3 [**↕**]: "JA" → **OK**
- 4 [**↕**]: "JA" → **OK** → [**↶**]

### Doorkiezen

Met behulp van deze functie kunt u een telefoonnummer uit het telefoonboek kiezen terwijl u in gesprek bent. U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken voor het doorgeven van belkaarttoegangsnummers of PIN-codes die u in het telefoonboek hebt opgeslagen, zodat u deze niet met de hand hoeft in te voeren.

- 1 Druk tijdens een extern gesprek op 
- 2 [**↕**]: "Telefoonboek" → **OK**
- 3 [**↕**]: Selecteer de gewenste naam. → 
- 4 [**↕**]: Selecteer het gewenste telefoonnummer.
- 5 Druk op  om het nummer te kiezen.

#### Opmerking:

- Wanneer u een toegangsnummer voor een belkaart en uw PIN in het telefoonboek wilt opslaan, drukt u op **P** om zo nodig een pauze in te voeren na het nummer en de PIN (pagina 18).

## Alle nummers uit het telefoonboek kopiëren

Het is mogelijk om items uit het telefoonboek te kopiëren van de ene handset naar de andere.\*1










\*1 Een met Panasonic compatibele handset

### Opmerking:






- Categorie-instellingen voor telefoonboekgegevens worden niet gekopieerd.

## Meerdere namen kopiëren

U kunt geselecteerde namen kopiëren (maximaal 100).

- 1  (linker soft toets) → 
- 2 : "Kopiëren" → **OK**
- 3 : Selecteer de gewenste naam. → 
  - De geselecteerde namen worden aangegeven met een "✓".
  - Herhaal deze stap als u meer namen wilt kopiëren.
  - Als u een naam wilt annuleren, drukt u op  of  om de naam te selecteren en drukt u op .
  - U kunt ook naar een andere naam zoeken door het eerste teken in te voeren (pagina 21).
- 4 Druk op **OK** wanneer u de namen hebt geselecteerd.
- 5 Voer het nummer in van de handset waarnaar u wilt kopiëren.
  - Als de namen zijn gekopieerd, wordt "Voltooid" weergegeven.
- 6 

## Alle nummers kopiëren

- 1  (linker soft toets) → 
- 2 : "Alles kopiëren" → **OK**
- 3 : Selecteer de handset die het item uit het telefoonboek moet krijgen. → **OK**
  - Als alle contacten zijn gekopieerd, wordt "Voltooid" weergegeven.
- 4 

## Snelkiesnummer

### Snelkiesnummer

U kunt één telefoonnummer toewijzen aan elke kiestoets (1 tot en met 9) op de handset.

### Een telefoonnummer toewijzen aan een snelkiestoets

- 1 Houd de gewenste snelkiestoets (1 t/m 9) ingedrukt. → **OK**
- 2 Voer de naam in (maximaal 16 tekens). → **OK**
  - U kunt de tekeninvoermodus wijzigen door op **1/A/?** te drukken (pagina 56).
- 3 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). → **OK** 2 keer

### Een naam in het telefoonboek toewijzen aan een snelkiestoets

- 1 Ga naar de gewenste naam (pagina 21). → **OK**
- 2 **[↕]**: "Snelkiezn" → **OK**
- 3 **[↕]**: Selecteer het gewenste telefoonnummer. → **OK**
- 4 **[↕]**: Selecteer het gewenste kiestoetsnummer. → **OK**
  - Als de kiestoets al wordt gebruikt voor het snelkiezen, wordt naast het kiestoetsnummer "✓" weergegeven. Als u deze kiestoets selecteert, wordt "Overschrijven" weergegeven. Als u dit met het huidige geselecteerde telefoonnummer wilt overschrijven, gaat u naar stap 5.
- 5 **OK** → **[↵]**

#### Opmerking:

- Als u een naam in het telefoonboek bewerkt die is toegewezen aan een snelkiestoets, worden de wijzigingen in de naam niet doorgevoerd in de snelkiestoets.

### Een naam bewerken

- 1 Houd de gewenste snelkiestoets (1 t/m 9) ingedrukt.
  - U geeft de overige toegewezen snelkiestoetsen weer met **[v]** of **[▲]**.
- 2 **[≡]** → **[↕]**: "Wijzigen" → **OK**
- 3 Bewerk de naam indien nodig (maximaal 16 tekens; pagina 56). → **OK**
- 4 Bewerk indien nodig het telefoonnummer (maximaal 24 cijfers). → **OK** 2 keer

### Een nummer wissen

- 1 Houd de gewenste snelkiestoets (1 t/m 9) ingedrukt.
- 2 **[≡]** → **[↕]**: "Wissen" → **OK**
- 3 **[↕]**: "JA" → **OK**
- 4 **[↵]**

### Toegewezen snelkiestoetsen bekijken

U kunt op het display van de handset bekijken welke snelkiestoetsen zijn toegewezen.

Houd de gewenste snelkiestoets (1 t/m 9) ingedrukt.

### Telefoneren met snelkiestoetsen

- 1 Houd de gewenste snelkiestoets (1 t/m 9) ingedrukt.
- 2 **[↵]**



**Programmeren**

**Programmeerbare instellingen**

U kunt het apparaat aanpassen door de volgende functies te programmeren met de handset. Er zijn 2 manieren om toegang te krijgen tot de functies.

■ **Door de menu's op het display bladeren**

- 1 (middelste soft toets)
- 2 Selecteer het gewenste hoofdmenu met [**▼**], [**▲**], [**▶**] en [**◀**]. → **OK**
- 3 Druk op [**▼**] of [**▲**] om het gewenste onderdeel in de volgende submenu's te selecteren. → **OK**
- 4 Druk op [**▼**] of [**▲**] om de gewenste instelling te selecteren. → **OK**
  - Deze stap kan per geprogrammeerde functie verschillen.
  - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op [**⏏**].

■ **Met behulp van directe opdrachtcode**

- 1 (middelste functietoets) → Voer de gewenste code in.  
**Voorbeeld:** Druk op (middelste functietoets) .
- 2 Selecteer de gewenste instelling. → **OK**
  - Deze stap kan per geprogrammeerde functie verschillen.
  - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op [**⏏**].

**Opmerking:**

- In de volgende tabel staan de standaardinstellingen tussen < >.
- In de volgende tabel geeft het paginanummer voor referentie aan.
- De volgorde van weergegeven menu's en submenu's kan per model verschillen.

**Tabel met menustructuur en directe opdrachtcode**

Hoofdmenu: "Bellerlijst"

Bediening	Code	
Bellerlijst weergeven.	#213	40

Hoofdmenu: "Beantwoorder"<sup>\*1</sup>

Submenu 1	Submenu 2	Instellingen	Code	
Berichtlijst	-	-	#329	45
Nieuw Bericht	-	-	#323	45
Alle Berichten	-	-	#324	45
Alle ber. wissen <sup>*2</sup>	-	-	#325	46
Meldtekst	Starten opname <sup>*2</sup> (Meldtekst inspreken)	-	#302	44
	Meldtoon afspelen	-	#303	45
	Standaard <sup>*2</sup> (Vooraf opgenomen meldtekst gebruiken)	-	#304	45

### Programmeren

Submenu 1	Submenu 2	Instellingen	Code	
Instellingen	Aantal belsignalen* <sup>2</sup>	2-7: 2-7 Belsignalen 4: <4 Belsignalen> 0: Automat.	#211	47
	Opnametijd* <sup>2</sup>	1: 1 minuut 3: <3 minuten> 0: Alleen meldt.* <sup>3</sup>	#305	48
	Code Afst.bed* <sup>2</sup>	-	#306	46
	Meeluisteren	1: <AAN> 0: UIT	#310	44
Antwoordapp. AAN* <sup>2</sup>	-	-	#327	44
Antwoordapp. UIT* <sup>2</sup>	-	-	#328	44

#### Hoofdmenu: 🎵 "Beltoon instellen"\*<sup>4</sup>

Submenu 1	Submenu 2	Instellingen	Code	
Belvolume* <sup>5</sup>	-	0-6: Uit-6 <6>	#160	19
Beltoon* <sup>6, 7</sup>	-	<Beltoon 1>	#161	-
Nachtmodus	Aan/uit	1: AAN 0: <UIT>	#238	31
	Start/einde	<23:00/06:00>	#237	32
	Belvertraging	1: 30 sec. 2: <60 sec.> 3: 90 sec. 4: 120 sec. 0: Niet overg.	#239	32
	Selecteer groep	1-9: Belgroep 1-9	#241	32

#### Hoofdmenu: ✉ "SMS"

Submenu 1	Submenu 2	Instellingen	Code	
Ontvang Lijst	-	-	#350	42
Verzend Lijst	-	-		42
Creeër	-	-		41
Instellingen	Message Centre1* <sup>2</sup>	-	#351	41
	Message Centre2* <sup>2</sup>	-	#352	41
	Nr.buitenlijn* <sup>2</sup>	<UIT>	#356	43
	SMS AAN/UIT* <sup>2</sup>	<AAN>	#357	41

#### Hoofdmenu: 🗨 "Intercom"

Bediening	Code	
De gewenste unit oproepen.	#274	50

**Programmeren**

**Hoofdmenu: 📅 "TijdsInstelling"**

Submenu 1	Submenu 2	Instellingen	Code	👍
Datum/tijd instellen <sup>*2</sup>	–	–	#101	15
Memo Alarm	1-5: Alarm1-5	1: Eenmalig 2: Dagelijks 3: Wekelijks 0: <UIT>	#720	31
Tijdsaanpass. <sup>*2, *8</sup>	–	1: <Beller ID> 0: Handmatig	#226	–


**Hoofdmenu: 📶 "Bluetooth"**


Submenu 1	Submenu 2	Instellingen	Code	👍
Aan/uit	–	1: AAN 0: <UIT>	#613	52
Tel.boek overdracht <sup>*9</sup>	Mobiele telefoon <sup>*10</sup>	–	#618	52
	Ander apparaat/ Verander apparaat	–		52
headset <sup>*9</sup>	Nieuw app. Toevoegen <sup>*10</sup>	–	#621	54
	Verbinden/ Verb. Opheffen	–	#622	54
	Aan/Afmelden	–	#621	54
	Handset annuleren <sup>*3</sup>	–	#134	54
PIN instellen <sup>*9</sup>	–	<0000>	#619	53

**Hoofdmenu: 😊 "Babyfoon"**

Submenu 1	Submenu 2	Instellingen	Code	👍
Aan/uit	–	1: AAN 0: <UIT>	#268	35
Gevoeligheid	–	<Tweede voornaam>	#269	36

## Programmeren

Hoofdmenu:  "Oorspr. instell."

Submenu 1	Submenu 2	Instellingen	Code	
Beltoon instellen	Belvolume <sup>*5</sup>	0-6: Uit-6 <6>	#160	19
	Beltoon <sup>*6, *7</sup>	<Beltoon 1>	#161	-
	Nachtmodus - Aan/uit	1: AAN 0: <UIT>	#238	31
	Nachtmodus - Start/einde	<23:00/06:00>	#237	32
	Nachtmodus - Belvertraging	1: 30 sec. 2: <60 sec.> 3: 90 sec. 4: 120 sec. 0: Niet overg.	#239	32
	Nachtmodus - Selecteer groep	1-9: Belgroep 1-9	#241	32
TijdsInstelling	Datum/tijd instellen <sup>*2</sup>	-	#101	15
	Memo Alarm	1-5: Alarm1-5	#720	31
	Tijdsaanpass. <sup>*2, *8</sup>	1: <Beller ID> 0: Handmatig	#226	-
Handsetnaam	-	-	#104	32
Ink. Nr. blokkeren <sup>*2</sup>	-	-	#217	32
Eco instelling	Uitzend verbruik <sup>*2</sup>	1: <Normaal> 2: Laag	#725	16
Display instellen	Achtergrond <sup>*11</sup>	<Achtergr.1>	#181	-
	Display kleur	1: <Kleur1> 2: <Kleur2>	#182	-
	Weergave modus	1: <Meer items> 0: Eén item	#192	16
	Toetslicht	1: <AAN> 0: UIT	#276	-
	LCD laden <sup>*12</sup> (LCD-verlichting)	1: <AAN> 0: UIT	#191	-
	Contrast (Contrast display)	1-6: Contrast 1-6 <Contrast 3>	#145	-
Automatisch Intercom	-	1: AAN 0: <UIT>	#273	50
Ttstonen <sup>*13</sup>	-	1: <AAN> 0: UIT	#165	-
Kiesrestrictie <sup>*2</sup>	-	-	#256	33
Auto Spreken <sup>*14</sup>	-	1: AAN 0: <UIT>	#200	18

**Programmeren**

Submenu 1	Submenu 2	Instellingen	Code	→
Lijninstelling	Flashtijd <sup>*2, *15</sup>	0: 900 msec. 1: 700 msec. 2: 600 msec. 3: 400 msec. 4: 300 msec. 5: 250 msec. *: 200 msec. #: 160 msec. 6: <110 msec.> 7: 100 msec. 8: 90 msec. 9: 80 msec.	#121	19
Privémodus <sup>*2, *16</sup>	–	1: AAN 0: <UIT>	#194	–
PIN Basis <sup>*2</sup>	–	<0000>	#132	33
Repeater Modus <sup>*2</sup>	–	1: AAN 0: <UIT>	#138	38
Aan/Afmelden	Aanmliden	–	#130	37
	Handset annuleren <sup>*3</sup>	–	#131	38
Kies Basis	–	<Automat.>	#137	37
Afmelden Basis <sup>*3</sup>	–	–	#139	38
Taal	Display	<Nederlands>	#110	15

Hoofdmenu: 🗓️ “Kalender”

Bediening	Code	→
De kalender weergeven en het planningsalarm instellen.	#727	34

\*1 KX-TG8621/KX-TG8622

\*2 Als u deze instellingen programmeert met een van de handsets, hoeft u hetzelfde item niet te programmeren met een andere handset.

\*3 Dit menu wordt niet weergegeven wanneer u door de menu's op het display bladert. Het is alleen beschikbaar met de directe opdrachtcode.

\*4 KX-TG8611/KX-TG8612

\*5 Het belvolume kan niet worden uitgeschakeld voor het alarm, intercomgesprekken en oproepen.


\*6 Als u een van de melodieën selecteert, blijft het signaal nog enkele seconden klinken als de beller al heeft opgehangen. U kunt dan een kiestoon of een lege lijn horen als u opneemt.

\*7 De bij dit product meegeleverde melodieën worden gebruikt met toestemming van © 2011 Copyrights Vision Inc.

\*8 Met deze functie worden de datum en tijd automatisch aangepast telkens wanneer nummerinformatie met datum en tijd wordt ontvangen.  
Selecteer “**Beller ID**” als u deze functie wilt inschakelen. Selecteer “**Handmatig**” als u deze functie wilt uitschakelen.

Stel eerst de datum en tijd in als u deze functie wilt gebruiken (pagina 15).


\*9 Deze menu's worden niet weergegeven wanneer de Bluetooth-modus is uitgeschakeld.






### **Programmeren**

---



- \*10 Nadat het Bluetooth-apparaat is geregistreerd, wordt de apparaatnaam weergegeven.
- \*11 U kunt de achtergrond met of zonder datum en tijd weergeven door op  te drukken. De standaardinstelling is dat de datum en tijd zichtbaar zijn.
- \*12 U kunt de verlichting van het display van de handset inschakelen tijdens het opladen.
  - “**AAN**”: verlichting aan (gedimd).
  - “**UIT**”: verlichting gaat na 10 seconden opladen uit.
- \*13 Schakel deze functie uit als u liever geen toetstonen hoort tijdens het kiezen of indrukken van toetsen. Dit geldt ook voor de bevestigingstonen en fouttonen.
- \*14 Als u zich abonneert op nummerherkenning en de gegevens van de beller wilt zien nadat u de handset hebt opgepakt om een oproep aan te nemen, moet u deze functie uitschakelen.
- \*15 De flashtijd hangt af van de telefooncentrale of huiscentrale. Neem zo nodig contact op met de leverancier van de centrale.
- \*16 Door deze functie in te schakelen kunt u het onmogelijk maken dat iemand anders deelneemt aan uw externe gesprekken.



**Programmeren****Speciale programmering****Alarm**

Het alarm gaat 1 minuut af op de ingestelde tijd en wordt vijf maal herhaald met een interval van 5 minuten (sluimerfunctie). Per handset kunnen in totaal 5 aparte alarmtijden worden geprogrammeerd. Per alarmtijd zijn er 3 verschillende alarmopties (eenmaal, dagelijks of wekelijks) die u kunt instellen.

**Belangrijk:**

- Stel eerst de datum en de tijd in (pagina 15).

- 1 **[☰]** (middelste zachte toets) **[#][7][2][0]**
- 2 Selecteer een alarm door te drukken op **[1]** tot en met **[5]**. → **OK**
- 3 **[↕]**: Selecteer de gewenste alarmoptie. → **OK**

**"UIT"**

Schakelt het alarm uit. Ga naar stap 9.

**"Eenmalig"**

Het alarm gaat één keer op de ingestelde tijd af.

**"Dagelijks"**

Het alarm gaat dagelijks op de ingestelde tijd af. Ga naar stap 5.

**"Wekelijks"**

Het alarm gaat wekelijks op de ingestelde tijd(en) af.

- 4 Ga verder met de procedure volgens de gekozen optie in stap 3.
  - **Eenmalig:**  
Voer de gewenste dag en maand in. → **OK**
  - **Wekelijks:**  
**[↕]**: selecteer de gewenste dag van de week en druk op **[✓]**. → **OK**
- 5 Stel de gewenste tijd in. → **OK**
- 6 Voer een tekstmemo in (maximaal 30 tekens; pagina 56). → **OK**
- 7 **[↕]**: Selecteer de gewenste alarmtoon. → **OK**

- Wij raden u aan een andere melodie te selecteren dan de melodie die wordt gebruikt voor externe gesprekken.

- 8 **[↕]**: Selecteer de gewenste sluimerinstelling. → **OK**

- 9 **OK** → **[🔇]**

- Als het alarm is ingesteld, wordt **🔇** weergegeven.

**Opmerking:**

- Druk op **[🔇]** om het alarm volledig te stoppen.
- Als de handset in gebruik is, gaat het alarm pas af wanneer de handset weer in stand-by staat.
- Druk op een willekeurige kiestoets of op **[🔇]** om het geluid te stoppen maar de sluimerfunctie ingeschakeld te houden.
- Als u een externe oproep wilt plaatsen wanneer de sluimerfunctie is ingeschakeld, moet u de sluimerfunctie stoppen voordat u de oproep plaatst.

**Nachtmodus**

Met de nachtmodus stelt u een periode in waarin de handset niet overgaat voor externe gesprekken. Deze functie is handig als u niet wilt worden gestoord als u bijvoorbeeld slaapt. De nachtmodus kan per handset worden ingesteld.

Met de categoriefunctie van het telefoonboek (pagina 21) kunt u ook bellercategorieën selecteren, waarvoor de nachtmodus niet geldig is en de handset wel overgaat (alleen met nummerherkenning).


**Belangrijk:**

- Stel eerst de datum en de tijd in (pagina 15).
- Als u het alarm hebt ingesteld, gaat het alarm ook als de nachtmodus is ingeschakeld af.

**Nachtmodus in / uitschakelen**

- 1 **[☰]** (middelste zachte toets) **[#][2][3][8]**
- 2 **[↕]**: Selecteer de gewenste instelling. → **OK**

## Programmeren

- Als u "UIT" selecteert, moet u ter afsluiting drukken op [⏏].
- Voer het tijdstip in waarop u de functie wilt laten starten. → **OK**
    - U kunt de 24-uurs of 12-uurs klokweergave ("AM" of "PM") selecteren door op **12/24** te drukken.
  - Voer het tijdstip in waarop u de functie wilt laten eindigen. → **OK**
  - [⏏]**
    - Als de nachtmodus is ingeschakeld, wordt  weergegeven.

### Start- en eindtijd wijzigen

- [⏏]** (middelste zachte toets) **# 1 0 4**
- Ga verder vanaf stap 3, "Nachtmodus in / uitschakelen", pagina 31.

### Belvertraging instellingen

Met deze instelling laat u de handset overgaan tijdens de nachtmodus als de beller lang genoeg wacht. De handset gaat over nadat de ingestelde wachttijd is verstreken. Als u "Niet overg." selecteert, gaat de handset tijdens de nachtmodus niet over.

- [⏏]** (middelste zachte toets) **# 2 3 9**
- [↕]**: Selecteer de gewenste instelling. → **OK** → **[⏏]**

### Opmerking:

- Als de oproep door het antwoordapparaat wordt beantwoord, werkt deze functie niet. (KX-TG8621/KX-TG8622)

### Categorieën selecteren waarvoor de nachtmodus niet geldt

- [⏏]** (middelste zachte toets) **# 2 4 1**
- Selecteer de gewenste categorieën door op **1** tot en met **9** te drukken.
  - "✓" wordt weergegeven naast de geselecteerde categorieën.
  - Druk nogmaals op dezelfde kiestoets om een geselecteerde categorie te annuleren. "✓" verdwijnt.
- OK** → **[⏏]**

## De handsetnaam wijzigen

U kunt elke handset een specifieke naam geven ("Bob", "Keuken" enzovoort). Dit is handig voor intercomgesprekken tussen handsets. U kunt ook instellen of de naam van de handset al dan niet zichtbaar moet zijn in stand-by. De standaardinstelling is "NEE". Als u "JA" selecteert zonder een naam in te voeren voor de handset, wordt "Handset 1" t/m "Handset 6" weergegeven.


- [⏏]** (middelste zachte toets) **# 1 0 4**
- Voer de gewenste naam in (maximaal 10 tekens; pagina 56).
  - Ga naar stap 3 als dit niet nodig is.
- OK**
- [↕]**: Selecteer de gewenste instelling. → **OK** 2 keer
- [⏏]**

## Inkomende oproepen blokkeren (alleen met nummerherkenning)

Deze functie zorgt ervoor dat het toestel oproepen van bepaalde telefoonnummers weigert als u deze oproepen (telemarketingnummers bijvoorbeeld) niet wilt aannemen.

Als nu een oproep binnenkomt, gaat het toestel niet over op het moment waarop de beller wordt geïdentificeerd. Als het telefoonnummer in de lijst met geblokkeerde nummers staat, krijgt de beller een bezettoon te horen. Vervolgens wordt de verbinding verbroken.

### Belangrijk:

- Wanneer een oproep binnenkomt van een nummer uit de lijst met geblokkeerde nummers, wordt de verbinding verbroken. Vervolgens wordt het nummer vastgelegd in de bellerlijst (pagina 40) met  erbij.

### Ongewenste bellers opslaan

U kunt tot 30 telefoonnummers opslaan in de lijst met geblokkeerde nummers.



## Programmeren

### Belangrijk:

- U moet het telefoonnummer in de lijst met geblokkeerde nummers opslaan met het netnummer erbij.

### Vanuit de bellerlijst:

- 1 **[←] (→)**
- 2 **[+]**: Selecteer de vermelding die u wilt blokkeren. → **OK** → **[E]**
- 3 **[+]**: “Ink. Nr. blokkeren” → **OK**
- 4 **[+]**: “JA” → **OK** → **[\*] [0]**

### Door telefoonnummers in te voeren:

- 1 **[E]** (middelste functietoets)  
**#217** → **[E]**
- 2 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). → **OK**
  - Druk voor het wissen van een cijfer op **[C]**.
- 3 **[\*] [0]**

### Geblokkeerde nummers weergeven/bewerken/wissen

- 1 **[E]** (middelste zachte toets) **#217**
- 2 **[+]**: Selecteer de gewenste naam.
  - Als u wilt stoppen, drukt u op **[\*] [0]**.
- 3 **Nummer bewerken:**  
**[E]** → Bewerk het telefoonnummer.  
→ **OK** → **[\*] [0]**  
**Cijfers verwijderen:**  
**[X]** → **[+]**: “JA” → **OK** → **[\*] [0]**

### Opmerking:

- Druk tijdens het bewerken op de gewenste kiestoets om toe te voegen en **[C]** om te wissen.

### Kiesrestrictie instellen

U kunt ervoor zorgen dat vanaf bepaalde handsets bepaalde telefoonnummers niet kunnen worden gebeld. U kunt kiesrestrictie instellen voor maximaal 6 telefoonnummers en aangeven voor welke handsets de restrictie geldt. Als u hier netnummers opslaat, voorkomt u dat vanaf de beperkte handsets een telefoonnummer met dat netnummer kan worden gebeld.

- 1 **[E]** (middelste zachte toets) **#256**
- 2 Voer de basisstation-PIN in (standaard: “0000”).
  - Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.
- 3 Selecteer de handsets waarvoor u een restrictie wilt instellen door op **[1]** tot en met **[6]** te drukken.
  - Alle handsets die op het basisstation zijn geregistreerd, worden weergegeven.
  - “✓” wordt weergegeven naast de geselecteerde handsets.
  - Druk nogmaals op dezelfde kiestoets om een geselecteerde handset te annuleren. “✓” verdwijnt.
- 4 **OK**
- 5 Selecteer een geheugenlocatie door op **[1]** tot en met **[6]** te drukken. → **OK**
- 6 Voer het telefoonnummer of netnummer in dat u wilt uitschakelen (maximaal 8 cijfers). → **OK** → **[\*] [0]**
  - Druk voor het wissen van een uitgeschakeld nummer op **[C]**.

### De PIN (Personal Identification Number: persoonlijk identificatie nummer) van het basisstation wijzigen

#### Belangrijk:

- Noteer uw nieuwe PIN als u de PIN wijzigt. De PIN wordt niet door het toestel weergegeven. Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.

- 1 **[E]** (middelste zachte toets) **#132**
- 2 Voer de huidige basisstation-PIN van 4 cijfers in (standaard: “0000”).
- 3 Voer de nieuwe basisstation-PIN van 4 cijfers in. → **OK** → **[\*] [0]**

## Programmeren

### Kalender/planning

U kunt 20 planningsalarmen programmeren voor elke handset die de kalender gebruikt. Een planningsalarm gaat gedurende 1 minuut af op de ingestelde tijd. Er kan ook een tekstmemo worden weergegeven voor het planningsalarm.

#### Belangrijk:

- Stel eerst de datum en de tijd in (pagina 15).
- Als het apparaat is aangesloten op een huiscentrale (PBX), kunt u mogelijk de datumgegevens niet juist ontvangen. Stel het PBX-systeem in om de juiste datumgegevens te ontvangen. Neem zo nodig contact op met de leverancier van de centrale.

#### Een nieuwe naam toevoegen

- 1 (middelste soft toets) → → **OK**
- 2 : Selecteer de gewenste datum. → **OK**
  - Blijf op of drukken om naar een andere maand van de kalender te gaan.
- 3 → : "Nieuw nummer" → **OK**
- 4 Bewerk indien nodig de datum. → **OK**
- 5 Stel de gewenste tijd in. → **OK**
- 6 Voer een tekstmemo in (maximaal 30 tekens; pagina 56). → **OK**
- 7 : Selecteer de gewenste alarmtoon. → **OK** 2 keer
  - U kunt "UIT" selecteren als u geen alarmtoon wilt horen.
  - Wij raden u aan een andere melodie te selecteren dan de melodie die wordt gebruikt voor externe gesprekken.
  - Herhaal vanaf stap 3 als u meer nummers wilt toevoegen.
- 8

#### Opmerking:

- Druk op of plaats de handset op de oplader om het alarm te stoppen.

- Als de handset in gebruik is, gaat het alarm pas af wanneer de handset weer in stand-by staat.

#### Namen bekijken

- 1 (middelste soft toets) → → **OK**
- 2 Druk op **OK** om de namen op de geselecteerde datum te bekijken. Druk op om de planningslijst te bekijken.
  - U ziet meer gedetailleerde informatie over de planning door op te drukken.

#### Een naam bewerken

- 1 (middelste soft toets) → → **OK**
- 2 → : Selecteer de gewenste naam.
- 3 → : "Wijzigen" → **OK**
- 4 Bewerk indien nodig de datum. → **OK**
- 5 Bewerk indien nodig de tijd. → **OK**
- 6 Bewerk indien nodig het tekstmemo (maximaal 30 tekens; pagina 56). → **OK**
- 7 : Selecteer de gewenste alarmtoon. → **OK** 2 keer
- 8

#### Een nummer wissen

Planningsalarmen worden niet automatisch gewist nadat het planningsalarm is afgegaan. Wis ongewenste alarmen.

- 1 (middelste soft toets) → → **OK**
- 2 → : Selecteer de gewenste naam.
- 3 → : "Wissen" → **OK**
- 4 : "JA" → **OK**
- 5

#### Alle nummers wissen

- 1 (middelste soft toets) → → **OK**
- 2 →

## Programmeren

- 3 [↕]: "Alles wissen" → OK
- 4 [↕]: "JA" → OK
- 5 [↕]: "JA" → OK
- 6 [↕]

### Babyfoon

Met deze functie luistert u naar een kamer waar een andere handset staat, zodat u gemakkelijk verschillende delen van een huis of gebouw kunt controleren. De gecontroleerde handset (die bijvoorbeeld in de kamer van de baby is gezet) belt automatisch de controlehandset of een opgeslagen telefoonnummer als er een geluid wordt waargenomen.

#### Belangrijk:

- Test de babyfoonprocedure om te controleren of deze functie juist is ingesteld. U kunt bijvoorbeeld de gevoeligheid van de babyfoon testen. Controleer de verbinding als u de babyfoon doorschakelt naar een buitenlijn.

#### Opmerking:

- Zowel de gecontroleerde handset als de controlehandset moeten hetzelfde basisstation selecteren om de babyfoonfunctie te gebruiken (pagina 37).
- De gecontroleerde handset kan niet met een Bluetooth-hoofdtelefoon worden gebruikt.
- Als het toestel op een PBX-systeem is aangesloten, kunt u de babyfoon niet instellen.
- Het batterijgebruik is hoger dan normaal in de babyfoonmodus. We raden aan de gecontroleerde handset op de oplader te laten staan.
- De gecontroleerde handset gaat niet over in de babyfoonmodus.

### De babyfoon instellen

Stel de handset in die wordt gecontroleerd (bijvoorbeeld de handset in de babykamer).

#### Controleren met een handset

De interne babyfoon is alleen beschikbaar tussen handsets in dezelfde radiocel.

- 1 [☰] (middelste zachte toets) #268
- 2 [↕]: "AAN" → OK
- 3 [↕]: Selecteer het nummer van de handset waarmee u wilt controleren. → OK
  - "Babyfoon" wordt weergegeven.
  - De geregistreerde naam/nummer van de handset wordt weergegeven.

#### Opmerking:

- Wanneer deze functie is ingeschakeld, kan een andere handset de gecontroleerde handset horen door een intercomgesprek te plaatsen.

#### Controleren vanaf een buitenlijn

##### ■ Vanuit het telefoonboek:

- 1 [☰] (middelste zachte toets) #268
- 2 [↕]: "AAN" → OK
- 3 [↕]: Selecteer "Extern" om te controleren vanaf een buitenlijn. → [☑] → [☑]
- 4 [↕]: Selecteer het gewenste item in het telefoonboek. → OK
- 5 [↕]: Selecteer het gewenste telefoonnummer. → OK
  - "Babyfoon" wordt weergegeven.

#### Opmerking:

- Als u een item in het telefoonboek bewerkt dat is toegewezen voor controle, wordt het bewerkte item niet overgebracht naar de babyfoon.

##### ■ Door telefoonnummers in te voeren:

- 1 [☰] (middelste zachte toets) #268
- 2 [↕]: "AAN" → OK
- 3 [↕]: Selecteer "Extern" om te controleren vanaf een buitenlijn. → [☑] → [☑]
- 4 Voer de gewenste naam in (maximaal 16 tekens; pagina 56). → OK

## Programmeren

- 5 Voer het gewenste nummer in (maximaal 24 cijfers). → **OK** 2 keer
  - “Babyfoon” wordt weergegeven.

### Opmerking:

- De geregistreerde naam/nummer wordt weergegeven.

### De babyfoon uitschakelen

De gecontroleerde handset kan niet worden gebruikt wanneer de babyfoon is ingesteld op “AAN”.

- 1 Druk op **[☰]** op de handset die wordt gecontroleerd.
- 2 **[↕]**: “Aan/uit” → **OK**
- 3 **[↕]**: “UIT” → **OK** → **[📞]**

### Een extern controlenummer bewerken

- 1 Druk op **[☰]** op de handset die wordt gecontroleerd.
- 2 **[↕]**: “Aan/uit” → **OK**
- 3 **[↕]**: “AAN” → **OK**
- 4 **[↕]**: Selecteer de buitenlijn. → **[📞]**
- 5 **[☰]** → **[↕]**: “Wijzigen” → **OK**
- 6 Bewerk de naam indien nodig (maximaal 16 tekens; pagina 56). → **OK**
- 7 Bewerk indien nodig het telefoonnummer (maximaal 24 cijfers). → **OK** 2 keer

### Een extern controlenummer wissen

- 1 Druk op **[☰]** op de handset die wordt gecontroleerd.
- 2 **[↕]**: “Aan/uit” → **OK**
- 3 **[↕]**: “AAN” → **OK**
- 4 **[↕]**: Selecteer de buitenlijn. → **[📞]**
- 5 **[☰]** → **[↕]**: “Wissen” → **OK**
- 6 **[↕]**: “JA” → **OK**

### Gevoeligheid babyfoon

U kunt de gevoeligheid van de babyfoon aanpassen. Verhoog of verlaag de gevoeligheid voor het bijstellen van het geluidsniveau voor het activeren van de babyfoon.

- Deze functie kan niet worden ingesteld tijdens een controle-oproep.

- 1 Druk op **[☰]** op de handset die wordt gecontroleerd.
- 2 **[↕]**: “Gevoeligheid” → **OK**
- 3 Druk op **[▲]** of **[▼]** om de gewenste instelling te selecteren. → **OK** → **[📞]**

### Opmerking:

- Wanneer de babyfoon is ingeschakeld, hebt u geen toegang tot de directe opdrachten met de gecontroleerde handset. Gebruik voordat u de babyfoon instelt de directe opdrachten om de gevoeligheid van de babyfoon aan te passen (pagina 27).

## De babyfoon beantwoorden

### ■ Bij controle met een handset:

Druk op **[📞]** om oproepen te beantwoorden.

Druk op **[☒]** als u wilt reageren met de controlehandset.

- Op de controlehandset worden oproepen automatisch beantwoord als de automatische intercom op “AAN” is ingesteld (pagina 50).

### Opmerking:

- Als u een externe oproep ontvangt wanneer u met de gecontroleerde handset communiceert, hoort u twee tonen. Druk op **[📞]** gevolgd door **[📞]** als u de oproep wilt aannemen.

### ■ Bij controle vanaf een buitenlijn:

Volg de instructies voor uw telefoon om een oproep te beantwoorden.

Druk op **[#][1]** met toonkiezen als u wilt reageren met de controlehandset.

U kunt de babyfoonfunctie uitschakelen door te drukken op **[#][0]**.

### Opmerking:

- Twee minuten nadat de gecontroleerde handset een gesprek start, wordt de communicatie tussen de gecontroleerde handset en de

**Programmeren**

telefoonlijn voor controle automatisch uitgeschakeld.

**Een apparaat registreren****Aanvullende apparaten bedienen****Aanvullende handsets**

Bij elk basisstation kunnen maximaal 6 handsets worden geregistreerd.

**Belangrijk:**

- Het model aanvullende handset voor dit toestel vindt u op pagina 5. Als een ander handsetmodel wordt gebruikt, zijn sommige bewerkingen mogelijk niet beschikbaar.

**Aanvullende basisstations**


Handsets kunnen bij maximaal 4 basisstations worden geregistreerd, zodat u aanvullende basisstations kunt toevoegen om het werkingsbereik van de handset(s) te vergroten. Als een handset buiten bereik van zijn basisstation komt en "Automat." op het basisstation (pagina 37) is geselecteerd, wordt er naar een ander basisstation voor het opbellen en ontvangen van gesprekken gezocht. Het basisstation en de handsets waarmee deze communiceert vormen een "radiocel".

**Opmerking:**

- Gesprekken worden afgebroken als de handset van de ene radiocel naar de andere gaat.

**Een handset bij een basisstation registreren**

De meegeleverde handset en het basisstation zijn reeds geregistreerd. Als om de een of andere reden de handset niet op het basisstation is geregistreerd (als bijvoorbeeld  $\nabla$  wordt weergegeven, ook al is de handset in de buurt van het basisstation), registreert u de handset opnieuw.


- 1 Handset:**  
 (middelste zachte toets)  $\#130$
- 2**  $\left[ \updownarrow \right]$ : Selecteer een basisstationnummer.  
 → **OK**
  - Dit nummer wordt door de handset alleen ter referentie gebruikt.
- 3 Basisstation:**  
 Houd ongeveer 5 seconden  $\left[ \bullet \right]$  ingedrukt. (Geen registratietoon)
  - Als alle geregistreerde handsets overgaan, breekt u nogmaals af met  $\left[ \bullet \right]$  en herhaalt u deze stap.
  - De volgende stap moet binnen 90 seconden uitgevoerd zijn.
- 4 Handset:**  
**OK** → Wacht tot "PIN Basis" wordt weergegeven. → Voer de basisstation-PIN in (standaard: "0000"). → **OK**
  - Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.
  - Als de handset met succes is geregistreerd, wordt  $\nabla$  weergegeven.

**Opmerking:**

- Tijdens het registreren wordt "Basisstat. In reg. stand" weergegeven op alle geregistreerde handsets.
- Wanneer u een aanvullende handset koopt, raadpleeg dan de handleiding van dit toestel voor registratie ervan.

**Een basisstation selecteren**

Als "Automat." is geselecteerd, gebruikt de handset automatisch elk beschikbaar basisstation waarop deze is geregistreerd. Als een specifiek basisstation wordt geselecteerd, wordt met de handset alleen via dat basisstation gebeld. Als de handset buiten bereik van het basisstation is, kan er niet mee worden gebeld.

- 1**  (middelste zachte toets)  $\#137$
- 2**  $\left[ \updownarrow \right]$ : Selecteer het gewenste basisstationnummer of "Automat.". → **OK**

## Programmeren

- De handset zoekt naar het basisstation.

### De registratie van een handset opheffen

Een handset kan zijn eigen registratie bij het basisstation annuleren of die van andere handsets die zijn geregistreerd bij hetzelfde basisstation. Hierdoor kan de handset de draadloze verbinding met het systeem beëindigen.

- 1 **[M]** (middelste zachte toets) **[#131]**
  - Alle handsets die op het basisstation zijn geregistreerd, worden weergegeven.
- 2 **[↕]**: Selecteer de handset die u wilt annuleren. → **OK**
- 3 **[↕]**: "JA" → **OK**
  - Er klinkt een bevestigingstoon.
  - De handset piept niet wanneer het toestel zijn eigen registratie annuleert.

### 4 **[\*0]**

### Een basisstation annuleren

Met een handset kunt u de registratie ervan bij een basisstation opheffen. Hierdoor kan het basisstation de draadloze verbinding met het systeem beëindigen.

- 1 **[M]** (middelste zachte toets) **[#139]**
- 2 **[↕]**: Selecteer het basisstation dat u wilt annuleren. → **OK**
- 3 **[↕]**: "JA" → **OK** → **[\*0]**

### Opmerking:

- Zie pagina 37 als u de handset bij een ander basisstation of weer bij hetzelfde basisstation wilt registreren.

### Het bereik van het basisstation vergroten

U kunt het signaalbereik van het basisstation vergroten met een DECT-repeater. Gebruik alleen de Panasonic DECT-repeater zoals vermeld op pagina 4. Raadpleeg uw Panasonic-dealer voor meer informatie.

### Belangrijk:

- Voordat u de repeater bij dit basisstation registreert, schakelt u de repeatermodus in.
- Gebruik niet meer dan één repeater tegelijk.

### De repeatermodus instellen

- 1 **[M]** (middelste zachte toets) **[#138]**
- 2 **[↕]**: Selecteer de gewenste instelling.  
→ **OK** → **[\*0]**

### Opmerking:

- Nadat u de repeatermodus hebt in- of uitgeschakeld, wordt even **Y** weergegeven op de handset. Dit is normaal. De handset kan worden gebruikt zodra **Y** wordt weergegeven.

### De DECT-repeater (KX-A405) registreren bij het basisstation

### Opmerking:

- Gebruik een repeater die nog niet is geregistreerd bij een andere unit. Als de repeater is geregistreerd bij een andere unit, moet u eerst de registratie opheffen. Raadpleeg hiervoor de installatiehandleiding van de DECT-repeater.

- 1 **Basisstation:**  
Houd ongeveer 5 seconden **[\*0]** ingedrukt. (Geen registratietoon)
  - De volgende stap moet binnen 90 seconden uitgevoerd zijn.
- 2 **DECT-repeater:**  
Sluit de wisselstroomadapter aan en wacht tot de **i**-indicator en de **Y**-indicator groen gaan branden.
- 3 **Basisstation:**  
Druk op **[\*0]** om de registratiemodus af te sluiten.

## Nummerherkennings-service

### Nummerherkennings-service gebruiken

#### Belangrijk:

- Dit apparaat ondersteunt nummerherkenning. Om nummerherkenning te kunnen gebruiken moet u er wel op zijn geabonneerd. Neem contact op met uw serviceprovider/ telefoonmaatschappij voor meer informatie.

### Nummerherkennings-mogelijkheden

Als u een externe oproep ontvangt, wordt het telefoonnummer van de beller weergegeven. De bellergegevens van de laatste 50 bellers worden in de lijst met bellers geregistreerd, gesorteerd van meest recent tot oudste.

- Als het apparaat geen identificatiegegevens kan ontvangen, wordt het volgende weergegeven:
  - “Geen melding”: De beller heeft gebeld uit een plaats waar nummerherkenning niet beschikbaar is.
  - “Anonieme beller”: De beller heeft ervoor gekozen om zijn gegevens niet te verzenden.
- Als het apparaat is aangesloten op een huiscentrale (PBX), kunt u mogelijk de identificatiegegevens van de beller niet ontvangen. Neem contact op met de leverancier van de centrale.

#### Gemiste oproepen

Als een oproep niet wordt aangenomen, wordt deze door het toestel als een gemiste oproep beschouwd en wordt ➔ weergegeven. Hierdoor weet u of u de bellerlijst moet bekijken om te zien wie er heeft gebeld terwijl u weg was. Zelfs als er maar één gemiste oproep in de bellerlijst wordt weergegeven (pagina 40), verdwijnt ➔ van het display. Wanneer u nog

een nieuwe oproep ontvangt, wordt ➔ opnieuw weergegeven.

#### Opmerking:

- Zelfs als er ongeziene gemiste oproepen zijn, verdwijnt ➔ van het stand-bydisplay als de volgende handeling wordt uitgevoerd met één van de geregistreerde handsets:
  - Terugplaatsen op de oplader.
  - Drukken op [🔊🔇].

#### Weergave van namen uit telefoonboek

Als nummerinformatie wordt ontvangen die overeenkomt met een nummer dat in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de opgeslagen naam weergegeven en in de bellerlijst vastgelegd.

#### Categoriebeltoon

Met deze functie herkent u makkelijker wie opbelt, doordat andere beltonen worden gebruikt voor de verschillende bellercategorieën. Als u een nummer aan het telefoonboek toevoegt, wijst u dit aan de gewenste categorie toe (pagina 21). Als u wordt opgebeld door iemand die aan een categorie is toegewezen, wordt de beltoon afgespeeld die u voor die categorie heeft ingesteld nadat de bellerinfo wordt weergegeven.

Als u “Standaard beltoon” selecteert, gebruikt het toestel de beltoon die u hebt geselecteerd op pagina 28 als u een oproep uit deze categorie ontvangt. De standaardinstelling is “Standaard beltoon”.

- 1 [📧] (linker soft toets) → [📧]
- 2 [↕]: “Belgroep” → OK
- 3 [↕]: Selecteer de gewenste categorie. → OK
- 4 [↕]: Selecteer de huidige instelling voor de beltoon van de categorie. → OK
- 5 [↕]: Selecteer de gewenste beltoon. → OK
- 6 [🔊🔇]

## Nummerherkennings-service

### Bellerlijst

#### Belangrijk:

- De bellerlijst kan maar door 1 persoon tegelijk worden geraadpleegd.
- Controleer of de datum en tijd van het toestel goed zijn ingesteld (pagina 15).

### De bellerlijst weergeven en terugbellen

- 1 [**<**] (**↔**)
- 2 Druk op [**▼**] om te zoeken vanaf de meest recente oproep, of op [**▲**] om te zoeken vanaf de oudste oproep.
  - Wanneer de displaymodus op meerdere items staat, kunt u gedetailleerde informatie over de beller raadplegen door op [**⊞**] te drukken.
- 3 Druk op [**☎**] om terug te bellen. Als u wilt stoppen, drukt u op [**⏏**].

#### Opmerking:

- Als de vermelding al is bekeken of beantwoord, wordt "✓" weergegeven, ook al is dit vanaf een andere handset gebeurd.
- Als er een oproep binnenkomt van een nummer uit de lijst met geblokkeerd nummers, wordt dat nummer geregistreerd met **2** (pagina 32).

### Telefoonnummers van bellers bewerken voordat u terugbelt

- 1 [**<**] (**↔**)
- 2 [**+**]: Selecteer de gewenste naam. → **OK**
- 3 [**✎**] → Bewerk het nummer.
  - Druk op de kiestoets (**0** tot **9**) om toe te voegen, [**C**] om te verwijderen.
- 4 [**☎**]

### Gegevens van geselecteerde bellers wissen

- 1 [**<**] (**↔**)
- 2 [**+**]: Selecteer de gewenste naam.
- 3 [**X**] → [**+**]: "JA" → **OK** → [**⏏**]

### Gegevens van alle bellers wissen

- 1 [**<**] (**↔**)
- 2 [**X**] → [**+**]: "JA" → **OK** → [**⏏**]

### Bellerinfo in het telefoonboek opslaan

- 1 [**<**] (**↔**)
- 2 [**+**]: Selecteer de gewenste naam. → **OK** → [**☎**]
- 3 [**+**]: "Telefoonboek" → **OK**
- 4 Ga verder bij stap 3, "Namen bewerken", pagina 22 als u de naam wilt opslaan.



## SMS (Short Message Service)

### SMS gebruiken

Met SMS kunt u tekstberichten verzenden naar en ontvangen van andere vaste en mobiele telefoons die compatibele SMS-netwerken en -mogelijkheden ondersteunen.

#### Belangrijk:

- Als u SMS wilt gebruiken, moet u:
  - u aanmelden voor nummerherkenning en/of de benodigde dienst (SMS bijvoorbeeld).
  - controleren of SMS is ingeschakeld.
  - controleren of de juiste nummers voor het berichtencentrum zijn opgeslagen.












Neem contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie en beschikbaarheid.

#### Opmerking:

- U kunt maximaal 47 berichten (bij 160 tekens per bericht) opslaan. Het totale aantal kan meer zijn dan 47 als de lengte van de berichten minder is dan 160 leettertekens/bericht.
- Als het apparaat is aangesloten op een huiscentrale (PBX), kunt u mogelijk de SMS-functie niet gebruiken.

### SMS in / uitschakelen

De standaardinstelling is "AAN".















- 1  (middelste zachte toets)       
- 2 : Selecteer de gewenste instelling.  
→  → 

### SMS-berichtencentrum-nummers opslaan

Voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten moeten de telefoonnummers van SMS-berichtencentra worden opgeslagen.

De berichtencentrumnummers (voor SMS-diensten van KPN Telecom) zijn al in het apparaat voorgeprogrammeerd. U kunt deze

indien nodig wijzigen. Neem contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie.










- 1 "Message Centre1" opslaan:  
 (middelste zachte toets)       
"Message Centre2" opslaan:  
 (middelste zachte toets)     
- 2 Bewerk indien nodig het nummer. →  
 → 





#### Opmerking:

- Voor PBX-gebruikers:
  - U moet de toegangscode van de huiscentrale en een pauze toevoegen aan het begin van het nummer van Berichtencentrum 1.
  - Als u alleen het nummer van Berichtencentrum 1 gebruikt voor SMS, moet u het nummer van Berichtencentrum 1 ongewijzigd (dus zonder cijfer om een lijn te krijgen en zonder pauze) opslaan in Berichtencentrum 2.

## Berichten verzenden

### Nieuwe berichten opstellen en verzenden

- 1  (middelste soft toets) →  →  

- 2 : "Creeër" → 
  - Als "Laatste Tekst?" wordt weergegeven, kunt u de tekst gebruiken van het laatste bericht dat u hebt opgesteld door op  te drukken.
- 3 Voer een bericht in. → 
  - U kunt de tekeninvoermodus wijzigen door op  te drukken (pagina 56).
- 4 Voer het telefoonnummer in (maximaal 20 cijfers). → 

**Met de herhaallijst:**  
 (  ) → : Selecteer het telefoonnummer. →  2 keer

## SMS (Short Message Service)

### Met de bellerlijst:

[←] (→) → [↕]: Selecteer de naam. → **OK** 2 keer

### Met het telefoonboek:

[📖] → [↕]: Selecteer het gewenste item in het telefoonboek. → **OK** →

[↕]: Selecteer het gewenste telefoonnummer. → **OK** 2 keer

5 Selecteer voor het opslaan van het bericht "JA". → **OK**

6 Druk voor het verzenden van het bericht op **OK**.

- Druk op [🔍] om het verzenden te annuleren.

### Opmerking:

- Dit toestel ondersteunt SMS-berichten van maximaal 612 tekens. Het maximum aantal tekens dat u kunt ontvangen of verzenden kan echter door de SMS-aanbieder/telefoonmaatschappij zijn beperkt. Neem contact op met uw SMS-serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie.
- Als het bericht meer dan 160 tekens bevat, is het bericht een lang bericht en wordt "\*\*Lang\*\*" weergegeven. De SMS-aanbieder/telefoonmaatschappij kan lange berichten anders behandelen dan andere berichten. Neem contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie.
- Sla, als de telefoon op een huiscentrale is aangesloten het toegangsnummer hiervoor op (pagina 43).

### Opgeslagen berichten bewerken/verzenden

1 [📧] (middelste soft toets) → [✉] → **OK**

2 [↕]: "Verzend Lijst" → **OK**

3 Om een opgeslagen bericht te lezen, drukt u op [▼] of [▲] om het bericht te selecteren. → **OK**

### 4 Het bericht bewerken:

[📧] → [↕]: "Wijzig Bericht" → **OK** → Ga verder vanaf stap 3, "Nieuwe berichten opstellen en verzenden", pagina 41.

### Het bericht verzenden:

[📧] → [↕]: "Verzenden" → **OK** → **C** ingedrukt houden als u alle tekens en cijfers wilt wissen. → Ga verder vanaf stap 4, "Nieuwe berichten opstellen en verzenden", pagina 41.

### Opgeslagen berichten wissen

1 [📧] (middelste soft toets) → [✉] → **OK**

2 [↕]: "Verzend Lijst" → **OK**

3 [↕]: selecteer een bericht. → **OK**

4 [📧] → [↕]: "Wissen" → **OK**

- Selecteer voor het wissen van alle berichten "Alles wissen". → **OK**

5 [↕]: "JA" → **OK** → [🔍]

## Berichten ontvangen

Wanneer een SMS bericht ontvangen wordt:

- "Ontvangt SMS-bericht" wordt weergegeven.
- hoort u een toon (als het belseinhaal op de handset is ingeschakeld).
- [✉] wordt weergegeven met het totaal aantal nieuwe (ongelezen) SMS-berichten.

### Ontvangen berichten lezen

1 [📧] (middelste soft toets) → [✉] → **OK**

2 [↕]: "Ontvang Lijst" → **OK**

3 [↕]: selecteer een bericht.

- Berichten die al zijn gelezen, worden gemarkeerd met "✓", ook als deze via een andere handset zijn gelezen.

- Druk voor het wissen van een bericht op [X]. → [↕]: "JA" → **OK**

4 Druk op **OK** als u de inhoud van het bericht wilt lezen.

**SMS (Short Message Service)****Opmerking:**

- Druk op [↵] als u de afzender wilt opbellen.

**Berichten beantwoorden**

- 1 Druk tijdens het lezen van een ontvangen bericht op [≡].
- 2 [↕]: "Antwoord" → **OK**
- 3 Voer een bericht in (pagina 56). → **OK**
- 4 Bewerk indien nodig het telefoonnummer. → **OK**
- 5 Ga verder vanaf stap 5, "Nieuwe berichten opstellen en verzenden", pagina 41.

**Berichten bewerken / doorsturen**

- 1 Druk tijdens het lezen van een ontvangen bericht op [≡].
- 2 [↕]: "Wijzig Bericht" → **OK**
- 3 Ga verder vanaf stap 3, "Nieuwe berichten opstellen en verzenden", pagina 41.

**Ontvangen berichten wissen**

- 1 Druk tijdens het lezen van een ontvangen bericht op [≡].
- 2 [↕]: "Wissen" → **OK**
  - Selecteer voor het wissen van alle berichten "Alles wissen". → **OK**
- 3 [↕]: "JA" → **OK** → [✕⏏]

**Het telefoonnummer van de afzender in het telefoonboek opslaan**

- 1 Druk tijdens het lezen van een ontvangen bericht op [≡].
- 2 [↕]: "Opslaan tel.boek" → **OK**
- 3 Ga verder bij stap 3, "Namen bewerken", pagina 22 als u de naam wilt opslaan.

**Het telefoonnummer van de afzender bewerken voordat u terugbelt**

- 1 Druk tijdens het lezen van een ontvangen bericht op [≡].
- 2 [↕]: "Bewerk en bel" → **OK**
- 3 Bewerk het nummer. → [↵]

**Overige instellingen****Het toegangsnummer voor de huiscentrale opslaan (alleen bij huiscentrales)**

Sla het toegangsnummer voor de huiscentrale (maximaal 4 cijfers) op, zodat SMS-berichten goed worden verzonden. Tijdens het verzenden van SMS-berichten naar nummers in het telefoonboek, of de herhaallijst, wordt het toegangsnummer voor de huiscentrale verwijderd. De standaardinstelling is "UIT".

- 1 [≡] (middelste zachte toets) # 3 5 6
- 2 [↕]: "AAN" → **OK**
- 3 Voer de toegangscode voor de huiscentrale in en indien nodig een kiespauze. → **OK** → [✕⏏]

## Antwoordapparaat

### Antwoordapparaat

**Beschikbaar voor:**  
KX-TG8621/KX-TG8622

Het antwoordapparaat kan oproepen beantwoorden en berichten opnemen als u de telefoon niet kunt aannemen. U kunt tevens telefoongesprekken opnemen (pagina 20).

U kunt het toestel zo instellen dat wel de meldtekst wordt afgespeeld, maar dat er geen berichten worden opgenomen. U doet dit door "Alleen meldt." te selecteren als opnametijd (pagina 48).


#### Belangrijk:

- Het antwoordapparaat kan slechts door 1 persoon tegelijk worden gebruikt (voor beluisteren, opnemen van een meldtekst enz.).
- Als een beller een bericht achterlaat, worden dag en tijd ervan door het toestel opgeslagen. Zorg ervoor dat de datum en tijd goed zijn ingesteld (pagina 15).

### Geheugencapaciteit (inclusief meldtekst)

De totale opnamecapaciteit is ongeveer 40 minuten. Er kunnen maximaal 64 berichten worden opgenomen.

#### Opmerking:

- Als het berichtengeheugen volraakt:
  - Op de display van de handset wordt "Antw. app. Vol" weergegeven.
  -  en het totale aantal nieuwe berichten worden niet weergegeven op de handset, zelfs als het antwoordapparaat is ingeschakeld.
  - Als u de standaardmeldtekst gebruikt, wordt automatisch overgeschakeld op een andere standaardmeldtekst die de beller vraagt om later opnieuw te bellen.
  - Als u uw eigen meldtekst hebt ingesproken, wordt deze tekst afgespeeld voor de bellers, ook al

worden geen berichten meer opgenomen.

### Het antwoordapparaat in- en uitschakelen

Het antwoordapparaat staat standaard aan.

#### 1 Inschakelen:


 (middelste zachte toets) # 3 2 7

#### Uitschakelen:




 (middelste zachte toets) # 3 2 8


#### 2




#### Opmerking:

- Als u het antwoordapparaat inschakelt, wordt  weergegeven naast het batterijpictogram.

### Meeluisteren

Terwijl een beller een bericht inspreekt, kunt u dit via de handset volgen. U stelt het luidsprekervolume bij met  en . U kunt de oproep aannemen door op  op de handset te drukken. Meeluisteren kan per handset worden ingesteld. De standaardinstelling is "AAN".

1  (middelste zachte toets) # 3 1 0

2 : Selecteer de gewenste instelling.  
→  OK → 


### Begroeting



Als het toestel een oproep aanneemt, wordt de meldtekst afgespeeld.

U hebt hiervoor de volgende mogelijkheden:

- uw eigen meldtekst
- een vooraf opgenomen meldtekst

### De meldtekst opnemen

1  (middelste zachte toets) # 3 0 2

2 : "JA" → 

3 Houd de handset na de toon ongeveer 20 cm van u af en praat duidelijk in de

## Antwoordapparaat

microfoon (maximaal 2 minuten en 30 seconden).

- 4 Druk op om het opnemen te stoppen.
- 5

### Een vooraf opgenomen meldtekst gebruiken

Het toestel heeft 2 eerder opgenomen welkomstboodschappen:

- Als u uw eigen meldtekst wist of niet opneemt, speelt het toestel een standaardmeldtekst af, waarin de beller wordt gevraagd een bericht achter te laten.
- Als de berichtopnametijd (pagina 48) is ingesteld op "Alleen meldt.", worden er geen berichten van bellers opgenomen en laat het toestel een ander standaardbericht horen, dat de beller vraagt opnieuw te bellen.

### Een vooraf opgenomen meldtekst gebruiken

Als u na het inspreken van een eigen meldtekst een van de standaardberichten wilt gebruiken, moet u uw eigen meldtekst wissen.

- 1 (middelste zachte toets)
- 2 →

### De meldtekst afluisteren

- 1 (middelste zachte toets)
- 2

### Berichten beluisteren met de handset

Als er nieuwe berichten zijn, wordt weergegeven op de handset met het totaal aantal nieuwe berichten.

- 1 **Nieuwe berichten afluisteren:**  
 (middelste zachte toets)

### Alle berichten afluisteren:

- 1 (middelste zachte toets)
- 2 Druk na afloop op .

### Opmerking:

- U schakelt naar een normaal gesprek met .

### Berichten uit de berichtlijst beluisteren

U selecteert zelf het item dat u wilt beluisteren.

- 1 (middelste zachte toets)
- 2 : Selecteer het gewenste item in de berichtlijst. →
  - U kunt het geselecteerde bericht als volgt wissen:  
 → : "JA" →
- 3 Druk na afloop op .

### Opmerking:

- Als het item al is beluisterd, wordt "✓" weergegeven, ook als dit met een andere handset is gebeurd.
- "Bericht" wordt weergegeven in de berichtlijst voor alle opgenomen gesprekken of als het toestel geen identificatiegegevens kan ontvangen.

### Werken met het antwoordapparaat

(middelste soft toets) → →

Toets-combinatie	Bediening
of	Ontvangstvolumen of luidsprekervolumen bijstellen (tijdens afluisteren)
of	Herhaal bericht (tijdens afluisteren)*1
of	Sla bericht over (tijdens afluisteren)*2
	Naar het menu "Instellingen"

## Antwoordapparaat

Toets-combinatie	Bediening
[4]	Geef nieuwe berichten weer
[5]	Geef alle berichten weer
[6]	De meldtekst weergeven
[7][6]	Meldtekst opnemen
[8]	Antwoordapparaat inschakelen
[≡]	Bericht onderbreken <sup>*3</sup>
[9] of [⏏]	Opname stoppen Afspelen stoppen
[0]	Antwoordapparaat uitschakelen
[X][4] <sup>*4</sup>	Bericht dat nu wordt afgespeeld wissen
[X][5]	Alle berichten wissen
[X][6]	Een vooraf opgenomen meldtekst gebruiken

\*1 Als u hierop drukt tijdens de eerste 5 seconden van het bericht, wordt het vorige bericht afgespeeld, behalve bij het afspelen vanuit de berichtlijst.

\*2 Wanneer u een bericht uit de berichtlijst afspeelt, wordt het afspelen gestopt en wordt de berichtlijst opnieuw weergegeven.

\*3 Afspelen hervatten:  
[↕]: "Afspelen" → OK

\*4 Wissen kan ook zo:  
[X] → [↕]: "JA" → OK

### Terugbellen (alleen met nummerherkenning)

Als er bellerinfo voor de oproep is ontvangen, kunt u terugbellen terwijl u naar het bericht luistert.

- 1 Druk tijdens het afspelen op [≡].
- 2 [↕]: "Terugbellen" → OK

### Het telefoonnummer bewerken vóór het terugbellen

- 1 Druk tijdens het afspelen op [≡].
- 2 [↕]: "Bewerk en bel" → OK
- 3 Bewerk het nummer. → [↶]

### Alle berichten wissen

- 1 [≡] (middelste zachte toets) #325
- 2 [↕]: "JA" → OK → [X⏏]

## Afstandsbediening

U kunt van buitenaf met een toetstelefoon uw telefoonnummer bellen en het toestel benaderen voor het beluisteren van berichten en het wijzigen van de antwoordapparaatinstellingen. De gesproken instructies van het toestel geven aan welke toetsen u voor de verschillende mogelijkheden moet indrukken.

### Afstandsbedieningscode

Voor het op afstand bedienen van het antwoordapparaat moet u een 3-cijferige toegangscode invoeren. Deze code voorkomt dat anderen uw berichten van buitenaf kunnen afluisteren.

#### Belangrijk:

- Voor het op afstand bedienen van het antwoordapparaat moet u eerst een afstandsbedieningscode instellen.

- 1 [≡] (middelste zachte toets) #306
- 2 Als u de afstandsbediening wilt inschakelen, voert u de gewenste 3-cijferige toegangscode in.
- 3 OK → [X⏏]

### Bediening op afstand uitschakelen

Druk op [X] in stap 2 op "Afstandsbedieningscode", pagina 46.

- De ingevoerde afstandsbedieningscode wordt verwijderd.

**Antwoordapparaat****Het antwoordapparaat op afstand bedienen**

- 1 Bel uw telefoonnummer vanaf een toetstelefoon.
- 2 Voer de afstandsbedieningscode in terwijl de meldtekst wordt weergegeven.
- 3 Volg de gesproken instructies of bedien het toestel met de afstandsbedieningsopdrachten (pagina 47).
- 4 Hang na afloop op.

**Gesproken instructies**

Tijdens bediening op afstand geven de gesproken instructies aan dat u voor specifieke functies op **[1]** moet drukken of op **[2]** voor meer beschikbare functies.

**Opmerking:**

- Het toestel stopt de oproep als u gedurende 10 seconden geen knop indrukt na een gesproken instructie.

**Antwoordapparaatopdrachten**

U kunt op de toetsen voor de antwoordapparaatfuncties drukken zonder op de gesproken instructies te wachten.

Toets-combinatie	Bediening
<b>[1]</b>	Herhaal bericht (tijdens afluisteren)*1
<b>[2]</b>	Sla bericht over (tijdens afluisteren)
<b>[4]</b>	Geef nieuwe berichten weer
<b>[5]</b>	Geef alle berichten weer
<b>[6]</b>	De meldtekst weergeven
<b>[7]</b>	Meldtekst opnemen
<b>[9]</b>	Opname stoppen Afspelen stoppen
<b>[0]</b>	Antwoordapparaat uitschakelen

Toets-combinatie	Bediening
<b>[*]4</b>	Bericht dat nu wordt afgespeeld wissen
<b>[*]5</b>	Alle berichten wissen
<b>[*]6</b>	Een vooraf opgenomen meldtekst gebruiken (tijdens het afspelen van een meldtekst)
<b>[*]#</b>	Afstandsbediening beëindigen (of ophangen)

\*1 Als u dit binnen de eerste 5 seconden van een bericht doet, wordt het voorgaande bericht weergegeven.

**Het antwoordapparaat op afstand inschakelen**

Als het antwoordapparaat uitgeschakeld is, kunt u het op afstand inschakelen.

- 1 Bel uw telefoonnummer vanaf een toetstelefoon.
- 2 Laat de telefoon 12 keer overgaan.
  - Er klinkt een lange pieptoon.
- 3 Voer de afstandsbedieningscode in binnen 10 seconden na de lange pieptoon.
  - De meldtekst wordt afgespeeld.
  - U kunt ophangen of de afstandsbedieningscode opnieuw invoeren en met bediening op afstand starten (pagina 46).

**Instellingen antwoordapparaat****Aantal keer overgaan voordat een oproep wordt aangenomen**

Met "Aantal belsignalen" kunt u instellen hoe vaak de telefoon overgaat, voordat het toestel de oproep aanneemt. U



## Antwoordapparaat


kunt 2 tot 7 keer overgaan of “Automat.” instellen.



De standaardinstelling is “4

Besignalen”.

“Automat.”: het antwoordapparaat neemt op na 2 keer overgaan als er nieuwe berichten zijn opgenomen of na 5 keer als er geen nieuwe berichten zijn. Als u vanaf een extern toestel belt om nieuwe berichten af te luisteren (pagina 47), weet u dat er geen nieuwe berichten zijn als de telefoon voor de derde keer overgaat. U kunt dan ophangen zonder voor een gesprek te betalen.

1  (middelste zachte toets)  2 1 1

2 : Selecteer de gewenste instelling.

→  → 

### Voor voicemail

Let op het volgende als u voicemail ontvangt en het antwoordapparaat gebruikt:

- Als u liever de voicemail (pagina 49) van de serviceprovider/telefoonmaatschappij gebruikt dan het antwoordapparaat van het toestel, schakel het antwoordapparaat dan uit (pagina 44).
- Als u liever het antwoordapparaat van het toestel gebruikt dan de voicemail van de serviceprovider/telefoonmaatschappij, vraagt u de serviceprovider/telefoonmaatschappij om uw voicemail uit te schakelen.



Als uw serviceprovider/telefoonmaatschappij dit niet kan doen:


- Stel de instelling “**Aantal besignalen**” van het apparaat zo in dat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt voordat de voicemail van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij wordt ingeschakeld. Controleer hoe vaak het toestel moet overgaan om de voicemail van de serviceprovider/telefoonmaatschappij te activeren voordat u deze instelling wijzigt.



- Wijzig het aantal keer overgaan van de voicemail zodat het antwoordapparaat de oproep eerst kan aannemen. Neem hiervoor contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij.

### Opnametijd voor beller

U kunt de maximale opnametijd voor elke beller wijzigen. De standaardinstelling is “3 minuten”.

1  (middelste zachte toets)  3 0 5

2 : Selecteer de gewenste instelling.

→  → 

### “Alleen meldt.” selecteren

Wanneer u “Alleen meldt.” selecteert, wordt wel de meldtekst afgespeeld, maar kunnen de bellers geen berichten inspreken. Selecteer “Alleen meldt.” in stap 2 op “Opnametijd voor beller”, pagina 48.

### Opmerking:



- Wanneer u “Alleen meldt.” selecteert:
  - Als u geen eigen meldtekst opneemt, speelt het toestel een standaardmeldtekst af waarin de beller wordt gevraagd later opnieuw te bellen.
  - Als u uw eigen meldtekst gebruikt, spreek dan een meldtekst in waarin de beller wordt gevraagd later opnieuw te bellen (pagina 44).



## Voicemailservice

Voicemail is een automatische berichtendienst van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij. Als u een abonnement op deze dienst neemt, kunnen mensen een bericht voor u achterlaten als u de telefoon niet kunt opnemen of als u in gesprek bent. De berichten worden opgeslagen op systemen van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij en niet op uw telefoon. Wanneer er nieuwe berichten voor u zijn, wordt  weergegeven op de handset als berichtindicatie beschikbaar is. Raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie over deze dienst.

### Belangrijk:

- Als ook na het beluisteren van de nieuwe berichten  op de display wordt weergegeven, schakelt u dit uit door 2 seconden op  te drukken.
- Als u liever de voicemail van de serviceprovider/telefoonmaatschappij gebruikt dan het antwoordapparaat van het toestel, schakel het antwoordapparaat dan uit (pagina 44). Zie pagina 48 voor meer informatie.  
(KX-TG8621/KX-TG8622)

## Intercom/Zoeken

### Intercom

Intercomoproepen kunnen worden gemaakt tussen handsets in dezelfde radiocel.

#### Opmerking:

- Als u door de intercom praat en er komt een externe oproep binnen, hoort u 2 tonen. Druk op **[\*]** gevolgd door **[\*]** als u de oproep wilt aannemen.
- Wanneer u de handset wilt oproepen, blijft de opgeroepen handset 1 minuut piepen.

### Een gesprek voeren via de intercom

- 1 **[\*]** (middelste soft toets) → **[\*]**
- 2 **[\*]**: Selecteer de gewenste unit. → **OK**
  - Druk op **[\*]** om het oproepen te stoppen.
- 3 Als het gesprek beëindigd is, drukt u op **[\*]**.

### Een intercomoproep aannemen

- 1 Neem op met **[\*]**.
- 2 Als het gesprek beëindigd is, drukt u op **[\*]**.

### Automatische intercom in- en uitschakelen

Met deze functie laat u de handset intercomoproepen automatisch aannemen. U hoeft niet op **[\*]** te drukken. Als deze functie op "AAN" is ingesteld, worden oproepen van de babyfoon ook automatisch op de controlehandset aangenomen (pagina 36). De standaardinstelling is "UIT".

- 1 **[\*]** (middelste zachte toets) **[\*]** **[2]** **[7]** **[3]**
- 2 **[\*]**: Selecteer de gewenste instelling. → **OK** → **[\*]**

### Handset zoeken

Als u een handset kwijt bent, kunt u er een oproep naar doen.

- 1 **Basisstation:** Druk op **[\*]**.
  - Alle geregistreerde handsets blijven 1 minuut piepen.
- 2 Oproep stoppen:
 

**Basisstation:** Druk op **[\*]**.  
**Handset:** Druk op **[\*]**.

## Gesprekken doorverbinden / vergaderen

U kunt externe gesprekken doorverbinden tussen 2 handsets binnen dezelfde radiocel. 2 handsets binnen dezelfde radiocel kunnen vergaderen met een externe partij.

- 1 Druk tijdens een extern gesprek op **[\*]** om de oproep in de wacht te plaatsen.
- 2 **[\*]**: Selecteer de gewenste unit. → **OK**
- 3 Wacht tot de opgeroepen handset wordt opgenomen.
  - Druk als er geen antwoord is op **[\*]** om terug te keren naar het externe gesprek.
- 4 **Doorschakelen voltooiën:** Druk op **[\*]**.
  - Het externe gesprek gaat naar de geselecteerde unit.


#### Vergadering opzetten:

- [\*]** → **[\*]**: "Vergadering" → **OK**
- Druk op **[\*]** als u de vergadering wilt verlaten. De andere 2 personen kunnen het gesprek voortzetten.
  - Het externe gesprek in de wacht plaatsen:
 

**[\*]** → **[\*]**: "wacht" → **OK**  
 De vergadering voortzetten:  
**[\*]** → **[\*]**: "Vergadering" → **OK**

#### Opmerking:





- Als u wilt teruggaan naar de externe oproep nadat de opgeroepen partij antwoordt, drukt u op **[\*]**.



**Intercom/Zoeken**



**Een doorverbonden gesprek  
beantwoorden**  
Neem op met [↩].



## Bluetooth-apparaten gebruiken

### Bluetooth-apparaten gebruiken

De handset is compatibel met de draadloze Bluetooth-technologie.

Wanneer de handset met andere Bluetooth-apparaten wordt gebruikt, zoals een mobiele telefoon of hoofdtelefoon, zijn de volgende functies beschikbaar:

- Telefoonboekgegevens van uw mobiele telefoon naar een handset kopiëren (pagina 52)
- Een handsfree gesprek voeren door een Bluetooth-hoofdtelefoon bij een handset te registreren (pagina 54)








#### Belangrijk:

- Uw mobiele telefoon en hoofdtelefoon moeten compatibel zijn met de draadloze Bluetooth-technologie.

#### Bluetooth in-/uitschakelen

U kunt Bluetooth in- en uitschakelen:

- Schakel Bluetooth in om telefoonboekgegevens vanaf een mobiele telefoon te kopiëren of de Bluetooth-hoofdtelefoon te gebruiken.
- Schakel Bluetooth uit om de batterijduur van de handset te verlengen na gebruik van de Bluetooth-functie.

- 1  (middelste zachte toets)   
- 2 : Selecteer de gewenste instelling.  
→  → 

### Telefoonboekgegevens vanaf een mobiele Bluetooth-telefoon kopiëren (telefoonboek overbrengen)

U kunt telefoonboekgegevens vanaf uw mobiele telefoon naar een handset kopiëren.

#### Belangrijk:



- Sommige mobiele telefoons zijn mogelijk niet compatibel met deze functie.
- Als een gekopieerd item 4 of meer telefoonnummers (maximaal 6) heeft, worden 3 telefoonnummers opgeslagen als een enkel item. De resterende nummers worden als een afzonderlijk item, maar met dezelfde naam in het telefoonboek opgeslagen.
- Als een item in het telefoonboek aanvullende gegevens bevat, zoals een afbeelding, kan het item mogelijk niet naar de handset worden gekopieerd.

#### 1 Handset:


 (middelste zachte toets)   

#### 2 Handset:

① Een mobiele telefoon registreren en ervan kopiëren:



: "Mobiele telefoon" → 



② Kopiëren vanaf een geregistreerde mobiele telefoon:

: Selecteer de mobiele telefoon. →





③ Kopiëren vanaf een andere mobiele telefoon (niet geregistreerd):

: "Verander apparaat" → 

→ : "Mobiele telefoon" → 

④ Kopiëren vanaf een andere mobiele telefoon zonder te registreren:

: "Verander apparaat" → 



→ : "Ander apparaat" → 

#### 3 Mobiele telefoon:

Volg de instructies van de mobiele telefoon om telefoonboekgegevens te kopiëren.

- Voor patroon ①, ③ en ④ in stap 2 moet u de handset zoeken en selecteren. Mogelijk is de PIN voor Bluetooth (standaard: "0000") vereist.

#### 4 Handset:

: Selecteer de categorie waarnaar u wilt kopiëren. → 

## Bluetooth-apparaten gebruiken

### 5 Handset:

**Wanneer "Downloading Telefoonboek" wordt weergegeven:**  
Ga naar stap 6.

**Wanneer het menu "Kies instelling" wordt weergegeven:**  
[↕]: Selecteer "Automat." of "Handmatig". → **OK**  
"Automat.": Alle items van de mobiele telefoon automatisch downloaden.

"Handmatig": De geselecteerde items kopiëren. Op sommige mobiele telefoons worden alle items mogelijk automatisch gekopieerd.

- Het menu "Kies instelling" wordt alleen weergegeven wanneer de mobiele telefoon PBAP (Phone Book Access Profile: toegangprofiel voor telefoonboeken) ondersteunt voor Bluetooth-verbindingen.
- De gekopieerde items worden op de handset weergegeven.

### 6 Handset:

Wacht tot "Voltooid" wordt weergegeven.

- U kunt indien gewenst meer items kopiëren.

### 7 Handset: [📶]

#### Opmerking:

- Sommige gekopieerde items bevatten mogelijk tekens die niet bestaan in de tekentabel (pagina 56). Deze tekens kunnen worden weergegeven maar niet worden ingevoerd om een item te bewerken.
- Het toestel ondersteunt niet alle tekens. Als een gekopieerd item dergelijke tekens bevat, worden ze vervangen door andere beschikbare tekens of "\*".
- Als u een oproep ontvangt tijdens het kopiëren van telefoonboekgegevens, wordt het kopiëren gestopt. U kunt het kopiëren hervatten nadat het gesprek is beëindigd.

### De PIN (Personal Identification Number: persoonlijk identificatienummer) van Bluetooth wijzigen

De PIN wordt gebruikt voor het registreren van een mobiele telefoon. De standaard-PIN is "0000". Voorkom ongeoorloofd gebruik van dit product door de PIN te wijzigen en geheim te houden.

#### Belangrijk:

- U moet zelf uw nieuwe PIN noteren. De PIN wordt niet door het toestel weergegeven. Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.

- 1 [📶] (middelste zachte toets) [6][1][9]
- 2 Voer de nieuwe PIN van 4 cijfers in. → **OK**
- 3 Voer de nieuwe PIN van 4 cijfers opnieuw in. → **OK**
- 4 [📶]

## Een draadloze Bluetooth-hoofdtelefoon gebruiken (optioneel)

U kunt draadloos een handsfree gesprek voeren door een Bluetooth-hoofdtelefoon bij een handset te registreren.

#### Belangrijk:

- U kunt één hoofdtelefoon bij de handset registreren. Er kan slechts één Bluetooth-hoofdtelefoon gelijktijdig met de handset worden verbonden.
- Voor optimale prestaties raden we aan een Bluetooth-hoofdtelefoon binnen 1 meter van de handset te gebruiken. Een hoofdtelefoon kan met de handset communiceren binnen een bereik van ongeveer 10 meter.

## Bluetooth-apparaten gebruiken

### Prestaties Panasonic Ni-MH-batterij tijdens gebruik van een Bluetooth-hoofdtelefoon

Wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen, is de gebruiksduur van de handset met een Bluetooth-hoofdtelefoon afhankelijk van het gebruik.

- Continu gebruik van de hoofdtelefoon: max. 5 uur.
- Niet in gebruik: max. 50 uur.

#### Belangrijk:

- Als u geen Bluetooth-hoofdtelefoon gebruikt, kunt u de Bluetooth-instelling beter uitschakelen om de batterijduur van de handset te verlengen (pagina 52).

### Een hoofdtelefoon registreren bij een handset

#### Belangrijk:

- Zorg dat de Bluetooth-hoofdtelefoon niet met een ander Bluetooth-apparaat is verbonden.

#### 1 Hoofdtelefoon:

Stel de hoofdtelefoon in op de registratiemodus.

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de hoofdtelefoon.

#### 2 Handset:

**[\*]** (middelste zachte toets) **#1621**

#### 3 Voer de PIN van de hoofdtelefoon in.

- De standaard-PIN is gewoonlijk "0000". Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de hoofdtelefoon.

#### 4 Druk op **OK** en wacht tot u een lange toon hoort.

- Wanneer de registratie is voltooid, wordt **[\*]** weergegeven. U kunt nu de hoofdtelefoon gebruiken.

### Een hoofdtelefoon verbinden/de verbinding verbreken

Als u de hoofdtelefoon niet met de handset kunt verbinden via de hoofdtelefoon, kunt u

proberen te verbinden via de handset. Als u de hoofdtelefoon met een ander Bluetooth-apparaat wilt gebruiken, zoals een mobiele telefoon, moet u mogelijk de verbinding met de handset verbreken.

#### Belangrijk:

- Zorg dat de hoofdtelefoon is ingeschakeld.

#### 1 **[\*]** (middelste zachte toets) **#1621**

- Er klinkt een lange toon.

#### 2 **[\*]**

#### Opmerking:

- Wanneer de hoofdtelefoon wordt ingeschakeld, maakt deze mogelijk automatisch verbinding met de handset. Druk op **[\*]** op de handset om op te hangen als de hoofdtelefoon ook automatisch verbinding maakt met een buitenlijn.

### De registratie van een hoofdtelefoon opheffen

U kunt de registratie van een Bluetooth-hoofdtelefoon ongedaan maken via de handset.

#### 1 **[\*]** (middelste zachte toets) **#134**

#### 2 **[\*]**: "JA" → **OK**

- Nadat de registratie van de hoofdtelefoon is opgeheven, piept de handset en wordt "Nieuw app. Toevoegen" weergegeven.

#### 3 **[\*]**

### Werken met een draadloze Bluetooth-hoofdtelefoon

U kunt een gesprek met de hoofdtelefoon beheren, zelfs wanneer u de handset tijdens een gesprek op de oplader plaatst. Als u de handset op de oplader plaatst tijdens het luisteren naar opgenomen berichten<sup>\*1</sup>, stopt het toestel met afspelen van berichten en wordt de displaymodus hersteld naar standby.

\*1 KX-TG8621/KX-TG8622

## Bluetooth-apparaten gebruiken

### Nummers kiezen


Nadat u het telefoonnummer hebt gekozen via de handset, kunt u het gesprek beheren met de hoofdtelefoon.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de hoofdtelefoon voor meer informatie.

### Inkomende gesprekken aannemen

Als u een inkomend gesprek wilt aannemen, schakelt u de hoofdtelefoon in volgens de gebruiksaanwijzing van de hoofdtelefoon. Als het gesprek beëindigd is, schakelt u de hoofdtelefoon uit volgens de gebruiksaanwijzing van de hoofdtelefoon.


#### Opmerking:

- Druk op [] op de handset als u het gesprek niet kunt beëindigen via de hoofdtelefoon.



### Schakelen van de hoofdtelefoon naar de handset

U kunt van de hoofdtelefoon naar de handset schakelen:

- tijdens een gesprek.
- tijdens een intercomgesprek.
- tijdens het luisteren naar berichten die zijn opgenomen op het antwoordapparaat. (KX-TG8621/KX-TG8622)

Druk op [] op de handset.

### Het ontvangstvolume van de hoofdtelefoon aanpassen

Druk meerdere keren op [] of [] op de handset terwijl u de hoofdtelefoon gebruikt.

## Handige informatie

### Tekens invoeren

Tekens en cijfers voert u in met de kiestoetsen. Elke kiestoets heeft meerdere tekens. Welke tekens u kunt invoeren, hangt van de invoermodus af (pagina 56).

- Verplaats de cursor met [◀] of [▶] naar links of rechts.
- Druk op de kiestoetsen voor het invoeren van tekens en cijfers.
- Druk op **C** voor het wissen van het teken of cijfer dat door de cursor wordt gemarkeerd. Houd **C** ingedrukt als u alle tekens en cijfers wilt wissen.
- Druk op **A→a** voor hoofdletters of kleine letters.
- Als u met dezelfde kiestoets een volgend teken wilt invoeren, drukt u op [▶] om de cursor naar de volgende positie te verplaatsen en drukt u op de bijbehorende kiestoets.
- Als u niet binnen 5 seconden na het invoeren van een teken op een cijfer toets drukt, blijft dat teken staan en gaat de cursor naar de volgende positie.

### Tekeninvoermodi

De beschikbare tekeninvoermodi zijn Alfabetisch (ABC), Numeriek (0-9), Grieks (ΑΒΓ), Uitgebreid 1 (ΑĂĂ), Uitgebreid 2 (ŚŚŚ) en Cyrillisch (ΑΒВ). De beschikbare tekeninvoermodi voor SMS-berichten zijn Alfabetisch (ABC), Numeriek (0-9), Grieks (ΑΒΓ) en Uitgebreid 1 (ΑĂĂ). Voor tekens uit deze invoermodi, met uitzondering van Numeriek, selecteert u het teken door de kiestoets meerdere keren in te drukken.

**Als het tekeninvoerscherm door het toestel wordt weergegeven:**

**1/A/?** → [↕]: Selecteer een tekeninvoermodus. → **OK**

#### Opmerking:

- **\_** in de volgende tabel betekent één spatie.
- De kiestoetsen met \*1, \*2, en \*3 in de volgende tabellen hebben andere tekens voor SMS. Zie de voetnoten met \*1, \*2 en \*3.

#### Alfabetische tekentabel (ABC)

0 <b>_</b>	1 <b>&amp;'*</b>	2 <b>ABC</b>	3 <b>DEF</b>	4 <b>GHI</b>	5 <b>JKL</b>	6 <b>MNO</b>	7 <b>PQRS</b>	8 <b>TUV</b>	9 <b>WXYZ</b>	#
_ 0	& ' ( ) * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

#### Tabel cijferinvoer (0-9)

0 <b>_</b>	1 <b>&amp;'*</b>	2 <b>ABC</b>	3 <b>DEF</b>	4 <b>GHI</b>	5 <b>JKL</b>	6 <b>MNO</b>	7 <b>PQRS</b>	8 <b>TUV</b>	9 <b>WXYZ</b>	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#



**Handige informatie**

**Tabel Griekse tekens (ABΓ)**

0	1 &(*) <sup>1</sup>	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' ( ) * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π Ρ Σ 7	Τ Υ Φ 8	Χ Ψ Ω 9	#

**Tabel uitgebreide tekenset 1 (AÄÄ)**

0	1 &(*) <sup>1</sup>	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' ( ) * , - . / 1	A Ä Á À Ã Ä Å Æ B C Ç 2	D È É Ê Ë Ì Í Î Ï 3	G Ğ H I Ì Í Î Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ö Ó Ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ü Ú Û Ü V 8	W Ŵ X Y Ý Z 9	#
		a á ä â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i ì í î ï 4	j k l 5	m n ñ o ö ó ø 6	p q r s ş ß 7	t u ù ú û ü ü v 8	w ŵ x y ý z 9	

• Het volgende wordt voor zowel hoofdletters als kleine letters gebruikt: ø ŵ ŷ

**Tabel uitgebreide tekenset 2 (ŠŠŠ) (niet voor SMS)**

0	1 &(*) <sup>1</sup>	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' ( ) * , - . / 1	A Á Ā Ā Ā Ā Ā Ā B C Č 2	D Ď ě É Ě ě F 3	G Ĥ Ĩ I Ĺ ĺ 5	J K L Ľ Ľ Ľ 5	M N Ń Ń Ń Ń Ń Ń 6	P Q R Ŕ Ŗ ŗ Ś Š 7	T Ť U Ú Ů ů ú v 8	W X Y Ý Ź Ž 9	#
		a á ā Ā ā c Č č 2	d ě e é ě ě f 3	g ĥ ĩ I ĺ ĺ 4	j k l Ľ ĺ ĺ 5	m n ŋ ň o ó ő 6	p q r ŕ ŗ s ś š 7	t ť u ú ů ů ú v 8	w x y ý Ź Ž 9	

• Het volgende wordt voor zowel hoofdletters als kleine letters gebruikt:

Ą Ć Ę Ł Ł Ł Ń Ŕ Ś Š Ź Ź Ž

**Tabel Cyrillische tekens (АБВ) (niet voor SMS)**

0	1 &(*) <sup>1</sup>	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	Г & ' ( ) Є І І Ў * , - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы Я 8	Ь Э Ю Я 9	#

\*1

1 &(*) <sup>1</sup>
. @ / : ; * # + - ' " ' , ! ı ? ¿ _ € £ \$ ¥ ( ) [ ] { } & % \ ^ ~   < > = □ §

\*2

4 GHI
G Ğ H I İ Ì Í Î Ï 4 g ğ h i ì í î ï 4

\*3

9 WXYZ
W X Y Z 9 w x y z 9

**Handige informatie****Foutmeldingen**

Melding	Oorzaak/oplossing
Geen stroom of Geen verbinding AC adapt. opnieuw aansluiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>De handset heeft geen verbinding met het basisstation meer. Ga dichterbij het basisstation staan en probeer het opnieuw.</li> <li>Trek de stekker van de wisselstroomadapter van het basisstation uit het stopcontact om het apparaat te resetten. Steek de stekker weer in het stopcontact en probeer het opnieuw.</li> <li>Misschien is de handset niet meer geregistreerd. Registreer de handset opnieuw (pagina 37).</li> </ul>
Telefoonlijn controleren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het meegeleverde telefoonsnoer is nog niet aangesloten of is niet goed aangesloten. Controleer de aansluitingen (pagina 10).</li> </ul>
Error <sup>*1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opname te kort. Probeer het opnieuw.</li> </ul>
Mislukt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopiëren telefoonboek mislukt (pagina 23). Controleer of de andere handset (de ontvanger) stand-by is en probeer het opnieuw.</li> </ul>
Onvoltooid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het geheugen van het telefoonboek van de ontvanger is vol. Wis de ongewenste telefoonboekgegevens van de andere handset (de ontvanger) en probeer het opnieuw.</li> </ul>
Ongeldig Nr.	<ul style="list-style-type: none"> <li>U probeert een SMS-bericht te verzenden naar een telefoonnummer uit het telefoonboek, de bellerlijst of de herhaallijst dat meer dan 20 cijfers lang is.</li> </ul>
Geheugen Vol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het telefoonboekgeheugen is vol. Wis ongewenste nummers (pagina 22).</li> <li>Het berichtengeheugen is vol. Wis ongewenste berichten (pagina 46).<sup>*1</sup></li> <li>Het geheugen met geblokkeerde nummers is vol. Wis ongewenste nummers (pagina 33).</li> <li>Het geheugen van het planningsalarm is vol. Wis ongewenste nummers (pagina 34).</li> <li>De handset is al geregistreerd bij het maximum aantal basisstations (4). Annuleer ongebruikte basisstationaanmeldingen van de handset (pagina 38).</li> </ul>
Gebruik oplaadbare batterij	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er is een verkeerde soort batterij geïnstalleerd (alkaline of mangaan bijvoorbeeld). Gebruik alleen de oplaadbare Ni-MH-batterijen van pagina 4, 7.</li> </ul>
U moet eerst abonn.nemen op nr.weerg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>U moet een abonnement nemen op nummerherkenning. Als u bellerinfo ontvangt nadat u een abonnement hebt genomen op nummerherkenning, zal dit bericht niet meer worden weergegeven.</li> </ul>

\*1 KX-TG8621/KX-TG8622

**Handige informatie****Problemen oplossen**

Als u na het volgen van de aanwijzingen in dit hoofdstuk nog steeds problemen ondervindt, verwijdert u de wisselstroomadapter van het basisstation en schakelt u de handset uit, waarna u de stroom weer inschakelt en de handset weer aanzet.

**Algemeen gebruik**

Probleem	Oorzaak/oplossing
De handset gaat niet aan na het installeren van volle batterijen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plaats de handset op de oplader om de handset in te schakelen.</li> </ul>
Het apparaat werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst (pagina 10).</li> <li>Laad de batterijen volledig op (pagina 10).</li> <li>Controleer de aansluitingen (pagina 10).</li> <li>Trek de stekker van de wisselstroomadapter van het basisstation uit het stopcontact om het apparaat te resetten en de handset uit te schakelen. Sluit de wisselstroomadapter weer aan, schakel de handset in en probeer het opnieuw.</li> <li>De handset is niet bij het basisstation geregistreerd. Registreer de handset (pagina 37).</li> </ul>
Het display van de handset is leeg of donker.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De handset is in de schermbeveiligingsmodus (pagina 15). Activeer het display van de handset opnieuw door: <ul style="list-style-type: none"> <li>tijdens een gesprek op [◀] of [▶] te drukken.</li> <li>op [🔌] te drukken in alle overige gevallen.</li> </ul> </li> <li>"LCD laden" staat op "UIT" tijdens het laden. Wijzig de instelling (pagina 28).</li> <li>De handset is niet ingeschakeld. Zet deze aan (pagina 15).</li> </ul>
Ik hoor geen kiestoon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of u het meegeleverde telefoonsnoer gebruikt. Uw oude telefoonsnoer kan anders bedraad zijn.</li> <li>De wisselstroomadapter van het basisstation of het telefoonsnoer is niet aangesloten. Controleer de aansluitingen.</li> <li>Haal de telefoonlijn van het basisstation en verbind de lijn met een werkende telefoon. Als de werkende telefoon het normaal doet, neemt u voor reparatie van de telefoon contact op met de dealer. Als de werkende telefoon het niet normaal doet, neemt u contact op met de serviceprovider/telefoonmaatschappij.</li> </ul>

**Programmeerbare instellingen**

Probleem	Oorzaak/oplossing
Ik kan de taal op het display niet lezen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wijzig de weergavetaal (pagina 15).</li> </ul>

### Handige informatie

Probleem	Oorzaak/oplossing
Tijdens het programmeren gaat het display in stand-bymodus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er komt een oproep binnen van een nummer uit de lijst met geblokkeerde nummers. Wacht en probeer het later opnieuw.</li> </ul>
Ik kan de eco-stand niet activeren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>U kunt de eco-stand niet instellen als u de herhaalstand op "AAN" zet. Zet de herhaalstand, indien nodig, op "UIT" (pagina 38).</li> </ul>
Ik kan een handset niet bij een basisstation registreren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De handset is al geregistreerd bij het maximum aantal basisstations (4). Annuleer ongebruikte basisstationaanmeldingen van de handset (pagina 38).</li> <li>Het basisstation heeft al het maximum aantal geregistreerde handsets (6). Annuleer ongebruikte handsetaanmeldingen van het basisstation (pagina 38).</li> <li>U hebt de verkeerde PIN ingevoerd. Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.</li> </ul>

### Batterij opladen

Probleem	Oorzaak/oplossing
De handset piept en/of knippert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batterijen bijna leeg. Laad de batterijen volledig op (pagina 10).</li> </ul>
Ik heb de batterijen opgeladen, maar <ul style="list-style-type: none"> <li>knippert nog steeds of</li> <li>de gebruiksduur lijkt korter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maak de plus- (<math>\oplus</math>) en minzijde (<math>\ominus</math>) van de batterijen en de contactpunten van de eenheid met een droge doek schoon en probeer het opnieuw.</li> <li>Het is tijd de batterijen te vervangen (pagina 10).</li> <li>De batterijduur van de handset neemt af nadat de Bluetooth-hoofdtelefoon bij de handset is geregistreerd. Als u geen Bluetooth-hoofdtelefoon gebruikt, kunt u de Bluetooth-instelling beter uitschakelen.</li> </ul>

### Telefoneren, intercom

Probleem	Oorzaak/oplossing
☒ wordt weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De handset is te ver van het basisstation. Ga dichterbij staan.</li> <li>De wisselstroomadapter van het basisstation is niet goed aangesloten. Sluit de wisselstroomadapter opnieuw aan op het basisstation.</li> <li>De handset is niet bij het basisstation geregistreerd. Registreer de handset (pagina 37).</li> <li>Wanneer u de eco-modus inschakelt, neemt het bereik van het basisstation in stand-by af. Schakel zo nodig de eco-modus uit (pagina 16).</li> </ul>

**Handige informatie**

Probleem	Oorzaak/oplossing
Er is ruis hoorbaar, wisselend geluid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U gebruikt de handset of het basisstation in een gebied met veel elektrische interferentie. Plaats het basisstation en gebruik de handset buiten bereik van storingsbronnen.</li> <li>• Ga dichterbij het basisstation staan.</li> <li>• Trek de stekker van de wisselstroomadapter van het basisstation uit het stopcontact om het apparaat te resetten en de handset uit te schakelen. Sluit de wisselstroomadapter weer aan, schakel de handset in en probeer het opnieuw.</li> </ul>
De geluidskwaliteit lijkt minder te worden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U hebt een handset geregistreerd die niet wordt aanbevolen (pagina 5). De beste geluidskwaliteit is alleen mogelijk door registratie van een aanbevolen handset.</li> </ul>
De handset gaat niet over.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het belvolume is uitgeschakeld. Stel het belvolume bij (pagina 19).</li> <li>• Nachtmodus ingeschakeld. Schakel deze uit (pagina 31).</li> </ul>
Ik kan niet bellen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De handset is te ver van het basisstation. Ga dichterbij staan en probeer het opnieuw.</li> <li>• Een ander toestel is in gebruik. Wacht en probeer het later opnieuw.</li> <li>• Het antwoordapparaat wordt gebruikt.*<sup>1</sup> Wacht en probeer het later opnieuw.</li> <li>• U hebt een kiesrestrictienummer gekozen (pagina 33).</li> <li>• De toetsblokkering is ingeschakeld. Schakel deze uit (pagina 20).</li> </ul>

\*1 KX-TG8621/KX-TG8622

**Nummerherkenning**

Probleem	Oorzaak/oplossing
De bellerinfo wordt niet weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U moet een abonnement nemen op nummerherkenning. Neem contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie.</li> <li>• Als uw toestel is aangesloten op extra telefoonapparatuur, maak deze apparatuur dan los en steek het toestel rechtstreeks in de wandcontactdoos.</li> <li>• Andere telefoonapparatuur kan storing veroorzaken op dit toestel. Maak de andere apparatuur los en probeer het opnieuw.</li> </ul>
De bellerinfo wordt erg langzaam weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afhankelijk van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij wordt de bellerinfo pas bij de tweede keer overgaan of later weergegeven.</li> <li>• Ga dichterbij het basisstation staan.</li> </ul>
De tijd op het toestel is versprongen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wanneer de verkeerde tijd wordt meegegeven bij gebruik van nummerherkenning, verspringt de tijd. Zet de functie Tijdsaanpassing op "Handmatig" (uit) (pagina 27).</li> </ul>

**Handige informatie****SMS (Short Message Service)**

Probleem	Oorzaak/oplossing
Het nummer van het SMS-berichtencentrum is in de bellerijst opgenomen en het bericht is niet ontvangen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iemand probeerde u een bericht te sturen terwijl SMS is uitgeschakeld. Schakel deze in (pagina 41).</li> </ul>
Ik kan geen SMS-berichten verzenden of ontvangen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U hebt zich niet aangemeld bij de juiste service. Neem contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij.</li> <li>• Het nummer van het SMS-berichtencentrum is niet opgeslagen of niet correct. Sla de juiste nummers op (pagina 41).</li> <li>• Het verzenden van het bericht werd onderbroken. Wacht tot het bericht is verzonden, voordat u andere telefoonfuncties gebruikt.</li> </ul>
"FD" wordt weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het toestel krijgt geen verbinding met het SMS-berichtencentrum. Controleer of de juiste nummers voor het SMS-berichtencentrum zijn opgeslagen. Controleer of SMS is ingeschakeld (pagina 41).</li> </ul>
"FE" wordt weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een fout opgetreden tijdens het verzenden van het bericht. Probeer het opnieuw.</li> </ul>
"E0" wordt weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uw telefoonnummer wordt nooit doorgegeven, of u hebt geen abonnement op de betreffende dienst. Neem contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij.</li> </ul>

**Antwoordapparaat (KX-TG8621/KX-TG8622)**

Probleem	Oorzaak/oplossing
Het antwoordapparaat neemt geen nieuwe berichten op.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het antwoordapparaat is uitgeschakeld. Schakel deze in (pagina 44).</li> <li>• Het berichtengeheugen is vol. Wis ongewenste berichten (pagina 46).</li> <li>• De opnametijd is ingesteld op "Alleen meldt.". Wijzig de instelling (pagina 48).</li> <li>• Als uw eigen meldtekst niet goed is opgenomen, kunnen bellers geen bericht inspreken. Neem uw meldtekst opnieuw op (pagina 44).</li> <li>• Als u een abonnement neemt op voicemail, worden de berichten opgeslagen op systemen van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij en niet op uw telefoon. Wijzig het aantal keren overgaan van het apparaat of raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij (pagina 47).</li> </ul>

**Handige informatie**

Probleem	Oorzaak/oplossing
Mijn eigen meldtekst is niet goed te horen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem uw meldtekst opnieuw op (pagina 44).</li> </ul>
Ik kan het antwoordapparaat niet bedienen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het apparaat is in gebruik door iemand. Wacht tot de andere gebruiker klaar is.</li> <li>• Een beller is een bericht aan het inspreken. Wacht tot de beller klaar is.</li> <li>• De handset is te ver van het basisstation. Ga dichterbij staan.</li> </ul>
Ik kan het antwoordapparaat niet op afstand bedienen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De afstandsbedieningscode is niet ingesteld. Stel de afstandsbedieningscode in (pagina 46).</li> <li>• U voert de verkeerde afstandsbedieningscode in. Als u de afstandsbedieningscode niet meer weet, ga dan naar de instelling voor deze code en kijk wat de code is (pagina 46).</li> <li>• Druk elke toets stevig in.</li> <li>• Het antwoordapparaat is uitgeschakeld. Schakel deze in (pagina 47).</li> </ul>

**Bluetooth-apparaten gebruiken**

Probleem	Oorzaak/oplossing
Ik kan geen telefoonboekgegevens vanaf mijn mobiele telefoon kopiëren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of uw mobiele telefoon de draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt.</li> <li>• Controleer of uw mobiele telefoon de specificatie Object Push Profile (OPP) (profiel voor objectpush) of Phone Book Access Profile (PBAP) (toegangsprofiel voor telefoonboeken) ondersteunt.</li> <li>• Als uw mobiele telefoon al met een ander Bluetooth-apparaat is verbonden, zoals een Bluetooth-hoofdtelefoon, schakelt u het apparaat uit of verbreekt u de verbinding met uw mobiele telefoon.</li> <li>• Schakel uw mobiele telefoon uit en weer in en probeer het nogmaals.</li> </ul>
Ik kan geen gesprek voeren via de hoofdtelefoon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uw Bluetooth-hoofdtelefoon is niet geregistreerd. Registreer de handset (pagina 54).</li> <li>• Schakel uw hoofdtelefoon uit en weer in en probeer het nogmaals.</li> </ul>
Er klinkt ruis tijdens een gesprek via de hoofdtelefoon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een Bluetooth-hoofdtelefoon kan met de handset communiceren binnen een bereik van ongeveer 10 meter. De verbinding kan worden verstoord door obstakels, zoals muren of elektronische apparaten. Ga dichterbij de handset staan.</li> </ul>

**Handige informatie**

Probleem	Oorzaak/oplossing
Ik kan mijn hoofdtelefoon niet met de handset verbinden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of uw hoofdtelefoon is ingeschakeld.</li> <li>• Als uw hoofdtelefoon al met een ander Bluetooth-apparaat is verbonden, zoals uw mobiele telefoon, verbreekt u de verbinding met uw mobiele telefoon en verbindt u vervolgens de hoofdtelefoon vanaf de handset.</li> <li>• De hoofdtelefoon is niet bij de handset geregistreerd. Registreer de hoofdtelefoon (pagina 54).</li> <li>• Controleer of de Bluetooth-instelling van de handset is ingeschakeld (pagina 52).</li> </ul>
De hoofdtelefoon maakt bij het inschakelen automatisch verbinding met een buitenlijn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op <b>[*] [0]</b> op de handset om op te hangen.</li> </ul>
Sommige geavanceerde functies van de hoofdtelefoon zijn mogelijk niet beschikbaar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De handset ondersteunt geen geavanceerde functies zoals het laatste nummer opnieuw bellen of oproep weigeren.</li> </ul>
Er klinkt een fouttoon wanneer ik de Bluetooth-functie wil programmeren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De Bluetooth-functie kan niet direct nadat de handset is ingeschakeld, worden geopend. Wacht enkele seconden en probeer het nogmaals.</li> <li>• Ik heb de verbindingsprocedure uitgevoerd maar de hoofdtelefoon is nog niet verbonden met de handset. Wacht enkele seconden en probeer het nogmaals.</li> </ul>

**Schade door vloeistof**


Probleem	Oorzaak/oplossing
Er is vloeistof of vocht in de handset of het basisstation gekomen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trek de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer uit het basisstation. Haal de batterijen uit de handset en laat het toestel ten minste 3 dagen drogen. Wanneer de handset of het basisstation weer helemaal droog is, sluit u de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer weer aan. Plaats de batterijen en laad deze volledig op vóór gebruik. Raadpleeg een officieel servicecentrum als het apparaat niet goed werkt.</li> </ul>

**Let op:**

- Voorkom permanente schade en gebruik geen magnetron om het droogproces te versnellen.



**Handige informatie****Garantie**

 <b>Panasonic</b> <b>GARANTIEBEWIJS</b>  Zorgvuldig door koper te bewaren tezamen met gedateerde koopbon	Dealerstempel	
	Type no.	
	Serie no.	
	Datum aankoop	

Onze producten zijn met uiterste zorg geproduceerd en van zeer hoge kwaliteit. Wij garanderen de ongestoorde werking van het apparaat gedurende één jaar na aankoopdatum, mits het apparaat werd gebruikt zoals in de handleiding is aangegeven.

Op verbruiksmaterialen, op accu's of batterijen en op beschermingsmiddelen wordt géén garantie verleend.

De garantie vervalt indien er door anderen wijzigingen zijn aangebracht in of aan het apparaat of indien het defect is ontstaan door ondeugdelijke verbruiksmaterialen of accessoires of ten gevolge van invloeden van buiten af.

Garantie wordt uitsluitend verleend aan de hand van dit originele garantiebewijs en de gedateerde aankoopbon.


**Afwijkende bepalingen**

1. Voor V.P.S. projectiebuizen, (thermische) printerkoppen, fotokopieerapparatuur en elektronische whiteboards geldt een garantieperiode van 6 maanden op materiaal en arbeidsloon.
2. Voor reparatie aan telefoonapparatuur, telefooncentrales, professionele magnetronovens, fotokopieerapparatuur, elektronische whiteboards, facsimileapparatuur en laserbeamprinters dient u altijd eerst uw dealer te raadplegen.
3. Voor mobiele service aan videoprojectie systemen, professionele magnetronovens, elektronische whiteboards, en fotokopieerapparatuur, worden na 3 maanden na aankoopdatum van het apparaat voorrijkosten berekend.
4. Voor magnetronbuizen geldt een garantieperiode van 2 jaar op het materiaal en van 12 maanden op het arbeidsloon.
5. Het reinigen van videokoppen valt niet onder garantie. Raadpleeg altijd uw gebruiksaanwijzingen of uw dealer.
6. De volgende onderdelen vallen buiten garantie: snoeren, fluorescentiebuizen, stofkappen, glasplaten, keramiekplaten en antennes.
7. a) Voor videokoppen geldt een garantieperiode van 3 maanden of (indien eerder) 500 uur.  
b) Voor videokoppen van het DVCPRO systeem geldt een garantieperiode van 12 maanden of (indien eerder) 1000 uur.
8. Voor de bronlamp van de LCD videoprojectoren geldt een garantieperiode van 30 dagen resp. tot 500 uur.
9. De software updates van de professionele non-lineaire videomontage systemen vallen buiten deze garantiebepalingen.

Meer informatie omtrend het repareren van apparatuur in Nederland vindt u op [www.panasonic.nl](http://www.panasonic.nl).

**Index****Index**





- A** Aan/uitzetten: 15  
 Aanvullende basisstations: 37  
 Aanvullende handsets: 37  
 Alarm: 31  
 Antwoordapparaat: 44  
 Aantal keer overgaan: 47  
 Afstandsbediening: 46  
 Afstandsbedieningscode: 46  
 Alleen meldtekst: 48  
 Berichten weergeven: 45, 47  
 Berichten wissen: 46, 47  
 Berichtlijst: 45  
 In-/uitschakelen: 44, 46, 47  
 Meeluisteren: 44  
 Meldtekst: 44  
 Opnametijd: 48  
 Automatische intercom: 50  
 Automatisch opnemen: 18
- B** Babyfoon: 35  
 Basisstation  
 Annuleren: 38  
 Selecteren: 37  
 Batterij: 10, 11  
 Bellerijst: 40  
 Bellerijst bewerken: 40
- C** Categorie: 21, 39
- D** Datum en tijd: 15  
 Directe opdrachtcode: 25  
 Display  
 Achtergrond: 28  
 Contrast: 28  
 Displaymodus: 16  
 Kleur: 28  
 LCD-verlichting: 28  
 Taal: 15  
 Doorkiezen: 22  
 Doorverbinden: 50  
 Draadloze Bluetooth-technologie  
 Hoofdtelefoon: 53  
 Telefoonboek importeren: 52
- E** Ecomodus: 16  
 Equalizer: 20
- F** Flash: 19  
 Foutmeldingen: 58
- G** Gemiste oproepen: 39  
 Gesprek delen: 20
- H** Handset  
 Naam: 32  
 Registratie: 37  
 Registratie opheffen: 38  
 Zoeken: 50
- I** Inkomende gesprekken aannemen: 18  
 Inkomende oproepen blokkeren: 32  
 Intercom: 50
- K** Kalender: 34  
 Kiesrestrictie: 33
- L** Luidspreker: 18
- M** Melodie: 28, 39
- N** Nachtmodus: 31  
 Nummer herhalen: 18  
 Nummerherkennings-service: 39  
 Nummerherkenning wisselgesprek: 19  
 Nummers kiezen: 18
- P** Pauze: 18  
 PIN  
 Basisstation: 33  
 Bluetooth: 53  
 Planning: 34  
 Privacymodus: 29  
 Problemen oplossen: 59
- R** Repeater: 38  
 Riemclip: 17
- S** SMS: 41  
 Snelkiesnummer: 24  
 Stijl: 19  
 Stroomonderbreking: 11
- T** Tekens invoeren: 56  
 Telefoonboek: 21  
 Telefoongesprekken opnemen: 20  
 Tijdsaanpassing: 27  
 Toetsblokkering: 20  
 Toetstonen: 28  
 Type bediening: 12
- V** Vergaderen: 50  
 Voicemail: 49



***Index***



Volume  
Beltoon (handset): 19, 28  
Luidspreker: 18  
Ontvangst: 18  
**W** Wachstand: 19  
Wandmontage: 17  
Wisselgesprek: 19





**Voor naslag**

Wij raden u aan om de volgende gegevens te noteren. Dit is handig voor reparaties die vallen onder de garantie.

Serienummer

Aankoopdatum

(te vinden op achterzijde basisstation)



Naam en adres dealer



Bevestig hier uw aankoopbon.

Telefoonnummer klantenservice Nr.: 073 6 402 802

# CE0470



**Klantenservice:**  
Panasonic Benelux a branch of  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Europalaan 30  
5232 BC's-Hertogenbosch, The Netherlands  
Tel: 073 6 402 802  
Fax: 073 6 415 200  
[www.panasonic.nl](http://www.panasonic.nl)  
[www.panasonic.be](http://www.panasonic.be)

**Reparaties:**  
[www.panasonic.nl](http://www.panasonic.nl)

Panasonic System Networks Co., Ltd.  
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011



\*TG8611NL\*

**PNQX3331ZA** TC0611YK0

