




HP Photosmart Wireless e-All-in-One B110 series

Inside...

Setup troubleshooting	2
Get to know your HP Photosmart	3
Print, copy, scan features and tips	4
What's new? Web Services	5
Changing networked printer setup	6



Start setup here...

1 Verify box contents.

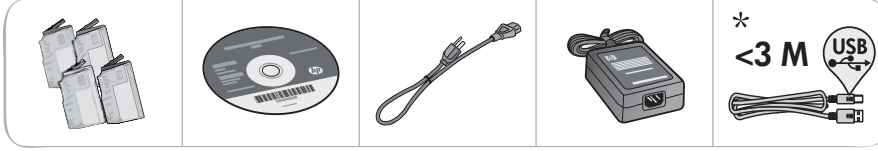


* Not included with all models

2 Unpack printer. Remove all tape, protective film, and packing material.

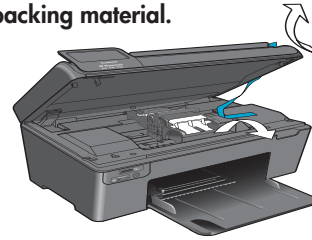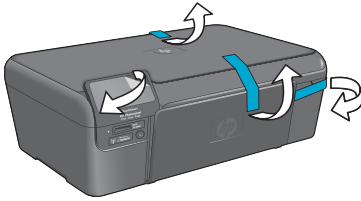



3 Connect and power on.

Important! Do **not** connect a USB cable unless prompted by the software!

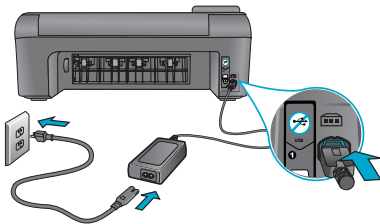


Connect the power cord and adapter.

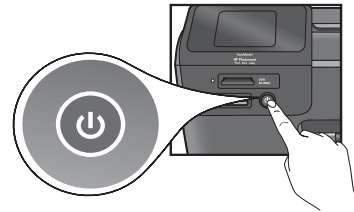

Press  to turn on the HP Photosmart.


4 Follow the Setup Wizard.

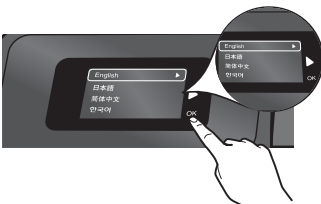

Be sure to follow the instructions on the display as it guides you through setting up and connecting the HP Photosmart, including how to set up a networked printer connection and install print cartridges.

For computers without a CD/DVD drive, go to www.hp.com/support to download and install the software.

WiFi Protected Setup (WPS)

This HP Photosmart supports WiFi Protected Setup (WPS)  for easy one-button wireless setup.

- During setup, if you are prompted for WPS, and you have a WPS router, press the WPS button on the router. The wireless LED on the printer will turn on if the connection is successful.
- Otherwise, follow the setup wizard on the printer display. Also, see inside this guide for details.

Register your HP Photosmart

Get quicker service and support alerts by registering at www.register.hp.com.






Setup troubleshooting

If the HP Photosmart doesn't turn on...

Check the power cord. To do this:

- Make sure the power cord is firmly connected to both the printer and the power adaptor. An LED on the power supply will be lit if the power cord is working.
- If you are using a power strip, check that the power strip is turned on. Or, plug the printer directly into a power outlet.
- Test the power outlet to make sure that is working. Plug in another appliance that you know works, and see if it has power. If not, there may be a problem with the power outlet.
- If you plugged the printer into a switched outlet, check that the outlet is turned on.

1. Turn off the printer, and then unplug the power cord. Plug the power cord back in, and then press the  button to turn on the printer.
2. Take care not to press the  button too quickly. Press it only once. It might take a few minutes for the printer to turn on, so if you press the  button more than once, you might be turning off the printer.
3. If you have completed all the above steps, but are still having a problem, contact HP support for service. Go to www.hp.com/support.

Windows

Make sure that your HP Photosmart is set as the default printer. To do this:

1. On the Windows taskbar, click **Start**.
2. Then click **Control Panel**.
3. Then open:
 - **Devices and Printers** (Windows 7)
 - **Printers** (Vista)
 - **Printers and Faxes** (XP)

Look for your printer to see if it has a check mark in a circle next to it. If not, right-click the printer icon and choose "Set as default printer" from the menu.

If you still can't print, or if the Windows software installation failed:

1. Remove the CD from your computer's CD drive, and then disconnect the printer from the computer.
2. Restart the computer.
3. Temporarily disable any software firewall and close any anti-virus software.
4. Insert the printer software CD into the computer CD drive, then follow the onscreen instructions to install the printer software. Do not connect the USB cable until you are told to do so.
5. After the installation finishes, restart the computer and any security software you disabled or closed.

Mac

Uninstall and reinstall the software.

The uninstaller removes all the HP software components that are specific to this HP Photosmart. It does not remove any components that are shared by other printers or programs.

To uninstall the software:



1. Disconnect the printer from your computer.
2. Open the Applications: Hewlett-Packard folder.
3. Double-click **HP Uninstaller**. Follow the onscreen instructions.

To install the software:


1. Insert the CD into your computer's CD drive.
2. On the desktop, open the CD, then double-click **HP Installer**.
3. Follow the onscreen instructions.

If you are unable to print...

Get to know your HP Photosmart

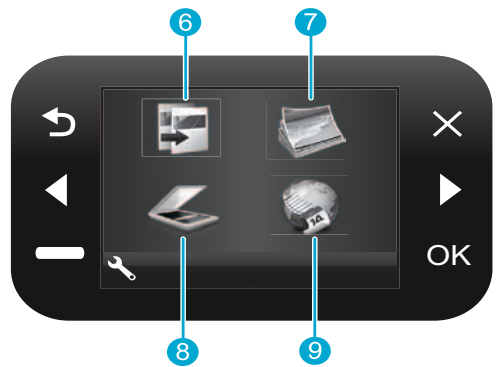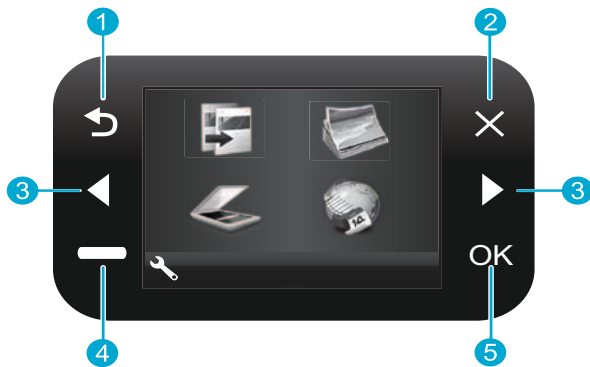

- 1 Back** Returns you to the previous screen.
- 2 Cancel** Stops the current operation, restores previous settings, and clears the current photo selection.
- 3 Directional keys** Navigate through menu options and photos. Left key moves left or up. Right key moves right or down.
- 4 Settings** From the Home screen, opens the Setup menu. On other menus, selects options related to the displayed menu.
- 5 OK** Selects a menu setting, value, or photo.
- 6 Copy** From the Home screen, opens the Copy menu for you to choose color and number of copies
- 7 Photo** From the Home screen, opens the Photo menu for you to edit, print, and save photos.
- 8 Scan** From the Home screen, opens the Scan menu for you to scan to a connected computer or photo memory card.
- 9 Apps** From the Home screen, opens Apps menu for you to access and print information from the Web, without using a computer.

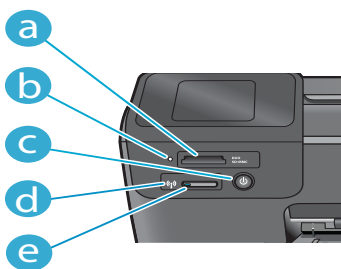

- a Memory Card Slots**
- b LED for Memory Card Slots**
- c Power On/Off button**
- d LED for Wireless Lit when wireless enabled**
- e Wireless button** Press for Wireless and Web Services menu

Features and tips



Print

- Print photos directly from a memory card in various sizes and papers. Use the **Photo** menu on the printer display for browsing photos, applying automatic fixes, and making selections.
- Print documents and photos from software applications on a connected computer.
- When installing new cartridges, be sure to remove the piece of protective plastic before inserting the cartridge.
- The first time you set up and use the HP Photosmart, make sure to install the ink cartridges that were shipped with your device. These cartridges are specially formulated for the first-time use of your printer.
- Make sure you have sufficient ink. To check the estimated ink levels, select **Settings** on the printer display, select **Tools**, then select **Display Estimated Levels**.
- Photo or Photo Black cartridges are not compatible with this printer.



Copy

- Make color or black and white copies. Use the **Copy** menu on the printer display to choose color, actual size of original or resize to fit, quality setting (including fast economy), paper size, and the number of copies.
- Load single-sheet or thin originals, print side down, on the right front corner of the glass.
- For thick originals, like a page in a book, remove the lid. Place the original, print side down, into the right front corner of the glass. If possible, lay the lid on top of the original to provide a white background.



Scan

- Scan photographs or documents. Use the **Scan** menu on the printer display to select **Scan to PC**, **Scan to Card**, or **Reprint**. Then, load the original, print side down, on the right front corner of the glass. Choose a scan shortcut: **Photo to File**, **Photo to Email**, or **PDF Document**.
- If you are scanning to a connected computer, the scanning software will open for you to make adjustments and other selections, including the location of the scan file.
- For best scanning, keep the glass and the back of the lid clean. The scanner interprets any spot or mark detected as part of the scan image.



Get more info

Find more information

Additional product information can be found in the onscreen Help and Readme file that are installed with the HP Photosmart software.

- Onscreen Help includes instructions on product features and troubleshooting. It also provides product specifications, legal notices, environmental, regulatory, and support information, plus links to more information online on the web.
- The Readme file contains HP support contact information, operating system requirements, and the most recent updates to your product information.

To access the onscreen Help from your computer:

- Windows XP, Vista, Win 7: Click **Start** > **All Programs** > **HP** > **Photosmart B110 series** > **Help**.
- Mac OS X v10.4 Finder: Click **Help** > **Mac Help**. From the **Library** menu, choose **HP Product Help**.
- Mac OS X v10.5 and 10.6 Finder: Click **Help** > **Mac Help**. In the **Help Viewer**, click and hold the home button, and then choose **HP Product Help**.

What's new? Web Services



HP ePrint

How to get started with HP ePrint

To use HP ePrint, you need to have your printer connected to the Internet.

- Press the **Wireless** button on the HP Photosmart front panel.
- Select the **Web Services** menu from the printer display. From here, you can turn the service on or off, display the printer's email address, and print an information page.

Print from anywhere

HP's free ePrint service provides an easy way to print from email, anywhere and anytime. Just forward an email to your printer's email address from your computer or mobile device, and both the email message and recognized attachments will print.

- HP ePrint might not have come with your printer, but you can easily add it via product update. See www.hp.com/go/ePrinterCenter for availability and details.
- Attachments may print differently than they appear in the software program which created them, depending on the original fonts and layout options used.
- Free product updates are provided with this service. Some updates may be required to enable certain functionality.

Your printer is protected

To help prevent unauthorized email, HP assigns a random email address to your printer, never publicizes this address, and by default does not respond to any sender. HP ePrint also provides industry-standard spam filtering and transforms email and attachments to a print-only format to reduce the threat of a virus or other harmful content.

- The HP ePrint service does not filter emails based on content, so it cannot prevent objectionable or copyrighted material from being printed.



HP Apps

Print the web, without a computer

Select the **Apps** icon on the printer display to print pages for the whole family.

- Use the Quick Forms app locally. Print calendars, notebook and graph paper, even puzzles.
- Add more Apps from the web. Print coloring pages, weather reports, and more!
- Free product updates are provided with this service. Some updates may be required to enable certain functionality.



ePrinterCenter

Use the HP ePrinterCenter website

Use HP's free ePrinterCenter website to set up increased security for HP ePrint, specify the email addresses that are allowed to send email to your printer, get more HP Apps, and access other free services.

- Go to the ePrinterCenter website for more information and specific terms and conditions: www.hp.com/go/ePrinterCenter



Specs

Power specifications

Note: Use this printer only with the power adapter supplied by HP.

- Power adapter: 0957-2280
- Input voltage: 100 to 240 Vac (+/- 10%)
- Input frequency: 50-60 Hz (+/- 3Hz)
- Power consumption: 24W Average

Ink usage

- Initialization, which prepares the printer and cartridges for printing.
- Printhead servicing, which keeps print nozzles clear and ink flowing smoothly.

Also, some residual ink is left in the cartridge after it is used. For more information, go to: www.hp.com/go/inkusage.

Changing networked printer setup



USB to Wireless



Changing from USB to wireless network connection

If you initially set up your printer using a USB connection to your computer, you can switch the connection to a wireless network connection by following these steps.

Windows

To change from USB to wireless connection:

1. Click **Start**, click **HP**, click **Photosmart B110 series**, then click **USB to Wireless**. Keep your USB cable connected until prompted to disconnect it.
2. Follow the instructions on the displayed screens.
 - Click **Next** to move from one screen to the next.
 - Click **Help** to get additional information about what is required on that screen.

Mac

To change from USB to wireless connection:

1. On the HP Photosmart front panel, press the **Wireless** button to display the Wireless menu on the printer display.
2. Select **Wireless Settings**, then **Wireless Setup Wizard** on the display.
3. Follow the steps in the Wireless Setup Wizard to connect the printer.
4. To add the printer, go to **System Preferences**, select **Print & Fax**, then click the + button. Select your printer from the list.

If your printer is not found during software installation...

Troubleshooting for a wireless printer setup

Check that your printer is connected to your network


Run a **Wireless Network Test** to check that your printer is on the network. To do this:

1. On the HP Photosmart front panel, press the **Wireless** button to display the **Wireless** menu on the printer display.
2. Select **Run Wireless Network Test** on the display.
3. The **Wireless Network Test** Report is automatically printed. Review the report:
 - If something failed during the test, it is described at the top of the report.
 - The Diagnostics Summary lists all the tests that were performed, and whether or not your printer passed.
 - View the Configuration Summary to find out Network Name (SSID), Hardware Address (MAC), and IP Address.

If your printer is not connected to the network:

1. Press the **Wireless** button to open the **Wireless** menu on the printer display. Select **Wireless Setup Wizard**.
2. Follow the instructions on the screen.

For additional help with setting up a wireless connection, go to the Wireless Easy site: www.hp.com/go/wirelessprinting.

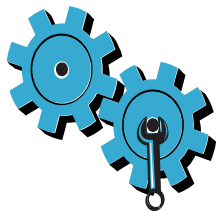

You may have picked the wrong network or typed in your network name (SSID) incorrectly

Check these settings to ensure that they are correct.

You may have typed in your WEP key or your WPA encryption key incorrectly.

- If you are using encryption on your network, you'll need to enter a key. These are case-sensitive so be sure that it has been entered correctly.
- If the network name (SSID) or the WEP/WPA key are not found automatically during installation, and you don't already know them, you can download the Network Diagnostic Utility, which can help you locate them.
- The Network Diagnostic Utility runs on computers with Windows XP SP3, Vista, or Windows 7 OS. The computer should also be wirelessly connected to your network. To download the Network Diagnostic Utility, go to: www.hp.com/go/wirelessprinting.

You may have a router problem.

Try restarting both the printer and the router by turning off the power on each. Then, turn them on again.

Your computer may not be connected to your network.

Make sure that the computer is connect to the same network to which the HP Photosmart is connected.

Your computer may be connected to a Virtual Private Network (VPN)

Temporarily disconnect from the VPN before proceeding with the installation. Being connected to a VPN is like being on a different network. You will need to disconnect from the VPN to access the printer over the home network.

Security software may be blocking communication.

Security software (firewall, anti-virus, anti-spyware) installed on your computer may be blocking communication between the printer and the computer. An HP diagnostic utility runs automatically during installation and can provide messages about what might be blocked by a firewall. Try temporarily disconnecting your firewall, anti-virus, or anti-spyware applications to see if you can finish the installation successfully. You should re-enable the security applications after installation is complete.

Setup your firewall software to allow communication over UDP port 427 (Windows).

After software installation

If your printer has been successfully installed, but you are having trouble printing:

- Turn off the router, printer, and computer. Then, turn on router, printer, and computer - in that order.
- If powering down and up doesn't solve the problem, run the **Network Diagnostic Utility (Windows)**:
- Go to: www.hp.com/go/wirelessprinting to download the Network Diagnostic Utility, then run it.

HP printer limited warranty statement

HP product	Duration of limited warranty
Software Media	90 days
Printer	1 year
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.
Printheads (only applies to products with customer replaceable printheads)	1 year
Accessories	1 year unless otherwise stated

A. Extent of limited warranty

1. Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase by the customer.
2. For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.
3. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
 - a. Improper maintenance or modification;
 - b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
 - c. Operation outside the product's specifications;
 - d. Unauthorized modification or misuse.
4. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled cartridge or an expired ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
5. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
6. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
7. HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
8. Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the product being replaced.
9. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
10. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

C. Limitations of liability

1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

D. Local law

1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some governments outside the United States (including provinces in Canada), may:
 - a. Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer (e.g., the United Kingdom);
 - b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
 - c. Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.
3. THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.

HP Limited Warranty

Dear Customer,

You will find below the name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country.

You may have additional statutory rights against the seller based on your purchase agreement. Those rights are not in any way affected by this HP Limited Warranty.

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, 63-74 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2

United Kingdom: Hewlett-Packard Ltd, Cain Road, Bracknell, GB-Berks RG12 1HN

Malta: Hewlett-Packard International Trade B.V., Malta Branch, 48, Amery Street, Sliema SLM 1701, MALTA

South Africa: Hewlett-Packard South Africa Ltd, 12 Autumn Street, Rivonia, Sandton, 2128, Republic of South Africa




HP Photosmart Wireless série B110 e-All-in-One

Commencer la configuration ici...

Découverte de...



Dépannage de l'installation	10
Apprenez à connaître votre appareil HP Photosmart	11
Fonctions d'impression, de copie et de numérisation et conseils	12
Nouveautés Services Web	13
Modification de la configuration de l'imprimante réseau	14

1 Vérifiez le contenu de l'emballage.

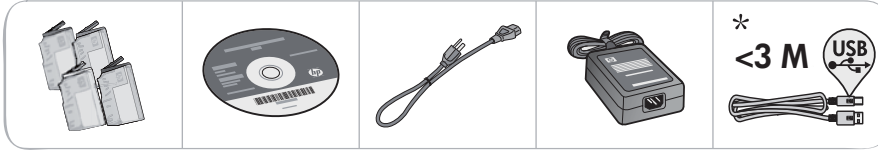

* Disponible sur certains modèles


2 Déballiez l'imprimante. Retirez toutes les bandes adhésives, les films protecteurs et les matériaux d'emballage.

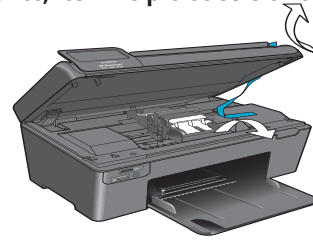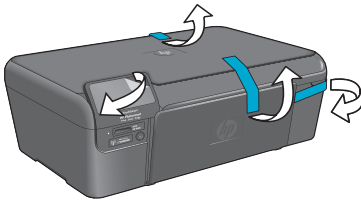


3 Connectez l'appareil et mettez-le sous tension.



Important ! Ne connectez pas le câble USB tant que vous n'y êtes pas invité par le logiciel d'installation !

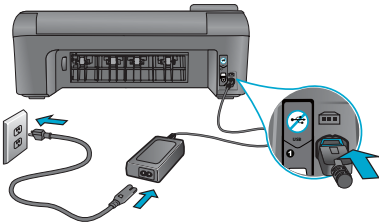


Connectez le cordon d'alimentation et l'adaptateur.

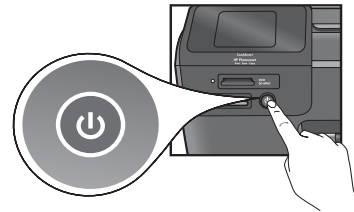

Appuyez sur le bouton  pour mettre l'appareil HP Photosmart sous tension.


4 Suivez les instructions de l'assistant d'installation.

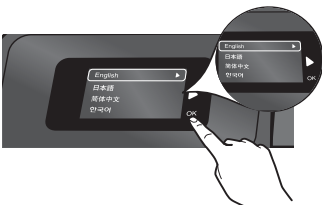

Assurez-vous de suivre les instructions affichées sur l'écran du produit, car elles contiennent des informations sur la configuration et la connexion de l'appareil HP Photosmart, notamment sur la connexion d'une imprimante réseau et l'installation des cartouches d'impression.

Sur les ordinateurs non équipés d'un lecteur de CD/DVD, visitez le site www.hp.com/support pour télécharger et installer le logiciel.

WPS (WiFi Protected Setup)

Cet appareil HP Photosmart prend en charge les connexions WPS (Wi-Fi Protected Setup)  afin de permettre une configuration sans fil aisée à l'aide d'un bouton unique.

- Si une invite de configuration WPS s'affiche au cours de l'installation et que vous possédez un routeur WPS, appuyez sur le bouton WPS de celui-ci. Le voyant de liaison sans fil de l'imprimante s'allume si la connexion est établie.
- Sinon, suivez les instructions de l'assistant d'installation affichées sur l'écran de l'imprimante. Consultez également les détails fournis dans ce guide.




Enregistrement de votre appareil HP Photosmart

Obtenez un service plus rapide et des alertes d'assistance en vous enregistrant sur le site www.register.hp.com.

Dépannage de l'installation

Si l'appareil HP Photosmart ne démarre pas...

Vérifiez le cordon d'alimentation. Pour ce faire :

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché à l'imprimante et à l'adaptateur d'alimentation. Un voyant s'allume sur le bloc d'alimentation si le cordon d'alimentation fonctionne correctement.
 - Si vous utilisez une prise multiple, vérifiez que l'interrupteur dont elle est équipée est en position de marche. Vous pouvez aussi brancher l'imprimante directement à une prise secteur.
 - Testez la prise d'alimentation pour vérifier qu'elle est en bon état. Branchez un autre appareil en état de marche et vérifiez qu'il est alimenté. Si ce n'est pas le cas, un problème est peut-être survenu au niveau de la prise d'alimentation.
 - Si vous avez branché l'imprimante sur une prise à interrupteur, assurez-vous que ce dernier est en position de marche.
1. Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation. Rebranchez le cordon d'alimentation, puis appuyez sur le bouton  pour mettre l'imprimante sous tension.
 2. Veillez à ne pas appuyer trop rapidement sur le bouton . N'appuyez dessus qu'une seule fois. La mise sous tension de l'imprimante prend parfois quelques minutes. De fait, si vous appuyez plusieurs fois sur le bouton , vous risquez de mettre l'imprimante hors tension.
 3. Si vous avez procédé à toutes les étapes mentionnées dans les solutions précédentes et que le problème n'est toujours pas résolu, contactez le support HP pour obtenir une assistance. Visitez le site www.hp.com/support.

Si vous ne parvenez pas à imprimer...

Windows

Assurez-vous que l'appareil HP Photosmart est configuré en tant qu'imprimante par défaut.

Pour ce faire :

1. Dans la barre des tâches de Windows, cliquez sur **Démarrer**,
2. puis sur **Panneau de configuration**
3. et ouvrez :
 - **Périphériques et imprimantes** (Windows 7)
 - **Imprimantes** (Vista)
 - **Imprimantes et Fax** (XP)

Assurez-vous que le cercle jouxtant le nom de votre imprimante comporte une marque de sélection. Si tel n'est pas le cas, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'imprimante et sélectionnez "Définir comme imprimante par défaut" dans le menu.

Si vous ne parvenez toujours pas à imprimer, ou que l'installation du logiciel sous Windows échoue :

1. Retirez le CD de l'unité de CD-ROM de votre ordinateur, puis débranchez le câble USB de l'ordinateur.
2. Redémarrez l'ordinateur.
3. Désactivez temporairement le logiciel de pare-feu ainsi que l'antivirus, s'il est présent.
4. Insérez le CD du logiciel d'imprimante dans le lecteur de CD-ROM, puis suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel de l'imprimante. Ne branchez le câble USB que lorsque vous y êtes invité.
5. Une fois l'installation terminée, redémarrez l'ordinateur, ainsi que les logiciels de sécurité que vous avez éventuellement désactivés ou fermés.

Mac

Désinstallez, puis réinstallez le logiciel.

Le programme de désinstallation ne supprime pas tous les composants logiciels HP spécifiques à cet appareil HP Photosmart. Il ne supprime pas les composants partagés par d'autres imprimantes ou d'autres programmes.


Pour désinstaller le logiciel :

1. Déconnectez l'imprimante de votre ordinateur.
2. Ouvrez le dossier Applications : Hewlett-Packard.
3. Double-cliquez sur **Programme de désinstallation HP**. Suivez les instructions à l'écran.

Pour installer le logiciel :


1. Insérez le CD dans l'unité de CD-ROM de votre ordinateur.
2. Sur le bureau, ouvrez le CD, puis double-cliquez sur **Programme d'installation HP**.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Apprenez à connaître votre appareil HP Photosmart

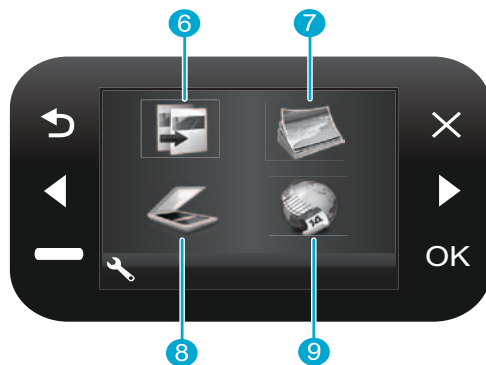

- 1 Retour** Permet de revenir à l'écran précédent.
- 2 Annuler** Met fin à l'opération en cours, restaure les paramètres par défaut et efface la photo sélectionnée.
- 3 Touches de direction** Permettent de naviguer parmi les options de menu et les photos. La touche vers la gauche permet de se déplacer vers le haut ou vers la gauche. La touche vers la droite permet de se déplacer vers le bas ou vers la droite.
- 4 Paramètres** Ouvre le menu configuration à partir de l'écran d'accueil. Dans les autres menus, permet de sélectionner les options relatives au menu affiché.
- 5 OK** Permet de sélectionner un paramètre de menu, une valeur ou une photo.

- 6 Copier** Ouvre le menu Copier à partir de l'écran d'accueil pour vous permettre de sélectionner la couleur et le nombre de copies.
- 7 Photo** Ouvre le menu Photo à partir de l'écran d'accueil pour vous permettre d'éditer, imprimer et sauvegarder vos photos.
- 8 Numériser** Ouvre le menu Numérisation à partir de l'écran d'accueil pour vous permettre de numériser vers un ordinateur ou une carte mémoire photo connecté(e).
- 9 Applications** Ouvre le menu Applications à partir de l'écran d'accueil pour vous permettre d'accéder aux informations et de les imprimer à partir du Web, sans passer par un ordinateur.

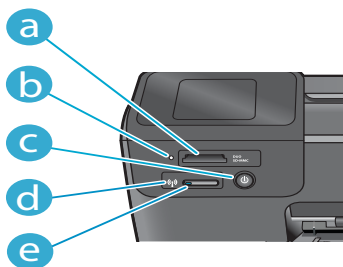

- a Emplacements de carte mémoire**
- b Voyants des emplacements de carte mémoire**
- c Bouton Marche/arrêt**
- d Voyant de liaison sans fil allumé lorsque la connexion sans fil est activée**
- e Bouton de liaison sans fil** Appuyez ici pour accéder aux menus de liaison sans fil et des Services Web



Imprimer

- Imprimez vos photos directement à partir d'une carte mémoire sur différents types et formats de papier. Utilisez le menu **Photo** accessible via l'écran de l'imprimante pour naviguer parmi vos photos, appliquer des corrections automatiques et effectuer des sélections.
- Imprimez des documents et des photos à partir d'applications logicielles installées sur un ordinateur connecté.
- Lors de l'installation de cartouches neuves, veillez à retirer le protecteur en matière plastique avant d'insérer les cartouches.
- Lors de la configuration et de l'utilisation initiales de l'appareil HP Photosmart, veillez à installer les cartouches d'encre fournies avec votre périphérique. Ces cartouches sont élaborées suivant une formule spécifiquement adaptée à la première utilisation de votre imprimante.
- Assurez-vous que vous disposez d'encre en quantité suffisante. Pour vérifier les niveaux d'encre estimés, sélectionnez **Paramètres** sur l'écran de l'imprimante, sélectionnez **Outils**, puis **Afficher les niveaux estimés**.
- Les cartouches photo ou photo noire ne sont pas compatibles avec cette imprimante.



Copie

- Réalisez des copies en couleur ou en noir et blanc. Utilisez le menu **Copier** accessible via l'écran de l'imprimante pour sélectionner la couleur, la taille réelle de l'original ou le redimensionnement pour ajustement, les paramètres de qualité (y compris le mode économique rapide), le format du papier et le nombre d'exemplaires.
- Chargez des originaux à simple feuillet ou de faible épaisseur, face imprimée orientée vers le bas, dans le coin avant droit de la vitre.
- Dans le cas d'originaux de forte épaisseur, tels qu'une page extraite d'un ouvrage, retirez le capot. Placez l'original, face imprimée orientée vers le bas, dans le coin avant droit de la vitre. Si possible, recouvrez l'original à l'aide du capot afin de produire un arrière-plan de couleur blanche.



Numériser

- Numérisez des photographies ou des documents. Utilisez le menu **Numériser** accessible via l'écran de l'imprimante pour sélectionner l'option **Numériser vers PC**, **Numériser sur carte** ou **Réimprimer**. Placez ensuite l'original, face imprimée orientée vers le bas, sur le coin avant droit de la vitre. Sélectionnez un raccourci de numérisation : **Photo vers fichier**, **Photo vers e-mail** ou **Document PDF**.
- Si vous effectuez une numérisation vers un ordinateur connecté, le logiciel de numérisation s'ouvrira pour vous permettre d'effectuer des réglages et autres sélections, telles que l'emplacement du fichier de numérisation.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, maintenez propres la vitre et le dos du capot. Le scanner interprète toutes les taches ou marques qu'il détecte comme faisant partie de l'image numérisée.



Obtenir plus d'infos

Sources d'informations supplémentaires

Des informations complémentaires sur le produit sont disponibles dans l'aide en ligne et le fichier Lisez-moi installés en même temps que le logiciel HP Photosmart.

- L'aide en ligne contient des instructions sur les fonctionnalités du produit et la résolution des incidents. Elle inclut également les caractéristiques du produit, des notices légales, environnementales, normatives et d'assistance, ainsi que des liens renvoyant à diverses informations complémentaires sur le Web.
- Le fichier Lisez-moi contient des informations permettant de contacter l'assistance HP et décrit la configuration requise pour le système d'exploitation, ainsi que les mises à jour les plus récentes des informations sur votre produit.

Pour accéder à l'aide en ligne à partir de votre ordinateur :

- Windows XP, Vista, Win 7 : Cliquez sur **Démarrer** > **Tous les programmes** > **HP** > **Photosmart série B110** > **Aide**.
- Finder de Mac OS X v10.4 : Cliquez sur **Aide** > **Aide sur le Mac**. Dans le menu **Bibliothèque**, sélectionnez **Aide sur le produit HP**.
- Finder de Mac OS X v10.5 et 10.6 : Cliquez sur **Aide** > **Aide sur le Mac**. Dans la **Visionneuse d'aide**, cliquez sur le bouton d'accueil en maintenant la sélection et sélectionnez **Aide sur le produit HP**.



HP ePrint

Pour bien débuter avec HP ePrint

Pour utiliser HP ePrint, vous devez connecter votre imprimante à Internet.

- Appuyez sur le bouton **Liaison sans fil** situé sur le panneau frontal de l'appareil HP Photosmart.
- Sélectionnez le menu **Services Web** sur l'écran de l'imprimante. Vous pouvez, à partir de ce point, activer ou désactiver le service, afficher l'adresse électronique de l'imprimante et imprimer une page d'information.

Imprimez n'importe où

Le service gratuit ePrint de HP vous offre un moyen d'imprimer aisément à partir d'une adresse électronique, en tout lieu et à tout moment. Il vous suffit de faire suivre un courriel à l'adresse électronique de votre imprimante depuis votre ordinateur ou votre périphérique mobile pour que le message électronique et les pièces jointes identifiées s'impriment.

- Il est possible que HP ePrint n'ait pas été fourni avec votre imprimante, mais vous pouvez aisément vous procurer cette fonction par le biais de la mise à jour du produit. Consultez le site www.hp.com/go/ePrinterCenter pour connaître la disponibilité et les détails.
- Les pièces jointes peuvent présenter un aspect différent par rapport au programme avec lequel elles ont été créées, selon les polices et les options de mise en page sélectionnées à l'origine.
- Ce service est fourni avec les mises à jour gratuites du produit. Il arrive que des mises à jour soient requises pour permettre l'activation de certaines fonctionnalités.

Votre imprimante est protégée

Afin de contribuer à lutter contre les courriers indésirables, HP attribue une adresse électronique aléatoire à votre imprimante, ne publie jamais cette adresse et par défaut, ne répond à aucun expéditeur. HP ePrint inclut en outre un filtrage anti-spam normalisé et convertit les courriers électroniques et pièces jointes en un format uniquement imprimable, afin de réduire les risques liés aux virus à tout autre contenu dangereux.

- Le service HP ePrint ne filtrant pas les courriers électroniques d'après leur contenu, il ne peut pas empêcher l'impression de contenus douteux ou couverts par des droits d'auteur.

Imprimez des données sur le Web sans passer par un ordinateur

Sélectionnez l'icône **Applications** sur l'écran de l'imprimante pour imprimer des pages destinées à toute la famille.

- Utilisez l'application **Formulaires rapides** au niveau local. Imprimez des calendriers, des carnets de notes, du papier millimétré et même des puzzles. Ajoutez d'autres applications à partir du Web.
- Imprimez des pages à colorier, des bulletins météo et bien d'autres documents encore !
- Des mises à jour gratuites du produit sont fournies avec ce service. Il arrive que des mises à jour soient requises pour permettre l'activation de certaines fonctionnalités.

Utilisation du site HP ePrinterCenter

Le site Web gratuit HP ePrinterCenter vous permet de renforcer la sécurité de HP ePrint, de spécifier les adresses électroniques autorisées à envoyer des courriels à votre imprimante, d'obtenir des applications HP supplémentaires et d'accéder à d'autres services gratuits.

- Visitez le site Web ePrinterCenter pour plus d'informations et pour connaître les modalités spécifiques d'utilisation : www.hp.com/go/ePrinterCenter



Applications HP



ePrinterCenter



Caractéristiques

Spécifications électriques

Remarque : Utilisez cette imprimante exclusivement avec l'adaptateur secteur fourni par HP.

- Adaptateur de tension : 0957-2280
- Tension d'alimentation : 100 à 240 Vac (+/- 10%)
- Fréquence d'alimentation : 50-60 Hz (+/- 3Hz)
- Consommation électrique : 24W (moyenne)

Utilisation de l'encre

- Initialisation, qui prépare l'imprimante et les cartouches en vue de l'impression.
- Maintenance des têtes d'impression, qui permet de maintenir la propreté des buses et d'assurer que l'encre s'écoule en douceur.

En outre, une certaine quantité d'encre demeure dans la cartouche après utilisation. Pour plus d'informations, visitez le site : www.hp.com/go/inkusage.

Modification de la configuration de l'imprimante réseau



USB vers Sans fil



Passage d'une connexion USB à une connexion réseau sans fil

Si vous avez initialement configuré votre imprimante en établissant une connexion USB avec votre ordinateur, vous pouvez effectuer la permutation vers une connexion réseau sans fil en procédant comme suit.

Windows

Pour passer d'une connexion USB à une connexion réseau sans fil :

1. Cliquez sur **Démarrer, HP, Photosmart série B110**, puis sur **USB vers Sans fil**. Laissez le câble USB branché jusqu'à ce que vous soyez invité à le débrancher.
2. Suivez les instructions affichées sur les différents écrans.
 - Cliquez sur **Suivant** pour passer d'un écran à l'autre.
 - Cliquez sur **Aide** pour obtenir des informations supplémentaires sur les actions requises dans l'écran concerné.

Mac

Pour passer d'une connexion USB à une connexion réseau sans fil :

1. Sur le panneau frontal de l'imprimante HP Photosmart, appuyez sur le bouton **Liaison sans fil** pour afficher le menu Sans fil sur l'écran de l'imprimante.
2. Sélectionnez **Paramètres sans fil**, puis **Assistant de configuration sans fil** sur l'écran.
3. Suivez la procédure de l'assistant de configuration sans fil pour connecter l'imprimante.
4. Pour ajouter l'imprimante, accédez à **Préférences du système**, sélectionnez **Imprimante et Fax**, puis cliquez sur le bouton **+**. Sélectionnez votre imprimante dans la liste.

Si votre imprimante n'est pas détectée au cours de l'installation du logiciel...

Dépannage de la configuration d'une imprimante sans fil


Vérifiez que votre imprimante est connectée au réseau. Exécutez un **Test du réseau sans fil** pour vérifier que votre imprimante se trouve bien sur le réseau. Pour ce faire :

1. Sur le panneau frontal de l'imprimante HP Photosmart, appuyez sur le bouton **Liaison sans fil** pour afficher le menu **Sans fil** sur l'écran de l'imprimante.
2. Sélectionnez **Exécuter le test de réseau sans fil** sur l'écran.
3. Le rapport de **Test du réseau sans fil** est imprimé automatiquement. Consultez ce rapport :
 - Si un incident s'est produit au cours du test, il est décrit dans la portion supérieure du rapport.
 - Le récapitulatif des diagnostics dresse la liste de tous les tests qui ont été réalisés, en indiquant si votre imprimante a satisfait aux tests ou non.
 - Consultez la partie Récapitulatif de la configuration pour localiser le nom de réseau (SSID), l'adresse matérielle (MAC) et l'adresse IP.

Si votre imprimante n'est pas connectée au réseau :

1. Appuyez sur le bouton **Liaison sans fil** pour ouvrir le menu **Sans fil** sur l'écran de l'imprimante. Sélectionnez **Assistant de configuration sans fil**.
2. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour obtenir une aide supplémentaire sur la configuration d'une connexion sans fil, consultez le site didactique consacré au sans fil à l'adresse : www.hp.com/go/wirelessprinting.

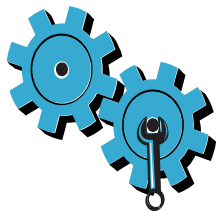

Vous ne vous êtes peut-être pas connecté au bon réseau, ou avez saisi un nom de réseau (SSID) incorrect

Vérifiez que ces paramètres sont corrects.

Vous avez peut-être saisi votre clé WEP ou votre clé de chiffrement WPA de façon erronée.

- Si vous utilisez le chiffrement sur votre réseau, vous devez saisir une clé. Ces clés respectant la distinction majuscules/minuscules, assurez-vous de les saisir correctement.
- Si le nom de réseau (SSID) ou la clé WEP/WPA n'est pas détecté(e) automatiquement durant l'installation et que vous ne les connaissez pas, vous pouvez télécharger l'utilitaire de diagnostic du réseau, qui peut vous aider à localiser ces données.
- L'utilitaire de diagnostic du réseau s'exécute sur les ordinateurs équipés du système d'exploitation Windows XP SP3, Vista ou Windows 7. Il convient également de connecter votre ordinateur au réseau via une liaison sans fil. Pour télécharger l'utilitaire de diagnostic du réseau, visitez le site : www.hp.com/go/wirelessprinting.

Un incident s'est peut-être produit au niveau du routeur.

Essayez de redémarrer à la fois l'imprimante et le routeur en les mettant préalablement hors tension. Puis, remettez-les sous tension.

Votre ordinateur n'est peut-être pas connecté à votre réseau.

Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au même réseau que l'appareil HP Photosmart.

Votre ordinateur est peut-être connecté à un réseau privé virtuel (VPN).

Désactivez temporairement le VPN avant de poursuivre l'installation. La connexion à un VPN revient à être connecté à un réseau différent. Vous devez vous déconnecter du VPN pour pouvoir accéder à l'imprimante via votre réseau domestique.

Les communications sont peut-être bloquées par un logiciel de sécurité.

Un logiciel de sécurité (pare-feu, anti-virus, anti-logiciel espion) installé sur votre ordinateur bloque peut-être les communications entre l'imprimante et l'ordinateur. Un utilitaire de diagnostic HP est exécuté automatiquement durant l'installation et peut émettre des messages concernant les opérations bloquées par un pare-feu. Essayez de vous déconnecter temporairement de votre pare-feu, antivirus ou anti-logiciel espion pour voir si vous parvenez à effectuer l'installation jusqu'à son terme. Une fois l'installation terminée, il convient de réactiver les applications de sécurité.

Configurez votre pare-feu de manière à autoriser les communications sur le port UDP 427 (Windows).

Après l'installation du logiciel

Si l'installation de votre imprimante a abouti, mais que rencontrez toujours des difficultés lors de l'impression :

- Mettez successivement hors tension le routeur, l'imprimante et l'ordinateur. Puis, mettez successivement sous tension le routeur, l'imprimante et l'ordinateur, dans l'ordre indiqué.
- Si la mise hors tension ne permet pas de résoudre le problème, exécutez l'**Utilitaire de diagnostic réseau (Windows)** :
- Visitez le site : www.hp.com/go/wirelessprinting pour télécharger l'utilitaire de diagnostic réseau, puis exécutez celui-ci.

Déclaration de garantie limitée de l'imprimante HP

Produit HP	Durée de la garantie limitée
Supports logiciels	90 jours
Imprimante	1 an
Cartouches d'encre	Jusqu'à épuisement de l'encre HP ou jusqu'à expiration de la date de garantie imprimée sur la cartouche (selon le cas qui se produira en premier). Cette garantie ne couvre pas les produits utilisant de l'encre HP qui ont été reconditionnés, mal utilisés ou altérés.
Têtes d'impression (ne s'applique qu'aux produits avec des têtes d'impression pouvant être remplacées par le client)	1 an
Accessoires	1 an, sauf indication contraire

A. Extension de garantie limitée

- Hewlett-Packard (HP) garantit au client utilisateur final que les produits HP décrits précédemment sont exempts de défauts de matériaux et malfaçons pendant la durée indiquée ci-dessus, à compter de la date d'achat par le client.
- Pour les logiciels, la garantie limitée HP est valable uniquement en cas d'impossibilité d'exécuter les instructions de programmation. HP ne garantit pas que le fonctionnement du logiciel ne connaîtra pas d'interruptions ni d'erreurs.
- La garantie limitée HP ne couvre que les défauts qui apparaissent dans le cadre de l'utilisation normale du produit et ne couvre aucun autre problème, y compris ceux qui surviennent du fait :
 - d'une mauvaise maintenance ou d'une modification ;
 - de logiciels, de supports, de pièces ou de consommables non fournis ou non pris en charge par HP ;
 - du fonctionnement du produit hors de ses caractéristiques ; ou
 - d'une modification non autorisée ou d'une mauvaise utilisation.
- Pour les imprimantes HP, l'utilisation d'une cartouche d'un autre fournisseur ou d'une cartouche rechargée n'entraîne pas la résiliation de la garantie ni d'un contrat de support HP. Toutefois, si la panne ou les dégâts peuvent être attribués à l'utilisation d'une cartouche d'un autre fournisseur, d'une cartouche rechargée ou d'une cartouche périmée, HP facturera les montants correspondant au temps et au matériel nécessaires à la réparation de l'imprimante.
- Si, pendant la période de garantie applicable, HP est informé d'une défaillance concernant un produit couvert par la garantie HP, HP choisira de réparer ou de remplacer le produit défectueux.
- Si HP est dans l'incapacité de réparer ou de remplacer, selon le cas, un produit défectueux couvert par la garantie HP, HP devra, dans un délai raisonnable après avoir été informé du défaut, rembourser le prix d'achat du produit.
- HP ne sera tenu à aucune obligation de réparation, de remplacement ou de remboursement tant que le client n'aura pas retourné le produit défectueux à HP.
- Tout produit de remplacement peut être neuf ou comme neuf, pourvu que ses fonctionnalités soient au moins équivalentes à celles du produit remplacé.
- Les produits HP peuvent contenir des pièces, des composants ou des matériels reconditionnés équivalents à des neufs en termes de performances.
- La garantie limitée HP est valable dans tout pays dans lequel le produit HP couvert est distribué par HP. Des contrats apportant des services de garantie supplémentaires, tels que la réparation sur site, sont disponibles auprès des services de maintenance agréés par HP dans les pays dans lequel le produit est distribué par HP ou par un importateur agréé.

B. Restrictions de garantie

DANS LA MESURE OÙ LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE FONT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS HP ET NIENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION, DE QUALITÉ SATISFAISANTE OU D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER.

C. Restrictions de responsabilité

- Dans la mesure où les lois locales l'autorisent, les recours énoncés dans cette déclaration de garantie constituent les recours exclusifs du client.
- DANS LA MESURE OÙ LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, EXCEPTION FAITE DES OBLIGATIONS SPÉCIFIQUEMENT ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, QU'ILS SOIENT BASÉS SUR UN CONTRAT, UN PRÉJUDICE OU TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE, QUE CES DOMMAGES SOIENT RÉPUTÉS POSSIBLES OU NON.

D. Lois locales

- Cette déclaration de garantie donne au client des droits juridiques spécifiques. Le client peut également posséder d'autres droits selon les États des États-Unis, les provinces du Canada, et les autres pays ou régions du monde.
- Si cette déclaration de garantie est incompatible avec les lois locales, elle sera considérée comme étant modifiée pour être conforme à la loi locale. Selon ces lois locales, certaines renonciations et limitations de cette déclaration de garantie peuvent ne pas s'appliquer au client. Par exemple, certains États des États-Unis, ainsi que certains gouvernements hors des États-Unis (y compris certaines provinces du Canada), peuvent :
 - exclure les renonciations et limitations de cette déclaration de garantie des droits statutaires d'un client (par exemple au Royaume-Uni) ;
 - restreindre d'une autre manière la possibilité pour un fabricant d'imposer ces renonciations et limitations ; ou
 - accorder au client des droits de garantie supplémentaires, spécifier la durée des garanties implicites que le fabricant ne peut nier, ou ne pas autoriser les limitations portant sur la durée des garanties implicites.
- EXCEPTÉ DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LÉGISLATION, LES TERMES DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE N'EXCLUENT, NE LIMITENT NI NE MODIFIENT LES DROITS STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES À LA VENTE DES PRODUITS HP AUXDITS CLIENTS, MAIS VIENNENT S'Y AJOUTER.

Garantie du fabricant HP

Cher client,

Vous trouverez, ci-après, les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP dans votre pays.

En vertu de votre contrat d'achat, il se peut que vous disposiez de droits légaux supplémentaires à l'encontre de votre vendeur. Ceux-ci ne sont aucunement affectés par la présente garantie du fabricant HP.

En particulier, si vous êtes un consommateur domicilié en France (départements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM) inclus dans la limite des textes qui leur sont applicables), le vendeur reste tenu à votre égard des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires inhérents dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

Code de la consommation :

Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

*Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :

- Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant, correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.*

Art. L.211-12. - L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Code civil :

*Code civil Article 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Code civil Article 1648 : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

France : Hewlett-Packard France, SAS 80, rue Camille Desmoulins 92788 Issy les Moulineaux Cedex 9

Belgique : Hewlett-Packard Belgium BVBA/SPRL, Hermeslaan 1A, B-1831 Brussels

Luxembourg : Hewlett-Packard Luxembourg SCA, Vegacenter, 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen




HP Photosmart Wireless e-All-in-One B110 series

Comece a instalação por aqui...

O conteúdo...



Solução de problemas de configuração	18
Conheça seu HP Photosmart	19
Recursos e dicas de impressão, cópia e digitalização	20
O que há de novo? Serviços de web	21
Alterar configuração de dispositivo em rede	22

1 Verifique o conteúdo da embalagem.

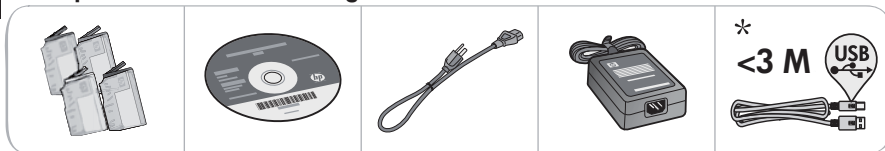


* Não incluído em todos os modelos

2 Tire o equipamento da embalagem. Remova todas as fitas, a película protetora e o material usado na embalagem.

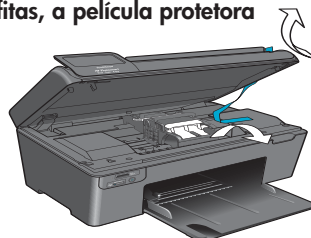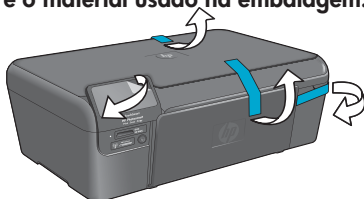


3 Conecte-o e ligue-o.

Importante! NÃO conecte o cabo USB até que isso seja solicitado pelo software!

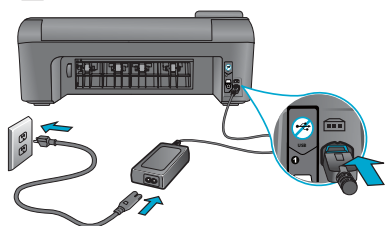


Conecte o adaptador e o cabo de alimentação.

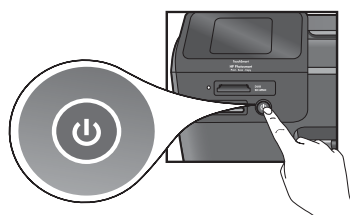

Pressione para ligar o HP Photosmart.

4 Siga o assistente de instalação.

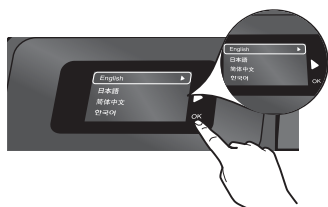

Certifique-se de seguir as instruções apresentadas no visor, pois ele mostra como instalar e conectar o HP Photosmart, incluindo como configurar a conexão do equipamento em rede e instalar cartuchos de impressão.

Para computadores que não têm unidade de CD/DVD, acesse www.hp.com/support para baixar e instalar o software.

WiFi Protected Setup (WPS)

Este HP Photosmart é compatível com o WiFi Protected Setup (WPS) , que facilita a configuração da conexão sem fio por meio de um botão apenas.

- Durante a instalação, se houver a solicitação do WPS, e você tiver um roteador WPS, pressione o botão WPS no roteador. O LED da conexão sem fio do equipamento acenderá se a conexão for bem-sucedida.
- Caso contrário, siga o assistente de instalação no visor do equipamento. Além disso, consulte o conteúdo deste manual para mais detalhes.




Registre seu HP Photosmart

Obtenha serviços mais rapidamente e alertas de suporte registrando-o em www.register.hp.com.

Solução de problemas de configuração

Se o HP Photosmart não liga...

Verifique o cabo de alimentação. Para isso:

- Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado firmemente ao equipamento e ao adaptador de alimentação. Uma luz LED na fonte de alimentação acenderá se o cabo estiver funcionando.
 - Se você estiver usando um filtro de linha, verifique se este está ligado. Ou conecte o equipamento diretamente em uma saída de força.
 - Teste a saída para se certificar de que esteja funcionando. Conecte algum outro aparelho que você tenha certeza de que está funcionando e verifique se ele liga. Caso não ligue, há algum problema com a saída de força.
 - Se você conectou o multifuncional em uma saída comutada, verifique se a saída está funcionando.
1. Desligue o dispositivo e desconecte o cabo de alimentação. Conecte novamente o cabo de alimentação e pressione o botão  para ligar o equipamento.
 2. Tome cuidado para não pressionar o botão  rápido demais. Pressione-o apenas uma vez. Pode levar alguns minutos para que o dispositivo ligue, portanto, se você pressionar o botão  mais de uma vez, você poderá desligar o equipamento.
 3. Se você concluiu todas as etapas acima, mas ainda está tendo problemas, entre em contato com o suporte da HP. Acesse www.hp.com/support.

Se você não estiver conseguindo imprimir...

Windows

Certifique-se de que o HP Photosmart esteja configurado como impressora padrão. Para isso:

1. Na barra de tarefas do Windows, clique em **Iniciar**.
2. Clique em **Painel de controle**.
3. Em seguida, abra:
 - **Dispositivos e impressoras** (Windows 7)
 - **Impressoras** (Vista)
 - **Impressoras e aparelhos de fax** (XP)

Procure seu equipamento para conferir se há um círculo com uma marca de seleção próximo a ele. Se não houver, clique com o botão direito no ícone do dispositivo e clique em "Definir como impressora padrão" no menu.

Se você ainda não conseguir imprimir ou se a instalação do software no Windows falhou:

1. Remova o CD de sua unidade de CD e desconecte o equipamento do computador.
2. Reinicie o computador.
3. Desative temporariamente quaisquer firewalls e feche o software antivírus.
4. Insira o CD do software do multifuncional na unidade de CD-ROM do computador e siga as instruções na tela para instalar o software do equipamento. Não conecte o cabo USB até que seja solicitado.
5. Após a conclusão da instalação, reinicie o computador e quaisquer softwares de segurança que você desativou ou fechou.

Mac

Desinstale e instale novamente o software.

O desinstalador remove todos os componentes do software HP específicos do HP Photosmart. O desinstalador não remove componentes compartilhados com outros dispositivos ou programas.



Para desinstalar o software:

1. Desconecte a impressora do computador.
2. Abra a pasta Aplicativos: Hewlett-Packard.
3. Clique duas vezes em **Desinstalador HP**.
Siga as instruções na tela.


Para instalar o software:

1. Insira o CD em sua unidade de CD.
2. Na área de trabalho, abra o CD e clique duas vezes em **Instalador HP**.
3. Siga as instruções na tela.

Conheça seu HP Photosmart

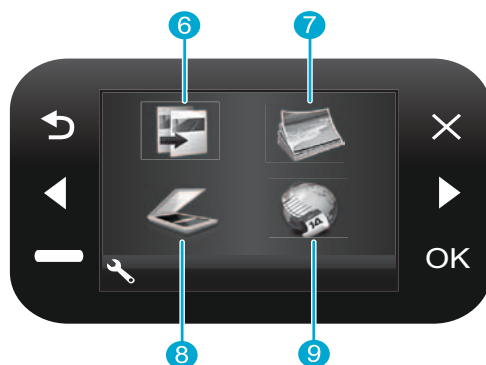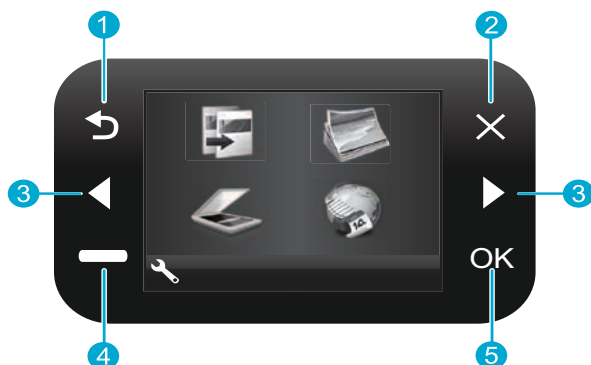

- 1 Voltar** Retorna para a tela anterior.
- 2 Cancelar** Interrompe a operação atual, restaura as configurações anteriores e remove a seleção da foto atual.
- 3 Teclas direcionais** Navegue pelas opções de menu e pelas fotos. A tecla da esquerda move para a esquerda ou para cima. A tecla da direita move para a direita e para baixo.
- 4 Configurações** Na tela Principal, abre o menu Configurar. Em outros menus, seleciona as opções relacionadas ao menu exibido.
- 5 OK** Seleciona uma configuração do menu, um valor ou uma foto.
- 6 Copiar** Na tela Principal, abre o menu Copiar para que sejam escolhidos a cor e o número de cópias.
- 7 Fotos** Na tela Principal, abre o menu Fotos para editar, imprimir e salvar fotos.
- 8 Digitalizar** Na tela Principal, abre o menu Digitalizar para que você digitalize para um computador conectado ou um cartão de memória de fotos.
- 9 Apps** Na tela Principal, abre o menu Apps para acesso e impressão de informações da web, sem o uso do computador.

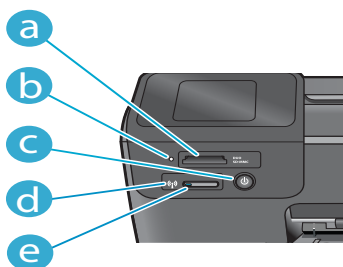

- a** Slots de cartão de memória
- b** LED dos slots de cartão de memória
- c** Botão Liga/Desliga
- d** LED para conexão sem fio quando a rede sem fio estiver habilitada
- e** Botão Sem fio Pressione-o para acessar o menu de Serviços de web ou Rede sem fio

Recursos e dicas



Impressões

- Imprima fotos diretamente de um cartão de memória em vários tamanhos e papéis. Utilize o menu **Fotos** no visor da impressora para navegar pelas fotos, aplicar correções automáticas e fazer seleções.
- Imprima documentos e fotos de aplicativos de software em um computador conectado.
- Ao instalar novos cartuchos, certifique-se de remover a peça de plástico protetora antes de inserir o cartucho.
- Na primeira vez que você configurar e usar o HP Photosmart, certifique-se de instalar os cartuchos de tinta que foram enviados com o dispositivo. Esses cartuchos são especialmente elaborados para a primeira utilização de seu equipamento.
- Certifique-se de que haja tinta suficiente. Para verificar os níveis estimados de tinta, selecione **Configurações** no visor do equipamento, selecione **Ferramentas** e depois **Exibir níveis estimados**.
- Os cartuchos fotográficos ou pretos fotográficos não são compatíveis com este multifuncional.



Cópias

- Faça cópias coloridas ou em preto-e-branco. Utilize o menu **Copiar** no visor da impressora para escolher cor, tamanho real do original ou redimensionar para ajustar, configurações de qualidade (incluindo economia rápida), tamanho do papel e número de cópias.
- Coloque uma única folha ou originais finos, com o lado da impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro.
- Para originais espessos, como a página de um livro, remova a tampa. Coloque o original, com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro. Se possível, coloque a tampa em cima do original para proporcionar um plano de fundo branco.



Digitalizações

- Digitalize fotografias ou documentos. Utilize o menu **Digitalizar** no visor do equipamento para selecionar **Digitalizar para o computador**, **Digitalizar para o cartão** ou **Imprimir novamente**. Em seguida, carregue o original, com o lado de impressão voltado para baixo, no canto frontal direito do vidro. Escolha um ícone de digitalização: **Foto para arquivo**, **Foto para e-mail** ou **Documento em PDF**.
- Se você está digitalizando para um computador conectado, o software de digitalização abrirá para que você faça ajustes e outras seleções, incluindo o local de armazenamento do arquivo digitalizado.
- Para melhorar a qualidade das digitalizações, mantenha o vidro e a parte posterior da tampa limpos. O scanner interpreta quaisquer pontos ou marcas detectados como parte da imagem que será digitalizada.



Obtenha mais informações

Encontre mais informações

As informações adicionais do equipamento podem ser encontradas na Ajuda eletrônica ou no arquivo Readme instalado com o software do HP Photosmart.

- A Ajuda eletrônica inclui instruções sobre os recursos do dispositivo e solução de problemas. Também fornece especificações do equipamento, avisos legais e informações ambientais, sobre regulamentações e de suporte, além de links para mais informações on-line na Internet.
- O arquivo Readme contém informações de contato com o suporte HP, requisitos operacionais do sistema e informações sobre as atualizações mais recentes para o seu dispositivo.

Para acessar a Ajuda eletrônica em seu computador:

- Windows XP, Vista, Win 7: Clique em **Iniciar > Todos os programas > HP > Photosmart B110 series > Ajuda**.
- Finder do Mac OS X v10.4: Clique em **Ajuda > Ajuda Mac**. No menu **Biblioteca**, selecione **Ajuda do produto HP**.
- Finder do Mac OS X v10.5 e 10.6: Clique em **Ajuda > Ajuda Mac**. No **Help Viewer**, clique e segure o botão de início, e selecione **Ajuda do produto HP**.

O que há de novo? Serviços de web



HP ePrint

Como utilizar o HP ePrint

Para utilizar o HP ePrint, seu equipamento precisa estar conectado à Internet.

- Pressione o botão **Sem fio** no painel frontal do HP Photosmart.
- Selecione o menu **Serviços de web** do visor do multifuncional. Lá, é possível ativar ou desativar o serviço, exibir o endereço de e-mail do equipamento e imprimir uma página de informações.

Impressões em qualquer lugar

O serviço gratuito da HP, o ePrint, proporciona um jeito fácil de fazer impressões por e-mail, em qualquer lugar e a qualquer hora. É só encaminhar um e-mail de qualquer computador ou dispositivo móvel para o endereço de e-mail do equipamento, e a mensagem do e-mail e os anexos reconhecidos serão impressos.

- O HP ePrint talvez não tenha vindo com seu dispositivo, mas é possível adicioná-lo por meio da atualização do equipamento. Visite o www.hp.com/go/ePrinterCenter para obter informações de disponibilidade e outros detalhes.
- Os anexos podem ser impressos de forma diferente da que aparece no programa que os criou, isso depende das fontes originais e das opções de layout utilizadas.
- Atualizações gratuitas para o equipamento são oferecidas por esse serviço. Algumas atualizações podem ser requeridas para ativar determinadas funcionalidades.

Seu equipamento está protegido

Para ajudar a evitar e-mails não autorizados, a HP atribui um endereço de e-mail aleatório para seu multifuncional. Nunca divulgue esse endereço e, por padrão, não responda nenhum remetente. O HP ePrint também oferece filtro de spams padrão de mercado e converte e-mails e anexos em um formato somente impressão para reduzir ameaças de vírus ou outros conteúdos perigosos.

- O serviço HP ePrint não filtra e-mails com base no conteúdo, portanto, não é possível evitar que materiais desagradáveis ou com direitos autorais sejam impressos.



Apps HP

Imprima na Internet, sem computador

Selecione o ícone **Apps** no visor do equipamento para fazer impressões para toda a família.

- Utilize o aplicativo Formas rápidas localmente. Imprima calendários, folhas de cadernos, papel milimetrado e até jogos.
- Adicione mais Apps da web. Imprima páginas coloridas, previsões do tempo e muito mais!
- Atualizações gratuitas para o equipamento estão disponíveis com este serviço. Algumas atualizações podem ser requeridas para ativar determinadas funcionalidades.



ePrinterCenter

Utilize o website do HP ePrinterCenter

Utilize o website do ePrinterCenter da HP gratuitamente para configurar uma maior segurança para o HP ePrint, especificar os endereços de e-mail que têm permissão para enviar e-mails para seu multifuncional, obter mais aplicativos HP e acessar outros serviços gratuitos.

- Acesse o website do ePrinterCenter para obter mais informações e termos e condições específicos: www.hp.com/go/ePrinterCenter



Especificações

Especificações de alimentação

Observação: Use este dispositivo apenas com o adaptador de alimentação fornecido pela HP.

- Adaptador de alimentação: 0957-2280
- Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%)
- Frequência de entrada: 50-60 Hz (+/- 3Hz)
- Consumo de energia: média 24W

Utilização da tinta

- Inicialização, que prepara o equipamento e os cartuchos para a impressão.
- Manutenção do cabeçote de impressão, que mantém os bocais limpos e o bom fluxo da tinta.

Além disso, resíduos de tinta ficam no cartucho após o uso. Para mais informações, acesse: www.hp.com/go/inkusage.

Alterar configuração de dispositivo em rede



USB para sem fio



Alterar conexão USB para conexão de rede sem fio

Se você configurou seu equipamento usando uma conexão USB em seu computador, é possível trocá-la para uma conexão de rede sem fio seguindo as etapas abaixo.

Windows

Para alterar a conexão USB para uma conexão sem fio:

1. Clique em **Iniciar**, **HP** e **Photosmart B110 series**, em seguida, clique em **USB para sem fio**. Mantenha seu cabo USB conectado até que uma solicitação para desconectá-lo apareça.
2. Siga as instruções das telas exibidas.
 - Clique em **Avançar** para mudar para a tela seguinte.
 - Clique em **Ajuda** para obter informações adicionais sobre o que é solicitado na tela em questão.

Mac

Para alterar a conexão USB para uma conexão sem fio:

1. No painel de controle do HP Photosmart, pressione o botão **Sem fio** para exibir o menu Sem fio no visor do equipamento.
2. Selecione **Configurações sem fio** e, em seguida, **Assistente de configuração de rede sem fio** no visor.
3. Siga as etapas no Assistente de configuração de rede sem fio para conectar o equipamento.
4. Para adicionar um dispositivo, vá em **Preferências do sistema**, selecione **Impressão & fax** e depois clique no botão **+**. Selecione seu dispositivo na lista.

Se não for possível encontrar seu equipamento durante a instalação do software...

Solução de problemas de configuração do dispositivo sem fio

Verifique se seu dispositivo está conectado à rede.

Execute o **Teste de rede sem fio** para verificar se seu dispositivo está na rede. Para isso:

1. No painel de controle do HP Photosmart, pressione o botão **Sem fio** para exibir o menu **Sem fio** no visor do equipamento.
2. Selecione **Executar teste de rede sem fio** no visor.
3. O relatório do **Teste de rede sem fio** é impresso automaticamente. Leia o relatório:
 - Se houver qualquer falha durante o teste, ela será descrita na parte superior do relatório.
 - O Resumo dos diagnósticos lista todos os testes realizados e se o dispositivo passou ou não nesses testes.
 - Visualize o Resumo das configurações para descobrir o Nome da rede (SSID), o Endereço de hardware (MAC) e o Endereço IP.

Caso o seu dispositivo não esteja conectado à rede:

1. Pressione o botão **Sem fio** para abrir o menu **Sem fio** no visor do dispositivo. Selecione **Assistente de configuração sem fio**.
2. Siga as instruções na tela.

Para obter ajuda adicional na configuração de uma conexão sem fio, acesse o site Wireless Easy: www.hp.com/go/wirelessprinting.

Corrigir problemas de conectividade



Você pode ter escolhido a rede errada ou digitado seu nome de rede (SSID) incorretamente

Verifique se essas configurações estão corretas.

Talvez você tenha digitado sua chave WEP ou sua chave de criptografia WPA incorretamente.

- Se você estiver usando criptografia em sua rede, será necessário digitar uma chave. O campo faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, portanto certifique-se de que a chave foi digitada corretamente.
- Se o nome da rede (SSID) ou a chave WEP/WPS não tiverem sido encontrados automaticamente durante a instalação, e você ainda não tiver essas informações, será possível baixar o Utilitário de diagnóstico da rede, que o ajudará a localizá-los.
- O Utilitário de diagnóstico da rede é executado em computadores com o Windows XP SP3, Vista ou Windows 7. O computador também deve estar conectado sem fio à sua rede. Para baixar o Utilitário de diagnóstico da rede, acesse: www.hp.com/go/wirelessprinting.

Você pode ter um problema com o roteador.

Tente reiniciar o dispositivo e o roteador, desligando-os. Em seguida, ligue-os novamente.

O computador pode não estar conectado à rede.

Verifique se o computador está conectado à mesma rede a que o HP Photosmart está conectado.

O computador pode estar conectado a uma Rede Privada Virtual (VPN).

Desative temporariamente a VPN antes de continuar a instalação. Estar conectado a uma VPN é como estar em uma rede diferente. Você precisará se desconectar da VPN para acessar o equipamento pela rede doméstica.

Um software de segurança pode estar bloqueando a comunicação.

O software de segurança (firewall, antivírus, antispysware) instalado em seu computador pode estar bloqueando a comunicação entre o dispositivo e o computador. Um utilitário de diagnóstico HP é executado automaticamente durante a instalação e pode fornecer mensagens sobre o que pode estar sendo bloqueado pelo firewall. Tente desconectar temporariamente o firewall, o antivírus ou o antispysware para verificar se você consegue finalizar a instalação com êxito. Reative os aplicativos de segurança após a conclusão da instalação.

Configure o software de seu firewall para permitir a comunicação pela porta UDP 427 (Windows).

Após a instalação do software

Caso o seu equipamento tenha sido instalado com sucesso, mas você ainda esteja enfrentando problemas de impressão:

- Desligue o roteador, o multifuncional e o computador.
- Em seguida, ligue o roteador, o multifuncional e o computador, nessa ordem. Se desligar e ligar os equipamentos não resolver o problema, execute o **Utilitário de diagnóstico da rede (Windows)**:
- Acesse: www.hp.com/go/wirelessprinting para baixar o Utilitário de diagnóstico da rede, e depois execute-o.

Declaração de garantia limitada da impressora HP

Produto HP	Duração da garantia limitada
Mídia de software	90 dias
Impressora	1 ano
Cartuchos de impressão ou de tinta	Até que a tinta HP acabe ou até a data do “fim da garantia” impressa no cartucho, o que ocorrer primeiro. Esta garantia não cobre produtos de tinta HP que tenham sido reabastecidos, refabricados, recondicionados, adulterados ou utilizados de forma incorreta.
Cabeças de impressão (aplicável somente aos produtos com cabeças de impressão substituíveis pelo cliente)	1 ano
Acessórios	1 ano, a não ser que haja outra indicação

A. Extensão da garantia limitada

1. A Hewlett-Packard (HP) garante ao cliente final que os produtos HP especificados acima estarão livres de defeitos de materiais e fabricação pelo período mencionado acima, que se inicia na data da compra pelo cliente.
2. No caso de produtos de software, a garantia limitada HP cobre apenas falhas de execução de instruções de programação. A HP não garante que a operação de qualquer produto será ininterrupta ou livre de erros.
3. A garantia limitada HP cobre somente os defeitos surgidos como resultado de uso normal do produto, e não cobre outros problemas, incluindo os que surgirem como resultado de:
 - a. Manutenção ou modificação inadequada;
 - b. Software, mídia, peças ou suprimentos não fornecidos ou aceitos pela HP;
 - c. Operação fora das especificações do produto;
 - d. Modificação não autorizada ou uso indevido.
4. Para produtos de impressoras HP, o uso de um cartucho não-HP ou de um cartucho recondicionado não afeta a garantia ao cliente nem qualquer contrato de suporte HP com o cliente. No entanto, se uma falha ou um dano da impressora puderem ser atribuídos ao uso de um cartucho não-HP ou recondicionado ou a um cartucho de tinta expirado, a HP cobrará suas taxas padrão referentes a tempo e materiais para fazer a manutenção na impressora quanto à falha ou ao dano em questão.
5. Se a HP for informada, durante o período de garantia aplicável, sobre um defeito em qualquer produto coberto pela garantia HP, poderá optar por substituir ou consertar o produto.
6. Se a HP não puder consertar ou substituir o produto defeituoso coberto pela garantia HP, como for aplicável, ela irá, dentro de um período de tempo razoável após a notificação do defeito, ressarcir o valor pago pelo produto.
7. A HP não tem obrigação de consertar, substituir ou ressarcir o valor pago até o cliente retornar o produto defeituoso à HP.
8. Qualquer produto de reposição pode ser novo ou em estado de novo, desde que a sua funcionalidade seja ao menos igual àquela do produto que está sendo substituído.
9. Os produtos HP podem conter peças manufaturadas, componentes, ou materiais equivalentes a novos no desempenho.
10. A Declaração de garantia limitada da HP é válida em qualquer país onde o produto coberto HP for distribuído pela HP. Contratos para serviços de garantia adicionais, como serviços nas instalações do cliente, podem estar disponíveis em qualquer representante de serviços HP em países onde o produto é distribuído pela HP ou por importador autorizado.

B. Limitações da garantia

DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELAS LEIS LOCAIS, NEM A HP NEM OS SEUS FORNECEDORES FAZEM QUALQUER OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZABILIDADE, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO A UM PROPOSITO PARTICULAR.

C. Limitações de responsabilidade

1. Para a extensão permitida pela lei local, as soluções fornecidas nesta Declaração de Garantia são as únicas e exclusivas do cliente.
2. DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELAS LEIS LOCAIS, EXCETO PELAS OBRIGAÇÕES ESPECIFICAMENTE MENCIONADAS NESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EM HIPÓTESE ALGUMA A HP OU OS SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, SEJAM ELES BASEADOS EM CONTRATO, AÇÃO DE PERDAS E DANOS OU QUALQUER OUTRO RECURSO JURÍDICO, MESMO QUE HP TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

D. Lei local

1. Esta Declaração de Garantia fornece ao cliente direitos legais específicos. O cliente pode também ter outros direitos que podem variar de estado para estado nos Estados Unidos, de província para província no Canadá e de país para país em outros lugares no mundo.
2. Na medida em que esta declaração de garantia for inconsistente com as leis locais, deve ser considerada emendada para se tornar consistente com tais leis. Sob elas, certas limitações desta declaração e isenções de responsabilidade podem não ser aplicáveis ao cliente. Por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos, assim como alguns governos fora dos EUA (incluindo províncias canadenses), poderão:
 - a. Impedir que isenções de responsabilidades e limitações nesta Declaração de garantia limitem os direitos legais de um consumidor (por exemplo, Reino Unido);
 - b. Ou restringir a capacidade de um fabricante para impor tais renúncias ou limitações; ou
 - c. Conceder ao cliente direitos de garantia adicionais, especificar a duração de garantias implícitas das quais fabricantes não podem isentar-se ou permitir limitações na duração de garantias implícitas.
3. OS TERMOS DESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA, EXCETO PARA OS LIMITES LEGALMENTE PERMITIDOS, NÃO EXCLUEM, RESTRINGEM OU SE MODIFICAM, E SÃO UM ACRÉSCIMO AOS DIREITOS LEGAIS APLICÁVEIS À VENDA DE PRODUTOS HP A TAIS CLIENTES.

Informações relativas à Garantia Limitada da HP

Estimado Cliente,

Anexa à presente declaração encontra-se uma lista das empresas HP de entre as quais consta o nome e morada da empresa responsável pela prestação da Garantia Limitada da HP (garantia do fabricante) no seu país.

Além da referida garantia do fabricante prestada pela HP, poderá também beneficiar, nos termos da legislação local em vigor, de outros direitos legais relativos à garantia, ao abrigo do respectivo Contrato de Compra e Venda.

A presente garantia não representará quaisquer custos adicionais para o consumidor.

A presente garantia limitada não afecta dos direitos dos consumidores constantes de leis locais imperativas, como seja o Decreto-Lei 67/2003, de 8 de Abril, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 84/2008, de 21 de Maio.

Portugal: Hewlett-Packard Portugal, Lda., Edifício D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, 2780-730 Paco de Arcos, P-Oeiras

متن HP	مدة الضمان المحدود
وسائط البرامج	٩٠ يوماً
الطابعة	عام واحد
خراطيش الحبر أو الطابعة	مدة الضمان المحدود (خراطيش الطابعة) حتى نفاذ حبر HP أو حتى تاريخ "انتهاء الضمان" المطبوع على الخروشة، أيهما يحدث أولاً. لا يشمل هذا الضمان منتجات حبر HP التي تمت إعادة تعبئتها أو تصغيرها أو تجديدها أو أسئ استخدامها أو تم العبث بها.
رووس الطابعة (يسري فقط على المنتجات المزودة برووس طباعة قابلة للاستبدال لدى العميل)	عام واحد
الملحقات	عام واحد ما لم يتم تحديده بغير ذلك

أ - حدود الضمان المحدود

- ١- تضمن شركة Hewlett-Packard، التي يُرمز إليها (HP)، للعملاء من المستخدمين أن تكون منتجات HP الموضحة فيما سبق خاليةً من العيوب سواءً في الخامة أو في الصناعة طوال مدة الضمان المحددة فيما سبق، والتي تبدأ من تاريخ شراء العميل للمنتج.
 - ٢- بالنسبة للمنتجات من البرامج، لا ينطبق ضمان HP المحدود إلا في حالة إخفاق البرنامج في تنفيذ التعليمات البرمجية. لا تضمن شركة HP ألا ينقطع تشغيل أي منتج أو أن يكون خاليًا من الأخطاء.
 - ٣- لا يشمل الضمان المحدود لشركة HP إلا العيوب التي تنشأ نتيجة الاستعمال العادي للمنتج، ولا يشمل أية مشكلات أخرى، بما في ذلك المشكلات التي تنتج عن ما يلي:
 - أ- الصيانة أو التعديل بطريقة خطأ؛ أو
 - ب- استخدام برامج أو وسائط أو أجزاء أو مستلزمات لا توفرها ولا تصنعها شركة HP؛ أو
 - ج- تشغيل المنتج في بيئة مخالفة لمواصفات التشغيل؛ أو
 - د- عمليات التعديل غير المصرح بها أو سوء الاستخدام.
 - ٤- بالنسبة للمنتجات من الطابعات، لا يؤثر استخدام خراطيش حبر لغير HP أو خراطيش حبر تمت إعادة تعبئتها على الضمان الممنوح للعميل أو على أي تعاقده للدعم أبرمه العميل مع شركة HP. من جانب آخر، إذا تبين أن العطل أو التلف الذي لحق بالطابعة نتج عن استخدام خرطوشة حبر لغير HP تمت إعادة تعبئتها أو خرطوشة حبر منتهية الصلاحية، ستقوم شركة HP بتحمل تكلفة الوقت المستغرق في إصلاح العطل والمواد المستخدمة في ذلك، بالتكلفة القياسية، نظير خدمة إصلاح ذلك العطل أو التلف بالتحديد.
 - ٥- إذا تلفت شركة HP خلال فترة سريان الضمان إخطارًا بوجود عيب في أحد المنتجات التي يشملها الضمان، تتلزم شركة HP إما بإصلاح المنتج أو استبداله، والخيار في ذلك يرجع للشركة.
 - ٦- إذا تضرر على شركة HP إصلاح العيب أو استبدال المنتج الذي يحتوي على العيب الذي يشملها الضمان، بما يتناسب مع الموقف، تتلزم شركة HP برد المبلغ الذي دفعه العميل نظير شراء المنتج في فترة زمنية مناسبة بعد إبلاغها بالعيب.
 - ٧- لا تتحمل شركة HP أية مسؤولية بشأن إصلاح المنتجات أو استبدالها أو رد المبالغ المالية إلى العميل حتى يقوم العميل بإعادة المنتج المعيب إلى شركة HP.
 - ٨- تتلزم الشركة بأن يكون المنتج البديل إما جديدًا أو كالمجديد، بشرط أن يتساوى في الأداء مع المنتج المستبدل، وذلك كحد أدنى.
 - ٩- من الوارد أن تحتوي منتجات HP على أجزاء أو مكونات أو مواد مُعاد معالجتها تكافئ الأجزاء أو المكونات أو المواد الجديدة في الأداء.
 - ١٠- يسري بيان الضمان المحدود لشركة HP في كل البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجات يغطيها الضمان فيها. يمكن إيراد تعاقبات للحصول على خدمات ضمان إضافية مثل الخدمة في الموقع - من أي منفذ معتمد لخدمة HP في البلدان التي تقوم شركة HP بتوزيع منتجات فيها، أو يقوم بذلك أحد المستوردين المعتمدين.
- ب- حدود الضمان
- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، لا تقدم شركة HP أو موردها الجهات الخارجية التابعين لها أية ضمانات أو أية تعهدات أخرى من أي نوع، سواءً كانت ضمانات أو تعهدات صريحة أو ضمنية بخصوص قابلية المنتج للبيع أو ملاءمته لمستوى معين من الجودة أو ملاءمته لغرض بعينه.
- ج - حدود المسؤولية القانونية
- ١- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، فإن الإجراءات التعويضية التي ينص عليها بيان الضمان الحالي خاصة بالعميل وقاصرة عليه.
 - ٢- بالتوافق مع ما تسمح به القوانين المحلية، باستثناء الالتزامات الموضحة في بيان الضمان الحالي بالتحديد، لن تتحمل شركة HP أو موردها الجهات الخارجية التابعين لها أية مسؤولية عن حدوث أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو أضرار بمواصفات خاصة أو عرضية مترتبة على أضرار أخرى، سواءً كان ذلك قائمًا على تعاقده أو على ضرر أو على أية نظرية قانونية أخرى، وسواءً تم الإخطار باحتمالية حدوث مثل تلك الأضرار أو لم يتم الإخطار.
- د - القوانين المحلية
- ١- يحصل العميل على حقوق قانونية محددة بموجب بيان الضمان الحالي. قد يكون للعميل حقوق أخرى، والتي قد تختلف من ولاية إلى ولاية أخرى داخل الولايات المتحدة، أو من مقاطعة إلى مقاطعة أخرى داخل كندا، أو من بلد إلى بلد آخر أو منطقة إلى منطقة أخرى في أي مكان آخر في العالم.
 - ٢- وفي حالة وجود تعارض بين بيان الضمان الحالي والقوانين المحلية، يتم تعديل بيان الضمان الحالي بما يتوافق مع القوانين المحلية تلك. إذعائًا لتلك القوانين المحلية، قد لا تنطبق على العميل بعض بنود إخلاء المسؤولية وتحديدها، من البنود التي ينص عليها بيان الضمان الحالي. على سبيل المثال، بعض الولايات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بعض الحكومات خارج الولايات المتحدة (وبعض المقاطعات في كندا)، تنص على:
 - أ- عدم تطبيق بنود إخلاء المسؤولية والتحديدات الواردة في بيان الضمان الحالي، تلك البنود التي تؤدي إلى تقييد الحقوق التشريعية الممنوحة للعميل (في المملكة المتحدة على سبيل المثال)، أو
 - ب- تقييد فترة الشراكات المصنعة على فرض بنود إخلاء المسؤولية أو تحديدها؛ أو
 - ج- منح العميل حقوق ضمان إضافية، وتحديد مدة الضمان الضمنية التي لا يمكن للشركات المصنعة إخلاء مسؤولياتها تجاهها، أو السماح بوضع قيود على مدة الضمان الضمنية.
 - ٣- باستثناء ما يسمح به القانون، لا تؤدي البنود الواردة في بيان الضمان الحالي إلى استبعاد أي من الحقوق التشريعية الإلزامية المطبقة على بيع منتجات HP إلى العملاء ولا تؤدي إلى تقييد تلك الحقوق أو إلى تعديلها، بل تعتبر متممة لها.



ربما اخترت شبكة خائنة أو كتبت اسم الشبكة (SSID) بشكل خاطئ
افحص هذه الإعدادات للتأكد من صحتها.

ربما كتبت مفتاح تشفير WEP أو WPA خطأً.

- في حالة استخدامك التشفير في شبكتك فستحتاج إلى إدخال مفتاح. إن المفاتيح حساسة لحالة الأحرف لذلك تأكد من إدخالك إياها صحيحاً.
- في حالة عدم العثور على اسم الشبكة (SSID) أو مفتاح WEP/WPA تلقائياً خلال التثبيت وإذا ما عرفتها بالفعل، يمكنك تنزيل أداة تشخيص الشبكة والتي يمكنها مساعدتك في تحديدها.
- يمكن تشغيل أداة تشخيص الشبكة في أجهزة كمبيوتر ذات أنظمة التشغيل Vista, Windows XP SP3 أو Windows 7. يجب كذلك توصيل الكمبيوتر بشبكتك لاسلكياً. لتنزيل أداة تشخيص الشبكة، انتقل إلى:

www.hp.com/go/wirelessprinting

ربما عانيت مشكلة في الموجه اللاسلكي.

جرب إعادة تشغيل الطابعة والموجه اللاسلكي بإيقاف تشغيل كل منهما، ثم تشغيل ثانية.

ربما لم يكن كمبيوترك متصلاً بالشبكة.

تأكد من أن الكمبيوتر متصل بالشبكة ذاتها التي يتصل بها HP Photosmart.

ربما كان الكمبيوتر متصلاً بشبكة ظاهرية خاصة (VPN)

قم بقطع الاتصال بالـ VPN مؤقتاً قبل الاستمرار في التثبيت. إن الاتصال بـ VPN مثله مثل الاتصال بشبكة مختلفة سيتعين عليك قطع الاتصال بالـ VPN للوصول إلى الطابعة عبر الشبكة المنزلية.

ربما حظرت برامج الحماية الاتصال.

قد تحظر برامج الحماية المثبتة على الكمبيوتر (من جدران الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات والبرامج المضادة للبرامج التجسسية) الاتصال بين الطابعة والكمبيوتر. تشتغل أداة تشخيصية لـ HP تلقائياً خلال التثبيت فيمكنه عرض الرسائل الخاصة بالذي ربما حظره برنامج جدار الحماية. جرب قطع اتصال جدار الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات والبرامج المضادة للبرامج التجسسية مؤقتاً لترى هل يمكنك بعد ذلك إتمام التثبيت بنجاح. يجب إعادة تمكين تطبيقات الحماية بعد إتمام التثبيت.

أعد برنامج جدير الحماية الخاص بك ليسمح بالاتصال عبر منفذ UDP رقم 427 (Windows).

بعد تثبيت البرامج

في حالة إتمام تثبيت البرامج ولنجاح ولكنك لا تزال تواجه مشاكل في الطابعة:

- قم بإيقاف تشغيل الموجه والطابعة وجهاز الكمبيوتر. ثم شغل الموجه والطابعة والكمبيوتر -- بهذا الترتيب.
- في حالة عدم حل إيقاف التشغيل المشكلة، شغل أداة تشخيص الشبكة (Windows):
- انتقل إلى: www.hp.com/go/wirelessprinting لتنزيل أداة تشخيص الشبكة، ثم تشغيلها.

تغيير إعداد الطابعة المتصلة بالشبكة

تغيير الاتصال بالشبكة من USB إلى اللاسلكية في حالة إعدادك طابعتك بشكل مبدئي بواسطة كابل USB, يمكنك تبديل الاتصال إلى اتصال شبكة لاسلكية من خلال الإجراءات التالية.



USB إلى اللاسلكية



Mac

للتبديل من اتصال USB إلى اللاسلكية:

1. من لوحة HP Photosmart الأمامية, اضغط زر اللاسلكية لعرض قائمة اللاسلكية على شاشة الطابعة.
2. حدد إعدادات اللاسلكية, ثم معالج إعداد اللاسلكية على الشاشة.
3. اتبع الخطوات الواردة في معالج إعداد اللاسلكية لتوصيل الطابعة.
4. لإضافة طابعة, انتقل إلى **System Preferences**, حدد **Print & Fax**, ثم انقر فوق زر **+**. قم بتحديد طابعتك من القائمة.

Windows

للتبديل من اتصال USB إلى اللاسلكية:

1. انقر فوق **Start** (ابدأ), انقر فوق **HP Photosmart B110 series**, ثم انقر فوق **USB to Wireless** (USB إلى اللاسلكية). أبق كابل USB الخاص بك متصلاً إلى أن يطلب منك فصله.
2. اتبع الإرشادات الواردة في الشاشات المعروضة.

 - انقر فوق التالي للانتقال من شاشة واحدة إلى التالية.
 - انقر فوق تعليمات للحصول على المزيد من المعلومات بخصوص ما يجب فعله في كل شاشة.

حل مشكلات إعداد الطابعة اللاسلكية

تأكد من أن الطابعة متصلة بشبكته

شغل اختبار الشبكة اللاسلكية للتأكد من وجود طابعتك في الشبكة. للقيام بذلك:

1. من لوحة HP Photosmart الأمامية, اضغط زر اللاسلكية لعرض قائمة اللاسلكية على شاشة الطابعة.
2. حدد تشغيل اختبار الشبكة اللاسلكية من الشاشة.
3. تتم طباعة تقرير اختبار الشبكة اللاسلكية تلقائياً. راجع التقرير:

 - في حالة فشل طباعة أي شيء خلال الاختبار, فإن ذلك سيوضح أعلى التقرير.
 - يسرد ملخص التشخيص كافة الاختبارات التي تم تنفيذها وما إذا اجتازتها الطابعة.
 - اعرض ملخص التكوين لمعرفة اسم الشبكة (SSID) وعنوان الأجهزة (MAC) وعنوان IP.

إذا كانت طابعتك متصلة بالشبكة:

1. اضغط زر اللاسلكية لفتح قائمة اللاسلكية على شاشة الطابعة.
2. حدد معالج إعداد اللاسلكية, ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

لمزيد من تعليمات إعداد الاتصال اللاسلكي, انتقل إلى موقع Wireless Easy:

www.hp.com/go/wirelessprinting

في حالة عدم العثور على طابعتك خلال التثبيت...

ما الجديد؟ خدمات الويب

طريقة بدء العمل مع HP ePrint

- لاستخدام HP ePrint، ستحتاج إلى توصيل طابعتك بالإنترنت.
- اضغط زر اللاسلكية الذي على اللوحة الأمامية لجهاز HP Photosmart.
- حدد قائمة خدمات الويب من شاشة الطابعة. من هنا، يمكنك تشغيل الخدمة أو إيقاف تشغيلها وعرض عنوان البريد الإلكتروني للطابعة وطباعة صفحة معلومات.

اطبع حيثما كنت

توفر خدمة HP ePrint المجانية طريقة سهلة للطباعة من البريد الإلكتروني حيثما كنت وفي جميع الأوقات. يجب فقط إرسال رسالة إلكترونية إلى عنوان البريد الإلكتروني لطابعتك من الكمبيوتر أو من جهاز محمول فسيطبع كل من الرسائل الإلكترونية والمرفات المتعرف عليها.

- ومع أن HP ePrint قد تكون غير موجودة في الطابعة ولكن يمكنك إضافتها بسهولة من خلال تحديث المنتج. راجع www.hp.com/go/ePrinterCenter لمدى التوفر والتفاصيل.
- قد تتم طباعة المرفقات بشكل مختلف عما تظهر فيه في البرنامج الذي أنشأها، اعتمادًا على الخطوط الأصلية وخيارات التخطيط المستخدمة. يتم توفير تحديثات المنتج المجانية مع هذه الخدمة.
- قد تتطلب تحديثات معينة إتاحة بعض الوظائف.

طابعتك محمية

- للمساعدة في حظر البريد الإلكتروني غير المسموح به، تخصص HP عنوان بريد إلكتروني عشوائي لطابعتك كما أنها لن تنشر هذا العنوان وافترضًا لن يتم الجواب لأي من المرسلين. كما يوفر HP ePrint تصفية الرسائل التافهة وفقًا لمعايير الصناعة ويحول الرسائل الإلكترونية والمرفات إلى صيغة للطباعة فقط وذلك لتقليل خطر الإصابة بالفيروسات أو المحتوى الخبيث الأخر.
- لا تصفي خدمة HP ePrint الرسائل الإلكترونية حسب محتواها، ولذلك لا يمكنها منع طباعة المواد التي قد تعد غير مقبولة أو المحمية بحقوق الطبع والنشر.

اطبع محتوى الويب بدون كمبيوتر

- حدد رمز تطبيقات من شاشة الطابعة لطباعة صفحات للعائلة بأسرها.
- استخدم تطبيق الاستمارات السريعة محليًا. اطبع التقاويم وأوراق الدفاتر والرسوم البيانية وحتى ألغاز الصور.
- أضف المزيد من التطبيقات من الويب. اطبع صفحات التلوين وتقارير حالة الطقس والمزيد!
- تتوفر تحديثات مجانية للمنتج مع هذه الخدمة. قد تتطلب تحديثات معينة إتاحة بعض الوظائف.

استخدم موقع الويب لـ HP ePrinterCenter

استخدم موقع الويب المجاني HP ePrinterCenter لـ HP لإعداد حماية أفضل لـ HP ePrint وتحديد عناوين البريد الإلكتروني المسموح ببعثها البريد الإلكتروني إلى طابعتك والحصول على المزيد من تطبيقات HP والوصول إلى الخدمات المجانية الأخرى.

- زر موقع ePrinterCenter على الويب للمزيد من المعلومات وللاطلاع على شروط الاستخدام المعينة:

www.hp.com/go/ePrinterCenter

مواصفات الطاقة

- ملاحظة: استخدم هذه الطابعة فقط مع محول الطاقة المزود من قبل HP.
- محول الطاقة: 0957-2280
- فولتية الإدخال: 100 إلى 240 فولت بالتيار المتناوب (+/- 10%)
- تردد الإدخال: 50-60 هرتز (+/- 3 هرتز)
- استهلاك الطاقة: معدل 24 واط

مدى استخدام الحبر

- التهيئة والتي تمهد الطابعة والخرطوشات للطباعة.
- صيانة رأس الطابعة والتي تحتفظ بفوهات الطابعة نظيفة وخالية وبالحبر جاريًا بسلاسة.

أيضًا، تبقى بعض بقايا الحبر في الخرطوشة بعد استخدامها. للمزيد من المعلومات، زر: www.hp.com/go/inkusage.



تطبيقات HP



مواصفات



الطباعة

- اطبع الصور من بطاقات الذاكرة مباشرة بأحجام مختلفة وعلى أنواع شتى من الورق. استخدم قائمة صور التي على شاشة الطباعة لاستعراض الصور وتطبيق التصحيحات التلقائية وإجراء التعديلات.
- اطبع المستندات والصور من برامج توجد في الكمبيوتر المتصل.
- عند تثبيت خرطوشات جديدة، تأكد من إزالتك القطعة البلاستيكية الواقية قبل إدخال الخرطوشة.
- وفي المرة الأولى التي تعد فيها جهاز HP Photosmart وتستخدمه، تأكد من تثبيت خرطوشات الحبر التي تم شحنها مع الجهاز. إن هذه الخرطوشات معدة خصيصًا لاستخدام طابعتك الأول.
- تأكد من أنه بحوزتك ما يكفي من حبر. لفحص مستويات الحبر المقدرة، حدد إعدادات من شاشة الطباعة، حدد أدوات، ثم حدد عرض المستويات المقدرة.
- لا تتوافق خرطوشات الصور أو خرطوشات الصور السوداء مع هذه الطباعة.



نسخ

- اعمل نسخًا بالألوان أو بالأبيض والأسود. استخدم قائمة نسخ من شاشة الطباعة لاختيار اللون وحجم المستند الأصلي أو لملاءمة الحجم قد الصفحة وإعداد الجودة (بما في ذلك السرعة الاقتصادية) وحجم الورق وعدد النسخ.
- حمل ورقة واحدة أو مستندات أصلية رقيقة ووجهها للأسفل على الزاوية اليمنى الأمامية للزجاج.
- أما المستندات السمكية، مثل صفحات الكتب، فأزل الغطاء، ضع النسخة الأصلية مع توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي. إذا أمكن الأمر، ضع الغطاء فوق المستند الأصلي لتوفير خلفية بيضاء.



مسح ضوئي

- امسح الصور أو المستندات صوتيًا. استخدم قائمة المسح الضوئي على شاشة الطباعة لتحديد مسح ضوئي إلى كمبيوتر، مسح ضوئي إلى بطاقة ذاكرة، أو إعادة الطباعة. ثم، قم بتحميل النسخة الأصلية مع توجيه الوجه المخصص للطباعة إلى الأسفل على الزاوية الأمامية اليمنى للسطح الزجاجي. اختر اختصارًا للمسح الضوئي: صور إلى ملف، صورة إلى بريد إلكتروني، أو مستند PDF.
- في حالة قيامك بالمسح الضوئي إلى كمبيوتر، سيفتح برنامج المسح الضوئي لتتمكن من إجراء التعديلات والتحديدات الأخرى، بما فيها من موقع ملف المسح الضوئي.
- للمسح الضوئي الأفضل، احتفظ بالزجاج وبطانة الغطاء نظيفين. تفسر المساحة الضوئية كافة النقاط والعلامات التي تكتشفها جزءًا من الصورة الممسوحة ضوئيًا.

العثور على المزيد من المعلومات


يمكن العثور على معلومات إضافية حول المنتج وذلك في التعليمات الظاهرة على الشاشة وملف ReadMe التي يتم تثبيتها مع برامج HP Photosmart.



الحصول على المزيد من المعلومات

- تشمل التعليمات الظاهرة على الشاشة إرشادات خاصة بميزات المنتج وحل المشكلات. وتوفر أيضًا مواصفات المنتج والإشعارات القانونية والمعلومات الخاصة بالبيئة والتنظييمات والدعم ذلك وروابط إلى المزيد من المعلومات المتوفرة في الإنترنت.
- يشمل ملف Readme معلومات الاتصال بدعم HP ومتطلبات نظام التشغيل وآخر التحديثات لمعلومات المنتج.
- للوصول إلى التعليمات الظاهرة على الشاشة من كمبيوترك:
 - Windows XP و Vista و Win 7: انقر فوق **Start** (ابداً) < **All Programs** (كافة البرامج) < **HP** < **Help** < **Photosmart B110 series** (تعليمات).
 - Mac OS X v10.4 Finder: انقر فوق **Help** (تعليمات) < **Mac Help**. من قائمة **Library**، حدد **Product Help**.
 - Mac OS X v10.5 و Finder 10.6: انقر فوق **Help** < **Mac Help**. في **Help Viewer**، انقر باستمرار فوق زر الصفحة الرئيسية، ثم حدد **HP Product Help**.

تعرف على جهاز HP Photosmart الخاص بك

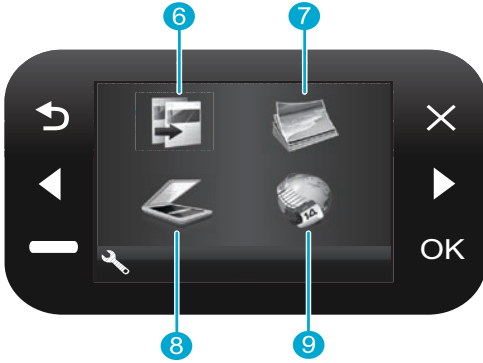


6 **نسخ** من الشاشة الرئيسية، يفتح قائمة النسخ لتتمكن من تحديد اللون وعدد النسخ.

7 **صور** من الشاشة الرئيسية، يفتح قائمة الصور لتتمكن من تحرير وطباعة وحفظ الصور.

8 **مسح ضوئي** من الشاشة الرئيسية، يفتح قائمة المسح الضوئي لتتمكن من المسح الضوئي إلى كمبيوتر متصل أو بطاقة ذاكرة.

9 **تطبيقات** من الشاشة الرئيسية، يفتح قائمة التطبيقات لتتمكن من الوصول إلى المعلومات وطباعتها من الويب بدون استخدام الكمبيوتر.

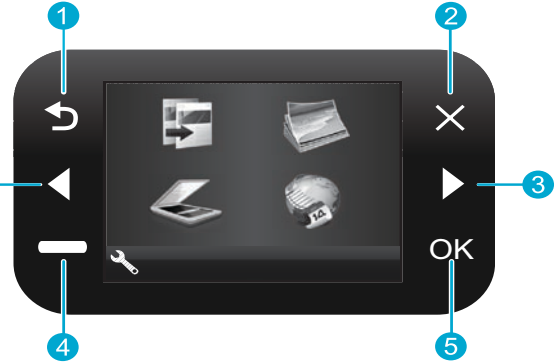

1 **السابق** يرجع بك إلى الشاشة السابقة.

2 **إلغاء الأمر** يوقف العملية الحالية ويستعيد الإعدادات السابقة ويمسح تحديد الصور الحالي.

3 **مفاتيح الاتجاه** التنقل في القوائم والصور. استخدم المفتاح الأيسر للتحرك لليسار أو للأعلى، يعمل المفتاح الأيمن على الحركة لليمين أو للأسفل.

4 **إعدادات** من الشاشة الرئيسية، يفتح قائمة الإعدادات. أما القوائم الأخرى، فيحدد الخيارات المتعلقة بالقائمة المعروضة.

5 **OK** (موافق) يحدد إعدادًا من القائمة أو قيمة أو صورة.


a فتحات بطاقات الذاكرة

b مصباح فتحات بطاقات الذاكرة

c زر التشغيل/إيقاف التشغيل




d مصباح اللاسلكية ويضيء هذا المصباح عند تمكين اللاسلكية

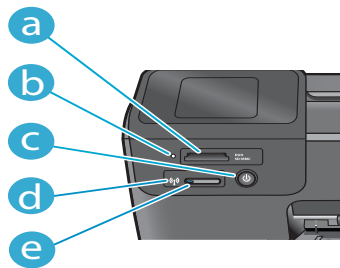e زر اللاسلكية اضغط لقائمة خدمات اللاسلكية والويب



افحص سلك الطاقة. للقيام بذلك:

- تأكد من توصيل سلك الطاقة بإحكام بكلا من الطابعة ومحول الطاقة. سيضيء مصباح على وحدة التزويد بالطاقة إذا كان سلك الطاقة يعمل.
- في حالة استخدامك شريط طاقة، تأكد من تشغيله. أو، وصل الطابعة مباشرة بمأخذ طاقة.
- اختبر مأخذ الطاقة للتأكد من أنه يعمل. قم بتوصيل جهاز تعرف أنه يعمل، وتحقق مما إذا وصلته الطابعة. في حالة عدم وصول الطاقة، فربما كانت المشكلة في مأخذ الطاقة.
- إذا قمت بتوصيل الطابعة بمأخذ ذي مفتاح، فتأكد من تشغيل المأخذ.

1. قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم افصل سلك الطاقة. قم بتوصيل سلك الطاقة ثانيةً، ثم اضغط على زر  لتشغيل الطابعة.
2. احرص على عدم ضغط زر  بشكل سريع جداً. اضغط عليه مرة واحدة فقط. يستغرق تشغيل الطابعة دقائق عدة، فلذلك إن ضغطت زر  أكثر من مرة، لربما أوقفت تشغيل الطابعة.
3. في حالة قيامك بكافة الخطوات الواردة أعلاه ولكنك ما زلت تواجه المشاكل، اتصل بدعم HP للحصول على الخدمة.
www.hp.com/support

Mac

أغ تغثبب البرنامآ ثم ثبته.
يزبل ملفي التثببب كافة مكونات HP البرمجية الخاصة بجهاز HP Photosmart هذا. إنه لن يزبل أي مكون تشاركه الطابعات أو البرامج الأخرى.

لإلغاء تثببب البرنامج:

1. أفضل الطابعة عن الكمبيوتر.
2. افتح Applications: مجلد Hewlett-Packard.
3. انقر نقرًا مزدوجًا فوق **HP Uninstaller**.
اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

لتثببب البرامج:

1. أدخل القرص المضغوط إلى محرك الأقراص المضغوطة في الكمبيوتر.
2. من سطح المكتب، افتح القرص المضغوط، ثم انقر مزدوجًا فوق **HP Installer**.
3. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.

Windows

تأكد من ضبط جهاز HP Photosmart الخاص بك كالتابعة الافتراضية. للقيام بذلك:

1. على شريط المهام لـ Windows، انقر فوق **Start** (ابدأ)،
2. م انقر فوق **Control Panel** (لوحة التحكم).
3. ثم افتح:

- **Devices and Printers** (الأجهزة والطابعات) (Windows 7)
- **Printers** (الطابعات) (Vista)
- **Printers and Faxes** (الطابعات وأجهزة الفاكس) (XP)


ابحث عن طابعتك لتفحص هل بجانبها علامة تحديد في دائرة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فانقر بالزر الأيمن فوق رمز الطابعة وحدد "Set as default printer" (تعيين كطابعة افتراضية) من القائمة.

إذا ما زلت غير قادر على الطابعة، أو في حالة فشل تثببب برنامج **Windows**:

1. أخرج القرص المضغوط من محرك الأقراص المضغوطة للكمبيوتر ثم افصل الطابعة عن الكمبيوتر.
2. أعد تشغيل الكمبيوتر.
3. عطل كافة برامج جدران الحماية مؤقتًا وأغلق كافة برامج مكافحة الفيروسات.
4. أدخل قرص برامج الطابعة المضغوط إلى محرك الأقراص المضغوطة في الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لتثببب برامج الطابعة. لا توصل كابل USB ما لم تطالب بالقيام بذلك.
5. بعد الانتهاء من التثببب، أعد تشغيل الكمبيوتر وكافة برامج الحماية التي عطلتها أو أغلقتها.

إذا تعذرت عليك
الطابعة...



1 تحقق من محتويات العبوة.

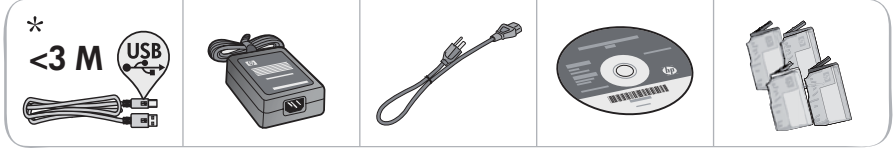

* لم يرفق بكافة الطرز

1


2 فك حزمة الطباعة. أزل كافة الأشرطة اللاصقة والأغشية الواقية ومواد التغليف.

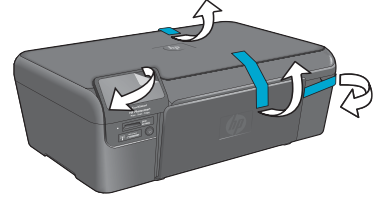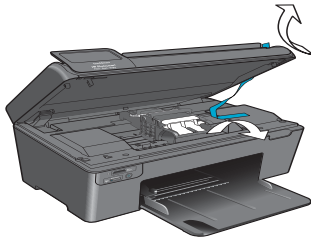


2

3 وصل وشغل.

هام! لا تقم بتوصيل كابل USB حتى يُطلب منك ذلك من قبل البرنامج!

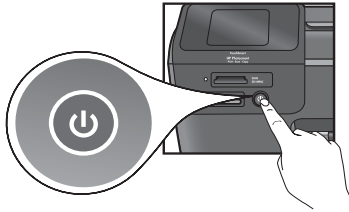

اضغط لتشغيل جهاز HP Photosmart.

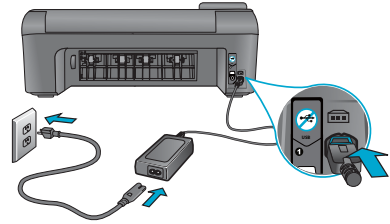

قم بتوصيل سلك الطاقة والمحول.

3


4 راجع معالج الإعداد.

يُطلب منك إعداد (WPS) WiFi Protected Setup (الإعداد المحمي لـ WiFi) هذا HP Photosmart جهاز يدعم (WPS) وذلك لإتاحة إعداد اللاسلكية بسهولة بضغط زر واحد.

- خلال الإعداد، في حالة مطالبتك بـ WPS، وإذا حزت على موجة WPS، اضغط زر WPS الذي على الموجة. سيضيء مصباح اللاسلكية للطباعة إذا نجح الاتصال.
- في الحالات الأخرى، اتبع معالج الإعداد على شاشة الطباعة. أيضًا، راجع مضمون هذا الدليل للتفاصيل.

سجل جهاز HP Photosmart الخاص بك
احصل على خدمة أسرع وتبنيها للدعم بتسجيلك في

www.register.hp.com

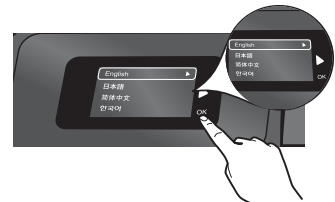

تأكد من اتباع الإرشادات الظاهرة على الشاشة حيث أنها ترشدك خلال إعداد وتوصيل جهاز HP Photosmart بما في ذلك طريقة إعداد اتصال للطابعات التي ستتصل بشبكة وتثبيت خرطوشات الطباعة.

أما أجهزة الكمبيوتر بدون محرك أقراص مضغوطة/أقراص فيديو رقمية فانقل إلى www.hp.com/support لتنزيل وتثبيت البرامج.

4