



MARQUE: THOMSON

REFERENCE: WT1408

CODIC: 3852393


# **THOMSON**

**WT 1407**

**WT 1408**

**WT 1408 E**

**LAVE-LINGE**  
**DRUM WASHING MACHINE**  
**TROMMELWASCHMASCHINE**  
**LAVADORA**  
**BUBNOVÁ PRAČKA**  
**BUBNOVÁ PRÁČKA**

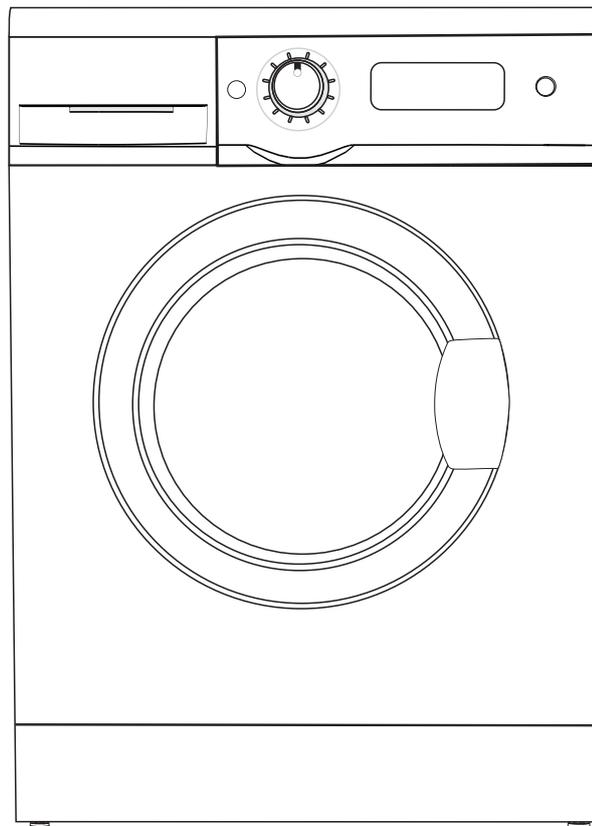

**MANUEL D'UTILISATION**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

**OPERATING INSTRUCTIONS**

**NÁVOD K OBSLUZE**

**HANDLEIDING**

**NÁVOD NA OBSLUHU**

# TABLE DES MATIÈRES

ATTENTION.....	3
MISES EN GARDE IMPORTANTES.....	4
DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	4
INSTALLATION.....	5
BANDEAU DE COMMANDE.....	6
UTILISATION.....	7
Premier lavage.....	7
Mettre du produit dans l'appareil.....	7
Lavage.....	8
Fonction de départ différé.....	9
Fonction signal sonore .....	9
Fonction mémorisation de programme.....	9
Fonction ECO.....	9
Fonction option.....	9
Liste des programmes.....	12
Changement de programme et de température en cours de route .....	14
Conseils pour le lavage.....	14
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	16
DÉPANNAGE.....	18
DONNÉES TECHNIQUES.....	19

**ATTENTION**

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés; Il convient de ne pas réutiliser les ensembles de raccordement usagés.

Les détails concernant la méthode du nettoyage sont définis en page 16 & 17 dans la section de "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".

**ATTENTION:** Ne pas raccorder à une alimentation en eau chaude.

Les ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées par un tapis.


La pression d'eau ne doit pas être inférieure à 0.05MPa et n'est pas supérieure à 1MPa.

La masse maximale de linge à l'état sec pour l'appareil "WT 1407" est 7kg et 8kg pour l'appareil "WT1408/E".


## MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Pour des raisons de sécurité, les matériaux d'emballage de l'appareil doivent être gardés hors de portée des enfants.
- Ne branchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne touchez en aucun cas l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.
- En cas de dysfonctionnement, débranchez l'appareil puis fermez l'arrivée d'eau.
- N'essayez pas d'effectuer des réparations par vous-même. Faites appel à un réparateur agréé.
- La capacité maximale de l'appareil ne doit pas être dépassée.
- La porte en verre est portée à haute température pendant le lavage. Les enfants et les animaux domestiques doivent être maintenus à distance de l'appareil pendant qu'il fonctionne.
- N'essayez en aucun cas d'ouvrir la porte en forçant pendant que la machine tourne.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité de la machine, car ils pourraient s'enfermer à l'intérieur.
- Après usage, débranchez toujours l'appareil et fermez l'arrivée d'eau.

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

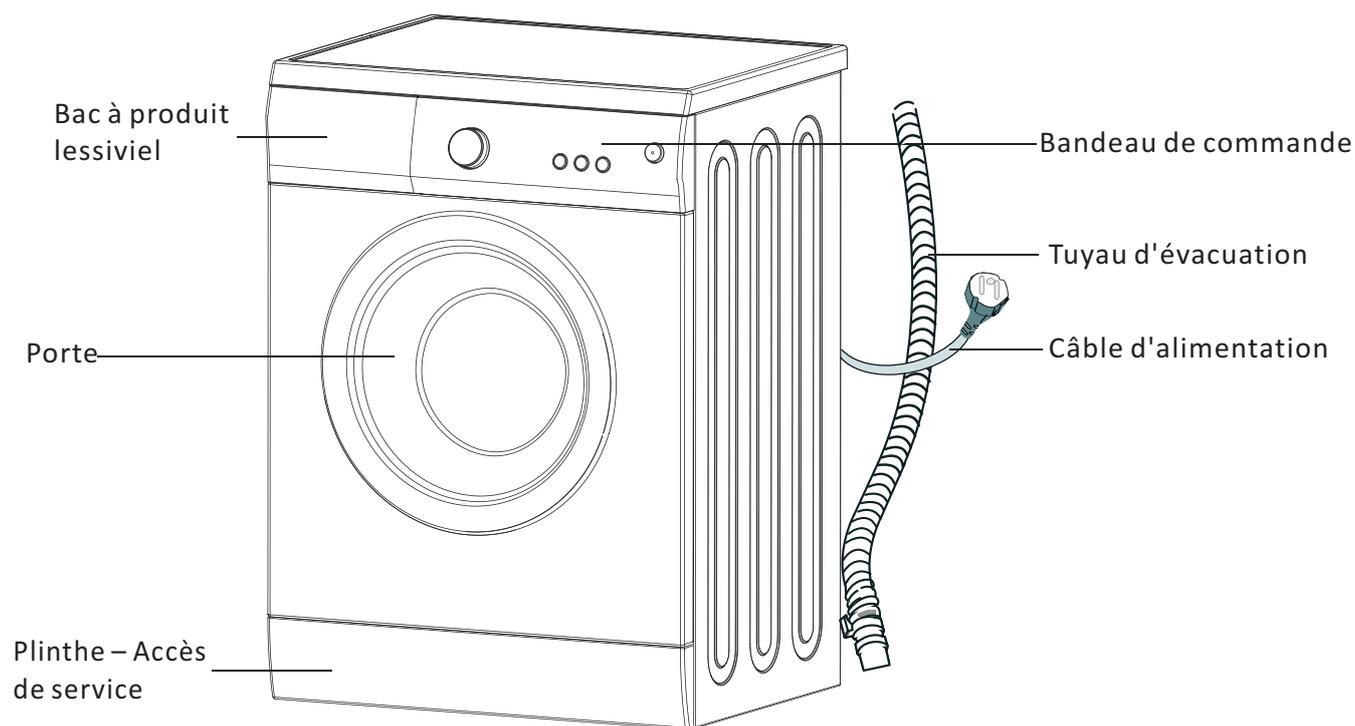


### Accessoires



Bouchons  
cache-vis



Tuyau d'arrivée d'eau

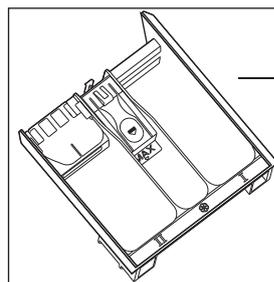

Bac à produit lessiviel

## INSTALLATION

### Déballage

Tous les boulons de transport situés derrière l'appareil et sur l'emballage doivent être enlevés avant usage.

Gardez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Gardez les boulons de transport : vous pourrez ainsi les réutiliser pour transporter à nouveau l'appareil en cas de besoin.

### Emplacement

Installez l'appareil sur une surface plane et solide.

Assurez-vous que la circulation de l'air est suffisante autour de l'appareil.

L'appareil ne doit pas être installé sur une moquette.

### Mise à niveau

Mettez l'appareil d'aplomb en augmentant ou en diminuant la longueur des pieds.

Desserrez l'écrou de verrouillage à l'aide d'une clé (non fournie) et tournez le pied à la main jusqu'à ce qu'il touche par terre.

Puis tenez le pied d'une main et, de l'autre main, serrez de nouveau l'écrou contre l'appareil avec une clé.

N'essayez en aucun cas de corriger les irrégularités du sol en mettant du carton, une cale en bois ou tout autre matériau similaire sous la machine.

Une machine parfaitement d'aplomb est plus stable, plus silencieuse et vibre moins.

### Branchements électriques

Votre machine à laver fonctionne avec une alimentation de 220-240V et 50Hz.

Les branchements électriques doivent être effectués par un technicien qualifié, conformément aux réglementations de sécurité en vigueur.

Cette machine à laver doit être correctement mise à la terre. Nous ne saurions être tenus responsables des éventuels dommages résultant d'une utilisation sans mise à la terre adéquate.

N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise.

### Arrivée d'eau

Vissez une extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière de l'appareil.

**L'appareil doit être relié à un robinet d'eau froide.**

Reliez l'autre extrémité du tuyau à un robinet fileté 3/4".





### Évacuation de l'eau

Pour l'évacuation de l'eau, utilisez l'une des méthodes suivantes:

1. Insérez correctement le tuyau dans la colonne d'évacuation.

OU

2. Insérez suffisamment profondément le tuyau dans la bonde d'évacuation d'un évier.

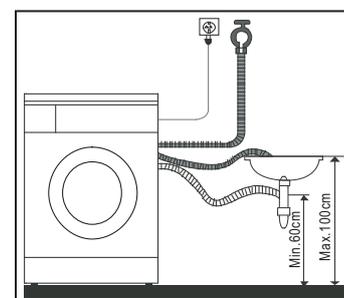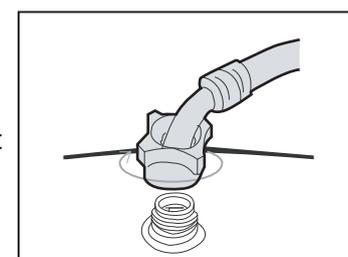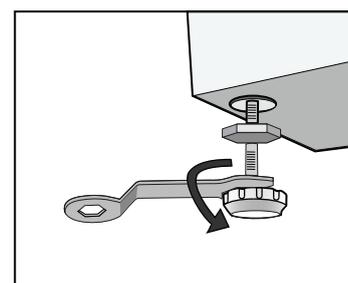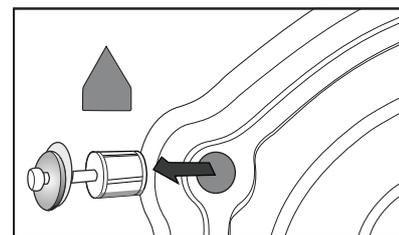


Remarques:

Le tuyau d'évacuation ne doit en aucun cas être plié, tordu, étiré ou comprimé.


Le tuyau d'évacuation doit être monté à une hauteur comprise entre 60 et 100 cm par rapport au sol.

## BANDEAU DE COMMANDE

WT 1408 E

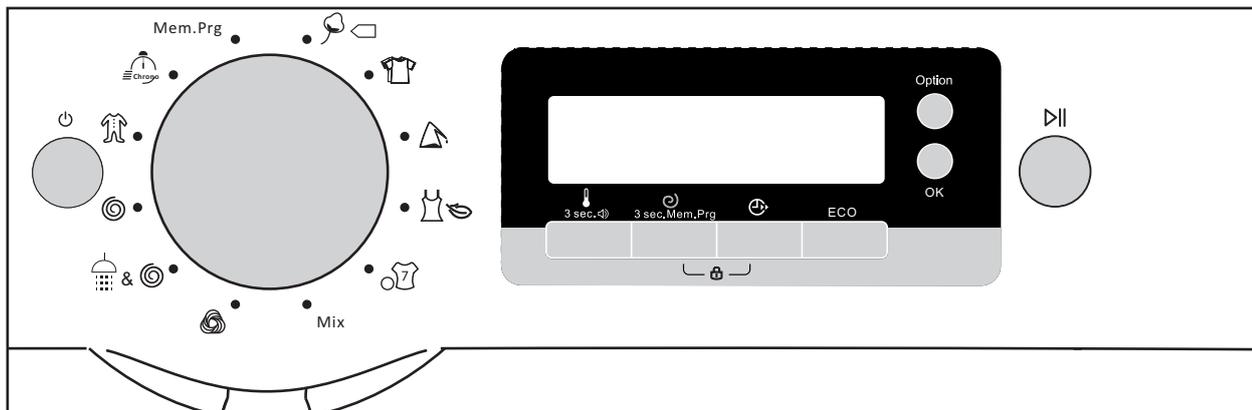

WT 1407 / WT 1408

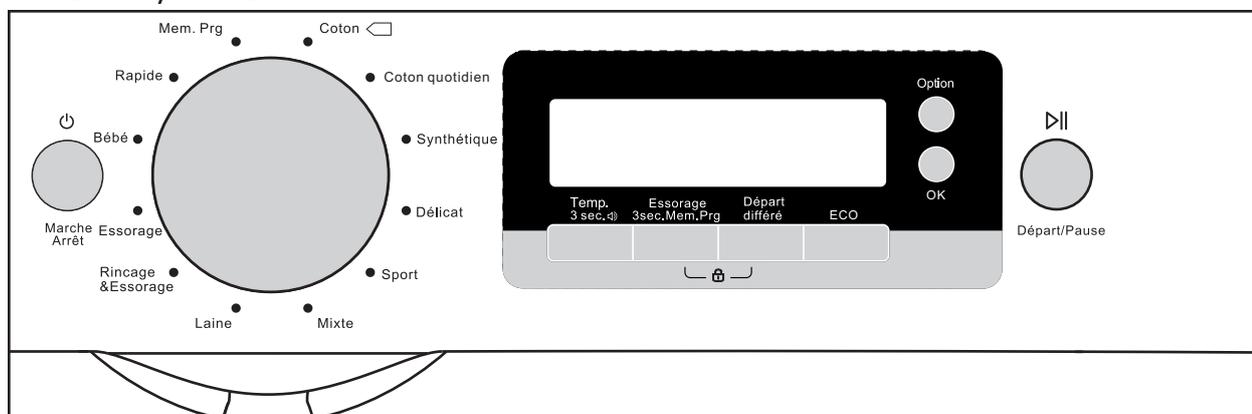

1.  Permet d'allumer et éteindre la machine.

### 2. Sélecteur de programme

Permet de choisir le programme de lavage, la température, la vitesse d'essorage et la durée estimative du programme en question.

Le sélecteur de programme peut tourner dans les deux sens.


### 3. Écran

L'écran sert à visualiser les différents réglages comme le lavage principal, le rinçage () , le rinçage () , l'essorage () , la barre d'avancement, l'état d'avancement du lavage, la température, la vitesse d'essorage, la durée estimative du programme, le départ différé, le verrouillage de la porte, le verrouillage enfants et les options supplémentaires.



4.  /  **Bouton de température/signal**

Permet de régler la température de l'eau, d'activer/désactiver la fonction de signal sonore.

5.  /  **Vitesse d'essorage/mémorisation de programme**

Permet de régler la vitesse d'essorage ou sauvegarder de programme dans la mémoire de l'appareil.

## 6. / Départ différé **Bouton de départ différé**

Permet de programmer un départ différé de la machine (jusqu'à 24 heures).

## 7. **ECO**

Programme de lavage avec économie d'énergie.

## 8. **Option**

Fonctions supplémentaires.

## 9. **OK**

Confirmation de sélection.

## 10.

Lancer/interrompre un programme.

## UTILISATION

### Premier lavage


Avant de faire un premier lavage, faites d'abord tourner la machine à vide pendant un cycle entier.

1. Appuyez sur .
2. Mettez un peu de lessive dans le compartiment II du tiroir.
3. Ouvrez l'arrivée d'eau de l'appareil.
4. Appuyez sur .

Compartiment I: Produit pour le prélavage.

Compartiment II: Produit pour le lavage principal.

Compartiment : Additifs (ex: adoucissants).

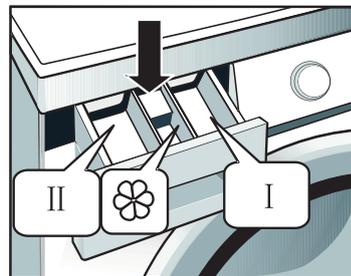

### Mettre du produit dans l'appareil

1. Sortez le tiroir.
2. Mettez de la lessive dans le compartiment II.
3. Mettez la quantité souhaitée d'adoucissant dans le compartiment .
4. Le cas échéant, mettez du produit de prélavage dans le compartiment I.

**Remarque :** Votre consommation de détergent dépendra du niveau de saleté du linge. Pour un linge légèrement sale, ne faites pas de prélavage et mettez une petite quantité de détergent dans le compartiment II du tiroir.


Pour savoir quelle quantité de détergent utiliser pour votre linge, référez-vous au mode d'emploi figurant sur le paquet de détergent.

La quantité de détergent à utiliser dépendra également de la quantité de linge et de la dureté de l'eau.

**Attention :** Les adoucissants et les additifs concentrés doivent être dilués avec un peu d'eau avant d'être versés dans le compartiment, faute de quoi le siphon risque de se boucher et de bloquer le passage de l'adoucissant.

## Lavage

Au moment des réglages, **BASSEZ-VOUS ET GARDEZ LES YEUX À LA MÊME HAUTEUR QUE LE BANDEAU DE COMMANDE AFIN DE VOUS ASSURER QUE VOUS AVEZ CHOISI LE BON PROGRAMME.**

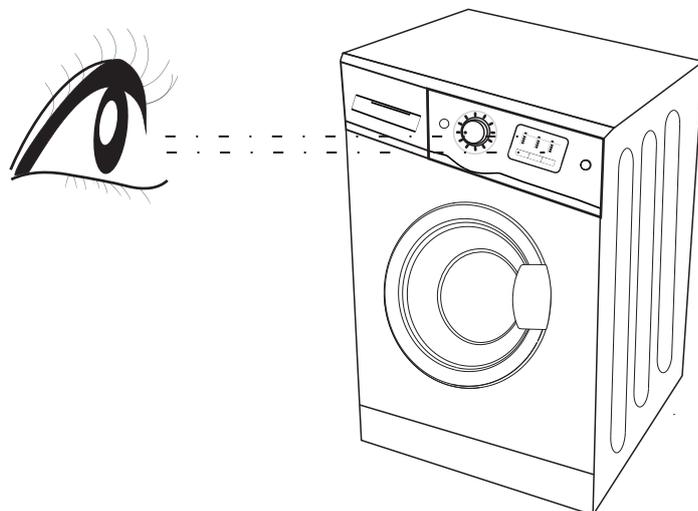

1. Ouvrez la porte et mettez le linge dans le tambour.

ÉVITEZ DE TROP REMPLIR L'APPAREIL: le linge ne serait pas lavé correctement.

Référez-vous au tableau ci-dessous pour connaître la capacité correspondant au type de tissu à laver.

Type de textile	Capacité de charge maximale (linge sec)	
	WT 1407	WT 1408/E
Coton	7 kg	8 kg
Synthétique	3.5 kg	4 kg
Laine	2.5 kg	
Délicat	2.5 kg	

2. Fermez la porte.

3. Mettez la lessive et, le cas échéant, l'adoucissant et le produit de prélavage, dans les compartiments correspondants.

4. Ouvrez l'arrivée d'eau et appuyez sur .

5. Réglez le sélecteur de programme sur le programme souhaité.

6. Réglez la température en appuyant sur  /  le nombre de fois nécessaire.

7. Réglez la vitesse d'essorage en appuyant sur  /  le nombre de fois nécessaire.

8. Appuyez sur  le cycle de lavage commence.
- Si la fonction de départ différé est activée, le témoin du départ différé clignote. Voir la section "Fonction de départ différé" ci-après.
  - Appuyez de nouveau sur  pour mettre sur pause.
9. Une fois le cycle terminé, l'appareil sonne et l'écran affiche "End" (fin).
10. Ouvrez la porte et sortez le linge.

### Fonction de départ différé

Cette fonction permet de faire démarrer un programme au bout d'un certain délai. Une fois le programme choisi, réglez l'heure de départ souhaitée en appuyant plusieurs fois sur  puis appuyez sur . L'heure clignote et le symbole  s'affiche à l'écran.

- Le délai le plus long est de 24 heures.
- Chaque pression sur le bouton augmente la durée d'une heure.
- Pour annuler la fonction de départ différé, redémarrez la machine et appuyez sur  le nombre de fois nécessaire pour que l'écran affiche "0h".

### Fonction de signal sonore

Cette fonction permet d'activer ou désactiver le signal sonore émis par l'appareil chaque fois que vous appuyez sur une touche.

Appuyez sur  /  pendant 3 secondes; le symbole  apparaît à l'écran, indiquant que la fonction de signal sonore est activée.

Pour désactiver cette fonction, appuyez de nouveau sur cette touche pendant 3 secondes; le symbole  disparaît de l'écran.

### Fonction de mémorisation de programme

1. Réglez le sélecteur de programme sur le programme à mémoriser.
2. Appuyez sur  /  pendant 3 secondes; le programme est maintenant mémorisé.
3. Mettez le bouton sur **Mem. Prg**; la machine sélectionne le programme mémorisé. Le programme mémorisé par défaut est celui du coton ().

### Fonction ECO

Cette fonction n'est disponible qu'avec le programme coton et avec une température de 40°C/60°C. Une fois la vitesse d'essorage réglée, appuyez sur **ECO** puis sur . Votre lavage sera lavé en économisant de l'énergie.

### Fonction d'option

Cette fonction donne accès à des options supplémentaires. Ces options sont les suivantes:

 **Prélavage**: Cette fonction apporte un cycle de lavage supplémentaire avant le lavage principal.

 **Rinçage extra**: Cette fonction permet d'effectuer un cycle de rinçage supplémentaire.



**Trempage:** Quand l'eau arrive à un certain niveau au cours du cycle de lavage principal, le linge trempe pendant cinq minutes, puis le moteur tourne pendant 30 secondes. Ce processus se répète à quatre reprises.

REMARQUE :

- Lorsque la fonction de pré-lavage est activée, le cycle de trempage précède le cycle de pré-lavage. Le témoin de pré-lavage  clignote à l'écran pendant le trempage.
- Si la fonction pré-lavage n'est pas activée, le cycle de trempage précède le cycle de lavage principal. Le témoin de lavage principal  clignote à l'écran pendant le trempage.



**Lavage rapide:** Cette fonction permet de faire une machine plus rapidement, avec un résultat de lavage comparable au programme standard.

Quand cette fonction est activée, la durée du lavage principal est réduite de deux manières différentes:

- a) Une fois l'eau chaude, la durée du lavage principal est ramenée à seulement 5 minutes pour tous les programmes dont le cycle de lavage principal dure moins de 20 minutes.
- b) Une fois l'eau chaude, la durée du lavage principal est réduite de 20 minutes pour tous les programmes dont le cycle de lavage principal dure plus de 20 minutes.



**Intensif:** Vous avez la possibilité d'allonger la durée du lavage pour un meilleur résultat. Cette fonction est recommandée notamment pour les vêtements de bébé ou pour ceux de personnes souffrant d'allergies cutanées.



**Repassage facile:** Lorsque cette fonction est activée, le programme s'arrête après le rinçage, sans évacuation d'eau ni essorage. Pour continuer le programme, appuyez sur .

Si vous n'appuyez pas sur le bouton  pendant 10 heures, cette fonction est désactivée automatiquement et la machine reprend son fonctionnement normal.

**REMARQUE :** Les éventuels plis dans les vêtements peuvent s'enlever avec un fer à repasser.

Avant de lancer le programme, choisissez une des options si vous le souhaitez.

1. Sélectionnez le programme optionnel souhaité en appuyant sur **Option** le nombre de fois nécessaire.

- L'icône de la fonction choisie clignote à l'écran.

2. Pour confirmer, appuyez sur **OK**.

- L'icône de la fonction choisie arrête de clignoter, indiquant que l'option est activée.

Pour désactiver cette fonction, appuyez sur **Option**; l'icône de la fonction clignote puis disparaît de l'écran.

Le tableau ci-dessous indique les options qui conviennent pour chaque programme.

Programmes	Pré lavage	Intensif	Rinçage	Lavage rapide	Rinçage extra	Repassage facile
 Coton	OK	OK	OK	OK	OK	OK
 Coton quotidien	NON	NON	NON	NON	OK	NON
 Synthétiques	OK	OK	OK	OK	OK	OK
 Délicat	NON	NON	NON	NON	OK	OK
 Sport	OK	OK	OK	OK	OK	OK
<b>Mix</b> Mixte	OK	OK	OK	OK	OK	OK
 Laine	NON	NON	NON	NON	NON	NON
 Rinçage et essorage	NON	NON	NON	NON	OK	OK
 Essorage	NON	NON	NON	NON	NON	NON
 Bébé	OK	OK	OK	OK	OK	OK
 Lavage rapide	NON	NON	NON	NON	OK	OK

### Verrouillage enfant

Cette fonction permet d'empêcher l'utilisation de la machine à laver par les enfants.

Pour activer cette fonction:

Appuyez sur  /  pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'écran

affiche l'icône .

Vous ne pouvez le faire que lorsque la machine est en marche.

Lorsque le verrouillage enfants est activé, tous les boutons sont désactivés à l'exception du bouton marche/arrêt .

Pour désactiver cette fonction:

Appuyez sur  /  pendant 3 secondes, jusqu'à ce que l'icône 

disparaisse de l'écran.

### Fonction anti-mousse

Lorsque la quantité de détergent est trop importante, la mousse est également très abondante, ce qui peut affecter le résultat du lavage et du rinçage. Grâce à cette fonction, la machine élimine automatiquement l'excédent de mousse chaque fois qu'elle le détecte, et elle vous rappelle de mettre moins de détergent lors des prochaines utilisations.

## Liste des programmes

**REMARQUE :** Les paramètres de ce tableau ne sont donnés qu'à titre de référence.

Programme	Charge maximale (kg)		Compartiment du bac à produit			Température par défaut/Température maximale (°C)	Durée de fonctionnement par défaut (min)	Vitesse d'essorage par défaut (t/m)
	WT 1407	WT 1408 /E	I	II	☼			
 Coton	7,0	8,0	○	●	○	60 / 90	WT 1470: 3:53 WT 1480/E: 3:52 (ECO function)	1400
 Coton quotidien	2,0		×	●	○	30 / 40	1:15	1000
 Synthétiques	3,5	4,0	○	●	○	40 / 60	1:25	800
 Délicat	2,5		×	●	○	Cold / 30	1:12	600
 Sport	3,5	4,0	○	●	○	40 / 60	1:37	1000
<b>Mix Mixte</b>	7,0	8,0	○	●	○	40 / 90	1:28	1000
 Laine	2,5		×	●	○	30 / 40	1:04	600
 Rinçage et essorage	7,0	8,0	×	×	○	—	0:40	1000
 Essorage	7,0	8,0	×	×	×	—	0:14	1000
 Bébé	7,0	8,0	○	●	○	60 / 90	2:00	1000
 Lavage rapide	2,0		×	●	○	Cold / 40	0:20	800

○ - Optionnel

● - Oui

× - Non

Programme de test énergétique: Fonction ECO avec programmes de lavage de coton à 60°C ou à 40°C.

Les programmes de lavage de coton à 60°C ou à 40°C avec fonction ECO sont les programmes standard. Ces programmes conviennent pour le lavage de linge en coton normalement sale ; il s'agit des programmes les plus efficaces, en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie . La température effective de l'eau peut être différente de celle indiquée pour le cycle en question.

Programme de lavage	Type de linge
 Coton	Draps, draps-housses, taies d'oreillers, robes, sous-vêtements etc.
 Coton quotidien	Vêtements peu sales.
 Synthétiques	Chemises, manteaux, dentelle ou autres mélanges similaires.
 Délicat	Articles délicats (ex : soie).
 Sport	Vêtements de sport en tissus synthétiques .
<b>Mix</b> Mixte	Mélange de coton et de synthétiques.
 Laine	Laine lavable en machine seulement.
 Bébé	Vêtements pour bébé.
 Rapide	Vêtements peu sales.

Température	Type de linge
90°C	Linge très sale, pur coton blanc, lin (ex: nappes de tables basses, nappes de cantines, serviettes, draps).
60°C	Linge moyennement sale, lin coloré, coton et synthétiques déteignant légèrement (ex: chemises, pyjamas). Linge légèrement sale, pur lin blanc (ex: sous vêtements).
40°C, 30°C, 20°C, Eau froide	Linge normalement sale (laine, synthétiques).

## Changement de programme et de température en cours de route

1. Appuyez sur  pour éteindre la machine, et de nouveau sur  pour la rallumer.
2. Choisissez le nouveau programme en tournant le bouton.

3. Sélectionnez la température et la vitesse d'essorage souhaitées en appuyant sur  /  et  le nombre de fois nécessaire.

4. Appuyez sur  pour lancer le lavage.

## Conseils et recommandations

Triez votre linge selon les critères suivants :

- Type de symbole sur l'étiquette: Séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, les lainages et la soie artificielle.
- Couleur: Séparez les blancs des couleurs. Les vêtements de couleur neufs doivent être lavés séparément.
- Taille: Le lavage sera plus efficace si les vêtements de différentes tailles sont mélangés.
- Sensibilité: Les articles fragiles doivent être lavés séparément. Référez-vous aux étiquettes des vêtements respectifs ou reportez-vous au tableau ci-dessous.

Symbole graphique	Illustration	Symbole graphique	Illustration
	Laver à la main		Ne pas laver à la machine
	Lavage (en machine ou à la main)		Ne pas laver
	Nettoyage à sec		Ne pas nettoyer à sec
	Nettoyage à sec et à chaud		Ne pas tordre
	Eau de Javel		Ne pas utiliser d'eau de Javel
	Sèche-linge		Ne pas sécher en machine
	Repassage		Ne pas repasser
	Repassage à la vapeur		Repasser avec un chiffon
	Moyenne température et température maximale (150°C)		Sécher après lavage
	Sécher sur un fil		Sécher à l'ombre sur un fil

- Videz les poches de leur contenu (clés, pièces etc.) et enlevez tous les objets durs décoratifs (ex : broches).

### - Fermetures

Refermez les fermetures éclair, boutonnez les boutons et les crochets ; les ceintures et les rubans doivent être attachés.

-**Videz les poches de leur contenu** (clés, pièces etc.) et enlevez tous les objets durs décoratifs (ex : broches).



**-Fermetures**

Refermez les fermetures éclairs, boutonnez les boutons et les crochets ; les ceintures et les rubans doivent être attachés.

-Mettez les petits articles (chaussettes, ceintures etc.) dans un sac de lavage.

-Le fait de laver un seul gros vêtement lourd (ex: une serviette de bain, un jean, une veste ouatée etc.) peut déséquilibrer le tambour.

Il est donc recommandé d'ajouter un ou deux articles supplémentaires afin que l'évacuation de l'eau puisse se faire normalement.

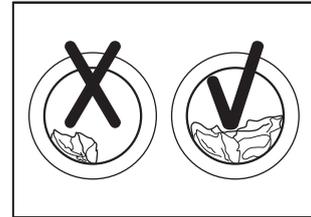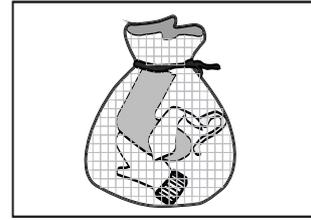

- **Les articles pour bébé (vêtements, serviettes de bain ou de table) doivent être lavés séparément.**

S'ils sont lavés en même temps que les vêtements des adultes, ils risquent d'être infectés. Rallongez le temps de rinçage afin d'assurer un rinçage et nettoyage ne laissant aucune trace de détergent.

- **Les articles très salissants (chaussettes blanches, cols de chemises, manches etc.) doivent de préférence être lavés à la main avant d'être mis à la machine, pour un meilleur résultat final.**

- Les vêtements très pelucheux doivent de préférence être lavés séparément. Autrement, les autres articles risquent d'être recouverts de poussières, peluches etc. Les vêtements noirs et blancs doivent également être de préférence lavés séparément.

- **Ne lavez pas des articles imperméables (combinaisons de ski, serviettes hygiéniques, imperméables, parapluies, bâches, sacs de couchage, etc.).**

Il est préférable de ne pas laver à la machine les vêtements qui ne peuvent pas s'imprégner d'eau ou s'imprègnent difficilement (ex: vêtements ou coussins imperméables).

Pendant le rinçage et l'évacuation, de fortes vibrations et des projections d'eau pourraient se produire et les articles risqueraient d'être endommagés.

**- Conseils concernant les détergents**

Le type de produit à utiliser est fonction du type de tissu (coton, synthétique, lainages, articles délicats), de la couleur, de la température, du degré et du type de saleté. Utilisez de préférence de la lessive à faible production de mousse.

**REMARQUE : Évitez de mettre plus de produit que nécessaire. Veuillez suivre les instructions figurant sur les paquets de détergents.**

Respectez les indications du fabricant du détergent concernant le poids du linge, le degré de saleté et la dureté de l'eau dans votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de votre eau, demandez aux autorités compétentes.

**REMARQUE : La lessive et les additifs doivent être gardés dans un endroit sec, sûr et hors de portée des enfants.**

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Assurez-vous que l'appareil est débranché.

### Nettoyage de l'extérieur

Nettoyez l'appareil avec un chiffon mou imbibé de savon liquide.

N'utilisez pas de produits chimiques organiques ou de solvants corrosifs.

### Nettoyage du tambour

Les traces de rouille laissées dans le tambour par les objets métalliques doivent être enlevées immédiatement ; utilisez un détergent sans chlore pour cela.

N'utilisez en aucun cas de la laine d'acier.

### Réparation d'une machine à laver gelée


Si votre machine à laver est gelée en raison de températures négatives:

1. Débranchez la machine.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet de manière à pouvoir démonter le tuyau.
3. Démontez le tuyau et laissez-le tremper dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour et laissez agir pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et vérifiez si l'arrivée d'eau et l'évacuation fonctionnent de nouveau normalement.


**REMARQUE :** Une fois le problème résolu, faites attention à toujours faire fonctionner la machine dans une pièce dont la température ambiante est supérieure à 0°C.

## Nettoyage du tiroir et de son logement

1. Appuyez sur la manette de déverrouillage située dans le tiroir, puis sortez-le.

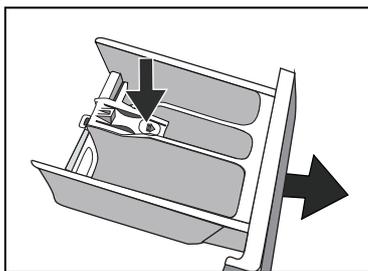


2. Ôtez le couvercle du compartiment.

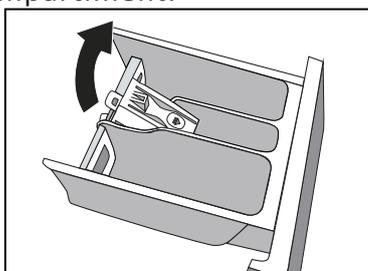

3. Nettoyez à l'eau les différentes pièces ainsi que le logement du tiroir.




4. Refermez le couvercle en appuyant fort.

5. Remettez le tiroir en place.

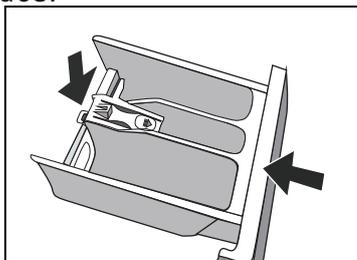

## Nettoyage du tuyau et du filtre d'arrivée d'eau

Le filtre d'arrivée d'eau doit être nettoyé régulièrement afin d'éviter que l'arrivée d'eau ne soit obstruée par des saletés.

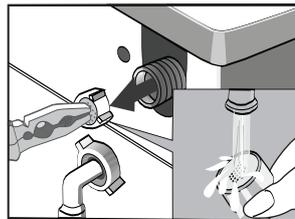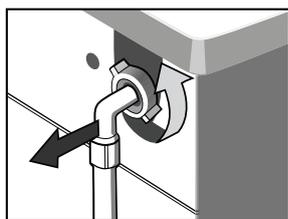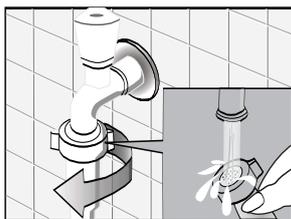

## Nettoyage de la pompe d'évacuation



Videz l'eau restant dans la machine, puis nettoyez la pompe d'évacuation.

La pompe d'évacuation doit faire l'objet d'un examen et d'un nettoyage régulier.

N'essayez en aucun cas d'ôter le couvercle de la pompe au cours d'un lavage.

Après avoir remis le couvercle en place, assurez-vous qu'il est bien étanche afin d'éviter tout risque de fuites.

## DÉPANNAGE

Problèmes	Cause possible	Solutions possibles
La machine à laver ne démarre pas.	La porte est mal fermée.	Fermez bien la porte.
	L'appareil est mal branché.	Vérifiez le branchement sur la prise.
	Coupure de courant	Vérifiez l'alimentation.
	L'appareil n'est pas allumé.	Allumez l'appareil.
La porte ne s'ouvre pas.	La machine est remplie au-delà de sa capacité maximale.	Débranchez l'appareil.
Il reste du produit dans le tiroir après la fin du programme.	Le produit utilisé n'était pas un produit à faible production de mousse.	Assurez-vous que le produit utilisé est adéquat.
	Vous avez utilisé trop de produit.	Réduisez la quantité de produit dans le tiroir.
La machine vibre ou fait trop de bruit.	Les boulons de transport n'ont pas tous été enlevés.	Enlevez tous les boulons de transport.
	La machine n'est pas d'aplomb ou repose sur une surface irrégulière.	La machine doit être d'aplomb et reposer sur une surface plane.
	La machine est remplie au-delà de sa capacité maximale.	Mettez moins de linge dans le tambour.
La machine n'essore pas et/ou l'évacuation ne marche pas.	Le tuyau d'évacuation est bouché.	Débouchez le tuyau d'évacuation.
	Le filtre est bloqué.	Débloquez le filtre.
	L'extrémité du tuyau d'évacuation est située à plus d'1 m au-dessus du sol.	L'extrémité du tuyau doit être située à moins d'1 m au-dessus du sol.
	Le linge est mal équilibré dans la machine.	Ajoutez du linge ou refaites un autre essorage.
Le résultat du lavage est insatisfaisant.	Le linge était trop sale pour le programme choisi.	Choisissez un programme approprié.
	La quantité de détergent utilisée ne convient pas.	Utilisez une quantité de détergent supérieure ou inférieure, selon les indications du fabricant.
	La machine à laver était remplie au-delà de sa capacité.	Évitez de remplir la machine au-delà de sa capacité.
Les témoins lumineux ne s'allument pas à l'écran.	L'appareil n'est pas sous tension. Problème des circuits. Problème dans le câblage	L'appareil est peut-être mal branché, ou le courant est peut-être coupé. Si ce n'est pas le cas, faites appel à un réparateur.

### Codes d'erreur

Écran	Cause	Solution
LCD		
<i>E10</i>	Erreur au niveau de l'arrivée d'eau	Ouvrez le robinet afin de vous assurer que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou comprimé; le problème peut également être dû au fait que la valve d'arrivée d'eau est bloquée ou que le débit d'eau est trop faible.
<i>E21</i>	Dysfonctionnement de l'évacuation	Le tuyau d'évacuation est peut-être plié ou bouché. Vérifiez l'installation du tuyau d'évacuation. Nettoyez la pompe d'évacuation.
<i>E30</i>	La porte est mal fermée.	Fermez bien la porte.

Si le problème persiste, faites appel à un réparateur professionnel.

## DONNÉES TECHNIQUES

La fiche technique ci-dessous est celle d'une machine à laver domestique conforme à la directive européenne 1015/2010 & 1061/2010.

Marque	Thomson
Type/description	WT 1407, WT 1408/E
Capacité	WT 1407: 7kg WT 1408/E: 8kg
Vitesse d'essorage	1400 rpm
Classe d'efficacité énergétique ①	WT 1407: A++ WT 1408/E: A+++
Consommation d'énergie annuelle ②	WT 1407: 194 kWh/annum WT 1408/E: 196 kWh/annum
Consommation à l'arrêt	0.5W
Consommation en mode veille	1W
Consommation d'eau annuelle ③	WT 1407: 10000 L/annum WT 1408/E: 11000 L/annum
Classe d'efficacité d'essorage ④	B
Cycle de lavage standard ⑤	Cotton + ECO
Consommation d'électricité pour un cycle standard à 60° à charge pleine	WT 1407: 1.01 kWh WT 1408/E: 0.97 kWh
Consommation d'électricité pour un cycle standard à 60° à charge partielle	WT 1407: 0.77 kWh WT 1408/E: 0.75 kWh
Consommation d'électricité pour un cycle standard à 40° à charge partielle	WT 1407: 0.74 kWh WT 1408/E: 0.72 kWh
Durée du programme standard à 60° à charge pleine	WT 1407: 233 min WT 1408/E: 235 min
Durée du programme standard à 60° à charge partielle	WT 1407: 216 min WT 1408/E: 232 min
Durée du programme standard à 40° à charge partielle	WT 1407: 210 min WT 1408/E: 214 min
Consommation d'eau pour le programme coton standard à 60°C à charge pleine	WT 1407: 50L WT 1408/E: 54L
Consommation d'eau pour le programme coton standard à 60°C à charge partielle	WT 1407: 40L WT 1408/E: 45L
Consommation d'eau pour le programme coton standard à 40°C à charge partielle	WT 1407: 40L WT 1408/E: 45L
Taux d'humidité résiduelle pour le programme coton standard à 60°C à charge pleine	50%
Taux d'humidité résiduelle pour le programme coton standard à 60°C à charge partielle	55%
Taux d'humidité résiduelle pour le programme coton standard à 40°C à charge pleine	55%
Niveau sonore pour un cycle de lavage standard à 60°C avec l'appareil plein à charge pleine	62 dB
Niveau sonore pour un cycle d'essorage standard à 60°C avec l'appareil plein à charge pleine	78 dB
Montage	Pose libre
Hauteur	850 mm
Largeur	595 mm
Profondeur	565 mm
Consommation électrique	2000 W
Tension/fréquence nominales	220-240V~ / 50Hz
Pression hydraulique	0.05-1 MPa

**REMARQUE :**

- ① A<sup>+++</sup> (efficacité maximale) à D (efficacité minimale)
- ② Consommation d'énergie de 194 kWh (WT 1407) ou 196 kWh (WT 1408/E) par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard avec un programme standard à 60°C et 40°C, à charge pleine ou partielle, et sur la base de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.
- ③ Consommation d'eau de 10000 litres (WT 1407) ou 11000 litres (WT 1408/E) par an, sur la base de 220 cycles de lavage standard avec un programme standard à 60°C et 40°C, à charge pleine ou partielle. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.
- ④ Classe d'efficacité d'essorage B sur une échelle allant de G (moins efficace) à A (plus efficace)
- ⑤ Les programmes standard coton à 60°C et à 40°C sont les programmes de lavage standard. Ces programmes conviennent pour le lavage de linge en coton normalement sale ; il s'agit des programmes les plus efficaces, en termes de consommation combinée d'eau et d'électricité, La température effective de l'eau peut être différente de celle indiquée pour le cycle en question.

Thomson est une marque de Technicolor.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.