

# Table des matières

FR

## Mise en route

<b>Informations importantes</b> .....	2
Sécurité .....	2
Entretien .....	2
TV LCD .....	2
TV plasma .....	2
Installation au mur .....	2
<b>Mise en service</b> .....	3
<b>Fonctions TV de la télécommande</b> .....	4
<b>Lecture de fichiers à partir de cartes mémoire</b> .....	4
<b>Utilisation de la télécommande avec d'autres appareils</b> .....	4
Programmation de la télécommande .....	4
Programmation de la fonction de réglage du volume .....	5

## Installation des chaînes

<b>Première installation</b> .....	6
<b>Installation manuelle</b> .....	7

## Utilisation quotidienne

<b>Mise en marche et arrêt du téléviseur</b> .....	8
<b>Accès aux chaînes</b> .....	8
<b>Accès aux chaînes favorites</b> .....	8
<b>Accès aux programmes AV</b> .....	8
<b>Volume</b> .....	8
<b>Affichage d'informations</b> .....	8
<b>Zoom</b> .....	9
<b>Liste des chaînes</b> .....	9
<b>Arrêt sur image</b> .....	9
<b>Usure des piles</b> .....	9
<b>Informations sur le produit</b> .....	9

## Fonctions avancées

<b>Réglage du son</b> .....	10
Réglage tonalité .....	10
Réglages casque .....	11
<b>Réglage de l'image</b> .....	11
Autres réglages .....	12
<b>PIP - PAP</b> .....	13
Fonctionnement .....	13
<b>Réglage de l'heure</b> .....	14
Régler l'heure et la date .....	14
Utiliser le calendrier .....	14
Programmer un arrêt automatique .....	14
Programmer un réveil .....	15
<b>Contrôle parental</b> .....	15
Définir un code personnel .....	15
Verrouiller une chaîne ou un programme AV .....	16
Verrouiller les boutons de l'appareil .....	16
Verrouiller le menu Heure .....	16
Verrouiller le menu Installation .....	16
Fonctionnement (mode TV) .....	16
<b>Personnalisation du téléviseur</b> .....	17
Préférences .....	17
Configuration des prises AV .....	17
<b>Lecture de fichiers à partir de cartes mémoire</b> .....	18
Autres fonctions .....	19
<b>Télétexte</b> .....	20
Accès au télétexte .....	20
Navigateur .....	20
Autres fonctions du télétexte .....	20
<b>Program Info (guide des programmes)</b> .....	21
Accéder au guide des programmes .....	21
Mémoriser un programme .....	21
Vérifier vos sélections dans l'écran Evénements .....	22
Fonctionnement (mode TV) .....	22

## Autres informations

<b>Prises</b> .....	23
<b>Raccordement d'enceintes amplifiées ou d'un amplificateur</b> .....	24
<b>Raccordement d'un casque</b> .....	24
<b>Raccordement d'un magnétoscope</b> .....	24

## HELP LINE THOMSON

Votre contact THOMSON  
pour la France : **0 826 820 456** (0,15 € TTC/mn)  
pour la Suisse : **0900 905 950** (0,18 CHF TTC/mn)  
pour la Belgique : **070 300 014** (prix d'un appel local)

[www.thomson-europe.com](http://www.thomson-europe.com)

Ce document est commun à plusieurs modèles d'appareils. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur le modèle que vous avez acheté. Reportez-vous au tableau séparé pour connaître les principales fonctions du modèle que vous possédez.

Les fonctions optionnelles sont signalées par le pictogramme suivant :



La référence commerciale de votre appareil figure sur une étiquette collée au dos de celui-ci ainsi que sur la couverture du manuel d'utilisation.

Soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques. Les informations contenues dans ce document sont donc susceptibles de changer et ne sont pas contractuelles.



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un produit neuf.

- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.
- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !



Ce document est imprimé sur du papier recyclé.

## Informations importantes

FR

### Sécurité

- Vérifiez que l'alimentation secteur de votre habitation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique située au dos de l'appareil. Votre téléviseur est un appareil de classe I. Il doit **obligatoirement** être branché sur une prise murale munie d'une **borne de terre**.
- Les composants de cet appareil sont sensibles à la chaleur. La **température ambiante maximale** ne doit pas dépasser **35° Celsius**. Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation situées à l'arrière ou sur le côté de l'appareil. Laissez suffisamment d'espace autour pour assurer une ventilation correcte. Installez l'appareil loin de toute source de chaleur importante (cheminée, ...) ou d'appareils produisant des champs magnétiques ou électriques élevés.
- L'**humidité** des locaux où est placé l'appareil ne doit pas dépasser un taux hygrométrique de **85 %**. Si vous devez utiliser l'appareil à l'extérieur, **évit**ez de l'exposer à l'eau de pluie ou aux éclaboussures. **Ne placez pas d'objet contenant un liquide** (vase, verre, bouteille, etc.) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci. Le passage d'une atmosphère froide à une ambiance chaude peut provoquer de la condensation sur l'écran (et sur certains composants internes). Laissez-la s'évaporer avant de remettre l'appareil en marche.
- Le bouton **POWER/⏻** situé sur le côté de l'appareil permet de le mettre en marche et en veille. En cas d'**absence prolongée**, éteignez complètement l'appareil en débranchant la fiche d'alimentation de la prise secteur.
- En cas d'**orage**, il est recommandé d'isoler l'appareil du réseau électrique et de l'antenne afin de ne pas le soumettre à des surcharges électriques ou électromagnétiques qui peuvent l'endommager. À cette fin, laissez la **fiche secteur** et la **fiche d'antenne** accessibles pour les **débrancher** en cas de besoin.
- **Débranchez** immédiatement l'appareil si vous constatez qu'il dégage une **odeur de brûlé** ou de la **fumée**. En aucun cas vous ne devez ouvrir l'appareil vous-même, car vous risquez l'**électrocution**.
- Avant d'installer votre téléviseur, vérifiez que le meuble sur lequel vous souhaitez le poser peut en supporter le poids (voir la liste des caractéristiques fournie avec la notice). Ne posez pas l'appareil sur un support instable (étagère coulissante, avancée de meuble, etc.) et assurez-vous que l'avant du téléviseur ne dépasse pas du meuble.

### Entretien

- Nettoyez l'écran avec un produit pour vitres et le reste de l'appareil avec un chiffon doux et un détergent neutre.  
**Attention** : Les détergents puissants, l'alcool et les produits abrasifs peuvent endommager l'écran.
- Dépoussiérez régulièrement les ouvertures de ventilation situées à l'arrière ou sur le côté. L'utilisation de solvants, de produits abrasifs ou de produits à base d'alcool risque d'endommager l'appareil.
- En cas d'introduction d'un objet ou d'un liquide dans l'appareil, débranchez immédiatement l'appareil de la prise secteur et faites-le contrôler par un technicien agréé.
- N'ouvrez jamais l'appareil vous-même. Cela peut être dangereux pour vous ou pourrait endommager l'appareil.

### TV LCD

- L'écran à cristaux liquides de cet appareil est en verre. Il peut donc se briser si vous le laissez tomber ou si vous le heurtez avec un autre objet.
- L'écran à cristaux liquides est un produit de très haute technologie. Il est possible que quelques pixels inactifs apparaissent parfois à l'écran sous formes de minuscules points fixes bleus, verts ou rouges. Cela n'affecte nullement les performances de votre appareil.

### TV plasma

- Afin de préserver votre appareil et d'éviter le marquage permanent de l'écran :
  - n'affichez pas de manière prolongée des images fixes (images fixes d'ordinateur et de jeux vidéos, logos, photos, texte) ou des images dans des formats qui ne remplissent pas la totalité de l'écran.
  - utilisez un économiseur d'écran lorsque vous utilisez un ordinateur ;
  - lorsque vous affichez des tableaux, graphiques, etc. :
    - diminuez autant que possible le contraste et la luminosité,
    - affichez des images présentant de nombreuses couleurs et des dégradés de couleurs (photos),
    - réglez le contraste de manière à réduire au minimum la transition entre les zones claires et les zones foncées (caractères blancs sur fond noir).

### Le marquage permanent de l'écran n'est pas couvert par la garantie.

- L'écran plasma est un produit de très haute technologie. Il est possible que quelques pixels inactifs apparaissent parfois à l'écran sous formes de minuscules points fixes bleus, verts ou rouges. Cela n'affecte nullement les performances de votre appareil.

### Installation au mur

**Attention : Cette opération requiert deux personnes. THOMSON décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une installation non appropriée.**

Pour garantir une installation sûre, respectez les consignes de sécurité suivantes :


- Vérifiez que le mur peut supporter le poids de l'appareil et du support mural.
- Respectez les instructions d'installation fournies avec le support mural.
- Installez l'appareil sur un mur vertical.
- Utilisez des vis adaptées au matériau du mur.
- Placez les câbles de raccordement de l'appareil de sorte qu'ils ne présentent pas de risque de chute pour les personnes.

En outre, toutes les autres consignes de sécurité concernant l'utilisation de nos téléviseurs conservent toute leur validité.

**THOMSON dégage sa responsabilité en cas d'utilisation non conforme aux indications de ce document.**

## Mise en service

Suivez les instructions de cette page pour mettre en service votre téléviseur et sa télécommande, puis passez aux pages suivantes pour vous familiariser avec la télécommande et procéder à l'installation des chaînes.

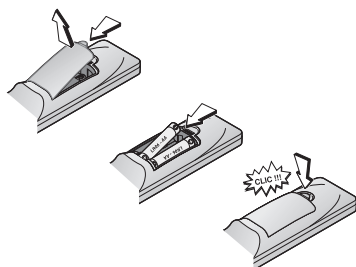

### 1. Installez deux piles de type LR06/AA dans la télécommande.

Observez les précautions suivantes :


- Utilisez exclusivement les types de piles spécifiés.
- Respectez les polarités.
- Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, ne les jetez pas au feu, ne les rechargez pas, n'essayez pas de les ouvrir ; elles pourraient couler ou exploser.
- Retirez les piles de la télécommande si vous n'utilisez pas celle-ci pendant une période prolongée (plusieurs semaines).

220 - 240 V ~ 50/60 Hz




### 2. Branchez le cordon d'alimentation **EN PREMIER LIEU** sur le téléviseur, **PUIS** sur une prise secteur.

L'appareil doit être alimenté exclusivement avec une tension alternative de 220 - 240 V ~ 50/60 Hz. Il ne doit pas être raccordé à un réseau délivrant du courant continu. Si la fiche est détachée du cordon, ne la branchez en aucun cas sur une prise secteur en raison du risque d'électrocution.

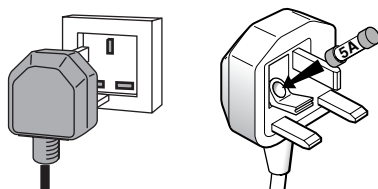

Les appareils prévus pour le Royaume-Uni et l'Irlande sont livrés avec un cordon secteur équipé d'une prise moulée.


Cette prise contient des éléments de sécurité qu'il ne faut pas remplacer par un modèle quelconque du commerce. Elle est munie d'un fusible qui protège votre téléviseur. Si votre appareil ne fonctionne plus, le fusible a peut-être fondu. Dans ce cas, remplacez-le par un fusible identique de 5 ampères certifié par l'ASTA ou le BSI (BSI 362).

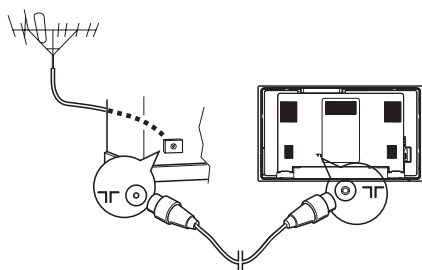

### 3. Branchez l'antenne extérieure ou le réseau câblé sur la prise **TV antenna** à l'arrière du téléviseur.

La prise antenne (75 ohms - VHF / UHF / câble) permet le raccordement de l'antenne extérieure ou d'un autre appareil équipé d'un modulateur (magnétoscope, récepteur satellite, etc.).

Nous vous conseillons, dans un premier temps, de ne pas raccorder au téléviseur vos autres appareils (magnétoscope, récepteur satellite, etc.) afin de ne pas compliquer la procédure d'installation par des manipulations supplémentaires. Vous le ferez lorsque vous aurez terminé l'installation des chaînes en vous reportant à la page 23 de ce manuel.

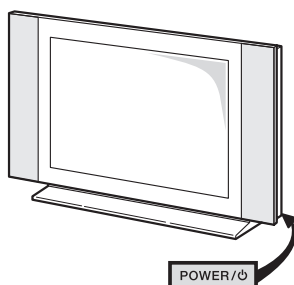

### 4. Mettez en marche le téléviseur en appuyant sur le bouton **POWER/⏻**, situé sur le côté.

Remarque : La première fois que vous mettez l'appareil en marche, le menu de sélection de la langue s'affiche.

Vous trouverez à la page 4 la description de la télécommande. Passez ensuite à la page 6 pour procéder à la première installation de votre appareil, ou à la page 7 pour effectuer une installation manuelle (si le téléviseur a déjà été réglé).

Remarque : Avant de raccorder d'autres appareils aux prises AV, procédez à la première installation (page 6) pour éviter d'éventuels problèmes de sélection d'appareils.








Respectez l'environnement et la loi ! Avant de jeter des piles (ou des accumulateurs), informez-vous auprès de votre distributeur pour savoir si elles (ou ils) font l'objet d'un recyclage spécial, et s'il peut se charger de les récupérer.

## Mise en route

FR


### Fonctions TV de la télécommande

La plupart des fonctions de votre téléviseur sont accessibles à partir de menus qui s'affichent à l'écran. La télécommande livrée avec l'appareil permet de naviguer dans les menus et d'effectuer tous les réglages au quotidien.

-  Mise en veille / sortie de veille.
  - TV** Accès au mode TV. Pour commander le téléviseur, appuyez sur cette touche.
  - VCR** Accès au mode VCR.
  - DVD** Accès au mode DVD.
  - SAT** Accès au mode SAT.
  - AUX** Accès au mode AUX.
  - AMP** Accès au mode AMP.
  - PIP** Activation de la fonction d'incrustation d'image (voir page 13).
  - SWAP** Permutation de l'image principale et de l'image incrustée (voir page 13).
  - PIP+/PIP-** Changement de chaîne dans l'incrustation (voir page 13).
  - ZOOM** Changement de taille de l'image incrustée (voir page 13).
  - FREEZE** Arrêt sur image principale (voir pages 9 et 13).
  - SLEEP** Accès direct à la fonction **Mise en veille** du menu **Heure** (voir page 14).
  - LIGHT** Éclairage de la télécommande.
  - PRESETS** (touche rouge) menu de pré-réglages.
  - LIST** (touche verte) liste des chaînes (voir page 9).
  - INFO** (touche jaune) informations sur la chaîne (voir page 8).
  - GUIDE** (touche bleue) guide des programmes (voir page 21).
  - TEXT** (touche violette) télétexte (voir page 20).
- Les touches de couleur servent également au fonctionnement du télétexte.
-  Sélection d'options dans les menus.
  -  Réglage de fonctions, modification de valeurs, activation et désactivation de fonctions (case à cocher) dans les menus. Sélection du format d'image ou du zoom.
  - OK** Validation d'une sélection, activation et désactivation de fonctions (case à cocher) dans les menus. Arrêt sur image (voir page 9).
  - MENU** Accès au **SOMMAIRE**.
  - EXIT** Sortie du système de menus.
  -  Réglage du volume sonore.
  -  **MUTE** Coupure et rétablissement du son.
  - RETURN** Retour à la chaîne/au programme AV précédent.
  - PR+/PR-** Changement de chaîne.
  - 0-9** Sélection d'une chaîne à l'aide de son numéro. Pour les numéros de chaîne à deux chiffres :
    - appuyez quelques secondes sur une touche pour afficher le chiffre des dizaines, puis entrez le chiffre des unités, ou
    - appuyez sur **0/--** pour afficher "--", puis entrez le numéro de chaîne.
 Entrée de valeurs numériques dans les menus. En mode PC, les touches **1-9** permettent de repasser en mode TV et de changer de chaîne.
  - AV** Sélection d'un appareil connecté sur une prise AV.
  - DEMO** (inactive).

### Lecture de fichiers à partir de cartes mémoire

Pendant la lecture de fichiers mp3, WMA, JPEG, MPEG et DivX, certaines touches de la télécommande permettent d'effectuer des actions qui varient selon le type de fichier.

- INFO** Affichage du menu Info
- REVERSE** mp3 et WMA : retour au fichier précédent  
JPEG : réduction de la vitesse de défilement
- PLAY** Lecture
- FORWARD** mp3 et WMA : passage au fichier suivant  
JPEG : augmentation de la vitesse de défilement
- STOP** Arrêt
- PAUSE** Pause, arrêt sur image
-  **MPEG et DivX** : changement de fichier
- 0-9** MPEG et DivX : sélection d'un fichier à l'aide de son numéro

### Utilisation de la télécommande avec d'autres appareils

Cette télécommande permet de commander d'autres appareils à l'aide des touches programmables **VCR**, **DVD**, **SAT**, **AMP** et **AUX**. Pour chacune de ces touches, voici la liste des appareils que vous pourrez commander :


- VCR** : magnétoscope,
- DVD** : lecteur de DVD,
- SAT** : récepteur satellite, réseau câblé,
- AMP** : chaîne hi-fi, amplificateur Home Cinema,
- AUX** : récepteur pour télévision numérique terrestre, et tout type d'appareil. Si vous possédez deux magnétoscopes par exemple, vous pouvez programmer la touche **VCR** pour commander le premier, et la touche **AUX** pour commander le second.

*Remarque : La touche **TV** n'est pas programmable.*

### Programmation de la télécommande

#### Recherche automatique de code

Cette méthode permet de rechercher automatiquement le code le mieux adapté à votre appareil.

1. Mettez en marche l'appareil à commander.
2. Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant à cet appareil, et tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche veille  jusqu'à ce que les touches de mode de la télécommande s'allument. Relâchez les deux touches.
3. Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur la touche **PLAY**. Si l'appareil ne s'est pas mis en veille, appuyez de nouveau sur la touche **PLAY** pour poursuivre la recherche sur le jeu de codes suivant. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'appareil se mette en veille. Il existe environ 20 jeux de codes.
4. Lorsque l'appareil se met en veille, remettez-le en marche sans utiliser la télécommande. Appuyez sur la touche **REV** autant de fois que nécessaire pour remettre l'appareil en veille.
5. Appuyez sur la touche **STOP** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que les touches de mode s'éteignent.

*Remarque : Vous pouvez à tout moment annuler la programmation en appuyant sur la touche **EXIT**.*

### Programmation manuelle

Cette méthode consiste à rechercher manuellement les codes permettant de commander vos autres appareils.

1. Mettez en marche l'appareil à commander.
2. Appuyez sur la touche correspondante sur la télécommande, et tout en la maintenant enfoncée, entrez l'un des codes correspondant à la marque de l'appareil (liste des codes en fin de document). Si les touches de mode de la télécommande clignotent, vous avez entré un code incorrect ou la programmation n'est pas possible.
3. Dirigez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur la touche correspondante (**VCR, DVD, etc.**). Appuyez sur la touche veille (⏻). Si l'appareil ne se met pas en veille, essayez un autre code.

Selon l'année de commercialisation et le type de l'appareil, certaines fonctions peuvent être indisponibles. Certains codes peuvent couvrir plus de fonctions que d'autres. Testez les fonctions que vous pouvez commander et éventuellement essayez les autres codes. Notez ici le ou les codes qui conviennent le mieux.

VCR				AUX			
DVD				AMP			
SAT							

Lorsque vous **changez les piles** de la télécommande, pensez à la **programmer de nouveau**.

### Programmation de la fonction de réglage du volume

Si vous avez programmé la télécommande du téléviseur pour commander vos autres appareils et que ceux-ci sont connectés à un amplificateur, vous pouvez également programmer la télécommande pour régler le volume lorsque vous utilisez l'un de ces appareils. L'exemple ci-après décrit la procédure de programmation pour un lecteur de DVD.

1. Programmez la touche **AMP** de la télécommande pour commander l'amplificateur (cf. page 4).
2. Dirigez la télécommande loin des appareils. Appuyez sur la touche  $\triangleleft$  et tout en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche de mode concernée (**DVD**, dans cet exemple), puis sur la touche **AMP**. Relâchez la touche  $\triangleleft$ .
3. Allumez l'amplificateur, puis le lecteur de DVD.
4. Mettez la télécommande en mode **DVD**, lisez un disque et réglez le volume à l'aide des touches  $\triangleleft$  **+/-**.

Recommencez l'opération pour les autres appareils.

Pour annuler la programmation pour tous les modes, appuyez sur la touche  $\triangleleft$  et tout en la maintenant enfoncée, entrez le code 000 à l'aide des touches numériques.

	Magnétoscope	Lecteur de DVD	Récepteur satellite	Chaîne hi-fi
⏻	Appuyez sur la touche <b>VCR</b> . Mise en marche/veille	Appuyez sur la touche <b>DVD</b> . Mise en marche/veille	Appuyez sur la touche <b>SAT</b> . Mise en marche/veille	Appuyez sur la touche <b>AMP</b> . Mise en marche/veille
<b>MENU</b>	Accès au menu principal	Accès au menu principal	Accès au menu principal	
$\uparrow$ $\downarrow$	Déplacement vertical dans les menus	Déplacement vertical dans les menus	Déplacement vertical dans les menus	
$\leftarrow$ $\rightarrow$	Déplacement horizontal dans les menus	Déplacement horizontal dans les menus	Déplacement horizontal dans les menus	
<b>OK</b>	Validation d'une action	Validation d'une action	Validation d'une action	
<b>EXIT</b>	Sortie des menus	Sortie des menus	Sortie des menus	
<b>0-9</b>	Accès direct aux chaînes ou entrée de valeurs numériques	Entrée de valeurs numériques ou sélection dans les menus	Accès direct aux chaînes ou entrée de valeurs numériques	Sélection d'une station de radio à l'aide de son numéro
<b>PR+ / PR-</b>	Changement de chaîne	Changement de chapitre	Changement de chaîne	Changement de station
<b>AV</b>	Sélection de l'entrée AV	Sélection de l'entrée AV		
<b>REV</b>	Retour rapide	Retour rapide		
<b>PLAY</b>	Lecture	Lecture		
<b>FWD</b>	Avance rapide	Avance rapide		
<b>STOP</b>	Arrêt	Arrêt		
<b>PAUSE</b>	Arrêt sur image	Arrêt sur image		
<b>REC</b>	Enregistrement			
$\boxtimes$ <b>MUTE</b>				Coupure et rétablissement du son
$\triangleleft$ <b>+/-</b>				Réglage du volume sonore

#### Important :

Si les piles de la télécommande sont usagées, vous pouvez utiliser les boutons de l'appareil. En mode TV, ils ont les mêmes fonctions que les touches correspondantes de la télécommande. Dans les menus, ils ont les fonctions suivantes :

<b>PR</b> $\blacktriangle$	$\blacktriangle$
<b>PR</b> $\blacktriangledown$	$\blacktriangledown$
<b>VOL</b> $\blacktriangleright$	$\blacktriangleright$ ou <b>OK</b>
<b>VOL</b> $\blacktriangleleft$	$\blacktriangleleft$ ou <b>OK</b>
$\boxtimes$ <b>MENU</b>	Validation d'une sélection


# Installation des chaînes

FR

## Première installation

La première installation consiste à effectuer les réglages nécessaires à la recherche et la mise en mémoire de toutes les chaînes que vous pouvez recevoir. Vérifiez que le téléviseur est en marche et suivez pas à pas la procédure décrite ci-après.

À la première mise en marche du téléviseur, le menu de sélection de la langue s'affiche.

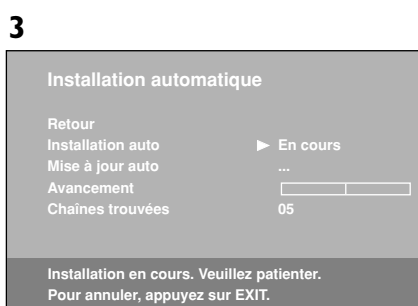

**1.** Choisissez votre langue à l'aide des touches **▲ ▼ ◀ ▶**. Validez avec **OK**. Lorsque vous sélectionnez une langue, elle est appliquée immédiatement aux menus.

**2.** Une liste de pays s'affiche. Choisissez le vôtre à l'aide des touches **▲ ▼ ◀ ▶** et validez avec **OK**.

*Remarque : Il s'agit du pays où vous vous trouvez, ou celui dont vous souhaitez recevoir les chaînes si vous êtes frontalier.*

**3.** Le menu **Installation automatique** s'affiche. La ligne **Install. auto.** est sélectionnée. Lancez l'installation automatique en appuyant sur **OK**. La mention **En cours** s'affiche à la ligne **Install. auto.** et les lignes **Avancement** et **Chaînes trouvées** s'affichent, qui vous renseignent sur la progression du processus d'installation.

*Remarques :*

- L'installation automatique peut prendre jusqu'à 10 minutes. Pour ne pas interrompre la mémorisation des chaînes, attendez le message de fin d'installation pour quitter le menu.
- L'installation automatique supprime toutes les chaînes mémorisées antérieurement.

**4.** Le téléviseur classe les chaînes dans un ordre prédéfini.

- Si vous souhaitez modifier ce classement, nommer ou renommer des chaînes, ou supprimer les doublons, appuyez sur **OK** et passez à l'étape 5.
- Si vous ne souhaitez pas réorganiser les chaînes, quittez le menu en appuyant sur la touche **EXIT**.

**5.** Le menu **Organiseur** vous permet de modifier le classement des chaînes établi lors de l'installation automatique, de nommer ou de renommer les chaînes, et de supprimer les chaînes en double ou celles dont la réception est de mauvaise qualité. Il vous permet également de définir certaines chaînes comme chaînes favorites pour y accéder plus rapidement avec les touches **PR+/PR-**. Suivez les messages en bas de l'écran. Pour identifier les chaînes, aidez-vous d'un magazine de programmes TV.

- **Classer les chaînes :** Sélectionnez la ligne **Sélection chaîne**. À l'aide des touches **PR+/PR-**, **◀ ▶** ou des touches numériques, affichez le numéro de la chaîne à déplacer. Sélectionnez la ligne **Permuter**. À l'aide des touches **◀ ▶** ou des touches numériques, entrez le numéro que vous souhaitez attribuer à cette chaîne. Appuyez sur **OK**.
- **Changer le nom d'une chaîne :** Sélectionnez la ligne **Sélection chaîne**. À l'aide des touches **PR+/PR-**, **◀ ▶** ou des touches numériques, affichez le numéro de la chaîne dont vous souhaitez modifier le nom. Sélectionnez la ligne **Nom de chaîne**. Sélectionnez un nom dans la liste à l'aide des touches **◀ ▶**. Si aucun nom ne convient, sélectionnez -----. Le curseur se trouve sur le premier tiret. À l'aide des touches **▲ ▼**, sélectionnez un caractère dans la liste, qui comprend les lettres de l'alphabet anglais, les chiffres 0 à 9 et certains signes de ponctuation. Pour passer à un autre caractère, utilisez les touches **◀ ▶**. Un nom peut compter six caractères maximum. Appuyez sur **OK** pour valider.
- **Effacer une chaîne :** Sélectionnez la ligne **Sélection chaîne**. À l'aide des touches **PR+/PR-**, **◀ ▶** ou des touches numériques, affichez le numéro de la chaîne à supprimer. Sélectionnez la ligne **Effacer chaîne** et appuyez sur **OK**.
- **Définir une chaîne comme chaîne favorite :** Sélectionnez la ligne **Sélection chaîne**. À l'aide des touches **◀ ▶**, **PR+/PR-** ou des touches numériques, affichez le numéro de la chaîne que vous souhaitez définir comme chaîne favorite. Sélectionnez la ligne **Chaîne favorite** et cochez la case en appuyant sur la touche **OK**. Vous pouvez définir jusqu'à six chaînes favorites.

Lorsque vous avez terminé, quittez le menu en appuyant sur la touche **EXIT**.

Pour accéder par la suite au menu **Organiseur**, accédez au **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**, sélectionnez **Installation** et appuyez sur **OK**. Dans le menu **Installation**, sélectionnez **Organiseur**.

# Installation des chaînes



FR

## Installation manuelle

Suivez la procédure ci-après si vous constatez que certaines chaînes n'ont pas été mémorisées lors de la première installation. Cela peut se produire si vous installez des chaînes à partir d'un réseau câblé. L'installation manuelle des chaînes nécessite d'entrer individuellement tous les paramètres d'une chaîne.

Accédez au **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**. Sélectionnez la ligne **Installation** et validez avec **OK**. Dans le menu **Installation**, sélectionnez la ligne **Install. man.** et validez avec **OK**.

1. Sélectionnez la ligne **Norme**. À l'aide des touches **<>**, choisissez la norme valable pour votre pays.

Remarque : Vous avez le choix entre les normes suivantes : **France** pour la France et le Luxembourg, **DKK** pour l'Europe de l'Est, le Proche-Orient et l'Asie, **I** pour le Royaume-Uni et l'Irlande, **EURO BG** pour l'Europe de l'Ouest, **Australia** pour l'Australie, **New Zealand** pour la Nouvelle-Zélande.

2. Sélectionnez la ligne **Réception**. À l'aide des touches **<>**, choisissez le mode de réception des chaînes (antenne ou réseau câblé)
3. Sélectionnez la ligne **Recherche chaînes**. Entrez le numéro du canal de réception ou utilisez les touches **<>** pour rechercher les chaînes. Lorsqu'une chaîne est trouvée, les images s'affichent.
4. Si l'image n'est pas nette, vous pouvez affiner le réglage. Pour cela, sélectionnez la ligne **Réglage fin** et réglez avec les touches **<>**.
5. Sélectionnez la ligne **Nom de chaîne** et sélectionnez un nom dans la liste à l'aide des touches **<>**. Si aucun nom ne convient, sélectionnez **CH \_ \_ \_ \_**. À l'aide des touches **▲ ▼**, sélectionnez un caractère dans la liste, qui comprend les lettres de l'alphabet anglais, les chiffres 0 à 9 et certains signes de ponctuation. Pour passer à un autre caractère, utilisez les touches **<>**. Appuyez sur **OK** pour valider.
6. Si la chaîne est cryptée et que vous souhaitez brancher un décodeur sur la prise AV1, sélectionnez la ligne **Décodeur** et cochez la case en appuyant sur la touche **OK**.
7. Sélectionnez la ligne **Caractères Télétex**. À l'aide des touches **<>**, choisissez le jeu de caractères qui sera utilisé pour le télétex de cette chaîne. Les jeux disponibles sont les suivants :
 

1 : Europe de l'Ouest, grec	4 : arabe
2 : Europe de l'Est	5 : ukrainien
3 : russe, biélorusse	

8. Pour améliorer la réception du Télétex, sélectionnez la ligne **Ajustement Télétex** et réglez avec les touches **<>**.

Remarque : Effectuez ce réglage pour chaque chaîne.

9. Sélectionnez ensuite la ligne **Mémoriser sur n°** et entrez le numéro à attribuer à cette chaîne à l'aide des touches numériques (par exemple, pour FR2, tapez 02). Appuyez sur **OK**.

Important : Dès lors que vous modifiez une valeur dans le menu **Installation manuelle**, la ligne **Mémoriser sur n°** se met à clignoter. Pour valider votre modification, vous devez sélectionner la ligne **Mémoriser sur n°** et appuyer sur la touche **OK**. Si vous ne validez pas, la modification sera annulée lorsque vous changerez de chaîne ou que vous mettrez le téléviseur en veille.

Recommencez cette procédure pour rechercher d'autres chaînes.

Remarques :

- Si vous êtes abonné à un réseau câblé, pour rechercher les chaînes manquantes, sélectionnez **Autre** à la place d'un pays et sélectionnez **Mise à jour auto.** dans le menu **Installation automatique**.
- Pour procéder à une nouvelle installation automatique, mettez le téléviseur en veille, puis maintenez le bouton **VOL** ◀ du téléviseur et la touche **MENU** de la télécommande enfoncés jusqu'à l'apparition du menu, et procédez comme pour la première installation.
- Installations ultérieures :
  - La fonction **Mise à jour auto.** permet d'installer des chaînes récemment mises en service ou de compléter votre installation si certaines chaînes manquent ou sont mal installées.
  - La fonction **Installation auto.** est utile pour des installations ultérieures à la première installation (suite à un déménagement). Elle efface toutes les chaînes mémorisées antérieurement.

## Utilisation quotidienne

FR

### Mise en marche et arrêt du téléviseur

- Pour mettre le téléviseur en marche :
  - appuyez sur le bouton **POWER/⏻** sur le côté de l'appareil, ou sur la touche **⏻** ou **OK** de la télécommande pour afficher la dernière chaîne ou le dernier programme AV regardé,
  - appuyez sur la touche **TV** ou **PR+/PR-** pour afficher la dernière chaîne regardée,
  - appuyez sur une touche numérique pour afficher la chaîne correspondante,
  - appuyez sur la touche **AV** pour accéder au dernier programme AV regardé.
- Pour mettre l'appareil en veille, appuyez sur le bouton **POWER/⏻** sur le côté de l'appareil ou sur la touche **⏻** de la télécommande. L'appareil reste sous tension, avec une faible consommation.
- Pour éteindre l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.

### Accès aux chaînes

- À l'aide des touches numériques :
  - ◆ chaînes 1 à 9, appuyez sur la touche numérique correspondante ;
  - ◆ chaînes 10 à 99,
    - appuyez quelques secondes sur une touche pour afficher le chiffre des dizaines, puis entrez le chiffre des unités (par exemple, pour accéder à la chaîne 24, appuyez sur **2** pour afficher **2-**, puis appuyez sur **4**) ; ou
    - appuyez sur **0/--** pour afficher **--**, puis entrez les deux chiffres.
- À l'aide des touches **PR+/PR-** : faites défiler les chaînes. Les programmes AV ne sont inclus dans la boucle que si vous utilisez les boutons situés sur le côté de l'appareil.
- À l'aide de la liste des chaînes : reportez-vous à la page 9.

Pour accéder à la chaîne ou au programme AV précédemment regardé, appuyez sur la touche **RETURN**.

### Accès aux chaînes favorites

Vous pouvez définir les chaînes que vous regardez le plus fréquemment comme chaînes favorites. Ainsi, vous créez votre liste de chaînes personnelle à laquelle vous accéderez plus rapidement avec les touches **PR+/PR-** de la télécommande.

1. Suivez la procédure décrite au point 5 de la page 6 "Définir une chaîne comme chaîne favorite".
2. Appuyez sur la touche **PRESETS** (rouge) de la télécommande.
3. Sélectionnez la ligne **Touches PR+/PR-**. À l'aide des touches **◀ ▶**, sélectionnez l'option **Favorites**.  
Lorsque vous changerez de chaîne à l'aide des touches **PR+/PR-** de la télécommande, seules les chaînes favorites seront disponibles.

Pour annuler, sélectionnez l'option **Toutes les chaînes** à la ligne **Touches PR+/PR-**.

*Remarque : Les boutons **PR▲▼** de l'appareil permettent d'accéder à toutes les chaînes installées même si l'option **Favorites** est sélectionnée.*

### Accès aux programmes AV

Appuyez sur la touche **AV** pour accéder au dernier programme audiovisuel regardé, et pour passer aux autres programmes audiovisuels.

Séquence de sélection : AV1, AV2, AV3, CMP (composantes, YPrPb ou YCrCb), VGA, HDMI.

### Volume

- Réglage du volume : utilisez les boutons **◀ VOL ▶** sur le côté de l'appareil ou les touches **◀ +/-** de la télécommande pour augmenter ou diminuer le volume sonore.
- Coupure du son : appuyez sur la touche **🔇** de la télécommande pour couper momentanément le son. Pour le rétablir, appuyez de nouveau sur cette touche ou sur la touche **◀ +**.
- Réglage du volume casque : appuyez sur les touches **◀ +/-** de la télécommande pour afficher la barre de réglage du volume. Puis utilisez les touches **◀ ▶** pour passer à la barre de réglage du volume pour le casque. Utilisez les touches **◀ +/-** pour régler.

### Affichage d'informations

- En mode TV, appuyez sur la touche **INFO** (jaune) de la télécommande pour afficher le numéro et le nom de la chaîne, l'heure et la date, le type de son, et le type de format ou de zoom. Si un arrêt automatique est programmé, le temps restant avant la mise en veille est affiché.
- En mode PC, appuyez sur la touche **INFO** (jaune) de la télécommande pour afficher l'heure et la date, le type de format, la source du signal reçu et la résolution. Si un arrêt automatique est programmé, le temps restant avant l'arrêt est affiché.

Lorsque vous mettez le téléviseur en marche, que vous changez de chaîne ou que vous quittez le télétexte, le numéro et le nom de la chaîne s'affichent.

*Remarque : Le numéro de la chaîne est affiché en permanence si vous avez activé la fonction dans le menu **Préférences** (voir page 17).*



# Utilisation quotidienne

FR

## Zoom

En mode TV, vous avez la possibilité de modifier le format d'affichage et d'appliquer des zooms, en utilisant les touches ◀ ▶. Les formats et zooms disponibles sont :

**Format 4/3** - image au format 4/3 centrée

**Zoom 14/9** - image au format letterbox 14/9<sup>e</sup> centrée

**Zoom 16/9** - image au format letterbox 16/9<sup>e</sup> centrée

**Zoom 16/9 ▲** - image au format 16/9<sup>e</sup> avec sous-titres

**Cinerama** - image au format 4/3 grand écran

**Format 16/9** - image au format 16/9<sup>e</sup> grand écran

Certains modes (**Zoom 14/9**, **Zoom 16/9** et **Zoom 16/9 ▲**) permettent de déplacer l'image vers le haut ou le bas à l'aide des touches ▲ ▼.

En mode PC, seuls les formats 4/3 et 16/9<sup>e</sup> sont disponibles.

*Téléviseurs à écran plasma : Pour éviter de marquer l'écran de façon permanente, veillez à ne pas utiliser de manière prolongée les formats qui ne remplissent pas la totalité de l'écran.*

## Liste des chaînes

Pour afficher la liste des chaînes, appuyez sur la touche **LIST** (verte) de la télécommande. Elle comporte 11 pages maximum et indique le nom et le numéro de chaque chaîne. La dernière page répertorie les appareils connectés aux prises AV.

La liste s'ouvre à la page sur laquelle figure la chaîne ou le programme AV que vous regardez. La chaîne ou le programme AV en cours est signalé par un symbole. Les chaînes et programmes AV éventuellement verrouillés sont signalés par un cadenas fermé et ceux temporairement déverrouillés sont signalés par un cadenas ouvert. Les chaînes favorites sont signalées par la mention **FAV**.

*Remarque : Pour plus d'informations sur le verrouillage, reportez-vous à la section Contrôle parental.*

Pour regarder une autre chaîne de la page affichée, sélectionnez-la avec les touches ▲ ▼ et appuyez sur **OK**, utilisez les touches **PR+/PR-**, ou bien tapez sur la télécommande le dernier chiffre du numéro de la chaîne (5 pour 25, par exemple). Les images de la chaîne apparaissent.

Pour faire défiler les pages, utilisez les touches ◀ ▶.

Quittez le menu avec **EXIT**.

## Arrêt sur image

Appuyez sur la touche **OK** ou **FREEZE** pour figer l'image. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande ou bouton du téléviseur pour annuler. En mode PIP, appuyez sur la touche **FREEZE** pour figer l'image du programme principal.

*Téléviseurs à écran plasma : Pour éviter le marquage permanent de l'écran, ne laissez pas l'image figée de façon prolongée.*

## Usure des piles

Lorsque les piles sont déchargées, un message s'affiche à l'écran lorsque vous appuyez sur une touche de la télécommande. Changez les piles et reprogrammez la télécommande (voir page 4).

## Informations sur le produit

Accédez au **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**. Sélectionnez la ligne **Contactez-nous** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**. L'écran correspondant s'affiche. Vous y trouverez l'adresse internet de Thomson Europe et le numéro de téléphone de la Helpline, s'il existe (voir page 2), ainsi que le numéro de série de votre appareil.


Quittez le menu avec **EXIT**.

### Liste des chaînes

01	TF1
02	FR2
03	FR3
FAV 04	CANAL+
05	FR5
06	M6
FAV 07 TV	ARTE
08	SPORT+
09	LCI

Pour changer de chaîne : OK  
Pour afficher la page préc. / suivante : ◀ ▶

FR

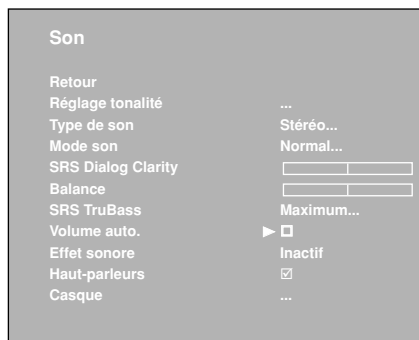

1

Emission	Types de son
Mono	Automatique - Mono
Stéréo	Mono - Stéréo
Dual	Son 1 - Son 2
NICAM - 3	Son 1 - Son 2 - Son 3
AV analogique	Stéréo - Son 1 - Son 2

2

Type de son	Modes proposés
Automatique	Normal - Elargi
Mono - Son 1	SRS TruSurroundXT
Son 2 - Son 3	SRS TruSurround - SRS WOW
Stéréo	Normal - Stéréo élargie SRS TruSurroundXT SRS TruSurround - SRS WOW

## Réglage du son

Accédez au **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**. Sélectionnez la ligne **Son** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**. Le menu **Son** offre les fonctions suivantes :

**Réglage tonalité** : cette option donne accès au menu **Réglage tonalité** (voir plus loin).

**Type de son** : à l'aide des touches **<>**, choisissez un type de son dans la liste.

Le type de son appliqué par défaut est **Automatique** pour les sources mono, **Stéréo** pour les sources stéréo, **Stéréo** pour les sources AV.

*Remarque : Les options proposées dépendent de l'émission que vous regardez. Reportez-vous au tableau 1 ci-contre.*

**Mode son** : à l'aide des touches **<>**, choisissez un mode dans la liste. Le mode par défaut est **SRS TruSurroundXT**.

*Remarques :*

- Les options disponibles dépendent du type de son sélectionné. Reportez-vous au tableau 2 ci-contre.
- Le mode **SRS TruSurroundXT** restitue virtuellement sur deux voies uniquement le son d'une source multicanal et améliore le rendu des dialogues et des basses.
- Le mode **SRS TruSurround** restitue virtuellement sur deux voies uniquement le son d'une source multicanal.
- Le mode **SRS WOW** permet une restitution optimale des basses.

**SRS Dialog Clarity** : cette fonction renforce la voie centrale pour rendre les dialogues plus compréhensibles. Réglez à l'aide des touches **<>**.

*Remarque : Cette ligne est disponible uniquement si vous avez sélectionné **SRS TruSurroundXT** à la ligne **Mode son**.*

**Balance** : à l'aide des touches **<>**, équilibrez le son entre les haut-parleurs gauche et droit.

**SRS TruBass** : cette fonction permet de renforcer les basses. Choisissez une option dans la liste à l'aide des touches **<>**.

**Volume auto.** : cochez la case en appuyant sur la touche **OK** si vous souhaitez garder le même niveau sonore pour toutes les chaînes.

**Effet sonore** : cette fonction permet de créer un effet sonore. Choisissez une option dans la liste à l'aide des touches **<>**.

**Haut-parleurs** : décochez la case en appuyant sur la touche **OK** si vous souhaitez couper le son des haut-parleurs internes et raccorder des enceintes externes au téléviseur. Si vous débranchez les enceintes, pensez à cocher la case pour réactiver les haut-parleurs de l'appareil (sinon, vous n'auriez pas de son).

**Casque** : cette option donne accès au menu de réglages son pour le casque (voir plus loin).

Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**. Pour retourner au **SOMMAIRE**, sélectionnez **Retour** et validez avec **OK**.

## Réglage tonalité

Dans le menu **Son**, sélectionnez la ligne **Réglage tonalité** et appuyez sur **OK** pour accéder au menu. Le contenu de ce menu dépend de vos sélections aux lignes **Mode son** et **Effet sonore** du menu **Son**.


● Si vous n'avez choisi aucun effet à la ligne **Effet sonore**, le menu qui s'affiche vous permet de sélectionner un réglage prédéfini et de définir vos propres réglages à l'aide de l'égaliseur graphique. Il propose les options suivantes :

**Préréglage son** : à l'aide des touches **<>**, choisissez dans la liste le réglage qui convient le mieux pour l'émission regardée.

**Personnel** correspond aux réglages de l'égaliseur graphique.


*Remarque : La ligne **Préréglage son** n'est pas disponible si vous avez sélectionné un effet sonore à la ligne **Effet sonore**.*

Vous pouvez accéder directement à la liste des réglages prédéfinis pour le son : appuyez sur la touche **PRESETS** (rouge) de la télécommande, sélectionnez la ligne **Préréglage son** et sélectionnez un préréglage dans la liste. Votre sélection s'applique à l'ensemble des chaînes et programmes AV. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT** ou **PRESETS**.

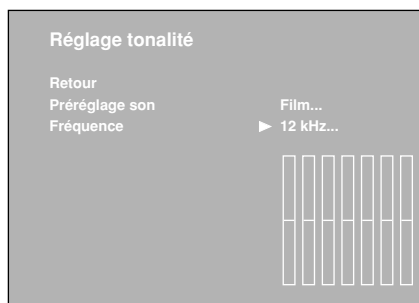

## Fonctions avancées

FR

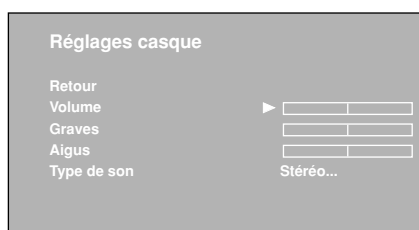

**Fréquence** : l'égaliseur graphique comprend sept bandes de fréquence. Sélectionnez successivement chaque bande à l'aide des touches ◀ ▶ et réglez avec les touches ▲ ▼. Validez ensuite à l'aide de la touche **OK**.

*Remarque* : Dès lors que vous réglez l'égaliseur graphique, la ligne **Préréglage son** affiche **Personnel** et vos réglages sont mémorisés comme étant les nouveaux réglages personnels.

● Dans tous les autres cas, le menu qui s'affiche propose les options suivantes :

**Graves, Aigus** : réglez à votre goût à l'aide des touches ◀ ▶.

Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**. Pour retourner au menu **Son**, sélectionnez **Retour** et validez avec **OK**.

### Réglages casque


Dans le menu **Son**, sélectionnez **Casque** et appuyez sur **OK** pour accéder au menu. Il propose les options suivantes :

**Volume, Graves, Aigus** : réglez à votre goût à l'aide des touches ◀ ▶.

**Type de son** : à l'aide des touches ◀ ▶, choisissez un type de son dans la liste. Le type de son appliqué par défaut est **Automatique** pour les sources mono, **Stéréo** pour les sources stéréo, **Stéréo** pour les sources AV.

Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**. Pour retourner au menu **Son**, sélectionnez **Retour** et validez avec **OK**.

TruSurroundXT, SRS et le symbole  sont des marques déposées de SRS Labs, Inc. La technologie TruSurroundXT est incorporée sous licence de SRS Labs, Inc.

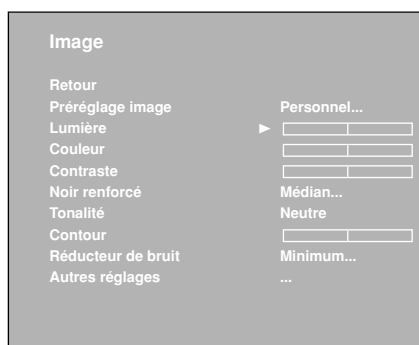

Mode TV

### Réglage de l'image

Les menus de réglage de l'image permettent de régler au mieux l'image en fonction de vos goûts, du type de programme regardé et de l'éclairage ambiant. Lorsque vous effectuez un réglage, seule la ligne sélectionnée reste affichée pour vous permettre d'apprécier les modifications à l'écran. L'ensemble du menu s'affiche à nouveau lorsque vous sélectionnez une autre ligne ou que le délai de réglage est écoulé.

Accédez au **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**. Sélectionnez la ligne **Image** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**. Le menu **Image** s'affiche. Il propose les fonctions suivantes :

**Préréglage image** : à l'aide des touches ◀ ▶, choisissez parmi les préréglages proposés celui qui convient le mieux à l'émission regardée.

**Personnel** contient les valeurs que vous avez définies pour les réglages **Lumière**, **Couleur**, **Contraste**, **Noir renforcé**, **Tonalité**, **Contour** et **Réducteur de bruit**.

Vous pouvez accéder directement à la liste des réglages prédéfinis pour l'image : appuyez sur la touche **PRESETS** (rouge) de la télécommande, sélectionnez la ligne **Préréglage image** et sélectionnez un préréglage dans la liste. Votre sélection s'applique à l'ensemble des chaînes. Vous devez en revanche choisir un préréglage pour chaque programme AV. Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT** ou **PRESETS**.

*Remarque* : Cette fonction est disponible uniquement en mode TV.

**Lumière, Couleur, Contraste, Tonalité, Contour** : réglez à votre convenance à l'aide des touches ◀ ▶.

**Noir renforcé** : permet de régler le contraste en fonction de la luminosité ambiante. Sélectionnez une option dans la liste à l'aide des touches ◀ ▶.


**Réducteur de bruit** : améliore la qualité de l'image en cas de réception difficile. Sélectionnez une option dans la liste à l'aide des touches ◀ ▶.

**Autres réglages** : cette option donne accès au menu **Autres réglages** (voir plus loin).


Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**. Pour retourner au **SOMMAIRE**, sélectionnez **Retour** et validez avec **OK**.

## Fonctions avancées

FR

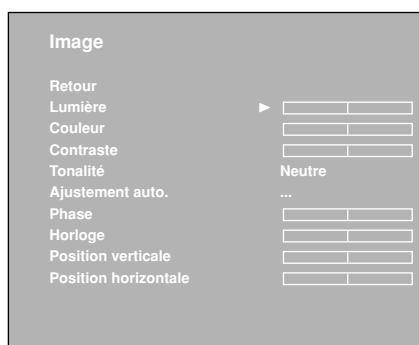

Mode PC

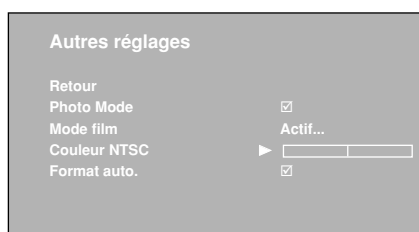

En mode PC, vous avez accès à certaines fonctions spécifiques :

**Ajustement auto.** : cette option permet de lancer le réglage automatique des fonctions **Phase**, **Horloge**, **Position verticale** et **Position horizontale**. Appuyez sur la touche **OK** jusqu'à ce que la mention **En cours** s'affiche. Lorsque le réglage est terminé, la mention **Terminé** s'affiche.

**Phase**, **Horloge** : réglez à votre convenance à l'aide des touches ◀ ▶ pour améliorer la qualité de l'image.

**Position verticale** : utilisez les touches ◀ ▶ pour déplacer l'image verticalement sur l'écran.

**Position horizontale** : utilisez les touches ◀ ▶ pour déplacer l'image horizontalement sur l'écran.

### Autres réglages

*Remarque : Ce menu est uniquement disponible pour les chaînes TV et les programmes AV.*

Dans le menu **Image**, sélectionnez la ligne **Autres réglages** et appuyez sur **OK** pour accéder au menu. Il propose les fonctions suivantes :

**Photo Mode** : améliore la qualité et la stabilité des images fixes. Lorsque cette fonction est active, les images fixes sont automatiquement détectées et leur résolution optimisée. Pour activer la fonction, cochez la case en appuyant sur la touche **OK**.

*Remarque : Cette fonction est disponible uniquement pour certaines sources audiovisuelles.*

**Mode film** : détecte que le programme diffusé est un film et optimise la qualité de l'image. À l'aide des touches ◀ ▶, sélectionnez une option dans la liste.

*Remarques :*

- L'option **Optimal** est sélectionnée par défaut.

- Cette fonction est disponible uniquement pour certaines sources audiovisuelles.

**Couleur NTSC** : permet de régler la teinte de l'image. Réglez à votre convenance à l'aide des touches ◀ ▶.

*Remarque : Cette fonction est disponible uniquement pour les sources audiovisuelles NTSC.*

**Format auto.** : applique automatiquement le format approprié à l'image. Pour activer la fonction, cochez la case en appuyant sur la touche **OK**.

*Remarque : Cette fonction est disponible uniquement pour certaines sources audiovisuelles.*

Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**. Pour retourner au menu **Image**, sélectionnez **Retour** et validez avec **OK**.



## PIP - PAP

Cette fonction permet d'afficher une seconde source (TV, AV, etc.), dans un coin de l'écran ou dans la partie droite de l'écran. Elle est disponible en mode TV et PC.

*Remarque : Si cette fonction n'est pas disponible pour la source affichée à l'écran, un message vous en avertit.*

Affichez le **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**. Sélectionnez **PIP** et appuyez sur **OK**. Le menu propose les options suivantes :

**Mode duo** : à l'aide des touches **<>**, choisissez une option dans la liste :

- **Inactif** : fonction désactivée, mode TV ou PC plein écran,
- **PIP** : la chaîne ou le programme AV est incrusté dans un coin de l'écran,
- **PAP** : l'écran est divisé en deux verticalement et la chaîne ou le programme AV est incrusté à droite.

Les autres lignes du menu restent ou non accessibles selon l'option choisie :

- Si vous avez sélectionné **PIP**, vous pouvez choisir la chaîne à incruster, le zoom et la position de l'image à l'écran. Sélectionnez à chaque fois une option dans la liste à l'aide des touches **<>**.
- Si vous avez sélectionné **PAP**, vous pouvez choisir les chaînes à afficher dans les deux cadres. Sélectionnez à chaque fois une option dans la liste à l'aide des touches **<>**.

Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**. Pour retourner au **SOMMAIRE**, sélectionnez **Retour** et validez avec **OK**.

## Fonctionnement

Utilisez la touche **PIP** de la télécommande pour activer successivement les différents modes d'affichage. En mode TV, le son provient toujours du programme principal. En mode PC, le son provient de la source AV VGA ou HDMI.

Dans les deux modes d'affichage :

- Pour figer l'image du programme principal, utilisez la touche **FREEZE**.
- Pour incruster un programme AV en RVB, vous devez sélectionner **RVB** pour la source AV correspondante dans le menu **Paramètres AV** (voir page 17).
- Si la chaîne ou le programme AV que vous souhaitez incruster est verrouillé, les images ne s'affichent pas. Changez de chaîne ou appuyez sur **OK**. Suivez ensuite la procédure à l'écran.

En mode **PIP** :

- Pour intervertir les chaînes, utilisez la touche **SWAP**.
- Pour modifier la taille de l'image incrustée, utilisez la touche **PIP ZOOM**.
- Utilisez les touches **▲ ▼** pour changer la position de l'image incrustée à l'écran.
- Pour changer de chaîne dans l'incrustation, utilisez les touches **PIP+/PIP-**.
- En mode TV, appuyez sur la touche **OK** pour afficher l'image incrustée en plein écran.

En mode **PAP** :

- Pour intervertir les écrans, utilisez la touche **SWAP** ou les touches **<>**.
- Pour changer de chaîne dans le cadre de droite, utilisez les touches **PIP+/PIP-**.
- Appuyez sur la touche **TEXT** (violette) pour afficher dans la partie droite de l'écran le télétexte de la chaîne diffusée à gauche. Appuyez sur la touche **EXIT** pour désactiver la fonction.

Pour quitter le mode PIP et revenir au mode TV ou PC plein écran, appuyez sur la touche **EXIT**.

## Fonctions avancées

FR

Heure	
Retour	
Mise en veille	► Inactif
Référence horaire	02 FR2
Heure	12:34
Date	01/06/05
Calendrier	...
Réveil auto.	Une fois
Heure de réveil	07:00
Chaîne de réveil	05 FR5
Arrêt automatique	Une fois
Heure d'arrêt	12:00

### Réglage de l'heure

Le menu **Heure** permet de régler l'heure et la date sur le téléviseur, de programmer un arrêt automatique ou un réveil, et de consulter le calendrier.

Accédez au **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**. Sélectionnez la ligne **Heure** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**.

#### Régler l'heure et la date

1. Sélectionnez la ligne **Référence horaire**.
2. Sélectionnez une chaîne diffusant du télétexte dont l'heure et la date serviront de référence, à l'aide des touches **<>**, ou entrez un numéro de chaîne à l'aide des touches numériques de la télécommande. L'heure et la date s'affichent au bout de quelques secondes, si elles sont disponibles sur la chaîne sélectionnée.
3. Si l'heure et la date ne sont pas fournies par le télétexte, elles ne s'affichent pas aux lignes **Heure** et **Date**. Vous devez les entrer manuellement. Sélectionnez la ligne **Heure** et entrez l'heure à l'aide des touches numériques ou des touches **<>**. À la ligne **Référence horaire**, le réglage -- s'affiche. Sélectionnez la ligne **Date** et entrez la date à l'aide des touches numériques (format : JJ/MM/AA).

Remarques :

- En cas de coupure de l'alimentation électrique (appareil débranché ou panne électrique), l'heure et la date entrées manuellement sont perdues. Vous devez les entrer de nouveau. Nous vous conseillons donc de rechercher ces informations sur une chaîne et de vérifier qu'elles sont correctes.
- Si l'heure n'est pas définie, un message vous en avertit et vous invite à la définir lorsque vous sélectionnez la ligne **Heure** du **SOMMAIRE**.

#### Utiliser le calendrier

Ce menu vous permet de rechercher une date.

1. Sélectionnez la ligne **Calendrier** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**. L'écran **Calendrier** s'affiche.
2. À la ligne **Mois**, sélectionnez dans la liste le mois recherché avec les touches **<>**.
3. À la ligne **Année**, sélectionnez dans la liste l'année recherchée avec les touches **<>**.

Le calendrier affiche le mois sélectionné.

Pour afficher le calendrier du mois en cours, sélectionnez la ligne **Aujourd'hui** et appuyez sur la touche **OK**. Le jour en cours est automatiquement sélectionné si la date est disponible.

Calendrier						
Retour						
Mois				► Septembre		
Année				2005		
Aujourd'hui				...		
Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

#### Programmer un arrêt automatique

Vous pouvez programmer l'arrêt automatique du téléviseur en définissant un délai ou une heure de mise en veille.

Pour définir un délai de mise en veille :

1. Sélectionnez la ligne **Mise en veille**.
2. À l'aide des touches **<>**, définissez le délai de mise en veille automatique du téléviseur (4 heures maximum, par intervalle de 5 minutes). Pour désactiver la fonction, sélectionnez **Inactif**.

Remarque : Vous pouvez accéder directement à cette fonction en appuyant sur la touche **SLEEP** de la télécommande.

Pour définir une heure de mise en veille :


1. Sélectionnez la ligne **Arrêt automatique**.
2. À l'aide des touches **<>**, choisissez dans la liste **Une fois** ou **Quotidien**. Pour désactiver la fonction, sélectionnez **Inactif**.
3. Sélectionnez la ligne **Heure d'arrêt**. À l'aide des touches numériques ou des touches **<>**, entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que le téléviseur se mette en veille.

Lorsque l'une de ces fonctions (**Mise en veille** ou **Arrêt automatique**) est activée, un message vous informe, une minute avant, de la mise en veille imminente du téléviseur. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour annuler la mise en veille.

Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**. Pour retourner au menu précédent, sélectionnez **Retour** et validez avec **OK**.

## Programmer un réveil

Cette fonction vous permet de définir l'heure de mise en marche de l'appareil, pour vous réveiller avec la télévision, par exemple.

1. Sélectionnez la ligne **Réveil auto.**. À l'aide des touches numériques ou des touches <>, sélectionnez dans la liste **Une fois** ou **Quotidien** pour activer la fonction et accéder aux options associées. Pour désactiver la fonction, sélectionnez **Inactif**.
2. À la ligne **Heure de réveil**, entrez l'heure de réveil à l'aide des touches numériques ou des touches <>.
3. À la ligne **Chaîne de réveil**, entrez le numéro de la chaîne qui vous réveillera à l'aide des touches <> ou des touches numériques. Vous pouvez également sélectionner un programme AV à l'aide de la touche **AV**. Dans ce cas, veillez à programmer également la mise en marche de l'appareil raccordé à la prise AV.
4. Quittez le menu avec **EXIT**. Un message s'affiche, indiquant qu'un réveil a été programmé. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour faire disparaître le message.
5. Pour activer la fonction, mettez le téléviseur en veille en appuyant sur la touche  de la télécommande.

Le téléviseur se mettra automatiquement en marche à l'heure programmée si vous n'utilisez aucune fonction de la télécommande. Une fois l'appareil en marche :

- vous pouvez utiliser l'ensemble des fonctions ;
- vous pouvez mettre l'appareil en veille. Dans ce cas, la fonction **Réveil auto.** est désactivée pour le jour en cours ;
- si la chaîne ou le programme AV choisi dans le menu est verrouillé, vous devez entrer votre code pour y accéder.

## Contrôle parental

Les fonctions de contrôle parental permettent de restreindre l'accès de vos enfants à la télévision. Vous pouvez ainsi verrouiller les boutons de l'appareil, et interdire l'accès à certaines chaînes et/ou programmes AV. Vous pouvez également verrouiller le menu **Heure** pour empêcher toute modification de vos programmations d'arrêt et de mise en marche automatiques de l'appareil. Vous pouvez enfin interdire l'accès au menu **Installation** pour éviter l'installation de chaînes sans votre accord. Toutes ces fonctions sont protégées par un code personnel.

Affichez le sommaire en appuyant sur la touche **MENU**. Sélectionnez la ligne **Contrôle parental** et appuyez sur la touche **OK**. Suivez les indications à l'écran pour afficher le menu.

### Définir un code personnel

Pour utiliser les fonctions du menu **Contrôle parental**, vous devez au préalable définir un code personnel à quatre chiffres, comme suit :


1. Dans le menu **Contrôle parental**, sélectionnez la ligne **Code PIN**. Entrez votre code à l'aide des touches numériques. A l'écran, les chiffres sont remplacés par des astérisques.
2. Retapez votre code pour le valider.

*Remarque : Choisissez un code que vous pouvez retenir aisément.*

Vous pouvez maintenant utiliser les différentes fonctions de contrôle parental.


*Remarque : Dès lors qu'une fonction de contrôle parental est activée, vous devez entrer votre code personnel pour accéder au menu **Contrôle parental**.*

Pour modifier votre code personnel, sélectionnez la ligne **Code PIN**. Entrez votre nouveau code à l'aide des touches numériques. Retapez votre code pour le valider.

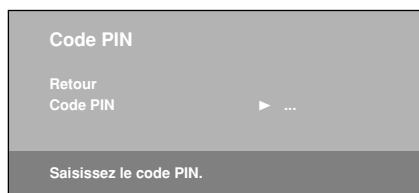

## Fonctions avancées

FR

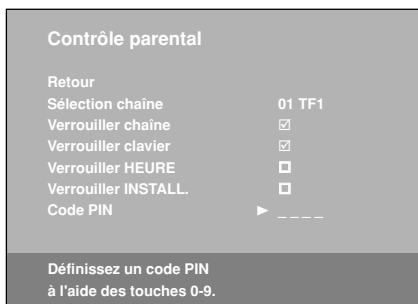

### Verrouiller une chaîne ou un programme AV

1. Dans le menu **Contrôle parental**, sélectionnez la ligne **Sélection chaîne**. À l'aide des touches **<** **>** ou des touches numériques, entrez le numéro de la chaîne à verrouiller. Pour verrouiller un programme AV, sélectionnez-le avec les touches **<** **>** ou la touche **AV**.
2. À la ligne **Verrouiller chaîne**, cochez la case en appuyant sur la touche **OK**.

*Remarque : Cette fonction n'est disponible que si un code a été défini.*

Pour déverrouiller la chaîne ou le programme AV, accédez au menu **Contrôle parental** en entrant votre code, sélectionnez la ligne **Verrouiller chaîne** et décochez la case en appuyant sur la touche **OK**. Quittez le menu avec **EXIT**.

### Verrouiller les boutons de l'appareil

Dans le menu **Contrôle parental**, sélectionnez la ligne **Verrouiller clavier** et cochez la case en appuyant sur la touche **OK**.

*Remarques :*

- Cette fonction n'est disponible que si un code a été défini.
- La télécommande est indispensable pour utiliser le téléviseur.

Pour annuler le verrouillage, accédez au menu **Contrôle parental** en entrant votre code, sélectionnez la ligne **Verrouiller clavier** et décochez la case en appuyant sur la touche **OK**. Quittez le menu avec **EXIT**.

### Verrouiller le menu Heure

Dans le menu **Contrôle parental**, sélectionnez la ligne **Verrouiller HEURE** et cochez la case en appuyant sur la touche **OK**.

*Remarques :*

- Cette fonction n'est disponible que si un code a été défini.
- Lorsque cette fonction est active, vous devez entrer votre code personnel pour accéder au menu **Heure**.

Pour annuler le verrouillage, accédez au menu **Contrôle parental** en entrant votre code, sélectionnez la ligne **Verrouiller HEURE** et décochez la case en appuyant sur la touche **OK**. Quittez le menu avec **EXIT**.

### Verrouiller le menu Installation

Dans le menu **Contrôle parental**, sélectionnez la ligne **Verrouiller INSTALL.** et cochez la case en appuyant sur la touche **OK**.

*Remarques :*

- Cette fonction n'est disponible que si un code a été défini.
- Lorsque cette fonction est active, vous devez entrer votre code personnel pour accéder au menu **Installation**.

Pour annuler le verrouillage, accédez au menu **Contrôle parental** en entrant votre code, sélectionnez la ligne **Verrouiller INSTALL.** et décochez la case en appuyant sur la touche **OK**. Quittez le menu avec **EXIT**.


### Fonctionnement (mode TV)

- Pour regarder une chaîne ou un programme AV verrouillé, essayez d'y accéder et suivez la procédure à l'écran. Le verrouillage sera réactivé lorsque vous mettrez le téléviseur en veille.  
Dans la liste des chaînes, les chaînes et/ou programmes AV temporairement déverrouillés sont signalés par un cadenas ouvert.
- Si vous avez oublié votre code personnel, vous pouvez l'annuler :  
Mettez l'appareil en veille, puis appuyez simultanément pendant cinq secondes sur le bouton **VOL** **<** de l'appareil et la touche **EXIT** de la télécommande. Cette opération est possible même si vous avez verrouillé les boutons de l'appareil.



## Personnalisation du téléviseur

### Préférences

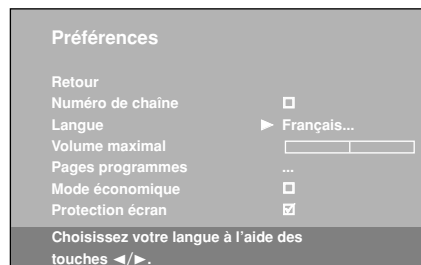

Vous pouvez définir vos préférences pour certaines fonctions du téléviseur. Ces préférences restent en vigueur tant que vous ne les modifiez pas.

Accédez au **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**. Sélectionnez la ligne **Installation** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**. Dans le menu **Installation**, sélectionnez **Préférences** et validez avec **OK**. Le menu **Préférences** offre les fonctions suivantes :

**Numéro de chaîne** : cochez la case en appuyant sur la touche **OK** pour afficher en permanence le numéro de la chaîne regardée.

**Important** : Sur les téléviseurs à écran plasma, en raison du risque de marquage permanent de l'écran, nous vous recommandons de désactiver cette fonction.

**Langue** : à l'aide des touches **<>**, choisissez dans la liste la langue d'affichage des menus.

*Remarque : Lorsque vous sélectionnez une langue, elle est appliquée immédiatement aux menus.*

**Volume maximal** : réglez à votre convenance le volume maximal à l'aide des touches **<>**. Pour tester le niveau choisi, appuyez pendant quelques secondes sur la touche **OK**.

**Pages programmes** : si vous avez changé de pages de référence pour les programmes de télévision dans le télétexte, vous pouvez rétablir les pages de référence définies en usine. Appuyez sur la touche **OK** jusqu'à ce que la mention **En cours** s'affiche. Lorsque le réglage est terminé, la mention **Terminé** s'affiche.

**Mode économique** : lorsque cette fonction est active, l'appareil se met automatiquement en veille au bout de cinq minutes s'il ne reçoit pas de signal sur la chaîne ou le programme AV sélectionné. Pour activer cette fonction, cochez la case en appuyant sur **OK**.

**Protection écran** (téléviseurs à écran plasma uniquement) : lorsque cette fonction est active, elle déplace l'image à l'écran, de manière continue et imperceptible pour l'utilisateur, pour éviter le marquage permanent de l'écran. Pour activer cette fonction, cochez la case en appuyant sur **OK**.

*Remarque : Cette fonction est activée par défaut.*

Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**. Pour retourner au menu **Installation**, sélectionnez **Retour** et validez avec **OK**.

### Configuration des prises AV

Vous pouvez configurer votre téléviseur en fonction des appareils que vous y raccordez.

Accédez au **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**. Sélectionnez la ligne **Installation** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**. Dans le menu **Installation**, sélectionnez **Paramètres AV** et validez avec **OK**. Suivez les instructions qui s'affichent et les indications ci-après pour configurer les prises.

**Nom AVI** : à l'aide des touches **<>**, sélectionnez dans la liste le nom de l'appareil branché sur cette prise. Si aucun des appareils de la liste ne convient, choisissez **AVI \_ \_ \_** et entrez le nom de l'appareil en suivant les indications à l'écran.


**Vidéo AVI** : à l'aide des touches **<>**, sélectionnez dans la liste le type de signal vidéo transmis par l'appareil branché sur la prise AVI.

*Remarque : Sélectionnez **RVB** si vous n'avez pas d'image lorsque vous branchez une console de jeux.*

Procédez de même pour configurer la prise AV2.

**Nom AV3** : à l'aide des touches **<>**, sélectionnez dans la liste le nom de l'appareil branché sur les prises AV3. Si aucun des appareils de la liste ne convient, choisissez **AV3 \_ \_ \_** et entrez le nom de l'appareil en suivant les indications à l'écran.

**Vidéo AV3** : à l'aide des touches **<>**, sélectionnez dans la liste le type de signal vidéo transmis par l'appareil branché sur les prises AV3. Si l'appareil est branché sur la prise péritel AV3, sélectionnez **Vidéo** ou **S-Vidéo**. Si l'appareil est branché sur les prises cinch AV3, sélectionnez **Vidéo (cinch)** ou **S-Vidéo (cinch)**.

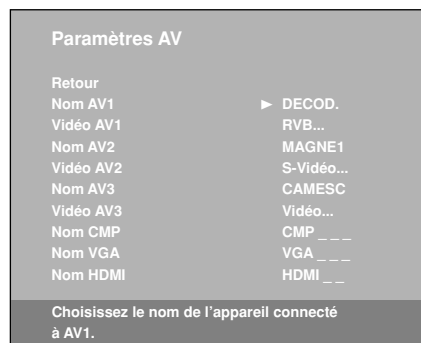

## Fonctions avancées

FR

**Nom CMP** : à l'aide des touches ◀ ▶, sélectionnez dans la liste le nom de l'appareil branché sur les prises CMP. Si aucun des appareils de la liste ne convient, choisissez **CMP \_ \_ \_** et entrez le nom de l'appareil en suivant les indications à l'écran.

**Nom VGA** : à l'aide des touches ◀ ▶, sélectionnez dans la liste le nom de l'appareil branché sur cette prise. Si aucun des appareils de la liste ne convient, choisissez **VGA \_ \_ \_** et entrez le nom de l'appareil en suivant les indications à l'écran.

**Nom HDMI** : à l'aide des touches ◀ ▶, sélectionnez dans la liste le nom de l'appareil branché sur cette prise. Si aucun des appareils de la liste ne convient, choisissez **HDMI \_ \_** et entrez le nom de l'appareil en suivant les indications à l'écran.

Pour quitter le menu, appuyez sur la touche **EXIT**. Pour retourner au menu **Installation**, sélectionnez **Retour** et validez avec **OK**.

### Lecture de fichiers à partir de cartes mémoire

Insérez une carte dans le connecteur correspondant, ou branchez le lecteur de cartes USB sur la prise correspondante, sur le côté de l'appareil.

**Important** : Veillez à respecter le sens d'insertion de la carte dans le connecteur.

Si la lecture de la carte ne démarre pas, accédez au **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**. Sélectionnez la ligne **Carte mémoire** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**. Dans le menu principal, sélectionnez la ligne **Carte mémoire** et appuyez sur la touche **OK**.

1. À l'aide des touches ▲ ▼, sélectionnez dans la liste l'option correspondant au format de fichier que vous souhaitez lire : **Musique** (mp3, WMA), **Images** (JPEG), ou **Clips vidéo** (MPEG et DivX), puis validez en appuyant sur la touche **OK**. L'écran correspondant s'affiche. La liste des dossiers/fichiers s'affiche à gauche de l'écran.
2. Sélectionnez un dossier/fichier à l'aide des touches ▲ ▼, puis validez en appuyant sur la touche **OK**. Appuyez sur la touche ▶ pour accéder aux modes de lecture, à droite de l'écran.
3. Sélectionnez le mode de lecture à l'aide des touches ▲ ▼, puis validez en appuyant sur la touche **OK**. Les modes de lecture disponibles sont :

#### Lecture standard

- Dossier : l'appareil lit tous les sous-dossiers et fichiers de ce dossier dans l'ordre d'enregistrement sur la carte ;
- Fichier : l'appareil commence la lecture à partir de ce fichier.

#### Tout lire

L'appareil lit tous les fichiers de tous les dossiers, dans l'ordre d'enregistrement sur la carte.

#### Tout aléatoire

L'appareil lit tous les fichiers de tous les dossiers, de manière aléatoire.

#### Aléatoire (Fichier)

- Dossier : l'appareil lit les fichiers du dossier sélectionné de manière aléatoire.
- Fichier : l'appareil lit ce fichier, puis les autres fichiers du dossier sélectionné de manière aléatoire.

#### Répéter le dossier/fichier

L'appareil répète la lecture du dossier ou du fichier sélectionné.

Pendant la lecture, l'écran affiche des informations variant selon le type de fichier (voir ci-contre).

Pendant la lecture, les fonctions de réglage du son et de l'image restent accessibles. Appuyez sur la touche **PRESETS** (rouge) de la télécommande. Dans le menu qui s'affiche :

- Sélectionnez la ligne **Préréglage son** ou **Préréglage image** et sélectionnez un préréglage dans la liste à l'aide des touches ◀ ▶.
- Sélectionnez la ligne **Son** ou **Image**. Le menu correspondant s'affiche.
- Sélectionnez la ligne **Zoom** et sélectionnez un format d'image dans la liste à l'aide des touches ◀ ▶.



## Autres fonctions

Le menu principal propose d'autres fonctions, décrites ci-après. Sélectionnez une ligne et appuyez sur la touche **OK**.

### Verrouillage

Cette fonction permet de contrôler l'accès aux fichiers lisibles avec ce lecteur. Appuyez sur **OK**. Le menu correspondant s'affiche.

**Verrou Lecteur.** Pour verrouiller le lecteur :

Dans le menu **Verrouillage**, sélectionnez la ligne **Verrou Lecteur** à l'aide des touches **▲ ▼** et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Dans l'écran qui s'affiche, entrez un code à quatre chiffres à l'aide des touches numériques de la télécommande, puis validez avec **OK**. Retapez votre code pour le valider, et appuyez sur la touche **OK**.

*Remarque : Choisissez un code que vous pourrez facilement retenir, ou bien notez-le.*

Lorsque le lecteur est verrouillé, vous devez entrer votre code pour accéder aux options du menu **Verrouillage**.

**Déverr. lecteur.** Pour désactiver le verrouillage :

Dans le menu principal, sélectionnez la ligne **Verrouillage** à l'aide des touches **▲ ▼** et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Dans l'écran qui s'affiche, entrez votre code à l'aide des touches numériques, puis validez avec **OK**. Le menu **Verrouillage** s'affiche. Sélectionnez la ligne **Déverr. lecteur** et validez avec **OK**. Le lecteur est déverrouillé.

**Chgt mot de passe.** Pour changer le mot de passe :

Dans le menu **Verrouillage**, sélectionnez la ligne **Chgt mot de passe** à l'aide des touches **▲ ▼** et validez avec **OK**. Entrez un nouveau code à quatre chiffres et validez avec **OK**. Retapez le nouveau code pour le confirmer et validez avec **OK**.

**Niveau restriction.** Dans le menu **Verrouillage**, sélectionnez la ligne **Niveau restriction** à l'aide des touches **▲ ▼** et appuyez sur la touche **OK** pour confirmer. Vous pouvez alors définir les conditions d'accès aux titres non indexés (ne contenant pas d'informations de contrôle parental) :

Appuyez sur la touche **OK**. Sélectionnez **Accès libre** si vous ne souhaitez définir aucune restriction, ou **Mot de passe exigé** si vous souhaitez que la lecture des fichiers ne soit possible qu'après saisie du mot de passe.

Cette restriction n'est activée que si vous avez verrouillé le lecteur.

**Test système.** À la demande de votre revendeur, vous pouvez sélectionner la ligne **Test système** pour accéder à certaines informations.

### Affichage

Permet d'activer la fonction **Affichage Info**. Appuyez sur **OK**. La ligne **Affichage Info** s'affiche. Appuyez sur **OK**. Activez ou désactivez la fonction en appuyant sur la touche **OK**.

### Son

Permet d'activer la fonction **Sound Logic**. Cette fonction permet de gérer les différences de niveaux sonores par compression dynamique en améliorant la qualité de la bande son à faible volume et en atténuant les sons les plus forts. Appuyez sur **OK**. La ligne **Sound Logic** s'affiche. Activez ou désactivez la fonction en appuyant sur la touche **OK**.

### Langues

Permet de définir la langue d'affichage des menus du lecteur de cartes mémoire. Appuyez sur la touche **OK**. La ligne **Menus du Lecteur** s'affiche. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez une langue dans la liste à l'aide des touches **▲ ▼** et validez en appuyant sur la touche **OK**.

## Fonctions avancées

### Télétexte

FR

Utilisé dans de nombreux pays sous des appellations diverses (TOP Text, Fastext, FLOF text, Videotext), le télétexte est un service gratuit offert par certaines chaînes de télévision. Ce service constitue une véritable banque d'informations (météo, résultats sportifs, actualité, jeux...) disponible à tout moment. L'information est présentée sous forme de pages ou organisée en rubriques indiquées à l'écran par des pavés de couleurs et auxquelles vous pouvez accéder par simple pression sur les touches de même couleur de la télécommande.

#### Accès au télétexte

Appuyez sur la touche **TEXT** (violette) de la télécommande. Le télétexte s'ouvre sur la dernière page sélectionnée ou, si vous avez changé de chaîne, sur la page de sommaire (100, en général). Si la chaîne ne diffuse pas de télétexte, un message vous l'indique.

Pour afficher une page, tapez les trois chiffres de son numéro ou utilisez les touches **PR+/PR-**. La page s'affiche au bout de quelques instants. Le numéro de page s'affiche :

- en rouge si la page n'existe pas,
- en blanc dès que la page est trouvée,
- en vert si la page contient une sous-page,
- en jaune si la page existe mais qu'elle n'a pas encore été trouvée.

Si la page en cours comprend des sous-pages, le numéro de page s'affiche en vert. Utilisez les touches **< >** pour accéder aux sous-pages.

Pour afficher une sous-page en particulier, appuyez sur **0** pour passer en mode d'accès direct. Quatre tirets s'affichent après le numéro de page (par exemple : 120 ----). Entrez le numéro de sous-page à l'aide des touches numériques (par exemple, 0003).

#### Navigateur

Dans le navigateur, utilisez les touches **▲ ▼** pour sélectionner l'une des fonctions suivantes :

##### Stop

Certaines informations sont réparties sur plusieurs sous-pages, qui s'affichent au fur et à mesure de leur réception. Pour arrêter le défilement, sélectionnez **STOP** et appuyez sur **OK**. Pour reprendre le défilement, appuyez sur **OK**.

Si vous sélectionnez **STOP** et que le symbole change de couleur, cela signifie qu'il n'y a pas de sous-page.

##### Réponses cachées

Pour révéler une réponse cachée (par exemple dans les jeux), sélectionnez **?** et appuyez sur **OK**. Une nouvelle pression sur **OK** la cache à nouveau.

##### Zoom

Sélectionnez **🔍** et appuyez sur **OK**, une première fois pour agrandir le haut de l'écran, une deuxième fois pour agrandir le bas de l'écran, une troisième fois pour rétablir l'affichage normal.

##### Affichage mixte

Sélectionnez **📄** et validez avec la touche **OK** pour afficher le télétexte dans la moitié droite de l'écran. Utilisez la touche **TEXT** pour activer/désactiver l'affichage mixte.

### Autres fonctions du télétexte

#### Flash d'informations

Lorsqu'un flash d'informations est détecté, l'icône **📄** est remplacée par un **N**, dans le navigateur. Sélectionnez-le et validez avec **OK** pour afficher le flash. En cas de mise à jour, le télétexte est activé et les nouvelles informations affichées.

#### Sous-titrage

Certaines chaînes fournissent par télétexte un sous-titrage de certaines de leurs émissions. Le numéro des pages correspondantes est indiqué dans le sommaire du télétexte.

Pour afficher les sous-titres, accédez au télétexte, recherchez le numéro de la page contenant les sous-titres et entrez-le. Une fois la page trouvée, le sous-titrage est incrusté dans l'image TV. Le navigateur disparaît au bout de quelques secondes. Pour l'afficher, appuyez sur la touche **TEXT** (violette).

#### Page alarme

Dans certains pays (Espagne, Bénélux, etc.), vous pouvez choisir l'heure d'affichage de certaines pages télétexte (pages alarme).

Pour cela, affichez la page alarme et passez en mode d'accès direct aux sous-pages. Tapez l'heure à la place du numéro de sous-page (ex., 1705 pour 17h05), puis appuyez sur **EXIT**. La page disparaît. Elle s'affichera de nouveau à l'heure choisie si vous ne changez pas de chaîne ou que vous n'éteignez pas le téléviseur.

#### Accès direct

Les touches jaune et bleue de la télécommande permettent d'accéder directement aux pages dont les numéros sont affichés en jaune et bleu en bas de l'écran.

#### Fastext (FLOF)

Le télétexte Fastext affiche en bas de page un bandeau découpé en zones de couleur qui constituent des liens vers des rubriques auxquelles vous pouvez accéder en appuyant sur la touche de couleur correspondante. D'autres rubriques, accessibles de la même manière, peuvent alors s'afficher.

#### TOPtext

Le télétexte TOPtext affiche en bas de page un bandeau découpé en deux zones de couleur (jaune et bleu). La zone bleue affiche une rubrique à laquelle vous pouvez accéder directement en appuyant sur la touche bleue. La rubrique suivante s'affiche alors dans la zone bleue. La zone jaune affiche un article auquel vous pouvez accéder directement en appuyant sur la touche jaune. L'article suivant s'affiche alors dans la zone jaune.

#### 📄 Mémorisation de la page des programmes

Si le diffuseur modifie les pages de son télétexte, vous devez mémoriser la nouvelle page des programmes pour pouvoir accéder au guide des programmes (voir page 21).

Pour cela, appelez la page des programmes du jour et sélectionnez la fonction **?** dans le navigateur. Appuyez sur la touche **OK** jusqu'à ce que le message "**Mémo. pages prog : OK.**" s'affiche en bas de l'écran. Appuyez sur **OK**. **Réinitialiser : 0** s'affiche en bas de l'écran. Appuyez sur **OK**. Quittez le télétexte en appuyant sur la touche **EXIT**, et rappelez le guide des programmes.

Pour quitter le télétexte, appuyez sur la touche **EXIT**.

Program Info	Lun 10/10/05
02 FR2	08:00
Ⓞ 06:30 Télématin	
08:34 Point route	
Ⓜ 08:35 Un livre	
08:40 Des jours et des vies	
Ⓜ 09:05 Amour, gloire et beauté	
09:25 CD'aujourd'hui	
09:30 C'est au programme	
10:50 Flash info	
Ⓜ 11:00 Motus	
11:35 Les z'amours	
Evénements	...
Pour activer un mémo/réveil auto. (Ⓜ/Ⓞ) : OK.	
Pour afficher la page préc. / suivante : ◀/▶.	

## 📖 Program Info (guide des programmes)

Préparé par votre téléviseur à partir des informations du télétexte transmis sur certaines chaînes, le guide des programmes est disponible uniquement pour les chaînes mémorisées, selon les services proposés par les chaînes dans le télétexte. Il permet de prendre connaissance des programmes, et de mémoriser ceux pour lesquels vous voulez être averti du début de diffusion.

### Accéder au guide des programmes

- appuyez sur la touche **GUIDE** (bleue) de la télécommande ; ou
- accédez au **SOMMAIRE** en appuyant sur la touche **MENU**, puis sélectionnez la ligne **Program Info** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**.

**Important** : La disponibilité et le contenu du guide des programmes dépendent du télétexte transmis par la chaîne.

- Si le guide n'est pas disponible sur la chaîne que vous regardez, un message vous l'indique.
- Si la date n'est pas correctement définie sur le téléviseur, vous êtes invité à choisir une chaîne de référence. Sélectionnez une chaîne diffusant du télétexte à l'aide des touches ◀ ▶ ou entrez un numéro de chaîne à l'aide des touches numériques (voir la section "Régler l'heure et la date", page 14). Appuyez sur la touche **OK**.

L'écran **Program Info** s'affiche avec une liste de dix programmes. Le premier programme est celui en cours. La ligne **Evénements** donne accès à l'écran **Evénements**, qui récapitule les programmes retenus pour une mise en marche automatique ou un avertissement de début de diffusion. Pour passer à la page de programmes précédente ou suivante, utilisez les touches ◀ ▶.

### Mémoriser un programme

1. Sélectionnez dans la liste le programme à mémoriser à l'aide des touches ▲ ▼.
2. Appuyez sur la touche **OK**, deux fois, pour être averti du commencement d'un programme lorsque vous en regardez un autre, ou trois fois pour programmer la mise en marche automatique du téléviseur au commencement du programme. Dans la liste, les programmes mémorisés en vue d'un avertissement sont signalés par le symbole Ⓜ. Ceux mémorisés en vue d'une mise en marche automatique du téléviseur sont signalés par le symbole Ⓞ.

Remarques :

- Vous pouvez sélectionner jusqu'à quatre programmes.
- Si quatre programmes sont déjà sélectionnés, le signe ! s'affiche devant la ligne du programme que vous souhaitez mémoriser. Vous devez alors supprimer un programme pour en mémoriser ou en enregistrer un autre. Reportez-vous à la section "Vérifier vos sélections dans l'écran Evénements".

## Fonctions avancées

FR

Événements	
Retour	
⊙ 06:30 - 8:30	Télématin 02FR2
⊙ 08:35 - 8:40	Un livre 02FR2
⊙ 09:05 - 9:25	Amour, gloire et beauté 02FR2
⊙ 10:34 - 11:05	Carte postale gourmande 05FR5
Pour effacer un événement, appuyez sur OK.	

### Vérifier vos sélections dans l'écran Événements

Cet écran contient la liste des programmes mémorisés. Pour l'afficher, sélectionnez la ligne **Événements** dans le menu **Program Info** et confirmez en appuyant sur la touche **OK**. Les quatre programmes mémorisés sont signalés par les mêmes symboles que dans l'écran **Program Info**.

- Pour supprimer un programme, sélectionnez-le dans la liste à l'aide des touches **▲ ▼**, puis appuyez sur la touche **OK**.
- Dès qu'un programme a été diffusé, il est automatiquement supprimé de cette liste.


Pour retourner à l'écran **Program Info**, sélectionnez **Retour** et validez avec **OK**. Pour quitter le Program Info, appuyez sur la touche **EXIT**.

### Fonctionnement (mode TV)

- Programme mémorisé en vue d'un avertissement :  
Si vous êtes en train de regarder une autre chaîne, un message s'affiche pour vous avertir du commencement du programme mémorisé. Celui-ci s'affiche dans un cadre, en haut à droite de l'écran. Pour faire disparaître le message, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande. Pour regarder le programme mémorisé, appuyez sur la touche **OK**. Pour faire disparaître le message sans passer sur la chaîne qui diffuse le programme mémorisé, appuyez sur la touche **EXIT**.
- Programme mémorisé en vue de la mise en marche automatique du téléviseur :  
Le téléviseur se met en marche automatiquement à l'heure où le programme commence et sur la chaîne sur laquelle il est diffusé, et un message s'affiche vous indiquant le nom du programme, l'heure de début et la chaîne de diffusion.

*Remarque : Le téléviseur doit être en marche pour permettre l'activation de cette fonction.*

*Remarque : Le téléviseur doit être en veille pour permettre l'activation de cette fonction.*

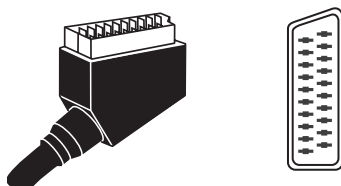

## Prises

### Prises péritel AV1 et AV2 (entrée-sortie) à l'arrière

Permettent de raccorder un magnétoscope ou un caméscope (VHS, S-VHS, 8 mm ou Hi 8), un décodeur, un récepteur satellite, un lecteur DVD, une console de jeux vidéo ou un appareil fournissant un signal RVB.

### Prise péritel AV3 (entrée) à l'arrière


Permet de raccorder un magnétoscope ou un caméscope (VHS, S-VHS, 8 mm ou Hi 8).

### Prises cinch audio + vidéo AV3 (entrée) sur le côté

Permettent principalement de raccorder un caméscope (VHS ou 8 mm).


### Prises cinch audio + prise SAV3 (entrée) sur le côté

Permettent principalement de raccorder un caméscope (S-VHS ou Hi 8).

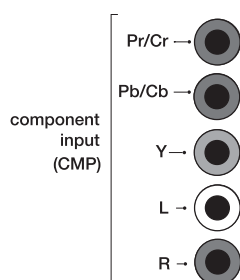


### Prises composantes (Y Pb/Cb Pr/Cr) + prises cinch audio CMP (entrée) à l'arrière

Permettent de raccorder un lecteur de DVD. Les prises composantes détectent automatiquement le type de signal composantes reçu : composantes entrelacé (YPrPb) ou composantes progressif (YCrCb).

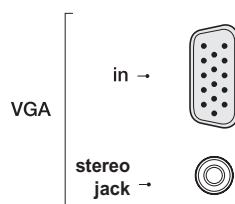

### Prise VGA (15 broches) + prise audio (entrée) à l'arrière

Permettent de raccorder un ordinateur.

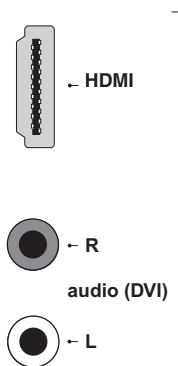

### Prise HDMI (ou prise DVI + prises cinch audio) (entrée) à l'arrière

Permet de raccorder un PC doté d'une carte vidéo compatible, certains lecteurs de DVD ou un décodeur satellite numérique compatible haute définition. Cette prise permet une transmission de très haute qualité des signaux audio et vidéo. Pour raccorder un appareil équipé d'une prise DVI, vous pouvez utiliser la prise HDMI et les prises cinch audio. Dans ce cas, la prise HDMI est utilisée pour la réception du signal vidéo et les prises cinch pour la réception du signal audio. Un câble HDMI-DVI est nécessaire.

Remarques :

- Ne pas brancher sur cette prise un appareil fournissant des signaux RVB analogiques.
- La prise HDMI est compatible avec le format HDCP.

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.


Pour visionner les images de l'appareil raccordé, appuyez sur la touche **AV** de la télécommande : une fois pour sélectionner AV1, deux fois pour sélectionner AV2, etc. Pour certains appareils (raccordés aux prises péritel), cette sélection est automatique.

### Prises cinch audio (sortie) à l'arrière

Permettent de raccorder un amplificateur stéréo, une chaîne hi-fi ou des enceintes amplifiées (voir plus loin).

### Prises cinch audio + vidéo (sortie) à l'arrière

Permettent de raccorder un amplificateur Home Cinema.

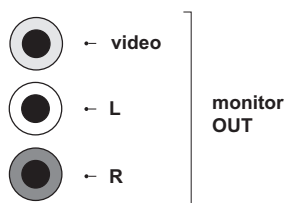

## Autres informations

FR

### Prise USB (entrée) sur le côté

Permet de raccorder un lecteur de cartes mémoire contenant des fichiers mp3, WMA, JPEG, MPEG et DivX. Sont reconnus les lecteurs compatibles USB 1.1 et USB 2.0 Mass Storage Class tels que :

- lecteurs de carte mémoire flash,
- clés USB,
- lecteurs mp3 à mémoire flash,
- lecteurs mp3 avec disque dur dotés d'une alimentation propre
- disques durs externes prenant en charge les systèmes de fichiers FAT12 et FAT16 et dotés de leur alimentation propre
- la plupart des appareils photo numériques
- certains téléphones mobiles

Les systèmes de fichiers pris en charge sont FAT8, FAT12 et FAT16. Le système NTFS n'est pas accepté.

### Prises pour cartes mémoire (entrée) sur le côté

Permettent de connecter des cartes mémoire.

Formats pris en charge : SM, SD, MMC, MS, MS Pro, XD, CF et MD.

### Raccordement d'enceintes amplifiées ou d'un amplificateur

Les prises cinch audio situées à l'arrière du téléviseur permettent de raccorder des enceintes amplifiées (avec amplificateur incorporé) ou un amplificateur.

Raccordez l'enceinte gauche à la prise cinch L et l'enceinte droite à la prise cinch R.

Pour brancher un amplificateur, raccordez les prises cinch gauche L et droite R du téléviseur aux entrées L et R de l'amplificateur.



### Raccordement d'un casque

Branchez un casque ou des écouteurs stéréo sur la prise correspondante située sur le côté du téléviseur. Pour régler le son du casque, reportez-vous à la page 11.

### Raccordement d'un magnétoscope

Le branchement via la prise péritélévision est recommandé car il fournit la meilleure qualité d'image et de son. Vous pouvez néanmoins raccorder un magnétoscope au téléviseur via la prise antenne uniquement.

Dans ce cas, allumez le magnétoscope et mettez une cassette en lecture. Effectuez ensuite une mise à jour, à partir du menu **Installation automatique**, pour rechercher le canal correspondant au magnétoscope (reportez-vous au chapitre correspondant). Attribuez-lui le programme 99 pour améliorer la qualité de l'image en lecture et en mode pause.