

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|--------------------------------|----|
| INFORMATIONS IMPORTANTES ----- | 2 |
| Sécurité----- | 2 |
| Ecran LCD----- | 2 |
| Entretien ----- | 3 |
| Mise au rebut----- | 3 |
| MISE EN SERVICE ----- | 4 |
| UTILISATION----- | 6 |
| La télécommande----- | 6 |
| Télétexte ----- | 7 |
| Les menus----- | 8 |
| Menu principal----- | 8 |
| Réglages de l'image----- | 8 |
| Réglages du son----- | 9 |
| Réglages PIP/POP----- | 10 |
| Recherche des chaînes ----- | 11 |
| Sélection de la source----- | 13 |
| Préférences ----- | 14 |
| Mode PC----- | 15 |
| Les commandes----- | 16 |
| Les raccordements ----- | 17 |
| Les prises AV ----- | 17 |
| La prise casque----- | 18 |
| La prise PC IN ----- | 18 |
| EN CAS DE PANNE ----- | 19 |

Ce document est commun à plusieurs modèles d'appareils. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur le modèle que vous avez acheté.

Les fonctions optionnelles sont signalées par le pictogramme suivant : 

Merci beaucoup d'avoir choisi ce téléviseur LCD.

Nous vous recommandons de consacrer quelques minutes à la lecture attentive du présent manuel avant d'installer et d'allumer le téléviseur.

Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr pour pouvoir vous y reporter plus tard.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Sécurité

Vérifiez que l'alimentation secteur de votre habitation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique située au dos de l'appareil.

Les composants de cet appareil sont sensibles à la chaleur. La **température ambiante maximale** ne doit pas dépasser **35° Celsius**. Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation situées à l'arrière ou sur le côté de l'appareil. Laissez suffisamment d'espace autour pour assurer une ventilation correcte. Installez l'appareil loin de toute source de chaleur importante (cheminée, ...) ou d'appareils produisant des champs magnétiques ou électriques élevés.

L'humidité des locaux où est placé l'appareil ne doit pas dépasser un taux hygrométrique de **85 %**. Si vous devez utiliser l'appareil à l'extérieur, **évit**ez de **l'exposer à l'eau** de pluie ou aux éclaboussures. Le passage d'une atmosphère froide à une ambiance chaude peut provoquer de la condensation sur l'écran (et sur certains composants internes). Laissez-la s'évaporer avant de remettre l'appareil en marche.

En cas d'**absence prolongée**, débranchez l'appareil de la prise secteur. Même lorsque l'appareil est éteint, certains composants restent sous tension. Pour isoler complètement l'appareil, vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise secteur.

En cas d'**orage**, il est recommandé d'isoler l'appareil du réseau électrique et de l'antenne afin de ne pas le soumettre à des surcharges électriques ou électromagnétiques qui peuvent l'endommager. À cette fin, laissez la **fiche secteur** et la **fiche d'antenne** accessibles pour les **débrancher** en cas de besoin.

Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez qu'il dégage une **odeur de brûlé** ou de la **fumée**. En aucun cas vous ne devez ouvrir l'appareil vous-même, car vous risquez l'**électrocution**.

Écran LCD

L'écran à cristaux liquides de cet appareil est en verre. Il peut donc se briser si vous le laissez tomber ou si vous le heurtez avec un autre objet.

L'écran à cristaux liquides est un produit de très haute technologie. Il est possible que quelques pixels inactifs apparaissent parfois à l'écran sous formes de minuscules points fixes bleus, verts ou rouges. Cela n'affecte nullement les performances de votre appareil.

Afin de préserver votre appareil et d'éviter le marquage permanent de l'écran :

- n'affichez pas d'images fixes (images fixes d'ordinateur et de jeux vidéos, logos, photos, texte et images affichées au format 4/3) de façon prolongée
- utilisez un économiseur d'écran lorsque vous utilisez un ordinateur ;

Entretien

Nettoyez l'écran avec un produit pour vitres et le reste de l'appareil avec un chiffon doux et un détergent neutre.

Attention : Les détergents puissants, l'alcool et les produits abrasifs peuvent endommager l'écran.

Dépoussiérez régulièrement les ouvertures de ventilation situées à l'arrière ou sur le côté. L'utilisation de solvants, de produits abrasifs ou de produits à base d'alcool risque d'endommager l'appareil.

N'ouvrez jamais l'appareil vous-même. Cela peut être dangereux pour vous ou pourrait endommager l'appareil.

Mise au rebut

| | |
|--|--|
|  | <p>Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.</p> <p>Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.</p> <p>Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.</p> <p>Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un produit neuf.</p> <ul style="list-style-type: none">- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service. <p>Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !</p> |
|--|--|

Avant d'installer votre téléviseur, vérifiez que le meuble sur lequel vous souhaitez le poser peut en supporter le poids.


Ne posez pas l'appareil sur un support instable (étagère coulissante, avancée de meuble, etc.) et assurez-vous que l'avant du téléviseur ne dépasse pas du meuble.

THOMSON dégage sa responsabilité en cas d'utilisation non conforme aux indications de ce document.

MISE EN SERVICE

Suivez les instructions de cette page pour mettre en service votre téléviseur et sa télécommande, puis passez aux pages suivantes pour vous familiariser avec la télécommande et procéder à l'installation des chaînes.

1. **Placez le téléviseur sur une surface solide.**
2. **Insérez la fiche d'antenne** extérieure ou de réseau câblé sur la prise **ANT** située à l'arrière du téléviseur.

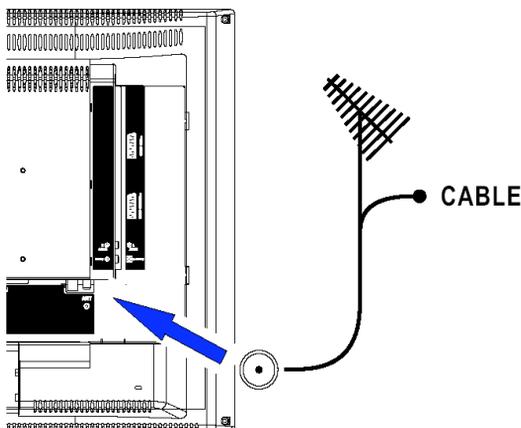


La prise antenne (75 ohms - VHF / UHF / câble) permet le raccordement de l'antenne extérieure ou d'un autre appareil équipé d'un modulateur (magnétoscope, récepteur satellite, etc.).

Nous vous conseillons, dans un premier temps, de ne pas raccorder au téléviseur vos autres appareils (magnétoscope, récepteur satellite, etc.) afin de ne pas compliquer la procédure d'installation par des manipulations supplémentaires. Vous le ferez lorsque vous aurez terminé l'installation des chaînes en vous reportant à la page 15 de ce manuel.

3. Télécommande :

Démontez le capot du compartiment à piles.

Installez deux piles de type LR03 ou AAA dans la télécommande.

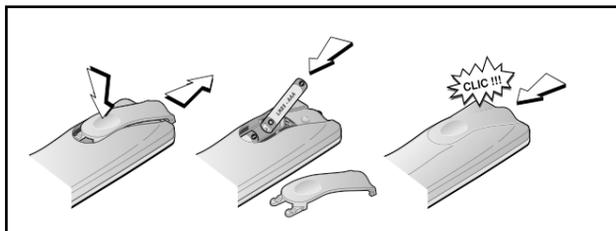

Respectez l'environnement et la loi !

Avant de jeter des piles (ou des accumulateurs), informez-vous auprès de votre distributeur pour savoir si elles (ou ils) font l'objet d'un recyclage spécial, et s'il peut se charger de les récupérer

Observez les précautions suivantes :

- *Utilisez exclusivement les types de piles spécifiés.*
- *Respectez les polarités.*
- *Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.*
- *N'utilisez pas de piles rechargeables.*
- *N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, ne les jetez pas au feu, ne les rechargez pas, n'essayez pas de les ouvrir ; elles pourraient couler ou exploser.*
- *Retirez les piles de la télécommande si vous n'utilisez pas celle-ci pendant une période prolongée (plusieurs semaines).*

4. Alimentation :

Branchez la fiche femelle du cordon secteur à la prise d'alimentation **AC IN** située à l'arrière du téléviseur.

Raccordez ensuite la fiche mâle du cordon secteur à la prise secteur murale.

L'appareil doit être alimenté exclusivement avec une tension alternative de 220 - 240 V ~ 50/60 Hz.

Il ne doit pas être raccordé à un réseau délivrant du courant continu.

Si la fiche du cordon secteur est endommagée, ne la branchez en aucun cas sur une prise secteur en raison du risque d'électrocution.

5. Allumez le téléviseur :

Mettez en marche le téléviseur en appuyant sur le bouton marche-veille situé sur le dessus ou en façade du téléviseur pour l'allumer, le voyant en façade devient vert.

lorsque le téléviseur est en veille, le voyant en façade est orange.

PLUS D'INFOS

La télécommande RC 311TRI permet de commander la plupart des lecteurs DVD et des magnétoscopes récents des marques Thomson, Saba, Brandt, Ferguson, Telefunken (voir page 6).

UTILISATION

LA TELECOMMANDE



Appuyez sur cette touche pour allumer ou pour mettre en veille le téléviseur.

PR

Appuyez sur PR+ ou PR – pour faire défiler les chaînes..



Appuyez sur + ou – pour augmenter ou diminuer le volume



Appuyez sur cette touche pour régler le délai de mise en veille automatique du téléviseur (de 0 à 120 minutes). Chaque pression sur la touche augmente le délai de 15 minutes. Le décompte commence dès que l’affichage disparaît.



Appuyez sur cette touche pour intervertir l’image principale et l’image incrustée lorsque le PIP est activé




Appuyez sur cette touche pour afficher la fenêtre d’incrustation.



Appuyez sur cette touche pour régler la taille de la fenêtre PIP lorsque le PIP est actif.

Les touches et fonctions Télétexte sont décrits page suivante.

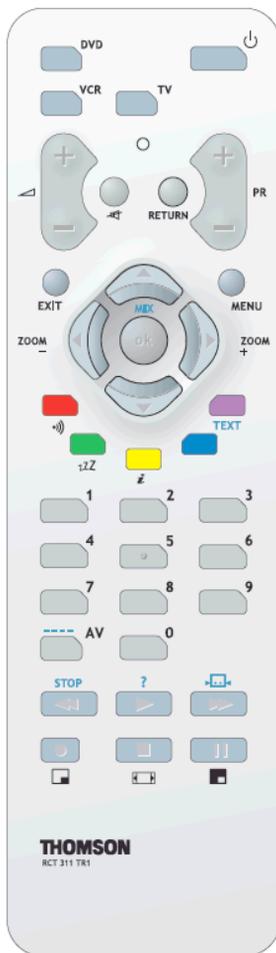

MENU

Appuyez sur cette touche pour afficher le menu principal.

EXIT

Appuyez sur cette touche pour quitter le menu



Appuyez sur cette touche pour afficher le numéro de la chaîne ou la source AV que vous regardez.



Appuyez sur cette touche pour couper le son. Appuyez à nouveau sur la touche pour le rétablir.

TOUCHES 0~9

Pour sélectionner une chaîne TV.

RETURN

Appuyez sur cette touche pour revenir à la chaîne ou au programme AV précédemment regardé.

AV

Appuyez sur cette touche pour revenir au dernier programme AV. Appuyez plusieurs fois pour choisir un programme AV.



Appuyez sur cette touche pour sélectionner le type de son souhaité (Mono ou Stéréo si diffusé par la chaîne).

Zoom +,-


Appuyez plusieurs fois sur cette touche pour sélectionner le format de l’image (4:3, 14:9, CINERAMA, 16:9)

TV: Accès au mode TV.
Pour commander le téléviseur, appuyez sur cette touche.

DVD: Accès au mode DVD.
VCR: Accès au mode VCR.

TELETEXTE

Utilisé dans de nombreux pays sous des appellations diverses (TOP Text, Fastext, FLOF text, Videotext), le télétexte est un service gratuit offert par certaines chaînes de télévision. Ce service constitue une véritable banque d'informations disponible à tout moment. L'information est présentée sous forme de pages ou organisée en rubriques indiquées à l'écran par des pavés de couleurs et auxquelles vous pouvez accéder par simple pression sur les touches de même couleur de la télécommande.

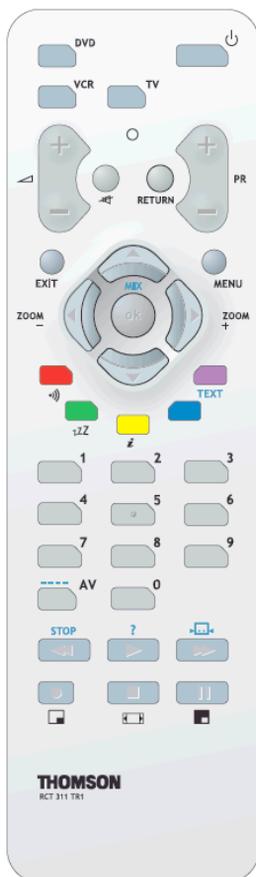

TEXT

Appuyez sur cette touche, Le télétexte s'ouvre sur la dernière page sélectionnée ou, si vous avez changé de chaîne, sur la page de sommaire (100, en général).

Appuyez sur **EXIT** pour quitter le télétexte.

OK

Appuyez sur cette touche pour afficher le télétexte sur fond transparent (superposé à l'image TV). Appuyez une 2^{ème} fois pour l'afficher dans la moitié gauche de l'écran. Appuyez de nouveau pour rétablir l'affichage normal.



Appuyez sur cette touche, une première fois pour agrandir le haut de l'écran, une deuxième fois pour agrandir le bas de l'écran, une troisième fois pour rétablir l'affichage normal.

ROUGE / VERT / JAUNE / BLEU

Si le télétexte Fastext est disponible, utilisez les **touches de couleur** pour accéder directement à la rubrique dont la couleur correspond à celle de la touche.



Appuyez sur cette touche pour sélectionner la page de sous-titres.

(Si la page qui s'affiche n'est pas celle des sous-titres, recherchez son numéro dans le sommaire et sélectionnez-la.)

STOP

Appuyez sur cette touche pour arrêter le défilement des pages. Appuyez de nouveau pour reprendre le défilement des pages.



Appuyez sur cette touche pour afficher une réponse cachée (par exemple dans les jeux). Appuyez de nouveau sur la touche pour cacher la réponse.

PAGE SELECTION

Une page peut être sélectionnée de deux façons.

- Appuyez sur \blacktriangle ou sur \blacktriangledown pour augmenter ou réduire le numéro de page d'une unité.
- Tapez directement les trois chiffres de son numéro à l'aide des boutons numérotés 0 à 9.

ACCES SOUS-PAGES

Certaines informations sont réparties sur plusieurs pages. Pour accéder aux sous-pages, appuyez sur la touche ---- / **AV** puis entrez le numéro de sous-page à l'aide des touches numériques 0 à 9.

LES MENUS

MENU PRINCIPAL

Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal. Ce menu permet d'accéder aux menus de réglage de l'image, du son et du PIP/POP, au menu de recherche des chaînes (uniquement en mode TV) ainsi qu'aux réglages PC (uniquement en mode PC). Il vous permet également de définir vos préférences dans le menu **Options**.

REGLAGES DE L'IMAGE



Affichez le menu principal en appuyant sur la touche **MENU**.

Sélectionnez le menu **Image** à l'aide des touches \blacktriangle / \blacktriangledown .

Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

Sélectionnez chacune des lignes à l'aide des touches \blacktriangle / \blacktriangledown .

Mode : choisissez entre Personnel, Coloré, Standard ou Doux.

Le mode **Personnel** donne accès aux réglages ci-dessous.

Contraste, Luminosité, Couleur et Contour: Réglez à votre convenance à l'aide des touches \blacktriangleleft / \blacktriangleright .

Teinte: cette option est disponible uniquement pour les sources audiovisuelles NTSC. Réglez à votre convenance à l'aide des touches \blacktriangleleft / \blacktriangleright ..

Reinitialiser: Permet de revenir aux valeurs par défaut. Appuyez sur la touche **OK** pour revenir aux valeurs par défaut.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu **Image**.

Nota \square le menu disparaît automatiquement après plusieurs secondes sans intervention de votre part.



Lorsque vous réglez une option du menu (par exemple le **Contraste**), ce dernier est remplacé par un sous-menu comme montré ci-contre. Appuyez sur la touche **OK** pour revenir au menu **Image**.

REGLAGES DU SON



Affichez le menu principal en appuyant sur la touche **MENU**.

Sélectionnez le menu **Son** à l'aide de la touche ∇ .

Appuyez sur la touche **OK** pour valider
Sélectionnez chacune des lignes à l'aide des touches \blacktriangle / \blacktriangledown .

Volume \square Réglez le volume à votre convenance à l'aide des touches \blacktriangle / \blacktriangledown .

Balance \square Réglez la balance sonore à l'aide des touches \blacktriangle / \blacktriangledown .

Graves: Réglez le niveau des sons graves à votre convenance à l'aide des touches \blacktriangle / \blacktriangledown .

Aigus: Réglez le niveau des sons aigus à votre convenance à l'aide des touches \blacktriangle / \blacktriangledown .

SRS WOW \square A l'aide des touches \blacktriangle / \blacktriangledown , activez (Actif) ou désactivez (Inactif) la fonction SRS.

Le SRS est une technologie audio qui permet d'améliorer la qualité du son

Reinitialiser: Permet de revenir aux valeurs par défaut. Appuyez sur une la touche **OK** pour revenir aux valeurs par défaut.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu **Son**.

Nota \square le menu disparaît automatiquement après plusieurs secondes sans intervention de votre part..



*Lorsque vous réglez une option du menu (par exemple le Volume), ce dernier est remplacé par un sous-menu comme montré ci-contre. Appuyez sur la touche **OK** pour revenir au menu **Son**.*

SRS WOW, SRS et le symbole  sont des marques déposées de SRS Labs, Inc. SRS technologie est incorporé sous licence de SRS Labs, Inc.

REGLAGES PIP



Affichez le menu principal en appuyant sur la touche **MENU**.

Sélectionnez le menu **PIP** à l'aide de la touche **↵**.

Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

Sélectionnez chacune des lignes à l'aide des touches **▲** / **▼**.

Mode duo: à l'aide des touches **<** / **>** activez (PIP/PAP) ou désactivez (Inactif) la fonction d'incrustation d'image.

Les fonctions ci-dessous ne sont accessibles que si vous avez sélectionné PIP ou PAP à la ligne Mode duo.

Position permet de modifier la position de l'incrustation, utilisez les touches **<** / **>** pour déplacer l'image incrustée sur l'écran.

Source permet de sélectionner la source de l'image incrustée, utilisez les touches **<** / **>** pour sélectionner la source de l'image incrustée (TV ou AV).

Vous pouvez incruster une image TV lorsque vous visionnez un programme AV ou bien incruster une image AV lorsque vous visionnez un programme TV.

*La source de l'image incrustée peut aussi être sélectionnée sans menu à l'aide la touche **AV** de la télécommande*

Sélection son: permet de sélectionner la source audio : Principale (image principale) ou Secondaire (Image incrustée), utilisez les touches **<** / **>** pour sélectionner la source.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu **PIP/POP**.

Nota le menu disparaît automatiquement après plusieurs secondes sans intervention de votre part.

RECHERCHE DES CHAINES

La recherche des chaînes consiste à effectuer les réglages nécessaires à la recherche et la mise en mémoire de toutes les chaînes que vous pouvez recevoir.

Vérifiez que le téléviseur est en marche et suivez pas à pas les étapes de cette page.



Affichez le menu principal en appuyant sur la touche **MENU**.

Sélectionnez le menu **Installation** à l'aide de la touche ∇ .

Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

Sélectionnez chacune des lignes à l'aide des touches \blacktriangle / \blacktriangledown .

Recherche automatique



Sélectionnez la ligne **Installation auto.** à l'aide de la touche ∇ .

Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le menu **Installation auto.**

Sélectionnez chacune des lignes à l'aide des touches \blacktriangle / \blacktriangledown .

Pays \square Sélectionnez le pays à l'aide des touches \blacktriangleleft / \blacktriangleright .

Il s'agit du pays où vous vous trouvez, ou celui dont vous souhaitez recevoir les chaînes si vous êtes frontalier. Si votre pays ne figure pas parmi ceux proposés, sélectionnez alors Auto.

Lancer : Appuyez sur la touche **OK** pour lancer la recherche des chaînes

Recherche manuelle



Sélectionnez la ligne **Installation man.** à l'aide de la touche ∇ .

Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le menu **Installation man.**

Sélectionnez chacune des lignes à l'aide des touches \blacktriangle / \blacktriangledown .

No de chaîne : Permet de sélectionner le programme sur lequel vous souhaitez mémoriser une nouvelle chaîne ou bien un programme auquel vous souhaitez apporter des modifications.

- A l'aide des touches \blacktriangleleft / \blacktriangleright , sélectionnez le programme.

Fréquence : Permet de taper la fréquence spécifique d'une chaîne.

- Sélectionnez la ligne **Fréquence** avec la touche ∇ puis appuyez sur la touche **OK**.

- A l'aide des touches numériques 0~9 et des touches \blacktriangleleft / \blacktriangleright entrez la fréquence souhaitée puis appuyez sur la touche **OK**.

Nom: Permet de modifier le nom de la chaîne.

- Sélectionnez la ligne **Nom** avec la touche ∇ .
- Appuyez sur la touche \triangleright pour accéder au champ de la première lettre.
- A l'aide des touches numériques 0~9 et en vous aidant de la table ci-dessous, sélectionnez le premier caractère.
- Procédez de même pour chacun des champs de saisie.
- Appuyez sur la touche **OK** pour valider.

| TOUCHE | CARACTERES DISPONIBLES |
|--------|------------------------|
| 1 | 1 Espace — • ! |
| 2 | 2 a b c @ |
| 3 | 3 d e f # |
| 4 | 4 g h i \$ |
| 5 | 5 j k l % |
| 6 | 6 m n o ^ |
| 7 | 7 p q r & |
| 8 | 8 s t u v |
| 9 | 9 w x y z |
| 0 | 0 * # () |

Mémoriser : Permet de **Sauvegarder** une chaîne sur un nouveau N° de programme, ou bien d'**Insérer** une chaîne sur un N° de programme déjà occupé par une autre chaîne (les chaînes suivantes seront décalées d'une place) ou bien de **Supprimer** une chaîne.

- Une fois la chaîne trouvée et nommée, sélectionnez la ligne **Mémoriser** avec la touche ∇ .
- A l'aide des touches \leftarrow / \rightarrow , sélectionnez selon le cas **Sauvegarder**, **Insérer** ou **Supprimer** et validez avec la touche **OK**.

Echange prog.: Permet de permuter 2 numéros de programme.

- A l'aide des touches \wedge / ∇ sélectionnez la ligne **No de chaîne**.
- Avec les touches \leftarrow / \rightarrow choisissez le programme à déplacer.
- A l'aide de la touche ∇ sélectionnez la ligne **Echange prog.**
- Avec la touche \triangleright activez la fonction Echange de programme.
- A l'aide des touches numériques 0~9 tapez le nouveau numéro de programme (3 chiffres).

Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer, les 2 numéros de programme sont permutés.

Norme: Permet de modifier la norme audio.

- Sélectionnez la ligne **Norme** avec la touche ∇ .
- A l'aide des touches \leftarrow / \rightarrow sélectionnez la norme audio.

Remarque : Vous avez le choix entre les normes suivantes : **L/LP** pour la France et le Luxembourg, **D/K** pour l'Europe de l'Est, le Proche-Orient et l'Asie, **I** pour le Royaume-Uni et l'Irlande, **B/G** pour l'Europe de l'Ouest, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Ignorer : Permet d'ignorer une chaîne.

- Sélectionnez la ligne **Ignorer** avec la touche ∇ .
- A l'aide des touches \leftarrow / \rightarrow choisissez **Actif**, la chaîne sera ignorée lors du «Zapping».
- Procédez de la même manière pour ignorer d'autres chaînes.

Réglage fin: Si l'image n'est pas nette, permet d'affiner le réglage de la fréquence.

- Sélectionnez la ligne **Réglage fin** avec la touche ∇ .
- A l'aide des touches \langle / \rangle procédez au réglage fin.

Recherche manuelle: Permet d'effectuer une recherche manuelle des chaînes.

- Sélectionnez la ligne **Recherche manuelle** avec la touche ∇ .
- A l'aide des touches \langle / \rangle lancez la recherche dans le sens décroissant ou croissant.

Le menu est remplacé par un sous-menu montrant la progression de la recherche.

- Aussitôt qu'une chaîne est trouvée, la recherche s'arrête et le menu **Installation man.** s'affiche à nouveau (dans les 3 secondes).
- Si vous souhaitez mémoriser la chaîne, sélectionnez la ligne **Mémoriser** avec la touche \blacktriangle et procédez comme indiqué page précédente.
- Sinon continuez la recherche avec les touches \langle / \rangle .

*Si vous avez effectué des modifications aux lignes **Norme**, **Ignorer**, **Réglage fin** ou si vous avez effectué une **Recherche manuelle** d'une chaîne, sélectionnez la ligne **Mémoriser** à l'aide des touches \blacktriangle / ∇ et procédez comme indiqué ci-dessus pour sauvegarder vos modifications.*

Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu..

SELECTION DE LA SOURCE

Pour choisir la source AV:



Afin de sélectionner la source d'entrée, appuyez sur la touche **AV** pour afficher le menu de sélection.

A l'aide des touches \blacktriangle / ∇ choisissez la source d'entrée.
Appuyez sur **OK** pour visualiser la source souhaitée.

Choix de la source en mode PIP/PAP



Pour sélectionner la source d'entrée en mode PIP/PAP, appuyez sur la touche **AV** pour afficher le menu de sélection.

A l'aide des touches \blacktriangle / ∇ choisissez **Source MP** pour modifier la source de l'image principale ou **Source PIP** pour modifier la source de l'image incrustée.

Appuyez sur **OK** pour afficher le menu de sélection de la source en mode PIP.



A l'aide des touches \blacktriangle / ∇ choisissez la source d'entrée.

Appuyez sur **OK** pour visualiser la source souhaitée.

PREFERENCES

Ce menu, vous permet de choisir la langue des menus ainsi que la couleur de l'écran lorsqu'il n'y a pas de signal. Il permet aussi de régler la mise en veille automatique du téléviseur.



Affichez le menu principal en appuyant sur la touche **MENU**.

Sélectionnez le menu **Options** à l'aide de la touche ∇ .

Appuyez sur la touche **OK** pour valider

Sélectionnez chacune des lignes à l'aide des touches \blacktriangle / \blacktriangledown .

Langue : Permet de choisir la langue souhaitée pour les menus.

Durée affichage : Permet de régler le temps d'affichage des menus. A l'aide des touches \blacktriangle / \blacktriangledown , sélectionnez 5 > 10 > 20 > 30 > 40 > 50 secondes.

Fond de menu : Sélectionnez Opaque ou Transparent.

Minuterie : Permet de régler le délai de mise en veille automatique du téléviseur. A l'aide des touches \blacktriangle / \blacktriangledown , sélectionnez Inactif > 15 > 30 > 45 > 60 > 90 > 120 minutes.

A l'issue du temps sélectionné, le téléviseur se mettra automatiquement en veille. Si vous éteignez le téléviseur après avoir réglé la fonction arrêt programmé, le réglage sera effacé, vous devrez régler à nouveau.

Ecran bleu : Permet d'avoir un écran bleu en lieu et place de l'image lorsque le signal antenne est de très mauvaise qualité.

A l'aide des touches \blacktriangle / \blacktriangledown , sélectionnez **Marche**.

Sélectionnez **Arrêt** si vous ne souhaitez pas l'écran bleu.

Langue du télétexte : A l'aide des touches \blacktriangle / \blacktriangledown , choisissez le jeu de caractères qui sera utilisé pour le télétexte de cette chaîne.

Les jeux disponibles sont les suivants : **Europe de l'ouest, Europe de l'est, Cyrillique** (Russie), **Grec, Arabe, Perse**.

Le choix du jeu de caractères conditionne l'affichage des caractères des pages télétexte.

Reinitialiser : Permet de revenir aux valeurs par défaut. Appuyez sur la touche **OK** pour revenir aux valeurs par défaut.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le menu **Options**.

Nota \square le menu disparaît automatiquement après plusieurs secondes sans intervention de votre part..

Remarque : Vous pouvez à tout moment afficher le temps restant avant la mise en veille automatique.

Pour cela appuyez une fois sur le bouton **12Z**.

Pour annuler la mise en veille automatique, appuyez plusieurs fois sur le bouton **12Z** jusqu'à ce que **Minuterie Inactif** s'affiche.

MODE PC

En mode PC, le menu principal est différent de celui qui s'affiche en mode TV. Sélectionnez PC comme source principale.

RÉGLAGES PC



Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.

Sélectionnez le menu **PC** à l'aide de la touche ∇ .

Appuyez sur la touche **OK** valider

Sélectionnez chacune des lignes à l'aide des touches \blacktriangle / \blacktriangledown .

Position H: utilisez les touches \blacktriangleleft / \blacktriangleright pour déplacer l'image horizontalement sur l'écran.

Position V: utilisez les touches \blacktriangleleft / \blacktriangleright pour déplacer l'image verticalement sur l'écran

Netteté: Réglez à votre convenance afin d'améliorer la qualité de l'image.


Réglage auto: permet de configurer automatiquement l'entrée VGA du téléviseur. Appuyez sur une des touches \blacktriangleleft / \blacktriangleright pour lancer le réglage automatique.

Tonalité : permet de régler la température de couleur à votre convenance.

Reinitialiser: Permet de revenir aux valeurs par défaut. Appuyez sur la touche **OK** pour revenir aux valeurs par défaut.

LES COMMANDES

(Situées sur le dessus)

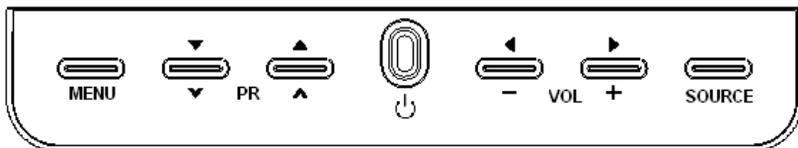

Touche  : Appuyez sur cette touche pour allumer ou mettre en veille le téléviseur.


Touche MENU : Appuyez sur cette touche pour afficher ou quitter le menu Principal.

Touches  /  : Appuyez sur ces touches pour sélectionner une chaîne ou pour choisir une option dans un menu.

Touches - / + : Appuyez sur ces touches pour régler le volume, accéder à un sous-menu ou effectuer un réglage dans un menu.

Touche SOURCE : Appuyez sur cette touche pour sélectionner votre source d'entrée.

LES RACCORDEMENTS

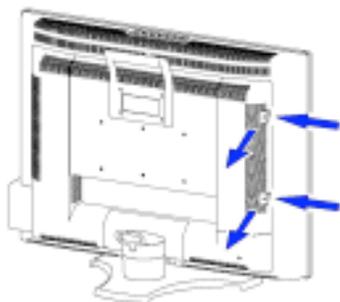


Démontez le capot cache-prise du téléviseur comme indiqué ci-contre.

Couchez le téléviseur LCD en plaçant l'écran à plat sur une table ; vous pourrez ainsi connecter votre équipement périphérique plus facilement. Faites attention de ne pas endommager l'écran.

LES PRISES AV (SITUEES A L'ARRIERE DU TELEVISEUR, COTE GAUCHE)


Les câbles illustrés ci-dessous ne sont pas fournis avec le téléviseur.

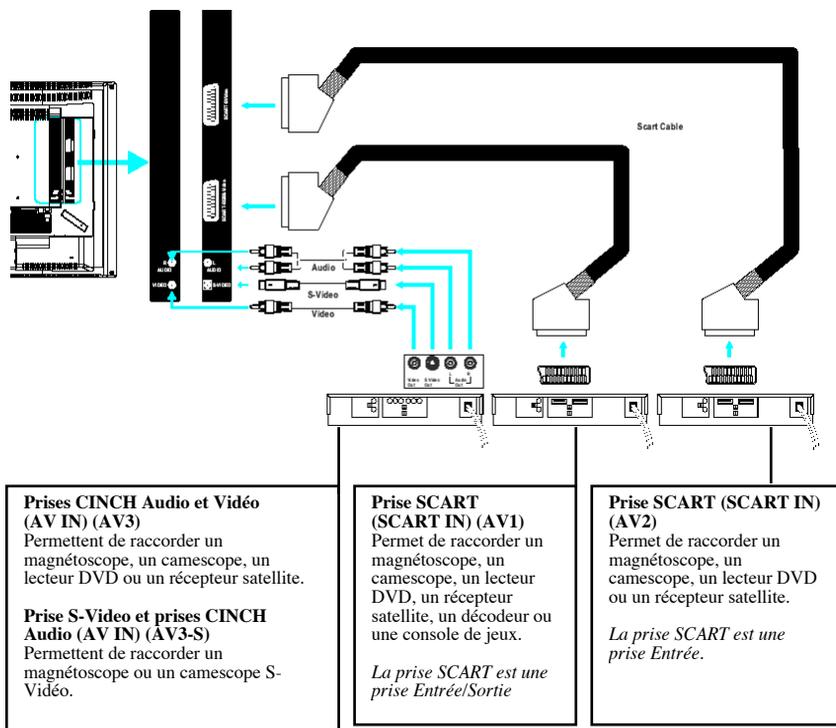

Pour visualiser l'image de l'appareil raccorder, sélectionnez l'entrée en appuyant sur la touche AV de la télécommande (voir page 13).


Pour certains appareils, raccordés à la prise SCART, cette sélection est automatique.

LA PRISE CASQUE (SITUEE A L'ARRIERE DU TELEVISEUR, COTE DROIT)
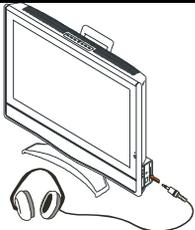
| | |
|---|---|
|  | <p>Le raccordement d'un casque coupe le son des haut-parleurs du téléviseur.</p> <p>Réglez le volume du casque à l'aide des touches  + / - de la télécommande.</p> <p>Pour couper le son du casque appuyez sur la touche  de la télécommande.</p> |
|---|---|

LA PRISE PC IN (SITUEES A L'ARRIERE DU TELEVISEUR A COTE DE LA PRISE SECTEUR)

Cette prise permet de raccorder un PC au téléviseur.

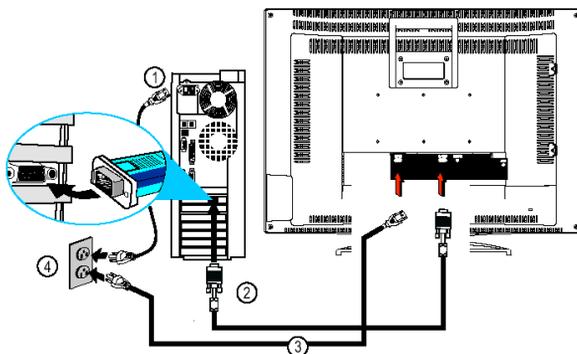

1- Branchez une extrémité d'un câble mini D-sub 15 broches au connecteur (PC IN D-sub) situé à l'arrière du TV LCD et l'autre extrémité du câble à la sortie du PC.

2 - Raccordez la prise jack d'entrée du son stéréo (**PC IN audio**) située à l'arrière du TV LCD au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

Pour visualiser l'image de l'appareil raccordé, sélectionnez l'entrée en appuyant sur la touche **AV** de la télécommande.

EN CAS DE PANNE

Avant d'appeler le service après-vente, veuillez procéder aux quelques vérifications simples ci-dessous.

| Symptômes | Éléments à vérifier et mesures à prendre |
|---|--|
| Image "fantôme" ou double | <ul style="list-style-type: none"> * Vérifiez que l'antenne est orientée dans la bonne direction. * Les ondes sont peut-être réfléchies par des montagnes ou des immeubles. * Utiliser une antenne fortement directionnelle peut vous aider à améliorer la qualité de l'image. |
| Le téléviseur ne s'allume pas. | <ul style="list-style-type: none"> * Vérifiez que le cordon d'alimentation du téléviseur est bien branché sur une prise secteur. * Débranchez le téléviseur, attendez 60 secondes, puis rebranchez-le à la prise secteur et rallumez-le. |
| Pas d'image | <ul style="list-style-type: none"> * Assurez-vous que le câble d'antenne soit correctement branché au téléviseur. * Il est possible que ce soit la chaîne de télévision qui aie des problèmes. Vérifiez si vous recevez d'autres chaînes. * Réglez le contraste et la luminosité. * Vérifiez si vous n'avez pas fait une erreur de branchement ou une erreur de sélection dans le mode d'entrée. |
| L'image est bonne mais il n'y a pas de son | <ul style="list-style-type: none"> * Augmentez le VOLUME. * Vérifiez si le téléviseur n'est pas en mode silence, appuyez sur le bouton de la télécommande. |
| Le son est bon mais la couleur est mauvaise | <ul style="list-style-type: none"> * Ajustez les réglages de couleur, de contraste et de luminosité. |
| Image de mauvaise qualité | <ul style="list-style-type: none"> * Parfois, il peut y avoir une mauvaise qualité d'image lorsque vous avez branché un caméscope ou une caméra S-VHS et un autre périphérique en même temps. Dans ce cas, éteignez l'un ou l'autre des périphériques. |
| Image neigeuse et parasites | <ul style="list-style-type: none"> * Vérifiez la connexion de l'antenne |
| Lignes horizontales en pointillés | <ul style="list-style-type: none"> * Cela peut être causé par des interférences électriques (p.ex. sèche-cheveux, néons à proximité, etc.) * Éteignez l'équipement. |
| La télévision ne répond pas à la télécommande | <ul style="list-style-type: none"> * Vérifiez que les piles sont bien en état de marche. Si nécessaire, changez-les. * Nettoyez l'écran du capteur de la télécommande sur le téléviseur. * Vous pouvez toujours utiliser les boutons sur l'avant de votre téléviseur. |

