

# THOMSON

# ROC 400

télécommande universelle 3 en 1  
universal remote control 3 in 1

- toutes marques
- 3 en 1: TV / magnéscope / satellite
- 15 touches larges

- all brands
- 3 in 1: TV/VCR/SAT
- 15 oversized buttons

1. tv



2. vcr /  
magnéscope



3. satellite



Cette télécommande universelle est compatible avec la plupart des Téléviseurs contrôlés par infrarouge, les Magnétoscopes et Démodulateurs Satellite fabriqués après 1993.

Conservez ce manuel pour vos utilisations ultérieures.


## Description des touches

L'indicateur lumineux devient rouge pour montrer que la télécommande est en marche.

**MUTE :**  
Elle fonctionne comme celle de votre télécommande ordinaire.

**TOUCHES D'APPAREILS :**  
(TV, VCR, CABLE)  
Ces touches sont utilisées pour sélectionner l'appareil de réception que vous voulez contrôler.

**POWER :**  
Elle a la même fonction de mise en marche que sur votre télécommande habituelle.

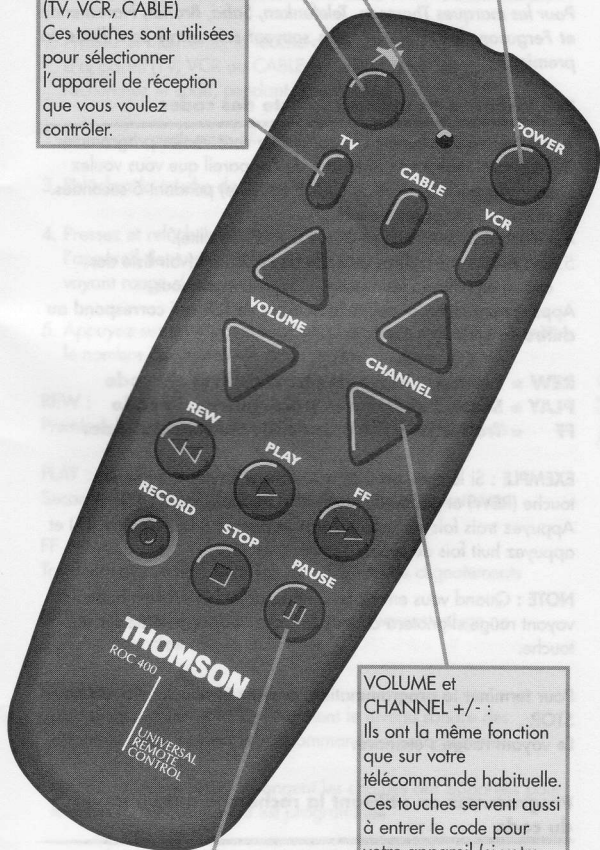

**TOUCHES DU MAGNETOSCOPE :**  
Les touches REW (rembobiner) FF (avance rapide), STOP, PLAY, et PAUSE, contrôlent les mêmes fonctions que celles de votre télécommande de magnétoscope habituelle.

**VOLUME et CHANNEL +/- :**  
Ils ont la même fonction que sur votre télécommande habituelle. Ces touches servent aussi à entrer le code pour votre appareil (si votre télécommande habituelle ne possède pas de touche channel +/-, la télécommande universelle Thomson transmettra successivement les codes des chaînes 0 à 9 à chaque pression sur la touche channel +, puis de nouveau la chaîne 0. L'inverse se produira pour chaque pression sur la touche channel -).

## Mise en marche de la télécommande universelle

### Mise en place des piles dans la télécommande :

1. Enlevez le couvercle du compartiment à piles.
2. Mettez 2 piles type AAA 1,5 V en faisant correspondre le + et le - de chaque pile comme indiqué à l'intérieur du compartiment.
3. Remettez le couvercle.

## Entrée de votre code

Cette fonction est utilisée pour programmer votre télécommande afin qu'elle puisse piloter vos appareils (Téléviseur, Magnétoscope ou Démodulateur Satellite).

Vous trouverez la liste des codes par type d'appareil et par marque à la fin de cette notice d'utilisation.

Pour les marques Thomson, Telefunken, Saba, Brandt, Nordmende et Ferguson, les codes les plus souvent rencontrés sont listés en premier.

### Programmez en utilisant la liste des codes

1. Allumez manuellement l'appareil que vous voulez programmer.
2. Pressez et maintenez la touche de l'appareil que vous voulez programmer (TV, VCR ou CABLE (satellite)) pendant 5 secondes.
3. Le voyant rouge reste allumé.
4. Relâchez la touche TV, VCR ou CABLE (satellite).
5. Entrez les trois chiffres du code de l'appareil (voir liste des codes) en utilisant les touches indiquées ci-dessous.

Appuyez sur chaque touche le nombre de fois qui correspond au chiffre du code.

**REW = Premier chiffre des trois chiffres du code**  
**PLAY = Second chiffre des trois chiffres du code**  
**FF = Troisième chiffre des trois chiffres du code.**

**EXEMPLE :** Si le code est 038, vous devez sauter la première touche (REW) et passer directement à la deuxième (PLAY). Appuyez trois fois sur celle-ci, ensuite passez à la troisième (FF) et appuyez huit fois de suite.

**NOTE :** Quand vous entrez les chiffres dans la télécommande, le voyant rouge clignotera chaque fois que vous appuyerez sur une touche.

Pour terminer la programmation, pressez et relâchez la touche STOP.

Le voyant rouge s'éteindra.

### Programmez en utilisant la recherche automatique du code

1. Allumez manuellement votre Téléviseur, Magnétoscope ou Démodulateur Satellite.
2. Pressez et maintenez pendant 5 secondes la touche de l'appareil pour lequel vous recherchez le code.
3. Le voyant rouge est allumé.
4. Appuyez et Relâchez la touche POWER plusieurs fois jusqu'à ce que votre appareil s'éteigne.

**ATTENTION :** Vous devez espacer vos pressions successives sur la touche POWER d'au moins une seconde.

5. Une fois identifié le bon code (votre appareil s'éteint), mémorisez la programmation en appuyant sur la touche STOP.
6. Le voyant rouge s'éteindra.

**NOTE :** Cette méthode de recherche commence toujours à partir du code pré-mémorisé par défaut dans votre télécommande.

Les codes mémorisés par défaut sont :

- . Pour le téléviseur : 165
- . Pour le magnétoscope : 000
- . Pour le récepteur satellite : 000

**EXEMPLE :** pour le téléviseur la recherche commence par le code 165 et balaye ensuite les codes successifs en ordre croissant. S'il y a 200 codes au total la recherche ira du code 166 au code 200, reviendra ensuite à 000 et continuera jusqu'à 165.

Ainsi, si vous trouvez un code qui n'opère que partiellement votre appareil, recommencez l'opération jusqu'à ce que vous trouviez le code qui opère totalement votre Téléviseur, Magnétoscope ou Démodulateur Satellite.

### Vérifiez le code mémorisé dans votre télécommande

Pour vérifier quel code est mémorisé dans votre télécommande :

1. Pressez et maintenez la touche correspondant au type d'appareil (TV, VCR ou CABLE (satellite)) pour lequel vous recherchez le code, pendant 5 secondes.
2. Le voyant rouge reste allumé.
3. Relâchez la touche de l'appareil.
4. Pressez et relâchez à nouveau la touche correspondant à l'appareil dont vous recherchez le code, jusqu'à ce que le voyant rouge s'éteigne.
5. Appuyez sur les touches suivantes l'une après l'autre et comptez le nombre de clignotements du voyant rouge :

REW :  
Premier chiffre des 3 chiffres du code = # de clignotements

PLAY :  
Second chiffre des 3 chiffres du code = # de clignotements

FF :  
Troisième chiffre des 3 chiffres du code = # de clignotements

**NOTE :** Si la touche est enfoncée et que le voyant rouge ne s'allume pas, c'est que le chiffre est "0".

### REMARQUES :

- . Les touches VOL+ et VOL- contrôlent le niveau sonore des appareils pour lesquels la télécommande est programmée.
- . Les touches CH+ et CH- changent les chaînes des appareils pour lesquels la télécommande est programmée.
- . La touche POWER allume ou éteint l'appareil choisi sur la télécommande, sauf si la télécommande originale allume l'appareil en utilisant la touche CHANNEL.
- . Magnétoscope : les touches REW, PLAY, FF, STOP, PAUSE et RECORD ont les mêmes fonctions que celles de votre télécommande originale. Ces touches fonctionnent aussi quand la télécommande est programmée pour le téléviseur ou le satellite.

## Suggestions utiles

### La lumière rouge ne clignote pas :

Si la lumière rouge ne clignote pas quand vous appuyez sur une touche, remplacez les piles avec des nouvelles piles type AAA 1,5V.

### La ROC 400 ne fait pas fonctionner votre appareil :

Essayez tous les codes listés pour votre marque.

Essayez la méthode de recherche automatique du code.

Suivez chaque directive attentivement.

Faites bien attention de pointer la télécommande vers l'appareil quand vous pressez la touche POWER/CHANNEL.

### L'appareil ne répond qu'à certaines commandes ou donne de mauvais résultats :

Si votre appareil ne répond que partiellement, vous devez recommencer la méthode de recherche automatique du code.

Plusieurs appareils ont les mêmes codes de télécommande.

Pendant que vous cherchiez, vous vous êtes peut être arrêté sur un code qui ne contrôle que certaines fonctions de votre appareil. Répétez la recherche automatique du code jusqu'à ce que vous trouviez le code entièrement correct pour votre appareil.

Quand vous êtes en mode téléviseur, les touches REW, PLAY, STOP, PAUSE et RECORD contrôlent votre magnétoscope, s'il est allumé.

Quand vous êtes en mode magnétoscope, les touches MUTE, VOLUME+ /VOLUME- contrôlent votre téléviseur.

Notez le code de votre Téléviseur, Magnétoscope ou Démodulateur Satellite dans les cases ci-après, vous pourrez ainsi vous y reporter facilement en cas de besoin :

CODE TV		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CODE MAGNÉTOSCOPE		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

CODE SATELLITE		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Universalfjernbetjening : Fernseher / Videorecorder / Satellitempfänger  
Alle Marken - Vorprogrammiert

Mando a distancia universal : TV / video / satélite  
Todas las marcas - Preprogramado

Универсальное устройство дистанционного управления для ТВ, видеоманиторов, спутниковой связи для всех марок предварительно запрограммированное

Yleiskauko-ohjain : TV / video / satelliitti  
Kaikki merkit-esi ohjelmoitu

Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης, βίντεο, δορυφόρο για όλες τις μάρκες, προγραμματισμένο

Telecomando universal : TV, videogravadador, satélite  
Todas as marcas - Pré-programado

Universálny pilot do vzdalného sterovania odbojníkami televízií, magnetovidami i odbojníkami satelitárnyymi



### MARQUES TV/TV BRANDS

ADMIRAL  
AIKO  
AKAI  
AKURA  
ALBA  
AMSTRAD  
ANITECH  
ARC EN CIEL  
ASA  
ATLANTIC  
BAIRD  
BANG & OLUFSON  
BARCO  
BEST  
BESTAR  
BLAUPUNKT  
BOOTS  
BRANDT  
BRITANNIA  
BSR  
BUSH  
CATHAY  
CENTURION  
CENTURY  
CIMLINE  
CITY  
CONTEC  
CONTINENTAL  
EDISON  
CROSLEY  
CROWN  
CRYSTAL  
CTC

CYBERTRON  
DAEWOO  
DAINICHI  
DANSAI  
DAYTRON  
DECCA  
DEGRAAF  
DESMET  
DUAL  
DUMONT  
DYNATRON  
ELIN  
ELITE  
EMERSON  
ERRES  
FERGUSON  
FIDELITY  
FINLANDIA  
FINLUX  
FISHER  
FRONTECH  
FUJITSU  
FUNAI  
GBC  
GEC  
GELESO  
GENERAL  
TECHNIC  
GENEXXA  
GOLDSTAR  
GOODMANS  
GRANADA  
GRUNDIG

HALIFAX  
HAMPTON  
HANTAREX  
HINAREX  
HITACHI  
HYPER  
ICE  
INTERFUNK  
ITC  
ITS  
ITT  
JEC  
JVC  
LUXOR  
MAGNADYNE  
MARANTZ  
MARK  
MATSUI  
MEMOREX  
MINOKA  
MITSHUBISHI  
MULTITECH  
MURPHY  
NAONIS  
NEC  
NEI  
NEWTECH  
NICAMAGIC  
NIKKAI  
NOBLIKO  
NOGAMATIC  
NOKIA  
NORDMENDE

ORION  
OSAKI  
OTTO VERSAND  
PAEL  
PANAMA  
PANASONIC  
PATHE MARCONI  
PAUSA  
PERDIO  
PHILCO  
PHILHARMONIC  
PHILIPS  
PHONOLA  
PIONEER  
PROTECH  
PYE  
PYMI  
QUASAR  
QUELLE  
QUESTA  
RADIOLA  
RADIOTONE  
RADIOMARELLI  
REVOX  
ROBROTRON  
RTF  
SABA  
SAMBERS  
SHARP  
SAISHO  
SALORA  
SAMSUNG  
SANSUI  
SANYO

SCHNEIDER  
SELECO  
SENCORA  
SENTRA  
SIAMEM  
SIEMENS  
SINGER  
SINUDYNE  
SKANTIC  
SONTEC  
SONY  
STANDARD  
TANDY  
TASHIKO  
TATUNG  
TEC  
TELEAVIA  
TELEFUNKEN  
TELETECH  
TELETON  
TELEVIDEON  
TEXTET  
THOMSON  
THORN  
TOSHIBA  
TRIUMPH  
VIDEO SYSTEM  
VISION  
VOXSON  
WALTHAM  
WEGA  
YOKO  
YORX  
ZANUSSI



### MARQUES SATELLITE/SATELLITE RECEIVER

AKAI  
ALBA  
ALDES  
AMSTRAD  
AST  
ASTRA  
ASTRO  
AUDIOTON  
AURA  
BARCOM  
BLAUPUNKT  
BT SATELLITE  
BUSH  
CAMBRIDGE  
CHANNEL MASTER  
CITYCOM  
CLATRONIC  
CNT  
COMMUNK  
COMTECH  
CONDOR  
CONNEXIONS  
CONTEC  
CROWN  
DAEWOO  
DANSAT  
DECCA  
DUNLOP  
ECLAIR  
ELECTRA  
ELECTRA  
EMANON  
EMME ESSE  
EUROSAT  
EXATOR  
HANURI  
FERGUSON  
FINLUX  
FREECOM  
FTE  
FLUBA  
GALAXIS  
GALAXISAT  
GMI  
GOLDSTAR  
GOODMANS  
GROTHUSEN  
GRUNDIG  
G-SAT

HINARI  
HIRSCHMANN  
HITACHI  
HOUSTON  
HUTH  
INTERVISION  
ITT/NOKIA  
JVC  
KATHREIN  
KOSMOS  
KYOSTAR  
LASAT  
LENCO  
LEYCO  
LIFESAT  
LION  
LUXOR  
MANHATTAN  
MASCOM  
MASPRO  
MATSUI  
METRONIC  
MICRO  
TECHNOLOGY  
MIMTECH  
MINERVA  
MORGANS  
MULTISTAR  
MURATTO  
NAVEX  
NEC  
NETWORK  
NEUHAUS  
NIMBUS  
NOKIA  
NORDMENDE  
NOVIS  
OCEANIC  
OCTAGON  
OKANO  
OPTEX  
ORBIT  
ORBITECH  
PACE  
PALCOM  
PALLADIUM  
PHOENIX  
PHILIPS  
PHONOTREND  
PROSAT  
PROTEK  
PROTON  
PROVISION  
QUADRAL  
QUELLE  
RADIX  
RAINBOW  
RTF  
RUEFACH

SABA  
SABRE  
SAKURA  
SALORA  
SAMSUNG  
SAT  
SATCOM  
SATEC  
SATPARTNER  
SCHWAIGER  
SEG  
SELECO  
SIEMENS  
SILVA  
SKARDIN  
SKYMASTER  
SKYMAX  
STARION  
STARRING  
STELLA  
STRONG  
SUNSTAR  
TANDY  
TANTEC  
TATUNG  
TECO  
TECHNILAND  
TECHNISAT  
TELANOR  
TELESAT  
TELECOM  
TELEFUNKEN  
TELEKA  
TELEMASTER  
TELEVES  
TELEWIRE  
TENSIA  
THOMSON  
THORN  
TIOKO  
TONNA  
TRIAD  
TRIASTAT  
TRISTAR  
UNIDEN  
UNITOR  
VARIOSTAT  
VECTOR  
VORTEC  
V-TECH  
WEWASAT  
WINERSAT  
WISI  
WITTENBERG  
WOLSEY  
WOORISAT  
ZEHNDER  
ZODIAC



### MARQUES MAGNETOSCOPE/VCR BRANDS

AIWA  
AKAI  
AKIBA  
AKURA  
ALBA  
AMSTRAD  
ANITECH  
ASUKA  
BLAUPUNKT  
BRANDT  
BUSH  
CGE  
CLATRONIC  
CONDOR  
CONTINENTAL  
EDISON  
CROWN  
DAEWOO  
DAYTRON  
DECCA  
DUAL  
DUMONT  
FERGUSON  
FIDELITY  
FILANDIA  
FINLUX  
FISHER  
FUJITSU  
FUNAI  
FUNAI  
GALAXY  
GOLDSTAR  
GOODMANS  
GRANADA  
GRUNDIG  
HANSEATIC  
HCM  
HINARI  
HITACHI  
IMPEGO  
IMPERIAL  
INGERSOL  
INNO HIT  
INTERBUY  
INTERFUNK  
JVC  
KENDO  
LOGIK  
LUXOR  
MANESTH  
MARANTZ  
MATSUI  
MIGROS

MINEVA  
MITSUBISHI  
MULTITECH  
MURPHY  
NATIONAL  
NEC  
NECKERMANN  
NESCO  
NOKIA  
NORDMENDE  
ORION  
ORSON  
PANASONIC  
PATHE MARCONI  
PHILIPS  
PHONOLA  
PIONEER  
PRINZ  
PROLINE  
PYE  
QUELLE  
REX  
RFT  
ROADSTAR  
SABA  
SALORA  
SAMSUNG  
SANSUI  
SANWA  
SANYO  
SBR  
SCHNEIDER  
SELECO  
SHARP  
SHAUB LORENZ  
SHINTON  
SHIVAKI  
SINUDYNE  
SIEMENS  
SONOLOR  
SONY  
TAISHO  
TATUNG  
TEC  
TELEFUNKEN  
TENSIA  
THOMSON  
THORN  
TOKAI  
TOSHIBA  
ULTRAVOX  
UNITECH  
VICTOR

2x AAA 1.5V  
NON INCLUS  
NOT INCLUDED

Made in PRC



DATE CODE  
6812

