



mp3, WMA, JPEG et DivX

Lecture simultanée de fichiers JPEG et mp3

Vous pouvez afficher des fichiers JPEG tout en écoutant de la musique mp3 enregistrée sur le même disque.

- Chargez le disque contenant les deux types de fichiers dans le lecteur.
- Sélectionnez un fichier mp3 à l'aide des touches **▲ ▼** , puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer votre sélection.
- Sélectionnez ensuite un fichier JPEG à l'aide des touches **▲ ▼** , puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer votre sélection.

- Note** : *Pour effacer la sélection, appuyez sur la touche **CLEAR**.*

- Appuyez sur **ENTER** pour lancer la lecture simultanée des deux fichiers.
- Appuyez sur **ENTER** pour accéder au menu Config. Mot de passe.

Lecture répétée

Pendant la lecture d'un disque, appuyez plusieurs fois sur la touche **REPEAT** pour choisir un mode de lecture répétée :

JPEG, mp3 et WMA : Répéter Titre, Répéter Dossier, Dossier (=arrêt) ;

DivX : Répéter une fois, Répéter tout, Répétition désac.

Les menus du lecteur

Contrôle parental
Les fonctions de contrôle parental vous permettent de contrôler l'accès au lecteur et le type de disques que votre famille peut regarder. Il existe huit niveaux de contrôle parental.

- Note** : *Le codage des scènes par niveau de restriction est déterminé par l'éditeur du disque. En Europe, très peu de disques proposent des niveaux de restriction.*

- Sélectionnez le niveau de restriction à l'aide des touches **▲ ▼**.
- Appuyez sur **ENTER** pour accéder au menu Config. Mot de passe.

- Note** : *Pour accéder au sous-menu Ctrl Parental, vous devez entrer un mot de passe à quatre chiffres. Si vous n'en avez pas encore défini un, un message vous invite à en choisir un (voir option Mot de passe).*

Mot de passe

Cette option vous permet de définir et de changer le mot de passe.

- Appuyez sur **ENTER** pour accéder au menu de Changer mot de passe.
- Pour changer le mot de passe, tapez le mot de passe actuel à la ligne "Ancien mot de passe". Puis tapez le nouveau à la ligne "Nouv. mot de passe". Le lecteur vous invite alors à le confirmer en le tapant de nouveau à la ligne "Valider mot de passe" et à appuyer sur **ENTER**.

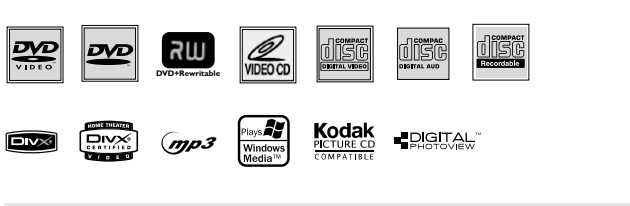
- Note** : *Aucun mot de passe n'est défini avant que vous ne configuriiez ce paramètre.*

Informations complémentaires

Disques et formats lisibles avec ce lecteur

En dépit des progrès réalisés pour assurer une compatibilité avec le plus grand nombre possible de disques, il n'est pas possible de garantir la lecture de disques qui ne seraient pas conformes aux normes des CD audio, des VCD et des SVCD. Dans le cas de disques enregistrables ou réenregistrables, la compatibilité avec ce lecteur dépend du graveur, du logiciel de gravure et du disque utilisé.

DVD-Vidéo, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, VCD - Video Compact Disc, SVCD - Super Video Compact Disc, Audio CDs, CD-R, CD-RW, Fichiers DivX, Fichiers mp3, Fichiers WMA (Windows Media Audio), CD Kodak Picture, Fichiers JPEG



Numéro de code régional

Votre lecteur DVD est conçu pour traiter les informations de gestion de région enregistrées sur les disques DVD. Il ne peut lire que les disques dont le code de région correspond à son code. Le code de région de ce lecteur est le 2 (Europe, Proche-Orient, République d'Afrique du Sud, Japon). ALL signifie toutes les régions. Avant d'acheter un disque DVD, vérifiez qu'il présente le bon logo.

mp3, WMA, JPEG et DivX

Pour louer (ou acheter) des fichiers DivX@VOD

Les DivX VOD sont téléchargeables en location sur certains sites internet commerciaux. Avant de pouvoir télécharger des DivX VOD, vous devez saisir dans le formulaire d'achat du site le numéro d'enregistrement de votre lecteur DVD.

Pour connaître le numéro d'enregistrement de votre lecteur, suivez les instructions ci-après : appuyez sur la touche **SET UP**. Sélectionnez l'option VOD du menu Configuration Générale et appuyez sur **ENTER**.

Noter ce numéro d'enregistrement VOD à 8 caractères afin d'être en mesure de renseigner le formulaire du site sur lequel vous achèterez vos prochains DivX VOD.

Note : *Si vous n'arrivez pas à lire un DivX VOD gravé sur un CD-R après un téléchargement, il est possible que le délai de location attribué lors de l'achat sur le site soit dépassé. Il peut arriver aussi que le fichier gravé soit incompatible avec votre lecteur en raison de versions différentes ou de mauvais paramètres de téléchargement. Les réglages lors de la copie sur CD-R peuvent être également en cause. Comme il n'est pas possible ici d'indiquer toutes les informations, réglages et conseils relatifs à l'usage de DivX VOD, nous vous recommandons de consulter des sites spécialisés tel que *www.divx.com/ivod* (en anglais).*




*Pour afficher correctement les sous-titres dans certaines langues d'Europe de l'Est, il vous faut sélectionner le jeu de caractères approprié. Lors d'une lecture DivX, appuyez plusieurs fois sur la touche **TITLE/MENU** de la télécommande pour choisir le jeu de caractères adéquat : Tchèque, Slovaque, Hongrois, Polonais ou Par Défaut (dans le cas d'une langue d'Europe de l'Ouest)*

Les menus du lecteur

Utilisation des menus du lecteur

Appuyez sur la touche **SET UP** pour afficher le menu principal du lecteur. Sélectionnez une icône du menu à l'aide des touches **◀ ▶**. Puis sélectionnez l'une des options à l'aide des touches **▲ ▼**. Appuyez sur la touche **▶** pour accéder au sous-menu et utilisez les touches **▲ ▼** pour choisir une option. Puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer votre choix. Revenez au menu précédent à l'aide de la touche **◀**. Pour sortir des menus du lecteur, appuyez de nouveau sur la touche **SET UP**.

Menu Configuration Générale

		
Configuration Générale		
Affich. Écran	Normal/PS	
Type de TV	PAL	
Langue Menus	FRA	
VOD	DivX(R) VOD	

Affich. Écran

Selon le format du disque DVD, vous pouvez choisir le format d'image le plus adapté au format de l'écran de votre téléviseur.

Choisissez un format à l'aide des touches **▲ ▼** et appuyez sur **ENTER** pour confirmer :

Normal/PS : permet de restituer une image 4x3 sans déformation, Letter Box : permet de restituer au mieux les images enregistrées dans ce format (c'est-à-dire avec des bandes horizontales en haut et en bas de l'écran) ou en 16x9, 16:9 : permet de restituer intégralement les films en 16x9 sur un écran 16x9.

Type de TV

En plus des disques DVD et VCD en système PAL, vous pouvez également visionner des films en système NTSC sur un téléviseur compatible PAL 50Hz ou 60Hz. Si les images du disque DVD en cours de lecture apparaissent en noir et blanc sur votre écran, essayez de changer le standard couleur.

Positionnez la fonction sur PAL ou NTSC et appuyez sur **ENTER**.

Informations complémentaires

Précautions

Utilisation

- Si cet appareil a séjourné dans une atmosphère froide quelque temps, comme par exemple après un transport l'hiver, attendez environ 2 heures avant de l'utiliser.
- Les ouvertures situées au-dessus et en dessous sont prévues pour la ventilation. Elles ne doivent pas être obstruées.
- En cas d'orage, il est recommandé d'isoler l'appareil du réseau électrique afin de ne pas le soumettre à des surcharges électriques ou électromagnétiques qui peuvent l'endommager. À cette fin, laissez la fiche secteur accessible pour pouvoir la débrancher.
- Cet appareil est prévu pour un usage continu. Même lorsque l'appareil est en veille, certains composants restent en contact avec le réseau électrique. Pour l'isoler complètement, vous devez débrancher la fiche d'alimentation de la prise secteur.
- Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez qu'il dégage une odeur de brûlé ou de la fumée.
- En aucun cas vous ne devez ouvrir l'appareil vous-même, vous risquez l'électrocution. N'essayez pas de regarder à l'intérieur de l'appareil, ni par l'ouverture du tiroir, ni par toute autre ouverture. Vous risquez de recevoir une décharge électrique ou d'être exposé au rayonnement laser.
- Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé à des fins industrielles. Il est uniquement prévu pour un usage domestique.
- La recopie totale ou partielle d'enregistrements protégés par la législation sur les droits d'auteur, sans autorisation explicite du titulaire des droits, contrevient à la législation en vigueur. Copier ou télécharger des fichiers musicaux à des fins de commercialisation ou pour tout autre but lucratif constitue ou pourrait constituer une violation de Code de la propriété intellectuelle.

Entretien

- Utilisez un chiffon doux, sec et propre. Dépoussiérez régulièrement les ouvertures de ventilation à l'arrière.
- L'utilisation de solvants, de produits abrasifs ou de produits à base d'alcool risque d'endommager l'appareil.
- Si un objet ou un liquide pénètre dans l'appareil, débranchez-le immédiatement et faites-le vérifier par un technicien agréé.

Les menus du lecteur

Langue Menu




Pour changer la langue des menus du lecteur, choisissez la langue à l'aide des touches **▲ ▼** et validez avec **ENTER**.

VOD

Voir "Pour louer (ou acheter) des fichiers DivX VOD" ci-dessus.

Menu Configuration Dolby Digital

Dolby et le sigle double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

		
Configuration Dolby Digital		
Dynamique	<div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> </div>	FULL 114 102 94 86 78 OFF
Compression Dynamique Mode		

Dynamique

Cette fonction vous permet de gérer les différences de niveaux sonores par compression dynamique en améliorant la qualité de la bande son à faible volume sonore et en atténuant les sons les plus forts.

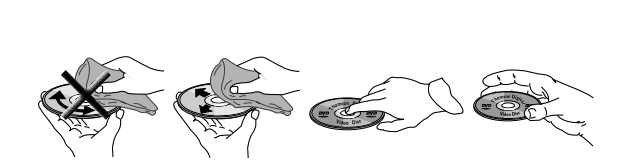
Sélectionnez un niveau de compression à l'aide des touches **▲ ▼** et validez avec **ENTER**.

- Note** : *Cette fonction n'est disponible que sur les disques DVD enregistrés en Dolby Digital.*

Informations complémentaires

Manipulation et entretien des disques




- Manipulez vos disques avec précaution. Saisissez-les par le bord ou par l'orifice central.
- Chargez-les toujours côté imprimé vers le haut (s'il s'agit d'un disque simple face).
- Posez-les avec soin dans l'encoche du tiroir prévue à cet effet.
- Nettoyez-les avec un chiffon doux en partant du centre vers la périphérie.
- Rangez-les dans leur pochette et en position verticale.
- Ne fermez pas le tiroir du lecteur s'il contient deux disques ou si le disque n'est pas correctement placé dans l'encoche.
- Ne lisez pas de disques cassés, déformés ou portant des éclats ; n'essayez pas de les réparer avec du papier adhésif ou de la colle.
- N'écrivez pas sur les disques.
- Ne bougez pas le lecteur pendant la lecture d'un disque.
- Ne rayez pas les disques et ne les exposez pas directement aux rayons du soleil, à une humidité ou à une température excessive.
- N'utilisez pas de spray, d'essence, de liquides antistatiques ou toute autre solution pour nettoyer les disques. Essayez-les avec un chiffon doux et humidifié (avec de l'eau seulement), du centre vers la périphérie, en évitant les mouvements circulaires qui peuvent provoquer des rayures et des parasites à la lecture.



Les menus du lecteur

Menu Réglages des Préférences

Note : *Le réglage des préférences n'est pas accessible lorsqu'un disque est présent dans le lecteur.*

		
- Réglage des Préférences -		
Audio	FRA	
Sous-Titres	FRA	
Menu Disque	FRA	
CH Parental		
Mot de Passe		

Audio

Pour modifier la langue des dialogues, choisissez la langue à l'aide des touches **▲ ▼** et validez avec **ENTER**.

Sous-titres

Pour modifier la langue des sous-titres, choisissez la langue à l'aide des touches **▲ ▼** et validez avec **ENTER**.

Menu disque

Pour changer la langue des menus du disque, choisissez la langue à l'aide des touches **▲ ▼** et validez avec **ENTER**.

Garantie

- Le certificat de garantie livré avec cet appareil porte le type et le numéro de fabrication de votre appareil. Conservez-le avec la facture. Ils constituent les documents indispensables pour faire valoir vos droits à la garantie.
- Toute réparation pendant la période de garantie doit être effectuée par un technicien agréé repré-sentant notre marque. Toute dérogation à cette règle entraîne l'annulation de vos droits à la garantie.
- N'ouvrez jamais votre appareil vous-même. Cela peut être dangereux pour vous, ou pourrait endommager l'appareil. THOMSON dégage sa responsabilité en cas d'utilisation non conforme aux indications de cette notice.

EXCLUSION DE GARANTIE : DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, TOUTE DÉCLARATION OU TOUTE GARANTIE DE NON-CONTREFAÇON DE DROITS D'AUTEURS OU DE TOUTS AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES VISÉES CI-DESSUS EST EXCLUE.

THOMSON Multimedia Sales Europe
46, quai A. Le Gallo
92648 Boulogne Cedex
FRANCE
322 019 464 RCS NANTERRE
http://www.thomson-europe.com
© Copyright THOMSON 2006

