


**SINGER**


**S**

# MICRO - ONDES

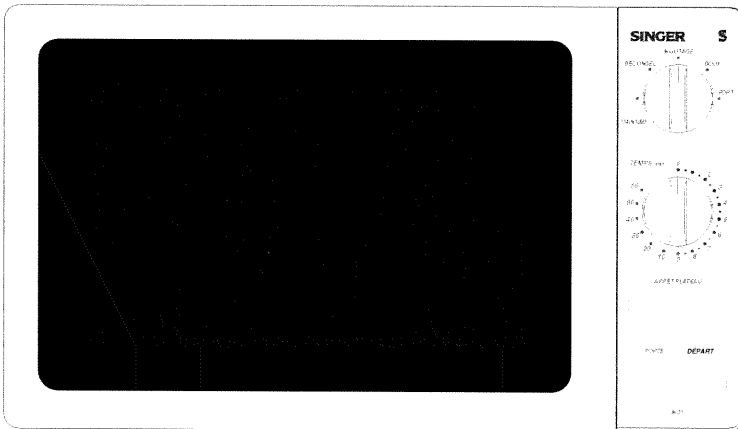

**M 21 - Conseils d'utilisation**


# PRÉSENTATION

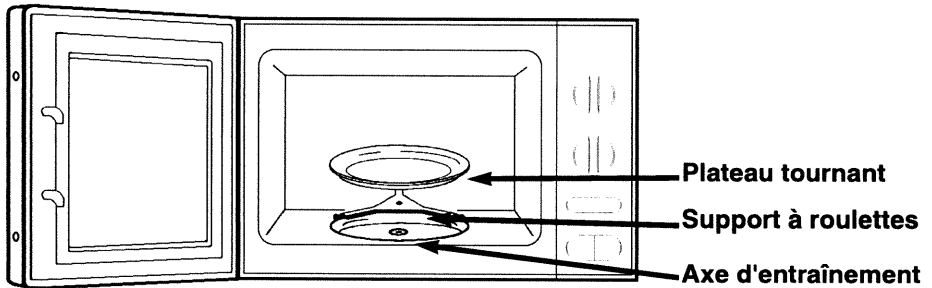

**Le PLATEAU TOURNANT** : permet une cuisson homogène de l'aliment sans manipulation.

- Il est guidé dans sa rotation par l'axe d'entraînement et le support à roulettes.
- Il tourne indifféremment dans les deux sens.
- S'il ne tourne pas, vérifiez que tous les éléments soient bien positionnés.
- Il peut être utilisé comme plat de cuisson.
- Pour le retirer, appuyez sur le bord extérieur.
- Ne cherchez pas à faire tourner manuellement le support à roulettes, vous risqueriez de détériorer le système d'entraînement.

En cas de mauvaise rotation, assurez-vous de l'absence de corps étrangers sous le plateau.

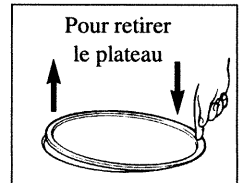

**Le PLATEAU EN POSITION ARRÊT** : permet l'utilisation de grands plats sur toute la surface du four. Dans ce cas, il est nécessaire de tourner le plat ou de mélanger son contenu à mi-cuisson.

**PUISSANCE RESTITUÉE** : 850W

# VOTRE APPAREIL

## Bandeau de Commande

Avant toute utilisation de votre appareil, il est impératif de consulter le guide d'installation.

### 1 - Bouton de SÉLECTION DES ALLURES :

Ce bouton vous permet de faire varier la puissance de position *MAINTIEN*, à **850 W** position *FORT*.

### 2 - Bouton TEMPS :

Ce bouton vous permet de sélectionner le temps de décongélation, de réchauffage ou de cuisson. Pour sélectionner un temps inférieur à deux minutes tournez le bouton au-delà de deux minutes puis revenez en arrière sur la position choisie.

### 3 - Touche ARRÊT PLATEAU :


Appuyez sur cette touche pour arrêter la rotation plateau tournant.

### 4 - Touche PORTE :

Appuyez sur cette touche pour ouvrir la porte ou pour arrêter l'appareil.

### 5 - Touche DÉPART :

Appuyez sur cette touche pour débiter le programme. Assurez-vous que la porte soit correctement fermée; dans le cas contraire, votre appareil ne fonctionnera pas.

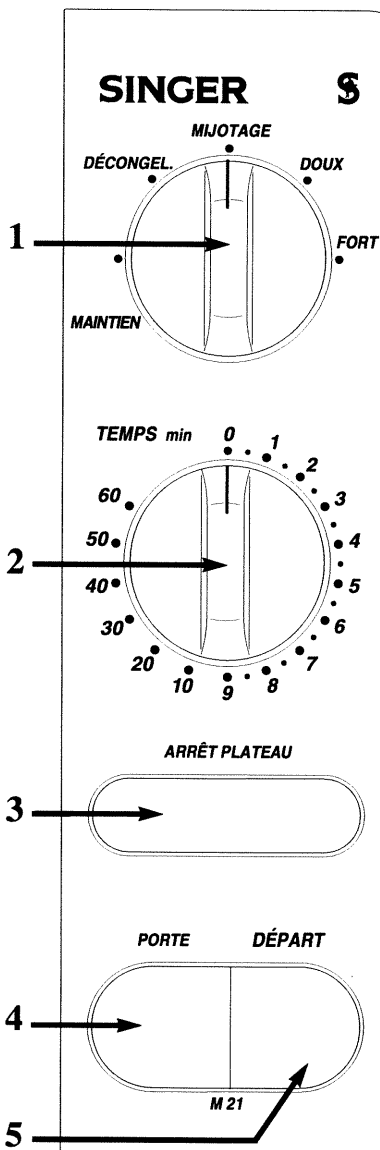

## Conseils importants

**Votre appareil est exclusivement destiné à un usage domestique** pour la cuisson, le réchauffage ou la décongélation des aliments.

Pour éviter de détériorer votre appareil, **ne jamais le faire fonctionner à vide et sans plateau.**

Avant toute utilisation, **assurez-vous que les récipients soient appropriés** à l'usage d'un four à micro-ondes (par exemple : verre à feu, porcelaine...).

Surveillez de temps en temps le four lorsque les aliments sont chauffés ou cuits dans des récipients jetables en matière plastique, papier ou autre matériau combustible.

**Il est déconseillé d'utiliser des récipients métalliques, des fourchettes, des cuillères, des couteaux ainsi que des liens et agrafes en métal pour sachets de congélation.** Cependant, occasionnellement, vous pouvez procéder à la remise à température d'aliments conditionnés en barquette d'aluminium de faible hauteur (maximum 4 cm) sans le couvercle. Toutefois le temps de réchauffage sera légèrement plus long. **Dans ce cas veillez à ce que la barquette soit bien positionnée au centre du plateau en verre et qu'en aucun cas elle ne soit en contact avec les parois métalliques et la porte de l'appareil.**

Dans le cas de réchauffage :

- **de biberons**, celui-ci s'effectue **impérativement sans la tétine**; agitez le liquide et **testez** la température sur le dos de la main **avant absorption.**
- **d'aliments pour enfants**, il est impératif de **mélanger** et de **vérifier** la température **avant consommation**, afin d'éviter des brûlures internes graves.

**Le réchauffage ou la cuisson en micro-ondes des œufs dans leur coquille, en cocotte ou au plat, est à proscrire.** Ceux-ci peuvent éclater et risquent de provoquer des brûlures graves ou la dégradation irréversible de votre four.

Il est nécessaire de couvrir les aliments dans la plupart des cas, ils seront plus savoureux et votre appareil restera propre. Cependant, avant de cuire des aliments ou de réchauffer des liquides dans **une bouteille ou un récipient hermétique**, vous devez **retirer le bouchon ou le couvercle.**

**Dans le cas de liquide en ébullition, afin d'éviter un débordement**, attendez 20 secondes avant d'y introduire un élément quelconque et de le sortir de l'appareil.

Dans le cas de faibles charges (une saucisse, un croissant, etc...) posez un verre d'eau à côté de l'aliment.

**Des temps trop longs peuvent dessécher l'aliment et le carboniser.** Pour éviter de tels incidents, conformez-vous aux temps préconisés dans le livre de recettes joint à votre appareil. Ne jamais utiliser les mêmes temps que pour une cuisson au four traditionnel.

Si l'on constate l'apparition de fumée, garder la porte du four fermée, mettre hors tension ou déconnecter le four de l'alimentation électrique.

**MISE EN GARDE :** Ne laissez les enfants utiliser le four sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin que l'enfant puisse utiliser le four de façon sûre et comprenne les dangers d'un usage incorrect.


# COMMENT L'UTILISER

## Programmation de la fonction micro-ondes

Celle-ci se fait à l'aide du **bouton de sélection des allures**.

Après avoir branché votre appareil :

- Ouvrez la porte à l'aide de la **touche d'ouverture de porte**.
- Placez l'aliment à cuire dans l'appareil, fermez la porte.
- Assurez-vous que la porte soit bien fermée, dans le cas contraire, le four ne fonctionnera pas.
- Sélectionnez le programme à l'aide du **bouton de sélection des allures**, de position **MAINTIEN** à **FORT**.

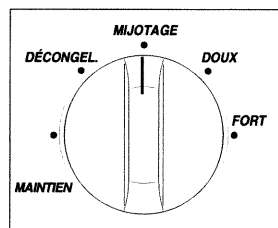

- Dans le cas d'utilisation d'un grand plat, sélectionnez la **touche "ARRÊT PLATEAU"**. En fin de programme, veillez à déverrouiller cette touche.
- Sélectionnez le temps à l'aide du **bouton TEMPS**. Lorsque le temps désiré est inférieur à 2 minutes, tournez le bouton de la minuterie au-delà de 2 minutes puis revenez en arrière sur la position choisie.
- Appuyez sur la **touche "DÉPART"**, le plateau tourne, le four s'éclaire.
- La fin de la cuisson est signalée par une sonnerie, le four s'arrête automatiquement, l'éclairage s'éteint. Si vous ouvrez la porte avant la fin du programme, appuyez sur la **touche "DÉPART"** pour remettre votre appareil en fonctionnement.

# COMMENT L'UTILISER


## Tableau d'équivalence des allures

<b>MAINTIEN</b>	Pour maintenir au chaud. Pour mettre à température ou décongeler du beurre, de la crème, du fromage, de la glace, ou tout autre aliment délicat.
<b>DÉCONGÉLATION ou CUISSON TRÈS DOUCE</b>	Pour décongeler de la viande, du poisson, des fruits, du pain, des viennoiseries..., ou pour terminer des cuissons délicates.
<b>MIJOTAGE</b>	Pour terminer les préparations commencées en position "FORT", telles que haricots, lentilles, laitages.
<b>DOUX</b>	Pour terminer la cuisson de plats commencée en position "FORT" qui risquent de trop cuire en surface, tels que rôti de veau, de porc... Pour cuire en douceur des poissons tels que rougets, sardines...
<b>FORT</b>	Pour les légumes, poissons, volailles et potages... Pour réchauffer tous vos plats cuisinés frais ou congelés... Pour mettre à température les plats préparés et les légumes surgelés.



***IMPORTANT : Avant toute utilisation de votre appareil,  
il est impératif de consulter le guide pratique !***

**Consultez le guide du micro - ondes**  
qui est joint à votre notice d'utilisation.  
Nous vous invitons à parcourir les chapitres suivants :

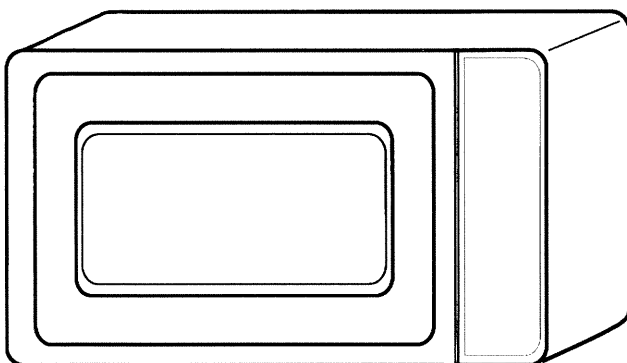

**Installation**

- Avant branchement
- Emplacement
- Raccordement électrique

**Entretien**

- Entretien courant
- Recommandations

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. Tous droits de reproduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous pays.