

UTILISATION

de votre

four

à

micro-ondes

Votre appareil et ses fonctions

- Présentation
- Spécificités
- Très important

Comment l'utiliser



- Mise à l'heure
- Programmation de la fonction micro-ondes
- Programmation de la décongélation et programmation enchaînée
- Tableau d'équivalence des fonctions
- Programmation de la fonction 1000 Watts et quelques idées de temps
- Utilisation des touches "tasse", "bol" et "gratin"
- Tableau de cuisson des gratins
- Utilisation des touches "mémoire"
- Utilisation des touches "réfrigérés" et "surgelés"
- Utilisation de la fonction gril horizontal
- Utilisation de la fonction simultanée micro-ondes + gril
- Tableau de cuisson du gril horizontal
- Utilisation du gril vertical et tourne-broche
- Tableau de cuisson avec tourne-broche

Relations consommateurs

Service Après-Vente

Votre appareil

Présentation

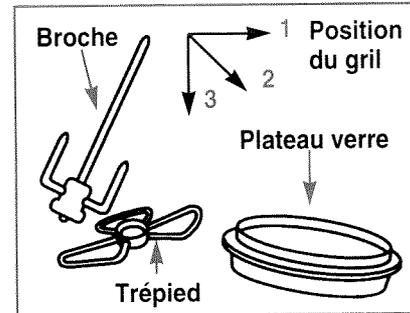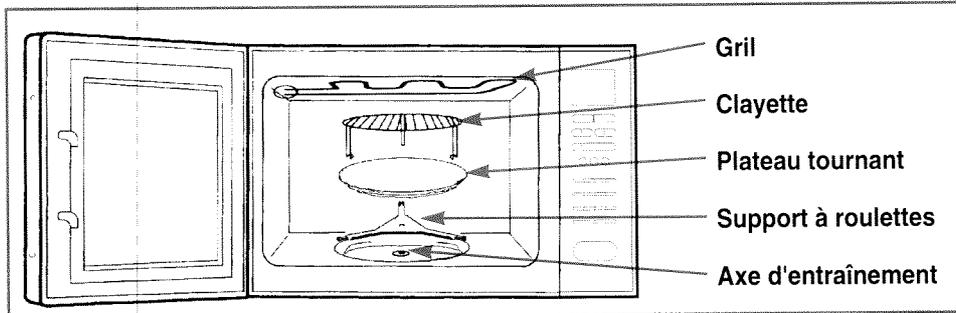

- Le GRIL rabattable 3 positions :

1 - **Gril horizontal** : pour les gratins, grillades à plat.

2 - **Gril rabattu** : pour l'entretien de la voûte. **ATTENTION : Toujours remettre le gril à fond en position horizontale (1), sinon l'appareil ne fonctionnera pas.**

3 - **Gril vertical** : pour la fonction tournebroche, **dans cette position, le plateau tournant ne peut pas être arrêté.**

En fonctionnement gril, assurez-vous que celui-ci est bien positionné à l'horizontale (1) où à la verticale (3) selon le schéma ci-dessus, il ne fonctionne pas lorsqu'il est incliné.

Il est nécessaire d'attendre 25 minutes après utilisation avant de toucher le gril.

- Le TOURNEBROCHE : en deux parties.
- Le PLAT EN VERRE : pour utilisation du tournebroche.
- La CLAYETTE : en fonction gril, permet de dorer les aliments de faible hauteur. Lors de son utilisation en fonction micro-ondes, elle doit obligatoirement être bien positionnée sur le plateau en verre. Celle-ci ne doit en aucun cas être utilisée avec des récipients métalliques en fonction micro-ondes. Toutefois, vous pouvez réchauffer un aliment dans une barquette en aluminium en l'isolant de la clayette à l'aide d'une assiette.
- Le PLATEAU TOURNANT : permet une cuisson homogène de l'aliment sans manipulation. Il est guidé dans sa rotation par l'axe d'entraînement et le support à roulettes, il tourne indifféremment dans les deux sens. S'il ne tourne pas, vérifiez que tous les éléments sont bien positionnés. Il peut être utilisé comme plat de cuisson. Pour le retirer, appuyez sur le bord extérieur.
- Le PLATEAU EN POSITION ARRÊT : permet l'utilisation de grands plats sur toute la surface du four. Dans ce cas, il est nécessaire de tourner le plat ou de mélanger son contenu à mi-cuisson.

Votre appareil

Spécificités

● Avant toute utilisation de votre appareil, il est impératif de consulter le guide d'installation.

1 - L'afficheur :

- Témoins : micro-ondes, grill, décongélation, réfrigérés et surgelés par le poids, plateau tournant.
- Chiffres : heures, minutes, secondes, temps, témoin de cuisson.
- Témoins de : mémoire, puissance, poids.

2 - La touche horloge :

Cette touche vous permet de programmer l'heure.

3 - Le potentiomètre :

Ce bouton permet de programmer le temps et le poids.

4 - Les touches de fonctions :

Les touches de 1 à 5 vous permettent de sélectionner une fonction de **150 W** avec la touche , à **850 W** avec la touche .

La touche "Décongel." permet de décongeler par le temps.

La touche "1000 W" permet l'utilisation de la puissance **1000 W**, pour plus de rapidité.

La touche "Annul."

La touche "Tasse" avec 3 possibilités : 1, 2 ou 3 tasses.

La touche "Bol" avec 3 possibilités : 1, 2 ou 3 bols.

La touche "Gratin" donne 3 possibilités pour gratiner sans avoir à programmer la puissance et le temps.

La touche "Mémoire" permet de mémoriser un programme personnalisé.

La touche "Réfrigérés" permet le réchauffage par le poids des aliments réfrigérés.

La touche "Surgelés" permet le réchauffage par le poids des aliments surgelés.


La touche "Arrêt plateau" permet d'arrêter la rotation du plateau tournant.

La touche "GRILL" permet d'utiliser la fonction grill pour griller ou dorer les aliments sans utiliser la fonction micro-ondes.

La touche "MO + GRILL" permet d'utiliser en simultané les fonctions grill et micro-ondes.

La touche "Départ" permet de débiter le programme. Assurez-vous que la porte est correctement fermée, dans le cas contraire, votre appareil ne fonctionnera pas.

La touche "Ouverture de porte" permet d'ouvrir la porte ou d'arrêter l'appareil.

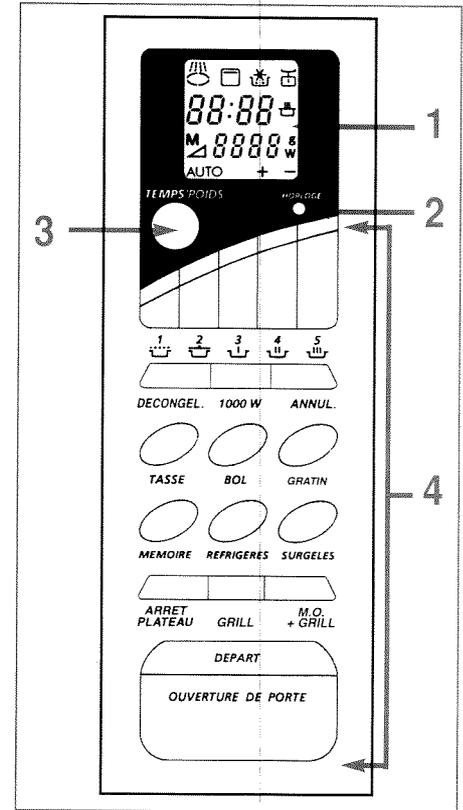

Votre appareil

Très important

- **Votre appareil est exclusivement destiné à un usage domestique** pour la cuisson, le réchauffage ou la décongélation des **aliments**.
- Pour éviter de détériorer votre appareil, **ne jamais le faire fonctionner à vide et sans plateau**.
- Avant toute utilisation, **assurez-vous que les récipients sont appropriés** à l'usage d'un four à micro-ondes (par exemple : verre à feu, porcelaine...).
- Surveillez de temps en temps le four lorsque les aliments sont chauffés ou cuits dans des récipients jetables en matière plastique, papier ou autre matériau combustible.
- **Il est déconseillé d'utiliser des récipients métalliques, des fourchettes, des cuillères, des couteaux ainsi que des liens et agrafes en métal pour sachets de congélation**. Cependant, occasionnellement, vous pouvez procéder à la remise à température d'aliments conditionnés en barquette d'aluminium de faible hauteur (maximum 4 cm) sans le couvercle. Toutefois le temps de réchauffage sera légèrement plus long. **Dans ce cas veillez à ce que la barquette soit bien positionnée au centre du plateau en verre et qu'en aucun cas elle ne soit en contact avec les parois métalliques et la porte de l'appareil**.
- Dans le cas de réchauffage :
 - **de biberons**, celui-ci s'effectue **impérativement sans la tétine**, **agitez** le liquide et **testez** la température sur le dos de la main **avant consommation**.
 - **d'aliments pour enfants**, il est impératif de **mélanger** et de **vérifier** la température **avant consommation**, afin d'éviter des brûlures internes graves.
- **Le réchauffage ou la cuisson en micro-ondes des œufs dans leur coquille, en cocotte ou au plat, est à proscrire**. Ceux-ci peuvent éclater et risquent de provoquer des brûlures graves ou la dégradation irrémédiable de votre four.
- Il est nécessaire de couvrir les aliments dans la plupart des cas, ils seront plus savoureux et votre appareil restera propre. Cependant, avant de cuire des aliments ou de réchauffer des liquides dans **une bouteille ou un récipient hermétique**, vous devez **retirer le bouchon ou le couvercle**.
- **Dans le cas de liquide en ébullition, afin d'éviter un débordement**, attendez 20 secondes avant d'y introduire un élément quelconque et de le sortir de l'appareil.
- Dans le cas de faibles charges (une saucisse, un croissant, etc...) posez un verre d'eau à côté de l'aliment.
- **Des temps trop longs peuvent dessécher l'aliment et le carboniser**. Pour éviter de tels incidents, conformez-vous aux temps préconisés dans le livre de recettes joint à votre appareil. Ne jamais utiliser les mêmes temps que pour une cuisson au four traditionnel.
- Si l'on constate l'apparition de fumée, garder la porte du four fermée, mettre hors tension ou déconnecter le four de l'alimentation électrique.


Comment l'utiliser

Mise à l'heure

Après avoir branché votre appareil, l'horloge indique 00:00.

Pour mettre l'horloge à l'heure :

- Appuyez sur la **touche "Horloge"**.
- Programmez les heures à l'aide du **potentiomètre**.
- Appuyez sur la **touche "Horloge"**.
- Programmez les minutes à l'aide du **potentiomètre**.
- Validez à l'aide de la **touche "Horloge"**.




En cours de cuisson, vous avez la possibilité de faire apparaître l'heure pendant 5 secondes en appuyant sur la **touche "Horloge"**.

Programmation de la fonction micro-ondes

Vous avez à votre disposition 6 niveaux de puissance, pour leur utilisation se référer à la page 7.

Exemple de cuisson d'un poisson en papillote : 6 min en cuisson forte (voir page 24 du livre de recettes).

- Ouvrez la porte à l'aide de la **touche "Ouverture de porte"**.
- Placez l'aliment à cuire dans l'appareil, fermez la porte.
- Assurez-vous que la porte est bien fermée, dans le cas contraire, le four ne fonctionnera pas.
- Appuyez sur la **touche  5**.
- Programmez le temps à l'aide du **potentiomètre**.
- Dans le cas d'utilisation d'un grand plat, sélectionnez la **touche "Arrêt plateau"**.
- Appuyez sur la **touche "Départ"**, le plateau tourne ou non, le four s'éclaire, l'appareil fonctionne, le témoin de cuisson micro-ondes s'allume.
- La fin de la cuisson est signalée par une sonnerie, le four s'arrête automatiquement, l'éclairage s'éteint. Si vous ouvrez la porte avant la fin du programme, appuyez sur la **touche "Départ"** pour remettre votre appareil en fonctionnement.



En cours de cuisson, vous avez la possibilité d'arrêter le plateau ou de modifier la puissance.

Lors d'une coupure de courant ou d'une erreur de programmation, recommencez les opérations.

Lors d'un programme, si vous retirez l'aliment avant la fin de la durée de cuisson, annulez les données qui restent affichées à l'aide de la **touche "Annul."** avant de reprogrammer.


Comment l'utiliser

Programmation de la décongélation


La décongélation par le temps est automatique et utilise 3 niveaux de puissance, chacun pendant un tiers du temps, ce qui permet une décongélation rapide.

Exemple pour effectuer une décongélation de 15 min :

- Appuyez sur la **touche "Décongel."**
- Programmez le temps à l'aide du **potentiomètre**.
- Appuyez sur la **touche "Départ"**, le plateau tourne, le four s'éclaire, l'appareil fonctionne.



Programmation enchaînée

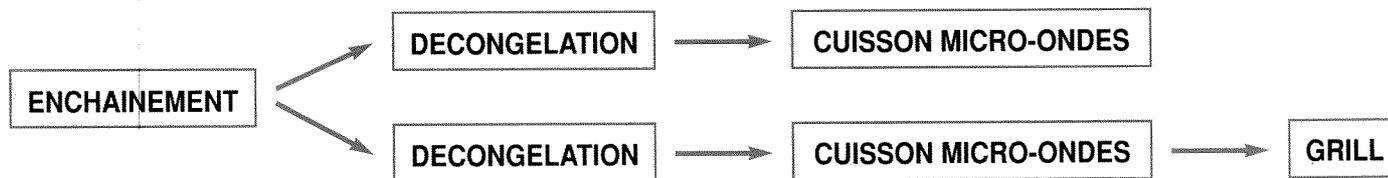

- Appuyez sur la **touche "Décongel."**
- Programmez un temps à l'aide du **potentiomètre**.
- Programmez la ou les fonctions de votre choix.
- Programmez un temps à l'aide du **potentiomètre**.
- Appuyez sur la **touche "Départ"**, le plateau tourne, le four s'éclaire, l'appareil fonctionne.

Les touches préprogrammées "Tasse", "Bol", "Gratin", "Surgelés", "Réfrigérés" ne peuvent être utilisées dans un programme enchaîné. Lors d'une coupure de courant ou d'une erreur de programmation, recommencez les opérations.

Lors d'un programme, si vous retirez l'aliment avant la fin de la durée de cuisson, annulez les données qui restent affichées à l'aide de la **touche "Annul."** avant de reprogrammer.

Comment l'utiliser

Tableau d'équivalence des fonctions

	MAINTIEN 150 W	Pour maintenir au chaud. Pour mettre à température ou décongeler du beurre, de la crème, du fromage, de la glace, du vin, ou tout autre aliment fragile.
	CUISSON TRÈS DOUCE	Pour terminer des cuissons fragiles ou pour cuire très lentement. Pour décongeler des aliments fragiles.
	MIJOTAGE	Pour terminer les préparations commencées en "CUISSON FORTE", telles que haricots, lentilles, laitages.
	CUISSON DOUCE	Pour terminer la cuisson de plats commencée en "CUISSON FORTE" qui risquent de trop cuire en surface, tels que rôti de veau, de porc... Pour cuire des poissons fragiles: rougets, sardines...
	CUISSON FORTE 850 W	Pour les légumes, poissons, volailles et potages... Pour chauffer tous les liquides. Pour réchauffer tous les restes, plats cuisinés frais ou congelés... Pour mettre à température les plats préparés et les légumes surgelés.
1000 W	CUISSON RAPIDE 1000 W	Pour cuire ou réchauffer toutes les préparations liquides, les fruits et les légumes, ainsi que les préparations homogènes telles que purée, riz, etc...
DECONGEL.	DECONGELATION PAR LE TEMPS	Pour décongeler de la viande, du poisson, des fruits, du pain, des viennoiseries, etc... ou pour terminer des cuissons fragiles (voir tableaux du livre de recettes).

Comment l'utiliser

Programmation de la fonction 1000 W

Cette touche vous donne la possibilité d'utiliser la puissance 1000 W en continu ce qui permet de réaliser des gains de temps très importants.

Cependant, comme en cuisson traditionnelle, certains aliments demandent une cuisson plus douce, dans ce cas, il est préférable d'utiliser des puissances plus faibles.

● Conseils :

- Il est recommandé d'utiliser la touche "1000 W" pour tous les liquides, les fruits, les légumes, et pour les préparations homogènes telles que purée, velouté...
- Utilisez la puissance 850 W ou toute autre puissance intermédiaire pour les viandes, les poissons, et pour les préparations hétérogènes telles que paella, cassoulet...

● Fonctionnement :

Exemple : 1/4 l d'eau

- Appuyez sur la touche "1000 W".
- Sélectionnez un temps à l'aide du potentiomètre.
- Appuyez sur la touche "Départ", le plateau tourne, le four s'éclaire, l'appareil fonctionne.



Quelques idées de temps

Pour porter à ébullition en fonction 1000 W :

1/4 l (250 ml)	= 2'25"
1/2 l (500 ml)	= 5'
1 l (1000 ml)	= 8'30"

- Les temps mentionnés ci-dessus le sont à titre indicatif. Pour toute autre utilisation, se reporter au livre de recettes.



● Remarques :

En cours de cuisson en puissance 850 W ou autre, vous avez la possibilité de sélectionner la touche "1000 W"; le reste du temps de cuisson s'effectuera alors à la puissance 1000 W.

Comment l'utiliser

Programmation des touches "Tasse" et "Bol"

Vous avez la possibilité à l'aide de ces touches, par pressions successives, de réchauffer 1 à 3 tasses ou bols.

Exemple : pour 2 tasses à café

- Appuyez deux fois sur la **touche "Tasse"**.



- Appuyez sur la **touche "Départ"**, le temps préprogrammé s'affiche, le plateau tourne, le four s'éclaire, l'appareil fonctionne.



Pour réchauffer de 1 à 3 tasses ou bols, appuyez sur la **touche "Tasse"** ou **"Bol"** jusqu'à ce que le nombre désiré s'affiche.

Utilisation de la touche "Gratin"


Cette touche permet de gratiner sans avoir à programmer la puissance et le temps, à chaque pression correspond un temps préprogrammé.

Vous avez 3 programmes à votre disposition (voir tableau page 10).

Exemple : gratin de pommes de terre surgelé (1000 g).

- Appuyez 3 fois sur la **touche "Gratin"**.

- Appuyez sur la **touche "Départ"**, le temps préprogrammé s'affiche, le plateau tourne, le four s'éclaire, l'appareil fonctionne.



Lors d'une coupure de courant ou d'une erreur de programmation, recommencez les opérations.

Lors d'un programme, si vous retirez l'aliment avant la fin de la durée de cuisson, annulez les données qui restent affichées à l'aide de la **touche "Annul."** avant de reprogrammer.

Comment l'utiliser

Tableau de cuisson des gratins

PROGRAMMES	1	2	3
GRATINS FRAIS	12 min	16 min	20 min
Gratin de pommes de terre		○ 500 g	○ 1000 g
Gratin de choux fleurs	* 500 g	○ 1000 g	
Gratin de pâtes	* 500 g	○ 1000 g	
GRATINS SURGELÉS	12 min	16 min	20 min
Lasagnes à la Bolognaise		○ 500 g	○ 1000 g
Poisson à la Florentine		○ 500 g	
Gratin Dauphinois		○ 500 g	○ 1000 g
Hachis Parmentier	○ 500 g		○ 1000 g
Poisson à la Bordelaise			○ 1000 g

* Le plat doit être posé sur la clayette.

○ Le plat doit être posé sur le plateau.

Comment l'utiliser

Utilisation de la touche "Mémoire"

Cette touche permet de mémoriser un programme personnalisé, enchaîné ou non.

- Entrez le programme de votre choix.
- Appuyez sur la **touche "Mémoire"** pour mémoriser le programme.
- Pour utiliser cette mémoire, appuyez de nouveau sur la **touche "Mémoire"**, le programme "mémoire 1" s'affiche.
- Appuyez sur la **touche "Départ"**, le temps s'affiche, le plateau tourne, le four s'éclaire, l'appareil fonctionne.



Utilisation des touches "Surgelés" et "Réfrigérés"


Ces touches permettent de réchauffer de 200 à 3000 g (3 kg) par le poids, sans avoir à programmer un temps.

La **touche "Surgelés"** permet de réchauffer tous les aliments surgelés, tels que légumes ou plats cuisinés.

La **touche "Réfrigérés"** permet de réchauffer toutes les conserves et les plats cuisinés réfrigérés.

Exemple : 450 g de Jardinière de légumes (surgelée).

- Appuyez sur la **touche "Surgelés"**.
- Programmez un poids à l'aide du **potentiomètre**.
- Appuyez sur la **touche "Départ"**, le temps s'affiche, le plateau tourne, le four s'éclaire, l'appareil fonctionne.



Lors d'une coupure de courant ou d'une erreur de programmation, recommencez les opérations.

Lors d'un programme, si vous retirez l'aliment avant la fin de la durée de cuisson, annulez les données qui restent affichées à l'aide de la **touche "Annul."** avant de reprogrammer.

Comment l'utiliser

Utilisation de la fonction "GRILL" (en position horizontale)

● Utilisation du gril.

Cette fonction permet de dorer les aliments tels que gratins, viandes... Elle peut être utilisée après ou avant la cuisson, selon les recettes. Lors de l'utilisation du gril, il est nécessaire de se protéger les mains pour sortir les plats et d'utiliser des récipients qui supportent des températures élevées, tels que le verre à feu ou la céramique.

● Exemple : brocolis au gratin (voir page 36 du livre de recettes).

- Posez le gratin sur la clayette.
- Sélectionnez la fonction gril à l'aide de la **touche "GRILL"**.
- Sélectionnez le temps 6/7 min à l'aide du **potentiomètre**.
- Appuyez sur la **touche "Départ"**, le plateau tourne, le four s'éclaire, l'appareil fonctionne.



● Conseils :

- Il est nécessaire d'attendre 25 minutes après utilisation avant de toucher le gril.
- Aussitôt après une cuisson au gril, diminuez légèrement les temps si vous devez utiliser la fonction micro-ondes en cuisson ou en décongélation.




Utilisation de la fonction simultanée "MO + GRILL" (en position horizontale)

- Cette fonction donne la possibilité d'utiliser en simultané les micro-ondes et le gril, ce qui permet une cuisson rapide.

Exemple : dorade farcie (voir page 25 du livre de recettes).

- Préparez la dorade comme indiqué dans la recette.
- Sélectionnez la fonction simultanée à l'aide de la **touche "MO + GRILL"**.
- Sélectionnez la puissance à l'aide de la **touche 4**.
- Sélectionnez le temps 15 min à l'aide du **potentiomètre**.
- Appuyez sur la **touche "Départ"**, le plateau tourne, le four s'éclaire, l'appareil fonctionne.



● Conseils :

- Lors de la cuisson des gratins de pommes de terre, il est déconseillé d'utiliser la clayette.
- Lors d'une coupure de courant ou d'une erreur de programmation, recommencez les opérations.
- Lors d'un programme, si vous retirez l'aliment avant la fin de la durée de cuisson, annulez les données qui restent affichées à l'aide de la **touche "Annul."** avant de reprogrammer.

Comment l'utiliser

Tableau de cuisson en gril seul (en position horizontale)

Aliments	Quantité	Temps	Conseils
Dorade, carpe	800 g à 1 kg	18 à 20 min	Huiler ou beurrer légèrement. A mi-cuisson, tourner, assaisonner et parsemer d'herbes.
Maquereaux (moyens)	4 unités	18 à 20 min	
Sardines, rougets-barbets	6 à 8 selon grosseur	18 à 20 min	
Andouillettes, boudins	4 à 6	20 à 25 min	- Piquer, tourner à mi-cuisson.
Côte de bœuf	800 g (3 cm d'épaisseur)	16 à 20 min	- Huiler, tourner à mi-cuisson.
Poitrine fumée ou fraîche	4 à 6 tranches (1 cm d'épaisseur)	20 à 25 min	- Tourner à mi-cuisson.

Tous ces aliments doivent être posés sur la clayette.

Pour toute autre utilisation, se reporter au livre de recettes.



Comment l'utiliser

Utilisation du tourne-broche (en position gril vertical)


- Le tourne-broche permet de dorer les viandes, rôtis ou volailles. Pour plus de rapidité il s'utilise en fonction simultanée "MO + GRILL".
- Utilisez les puissances micro-ondes conseillées dans le tableau de la page 15.
- La puissance 1000 W est déconseillée afin de ne pas dessécher la viande.
- Il n'est pas possible d'utiliser la touche arrêt plateau en fonction gril vertical.
- Prenez des rôtis non bardés afin d'éviter des projections de graisse trop importantes.

Exemple : 1 poulet d'1 kg = 20 min

- Mettez le gril en position verticale.
- Prenez un poulet ficelé, veillez à ce que les ailes et les cuisses soient bien collées le long du corps.
- Salez et poivrez l'intérieur du poulet.
- N'ajoutez ni matière grasse, ni eau dans le jus de cuisson ou sur le poulet, avant ou en cours de cuisson, ceci afin d'éviter les projections de graisse.
- Enlevez la ou les bagues métalliques qui se trouvent sur les ailes du poulet, s'il y a lieu.
- Posez la broche sur son trépied, enfoncez-la bien à fond, à l'aide des deux pouces.
- Positionnez le poulet ficelé tête en bas sur la broche, centrez le bien en enfonçant les piques dans les blancs, tassez-le bien sur la broche en rabattant le croupion à l'intérieur.
- Mettez le tout dans le plat en verre, posez-le bien au centre du plateau tournant.
- Appuyez sur la **touche "M.O. + GRILL"**.
- Sélectionnez la fonction **cuisson douce**  4.
- Sélectionnez 20 minutes à l'aide du **potentiomètre**.
- Appuyez sur la **touche "Départ"**, le plateau tourne, le four s'éclaire, l'appareil fonctionne.
- Sortez le plat à l'aide d'un gant de protection.

Conseils :

- Il est **impératif** de nettoyer l'appareil après chaque utilisation.
- Il est nécessaire d'attendre 25 minutes après utilisation avant de toucher le gril pour son nettoyage ou pour une utilisation en position horizontale.
- Lors d'une coupure de courant ou d'une erreur de programmation, recommencez les opérations.

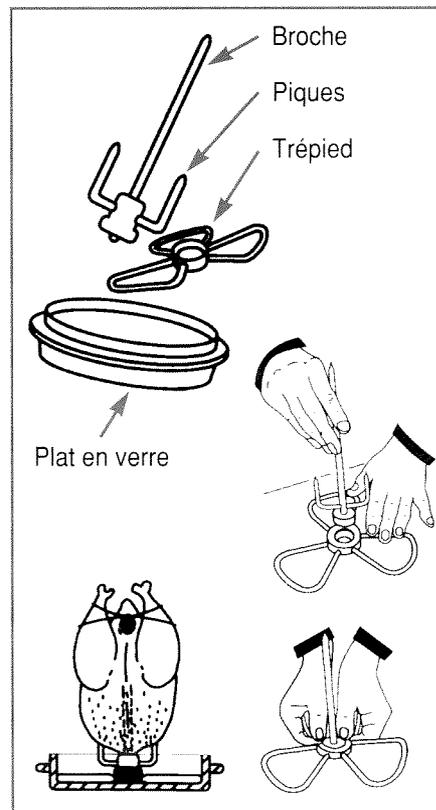

Comment l'utiliser

Tableau de cuisson avec tourne-broche

- Pour toutes ces cuissons, utilisez la fonction simultanée "M.O. + GRILL"

Aliments	Quantité	Fonctions M.O.	Temps	Conseils
Cailles	2 unités	Décongélation	20 min	Positionner les aliments de manière à ce qu'ils soient bien centrés sur la broche. Le temps peut varier selon l'épaisseur et le poids de l'aliment, la température initiale et selon le goût de chacun. Il est toujours possible d'ajouter un peu de temps après la fin de la cuisson.
Coquelet	400/600 g	Mijotage	20 min	
Pigeon	1 unité	Décongélation	18 min	
Poulet	1 kg à 1,4 kg	Cuisson douce	20/26 min	
Rôti d'agneau	800 g à 1 kg	Mijotage	25/28 min	
Rôti de bœuf	800 g à 1 kg	Décongélation	25/30 min	
Rôti de dindonneau	800 g à 1 kg	Mijotage	27/30 min	
Rôti de veau	800 g à 1 kg	Cuisson douce	28/30 min	

Conseils : La fonction tourne-broche est déconseillée pour la cuisson du rôti de porc, prenez des rôtis non bardés.

Relations consommateurs

BRANDT c'est aussi le minitel...



BRANDT

... **pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :**

informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

... **pour communiquer :**

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

Vous pouvez aussi nous écrire :

SERVICE CONSOMMATEURS BRANDT

BP 9526

95069 CERGY PONTOISE Cedex

ou nous téléphoner au :

(1) 40 45 45 00

Service après-vente

Lors d'une éventuelle intervention, seul un technicien spécialisé "FORME PAR LE CONSTRUCTEUR" sur les micro-ondes, est habilité à faire des vérifications ou réparations sur votre appareil.

Si vous faites appel à votre réparateur, précisez les références (modèle, type, n° de série) qui figurent sur la plaque signalétique située au dos de votre appareil ou sur la carte de garantie.

PIÈCES D'ORIGINE :

Lors d'une intervention, demandez à votre distributeur que, seules des



PIÈCES DÉTACHÉES CERTIFIÉES D'ORIGINE

soient utilisées pour remplacer les pièces défectueuses.

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. Tous droits de reproduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous pays.