



Navis

NOTICE D'UTILISATION
OPERATING INSTRUCTIONS



MICRO-ONDES
MICROWAVE OVEN

Brandt

FRANÇAIS

Notice d'utilisation page 3

ENGLISH

Operating instructions..... page 27

Sommaire

Chère Madame, Cher Monsieur,

Vous venez d'acquérir un Four à Micro-ondes Brandt et nous vous remercions de nous avoir choisis.

Tous nos fours à micro-ondes sont conçus pour vivre avec vous de nombreuses années. Tous bénéficient de la même exigence et de la même qualité qui ont fait la réputation de Brandt, première Marque française d'électroménager.

Nous vous remercions de votre confiance.

Notre récompense sera votre satisfaction.

La Marque Brandt

Installation	4
Principes de fonctionnement	5
Conseils importants	6
Présentation	8
Bandeau de Commande	9
Mise à l'heure / Equivalence des puissances micro-ondes	10
L'afficheur & le sélecteur	11
Programmation	12
Programmation / Programmation AUTO	13
"Speed DEFROST"	14
La fonction gril / La fonction micro-ondes + gril	15
Programmation du gril et du tournebroche	16
Les fonctions chaleur tournante	17
Programmation chaleur tournante	18
Programmation chaleur tournante + micro-ondes	19
Utilisation du tournebroche	20
Programmation du tournebroche	21
Recommandations	23
Entretien / Nettoyage	24
Un petit problème ! Que faire ?	25
Service Après-Vente	26

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation.
Vous y trouverez des conseils importants concernant la sécurité,
l'installation et l'utilisation de votre appareil.


Installation

AVANT BRANCHEMENT

- Vérifiez que votre appareil n'a subi aucune avarie lors du transport (porte ou joint déformé, etc...). Si vous constatez un dommage quelconque, avant toute utilisation, contactez votre revendeur.
- Vérifiez la tension du secteur. Dans le cas d'une sous-tension PERMANENTE (200-210 volts), consultez votre installateur électrique.


EMPLACEMENT

- Cet appareil est destiné à être posé (ou encastré selon les cas) sur un plan de travail situé à au moins 85 cm du sol.
- Posez l'appareil sur une surface plane et horizontale, éloigné de toute source de chaleur ou de vapeur. Pour assurer la bonne stabilité de l'appareil, le pied avant gauche est réglable (5 positions). Tournez-le pour rehausser ou descendre le four.
- Assurez-vous de la libre circulation de l'air **en dessous** et autour du four.

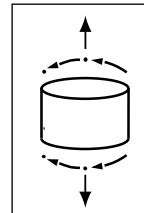



Pour les appareils posés sur un plan de travail, choisissez un emplacement qui laisse un espace libre minimum de :

- 5 cm entre les faces latérales de l'appareil et les murs
- 14 cm au-dessus de votre appareil
- 10 cm pour la face arrière.

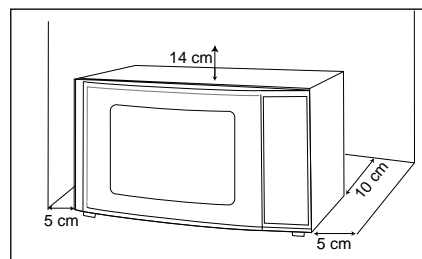

RACCORDEMENT ELECTRIQUE


- Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation situés en dessous et à l'arrière du four.
- Certains appareils sont encastrables : pour obtenir le kit d'encastrement correspondant, veuillez consulter votre revendeur.
- Veillez à ce que la fiche de prise de courant soit accessible après installation.
- Votre installation doit être équipée d'une protection thermique de 16 Ampères.
- Utilisez impérativement une prise de courant comportant **une borne de mise à la terre** et raccordée conformément aux normes de sécurité en vigueur.
- Prévoyez dans votre installation électrique un dispositif accessible par l'utilisateur qui doit être en mesure de séparer l'appareil du secteur et dont l'ouverture de contact est d'au moins 3 mm au niveau de tous les pôles.
- Ne faites pas fonctionner le four si le cordon d'alimentation ou sa fiche sont abîmés. **Dans ce cas, faites appel au distributeur ou à un technicien spécialisé formé par le fabricant.**

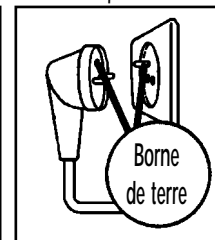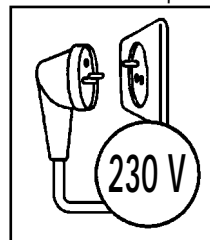

Principes de fonctionnement

Les micro-ondes utilisées pour la cuisson sont des ondes électro-magnétiques. Elles existent couramment dans notre environnement comme les ondes radio-électriques, la lumière, ou bien les rayonnements infrarouges.

Leur fréquence se situe dans la bande des 2 450 MHz.

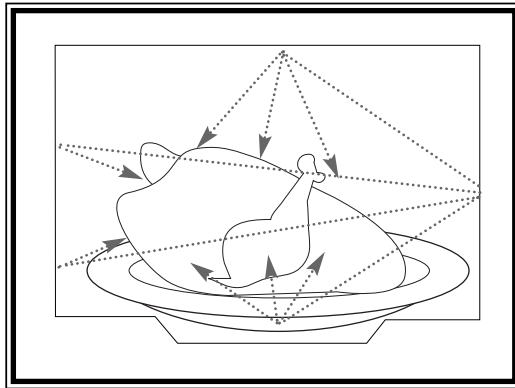

Leur comportement :

- Elles sont réfléchies par les métaux.
- Elles traversent tous les autres matériaux.
- Elles sont absorbées par les molécules d'eau, de graisse et de sucre.

Lorsqu'un aliment est exposé aux micro-ondes il s'ensuit une agitation rapide des molécules, ce qui provoque un échauffement.

La profondeur de pénétration des ondes dans l'aliment est d'environ 2,5 cm, si l'aliment est plus épais, la cuisson à cœur se fera par conduction comme en cuisson traditionnelle. Il est bon de savoir que les micro-ondes provoquent à l'intérieur de l'aliment un simple phénomène de thermie et qu'elles ne sont pas nocives pour la santé.


Conseils importants

- Votre appareil est exclusivement destiné à un usage domestique pour la cuisson, le réchauffage ou la décongélation des aliments. Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisations non conformes.
- Avant toute utilisation, assurez-vous que les récipients et accessoires soient appropriés à l'usage de votre four à micro-ondes (par exemple : verre à feu, porcelaine...).
- Pour éviter de détériorer votre appareil, ne jamais le faire fonctionner à vide ou sans plateau.
- N'intervenez pas dans les orifices de la serrure en face avant; vous pourriez créer des dommages sur votre appareil qui nécessiteraient une intervention.
- Surveillez fréquemment le four lorsque les aliments sont chauffés ou cuits dans des récipients jetables en matière plastique, papier ou autre matériau combustible.
- Il est déconseillé d'utiliser des récipients métalliques, des fourchettes, des cuillères, des couteaux ainsi que des liens et agrafes en métal pour sachets de congélation. Cependant, occasionnellement, vous pouvez procéder à la remise à température d'aliments conditionnés en barquette d'aluminium de faible hauteur (maximum 4 cm) sans le couvercle. Toutefois, le temps de réchauffage sera légèrement plus long. Dans ce cas veillez à ce que la barquette soit bien positionnée au centre du plateau en verre et qu'en aucun cas elle ne soit à moins de 1 cm des parois métalliques ou de la porte de l'appareil.
- Pour les enfants, il est impératif :
 - de réchauffer les biberons sans la tétine, d'agiter le liquide et de tester sa température sur le dos de la main avant absorption par l'enfant.
 - de mélanger et de vérifier la température des aliments pour enfants avant consommation, afin d'éviter des brûlures internes graves.

Conseils importants

- Il est recommandé de couvrir les aliments dans la plupart des cas; ils seront plus savoureux et votre appareil restera propre. Cependant, avant de cuire des aliments ou de réchauffer des liquides dans une bouteille ou un récipient hermétique, vous devez retirer le bouchon ou le couvercle.
- Le réchauffage ou la cuisson au micro-ondes des œufs dans leur coquille, en cocotte ou au plat, est à proscrire. Ceux-ci peuvent éclater et risquent de provoquer des brûlures graves ou la dégradation irrémédiable de votre four.
- Dans le cas de liquides en ébullition, afin d'éviter un débordement, attendez 20 secondes avant d'y introduire un élément quelconque et de le sortir de l'appareil.
- Dans le cas de petites quantités (une saucisse, un croissant, etc...) posez un verre d'eau à côté de l'aliment.
- Des temps trop longs peuvent dessécher l'aliment et le carboniser. Pour éviter de tels incidents, n'utilisez jamais les mêmes temps préconisés pour une cuisson au four traditionnel.
- Si l'on constate l'apparition de fumée, gardez la porte de l'appareil fermée, mettez hors tension ou déconnectez le four de l'alimentation électrique.
- MISE EN GARDE : Ne laissez les enfants utiliser l'appareil sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin que l'enfant puisse utiliser le four de façon sûre et comprenne les dangers d'une utilisation incorrecte.


Présentation

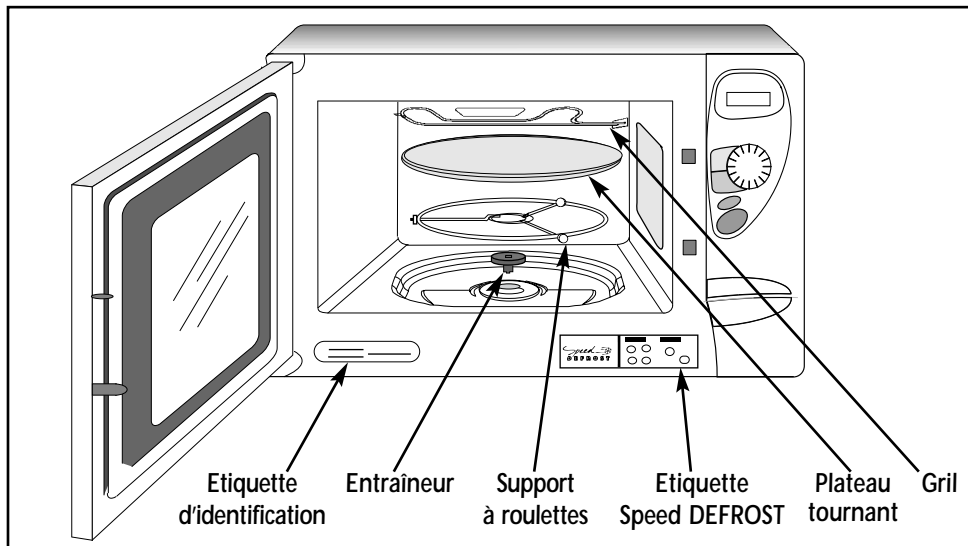

- **Le PLATEAU TOURNANT :**
permet une cuisson homogène de l'aliment sans manipulation.
 - Il est guidé dans sa rotation par l'entraîneur et le support à roulettes.
 - Il tourne indifféremment dans les 2 sens.
 - S'il ne tourne pas, vérifiez que tous les éléments soient bien positionnés.
 - Il peut être utilisé comme plat de cuisson.
 - Pour le retirer, prenez-le en utilisant les zones d'accès prévues à cet effet.
- **Le PLATEAU EN POSITION ARRÊT :**
permet l'utilisation de grands plats sur toute la surface du four. Dans ce cas, il est nécessaire de tourner le récipient ou de mélanger son contenu à mi-programme.
- **Le SUPPORT A ROULETTES :**
Ne cherchez pas à faire tourner manuellement le support à roulettes, vous risqueriez de détériorer le système d'entraînement. En cas de mauvaise rotation, assurez-vous de l'absence de corps étrangers sous le plateau.
- **L'ÉTIQUETTE Speed DEFROST:** collez-l'étiquette autocollante en bas du four à l'endroit indiqué ci-dessus.

Bandeau de Commande

- A L'afficheur :**
vous facilite la programmation en affichant :
les catégories d'aliments et de fonctions,
le temps ou le poids programmé, et l'heure.
- B Le sélecteur :**
permet de choisir l'aliment, la fonction, le
temps ou le poids.
- C La touche ALIMENTS**  :
permet de choisir la catégorie d'aliment,
à l'aide du sélecteur.
- D La touche FONCTIONS**  :
permet de choisir la fonction appropriée,
à l'aide du sélecteur.
- E La touche "Speed DEFROST" :**
permet une décongélation rapide des ali-
ments.
- F La touche AUTO :**
permet une programmation automatique
en fonction du poids de l'aliment.
- G La touche ARRÊT PLATEAU**  :
permet l'arrêt du plateau tournant.
- H La touche GRIL**  :
permet de sélectionner l'un des 2 niveaux
de puissances du gril.
- I La touche CHALEUR TOURNANTE**  :
permet de cuire les aliments comme dans
un four traditionnel.
- J La touche DÉPART**  :
permet de débiter votre programme.
- K La touche PAUSE/ANNULATION**  :
permet d'interrompre ou d'effacer un pro-
gramme en cours (un appui pour PAUSE,
deux appuis pour ANNULATION).
Elle permet également de mettre l'horloge
à l'heure.

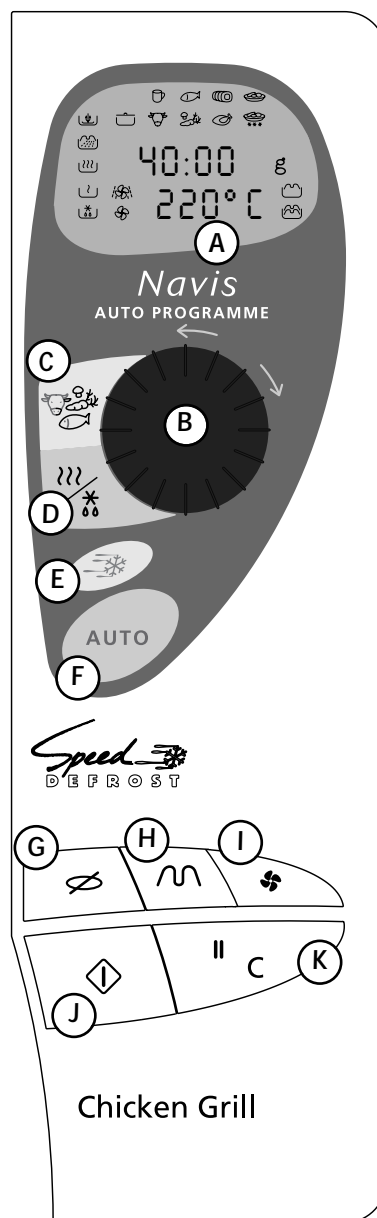



Mise à l'heure

Après le branchement de votre appareil ou une coupure de courant, l'horloge indique 00:00, les deux points : clignotent.





Pour mettre l'horloge à l'heure :

- Appuyez pendant 5 secondes sur la touche **PAUSE / ANNULATION** . Les 4 chiffres clignotent, et un bip sonore vous invite à régler l'heure.







- Programmez l'horloge en tournant le sélecteur.

- Validez d'une simple pression sur la touche **PAUSE / ANNULATION** . **Votre horloge est à l'heure.**




Equivalence des puissances micro-ondes

FONCTION	UTILISATION
 DÉCONGÉLATION 150W	Pour décongeler tous les aliments. Pour terminer des cuissons délicates ou pour cuire très lentement.
 MIJOTAGE 500W	Pour cuire les poissons et volailles. Pour terminer les préparations commencées en CUISSON, telles que haricots, lentilles, laitages. Cette fonction est disponible lorsqu'on commence la programmation en sélectionnant la fonction).
 RÉCHAUFFAGE 700W	Pour réchauffer tous les aliments liquides ou solides, ainsi que les plats préparés frais ou surgelés.
 CUISSON FORTE 900W	Pour cuire les légumes et potages.
Puissance restituée : 900 W	


Lorsque vous sélectionnez un aliment, la puissance nécessaire est programmée automatiquement.

L'afficheur & le sélecteur

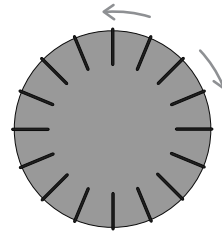


L'afficheur et le sélecteur vous guident pour choisir :

les aliments

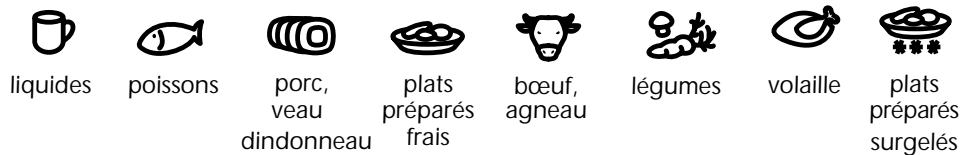

les fonctions

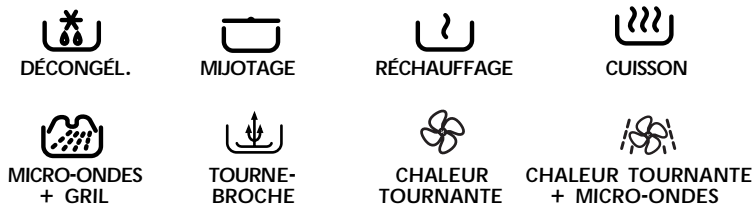

le gril 2 niveaux



le poids pour une programmation **AUTO g**

le temps de programmation (ou l'horloge) **12:00**

L'aliment ou la fonction en cours de sélection clignote.


Programmation



Votre appareil est maintenant branché et à l'heure.

Ouvrez la porte à l'aide de la poignée. Placez l'aliment dans l'appareil, fermez la porte.

Si la porte n'est pas bien fermée, l'appareil ne fonctionnera pas.

Faites votre programmation avec les touches :

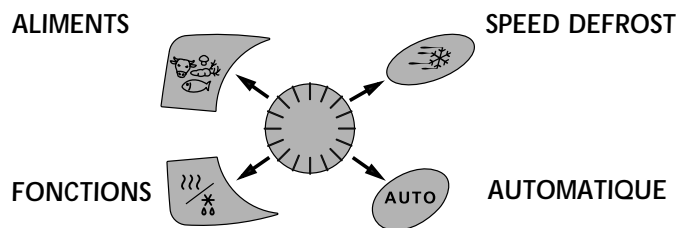




- Lorsque l'appareil s'arrête, un triple signal sonore indique la fin du programme. Ce signal est répété toutes les minutes pendant dix minutes jusqu'à ouverture de la porte.
- Si vous estimez que le plat ne peut pas tourner, utilisez la touche **ARRÊT PLATEAU**  avant ou en cours de programme.
- En cas d'erreur de programmation, appuyez deux fois sur la touche **ANNULATION** .


.....

Les programmations à votre disposition :

Programmation express



- ▼ programmez le temps désiré (ex. 2 minutes) à l'aide du sélecteur. Les fonctions  et  clignotent alternativement pour indiquer la puissance express 900 W.




- ▼ Appuyez sur la touche **DÉPART** .


Programmation


Programmation par la fonction

- ▼ Appuyez sur la touche **FONCTIONS**, faites votre choix.
Dans ce mode, la fonction **MUOTAGE**  est disponible.
- ▼ Attendez que "00:00" clignote,
programmez le temps désiré à l'aide du sélecteur.
- ▼ Appuyez sur la touche **DÉPART** .

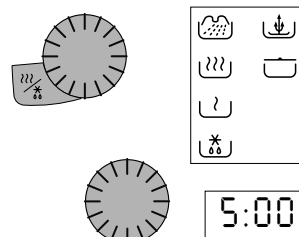

Programmation par l'aliment


- ▼ Appuyez sur la touche **ALIMENTS**, faites votre choix.
- ▼ Appuyez sur la touche **FONCTIONS**, faites votre choix;
la puissance micro-ondes sera adaptée à l'aliment choisi.
- ▼ Attendez que "00:00" clignote,
programmez le temps désiré à l'aide du sélecteur.
- ▼ Appuyez sur la touche **DÉPART** .

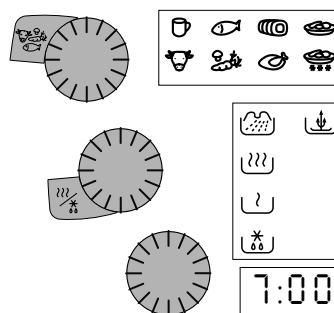


Programmation Auto

Programmation automatique

Avec la touche **AUTO**, le temps est calculé **automatiquement** en fonction du poids de l'aliment.


- ▼ Appuyez sur la touche **ALIMENTS**, faites votre choix.
- ▼ Appuyez sur la touche **FONCTIONS**, faites votre choix.
- ▼ Appuyez sur la touche **AUTO**, **50 g** clignote,
vous demandant d'indiquer le poids à l'aide du sélecteur.
- ▼ Appuyez sur la touche **DÉPART** .
Le temps adéquat s'affiche **automatiquement**.

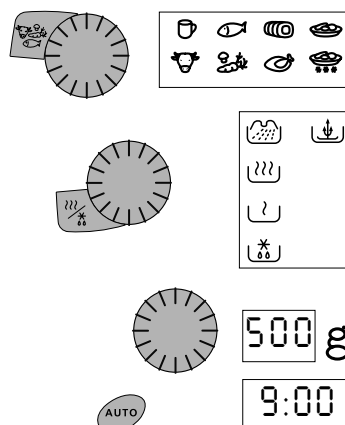


Speed DEFROST

La touche Speed DEFROST permet une décongélation rapide des aliments d'un poids maximum de 500 grammes, ceci afin de garantir de bons résultats. Au delà de ce poids, utilisez la touche FONCTIONS pour les décongeler (voir page précédente).

- ▼ Pour la décongélation rapide des viandes, volailles, poissons, légumes et liquides, appuyez une fois sur la touche Speed DEFROST :


 s'affiche.

- ▼ Pour la décongélation rapide des pains, brioches et viennoiseries appuyez deux fois sur la touche Speed DEFROST :

 s'affiche.



- ▼ Attendez que  g s'affiche.

- ▼ Rentrez le poids de votre aliment avec le sélecteur (dans la limite de 500 grammes).

- ▼ Appuyez sur la touche DÉPART .

Le temps de décongélation est calculé automatiquement en fonction du poids de l'aliment. Ce temps peut varier selon la température initiale de l'aliment. (Les temps indiqués correspondent à des produits surgelés à -18°C).

Le temps s'affiche et le four démarre.

En fonctions Speed DEFROST et décongélation  une sonnerie à mi-programme vous rappelle qu'il faut retourner l'aliment pour un meilleur résultat. Refermez la porte et appuyez sur la touche DÉPART  pour redémarrer le four.


La fonction gril



Cette fonction permet de dorer les aliments tels que gratins et viandes. Elle peut être utilisée avant ou après la cuisson, selon les recettes.

- Le gril est rabattable; afin de faciliter le nettoyage :

- horizontal pour les gratins, grillades à plat
 - vertical pour l'entretien de la voûte et en fonction tournebroche
- Laisser refroidir le gril 25 minutes après utilisation avant de le toucher.

Positions du gril



- Lors de l'utilisation du gril, il est nécessaire de se protéger les mains pour sortir les plats et d'utiliser des récipients qui supportent des températures élevées, tels que le verre à feu ou la céramique.
- Vous avez à votre disposition 2 niveaux de gril : **GRIL FORT**  (un appui sur la touche GRIL) et **GRIL DOUX**  (deux appuis).
En règle générale, utilisez le niveau **GRIL FORT** pour griller viandes et poissons, et utilisez le niveau **GRIL DOUX** en fonction micro-ondes + gril pour gratiner, ainsi que pour dorer les aliments les plus délicats.

La fonction micro-ondes + gril

Cette fonction donne la possibilité d'utiliser simultanément les micro-ondes et le gril, ce qui permet une cuisson rapide.

La CLAYETTE

en fonction GRIL, permet de dorer les aliments de faible hauteur.




Lors de son utilisation en fonction **micro-ondes + gril**, elle doit obligatoirement être bien centrée sur le plateau tournant. L'utilisation de la clayette avec des récipients métalliques est exclusivement réservée à la fonction **GRIL** seul. Toutefois, vous pouvez réchauffer un aliment dans une barquette en aluminium en l'isolant de la clayette à l'aide d'une assiette.













La Clayette

Programmation du gril et du tournebroche

Utilisation du gril 2 niveaux de puissance

- Appuyez une fois sur la touche **GRIL** pour sélectionner **GRIL FORT** , 2 fois pour sélectionner **GRIL DOUX** . Programmez le temps voulu et appuyez sur **DÉPART** . Un troisième appui sur la touche **GRIL** arrête le gril.

Utilisation de la fonction micro-ondes + gril simultanément ou de la fonction tournebroche :

- Sélectionnez votre **ALIMENT**  parmi les catégories proposées. Sélectionnez ensuite la **FONCTION**  micro-ondes + gril  ou tournebroche . La puissance micro-ondes ainsi que le niveau de gril seront automatiquement adaptés à votre plat. Attendez que  clignote. Programmez le temps désiré à l'aide du sélecteur. Appuyez sur la touche **DÉPART** .
- Si votre aliment ne correspond à aucune catégorie proposée, sélectionnez la **FONCTION**  micro-ondes + gril  ou tournebroche . Dans ce cas, une puissance micro-ondes moyenne et le gril fort sont préprogrammés. Programmez le temps désiré à l'aide du sélecteur. Appuyez sur la touche **DÉPART** .

Les fonctions chaleur tournante

Vous avez à votre disposition :



la fonction **chaleur tournante** 

- qui permet de cuire et dorer les aliments comme dans un four traditionnel

la fonction **chaleur tournante + micro-ondes** 


- qui permet d'utiliser en combiné les micro-ondes et la chaleur tournante, pour un gain de temps important.

Conseils


- La température de cuisson est réglable de 50° - 250° [par pas de 5°.
- Le temps de cuisson est réglable de 0 - 90 par pas de 1 minute.
- Vous pouvez modifier le temps de cuisson à tout moment.
- Il est préférable de programmer un temps minimal et d'en rajouter si nécessaire; surveiller la coloration des aliments.
- N'oubliez pas de toujours poser vos plats sur la clayette en position basse avec les fonctions **chaleur tournante**  et **chaleur tournante + micro-ondes** . Vous obtiendrez ainsi une meilleure répartition de chaleur et des résultats de cuisson optimaux.

N.b. Lors de cuissons en fonction chaleur tournante + micro-ondes, n'utilisez pas de plat de cuisson métallique.

- Utilisez des récipients résistant aux températures élevées.
- Le plat à tarte en verre : il peut être utilisée pour les pâtisseries, quiches, pizzas, ou bien comme plat de cuisson pour les rôtis. Il peut également servir de lèche-frites en le positionnant sous la clayette.
- Bien se protéger les mains pour sortir le plat car celui-ci atteint des températures élevées.
- Si vous désirez réaliser une décongélation suite à une cuisson avec une des fonctions chaleur tournante, nous vous recommandons de respecter un temps de refroidissement d'environ dix minutes afin d'obtenir de meilleurs résultats.

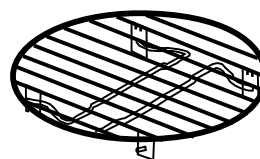

La clayette basse

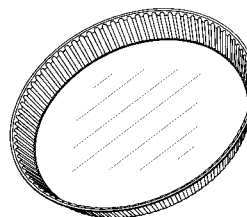

Le plat à tarte

Programmation chaleur tournante

Exemple : pour cuire une tarte aux pommes

Préparez la tarte selon votre recette préférée et placez-la directement dans le plat à tarte en verre. Mettez le plat sur la clayette en position basse et posez l'ensemble sur le plateau tournant.

Programmation avec la touche CHALEUR TOURNANTE

- ① Appuyez sur **CHALEUR TOURNANTE**



s'affiche;

175°

clignote, vous invitant à sélectionner la température de cuisson.

- ② Programmez 220° à l'aide du sélecteur.

220°

s'affiche

- ③ Attendez jusqu'à ce que


00:00


s'affiche et clignote, demandant la durée de cuisson.

Programmez 40 min à l'aide du sélecteur.

40:00

s'affiche

- ④ Appuyez sur la touche **DÉPART** , le plateau tourne, l'éclairage intérieur s'allume.

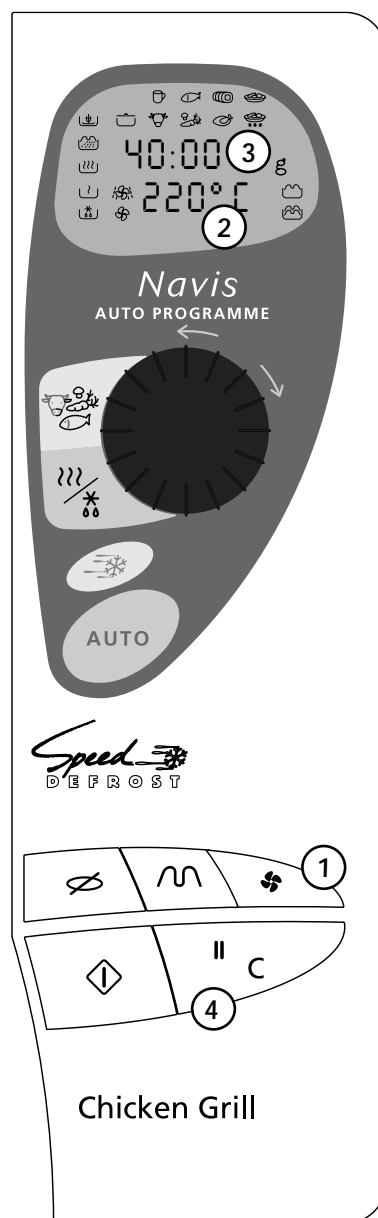

► En fin de cuisson, sortez le plat à l'aide d'un gant de protection.







Programmation chaleur tournante + micro-ondes

Exemple : pour cuire un rôti de bœuf de 1 kg






Placez le rôti dans un plat de cuisson non-métallique, accommodez-le à votre guise. Mettez le plat sur la clayette en position basse et placez l'ensemble au centre du plateau tournant.


3 façons de programmer cette fonction sont à votre disposition :






avec la touche Auto : vous ne rentrez que le poids de l'aliment et la programmation se fait automatiquement.

- ▼ Appuyez sur la touche **ALIMENTS**,  sélectionnez parmi les aliments proposés le rôti de bœuf. 
- ▼ Appuyez sur la touche **FONCTIONS** , sélectionnez la fonction chaleur tournante + micro-ondes. 
- ▼ Appuyez sur la touche **Auto** : la température est adaptée automatiquement au rôti de bœuf. **500g** clignote, vous invitant à programmer le poids : pour le rôti d'un kilo entrez **1000**.
- ▼ Appuyez sur la touche **DÉPART**, le temps et la température nécessaires à la cuisson de votre rôti s'affichent, (ex. 30 min, 200°) le programme démarre. 


Vous choisissez votre temps de cuisson et donc le degré de cuisson du plat.

- ▼ Appuyez sur la touche **ALIMENTS**  sélectionnez parmi les aliments proposés le rôti de bœuf. 
- ▼ Appuyez sur la touche **FONCTIONS** , sélectionnez la fonction chaleur tournante + micro-ondes. 
- ▼ La température est adaptée automatiquement au rôti de bœuf et s'affiche. **200°**
00:00 clignote, vous invitant à programmer le temps; ex. 30 minutes 
- ▼ Appuyez sur la touche **DÉPART**, le programme démarre.

avec la touche FONCTIONS  vous personnalisez toute la programmation en sélectionnant la fonction, la température et le temps de cuisson.




- ▼ Appuyez sur la touche **FONCTIONS** , sélectionnez la fonction chaleur tournante + micro-ondes. 
- ▼ **175°** clignote vous invitant à programmer la température voulue, ex. 200°. 
- ▼ Attendez jusqu'à ce que **00:00** clignote, vous invitant à programmer le temps, ex. 30 minutes. 
- ▼ Appuyez sur la touche **DÉPART** , le programme démarre.

Utilisation du tournebroche

Exemple : pour cuire 1 poulet d'un kg

Préparation


- Mettez le gril en position verticale.
- Prenez un poulet ficelé, veillez à ce que les ailes et les cuisses soient bien collées le long du corps.
- Salez et poivrez l'intérieur du poulet.
- N'ajoutez ni matière grasse, ni eau dans le jus de cuisson ou sur le poulet, avant ou en cours de cuisson, ceci afin d'éviter les projections de graisse.
- Enlevez la ou les bagues métalliques qui se trouvent sur les ailes du poulet, s'il y a lieu.
- Insérez la broche sur le plot céramique situé au centre du plat en verre.
- Positionnez le poulet ficelé tête en bas sur la broche, centrez le bien en enfonçant les piques dans les blancs, tassez-le sur la broche en rabattant le croupion à l'intérieur.
- Posez le plat bien au centre du plateau tournant.

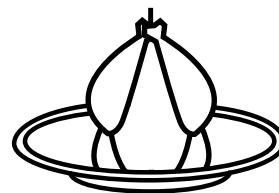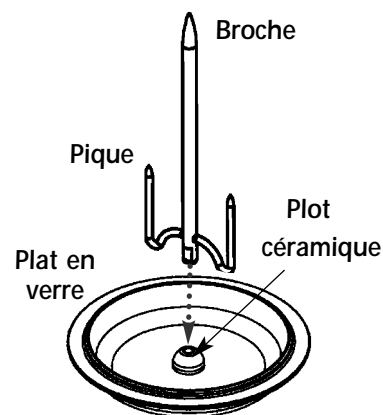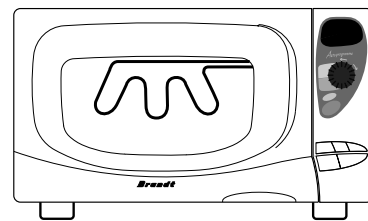



Programmation du tournebroche

Exemple : pour cuire un poulet d'un kg


Programmation

- ① Appuyez sur la touche **ALIMENTS**  :

sélectionner volaille 


- ② Appuyez sur la touche **FONCTIONS**  :

sélectionnez la fonction

tournebroche 


- ③ Appuyez sur la touche **AUTO** :

programmez 1000 g


- ④ Appuyez sur la touche **DÉPART**  ,




25:54 s'affiche, le plateau tourne,
l'éclairage intérieur s'allume.

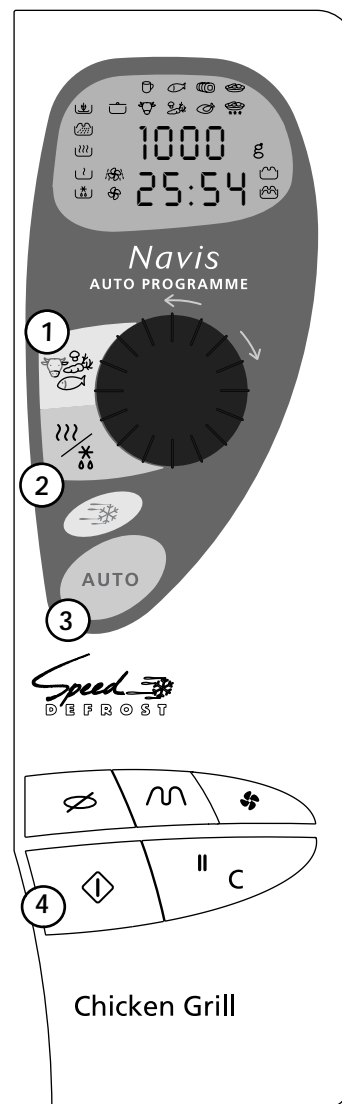- A la fin de la cuisson, sortez le plat
à l'aide d'un gant de protection.



Programmation du tournebroche

Vous avez la possibilité de sélectionner l'aliment et la fonction tournebroche  puis de programmer le temps. Le tableau suivant vous préconise les temps de cuisson.



Aliment	Sélection	Poids	Temps
Poulet		1 kg à 1,5 kg	25/35 min
Rôti d'agneau et de bœuf		800 g à 1 kg	28/35 min
Rôti de dindonneau, de porc et de veau		800 g à 1 kg	35/45 min

Conseils


- Utiliser de préférence la touche **AUTO** avec le tournebroche.
- Le temps peut varier selon l'épaisseur et le poids de l'aliment, sa température initiale et selon le goût de chacun. Il est préférable de programmer un temps minimal et d'en rajouter si nécessaire.
- Prenez des rôtis non bardés afin d'éviter des projections de graisse trop importantes. La cuisson du rôti de porc au tournebroche peut salir rapidement l'appareil.
- Huilez la broche et ses piques pour faciliter le débouchage de l'aliment après cuisson.
- Positionnez les aliments de manière à ce qu'ils soient bien centrés sur la broche.
- Il est impératif de nettoyer l'appareil après chaque utilisation.

Recommandations

EN COURS DE CUISSON :

- Si vous avez fait une programmation par le **TEMPS** ou avec la touche **AUTO** :
➤ **vous pouvez modifier la durée à tout moment.**
- Vous pouvez arrêter ou démarrer le plateau tournant en cours de cuisson en appuyant sur la touche **ARRÊT PLATEAU** .
- Pour modifier le choix de la **FONCTION** ou de l'**ALIMENT**, il faut appuyer deux fois sur la touche **PAUSE/ANNULATION** **||C** et recommencer la programmation.
- Si vous ouvrez la porte avant la fin du programme, refermez la porte et appuyez sur la touche **DÉPART**  pour remettre votre appareil en fonctionnement.
- Si vous retirez l'aliment avant la fin de la programmation, annulez les données qui restent affichées en appuyant deux fois sur la touche **ANNULATION** **||C**.

REMARQUES :


- Si, après avoir commencé une programmation, vous n'appuyez pas sur la touche **DÉPART**  au bout de trois minutes, le programme sera annulé (l'heure s'affichera de nouveau).

Entretien / Nettoyage

- **L'entretien régulier de votre appareil vous permettra de le garder en bon état de marche.** Pour éviter les salissures trop importantes, il est nécessaire de couvrir les récipients dans la plupart des cas.

- **Veillez à ce que le plan de travail sur lequel repose votre four reste toujours propre;** l'aspiration de saletés autour de votre four pourrait endommager l'appareil.

- Le nettoyage des appareils possédant uniquement la fonction micro-ondes se fait au moyen d'une éponge humide et savonneuse, tant pour l'intérieur que pour l'extérieur.

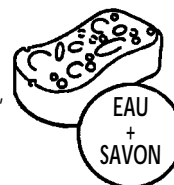


- En cas d'odeur ou de four encrassé, faites bouillir de l'eau additionnée de jus de citron ou de vinaigre dans une tasse pendant 2 min et nettoyez les parois avec un peu de liquide vaisselle.

- Pour les appareils munis d'une fonction gril ou chaleur pulsée, le dessus et les sorties d'air arrières sont très chauds. Veillez à ne pas toucher ces parties après utilisation. Procédez au nettoyage de l'intérieur du four lorsque celui-ci est tiède. Utilisez un tampon au savon en fine laine d'acier.

- Le plateau peut être retiré pour faciliter le nettoyage. Pour ce faire, prenez-le par les zones d'accès prévues à cet effet.


Si vous enlevez l'entraîneur, évitez de faire pénétrer de l'eau dans le trou de l'axe moteur.

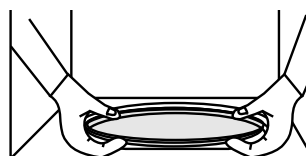

N'oubliez pas de remettre l'entraîneur, le support à roulettes et le plateau tournant.

- Les pourtours de la porte et de l'enceinte doivent toujours être propres. Si, par excès de salissures, ces surfaces se trouvent endommagées, faites appel à un technicien spécialisé avant d'utiliser votre appareil.

- L'emploi de produits abrasifs, d'alcool ou de diluants est déconseillé; ils sont susceptibles de détériorer l'appareil.

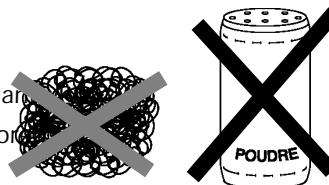


Un petit problème ! Que faire ?

Problèmes


- ▼ Le temps se décompte mais l'appareil ne fonctionne pas (le plateau ne tourne pas, l'éclairage ne s'allume pas et l'aliment n'est pas chauffé)
- ▼ Le four est bruyant
- ▼ Vous constatez de la buée sur la vitre
- ▼ La fumée se dégage du gril en début de programme
- ▼ Le plateau ne tourne pas correctement
- ▼ L'aliment n'est pas chauffé en programme micro-ondes
- ▼ L'appareil produit des étincelles

Conseils

- ▲ Appuyer sur la touche **ARRÊT PLATEAU**  pendant 5 secondes.
- ▲ Ajuster le pied réglable.
Nettoyer les roulettes et la zone de roulement sous le plateau tournant.
- ▲ Nettoyer la grille d'aspiration sous l'appareil.
- ▲ Enlever tous dépôts de résidus de cuisson sur l'élément chauffant.
- ▲ Nettoyer les roulettes et la zone de roulement sous le plateau tournant.
- ▲ Nettoyer la grille d'aspiration sous l'appareil.
Vérifier que les ustensiles conviennent aux fours à micro-ondes.
- ▲ Vérifier que l'entraîneur et le support à roulettes soient bien positionnés.
Bien nettoyer l'appareil : retirer graisses, particules de cuisson ...
Eloigner tout élément métallique des parois du four.
Ne jamais utiliser d'éléments métalliques avec la clayette.

Service Après-Vente

- Si l'appareil a subi une avarie quelconque :
 - Vérifiez que la porte n'est pas déformée.
- Si l'appareil ne fonctionne pas, **avant** d'appeler le réparateur :
 - Vérifiez l'alimentation électrique.
 - Vérifiez la bonne fermeture de la porte.
 - Vérifiez votre programmation.

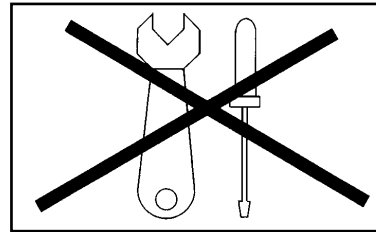

ATTENTION : ne cherchez jamais à intervenir vous-même.

MISE EN GARDE : il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne formée, d'effectuer une opération de maintenance ou une réparation qui nécessite le retrait d'un couvercle protégeant contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque.

BRANDT c'est aussi le minitel...

... pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :

- informations, conseils,
- les points de vente,
- les spécialistes après-vente.

... pour communiquer :

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

Vous pouvez aussi nous écrire : Service Consommateurs BRANDT

BP 9526

95069 CERGY-PONTOISE CEDEX

nous téléphoner au :

N° Indigo 0 825 06 16 01
0,99 F TTC / mn

ou nous contacter par e-mail :

service.consommateurs@brandt.fr

ENGLISH

Operating instructions..... page 28

Table of contents

Installation	29
How microwaves work	30
Important instructions	31
General description	33
The control panel	34
Setting the clock / Microwave power settings	35
The display & the selector knob	36
Programming	37
Programming / AUTO programming	38
“Speed DEFROST”	39
The grill function / The microwave + grill function	40
Programming the grill & rotisserie	41
The hot air functions	42
Programming the hot air function	43
Programming the hot air + microwave function	44
Using the rotisserie	45
Programming the rotisserie	46
Recommendations	48
Care & cleaning	49
Troubleshooting guide	50
After-sales service	51

Please read this user manual carefully. It contains important instructions concerning installation, use and security measures.


Installation

BEFORE CONNECTION

- Make sure that your oven has not suffered any damage during transport (deformed door or door seal, etc.). If you see any signs of damage, contact your dealer before use.
- Check the power voltage. If there is a PERMANENT undervoltage (200-210 volts), consult your electrical installer.


LOCATION

- The oven is meant to be set on a work surface at least 85 cm above floor level.
- Place the oven on a flat and horizontal surface, away from any source of heat or steam. To ensure the stability of the microwave oven, the front left foot is adjustable (5 positions). Turn it to raise or lower the appliance.
- Make sure that air may circulate freely around the oven.

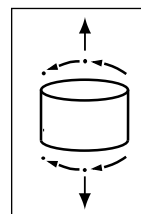

Leave sufficient space around the oven :



- 5 cm between the sides of the oven and any walls or objects
- 14 cm above the oven
- 10 cm behind the oven.

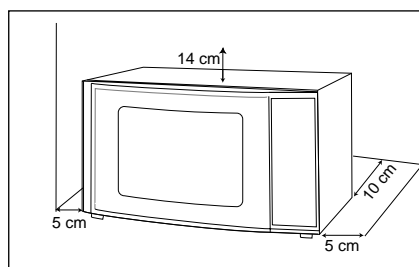

- Make sure that nothing obstructs the ventilation louvers at the back of the appliance.
- Make sure the electrical plug will be accessible after installation.

ELECTRICAL CONNECTION


- Your installation must be protected by a 16 Amp thermal fuse.
- It is mandatory to use a power point with a **ground terminal**, connected in accordance with current safety regulations.
- In your electrical installation, provide a device that is accessible to the installer, capable of separating the appliance from the mains power and whose contact opening is at least 3 mm at all of the poles.
- Never operate the oven if the supply cord and/or its plug are damaged. **In case of damage, call in a specialised technician trained by the manufacturer.**

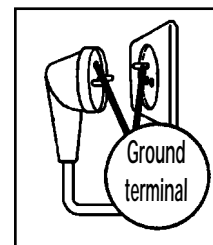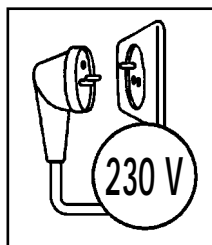

How microwaves work

The microwaves used for cooking are electro-magnetic waves. They exist in our environment as do radioelectric waves, light, and infrared rays.

Their frequency is 2,450 MHz.

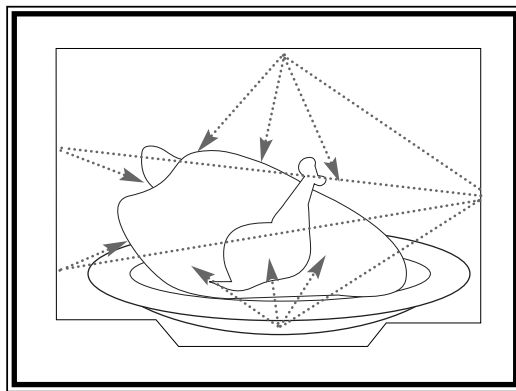

Their characteristics :

- They are reflected by metals.
- They pass through all other materials.
- They are absorbed by water, sugar and fat molecules.

When food is exposed to microwaves there follows a vibration of the molecules at a speed of 2 billion 450 million times a second, which in turn produces heat.

The depth of penetration of the waves into food is about 2.5 cm. If the food is thicker the centre is cooked by normal conduction of heat. It is worth noting that the microwaves produce a simple heat reaction inside food and are not at all harmful to your health.


Important instructions

- Your appliance is designed exclusively for the domestic purposes of defrosting, heating or cooking foods. The manufacturer bears no responsibility in the case of improper usage.
- To avoid deterioration of your microwave oven, never operate it empty or without the turntable.
- Never tamper with the lock mechanism of your microwave oven; this could cause damage requiring repair by an authorised technician.
- Before use, make sure that the containers are appropriate for microwave usage (e.g.: heat resistant glass, porcelain, etc.).
- It is not advisable to use metal recipients, forks, spoons, knives, metal ties or staples for deep-freeze bags.
- For baby food and children's food, it is essential :
 - to remove the teat before heating up baby bottles, shake the contents and test the temperature on the back of your hand before feeding.
 - to stir and verify the temperature of children's foods before serving to avoid causing serious internal burns.
- **WARNING** : Do not allow children to use the microwave oven without supervision unless they have been thoroughly instructed in the proper use and the dangers of improper operation.

Important instructions








- It is advisable to cover food in most cases. It will be tastier and your oven will stay cleaner. However, be sure to remove the cap or lid before cooking foods or heating liquids in a sealed bottle or container, which could otherwise explode.
- The heating or cooking of boiled, coddled eggs or fried eggs by microwave is prohibited. They can burst and cause serious burns or irreparable damage to your oven.
- When heating liquids, the boiling point may be reached without the typical bubbles appearing on the surface. To prevent liquids from boiling over and possible burns, wait 20 seconds before removing the containers from the appliance or adding anything to the liquids, to avoid sudden spurting of the liquid.
- For small amounts (one sausage, a single croissant, etc.), place a glass of water alongside the food item.
- Time settings that are too long may dry out and burn the food. To avoid such incidents, never use the same cooking times as those recommended for traditional ovens.
- Be sure to watch closely when heating or cooking foods in disposable plastic or paper containers or any other combustible material, due to fire hazard.
- If smoke appears, keep the oven door closed and disconnect the oven or turn it off.

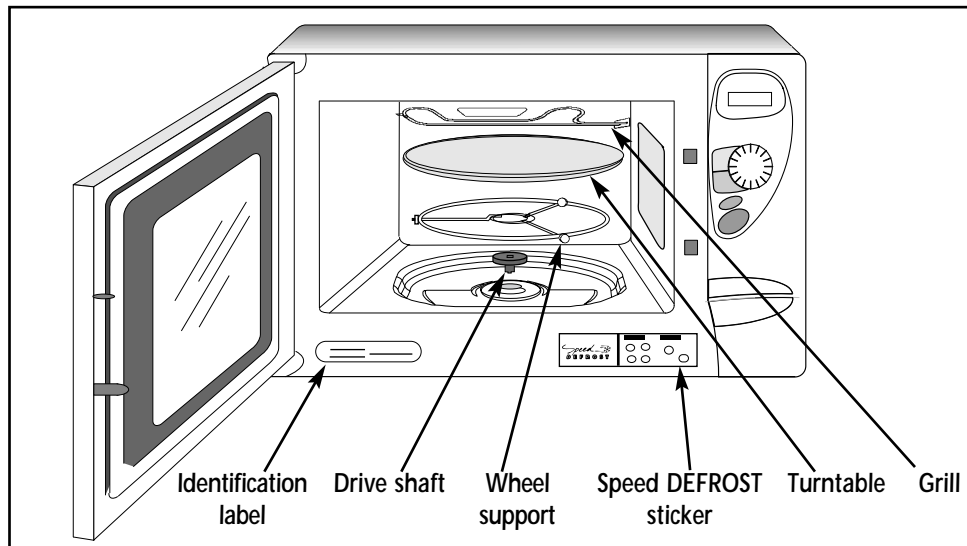
General description



- **THE TURNTABLE :**
 - ensures equal cooking of food throughout with no need to intervene.
 - It may be used as a cooking dish.
 - Rotation is controlled by the drive shaft and the wheel support.
 - The turntable rotates in both directions.
 - If it does not turn, verify that all components are properly positioned.
 - For easy removal, wells are provided on either side.
- **TURNTABLE OFF :**
 - stops the turntable from revolving in order to use platters which require the entire oven space. When off, remember to turn the recipient or stir the contents.
- **THE WHEEL SUPPORT :**
 - Do not try to rotate the roller ring manually, as you could damage the drive system. If it does not turn smoothly, make sure that there is nothing in the well beneath the turntable.
- **Speed DEFROST STICKER:** position the sticker as shown above.

The control panel

- A Display window :**
to simplify programming, the display indicates : the time of day, the types of food and functions, the minutes / seconds or weight programmed.
- B The selector knob :**
to choose the food type, function, program time or weight.
- C FOOD TYPE key**  :
to choose the food type, with the selector knob.
- D FUNCTION key**  :
to choose the appropriate function, with the selector knob.
- E "Speed DEFROST" key :**
to quickly defrost all types of frozen food.
- F "AUTO" key :**
automatically sets the correct program time according to a specified food type and weight.
- G STOP-TURNTABLE key**  :
to stop the turntable from revolving.
- H GRILL key**  :
to select low or high grill.
- I HOT AIR key**  :
to cook as if with a traditional oven.
- J START key**  :
to start all programs.
- K PAUSE/CANCEL key**  :
to interrupt (press once) or cancel a program (press twice). Also used to set the clock.

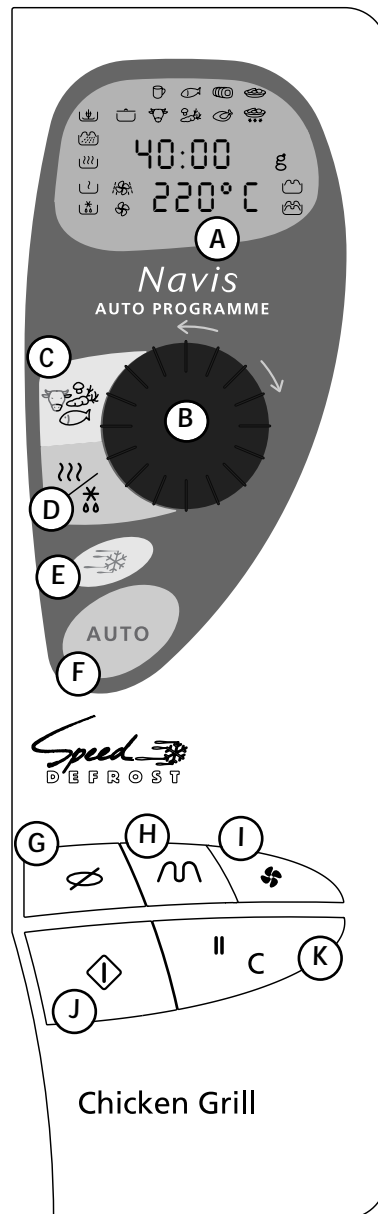





Setting the clock

After first plugging in your microwave oven or after a power outage, the clock reads 00:00 and the two dots flash.







To set the clock :

- Press the **PAUSE / CANCEL** key  for 5 seconds.
The 4 numbers flash, and a tone sounds indicating the hour must be set.
 - Turn the selector knob to display the correct time.
 - Validate by pressing the **PAUSE / CANCEL** key .
- Your clock is set.**





Microwave power settings

POWER SETTING	APPLICATION
 DEFROST 150W	To defrost all frozen food or to top off cooking of delicate dishes or cook very slowly.
 SIMMER 500W	To cook fish and poultry. To finish programs begun with the HIGH COOK power setting, for instance beans, lentils, or dairy products. (This power setting is available when you program with the function key.)
 HEAT 700W	To heat up all liquids and all fresh or frozen pre-cooked dishes.
 HIGH COOK 900W	To cook vegetables and soup.
Microwave output power : 900 W	


When you select the type of food, the appropriate power setting is automatically programmed.

The display & the selector knob

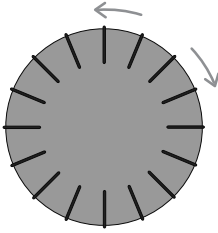


The display and the selector knob guide you in your choice of :

food types

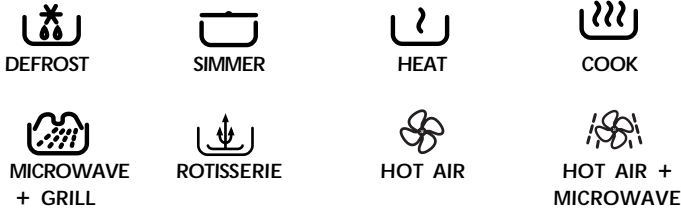

the 2-position grill



the weight for Automatic programming g

the program time (or clock) 12:00

The food type or function being selected will blink in the display.


Programming

Your microwave oven is now plugged in and the clock is set.

Open the door with the handle. Set the dish inside, close the door.

If the door is not properly shut, the appliance will not operate.

The following keys are used for the various programs :

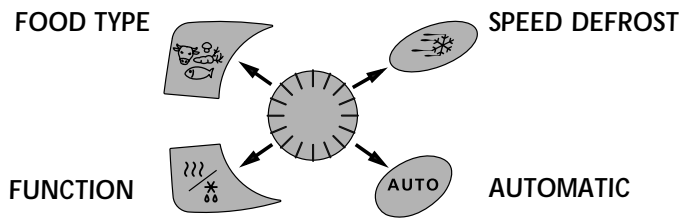

- 3 beeps announce the end of a program. The beeps are repeated every minute for 10 minutes until you open the door..
- If you think there is insufficient space for the dish to turn freely inside the oven, press the **STOP TURNTABLE** key before or during the program.
- If there is an error in the programming, press the **CANCEL** key twice.


.....

You may choose amongst the following programs :

Express program

▼ set the program time (ex. 2 minutes) with the selector knob.


The functions & blink alternatively to indicate that the express program (900 W) is set.

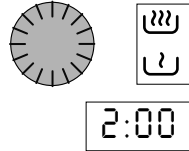


▼ Press **START** .


Programming

Programming with the function key

▼ Press the **FUNCTION** key, make your selection.
With this key, the **SIMMER** setting  is available.

▼ Wait until  flashes, set the program time with the selector knob.


▼ Press **START** .

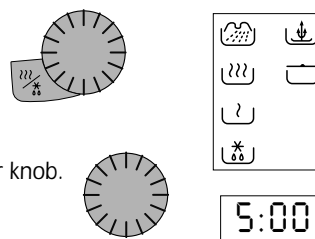


Programming with the food type key

▼ Press the **FOOD TYPE** key, make your selection.

▼ Press the **FUNCTION** key, make your selection;
the correct microwave power setting will be programmed
according to the food type selected.

▼ Wait until  flashes, set the program time with the selector knob.

▼ Press **START** .

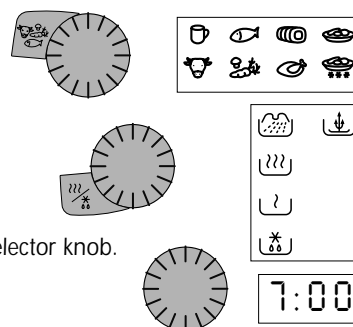

Auto Programming

Automatic programming

With the **AUTO** key, the program time is set **automatically**
according to the weight of your food item.


▼ Press the **FOOD TYPE** key, make your selection.

▼ Press the **FUNCTION** key, make your selection.

▼ Press the **AUTO** key;  g flashes,
use the selector knob to indicate the weight of your food item.

▼ Press **START** .

The appropriate time is programmed automatically.

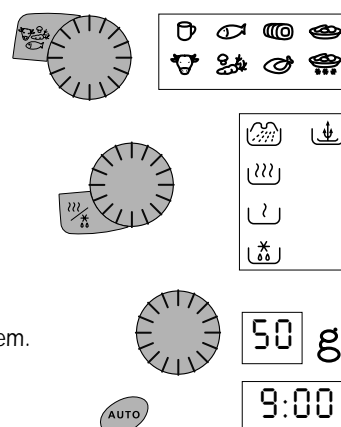

Speed DEFROST

With the Speed DEFROST key you can quickly defrost all types of frozen food. To guarantee quality results, use Speed DEFROST for dishes weighing up to 500g. To defrost food items over 500g, use the FUNCTION key (as described on the preceding page).

- ▼ For quick defrosting of meat, poultry, fish, vegetables and beverages, press the **Speed DEFROST** key once :

5 d 1 is displayed.

- ▼ For quick defrosting of bread, rolls and pastry, press the **Speed DEFROST** key twice :

5 d 2 is displayed.

- ▼ Wait until 100 g flashes.



- ▼ Use the selector knob to enter the weight of your food item (up to 500g).

- ▼ Press **START** .

The defrost time corresponding to the given weight is automatically calculated.

Necessary time may vary according to the initial temperature of the food (the defrost times were calculated for food frozen at -18°C).

The defrost time is displayed and the programme begins.

When using Speed DEFROST or the defrost function  a beep indicates the mid-point of the program (the oven continues to operate). To obtain the best results, turn the food at this time, close the door and press the **START** key  to continue the second half of the program.

The grill function



This function enables you to brown dishes such as gratins or meat. It may be used before or after cooking, as called for in the recipe.

- **The grill folds down for easy cleaning :**


1 - **Horizontal position**: for cooking au gratin, grilled food laid flat.

2 - **Vertical position** : for cleaning the oven and for the rotisserie function. 2

Always allow the grill to cool off 25 minutes before touching it.

- After grilling make sure to use an oven mitt to handle dishes, and remember to use only oven proof cookware such as ceramic dishes or heat resistant glass.
- The dual level grill offers you a choice between : **HIGH GRILL**  (press the GRILL key once) and **LOW GRILL**  (press twice).

As a rule, use the **HIGH GRILL level to grill meat and fish and the LOW GRILL level** with the simultaneous microwave+ grill function for gratins and to brown delicate dishes.

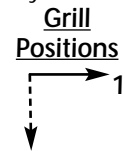


The microwave + grill function

This function enables you to use the microwaves and grill **simultaneously**, for rapid cooking.

The Rack



for use with the **GRILL** function, to brown shallow dishes.

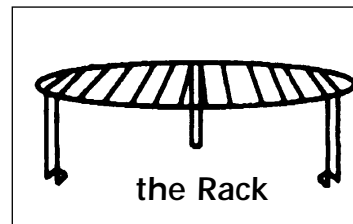When used with the simple or combined microwave functions, it must be positioned on the center of the turntable. Metal dishes may be used on the rack only with the simple **GRILL** function. However, you can heat a dish in an aluminum tray if it is isolated from the rack atop a plate.












Programming the grill & rotisserie

Using the dual-level grill


- Press the **GRILL** key once to select **HIGH GRILL** , press twice to select **LOW GRILL** .
Set the program time and press **START** .
Press the **GRILL** key a third time to stop the grill functioning.

Using the microwave + grill functions simultaneously or the rotisserie function :

- Select the **FOOD TYPE**  with the selector knob. Select the **FUNCTION** , microwave + grill  or rotisserie . The appropriate microwave power setting and the grill level will be automatically adjusted according to your food type. Wait until  flashes. Set the program time and press **START** .
- In the event the food item you wish to cook does not correspond to any of the proposed food categories, select the microwave + grill  or rotisserie  function. A medium microwave power setting and high grill level will be programmed. Set the program time and press **START** .

The hot air functions

2 convection cooking functions are available :




the hot air function 


- to cook and brown food just as in a traditional convection oven

the hot air + microwave function 


- to combine microwave power with hot air cooking, for considerable time savings.

Pointers

- The cooking temperature may be set from 50° - 250° C by 5° steps.
- Cooking time may be set from 0 - 90 by 1 minute steps.
- You may modify the cooktime at any point during the program.
- It is always preferable to set a minimal cooktime and extend if necessary; check the browning of your dishes to avoid overcooking.
- Remember to always place your dishes on the rack in the low position when using the hot air function  or hot air + microwave function . This will ensure even heat distribution thereby providing optimal cooking results. Never use metal dishes when cooking with the hot air + microwave function.
- Use only heat-resistant ovenware.
- The glass pie dish : it may be used for all pastries, quiches, pizzas, or as a roasting pan. You may also place it under the rack when grilling in order to catch drippings.
- When cooking with the hot air + microwave function , do not use any metallic dishes.
- Always use an oven mitt to remove your dish as it may become quite hot.
- If you wish to defrost frozen food after using one of the hot air functions, for better results, first let the microwave oven cool down for about ten minutes.

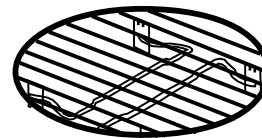

the low rack

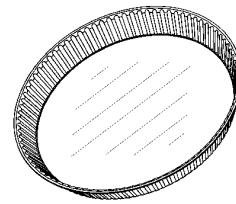








the glass pie dish


Programming the hot air function

Example : to bake an apple pie

Using your favorite recipe, prepare the pie in the glass pie dish. Set the dish on the rack in the low position and place together on the turntable.

Programming with the hot air key

- ① Press the hot air key  is displayed;
 is displayed;
 flashes, requesting that you select the cook temperature.
- ② Programme 220° with the selector
 is displayed
- ③ Wait until
 flashes in the display window, requesting the cooktime.
 Programme 40 min with the selector.
 is displayed
- ④ Press **START** , the turntable revolves, the oven light comes on.

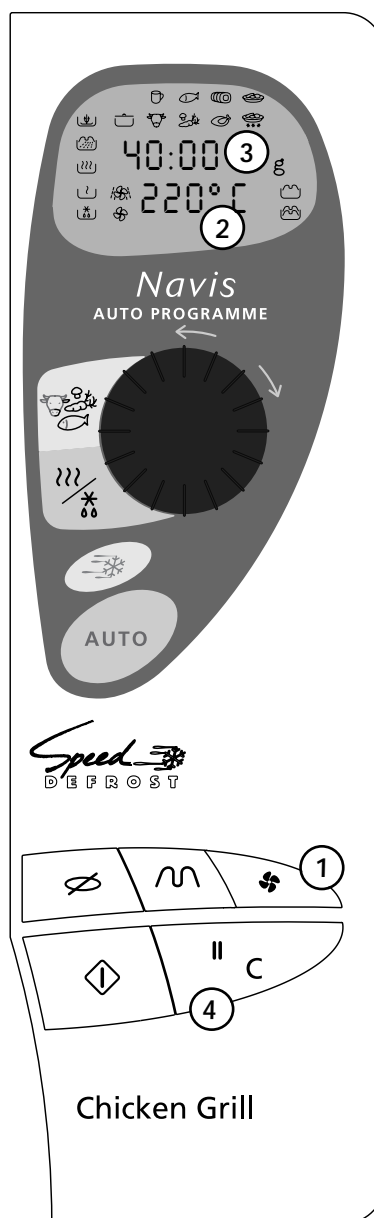

➤ At the end of the cooktime, remember to use an oven mitt to remove the dish.



Programming the hot air + microwave function

Example : to cook a 1 kg roast beef

Set the roast in a non-metallic roasting pan, dress and season to taste. Put the pan on the rack in the low position and place together on the center of the turntable.

You may program the hot air function 3 different ways :

with the Auto key : all you need to enter is the weight of the food and the appropriate program is set automatically.

- ▼ Press the **FOOD ITEM**  key, select BEEF from amongst the choices.
- ▼ Press the **FUNCTION**  key, select the hot air + microwave function.
- ▼ Press the **Auto** key, the appropriate temperature for the roast is set automatically. **50g** flashes, requesting you enter the weight : for the 1-kilo roast beef, enter **1000**.





- ▼ Press **START**, the cooking time and temperature necessary for the roast are displayed, (ex. 30 min, 200°), the programme starts.

30:00

200°

You choose the cooktime yourself according to personal preference.



- ▼ Press the **FOOD ITEM**  key, select BEEF from amongst the choices.
- ▼ Press the **FUNCTION**  key, select the hot air + microwave function.
- ▼ The appropriate temperature for the roast is set automatically and is displayed, **00:00** flashes, requesting you program the time, ex. 30 minutes.
- ▼ Press **START**, the programme starts.



200°

30:00

with the FUNCTION key : enter a tailor-made program by selecting the function, temperature and cooking time you wish.

- ▼ Press the **FUNCTION**  key, select the hot air + microwave function.
- ▼ **175°** flashes, requesting you set the temperature, ex. 200°.
- ▼ When **00:00** flashes, enter the program time, ex. 30 minutes.
- ▼ Press **START** , the programme starts.



200°




30:00

Using the rotisserie

Example : to roast a chicken (1 kg)

Preparation

- Set the grill to the vertical position.
- Tie the legs of the chicken and make sure that the wings and legs are pressed against the body.
- Salt and pepper the inside of the chicken.
- Do not add shortening or water to the juices or to the chicken, either before or during the process, to avoid splattering of grease.
- Remove any metal ring or rings on the wings of the chicken.
- Insert the spit into the ceramic holder in the center of the glass dish.
- Place the bound chicken head down on the spit, centering it while pushing the two forks into the breasts, press down firmly over the spit, folding the croup into the body cavity.
- Set the glass dish on the middle of the turntable.

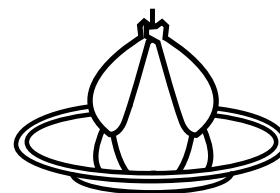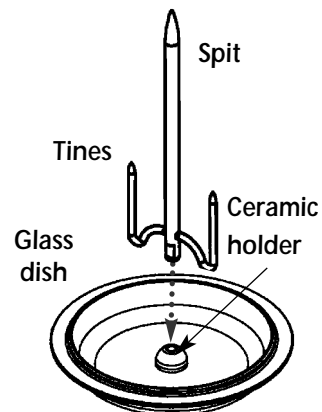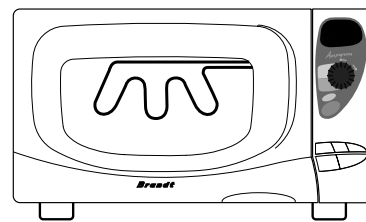


Programming the rotisserie


Example : to cook a 1 kg chicken

Programming

- ① Press the **FOOD TYPE** key  :

select poultry 

- ② Press the **FUNCTION** key  :

select the rotisserie
function 


- ③ Press the **AUTO** key:

program 1000 g


- ④ Press **START**  ,

25:54 is displayed, the turntable
revolves, the oven light comes on.

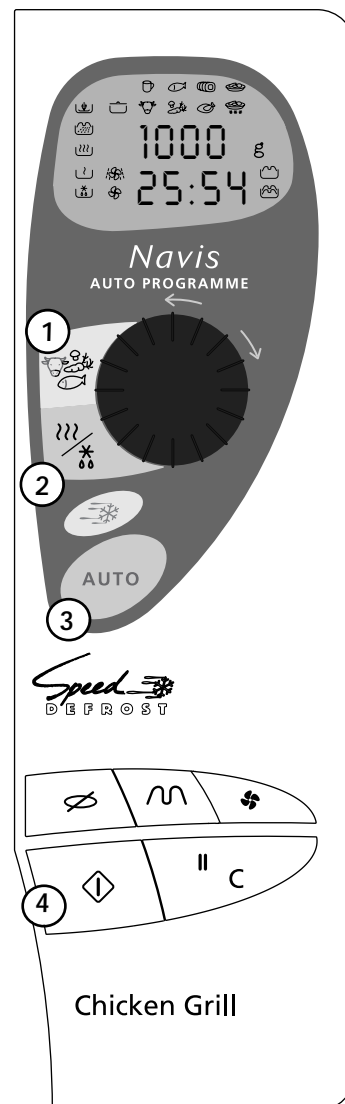


► Be sure to use an oven mitt to remove the dish.



Programming the rotisserie

You may also select your food type, select the rotisserie function , then set your program time.

The table below lists recommended roasting times.



Food item	Display	Weight	Time
Chicken		1 kg - 1,5 kg	25/35 min
Lamb or beef roast		800 g - 1 kg	28/35 min
Turkey, pork or veal roast		800 g - 1 kg	35/45 min

Tips


- Programing with the **AUTO** key is recommended when using the rotisserie function.
- The time may vary according to the thickness and weight of the meat, the initial temperature and individual preference. It is preferable to program a minimal time and extend cooktime at the end if necessary.
- Cook roasts without an outer layer of fat to avoid splattering. The spit is not recommended for cooking pork roasts as they are liable to heavily soil the cook area.
- Grease the spit and tines before positioning the chicken to ensure easy removal after roasting.
- Make sure the food is properly centered on the spit.
- Be sure to clean the microwave oven after each use.

Recommendations

WHILE THE OVEN IS OPERATING :

- If you used the time or **AUTO** key,
➤ you may change the program length at any time.
- You may stop or start the turntable revolving during a program by pressing the **TURN-TABLE STOP** key .
- To change the food type or **FUNCTION** selection, press the **CANCEL** key **||C** twice and program again.
- If you open the door before the end of the program, shut the door and press the **START** key  to continue the program.
- If you remove a dish before the end of the program, press the **CANCEL** key **||C** twice to erase the program.

REMARKS :

- If you wait longer than 3 minutes to press the **START** key  after having entered a program, it will be cancelled (the clocktime will be displayed).

Care & cleaning

- Regular maintenance of your oven will keep it in sound operating condition. To prevent heavy soiling, it is preferable to cover recipients whenever possible.
- Make sure the work surface on which the microwave oven sits is always kept clean as surrounding dirt/dust could enter and damage your appliance.


- Clean with a damp, soapy sponge both on the inside and outside, with special attention to the door seal and front of the cavity which must be kept clean at all times. If these surfaces are damaged because they become excessively dirty, call in a specialised technician before using your oven.



- In the event of bad odors or caked-on dirt, boil water containing lemon juice or vinegar in a cup for 2 minutes and clean the walls with a little dishwashing liquid.
- For those ovens with grill or convection heat functions, the top and rear air vents become very hot. Do not touch these parts after use; wait till the appliance has cooled down in order to clean it. Use a fine steel wool pad on the metal parts.


- The turntable can be removed for cleaning. Wells are provided on both sides for easy access.

If you remove the drive shaft, do not allow water to enter the motor shaft hole.

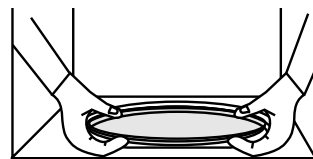

Be sure to put the turntable, the drive shaft and the wheel support back in their proper place.


- Do not use abrasives, alcohol or solvents as they are liable to damage the oven.

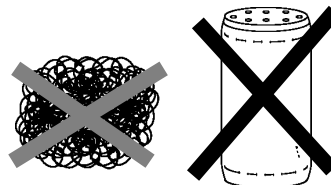

Troubleshooting guide


Problem

Suggestion

- | | |
|---|---|
| ▼ The time counts down, but the appliance does not function the turntable does not rotate, the light does not come on and the food is not heated) | ▲ Press the TURNTABLE OFF key  for 5 seconds. |
| ▼ The microwave oven is noisy when operating. | ▲ Adjust the front left foot.
Clean the wheels and the well area beneath the turntable. |
| ▼ Condensation forms on the door glass | ▲ Clean the vents under the appliance. |
| ▼ The grill element smokes when it heats up. | ▲ Clean all cooking residue from the grill element. |
| ▼ The turntable does not revolve correctly | ▲ Clean the wheels and the well beneath the turntable. |
| ▼ The microwave programs do not produce the desired results. | ▲ Clean the vents under the appliance.
Make sure that you use only containers which are suitable for microwave cooking. |
| ▼ The appliance produces sparks. | ▲ Check whether the wheel support is correctly positioned.
Thoroughly clean the appliance :
remove any greasy deposits, cooking residue, etc...
Move any metal objects away from the oven walls.
Never use metallic containers with the rack. |

After-sales service

- If the equipment has sustained any damage :
 - **Check that the door is not deformed.**
- If the oven does not operate, before calling the repairman :
 - Check the electrical supply.
 - Check that the door is properly closed.
 - Check your programming.

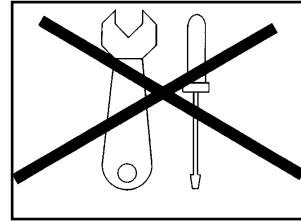

**CAUTION : never attempt to repair
your oven yourself.**

WARNING : it is dangerous for anyone other than qualified personnel to make any repairs requiring removal of the cover providing protection from exposure to microwave energy.

**Only a specially trained technician is qualified
to repair your microwave oven**