

UTILISATION *de votre*

four *à* *micro-ondes*

Votre appareil et ses fonctions

- Présentation
- Spécificités
- Très important

Comment l'utiliser


- Programmation
- Quelques idées de temps
- Tableau d'équivalence des fonctions

Relations consommateurs


Service Après-Vente

Votre appareil

Présentation

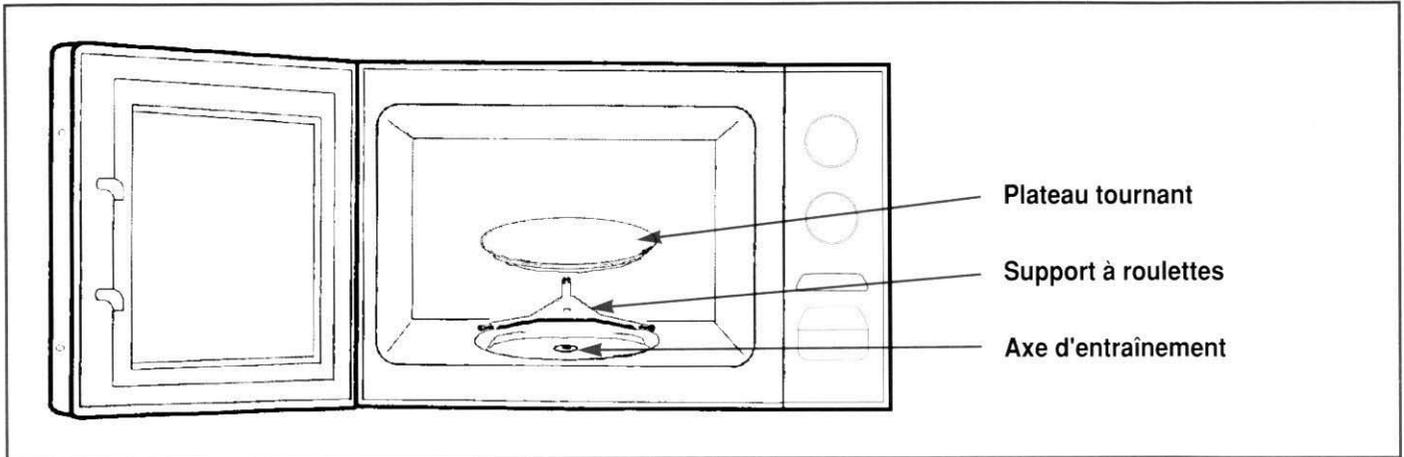

- Le **PLATEAU TOURNANT** : Il permet une cuisson homogène de l'aliment sans manipulation. Il est guidé dans sa rotation par l'axe d'entraînement et le support à roulettes, il tourne indifféremment dans les deux sens. S'il ne tourne pas, vérifiez que tous les éléments sont bien positionnés. Il peut être utilisé comme plat de cuisson. Pour le retirer, appuyez sur le bord extérieur.
- Le **PLATEAU EN POSITION ARRÊT** : permet l'utilisation de grands plats sur toute la surface du four. Dans ce cas, il est nécessaire de tourner le plat ou de mélanger son contenu à mi-cuisson.

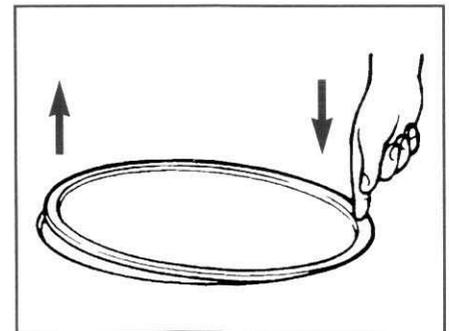

2

Votre appareil

Spécificités

- Avant toute utilisation de votre appareil, il est impératif de consulter le guide d'installation.

1 - Bouton de SELECTION DES FONCTIONS :

Ce bouton vous permet de faire varier la puissance de **150 W** position **Maintien**, à **850 W** position **Forte**. La puissance de votre appareil est de **850 W**.

2 - Bouton de la MINUTERIE :

Ce bouton vous permet de sélectionner le temps de cuisson ou de décongélation. Pour sélectionner un temps inférieur à deux minutes, tournez le bouton au-delà de deux minutes puis revenez en arrière sur la position choisie.

3 - Touche ARRÊT PLATEAU :


Appuyez sur cette touche pour arrêter la rotation du plateau tournant.

4 - Touche DEPART :

Appuyez sur cette touche pour débuter le programme. Assurez-vous que la porte est correctement fermée, dans le cas contraire, votre appareil ne fonctionnera pas.

5 - Touche d'OUVERTURE DE PORTE :

Appuyez sur cette touche pour ouvrir la porte ou pour arrêter l'appareil.

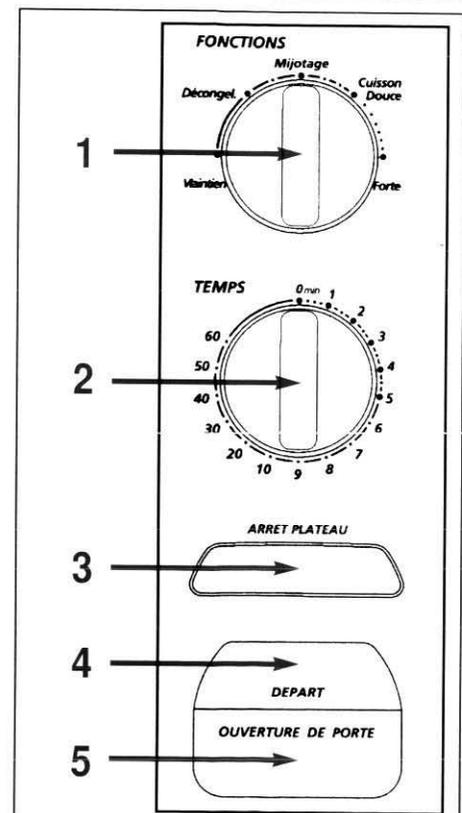

3

Votre appareil

Très important

- **Votre appareil est exclusivement destiné à un usage domestique** pour la cuisson, le réchauffage ou la décongélation des **aliments**.
- Pour éviter de détériorer votre appareil, **ne jamais le faire fonctionner à vide et sans plateau**.
- Avant toute utilisation, **assurez-vous que les récipients sont appropriés** à l'usage d'un four à micro-ondes (par exemple : verre à feu, porcelaine...).
- Surveillez de temps en temps le four lorsque les aliments sont chauffés ou cuits dans des récipients jetables en matière plastique, papier ou autre matériau combustible.
- **Il est déconseillé d'utiliser des récipients métalliques, des fourchettes, des cuillères, des couteaux ainsi que des liens et agrafes en métal pour sachets de congélation**. Cependant, occasionnellement, vous pouvez procéder à la remise à température d'aliments conditionnés en barquette d'aluminium de faible hauteur (maximum 4 cm) sans le couvercle. Toutefois le temps de réchauffage sera légèrement plus long. **Dans ce cas veillez à ce que la barquette soit bien positionnée au centre du plateau en verre et qu'en aucun cas elle ne soit en contact avec les parois métalliques et la porte de l'appareil**.
- Dans le cas de réchauffage :
 - **de biberons**, celui-ci s'effectue **impérativement sans la tétine**, **agitez** le liquide et **testez** la température sur le dos de la main **avant consommation**.
 - **d'aliments pour enfants**, il est impératif de **mélanger** et de **vérifier** la température **avant consommation**, afin d'éviter des brûlures internes graves.
- **Le réchauffage ou la cuisson en micro-ondes des œufs dans leur coquille, en cocotte ou au plat, est à proscrire**. Ceux-ci peuvent éclater et risquent de provoquer des brûlures graves ou la dégradation irrémédiable de votre four.
- Il est nécessaire de couvrir les aliments dans la plupart des cas, ils seront plus savoureux et votre appareil restera propre. Cependant, avant de cuire des aliments ou de réchauffer des liquides dans **une bouteille ou un récipient hermétique**, vous devez **retirer le bouchon ou le couvercle**.
- **Dans le cas de liquide en ébullition, afin d'éviter un débordement**, attendez 20 secondes avant d'y introduire un élément quelconque et de le sortir de l'appareil.
- Dans le cas de faibles charges (une saucisse, un croissant, etc...) posez un verre d'eau à côté de l'aliment.
- **Des temps trop longs peuvent dessécher l'aliment et le carboniser**. Pour éviter de tels incidents, conformez-vous aux temps préconisés dans le livre de recettes joint à votre appareil. Ne jamais utiliser les mêmes temps que pour une cuisson au four traditionnel.
- Si l'on constate l'apparition de fumée, garder la porte du four fermée, mettre hors tension ou déconnecter le four de l'alimentation électrique.

4

Comment l'utiliser

Programmation de la fonction micro-ondes

Celle-ci se fait à l'aide du **bouton de sélection des fonctions** dont la puissance varie entre **150 W** et **850 W**.

- Après avoir branché votre appareil :
 - Ouvrez la porte à l'aide de la **touche d'ouverture de porte**.
 - Placez l'aliment à cuire dans l'appareil, fermez la porte.
 - Assurez-vous que la porte est bien fermée, dans le cas contraire, le four ne fonctionnera pas.
 - Sélectionnez le programme à l'aide du **bouton de sélection des fonctions**.
 - Dans le cas d'utilisation d'un grand plat, sélectionnez la **touche "ARRET PLATEAU"**. En fin de programme, veillez à déverrouiller cette touche.
 - Sélectionnez le temps à l'aide du **bouton de minuterie**. Lorsque le temps désiré est inférieur à deux minutes, tournez le bouton de la minuterie au-delà de deux minutes puis revenez en arrière sur la position choisie.
 - Appuyez sur la **touche "DEPART"**, le plateau tourne, le four s'éclaire.
 - La fin de la cuisson est signalée par une sonnerie, le four s'arrête automatiquement, l'éclairage s'éteint. Si vous ouvrez la porte avant la fin du programme, appuyez sur la **touche "DEPART"** pour remettre votre appareil en fonctionnement.

Quelques idées de temps

- **Quelques idées de temps** : pour réchauffer les liquides, ou pour porter à ébullition en CUISSON FORTE :

Réchauffer :
☐ 1 bol de 250 ml = 1'30"
☐☐ 2 bols de 250 ml = 2'30"
☐☐☐ 3 bols de 250 ml = 3'10"

☐ 1 tasse de 100 ml = 50"
☐☐ 2 tasses de 100 ml = 1'10"
☐☐☐ 3 tasses de 100 ml = 1'30"

Porter à ébullition :
1/4 l (250 ml) = 3'40"
1/2 l (500 ml) = 5'30"
1 l (1000 ml) = 11'30"

- Les temps mentionnés ci-dessus le sont à titre indicatif.
- Pour toute autre utilisation, se reporter au livre de recettes.



Comment l'utiliser

Tableau d'équivalence des fonctions

MAINTIEN 150 W	Pour maintenir au chaud. Pour mettre à température ou décongeler du beurre, de la crème, du fromage, de la glace, du vin ou tout autre aliment fragile.
DÉCONGÉLATION ou CUISSON TRÈS DOUCE	Pour décongeler de la viande, du poisson, des fruits, du pain, des viennoiseries... ou pour terminer des cuissons fragiles.
MIJOTAGE	Pour terminer les préparations commencées en "CUISSON FORTE", telles que haricots, lentilles, laitages.
CUISSON DOUCE	Pour terminer la cuisson de plats commencée en "CUISSON FORTE" qui risquent de trop cuire en surface, tels que rôti de veau, de porc... Pour cuire des poissons fragiles : rougets, sardines...
CUISSON FORTE 850 W	Pour cuire ou réchauffer les légumes, poissons, volailles et potages... Pour réchauffer tous les restes, plats cuisinés frais ou congelés... Pour mettre à température les plats préparés et les légumes surgelés.

6

Relations consommateurs

BRANDT c'est aussi le minitel...



BRANDT

... **pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :**

informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

... **pour communiquer :**

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

Vous pouvez aussi nous écrire :

**SERVICE CONSOMMATEURS BRANDT
BP 9526
95069 CERGY PONTOISE Cedex**

ou nous téléphoner au :

(1) 40 45 45 00

Service après-vente

Lors d'une éventuelle intervention, seul un technicien spécialisé "FORME PAR LE CONSTRUCTEUR" sur les micro-ondes, est habilité à faire des vérifications ou réparations sur votre appareil.

Si vous faites appel à votre réparateur, précisez les références (modèle, type, n° de série) qui figurent sur la plaque signalétique située au dos de votre appareil ou sur la carte de garantie.

PIÈCES D'ORIGINE :

Lors d'une intervention, demandez à votre distributeur que, seules des



*PIÈCES DÉTACHÉES CERTIFIÉES D'ORIGINE
soient utilisées pour remplacer les pièces défectueuses.*

7

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration. Tous droits de reproduction, d'adaptation et d'exécution réservés pour tous pays.

Codes : 87 X 5184 - 13 499-04 - 05/95

Imp. B. GIRAudeau - Fontenay-le-Comte Tél 51 69 16 71