




Brandt

**Machine à laver
la vaisselle**



NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

TABLEAU DE COMMANDE

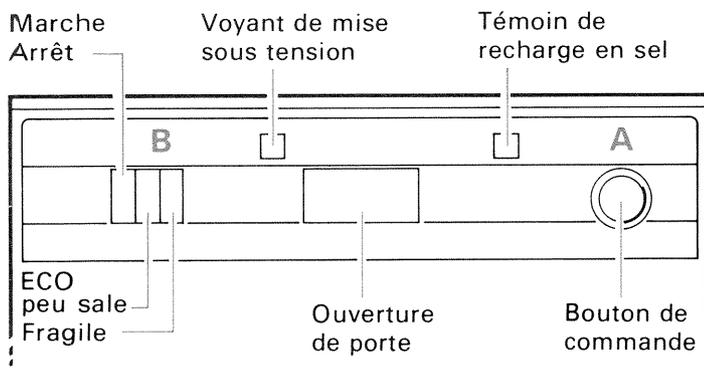

PROGRAMMATION

Vous disposez de :


- 1 programme trempage
- 9 programmes de lavage dont 3 ECO, 3 FRAGILE.
- 1 programme complémentaire chauffe-plats.

Pour établir un programme, vous devez :





A • Positionner le programmateur sur le repère du cycle désiré.

B • Appuyer sur la touche «ECO» ou «FRAGILE» si l'une de ces options est choisie. Appuyer sur la touche "Marche".


DÉROULEMENT DES PROGRAMMES

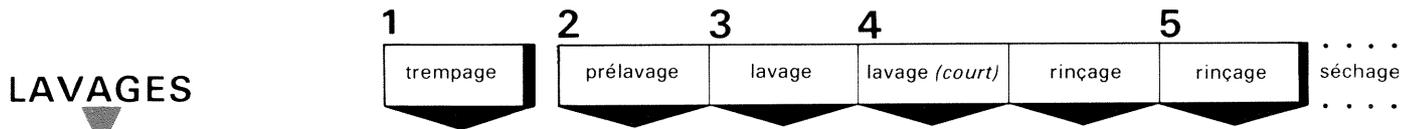

LAVAGES

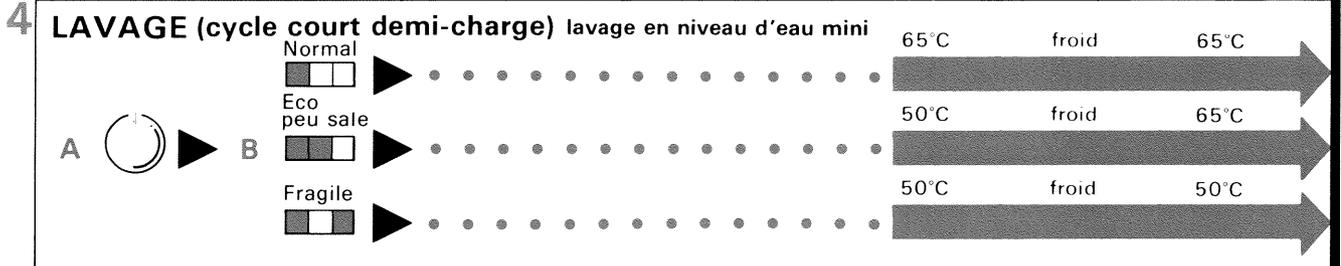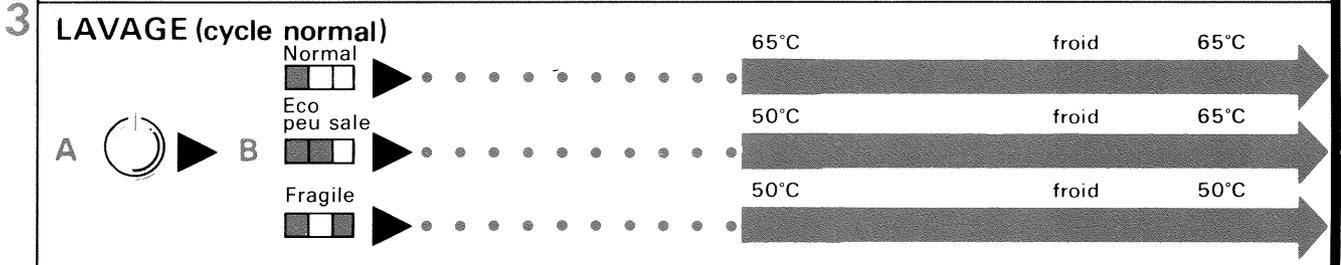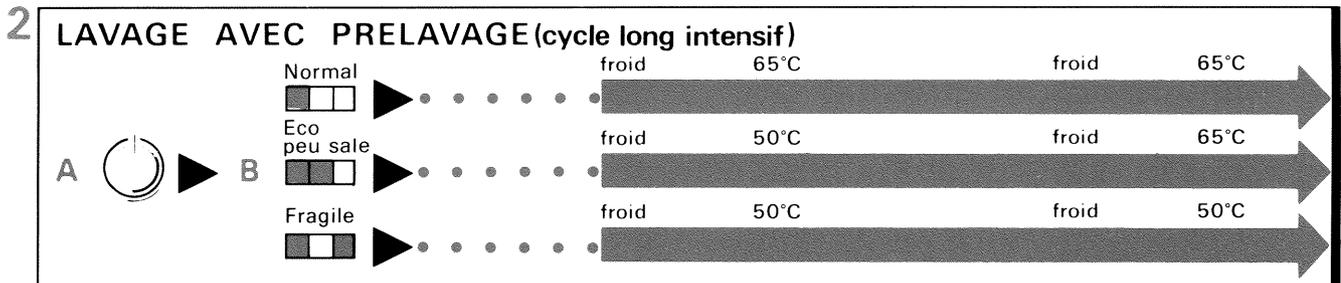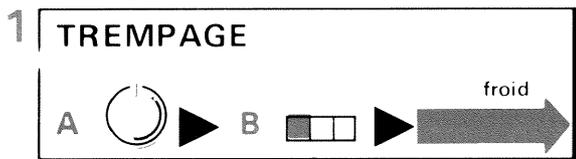

COMPLÉMENTAIRE

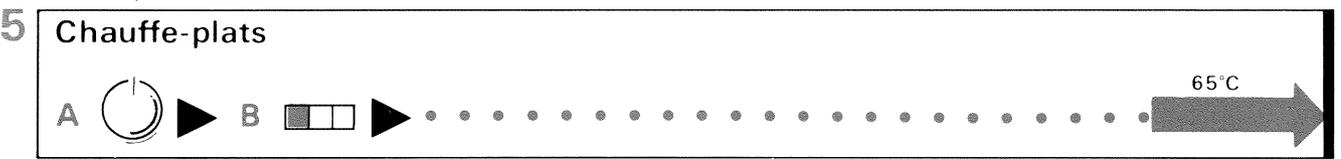

CONSEILS D'UTILISATION

Vous avez à votre disposition une machine à laver la vaisselle étudiée et construite avec soin.

Les programmes suivants :

- ECO peu sale charge complète ou demi-charge
- NORMAL demi-charge
- FRAGILE demi-charge *

utilisés rationnellement, vous permettront de réaliser d'appréciables **économies d'énergie**, d'eau, de temps.

* Le cycle demi-charge «FRAGILE» utilisé lorsque le lave-vaisselle est branché sur l'eau chaude, vous apporte l'avantage d'un **gain de temps important**.

- Sélectionnez le cycle demi-charge lorsque la charge de vaisselle n'excède pas 6 couverts (bien répartir sur les deux niveaux).

- Après chaque chargement partiel, effectuez un programme « trempage », afin que les impuretés ne colent pas sur la vaisselle.

- Choisissez le programme le mieux adapté à la charge et au degré de salissure.

- Le programme « chauffe-plats » correspond à un rinçage chaud. Il sera utilisé de manière rationnelle.

REMARQUES

- En cas d'erreur en sélectionnant une des deux touches «ECO peu sale» - «Fragile», il suffit d'appuyer sur l'autre touche pour que l'action précédente soit annulée. Le relâchement du Marche/Arrêt déverrouille les autres touches.

- Chaque fois que vous devez agir sur le bouton de commande du programmeur, assurez-vous que la touche Marche/Arrêt est en position « ARRÊT », c'est-à-dire remontée.

- Le voyant de mise sous tension s'allume à la mise en marche et reste allumé jusqu'à la mise à l'arrêt (manuelle).

- Cette machine est équipée du dispositif anti-débordement qui met la pompe de vidange en marche en cas de niveau anormalement haut.

- Témoin de recharge en sel : rechargez le bac à sel régénérant chaque fois qu'il y a concordance entre le repère du témoin de recharge en sel et celui du bouton de réglage de l'adoucisseur. Le repère reste affiché durant quatre lavages.

RACCORDEMENT EN EAU CHAUDE

Votre lave-vaisselle a été conçu pour être alimenté, si vous le désirez, en eau chaude. Vous pourrez ainsi diminuer, d'une façon notable, la durée des cycles de lavage, si vous possédez l'une des sources d'eau chaude suivantes :

- une chaudière ou un chauffe-eau gaz avec **système d'accumulation**,

- une chaudière à mazout avec **système d'accumulation**,

- un réseau collectif de distribution d'eau chaude,

- un chauffe-eau électrique avec **système d'accumulation**, si sa contenance couvre largement vos besoins journaliers.

Le branchement sur chauffe-eau gaz type instantané, puissance inférieure ou égale à 250 millithermies **est déconseillé** à cause des caractéristiques spécifiques de cet appareil.

PRÉCAUTIONS AVANT RACCORDEMENT

La température de l'eau à l'entrée de la machine ne doit pas être supérieure à 65° C.

Vous devez utiliser un tuyau d'alimentation spécial eau chaude (marquage 90 ° C), si ce tuyau n'équipe pas, à l'origine, votre appareil, demandez-le à votre revendeur.

LAVAGE NORMALISÉ : Cette machine est conforme aux normes NFC 73 175 et DIN 44 990 pour un lavage effectué avec le programme «2 NORMAL», panier supérieur placé en position haute. Pour le chargement des paniers, voir Notice d'Utilisation Générale.

CONSOMMATION D'ÉNERGIE : Une étiquette adhésive indiquant la consommation en énergie de votre appareil est jointe à cette notice; pour ne pas l'égarer, vous pouvez la coller sur la page de couverture.

| | |
|--------------------|--------|
| Puissance totale : | 2880 W |
| Chauffage : | 2400 W |
| Moteur : | 480 W |

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration.

