

# UTILISATION

## *de votre lave - linge*

### *Votre appareil et ses fonctions*

- Spécificités

### *Comment l'utiliser*

- Introduction du linge et des produits de lavage
- Choix d'un programme de lavage
- Programmes particuliers
- Exemples de programmes
- Programmes comparatifs

### *Service après-vente*

### *Relations consommateur*



*Ce lave-linge a été conçu en tenant compte des remarques formulées par les utilisateurs.*

*Ainsi, sa taille réduite à 40 cm de large, en fait la machine à laver la plus étroite du marché.*

*Ses boîtes à produits, situées à l'avant avec de larges ouvertures, permettent un remplissage aisé en produits lessiviels.*

*Vous apprécierez également la fluidité du chargement de toutes les pièces de linge, grâce à sa grande entrée de tambour.*

# Comment l'utiliser

Effectuez les opérations dans l'ordre suivant :

## Ouverture de la machine

- Vérifiez que la touche "marche/arrêt" soit relâchée.
- Appuyez sur le bouton poussoir d'ouverture, la porte se soulève.

## Introduction du linge puis des produits de lavage

### 1 - Bac pré lavage ( poudre )


- Reportez-vous au tableau ci-contre.

### 2 - Bac lavage ( poudre ou liquide )

- Reportez-vous au tableau ci-contre.

### 3 - Assouplissant

- Versez la dose dans le bac. Ne pas dépasser le niveau indiqué par la flèche.



**IMPORTANT :**  
l'assouplissant concentré est à diluer à l'eau chaude.

*Conseil : enlevez et rincez régulièrement le godet ainsi que le compartiment*


## Dosage de la lessive

		LESSIVE POUDRE	LESSIVE LIQUIDE
CYCLE AVEC PRELAVAGE	bac pré lavage		
	bac lavage		
CYCLE SANS PRELAVAGE	bac lavage		

= 65 g de lessive non concentrée ou 12 cl environ.

- Eau peu calcaire (dureté inférieure à 15° français) ou touche "demi-charge" : réduisez les doses.
- Eau très calcaire (dureté supérieure à 30° français) : augmentez les doses.

Toutes indications utiles vous sont données également sur les emballages de lessive.

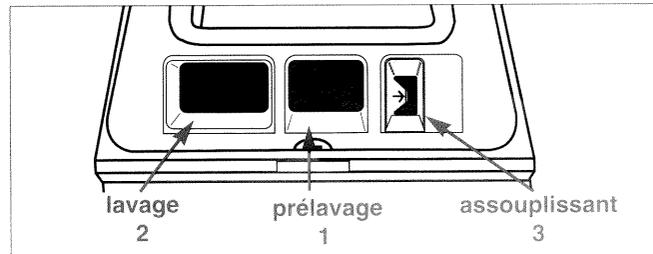

# Comment l'utiliser

## Choisissez vos programmes (voir pages suivantes )

- de lavage
- particuliers

## Mise en marche de la machine

- Vérifiez que le cordon électrique soit branché et le robinet d'arrivée d'eau ouvert.
- Enfoncez la touche "marche/arrêt", mais seulement après avoir effectué la programmation. Cette opération met le lave-linge en marche.

*La mise en marche n'est toutefois possible que si la porte est bien fermée.*

## Arrêt de la machine

- En fin de programme, mettez la machine hors tension en relâchant la touche "marche / arrêt".
- Relâchez aussi les autres touches que vous aviez sélectionnées.

Par mesure de sécurité, il est conseillé de débrancher le cordon électrique puis de fermer le robinet d'arrivée d'eau.

### **Sécurité automatique de porte :**

*Grâce à ce dispositif original, il est possible d'ajouter ou de retirer une pièce de linge pendant toute la durée du lavage. Il est toutefois recommandé de ne pas le faire au delà de 10 à 15 minutes après le début du cycle, de manière à obtenir un résultat de lavage correct. L'ouverture de la porte provoque automatiquement l'arrêt de la machine.*

*En revanche, pour votre sécurité pendant les périodes d'essorage, il vous faudra attendre 2 à 3 minutes après avoir appuyé sur la touche "marche/arrêt", pour pouvoir ouvrir la porte.*

### **Sécurité d'essorage :**

*Votre lave-linge est équipé d'une sécurité qui interdit l'essorage lorsqu'une mauvaise répartition de la charge est détectée. Dans ce cas : ouvrez le tambour, répartissez le linge et programmez un nouvel essorage.*

# Comment l'utiliser

## Choix d'un programme de lavage

**Brandt** **BI-VITESSE 400 ET 750 TOURS**  
Capacité de 1 à 5kg

**PROGRAMMES**

<b>BLANC</b>		
1 Très sale Prélavage	90°	
2 Très sale	90°	
3 Sale ECO	60°	
<b>DELICAT et LAINE</b>		
11 Program. Woolmark	30°	
12 Rinçage délicat		
13 Essorage délicat		

**COULEUR et SYNTHETIQUE**

4 Couleur très sale	60°	
5 Synth. très sale	60°	
6 Sale	40°	
7 Peu sale	30°	
8 Fragile	FROID	
9 Rinçage normal		
10 Essorage normal		

400 TOURS    DEMI CHARGE    ARRET MARCHÉ

Reduction consommation d'eau

↑ arrêt  
↓ marche

1    2    3    4

### 1 - Programmation du lavage

Sélectionnez un programme en fonction du linge introduit dans la machine.

### 4 - Mise en marche de la machine

Après avoir choisi votre programme et éventuellement les options "400 tours" et "demi-charge", enfoncez la touche "marche/arrêt".

### 4 - Arrêt de la machine

Voir page 5

# Comment l'utiliser

## Programmes particuliers

**Brandt**

**BI-VITESSE 400 ET 750 TOURS**  
Capacité de 1 à 5kg

**PROGRAMMES**

**BLANC**

- 1 Très sale Prélavage 90°
- 2 Très sale 90°
- 3 Sale ECO 60°

**DELICAT et LAINE**

- 11 Program Woolmark 30°
- 12 Rinçage délicat
- 13 Essorage délicat

**COULEUR et SYNTHETIQUE**

- 4 Couleur très sale 60°
- 5 Synth. très sale 60°
- 6 Sale 40°
- 7 Peu sale 30°
- 8 Fragile FROID
- 9 Rinçage normal
- 10 Essorage normal

400 TOURS    DEMI CHARGE    ARRET MARCHÉ

Reduction consommation d'eau

↑ arrêt  
↓ marche

1 2 3 4

### 2 - Essorage 400 t

Fonction spécialement adaptée au linge délicat.

Enfoncez cette touche pour limiter la vitesse d'essorage à 400 t.

### Rinçage essorage

**Pour rincer et essorer du linge lavé à la main :**

- si vous le désirez, versez un adoucissant dans le bac
- avancez le bouton "programmes" :
  - coton et synthétique résistant, position 9
  - délicat et laine, position 12
- enfoncez la touche "marche/arrêt".

### 3 - Demi-charge

A utiliser principalement pour les charges de linge réduites, de 1 à 3 kg.

Vous réaliserez ainsi d'appréciables économies d'eau.

### Essorage seul

**Pour essorer du linge lavé à la main :**

- avancez le bouton "programmes" :
  - coton et synthétique résistant, position 10
  - délicat et laine, position 13
- enfoncez la touche "marche/arrêt".

# Comment l'utiliser

## Exemples de programmes

<b>Nature du linge</b>	<b>Programmes</b>	<b>Nombre de rinçages</b>	<b>Durée du cycle</b>
<b>BLANC</b>			
<b>Très sale Prélavage 90°</b>	1	4	2 h 10
<b>Très sale 90°</b>	2	4	2 h 00
<b>Sale ECO 60°</b>	3	4	1 h 40
<b>COULEUR et SYNTHETIQUE</b>			
<b>Couleur très sale 60°</b>	4	4	1 h 30
<b>Synthétique très sale 60°</b>	5	4	1 h 25
<b>Sale 40°</b>	6	4	1 h 15
<b>Peu sale 30°</b>	7	4	1 h 10
<b>Fragile FROID</b>	8	4	1 h 05

Les températures indiquées sur le tableau des programmes ne sont pas forcément les températures atteintes par la machine : elles sont la représentation symbolique correspondant aux diverses catégories de linge pour lesquelles les programmes ont été établis.

# Comment l'utiliser

## Exemples de programmes

<i>Nature du linge</i>	<i>Programmes</i>	<i>Nombre de rinçages</i>	<i>Durée du cycle</i>
<b>BLANC, COULEUR et SYNTHETIQUE</b>			
<i>Rinçage normal</i>	9	1	20 min.
<i>Essorage normal</i>	10	—	15 min.
<b>DELICAT et LAINE </b>			
<i>Programme Woolmark 30° (1)</i>	11	3	50 min.
<i>Rinçage délicat</i>	12	1	12 min.
<i>Essorage délicat</i>	13	—	9 min.

(1) "Programme Woolmark 30°" : charge maximale 1 kg (ce cycle comporte deux phases d'activation lessivielle de 6 minutes pendant lesquelles il est normal que le tambour de votre machine ne tourne pas).

Programmes comparatifs, page suivante.

# Comment l'utiliser

## Programmes comparatifs

Programmes préconisés pour les comparaisons sur les bases de la Norme CEI 456

<b>Nature du linge</b>	<b>Charge de linge</b>	<b>Programmes</b>	<b>Nombre de rinçages</b>	<b>Durée du cycle</b>	<b>kWh</b>	<b>Eau en litres</b>
<b>BLANC</b> <i>Très sale 90° *</i>	5 kg	2	4	2 h 00	2,2	75
<b>BLANC</b> <i>Sale ECO 60°</i>	5 kg	3	4	1 h 40		
<b>COULEUR et SYNTHETIQUE</b> <i>Sale 40°</i>	3,5 kg	6	4	1 h 15		
<b>DELICAT et LAINE</b>  <i>Programme Woolmark 30°</i>	1 kg	11	3	50 min.		

*\*Cycle recommandé pour le coton blanc, selon Norme NF C 73-171*

# Service après-vente

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées :

- soit par votre vendeur,
- soit par un autre professionnel qualifié dépositaire de la marque.

Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série).

Ces renseignements figurent sur votre certificat de garantie et sur la plaque signalétique située à l'intérieur de la trappe d'accès à la pompe.

**PIECES D'ORIGINE** : demandez à votre vendeur que, lors d'une intervention d'entretien, seules des **PIECES DETACHEES CERTIFIEES D'ORIGINE** soient utilisées.



# Relations consommateur

**BRANDT c'est aussi le minitel ...**



**BRANDT**

**... pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :**  
informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

**... pour communiquer :**  
nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

**Vous pouvez aussi nous écrire :**

**BRANDT Consommateurs  
BP 9526  
95069 CERGY PONTOISE CEDEX**

