

UTILISATION

de votre lave - linge

Votre appareil et ses fonctions

- Spécificités

Comment l'utiliser

- Introduction du linge et des produits de lavage
- Choix d'un programme de lavage
- Programmes particuliers
- Exemples de programmes
- Programmes comparatifs

Service après-vente

Relations consommateur

Ce lave-linge a été conçu en tenant compte des remarques formulées par les utilisateurs.

Ainsi, sa taille réduite à 40 cm de large, en fait la machine à laver la plus étroite du marché.

Ses boîtes à produits, situées à l'avant avec de larges ouvertures, permettent un remplissage aisé en produits lessiviels.

Vous apprécierez également la fluidité du chargement de toutes les pièces de linge, grâce à sa grande entrée de tambour.

Comment l'utiliser

Effectuez les opérations dans l'ordre suivant :

Ouverture de la machine

- Vérifiez que la touche "marche/arrêt" soit relâchée.
- Appuyez sur le bouton poussoir d'ouverture, la porte se soulève.

Introduction du linge puis des produits de lavage

1 - Bac prélavage (poudre)


- Reportez-vous au tableau ci-contre.

2 - Bac lavage (poudre ou liquide)

- Reportez-vous au tableau ci-contre.

3 - Assouplissant

- Versez la dose dans le bac. Ne pas dépasser le niveau indiqué par la flèche.



IMPORTANT :
l'assouplissant concentré est à diluer à l'eau chaude.

Conseil : enlevez et rincez régulièrement le gâchet ainsi que le compartiment

Dosage de la lessive


		LESSIVE POUDRE	LESSIVE LIQUIDE
CYCLE AVEC PRELAVAGE	bac prélavage		
	bac lavage		
CYCLE SANS PRELAVAGE	bac lavage		

= 65 g de lessive non concentrée ou 12 cl environ.

- Eau peu calcaire (dureté inférieure à 15° français) ou touche "demi-charge" : réduisez les doses.

- Eau très calcaire (dureté supérieure à 30° français) : augmentez les doses.

Toutes indications utiles vous sont données également sur les emballages de lessive.

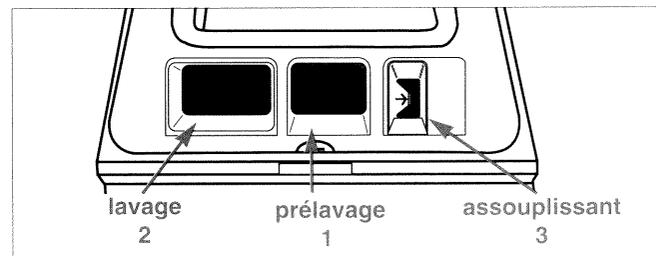

Comment l'utiliser

Choisissez vos programmes (voir pages suivantes)

- de lavage
- particuliers

Mise en marche de la machine

- Vérifiez que le cordon électrique soit branché et le robinet d'arrivée d'eau ouvert.
- Enfoncez la touche "marche/arrêt", mais seulement après avoir effectué la programmation. Cette opération met le lave-linge en marche.

La mise en marche n'est toutefois possible que si la porte est bien fermée.

Arrêt de la machine

- En fin de programme, mettez la machine hors tension en relâchant la touche "marche/arrêt".
- Relâchez aussi les autres touches que vous aviez sélectionnées.

Par mesure de sécurité, il est conseillé de débrancher le cordon électrique puis de fermer le robinet d'arrivée d'eau.

Sécurité automatique de porte :

Si vous souhaitez ouvrir la porte pendant le cycle, relâchez la touche "marche/arrêt" et attendez 2 à 3 minutes afin que la sécurité se déverrouille.

De même, le bouton poussoir d'ouverture de porte reste verrouillé 2 à 3 minutes après la fin du cycle.

Comment l'utiliser

Choix d'un programme de lavage

Brandt

LAVE LINGE AUTOMATIQUE
500 Tours Capacité de 1 à 5kg

PROGRAMMES

BLANC

1 Très sale Prélavage	90°
2 Très sale	90°
3 Sale	60°
3 Sale (ECO)	40°

DELICAT et LAINE

10 Program.Woolmark	30°
11 Rinçage délicat	
12 Essorage délicat	

COULEUR et SYNTHETIQUE

4 Très sale	60°
4 Très sale (ECO)	40°
5 Sale	40°
6 Peu sale	30°
7 Fragile	FROID

8 Rinçage normal
9 Essorage normal

(ECO) **DEMI CHARGE** **ARRET MARCHÉ**

Prog. (ECO) économie d'énergie Réduction consommation d'eau

↑ arrêt
↓ marche

1 2 3 4

1 - Programmation du lavage

Sélectionnez un programme en fonction du linge introduit dans la machine

4 - Mise en marche de la machine

Après avoir choisi votre programme et éventuellement les options "ECO" et "demi-charge", enfoncez la touche "marche/arrêt".

4 - Arrêt de la machine

Voir page 5

Comment l'utiliser

Programmes particuliers

Brandt

LAVE LINGE AUTOMATIQUE
500 Tours Capacité de 1 à 5kg

PROGRAMMES

BLANC

1	Très sale Prélavage	90°
2	Très sale	90°
3	Sale	60°
3	Sale (ECO)	40°

DELICAT et LAINE

10	Program. Woolmark	30°
11	Rinçage délicat	
12	Essorage délicat	

COULEUR et SYNTHETIQUE

4	Très sale	60°
4	Très sale (ECO)	40°
5	Sale	40°
6	Peu sale	30°
7	Fragile	FROID

8 Rinçage normal
9 Essorage normal

(ECO) **DEMI CHARGE** **ARRET MARCHÉ**

Prog. (ECO) économie d'énergie Réduction consommation d'eau

↑ arrêt
↓ marche

1 2 3 4

2 - Lavage ECO

La touche ECO limite automatiquement la température à 40°C sur les programmes 3 et 4. Cette fonction permet d'assurer un lavage renforcé à basse température en choisissant un programme long, tout en réalisant des économies d'énergie.

Rinçage essorage

Pour rincer et essorer du linge lavé à la main :

- si vous le désirez, versez un adoucissant dans le bac
- avancez le bouton "programmes" :
 - coton et synthétique résistant, position 8
 - délicat et laine, position 11
- enfoncez la touche "marche/arrêt".

3 - Demi-charge

A utiliser principalement pour les charges de linge réduites, de 1 à 3 kg. Vous réalisez ainsi d'appréciables économies d'eau.

Essorage seul

Pour essorer du linge lavé à la main :

- avancez le bouton "programmes" :
 - coton et synthétique résistant, position 9
 - délicat et laine, position 12
- enfoncez la touche "marche/arrêt".

Comment l'utiliser

Exemples de programmes

<i>Nature du linge</i>	<i>Programmes</i>	<i>Nombre de rinçages</i>	<i>Durée du cycle</i>
BLANC			
<i>Très sale Prélavage 90°</i>	1	4	2 h 25
<i>Très sale 90°</i>	2	4	2 h 10
<i>Sale 60°</i>	3	4	1 h 45
<i>Sale ECO 40°</i>	3	4	1 h 45
COULEUR et SYNTHETIQUE			
<i>Très sale 60°</i>	4	4	1 h 40
<i>Très sale ECO 40°</i>	4	4	1 h 40
<i>Sale 40°</i>	5	4	1 h 20

Les températures indiquées sur le tableau des programmes ne sont pas forcément les températures atteintes par la machine : elles sont la représentation symbolique correspondant aux diverses catégories de linge pour lesquelles les programmes ont été établis.

Comment l'utiliser

Exemples de programmes

<i>Nature du linge</i>	<i>Programmes</i>	<i>Nombre de rinçages</i>	<i>Durée du cycle</i>
COULEUR et SYNTHETIQUE			
<i>Peu sale 30°</i>	6	4	1 h 15
<i>Fragile FROID</i>	7	4	1 h 05
<i>Rinçage normal</i>	8	1	15 min.
<i>Essorage normal</i>	9	--	10 min.
DELICAT et LAINE 			
<i>Programme Woolmark 30°</i>	10	3	45 min.
<i>Rinçage délicat</i>	11	1	10 min.
<i>Essorage délicat</i>	12	--	5 min.

Charge maximale pour le programme "Woolmark 30°" : 1 kg
Programmes comparatifs, page suivante

Comment l'utiliser

Programmes comparatifs

Programmes préconisés pour les comparaisons sur les bases de la Norme CEI 456

Type de linge	Charge de linge	Programmes	Nombre de rinçages	Durée du cycle	kWh	Eau en litres
Très sale 90° *	5 kg	2	4	2 h 10	2,2	85
Sale 60°	5 kg	3	4	1 h 45		
Très sale ECO 40°	3,5 kg	4	4	1 h 40		
Programme Woolmark 30°	1 kg	10	3	45 min.		

*Cycle recommandé pour le coton blanc, selon Norme NF C 73-171

Service après-vente

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées :

- soit par votre vendeur,
- soit par un autre professionnel qualifié dépositaire de la marque.

Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série).

Ces renseignements figurent sur votre certificat de garantie et sur la plaque signalétique située à l'intérieur de la trappe d'accès à la pompe.

PIECES D'ORIGINE : demandez à votre vendeur que, lors d'une intervention d'entretien, seules des **PIECES DETACHEES CERTIFIEES D'ORIGINE** soient utilisées.



Relations consommateur

BRANDT c'est aussi le minitel ...



... pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :
informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

... pour communiquer :

nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

Vous pouvez aussi nous écrire :

**BRANDT Consommateurs
BP 9526
95069 CERGY PONTOISE CEDEX**

